

Brukerhåndbok for Nokia 5530 XpressMusic

4.1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-504-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi og XpressMusic er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHOLEDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLEDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av

mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: 5530

/4.1. utgave NO

Innhold

Sikkerhet 8

Om enheten	9
Nettverkstjenester	10
Magneter og magnetiske felt	11

1. Finne hjelp 12

Hjelp i enheten	12
Brukerstøtte	12
Oppdatere programvare med PC-en din	13
Motta programvareoppdateringer trådløst	14
Innstillinger	15
Tilgangskoder	15
Forlenge levetiden til batterier	16
Frigjøre minne	17

2. Kom i gang 18

Sette inn SIM-kortet	18
Sette inn batteriet	20
Sette inn minnekortet	21
Lade batteriet	22
Taster og deler	23
Penn	26
Slå på enheten	27
Låse tastene og berøringsskjermen	27

Startskjerm	28
Åpne menyen	30
Handlinger for berøringsskjermen	30
Medietast	34
Endre ringetonen	34

3. Enheten 35

Telefonkonfigurasjon	35
Overføre innhold	35
Displayindikatorer	36
Kontaktfelt	37
Antenneplasseringer	38
Frakoblet-profil	39
Snarveier	40
Volum- og høyttalerkontroll	41
Sensorinnstillinger og displayrotasjon	41
Fjernlås	42
Headsett	42
Ta ut SIM-kortet	44
Ta ut minnekortet	45
Feste en håndleddsstropp	45

4. Ringe 46

Berøringsskjerm under samtaler	46
Anrop	46
Under en samtale	47
Talepostkasse	48
Svare på eller avvise et anrop	48
Foreta en konferansesamtale	49

Ringe med hurtigvalg	50	Vise meldinger på et SIM-kort	75
Samtale venter	50	CBS-meldinger	75
Taleoppringing	51	Tjenestekommandoer	75
Logg	52	Meldingsinnstillinger	76
		Ovi-kontakter	78
5. Kontakter	54		
Lagre og redigere navn og numre	55	8. Tilpass enheten	89
Kontaktverktøylinje	55	Endre utseendet til enheten	89
Administrere navn og numre	55	Profiler	90
Standardnumre og -adresser	56		
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter	56	9. Musikkmappe	91
Kopiere kontakter	57	Musikkspiller	91
SIM-tjenester	58	Ovi Musikk	96
		Nokia Podkasting	97
		Radio	99
6. Skrive inn tekst	59		
Automatiske inntastingsmoduser	59	10. Nokia Videosenter	100
Tastatur på skjermen	60	Vise og laste ned videoklipp	101
Håndskrift	61	Direkteavspilling av video	102
Alfanumerisk tastatur	62	Mine videoer	103
Innstillinger for berøringsinntasting	65	Overføre videoer fra PC-en din	104
		Videosenterinnstillinger	104
7. Meldinger	66		
Hovedvisning for meldinger	66	11. Kamera	105
Skrive og sende meldinger	67	Aktivere kameraet	105
Meldingsinnboks	69	Ta bilder	105
Konfigurere e-post	70	Videoinnspilling	113
Postkasse	71		
Mail for Exchange	74	12. Galleri	114
		Vise og organisere filer	114

Vise bilder og videoklipp	115	Lokaliseringsinnstillinger	129
Organisere bilder og videoklipp	116		
13. Internett-delning	116	16. Kart	130
Om Internett-delning	116	Om Kart	130
Abonnere på tjenester	117	Bla i et kart	131
Behandle kontoene	117	Finne plasseringer	132
Opprette en post	118	Beregne ruter	132
Legge ut filer fra Galleri	119	Lagre og sende plasseringer	133
		Vise lagrede elementer	134
		Synkronisere favorittsteder med Ovi	
14. Webleser	119	Kart	135
Surfe nettet	119	Gå til målet	135
Verktøylinjen i nettleseren	121	Kjøre til målet	137
Navigere på sider	122	Vise trafikk- og	
Nyhetsmating og blogger	122	sikkerhetsinformasjon	138
Widgets	122		
Innholdssøk	123	17. Tilkobling	139
Bokmerker	123	Datatilkoblinger og	
Tømme hurtigbufferen	124	tilgangspunkter	139
Tilkoblingssikkerhet	124	Nettverksinnstillinger	140
		Tilkobling til trådløst LAN	140
15. Lokalisering	125	Tilgangspunkter	144
Enheten din og posisjonstjenester	125	Aktive datatilkoblinger	150
Nettverksposisjonering	126	Synkronisering	150
Om GPS	126	Bluetooth-tilkobling	151
Kontrollere statusen for		USB	157
satellittsignalet	127	PC-tilkoblinger	158
Lokaliseringsforespørsler	128	Administrative innstillinger	158
Landemerker	128		
GPS-data	129	18. Søke	159

Om Søk	159
Starte et søk	159

19. Ovi Store	160
Om Ovi Store	160

20. Andre programmer	160
Klokke	160
Kalender	162
Filbehandling	163
Programbehandling	164
RealPlayer	168
Opptaker	170
Skrive notater	171
Kalkulator	171
Omregning	171
Ordliste	172

21. Innstillinger	172
Telefoninnstillinger	172
Anropsinnstillinger	182

22. Feilsøking	184
-----------------------	------------

23. Grønne tips	189
Spar energi	189
Resirkuler	189
Spar papir	190
Lær mer	190

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	190
--	------------

Stikkordregister	196
-------------------------	------------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel:

Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte

nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Magneter og magnetiske felt

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

1. Finne hjelp

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny > Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg > Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:



Kobling til et beslektet hjelpeemne.



Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg > Vis åpne programmer** og ønsket program.

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på www.nokia.com/

support eller ditt lokale Nokia-webområde, www.nokia.mobi/support (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minutts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene blir slettet under gjenopprettingen, så ta sikkerhetskopi av dataene først.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

Oppdatere programvare med PC-en din

Programvareoppdateringer kan inneholde nye og forbedrede funksjoner som ikke var tilgjengelig da du kjøpte enheten. Å oppdatere programvaren kan også forbedre enhetens ytelse.

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Hvis du ønsker mer informasjon, å lese beskrivelser av de siste versjonene av programvare eller å laste ned Nokia Software Updater-programmet, går du til www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-webområdet.

Slik oppdaterer du programvaren i enheten:

- 1 Last ned og installer Nokia Software Updater-programmet på PC-en.
- 2 Koble enheten din til PC-en ved hjelp av en USB-datakabel og start Nokia Software Updater-programmet. Nokia Software Updater-programmet veileder deg gjennom å sikkerhetskopiere filer, oppdatere programvare og gjenopprette filer.

Motta programvareoppdateringer trådløst

Velg Meny > Program. > Pr.vareopp..

Med Programvareoppdatering (nettverkstjeneste) kan du se etter tilgjengelige programvare- eller programoppdateringer for enheten, og laste dem ned til enheten.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Når du har oppdatert programvaren eller programmene på enheten via Programvareoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er oppdatert.

Du kan laste ned de tilgjengelig oppdateringene ved å velge . Du kan velge bort oppdateringer du ikke vil laste ned, ved å velge oppdateringene i listen.

Hvis du vil vise informasjon om en oppdatering, velger du oppdateringen og .

Hvis du vil vise status for tidligere oppdateringer, velger du .

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Oppdater via PC — Oppdater enheten ved hjelp av en PC. Dette alternativet erstatter Start oppdatering når oppdateringene bare er tilgjengelige hvis du bruker PC-programmet Nokia Software Updater.

Vis oppdateringshist. — Vis status for tidligere oppdateringer.

Innstillinger — Endre innstillingene, f.eks. standard tilgangspunkt som brukes til å laste ned oppdateringer.

Ansvarsfraskrivelse — Vis Nokia-lisensavtalen.

Innstillinger

På enheten er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding.

Tilgangskoder

Hvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

Låskode (også kjent som sikkerhetskoden) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at koden må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte operatøren for SIM-kortet som er i enheten.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-tilkobling eller tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Deaktiver Bluetooth-tilkobling når du ikke trenger den.
- Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har valgt **Pakkedatatilkobling > Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene og det ikke finnes noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten med jevne mellomrom å opprette en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakkedatatilkobling > Ved behov**.

- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.
- Bruk av bakgrunnsbelysningen for displayet fører til økt batteriforbruk. I displayinnstillingene kan du justere lysstyrken i displayet og endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display > Lysstyrke** eller **Tidsavbrudd for lys**.
- Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet. Hvis du vil lukke et program du ikke bruker, holder du inne menytaben, velger og holder inne programmet, og velger **Avslutt**. Ikke alle programmer har støtte for denne funksjonen.

Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper, velger du **Meny > Programm. > Filbehandling**.

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig), eller til en kompatibel PC.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen

- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (.sis eller .sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

2. Kom i gang

Sette inn SIM-kortet



Viktig: For å forhindre skader på SIM-kortet, må du alltid fjerne batteriet før du skal sette inn eller ta ut kortet.




Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



Et SIM-kort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

- 1 Åpne dekslet til SIM-kortsporet.

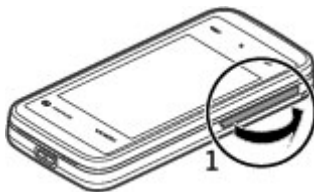

- 2 Sett inn et SIM-kort i SIM-kortsporet. Kontaktområdet på kortet skal vende ned, og det skrå hjørnet skal vende mot enheten. Skyv inn kortet.



- 3 Lukk dekselet til SIM-kortsporet. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.



Hvis SIM-kortet ikke er satt ordentlig på plass, kan enheten bare brukes i Frakoblet-profilen.

Sette inn batteriet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.



- 1 Fjern bakdekslet ved å løfte det fra den øverste kanten av enheten.



- 2 Sett inn batteriet.



- 3 Sett dekslet på plass igjen ved å rette de nedre låsesperrene mot tilhørende spor og trykke ned til dekslet låses på plass.


Når du har tatt ut og satt inn et batteri, må du stille inn dato og klokkeslett på nytt.

Sette inn minnekortet

Bruk bare compatible microSD- og microSDHC-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.



Et minnekort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke, gjør du følgende:

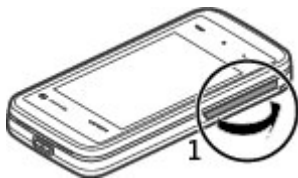

- 1 Åpne dekslet til minnekortsporet.



- 2 Sett inn et kompatibelt minnekort i minnekortsporet. Kontaktområdet på kortet skal vende ned. Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.




- 3 Lukk dekselet til minnekortsporet. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
- 2 Koble laderen til enheten.

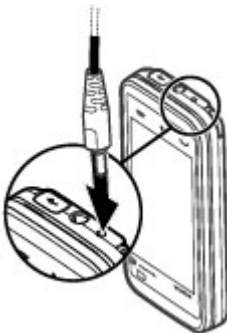

- 3 Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.


Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.

Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.


Taster og deler



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

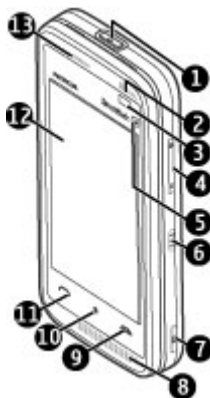

- 1 Av/på-tast
- 2 Høyttaler
- 3 Avstandssensor
- 4 Volum-/zoometast
- 5 Medietast
- 6 Låsbryter
- 7 Opptakstast
- 8 Mikrofon
- 9 Avslutningstast
- 10 Menytast
- 11 Ringetast
- 12 Berøringsskjerm
- 13 Øretelefon

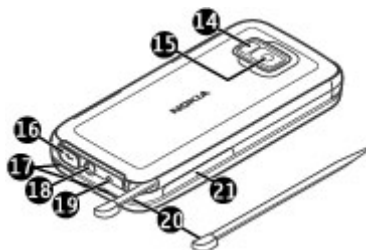

- 14 Kamerablits
- 15 Kameralinse
- 16 Mikro USB-kobling
- 17 Høytalere
- 18 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 19 Laderkontakt
- 20 Penn
- 21 SIM- og minnekortspor



Ikke dekk området over berøringsskjermen, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Penn



Enkelte funksjoner, for eksempel håndskriftsgjenkjenning, er utformet for å brukes med en penn. Du finner pennepekeren i bakdekselet på enheten.



Viktig: Bruk bare en peker som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Bruk av annen peker kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten, og kan ødelegge navigeringsskjermen. Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn eller blyant eller en annen spiss gjenstand til å skrive på navigeringsskjermen.

Slå på enheten



- 1 Trykk av/på-tasten og hold den inne.
- 2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låsekode, taster du den inn og velger **OK**. Velg  hvis du vil slette et tall. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**.
- 3 Velg plasseringen. Hvis du velger feil plassering ved et uhell, velger du **Tilbake**.
- 4 Angi dato og klokkeslett. Når du bruker 12-timers tidsformat, kan du velge ethvert tall for å bytte mellom AM og PM.

Låse tastene og berøringsskjermen

Du låser eller låser opp berøringsskjermen og -tastene ved å skyve låsbryteren på siden av enheten.

Når berøringsskjermen og -tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene inaktive.


Skjermen og tastene kan låses automatisk etter en periode med inaktivitet.

Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Autom. tastelås > Tidsper. autom. tastelås.**

Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet ditt, der du kan samle alle viktige kontakter og snarveier til programmer.

Interaktive skjermelementer

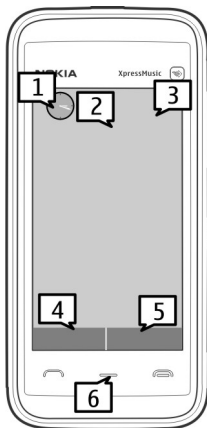

Hvis du vil åpne klokkeprogrammet, velger du klokken (1).

Hvis du vil åpne kalenderen eller endre profilen, velger du datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillinger ($\rightleftharpoons$), vise tilgjengelige trådløse LAN-nettverk (WLAN-nettverk) når WLAN-søk er aktivert, eller vise hendelser du har gått glipp av, velger du øvre høyre hjørne (3).

Velg **Telefon** eller  (4) for å ringe.

Velg **Kontakter** eller  (5) for å åpne kontaktlisten.

Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytaben (6).

Ta i bruk kontaktfeltet

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Endre tema eller snarveier på startskjermen

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Startskjerm**.

Musikktaster

Når du spiller musikk eller hører på radioen i bakgrunnen, vises musikktaster (avspilling/pause, hoppe bakover/fremover) på startskjermen.

Åpne menyen

Du kan åpne menyen ved å trykke menytaben.

Dobbelklikk på et program eller en mappe på menyen for å åpne programmet/mappen.

Handlinger for berøringsskjermen

Klikk og dobbeltklikk

Hvis du vil åpne et program eller et annet element på berøringsskjermen, klikker du vanligvis på det med fingeren eller med pennen. Hvis du vil åpne følgende elementer, må du imidlertid klikke på dem to ganger.

- Listeelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i mappelisten under Meldinger

Tips: Når du åpner en listevisning, er det første elementet allerede merket. Hvis du vil åpne det merkede elementet, klikker du på det en gang.

- Programmer og mapper i menyen når listevisning er valgt
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i visningen for bilder og videoer i Galleri.

Hvis du klikker en fil eller lignende element en gang, åpnes det ikke, men det blir merket. Hvis du vil se alternativene som er tilgjengelige for elementet, velger du **Valg**, eller, hvis det er tilgjengelig, velger du et ikon fra verktøylinjen.

Velg

I denne brukerdokumentasjonen kalles det å åpne programmer eller elementer ved å klikke på dem en eller to ganger å 'velge'. Hvis flere elementer skal velges etter hverandre, er menyelementene du må velge, atskilt med piler.

Eksempel: Hvis du vil velge **Valg** > **Hjelp**, klikker du **Valg**, deretter klikker du **Hjelp**.

Dra

Du drar ved å plassere fingeren eller pennen på skjermen og dra den over skjermen.

Eksempel: Hvis du vil bla opp eller ned på en webside, drar du siden med fingeren eller pennen.

Stryk



Du stryker ved å dra fingeren raskt mot høyre eller venstre på skjermen.

Eksempel: Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.

Låse opp skjermen ved å stryke

Stryke for å låse opp berøringsskjermen

Du låser opp berøringsskjermen uten å besvare et anrop ved å stryke fra høyre til venstre. Ringetonen slås automatisk av. Du besvarer et anrop ved å trykke på anropstasten. Du avviser anropet ved å trykke på avslutningstasten.

Stryke for å besvare et anrop

Du svarer på et innkommende anrop ved å stryke fra venstre mot høyre.

Stryke for å stoppe en alarm

Du slår av en alarm som ringer, ved å stryke fra venstre mot høyre. Du setter alarmen i slumremodus ved å stryke fra høyre mot venstre.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på blafeltet.

I noen listevisninger kan du bla ved å plassere fingeren eller pennen på et listeelement og dra opp eller ned.

Eksempel: Hvis du vil bla gjennom kontakter, plasserer du fingeren eller pennen på en kontakt og drar opp eller ned.

Tips: Hvis du vil vise en kort beskrivelse av ikoner og knapper, plasserer du fingeren eller pennen på ikonet eller knappen. Det finnes ikke beskrivelser tilgjengelig for alle ikoner og knapper.

Bakgrunnslys på berøringsskjermen

Bakgrunnslyset på berøringsskjermen blir slått av etter en viss periode uten aktivitet.

Klikk på skjermen hvis du vil slå på bakgrunnslyset.

Hvis berøringsskjermen og -tastene er låst, blir ikke bakgrunnslyset slått på når du klikker på skjermen. Hvis du vil låse opp skjermen og tastene, skyver du på låsbryteren.

Medietast



Du åpner et program, for eksempel musikkspilleren eller nettleseren, ved å velge medietasten (📁) for å åpne mediefeltet, og deretter velge programmet.

Tips: Hold fingeren eller pennen på ikonet for å vise navnet på programmet. Hvis du vil åpne programmet, slipper du opp fingeren eller pennen. Hvis ikke, lar du fingeren eller pennen gli unna ikonet.

Endre ringetonen

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer.

Hvis du vil tilpasse en profil, går du til profilen og velger **Valg > Tilpass**.

3. Enheten

Telefonkonfigurasjon

Når du slår på enheten første gang, åpnes programmet for telefonkonfigurasjon

Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du **Meny > Programm.** > **Tlf.konfig..**

Velg **Innst.veiviser** for å konfigurere tilkoblingene for enheten.

Hvis du vil overføre data til din enhet fra en kompatibel Nokia-enhet, velger du **Tlf.overføring**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Overføre innhold

Du kan bruke programmet Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Enheten din varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten slås på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres, og overføringen kan gjennomføres.

Overføre innhold for første gang

- 1 Hvis du vil hente data fra den andre enheten for første gang, velger du **Meny > Programm. > Overføring** på enheten din.
- 2 Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
- 3 Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må de to enhetene kobles til hverandre. Hvis du vil at enheten din skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du **Fortsett**. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

Overføring-programmet finnes kanskje ikke på noen eldre Nokia-modeller. I slike tilfeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på skjermen.

- 4 På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten. Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Displayindikatorer



Enheten brukes i et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).



Du har én eller flere uleste meldinger i mappen Innboks i Meldinger.



Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen Utboks.



Du har ubesvarte anrop.



Ringetypen er satt til Lydløs, og varseltonene for meldinger og e-post er deaktivert.

-  En tidsbestemt profil er aktiv.
-  Berøringsskjermen og tastene er låst.
-  En klokkealarm er aktiv.
-  Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).
-  Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.
-  Et kompatibelt headset er koblet til enheten.
-  Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).
-  En GPRS-pakkeadatatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.
-  En pakkeadatatilkobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men enheten bruker ikke nødvendigvis en EGPRS-tilkobling til å overføre data.
-  Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst LAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig (nettverkstjeneste).
-  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk med kryptering.
-  En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk uten kryptering.
-  Bluetooth-tilkobling er på.
-  Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
-  En USB-tilkobling er aktiv.
-  Synkronisering pågår.

Kontaktfelt

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Hvis du vil kommunisere med kontakten, velger du kontakten og ett av følgende:



— Foreta en telefonsamtale.



— Sende en melding.



— Legge til en strøm.



— Oppdatere strømmer.



— Endre innstillinger.

Hvis du vil vise den siste anropshendelsen og andre tidligere kommunikasjons hendelser med en kontakt, velger du ønsket kontakt. Velg anropshendelsen for å ringe kontakten. Hvis du vil vise detaljer for andre hendelser, velger du ønsket kommunikasjons hendelse.

Velg **X** for å lukke visningen.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Mobil-, Bluetooth- og WLAN-antenne

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen

Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal

ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder inne meny-tasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil starte en webtilkobling (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **0** på telefontastaturet.

Hvis du vil åpne programmer som er tilgjengelige i mediefeltet, for eksempel musikkspilleren og nettleseren, trykker du medietasten i enhver visning.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **1** på telefontastaturet.

Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten på startskjermen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen.

Volum- og høyttalerkontroll

Hvis du vil justere volumet under et aktivt anrop eller når du hører på et lydklipp, bruker du volumtasten.



Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Hvis du vil bruke høyttaleren under et anrop, velger du **Aktiver høyttaler**.

Hvis du vil slå av høyttaleren, velger du **Aktiver håndsett**.

Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

Sensorer — Aktiver sensorene.

Snukontroll — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter**

visning autom. for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Fjernlås

For å beskytte enheten mot uautorisert bruk kan du fjernlåse enheten og minnekortet ved hjelp av en tekstmelding. Du må angi meldingsteksten, og sende denne tekstmeldingen til enheten for å låse den. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

Hvis du vil aktivere fjernlåsing og angi innholdet i tekstmeldingen som skal brukes, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsing > Aktivert**. Klikk i tekstfeltet og skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5-20 tegn), velg  og kontroller meldingen. Angi låskoden.

Headsett

Du kan koble et kompatibelt headset eller compatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.


**Advarsel:**

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ta ut SIM-kortet

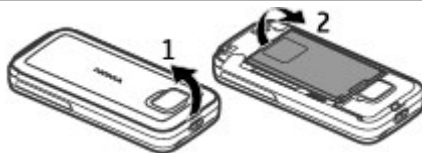

- 1 Fjern bakdekselet ved å løfte det fra den øverste kanten av enheten.
- 2 Ta ut batteriet.



- 3 Åpne dekselet til SIM-kortsporet. Sett inn tuppen av pennen i åpningen under batteriet, og skyv SIM-kortet sidelengs ut av sporet. Ta ut SIM-kortet.
- 4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

Når du har tatt ut og satt inn et batteri, må du stille inn dato og klokkeslett på nytt.

Ta ut minnekortet



Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

- 1 Hvis enheten er slått på, trykker du av/på-tasten og velger **Fjern minnekort** før du tar ut kortet.
- 2 Når **Ta ut minnekort? Noen programmer lukkes.** vises, velger du **Ja**.
- 3 Når **Ta ut -minnekortet og trykk OK** vises, åpner du dekselet til minnekortsporet.
- 4 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
- 5 Ta ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.

Feste en håndleddsstropp



Trø i stroppen, og stram den til.

4. Ringe

Berøringsskjerm under samtaler

Enheten har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.



Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.

Anrop

- 1 Velg **Telefon** på startskjermen for å åpne telefontastaturet, og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Velg **C** hvis du vil fjerne et tall. Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på * for å få ++-tegnet (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.
- 2 Trykk ringetasten for å ringe.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).
Et anrop avsluttes alltid når du trykker på avslutningstasten, selv om et annet program er aktivt.

Velg **Meny > Kontakter** hvis du vil ringe fra kontaktlisten.

Gå til ønsket navn. Du kan også velge søkefeltet, taste inn de første bokstavene eller tegnene i navnet og gå til navnet.

Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Under en samtale

Hvis du vil slå lyden av eller på, velger du  eller .

Velg  eller  for å sette et anrop på vent eller aktivere anropet som står på vent.

Hvis du vil bytte tilbake til håndsettet, velger du .

Hvis du vil avslutte samtalen, velger du .

Velg **Valg > Bytt** for å bytte mellom det aktive anropet og anrop som står på vent.

Tips: Når du har bare ett aktivt taleanrop, trykker du på ringetasten for å sette det på vent. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Hvis du vil sende DTMF-tonestrenger (for eksempel et passord), velger du **Valg > Send DTMF**.

Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten.

Hvis du vil angi et ventetegn (v) eller et pausetegn (p), trykker du * flere ganger.

Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Hvis du vil avslutte en aktiv samtale og erstatte den ved å svare på det ventende anropet, velger du **Valg > Erstatt**.

Hvis du vil avslutte alle samtaler, velger du **Valg > Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepostkasse

Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste), velger du **Telefon** på startskjermen og velger og holder inne **1**.

- 1 Hvis du vil endre telefonnummeret til talepostkassen, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropspostkasse**, en postkasse og **Valg > Endre nummer**.
- 2 Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Svare på eller avvise et anrop

Når berøringsskjermen er låst, besvarer du et anrop ved å stryke skjermen. Følg de visuelle indikatorene.

Når berøringsskjermen ikke er låst, besvarer du et anrop ved å trykke på ringetasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen for et innkommende anrop når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen for å låse den opp.

Hvis berøringsskjermen ikke er låst, velger du  for å slå av lyden på ringetonen for et innkommende anrop.

Du kan sende en tekstmelding uten å avvise anropet, der du forteller personen som ringer, at du ikke kan svare på anropet. Hvis du vil aktivere tekstmeldingsvalget og skrive en standard svarmelding, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Avvis anrop med melding**, og **Meldingstekst**. Når du skal sende svarmeldingen, velger du **Send meld.**, redigerer meldingsteksten og trykker ringetasten.

Hvis du ikke vil besvare et anrop, trykker du på avslutningstasten når berøringsskjermen ikke er låst. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling > Taleanrop > Hvis opptatt** i telefoninnstillingene, viderekobles et innkommende anrop når du avviser det.

Hvis du vil avvise et anrop når berøringsskjermen er låst, stryker du skjermen for å låse den opp, og velger deretter **Valg > Avvis**.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge 
Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, ringer du til en annen deltaker og legger til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du .

Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne kan fremdeles fortsette konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Hvis du vil utelukke én av deltakerne, velger du , går til deltakeren og velger .

- 4 Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du avslutningstasten.

Ringe med hurtigvalg

Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Hurtigvalg**.

- 1 Hvis du vil tildele et telefonnummer til en av talltastene, velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg**.
- 2 Gå til tasten du vil tildele telefonnummeret til, og velg **Valg > Angi**.
1 er forbeholdt talepostkassen.

Hvis du vil ringe på startskjermen, velger du **Telefon** og den tildelte tasten og trykker på ringetasten.

Hvis du vil ringe på startskjermen når hurtigvalg er aktivert, velger du **Telefon** og velger og holder inne den tildelte tasten.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens en samtale pågår.

Hvis du vil aktivere et anrop som venter (nettverkstjeneste), velger du **Meny > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Samtale venter**.

- 1 Hvis du vil besvare anropet som venter, trykker du ringetasten. Det første anropet settes på venting.
- 2 Hvis du vil veksle mellom de to samtaler, velger du **Valg > Bytt**.
- 3 Hvis du vil avslutte det aktive anropet, trykker du avslutningstasten.
- 4 Velg **Valg > Avslutt alle samtaler** for å avslutte begge samtaler.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene. Hvis du vil høre på det syntetiske talesignalet, velger du en kontakt og **Valg > Detaljer om talesignal**. Bla til en kontaktdetalj, og velg **Valg > Spill av talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Når du skal starte taleoppringing, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.

- 3 Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avslutt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Logg

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer tapte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og er innenfor området for nettverkstjenesten.

Anropslogg

Velg **Meny > Logg og Anropslogg**.

Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre** for å vise ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Ring** — Ring ønsket kontakt.

 **Opprett melding** — Send en melding til ønsket kontakt.

 **Åpne Kontakter** — Åpne kontaktlisten.

Velg **Valg** og fra følgende:

Lagre i Kontakter — Lagre det merkede telefonnummeret fra en anropslogg i kontaktene dine.

Tøm liste — Tøm den valgte anropsloggen.

Slett — Slett en merket hendelse fra den valgte listen.

Innstillinger — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Pakke data

Velg **Meny** > **Logg**.

Du må kanskje betale for pakke data tilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Hvis du vil kontrollere datamengden som er sendt eller mottatt under pakke data tilkoblinger, velger du **Pakke data** > **Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Hvis du vil fjerne informasjon om hva som er sendt og mottatt, velger du **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Anropsvarighet

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for det siste anropet, utgående anrop og mottatte anrop.

Overvåke alle kommunikasjons hendelser

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg kategorien for den generelle loggen    for å åpne den generelle loggen, der du kan overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger, data og trådløse LAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakke-datatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakke-datatilkoblinger.

Hvis du vil vise hvor mye data som er overført og hvor lenge en bestemt pakke-datatilkobling varte, blar du til en innkommende eller utgående hendelse, som er angitt av **GPRS**, og velger **Valg > Vis**.

Hvis du vil kopiere et telefonnummer fra loggen til utklippstavlen, og for eksempel lime det inn i en tekstmelding, velger du **Valg > Bruk nummer > Kopier**.

Velg **Valg > Filtrer** og et filter for å filtrere loggen.

Velg **Valg > Innstillinger > Loggvarighet** for å angi loggvarighet. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

5. Kontakter

Du kan lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser, for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Hvis du vil åpne kontaktlisten, går du til startskjermen og velger **Kontakter** eller , avhengig av temaet for startskjermen.

Lagre og redigere navn og numre

- 1 Hvis du vil legge til en ny kontakt i kontaktlisten, velger du **Valg > Ny kontakt**.
- 2 Klikk i et felt for å legge inn informasjon i feltet. Du lukker tekstinntastingen ved å velge . Fyll ut ønskede felt, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere kontakter, velger du en kontakt og **Valg > Rediger**.

Kontaktverktøylinje

Velg blant følgende på verktøylinjen for kontaktlisten:

 **Ring** — Ring ønsket kontakt.

 **Opprett melding** — Send en melding til ønsket kontakt.

 **Ny kontakt** — Opprett en ny kontakt.

Administrere navn og numre

Hvis du vil kopiere eller slette en kontakt, eller sende en kontakt som et visittkort til en annen enhet, klikker du og holder nede en kontakt, og velger **Kopier**, **Slett** eller **Send visittkort**.

Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, velger du **Valg > Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og velger deretter **Valg > Slett** for å slette dem.

Hvis du vil høre på talesignalet som er tilordnet en kontakt, velger du kontakten og **Valg > Detaljer om talesignal > Valg > Spill av talesignal**.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.

- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Standardnumre og -adresser

Du kan knytte standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du enkelt ringe eller sende en melding til et bestemt nummer eller en bestemt adresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg en kontakt i kontaktlisten.
- 2 Velg **Valg** > **Standarder**.
- 3 Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
- 5 Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Du definerer en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe ved å velge kontakten eller kontaktgruppen og **Valg** > **Ringetone**, og en ringetone.

Hvis du vil definere en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg** > **Legg til tekst f. anr.varsel**. Trykk på tekstfeltet for å skrive inn anropsteksten, og velg .

Du legger til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, ved å velge kontakten, **Valg** > **Legg til bilde** og et bilde fra Galleri.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Du viser, endrer eller fjerner bildet fra en kontakt ved å velge kontakten, **Valg** > **Bilde** og det ønskede alternativet.

Kopiere kontakter

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Hvis du vil starte kopiering, velger du **OK**.

Hvis du ikke ønsker å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til enheten, velger du **Avbryt**. Enheten spør om du ønsker å vise SIM-kortkontaktene i kontaktkatalogen. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Hvis du vil angi at navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet, skal vises i kontaktlisten, velger du **Valg > Innstillinger > Kontakter i visning > SIM-minne**. Du kan legge til og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet. Hvis du vil lagre numre på SIM-kortet, velger du en kontakt og **Valg > Kopier > SIM-minne**.

Hvis du vil velge om nye kontakter som legges inn, skal lagres på enheten eller SIM-kortet, velger du **Valg > Innstillinger > Standard lagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Tillatte numre

Velg **Meny > Kontakter og Valg > SIM-numre > Tillatte nr. for Kontak..**

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre — Aktivere tillatte numre.

Deaktiver tillatte nr. — Deaktivere tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

6. Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn på flere forskjellige måter. Med tastaturet på skjermen kan du taste inn tegn ved å klikke på dem med fingrene eller pennen. Med håndskriftsgjenkjenning kan du skrive inn tegn direkte på skjermen ved å bruke pennepekeren som en penn. Det er ikke sikkert at håndskriftgjenkjenning er tilgjengelig for alle språk.

Klikk på et felt for inntasting av tekst for å skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn.

Enheten kan fullføre ord basert på den innebygde ordlisten for det valgte tekstinntastingspråket. Enheten lærer også nye ord fra det du taster inn.

Automatiske inntastingsmoduser

Når sensorer og displayrotering i enheten er aktivert, byttes inntastingsmodus automatisk til tastatur på skjerm i liggende modus og til alfanumerisk tastatur i

stående modus. Hvis du har valgt håndskriftsgjenkjenning som tekstskrivingsmodus, fungerer ikke automatisk bytte av inntastingsmodus.

Gjør følgende hvis du vil aktivere sensorer og displayrotering:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstill. > Sensorer > På.**
- 2 Velg **Snukontroll > Roter visning autom..**


Tastatur på skjermen

Du kan bruke tastaturet på skjermen i liggende modus.

Hvis automatisk displayrotering og sensorer er aktivert, endres tekstinntastingsmodusen automatisk mellom QWERTY på full skjerm (tastaturet på skjermen) og Alfanumerisk tastatur (tastaturet på skjermen) når du roterer enheten.

Hvis tekstinntastingsmodusen ikke endres automatisk, velger du  > **QWERTY på full skjerm** hvis du vil taste inn tekst ved hjelp av tastaturet på skjermen.

Når du bruker tastaturet på skjermen i liggende modus i fullskjermvisning, kan du velge tastene med fingrene.

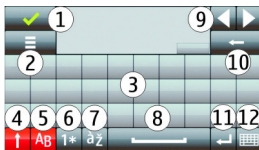

- 1 Lukk – lukk tastaturet på skjermen.
- 2 Inntastingsmeny – åpne menyen for valg av berøringsinntasting for å få tilgang til kommandoer, for eksempel **Skrivespråk**.

- 3 Tastatur på skjermen
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock ved å velge tasten to ganger. En linje under tasten angir at Caps Lock er aktivert.
- 5 Bokstaver – skriv inn bokstaver.
- 6 Tall og symboler – skriv inn tall og de vanligste spesialtegnene.
- 7 Aksenter – velg aksenter for forskjellige språk.
- 8 Mellomromstast – sett inn et mellomrom.
- 9 Piler – flytt markøren bakover eller fremover.
- 10 Tilbake – slett det sist inntastede tegnet.
- 11 Enter – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt. Tilleggsfunksjoner er basert på gjeldende innhold (i adressefeltet i nettleseren virker Enter for eksempel som en Gå til-knapp).
- 12 Inntastingsmodus – velg inntastingsmodus. Når du velger et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes.

Håndskrift


Inntastingsmodusene og språkene som støttes av håndskriftsgjenkjenning varierer etter region, og er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.

Hvis du vil aktivere håndskriftsmodus, velger du  > **Håndskrift**.

Skriv inn lesbare, rette bokstaver i tekstfeltet, og la det være et mellomrom mellom hvert tegn.

Velg  > **Håndskrifttrening** for å lære enheten håndskriftsstilen din.

Skriv ordene på vanlig måte for å angi bokstaver og tall (standardmodus). Velg **12** for å velge tallmodus. Hvis du vil bruke tegn fra et annet alfabet enn det latinske, klikker du tilsvarende ikon hvis tilgjengelig.

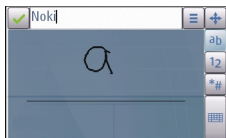

Hvis du vil skrive inn spesialtegn, skriver du dem slik du vanligvis gjør, eller velger ***#** og deretter ønsket tegn.

Hvis du vil slette tegn eller flytte markøren tilbake, stryker du bakover (se figur 1).


Hvis du vil sette inn et mellomrom, stryker du fremover (se figur 2).



Alfanumerisk tastatur

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.

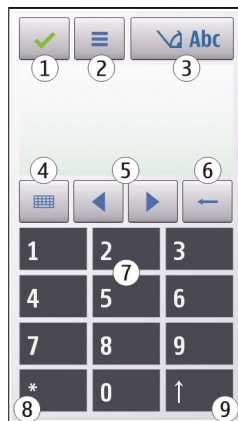

- 1 Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrivning** og **Skrivespråk**.
- 3 Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrivning med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.
- 4 Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.
- 5 Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.

- 6 Tilbaketast
- 7 Tall
- 8 Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.
- 9 Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skrivning med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Tradisjonell skrivning

Klikk på en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn for et tall enn det kan vises på tasten.

Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende tasten, må du vente til markøren vises (eller flytte markøren fremover for å avslutte venteperioden), og deretter taste inn bokstaven.

Klikk på **0** for å sette inn et mellomrom. Klikk på **0** tre ganger hvis du vil flytte markøren til neste linje.

Skriving med ordforslag

Med skrivning med ordforslag kan du taste inn ord ved hjelp av en enkelt tast. Skrivning med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Skrivning med ordforslag er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Hvis du vil aktivere skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Aktiver ordforslag**. Du kan også velge  > **Aktiver logisk skrivning**.
- 2 Bruk tast 2 til 9 for å skrive inn ønsket ord. Velg hver tast bare én gang for én bokstav. Hvis du for eksempel skal skrive "Nokia" når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.

Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.

- 3 Når du har skrevet ordet ferdig, flytter du markøren til høyre for å bekrefte det, eller velger **O** for å legge inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger for å vise ett og ett samsvarende ord fra ordlisten.

Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du det understrekede ordet, taster inn ordet med tradisjonell skrivning og velger **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet som er lagt inn.

- 4 Begynn å skrive det neste ordet.

Bytte mellom tekstmoduser

Hvis du vil deaktivere skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Deaktiver ordforslag**. Du kan også klikke to ganger raskt på #. Du kan også velge  > **Ordforslag** > **Av**.

Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny** > **Innstillinger og Telefon** > **Berør.inntasting**.

Velg mellom følgende for å konfigurere tekstinntastingsinnstillinger for berøringsskjermen:

Håndskrifttrening — Åpne programmet for håndskriftopplæring. Lær enheten opp til å gjenkjenne håndskriften din bedre. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på alle språk.

Skrirespråk — Angi hvilke språkspesifikke tegn i håndskriften din som skal gjenkjennes, og definer oppsettet til tastaturet på skjermen.

Skrivehastighet — Velg en passende skrivehastighet.

Hjelpelinje — Vis eller skjul hjelpelinjen i skriveområdet. Hjelpelinjen gir deg hjelp til å skrive i en rett linje, og den hjelper også enheten med å gjenkjenne skriften din.

Pennebredde — Velg tykkelsen på teksten som skrives med pennen.

Skrivefarge — Velg fargen på teksten som skrives med pennen.

Tilpasset søk — Aktiver tilpasset søk.

Kalibrering berør.skjerm — Kalibrer berøringsskjermen som angitt.

7. Meldinger

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny > Meldinger** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil opprette en ny melding, velger du **Ny melding**.

Tips: For å unngå å skrive meldinger du sender ofte, på nytt kan du bruke tekstene i Maler-mappen under Mine mapper. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger, lagres her.

 **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.

 **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.



Kladd — Her lagres meldingsutkast som ikke er sendt.



Sendt — De siste meldingene som er sendt, bortsett fra meldinger via Bluetooth-tilkobling, lagres her. Du kan endre antallet meldinger som kan lagres i denne mappen.



Utboks — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.



Leveringsrapp. — Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg Meny > Meldinger.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra

tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

Sende en tekstmelding eller en multimediemelding

Velg **Ny melding**.

Sende en lydmelding eller en e-postmelding

Velg **Valg** > **Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

Velg mottakere eller grupper fra kontaktlisten

Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret eller e-postadressen manuelt

Trykk på **Til**-feltet.

Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen

Skriv det inn i Emne-feltet. Hvis Emne-feltet ikke vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter** for å endre feltene som vises.

Skrive meldingen

Trykk på meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding

Velg  og den aktuelle innholdstypen.

Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen eller e-postmeldingen

Velg  eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg **Meny > Meldinger og Innboks**.

I innboksmappen brukes følgende indikatorer:  - en ulest tekstmelding,  - en ulest multimediemelding,  - en ulest lydmelding,  - data mottatt via Bluetooth-tilkobling.

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen. Hvis du vil åpne meldingen, velger du **Vis**. Hvis du vil åpne en melding i innboksmappen, velger du meldingen. Hvis du vil svare på en mottatt melding, velger du **Valg > Svar**.

Multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Det kan hende du mottar et varsel om at multimediemeldingen er på vent i multimediemeldingssentralen. Hvis du vil starte en pakke-datatil kobling for å hente meldingen til enheten, velger du **Valg > Hent**.

Når du åpner en multimediemelding () , får du ofte opp et bilde og en melding.  vises hvis meldingen inneholder lyd, og  hvis den inneholder video. Velg indikatoren for å spille av lyden eller videoen.

Hvis du vil se medieobjektene som finnes i multimediemeldingen, velger du **Valg > Objekter**.

vises hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon. Velg indikatoren for å spille av presentasjonen. 

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil lagre dataene fra meldingen, velger du **Valg** og tilsvarende alternativ.

Web-tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og de kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Konfigurere e-post

Velg **Meny > Meldinger og E-postkasse** for å konfigurere e-post.

Du kan konfigurere flere e-postkontoer, for eksempel en e-postkonto for privat e-post og en e-postkonto for jobb-e-post.

Velg den aktuelle plugin-modulen for å konfigurere e-post fra startskjermen. Du kan også velge **Meny > Programm. > Innst.veiv.** for å konfigurere en e-postkonto.

Postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og E-postkasse**.

Hvis du skal bruke e-post, må du ha definert et gyldig Internett-tilgangspunkt (IAP) i enheten og ha definert e-postinnstillingene riktig.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger > E-postkasse** og ikke har konfigurert en e-postkonto, blir du bedt om å gjøre dette. Hvis du vil opprette e-postinnstillinger ved hjelp av postkasseveiviseren, velger du **Start**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg **Meny > Meldinger og en postkasse**.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Hvis du vil koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger, velger du **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Hvis du vil vise tidligere nedlastede e-postmeldinger i frakoblet modus, velger du **Nei**.

Hvis du vil opprette en ny e-postmelding, velger du **Valg > Opprett melding > E-post**.

Når du er tilkoblet og vil avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen, velger du **Valg > Koble fra**

Hente e-postmeldinger

Velg **Meny > Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg > Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

- 1 Når du har en åpen tilkobling til en ekstern postkasse, velger du **Valg > Hent e-post > Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare utvalgte meldinger eller **Alle** for å hente alle meldinger fra postkassen.
Hvis du vil stoppe meldingshenting, velger du **Avbryt**.
- 2 Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus, velger du **Valg > Koble fra**.
- 3 Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Hvis du vil vise e-postvedlegg, åpner du meldingen og velger vedleggsfeltet som er angitt med . Hvis vedlegget ikke er lastet ned til enheten, velger du **Valg > Hent**.

Hvis du vil hente e-postmeldinger automatisk, velger du **Valg > E-postinnstillinger > Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny > Meldinger** og en postkasse.

Hvis du vil slette innholdet i en e-postmelding fra enheten og fortsatt beholde den i den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett > Bare telefon**.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Selv om du sletter meldingsinnholdet, blir e-posthodet liggende på enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Hvis du vil slette en e-post fra enheten og den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett > Telefon og server**.

Hvis du likevel ikke vil slette en e-post som er merket for sletting fra enheten og serveren ved neste tilkobling () , velger du **Valg > Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange-program er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

Vise meldinger på et SIM-kort

Velg Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

- 1 Velg **Valg > Merk/fjern merking > Merk** eller **Merk alt** for å merke meldinger.
- 2 Velg **Valg > Kopier**. En mappeliste åpnes.
- 3 Hvis du vil starte kopiering, velger du en mappe. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Velg Meny > Meldinger og Valg > CBS.

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Tjenestekommandoer

Velg Meny > Meldinger og Valg > Tjenestekommandoer.

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndskonfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med **Må angis** eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

Meldingssentral — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Meldingssentral i bruk — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

Tegnkoding — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

Motta rapport — Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling — Velg tilkoblingen som skal brukes.

Svar via samme sentral — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > Multimediemelding.

Velg blant følgende:

Bildestørrelse — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.

Opprett.modus for MMS — Hvis du velger **Med veiledning**, får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

Tilgangspunkt i bruk — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.

Multimediehenting — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatil kobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.

Tillat anonyme meldinger — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.

Motta reklame — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).

Mottaksrapporter — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).

Ikke send rapport — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

Gyldighet for melding — Velge hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke

kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

E-postinnstillinger

Administrere postkasser

Velg **Meny > Meldinger og Valg > Innstillinger > E-post.**

Hvis du vil velge hvilken postkasse som skal brukes til å sende og motta e-post, velger du **Postkasse i bruk** og en postkasse.

Hvis du vil fjerne en postkasse med tilhørende meldinger fra enheten, velger du **Postkasser**, klikker postkassen som skal fjernes hvis den ikke allerede er merket, og velger **Valg > Slett**.

Hvis du vil opprette en ny postkasse, velger du **Postkasser > Valg > Ny e-postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Velg **Postkasser** og en postkasse for å endre innstillingene for tilkobling, bruker, henting og automatisk henting.

Ovi-kontakter

Om Ovi Contacts

Ved hjelp av Ovi Contacts kan du holde kontakten med dem som betyr mest for deg. Søk etter kontakter og finn venner i Ovi-samfunnet. Hold kontakten med venner: Chat, fortell at du er til stede og hvor du befinner deg, og følg med på hva venner

driver med og hvor de er på en enkel måte. Du kan til og med chatte med venner som bruker Google Talk™.

Du kan også synkroniser kontakter, kalender og annet innhold mellom Nokia-enheten og Ovi.com. Din viktige informasjonen lagres og oppdateres både på enheten og internett. Med Ovi Contacts kan du gjøre kontaktlisten dynamisk og være trygg på at kontaktene er lagret på Ovi.com.

Du må ha en Nokia Account for å bruke tjenesten. Opprett en konto på den mobile enheten, eller gå til www.ovi.com på PC-en.

Når du bruker Ovi Contacts, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Begynne å bruke Ovi Contacts

Velg **Kontakter**, og åpne kategorien Ovi.

Tjenesten Ovi Contacts er en del av Ovi, og den bruker samme kontoinformasjon.

Hvis du er ny bruker av Ovi-tjenestene, må du registrere deg for Ovi ved å opprette en Nokia-konto for å kunne begynne å bruke Ovi Contacts.

Opprette en Nokia-konto

- 1 Velg **Ovi Chat**, og koble til Internett når du blir bedt om det.
- 2 Angi nødvendig informasjon.
- 3 Angi profilinformasjonen din i Min profil Fornavn og etternavn er obligatorisk.
- 4 Velg **Utført**.

Hvis du allerede har registrert deg for Ovi via PC-en eller mobilenheten, kan du begynne å bruke Ovi Contacts med de samme kontodetaljene.

Logge inn i Ovi Contacts og aktiver tjenesten

Velg **Ovi Chat**, og angi brukernavn og passord.

Hvis du ikke har angitt profilinformasjon for Ovi Contacts, gjør du dette og velger **Utført**. Fornavn og etternavn er obligatorisk.

Koble til tjenesten

Velg **Meny** > **Kontakter**, og åpne kategorien Ovi.

Koble til Ovi Contacts

Velg **Koble til** og tilkoblingsmetode. Bruk en trådløs lokalnettverkstilkobling hvis tilgjengelig.

Avbryte tilkoblingen

Velg **Valg** > **Avbryt tilkobling**.

En pakkedatatilkobling kan føre til ekstra dataoverføringskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for nærmere prisinformasjon.

Velg **Koble til** > **Valg** og blant følgende:

Velg — Velg elementet.

Koble til — Koble til tjenesten hvis du er i frakoblet modus.

Min profil — Rediger profilinformasjonen din.

Anbefal til venn — Inviter en kontakt til å bli med i Ovi Contacts. Invitasjonen blir sendt som tekstmelding.

Innstillinger — Endre innstillingene for Ovi Contacts.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Opprett og rediger profilen din

Rediger profilinformasjonen din.

Velg **Min profil**.

Se profilene til Ovi Contacts-vennene dine

Velg en venn og **Valg > Profil**.

Profilinformasjonen din er synlig for venner som er med i Ovi Contacts. Bare følgende profildetaljer vises for andre brukere av Ovi Contacts, for eksempel under et søk: fornavn og etternavn. Hvis du vil endre innstillingene for personvern, går du til Ovi på PC-en og logger på Nokia-kontoen.

Endre profilbildet ditt

Velg profilbildet, **Velg eksisterende bilde**, og det nye bildet. Du kan også redigere eller fjerne det nåværende profilbildet, eller du kan legge inn et nytt et.

Endre tilgjengeligheten din

Tilgjengeligheten settes til **Tilgjengelig** som standard. Hvis du vil endre tilgjengeligheten, velger du ikonet.

Fortell vennene dine hva du gjør nå

Velg **Hva gjør du nå?**, og angi teksten i feltet.

Vis vennene dine hvilken musikk du hører på nå

Velg **Spilles nå**. For å gjøre dette må du tillate at Spiller nå-informasjonen deles i innstillingene for tilstedestatus.

Rediger kontaktopplysningene dine

Velg et felt, og skriv inn tekst.

I visningen Min profil velger du **Valg** og blant følgende:

Rediger tekst — Klippe ut, kopiere eller lime inn tekst.

Endre — Endre status (når statusfeltet er valgt).

Aktiver — Begynn å vise posisjon og Spiller nå-informasjon til vennene dine (når et av feltene velges).

Angre endringer — Angre endringene du gjorde i profilvisningen.

Redig. delte plasseringer — Velg landemerkene du vil vise til vennene dine (når feltet Min plassering er valgt).

Stopp deling — Slutt å vise posisjonen din til vennene dine (når feltet Min plassering er valgt).

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Søke etter og legge til venner

Velg **Valg** > **Inviter venn**.

Søke etter en venn

Angi navnet til vennen i feltet for å søke etter en venn, og velg søkeikonet. Du kan ikke søke etter venner basert på vedkommendes mobilnummer eller e-postadresse.

Bla gjennom søkeresultatene

Velg **Flere resultater** eller **Tidligere resultater**.

Starte et nytt søk

Velg **Nytt søk**.

Hvis du ikke finner vennen du søkte etter, er vedkommende ikke et registrert Ovi-medlem, eller de har valgt å ikke vises i søk. Når du blir bedt om det, sender du en tekstmelding til vennene dine med en invitasjon til å bruke Ovi Contacts.

Sende en invitasjon til å bruke Ovi Contacts

Velg **Velg tjeneste**: og tjenesten du vet at vennen din bruker. Skriv inn brukernavnet til vennen din, og velg sendeikonet.

Velg **Valg** og blant følgende:

Velg — Velg et element.

Åpne — Åpne et element.

Inviter som venn — Send en invitasjon til kontakten.

Vis profil — Vis profilen for kontakten.

Forny invitasjon — Send en invitasjon til å bruke Ovi Contacts til en ventende venn på nytt.

Søk — Søk etter kontakten som du angav navn eller relatert nøkkelord for, i feltet for søk etter venner.

Rediger tekst — Klippe ut, kopiere eller lime inn tekst.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Chatte med venner

Start en chat med en venn.

Velg vennen.

Sende en chat-melding.

Skriv inn teksten i meldingsfeltet, og trykk på send.

I chatvisningen velger du **Valg** og velger blant følgende:

Send — Send meldingen.

Legg til smilefjes — Legge til smilefjes.

Send plasseringen min — Sende din stedsinformasjon til chattepartnern (hvis begge enhetene støtter dette).

Profil — Vise informasjon om en venn.

Min profil — Velg tilstedestatus eller profilbilde, tilpass meldingen din eller endre informasjonen din.

Rediger tekst — Kopiere eller lime inn tekst

Avslutt chat — Avslutte aktiv chat.

Avslutt — Avslutte alle aktive chatter og lukke programmet.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du skal motta stedsinformasjon fra vennen din, må du ha Kart-programmet. Hvis du vil sende og motta stedsinformasjon, trenger du både Kart- og Lokalisering-programmene.

Vis plassering for vennen din

Velg **Vis på kart**.

Gå tilbake til hovedvisningen i Ovi Contacts uten å avslutte chatten.

Velg **Tilbake**.

Legge til, ringe eller kopiere telefonnumre fra en chat

Gå til et telefonnummer i chatten, og velg **Valg** og ønsket alternativ.

Ovi-synkronisering

Hvis du vil synkronisere enheten din med Ovi, må du ha en Nokia-konto og aktivere tjenesten Ovi Contacts på enheten.

Synkroniser enheten med Ovi

- 1 Hvis du synkroniserer enheten med Ovi for første gang, bruker du synkroniseringsveiviseren for å velge hvilket innhold du vil synkronisere, samt synkroniseringsintervallet.
- 2 Velg **Synkroniser**. Hvis enheten din er i Frakoblet profil, kobler du til internett når du blir bedt om det.

Velg **Valg** og blant følgende:

Start — Synkroniser enheten med Ovi.

Avbryt — Avbryt en pågående synkronisering.

Synkroniseringsinnstilling. — Endre synkroniseringsinnstillingene.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Del posisjonen din med andre

Åpne Kontakter-programmet og velg kategorien Ovi.

Hvis du vil dele posisjonen din, velger du **Valg > Innstillinger > Tilstedestatus > Del min plassering**, og deretter velger du blant følgende:

Deling tillatt — Tillat at vennene dine ser posisjonen din.

Mine delte landemerker — Velg landemerkene som posisjonen din vises fra, til vennene dine.

Oppdateringsintervall — Velg hvor ofte du viser din gjeldende posisjon.

Legge til og velge landemerker:

Hvis du vil legge til et sted i listen over landemerker, velger du **Del min plassering > Mine delte landemerker > Valg > Nytt landemerke**.

Hvis du vil legge til din gjeldende posisjon som et landemerke, velger du **Gjeldende posisjon**.

Hvis du vil se etter et sted på et kart, velger du **Velg fra kart**.

Hvis du vil legge til et landemerke manuelt, velger du **Angi manuelt**.

Hvis du vil velge stedene du vil dele med vennene dine, velger du **Del min plassering** > **Mine delte landemerker**, og deretter velger du landemerkene fra listen. Velg **Valg** for å redigere, merke eller fjerne merkingen for elementer i listen.

Når du er tilkoblet og bruker tjenesten Kontakter på Ovi, og du befinner deg på et av de valgte stedene, kan vennene dine se posisjonen din.

Innstillinger for Ovi Contacts

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Du kan velge fra følgende:

Konto — Gå til kontodetaljene og angi synligheten din ved søk.

Tilstedestatus — Vis informasjon om posisjonen din til venner, og la dem se når du snakker i telefonen (samtalestatus).

Tilpasning — Rediger innstillingene for oppstart og toner i programmet Ovi Contacts, og godta venneinvitasjoner automatisk.

Tilkobling — Velg nettværkstillkoblingen som skal brukes, og aktiver samtrafikkadvarsler.

Bruk av en pakke-datatilkobling kan omfatte overføring av store mengder data via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføring, kan du ta kontakt med nettværksleverandøren.

Avslutt — Avslutt alle aktive chatter, og lukk programmet.

Innstillinger for Nokia-konto

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Konto**.

Rediger kontodetaljene dine

Velg **Min konto**.

Angi synlighet i søk

Velg **Min konto** > **Synlig i søk**. Du må være tilkoblet Internett for å kunne endre synligheten.

Innstillinger for tilstedestatus

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilstedestatus**.

Endre innstillinger for tilstedestatus

Du kan velge fra følgende:

Del min plassering — Tillat at vennene dine ser posisjonen din.

Del avspillingsinfo — Tillat at vennene dine ser hvilken musikk du hører på på mobilenheten.

Del samtalestatus — Tillat at vennene dine ser ringestatusen din.

Dele posisjonen din

Velg **Del min plassering** og blant følgende:

Deling tillatt — Tillat at vennene dine ser posisjonen din ved valgte landemerker.

Mine delte landemerker — Velg landemerkene som posisjonen din vises fra, til vennene dine.

Oppdateringsintervall — Velg hvor ofte du viser din gjeldende posisjon.

Legg til en plassering på listen over landemerker

Velg **Del min plassering** > **Mine delte landemerker** > **Valg** > **Nytt landemerke**.

Legg til stedet der du befinner deg nå, som et landemerke.

Velg **Gjeldende posisjon**.

Søke etter et sted på et kart

Velg **Velg fra kart**.

Legge til et landemerke manuelt

Velg **Angi manuelt**.

Velge steder du vil dele med vennene dine

- 1 Velg **Del min plassering** > **Mine delte landemerker**.
- 2 Velg landemerket fra listen.
- 3 Velg **Valg** for å redigere, merke eller fjerne merkingen for elementer i listen. Avhengig av innstillingene ser vennene hvor du er, når du er på et av de valgte stedene.

Personaliser.innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilpasning**.

Du kan velge fra følgende:

Logg på ved oppstart — Logg automatisk på Ovi Contacts når du slår på mobilenheten.

Godta venneinvit. aut. — Godkjenn venneforespørsler automatisk uten varsling.

Godta talemeld. automat. — Tillat at talemeldinger godtas automatisk.

Meldingstone — Velg en tone for nye meldinger.

Tone for pålogget venn — Velg tonen som skal spilles av når en venn logger seg på.

Ikon på startskjerm — Legg til snarveisikonet for Ovi Contacts i startskjermbildet på enheten.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg > Innstillinger > Tilkobling**.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Velg **Nettverkstilkobling** og ønsket tilkobling. Hvis du vil bruke standardtilkoblingen som er angitt i tilkoblingsinnstillingene for enheten, velger du **Standardtilkobling**.

Angi at enheten skal varsle deg hvis hjemmenettverket ditt ikke er tilgjengelig

Ønsker du å bli varslet når enheten din forsøker å koble seg til et annet nettverk, velger du **Samtrafikkadvarsel > På**.

8. Tilpass enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

Velg **Meny > Innstillinger og Personlig > Temaer**.

Du kan bruke temaer til å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbilde og hovedmenyoppsett.

Hvis du vil endre temaet som brukes for alle programmene i enheten, velger du **Generelle**. Hvis du vil forhåndsvisne et tema før du aktiverer det, blar du til temaet

og venter noen sekunder. Hvis du vil aktivere temaet, velger du **Valg** > **Angi**. Det aktive temaet blir angitt med .

Hvis du vil endre oppsettet for hovedmenyen, velger du **Meny**.

Hvis du vil endre utseendet til startskjermen, velger du **Tema startskj..**

Hvis du ønsker et bakgrunnsbilde eller en bildepresentasjon av forskjellige bilder som bakgrunn på startskjermen, velger du **Bakgrunnsbilde** > **Bilde** eller **Lysbilde** fremvisning.

Hvis du vil endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop, velger du **Anropsbilde**.

Profiler

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Navnet på den valgte profilen vises øverst på startskjermen. Hvis profilen Generell er i bruk, vises bare datoen.

Hvis du vil endre en profil, blar du til profilen og velger **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til profilen og velger **Valg** > **Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt i de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når tiden utløper, tilbakestilles profilen til den ikke-tidsbestemte profilen som var aktiv

tidligere. Når profilen er tidsbestemt, vises ⌚ på startskjermen. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du **Valg > Opprett ny**.

9. Musikkmappe

Musikkspiller

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA.

Musikkspilleren støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle filtypene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcaster. Podcasting er en metode for å levere lyd- eller videoinnhold over Internett ved hjelp av RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobilenheter og datamaskiner.

Spille av en sang eller en podcast

Hvis du vil åpne musikkspilleren, velger du **Meny > Musikk > Musikkspiller**.


Det kan være at du må oppdatere musikk- og podcast-biblioteket etter at du har oppdatert sang- og podcast-valget på enheten. Velg **Valg > Oppdater bibliotek** hvis du vil legge til alle tilgjengelige elementer i biblioteket.

Slik spiller du av en sang eller en podcast:

- 1 Velg kategorier for å navigere til sangen eller podcastene du vil høre.
- 2 Velg et element fra listen for å spille det av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, klikker du på , og på  for å starte avspillingen igjen.

Hvis du vil spole fremover eller bakover, klikker du på og holder inne  eller .

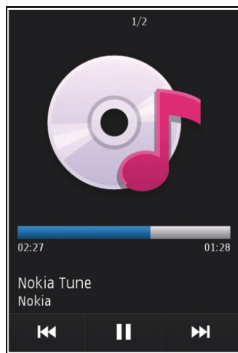

Hvis du vil gå til neste element, klikker du på . Hvis du vil gå tilbake til begynnelsen på elementet, klikker du på . Hvis du vil hoppe til det forrige elementet, klikker du på  igjen innen 2 sekunder etter at en sang eller podcast har begynt.

Hvis du vil slå tilfeldig avspilling () på eller av, velger du **Valg > Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta elementet som spilles av (⌂), gjenta alle elementer (⏮), eller slå av Gjenta, velger du **Valg > Gjenta**.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig rekkefølge og gjentakelse automatisk.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå tilbake til startskjermen og la spilleren fortsette å spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten.

Du lukker spilleren ved å velge **Valg > Avslutt**.

Spillelister

Velg **Meny > Musikk > Musikkspiller og Spillelister**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg > Detaljer for spilleliste**.

Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Valg > Ny spilleliste**.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
- 3 Hvis du vil legge til sanger nå, velger du **Ja**. Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Nei**.

- 4 Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.
Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, velger du **Utvid**. Hvis du vil skjule sanglisten, velger du **Slå samm..**
- 5 Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**.
Hvis du har satt inn et kompatibelt minnekort, lagres spillelisten på minnekortet.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg > Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og deretter **Valg > Legg til i spilleliste > Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg > Fjern**.
Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, velger du sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg > Omorganis. spilleliste**.

Hvis du vil dra en sang og slippe den på en ny plassering, velger du sangen i den ønskede posisjonen og deretter **Slipp**.

Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

Podcaster

Velg **Meny > Musikk > Musikkspiller og Podcaster**.

På podcast-menyen vises podcastene som er tilgjengelige på enheten.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis en episode er delvis avspilt, starter avspillingen fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen fra begynnelsen.

Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for å administrere og organisere musikkfiler, laster du ned PC-programvaren fra www.ovi.com og følger instruksjonene.
- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.
- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB > Tilkoblingsmodus for USB**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du laste ned musikk fra Ovi Musikk, overføre musikk fra enheten til datamaskinen, og administrere og organisere musikkfilene dine. Hvis du vil laste ned Nokia Ovi Player, se www.ovi.com.

Du trenger en Internett-tilkobling for å laste ned musikk.

Laste ned, overføre og administrere musikk mellom datamaskinen og mobilenheten

- 1 Åpne Nokia Ovi Player på datamaskinen. Hvis du vil laste ned musikk, må du registrere deg eller logge deg på.
- 2 Koble enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-datakabel.
- 3 Velg **Medieoverføring** for å angi tilkoblingsmodus for enheten.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom og laste ned musikk til enheten din.

Tjenesten Ovi Musikk vil etter hvert erstatte musikkbutikken.

Velg **Meny > Musikk > Musikkbutikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet

Velg **Standard tilgangspunkt**.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinert, og du vil kanskje ikke kunne endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, vil du kanskje kunne endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg **Valg > Innstillinger**.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Nokia Podkasting

Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podcaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodcaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Hvis du vil åpne Nokia Podkasting, velger du **Meny > Musikk > Podcasting**.

Før du bruker Nokia Podkasting, må du definere tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger.

Den anbefalte tilkoblingsmetoden er WLAN. Før du bruker andre tilkoblingsmetoder, bør du høre med tjenesteleverandøren for informasjon om betingelser og kostnader for datatjenester. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til én månedlig pris.

Tilkoblingsinnstillinger

Hvis du vil redigere tilkoblingsinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Tilkobling**, og deretter fra følgende:

Standard tilgangspunkt — Velg tilgangspunkt for å definere din tilkobling til Internett.

URL for søketjeneste — Angi URL-adressen til podcast-søketjenesten som skal brukes til søk.

Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil redigere nedlastingsinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger > Last ned**, og deretter fra følgende:

Lagre i — Angi hvor du vil lagre podcaster.

Oppdateringsintervall — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

Dato for neste oppdat. — Angi datoen for den neste automatiske oppdateringen.

Kl.slett - neste oppdat. — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og Nokia Podcasting kjører. Hvis Nokia Podcasting ikke kjører, aktiveres ikke automatiske oppdateringer.

Nedlastingsgrense (%) — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.

Hvis grensen overstiges — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingene overskrider nedlastingsgrensen.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, velger du **Valg > Gjenopprett standard** i innstillingsvisningen.

Nedlastinger

Etter at du har abonnert på en podcast fra kategorier, søk eller ved å skrive inne en webadresse, kan du organisere, laste ned og spille av episoder i Podcaster.

Hvis du vil se podcastene du abonnerer på, velger du **Podcasting > Podcaster**.

Hvis du vil se individuelle episodetitler (en episode er en bestemt mediefil av en podcast), velger du podcast-tittelen.

Velg episodetittelen for å starte nedlastingen.

Hvis du vil laste ned eller fortsette å laste ned valgte eller merkede episoder, velger du **Valg > Last ned**. Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Hvis du vil spille av en del av en podcast mens du laster ned, eller etter en delvis nedlasting, velger du podcasten og **Valg > Spill forhåndsvisning**.

Fullt nedlastede podcaster er tilgjengelige i Podcaster-mappen, men vises ikke før biblioteket oppfriskes.

Radio

Høre på radio

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

Kanaler — Vis lagrede radiokanaler.

Søk etter stasjoner — Søk etter radiokanaler.

Lagre — Lagre radiokanalen.

Aktiver høyttaler eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.

Alternative frekvenser — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.

Spill i bakgrunn — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny > Musikk > Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg > Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg > Kanaler > Valg > Slett** eller **Endre navn**.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg > Søk etter stasjoner > Valg > Manuell søking**.

10. Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter pakke-data eller en WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakkeadatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringen.

Enheten din kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan gi fritt innhold eller belaste deg med et gebyr. Du kan undersøke prisene på tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

- 1 Velg **Meny > Programm. > Videosenter.**
- 2 Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video.**

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Velg en kategori for å se gjennom videoklipp.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk.** Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Hvis du vil vise informasjon om det valgte videoklippet, velger du **Valg > Videodetaljer.**

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg > Last ned.** Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du går ut av programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg > Spill av**.

Når videoklippet spilles av, klikker du på skjermen for å bruke kontrolltastene for å kontrollere spilleren.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.



Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting av videoklipp i en tjeneste, velger du en kategori og **Valg > Tidsplanlegg nedlast..**

Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger for en kategori, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny > Programm. > Videosenter.**

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg** og blant følgende:

Dir.avsp.abonnementer — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.

Detaljer om dir.avsp. — Vis informasjon om en video.

Legg til direkteavsp. — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.

Oppdater dir.avsp. — Oppdater innholdet i alle matinger.

Administrer konto — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.

Flytt — Flytt videoklipp til en ønsket plassering.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp i Videosenter-programmet. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

- 1 Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, velger du mappen. Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.
- 2 Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

Fortsett nedlasting — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.

Avbryt nedlasting — Avbryte en nedlasting.

Videodetaljer — Vis informasjon om et videoklipp.

Søk — Finne et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Minnestatus — Vis mengden ledig og brukt minne.

Sorter etter — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.

Flytt og kopier — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp til Videosenter fra compatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Videosenter viser bare de videoklippene som har et format enheten støtter.

- 1 Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en masselagringsenhet du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en USB-kabel.
- 2 Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
- 3 Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på minnekortet.
De overførte videoklippene vises i mappen Mine videoer i Videosenter. Videofiler i andre mapper på enheten din vises ikke.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

Valg av videotjeneste — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.

Tilkoblingsinnstillinger — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen

manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

Sperrefunksjon — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.

Foretrukket minne — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort.

Miniatyrer — Velg om miniatyrbilder i direkteavspillinger av videoer skal lastes ned og vises.

11. Kamera

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2048 x 1536 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.


Aktivere kameraet

Når du vil aktivere kameraet, trykker du på utløsertasten.

Ta bilder

Kontroller og indikatorer på skjermen for å ta stillbilder

Følgende vises i stillbildesøkeren:

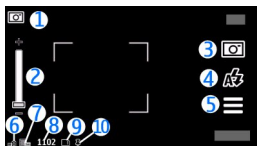

- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Zoomebryter. Klikk på skjermen for å slå zoomebryteren på og av.
- 3 Opptaksikon. Klikk for å ta et bilde.
- 4 Blitsmodus. Klikk for å endre innstillinger.
- 5 Opptaksinnstillinger. Klikk for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for bildeoppløsning
- 8 Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bilde kvalitetsinnstillinger og ledig minne)
- 9 Minne som er i bruk. Avhengig av oppsettet på enheten er følgende alternativer tilgjengelige: enhetsminne (📁) eller minnekort (💾).
- 10 Indikator for GPS-signal

Opptaks- og innspillingsinnstillinger

Hvis du vil åpne visningen over opptaks- og innspillingsinnstillingene før du tar bilder eller spiller inn videoklipp, velger du **Meny > Programm. > Kamera** og .

I visningen over opptaks- og innspillingsinnstillinger finner du snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar bilder eller spiller inn videoklipp.

Opptaks- og innspillingsinnstillingene går tilbake til standardinnstillingene når du slår av kameraet.

Du kan velge blant følgende:

A Velg motivet.

 eller  Veksle mellom video- og bildemodus.

 eller  Vis eller skjul rutenettet i søkeren (kun bilder).

 Aktiver selvutløseren (kun bilder).

 Aktiver sekvensmodus (kun bilder).

 Åpne Galleri.

Bildeinnstillinger:

 Velg en fargeeffekt.

A Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.

 Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.

^{ISO}
A Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.

 Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

■ Juster skarpheten (kun bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestiller ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes opptaksinnstillingene med den valgte scenen. Du kan om nødvendig endre opptaksinnstillingene etter å ha valgt en scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Ta bilder

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går over i batterisparemodus hvis det ikke trykkes på tastene i omtrent et minutt. Hvis du vil fortsette å ta bilder, må du skyve låsebryteren på siden av enheten.

Slik tar du et bilde:

- 1 Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .
- 2 Du kan låse fokus på et objekt ved å trykke utløsertasten halvveis ned (ikke tilgjengelig i landskaps- og sportsmotivmodus). En grønn låst fokusindikator vises. Hvis fokuset ikke er låst, vises en gul fokusindikator. Slipp utløsertasten og trykk den halvveis ned en gang til. Du kan også ta et bilde uten å låse fokus.
- 3 Når du vil ta et bilde, trykker du utløsertasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Bruk zoometasten på enheten til å zoome inn eller ut når du tar et bilde.

Hvis du vil la kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke de andre programmene, trykker du menytensten. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et enkeltbilde, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis tatt bilde > Ja**):



— Send bildet i en multimedia- eller e-postmelding, eller via tilkoblingsmetoder som Bluetooth-tilkobling.



— Last opp bildet til et kompatibelt Internett-album.



Slett — Slett bildet.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn på startskjermen, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som bakgr.bilde**.

Hvis du vil angi bildet som standard anropsbilde som skal brukes i alle anropssituasjoner, velger du **Valg > Bruk bilde > Angi som anropsbilde**.

Hvis du vil tildele bildet til en kontakt, velger du **Valg > Bruk bilde > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du utløsertasten.

Blits og videolys

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Kameraet på enheten har en LED-blits som kan brukes under dårlige lysforhold.

Når du skal velge blitsmodus, klikker du på indikatoren for gjeldende blitsmodus, som er én av følgende:  **Automatisk**,  **Reduser røde**,  **På** og  **Av**.

Du må ikke røre blitsens LED-lamper når bakdekselet er tatt av. LED-lampene kan bli varme ved lengre bruk.

Videolys

Velg  for å bedre lysnivået når du spiller inn video under dårlige lysforhold.

Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige farge- og lyssettingsinnstillinger for de aktuelle omgivelsene. Innstillingene for hvert motiv er definert i henhold til bestemte stiler eller omgivelser.

Standardmotiv i bilde- og videomodus er **Automatisk** (indikeres med **A**).

Hvis du vil bytte motiv, velger du  > **Motivmodi** og et motiv.

Velg **Brukerdefinert** > **Endre** for å tilpasse ditt eget motiv til en bestemt omgivelsestype. I et brukerdefinert motiv kan du justere ulike innstillinger for lyssetting og farger. Hvis du vil kopiere innstillingene fra et annet motiv, velger du **Basert på motivmodus** og ønsket motiv. Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake

til motivlisten, velger du **Tilbake**. Hvis du vil aktivere en egen scene, velger du **Brukerdefinert > Velg**.

Stedsinformasjon

Enheten din har ikke en intern GPS-antenne. Bruk en kompatibel GPS-mottaker (ekstraustyr som selges separat) for å bruke denne funksjonen.

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet.

Det kan være at koordinatene for et sted ikke vises på grunn av lokale bestemmelser.

Velg Meny > Programm. > Kamera.

Hvis du vil legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp, velger du **Valg > Innstillinger > Vis GPS-informasjon > På**.

Det kan ta flere minutter å innhente koordinatene for stedet der du befinner deg. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder stedsinformasjon, deles stedsinformasjonen også, og posisjonen din kan være synlig for tredjeparter som viser filen. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente stedsinformasjon.

Indikatorer for stedsinformasjon:

 — Stedsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir på i bakgrunnen i flere minutter. Hvis en satellittilkobling blir funnet, og indikatoren endres til  i løpet av dette tidsrommet, blir alle bilder som tas, og all video som spilles inn i dette tidsrommet, merket på grunnlag av mottatt GPS-stedsinformasjon.

 — Stedsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Deg selv på bildet — selvutløser

Bruk selvutløseren til å ta et bilde med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildet.

Hvis du vil angi forsinkelsen for selvutløseren, velger du  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Hvis du vil aktivere selvutløseren, velger du **Aktiver**. Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Hvis du vil slå av selvutløseren, velger du  >  > .

Tips: Velg **2 sekunder** for å holde hånden stødig når du tar et bilde.

Ta bilder i serie

Velg **Meny > Programm. > Kamera**.

Hvis du vil begynne å ta bilder i rask rekkefølge, velger du **Meny > Programm. > Kamera** og  > **Sekvens**. Klikk på skjermen over vinduet for å lukke innstillingsvinduet. Trykk på utløsertasten og hold den inne. Enheten tar bilder til du slipper tasten, eller til det er slutt på minnet. Hvis du trykker kort på utløsertasten, tar enheten 18 bilder i serie.

Bildene som er tatt, vises i et rutenett. Hvis du vil vise et bilde, merker du bildet. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til sekvensmodus søkeren.

Du kan også bruke sekvensmodus sammen med selvutløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvensmodus, velger du  > Enkeltbilde.


Videoinnspilling

Spille inn et videoklipp

- 1 Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
- 2 Trykk på utløsertasten eller velg  for å begynne å spille inn. Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
- 4 Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i Galleri.

Kontroller og indikatorer for videoinnspilling på skjermen

Følgende vises i videosøkeren:

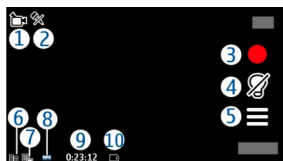

- 1 Indikator for innspillingsmodus
- 2 Indikator for lyddemping på
- 3 Opptaksikon. Klikk for å spille inn video.
- 4 Videolys på/av.

- 5 Innspillingsinnstillinger. Klikk for å endre innstillinger.
- 6 Indikator for batteriladenivå
- 7 Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg > Innstillinger > Videokvalitet**.
- 8 Filtype for videoklipp
- 9 Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 10 Plasseringen der videoklippet lagres.

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg > Innstillinger > Vis innspilt video > Ja**):

► **Spill av** — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.

 — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.

 **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

12. Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bildene dine, videoklipp, lydklipp og koblinger til direkteavspillinger, velger du **Meny > Galleri**.

Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til bilde- og videoklippvisning, klikker du på medietasten () for å åpne mediefeltet. Deretter velger du .

Vise og organisere filer

Velg **Meny > Galleri** og fra følgende:



Bild. og videoer — Vise bilder i bildevisning og videoer i videosenteret.



Sanger — Åpne musikkspilleren.



Lydklipp — Lytte til lydklipp.



Andre media — Vise presentasjoner.

Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, og du kan merke, kopiere, flytte og legge til elementer i mapper.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med



Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Videoklipp og RAM-filer åpnes og spilles av i videosenteret, og musikk- og lydklipp i musikkspilleren.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til minnekortet (hvis det er satt inn) eller til enhetsminnet, velger du en fil og **Valg > Organiser > Kopier** eller **Flytt**. Velg deretter blant de tilgjengelige valgene.

Vise bilder og videoklipp

Velg **Meny > Galleri og Bild. og videoer**.

Som standard ordnes bildene, videoklippene og mappene etter dato og klokkeslett.

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Hvis du vil zoome inn på et bilde, bruker du volumtasten.

Du kan redigere et videoklipp eller bilde ved å velge **Valg > Rediger**.

Velg **Valg > Bruk fil** og blant følgende:

Angi som bakgr.bilde — Bruk bildet som bakgrunn på startskjermen.

Angi som anropsbilde — Bruk bildet som generelt anropsbilde.

Tildel til kontakt — Bruk bildet som et ringebilde for en kontakt.

Som ringetone — Bruk videoklippet som ringetone.

Tildel til kontakt — Tilordne videoklippet som ringetone for en kontakt.

På verktøylinjen kan du velge funksjoner du bruker ofte i forbindelse med bilder, videoklipp og mapper.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Send** — Send et bilde eller videoklipp.

 **Rediger** — Rediger et bilde eller et videoklipp.

 **Slett** — Slett et bilde eller et videoklipp.

Organisere bilder og videoklipp

Velg **Meny > Galleri og Bild. og videoer > Valg**, og velg blant følgende:

Mappevalg — Hvis du vil flytte filer til mapper, velger du **Flytt til mappe**. Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du **Ny mappe**.

Organiser — Hvis du vil kopiere filer til mapper, velger du **Kopier**. Hvis du vil flytte filer til mapper, velger du **Flytt**.

Vis etter — Vis filer etter dato, navn eller størrelse.

13. Internett-delning

Om Internett-delning

Velg **Meny > Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg **Meny > Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

- 1 For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delning på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg > Aktiver**.
- 2 Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
- 3 Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg > Innstillinger > Mine kontoer**.

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg > Legg til ny konto**.

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Åpne**.

Hvis du vil angi kontoen som standard når du sender poster fra enheten, velger du **Valg > Angi som standard**.

Hvis du vil fjerne en konto, velger du kontoen og deretter **Valg > Slett**.

Opprette en post

Velg **Meny > Int.-deling**.

Hvis du vil publisere mediefiler til en tjeneste, velger du en tjeneste og deretter **Valg > Ny opplasting**. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg > Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil angi personvern nivået for en fil, velger du **Pers.vern**. Hvis du vil tillate at alle kan vise filen, velger du **Offentlig**. Hvis du vil hindre andre i å se filene dine,

velger du **Privat**. Du kan definere **Standard**-innstillingen på tjenesteleverandørens webområde.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg > Last opp**.

Legge ut filer fra Galleri

Du kan legge ut filer fra Galleri til en delingstjeneste på Internett.

- 1 Velg **Meny > Galleri** og filene du vil legge ut.
- 2 Velg **Valg > Send > Last opp** og den ønskede kontoen.
- 3 Rediger publiseringen etter behov.
- 4 Velg **Valg > Last opp**.

14. Webleser

Med webleseren kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet (nettverkstjeneste). Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt definert på enheten.

Tips: Åpne nettleseren ved å velge medietasten () for å åpne mediefeltet, og deretter velge .

Surfe nettet

Velg **Meny > Internett > Internett**.

Du kan surfe på Internett ved å velge  **Gå til webadresse** fra verktøylinjen og skrive inn en nettside.

Som standard vises nettleseren i fullskjermmodus. Hvis du vil avslutte fullskjermmodus, velger du pilen nederst i høyre hjørne.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og videoklipp. Hvis enheten din går tom for minne mens du laster en slik webside, må du sette inn et minnekort. Hvis ikke, vil ikke videoklippene vises.

Hvis du vil vise nettsider og deaktivere grafikk for å spare minne og øke sidelastingshastigheten, velger du **Valg > Innstillinger > Side > Last inn innhold > Bare tekst**.

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg > Valg for websider > Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg > Valg for websider > Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste leseøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).

Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg > Valg for websider > Blokker pop up eller Tillat pop up-vinduer**.

Du zoomer inn på en nettside ved å dobbeltklikke på displayet.

Tips: Hvis du vil sende leseren til bakgrunnen uten å avslutte programmet eller tilkoblingen, trykker du avslutningstasten én gang.

Verktøylinjen i nettleseren

Du kan velge funksjoner som brukes ofte i nettleseren, på verktøylinjen i nettleseren.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

 **Utvid verktøylinje** — Utvide verktøylinjen for å få tilgang til flere verktøylinjefunksjoner.

 **Gå til webadresse** — Angi en ny webadresse.

 **Vis zoom** — Zoome inn eller ut på websiden.

Hvis du vil bruke den utvidede verktøylinjen, velger du  **Utvid verktøylinje** og blant følgende:

 **Gå til nyh.m.** — Vise gjeldende matingsabonnementer.

 **Full skjerm** — Bytte til fullskjermvisning.

 **Ab. nyh.mat.** — Vise en liste over tilgjengelige nyhetsmatinger på gjeldende webside, og abonnere på en nyhetsmatning.

 **Innstillinger** — Redigere innstillingene.

 **Lagre bokm.** — Lagre gjeldende webside som et bokmerke.

 **Last inn p. n.** — Oppdatere websiden.

 **Oversikt** — Vise en oversikt over gjeldende webside.

 **Startside** — Gå til startsidens (hvis det er definert en i innstillingene).

 **Bokmerker** — Åpne bokmerkevisning.

 **Søk stikkord** — Søk på gjeldende webside.

Navigere på sider

Når du blar gjennom en webside som inneholder store mengder informasjon, kan du bruke Sideoversikt til å vise hvilken type informasjon websiden inneholder.

Hvis du vil vise en oversikt over gjeldende webside, åpner du verktøylinjen og velger



Nyhetsmating og blogger

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de seneste nyhetsoverskriftene eller bloggene. Blogger eller weblogger er webdagbøker. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wiki-sider.

Nettleserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du en mating og **Valg > Abonner på nyh.mating.**

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating og **Valg > Oppdater.** Du kan også oppdatere nyhetsmatinger fra kontaktfeltet.

Hvis du vil angi hvordan nyhetsmatinger skal oppdateres, velger du **Valg > Innstillinger > Nyhetsmating.**

Widgets

Enheten din støtter widgets. Widgets er små webprogrammer som du kan laste ned, og som leverer multimedia, nyhetsmatinger og annen informasjon som f.eks. værmeldinger, til enheten din. Installerte widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Hvis du vil søke etter og laste ned widgets, går du til Ovi Store på store.ovi.com.

Du kan eventuelt også installere widgets på et kompatibelt minnekort.

Standard tilgangspunkter for widgets er de samme som i nettleseren. Det kan hende noen widgets automatisk oppdaterer informasjon til enheten, når de er aktive i bakgrunnen.

Når du bruker widgets, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innholdssøk

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Du kan søke etter tekst på gjeldende nettside ved å velge **Valg** > **Søk etter stikkord**.

Velg  **Søk etter neste** på verktøylinjen for å gå til neste treff.

Velg  **Søk etter forrige** på verktøylinjen for å gå til forrige treff.

Bokmerker

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Velg **Valg** > **Gå til** > **Bokmerker**. Du kan velge webadresser fra en liste eller fra en bokmerkesamling i mappen Nylig besøkte sider.

Du kan velge funksjoner som brukes ofte i nettleseren, på verktøylinjen.

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

 **Legg til bokmerke** — Legge til et nytt bokmerke.

 **Gå til webadresse** — Angi en ny webadresse.

 **Slett** — Slette et bokmerke.

Hvis du vil gå til en ny webside, velger du **Valg > Gå til > Ny webside**.

Hvis du vil sende og legge til bokmerker eller angi et bokmerke som startside, velger du **Valg > Valg for bokmerker**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bokmerker, velger du **Valg > Bokmerke-behandl.**

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg > Fjern personlige data > Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren () vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

15. Lokalisering

Enheten din og posisjonstjenester

Du kan bruke programmer som GPS-data for å finne posisjonen din eller måle avstander og koordinater. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Enheten har ikke en innebygd GPS-antenne. Bruk en kompatibel GPS-mottaker (ekstraутstyr som selges separat) for å bruke programmer som krever en GPS-tilkobling. Bruk Bluetooth-tilkobling for å koble til GPS-mottakeren.

Du kan også bruke nettverksbasert posisjonering med enheten din.

Nettverksposisjonering

Du kan bruke mobilnettverket for å finne din gjeldende posisjon, også innendørs. Dette er raskere, men mindre nøyaktig enn med GPS, og du kan ikke bruke plasseringen som et utgangspunkt for navigasjon.

Velg den nettverksbaserte posisjoneringsmetoden i enhetsinnstillingene for å bruke mobilnettverket for å beregne posisjoner.

Om GPS

Du trenger en kompatibel GPS-mottaker for å bruke GPS. Bruk Bluetooth-tilkobling for å koble til GPS-mottakeren. Hvis du vil begynne å bruke en kompatibel GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling, velger du Bluetooth-programmet.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

være mulig å fortsette beregningen av posisjonen din med tre satellitter. Vanligvis er imidlertid nøyaktigheten bedre når flere satellitter benyttes.

Se under hvis enheten ikke finner noe satellittsignal:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Landemerker.**

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder på enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel bedrifter, og legge til annen informasjon i dem, for eksempel adresser. Du kan bruke lagrede landemerker i kompatible programmer, for eksempel GPS-data.

GPS-koordinatene uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og fra følgende:

Nytt landemerke — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en posisjoneringsforespørsel for stedet der du befinner deg. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.

Rediger — Rediger eller legg til informasjon i et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori der du vil legge til landemerket.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i mappen Innboks i Meldinger.

Du kan sortere landemerker i forhåndsdefinerte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorien Kategorier og velger **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen. Du kan også vise plasseringsinformasjon om din gjeldende plassering.

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og GPS-data**.

Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny > Programm. > Posisjon og Lokalisering**.

Lokaliseringsmetoder

Velg blant følgende:

Bluetooth GPS — Bruk en kompatibel ekstern GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling.

Nettverksbasert — Bruk informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste).

Lokaliseringsserver

Velg **Lokaliseringsserver** for å angi et tilgangspunkt og en posisjoneringsserver for posisjoneringsmetoder som bruker nettverket, for eksempel nettverksbasert posisjonering.

Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Innstillinger for tegnsystem

Hvis du vil velge hvilket målesystem du ønsker å bruke for hastighet og lengde, velger du **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Velg **Koordinatformat** og ønsket format for å angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises på enheten din.

16. Kart

Om Kart

Velg **Meny** > **Programm.** > **Maps.**

Med Kart kan du vise din posisjon på kartet, søke i kartene etter byer og land, søke etter steder og planlegge reiserute fra ett sted til et annet samt lagre posisjoner og sende dem til kompatible enheter. Du kan også kjøpe lisenser for trafikkinformasjon og navigeringstjenester, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje velge et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kart.

Hvis du søker i et område som ikke dekkes av kart du allerede har lastet ned på enheten, blir et kart for området automatisk lastet ned via Internett. Noen kart er kanskje tilgjengelige på enheten eller minnekortet. Du kan også bruke PC-programvaren Nokia Map Loader for å laste ned kart. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC, går du til www.nokia.com/maps.

Tips: For å unngå dataoverføringskostnader kan du også bruke Kart uten Internett-tilkobling og bla gjennom kartene som er lagret på enheten eller minnekortet.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Bla i et kart

Velg **Meny** > **Programm.** > **Maps.**

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, angis gjeldende posisjon på kartet med .

Vise gjeldende eller sist kjente sted

Velg .

Bla i kartet

Dra kartet. Som standard er kartet vendt mot nord.

Når du har en aktiv datatilkobling og blar i kartet på skjermen, blir det automatisk lastet ned et nytt kart hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som

allerede er lastet ned. Kartene lagres automatisk i minnet på enheten eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er tilgjengelig på enheten).

Zoome inn og ut på kartet

Velg + og -.

Endre karttypen

Velg **Valg** > **Kartmodus**.

Finne plasseringer

Du kan søke etter bestemte adresser, severdigheter og andre steder, slik som hoteller og restauranter.

Velg **Meny** > **Programm**. > **Maps**.

Finne en adresse

- 1 Velg  > **Adresse**.
- 2 Begynn å angi nødvendig informasjon. Feltene merket med stjerne (*) er obligatoriske.
- 3 Velg **Valg** > **Søk**.
- 4 Velg adressen fra listen over forslag.

Finne et sted

- 1 Velg  > **Steder**.
- 2 Velg blant bestemte kategorier, eller angi søkeordene og velg **Søk**.
- 3 Velg sted fra listen over forslag.

Beregne ruter

Du kan lage ruter og vise dem på kartet.

Velg **Meny > Programm. > Maps.**

Opprette en rute

- 1 Trykk på startstedet på kartet. Du legger til reisemålet og andre posisjoner i reiseruten ved å velge **Legg til nytt rutepunkt**. Hvis du vil bruke din gjeldende posisjon som startsted, legg posisjonen til ruten.
- 2 Trykk på informasjonsområdet over kartet og velg **Legg til i rute**.
- 3 Velg **Legg til nytt rutepunkt**, og legg til reisemålet og andre posisjoner i reiseruten.

Endre rekkefølgen til rutepunktene

Trykk på en posisjon, og velg **Flytt**. Trykk på stedet du vil flytte posisjonen til, og velg **Velg**.

Vis ruten på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute > Valg > Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**. For å navigere må du kjøpe en lisens.

Lagre ruten

Velg **Vis rute > Valg > Lagre rute**.

Lagre og sende plasseringer

Du kan lagre dine favorittposisjoner på enheten din og sende dem til kompatible enheter.

Velg **Meny > Programm. > Maps**.

Lagre en posisjon på enheten

Trykk på posisjonen, trykk på informasjonsområdet over kartet og velg **Lagre**.

Vise lagrede plasseringer

Velg **Valg** > **Favoritter** i hovedmenyen.

Send en posisjon til en kompatibel enhet.

Trykk på posisjonen, og velg **Send**.

Vise lagrede elementer

Du kan ordne posisjonene og rutene du har lagret på enheten din, og vise dem på kartet. Du kan også opprette samlinger av favorittstedene dine, slik som restauranter og museer.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Maps.**

Vise lagrede steder og ruter

Velg **Valg** > **Favoritter**.

Sortere lagrede steder

Velg **Steder** > **Valg** > **Sorter**.

Vise posisjonen på kartet

Trykk på posisjonen, og velg **Vis på kart**.

Legge stedet til en rute

Trykk på posisjonen, og velg **Legg til i rute**.

Opprette en samling

Velg **Valg** > **Neste samling**.

Synkronisere favorittsteder med Ovi Kart

Webområdet for Ovi inneholder Internett-tjenestene som Nokia tilbyr. Delen for Ovi Kart inneholder tjenester som gjelder kart. Du kan synkronisere lagrede steder, samlinger og ruter ved hjelp av Ovi Kart hvis du har en Nokia-konto på Ovi. Hvis du vil opprette en konto, se www.ovi.com.

Velg Meny > Programm. > Maps.

Synkronisere lagrede elementer med Ovi Kart

Velg Valg > Favoritter > Synkroniser med Ovi.

Angi at enheten skal synkronisere elementer automatisk

Velg Valg > Verktøy > Innstillinger > Synkronisering > Synkronisering > Ved oppst. og lukking. Enheten starter synkroniseringen når du åpner og lukker Kart-programmet.

Synkronisering av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Gå til målet

Når du kjøper en lisens for navigering til fots, kan du lage ruter som omfatter områder for fotgjengere og parker, prioritere gangveier og mindre veier, og utelate motorveier.

Med lisensen får du også en utvidet søketjeneste på enheten din, hvis tilgjengelig i landet eller området der du befinner deg. Den utvidede søketjenesten hjelper deg med å finne lokale arrangementer og reiserelatert informasjon når du utfører søk.

Velg Meny > Programm. > Maps.

Kjøpe en lisens for navigering til fots

Velg **Valg > Butikk og lisenser > Valg > Butikker for andre reg. > Alle regioner > Byutforsker**. Du kan betale for lisensen med kredittkort eller via telefonregning, hvis dette støttes av tjenesteleverandøren.

Starte navigering

Trykk på en posisjon, trykk på informasjonsområdet over kartet, og velg **Gå til**.

Avstanden mellom start- og sluttpunktene på en fotgjengerrute er begrenset til maksimalt 50 kilometer, og hastigheten er maksimalt 30 km/t. Hvis fartsgrensen overskrides, stopper navigeringen, men den fortsetter når farten er tilbake under grensen.

Hvis bestemmelsesstedet er i ulendt terreng, vises ruten som er rett linje for å vise gangretningen.

Stemmestyring er ikke tilgjengelig for fotgjengernavigering, men enheten veileder deg ved hjelp av lyd eller vibrering cirka 20 meter før du må endre retning eller foreta andre manøvrer. Guidemåten avhenger av innstillingene i profilen som er aktiv i enheten.

Vise en ruteoversikt

Velg **Valg > Ruteoversikt**.

Stoppe navigeringen

Velg **Stopp**.

Kjøre til målet

Du kan kjøpe en lisens for å navigere til fots eller med bil. Lisensen er områdespesifikk og kan bare brukes i det valgte området.

Til å hjelpe deg å navigere og kjøre har du også en varslingstjeneste om veivalg og fartsgrenser i enheten, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Maps.**

Kjøpe en lisens

Velg **Valg** > **Butikk og lisenser** > **Butikk**, og velg alternativet for kjørenavigering for det aktuelle området.

Start å navigere med bil

Velg et sted, trykk på informasjonsområdet over kartet, og velg **Kjør til**.

Når du bruker navigering i bil for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de relaterte stemmestyringsfilene.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Hvis du vil veksle mellom ulike visninger under navigeringen, berører du informasjonsområdet over kartet og velger **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Finne en alternativ rute

Velg **Valg** > **Annen rute**.

Gjenta stemmestyring

Velg **Valg** > **Repeter**.

Justere volumet på stemmestyringen

Velg **Valg** > **Volum**.

Se reiselengde og varighet

Velg **Valg** > **Dashboard**.

Stoppe navigeringen

Velg **Stopp**.

Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du bruker Kart. Tjenesten skal ikke brukes av føreren av et motorkjøretøy under kjøring.

Vise trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Trafikkinformasjon i sanntid gir informasjon om trafikkhendelser som kan påvirke reisen. Du kan kjøpe og laste ned trafikkinformasjonstjenesten til enheten hvis den er tilgjengelig i ditt land eller område.

Når du kjøper lisensen, vises plasseringen til fotobokser langs ruten din under navigering og sporing, hvis denne funksjonen er aktivert og tilgjengelig for landet eller området du befinner deg i. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruk av fotoboksinformasjon. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensen ved bruk av fotoboksinformasjon.

Velg **Meny** > **Programm**. > **Maps**.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad

være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Kjøpe en lisens for trafikkinformasjonstjenesten

Velg **Valg > Butikk og lisenser > Butikk**, og velg trafikkinformasjonstjenesten for det aktuelle området.

Vise informasjon om trafikkhendelser

Velg **Valg > Trafikkinfo** når du kjører bil. Hendelsene vises på kartet som trekanter og linjer.

Vise detaljer og mulige omdirigeringsalternativer

Velg **Valg > Vis detaljer**.

Oppdatere trafikkinformasjonen

Velg **Oppdater trafikkinfo..**

Angi på enheten at trafikkhendelser skal unngås

Velg **Valg > Verktøy > Innstillinger > Navigering > Omdiriger pga. trafikk i hovedvisningen**.

17. Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakkedatatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakkedatatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverk**.

Velg blant følgende:

Valg av operatør — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinfomottak.

Tilkobling til trådløst LAN

Enheten kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Ved hjelp av WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

Om WLAN

Når du skal bruke en trådløs LAN-tilkobling (WLAN), må den være tilgjengelig på stedet, og enheten må være tilkoblet WLAN-nettverket. Noen WLAN-nettverk er beskyttet, og du må ha en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.



Merk: I Frankrike kan du bare bruke WLAN innendørs.

Funksjoner som bruker WLAN eller som kan kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket og reduserer batteriets levetid.

Enheten støtter følgende WLAN-funksjoner:

- IEEE 802.11b/g standard
- Bruk ved 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) med nøkler opptil 128 biter, WPA (Wi-Fi Protected Access) og 802.1x-godkjenningssystemer. Disse funksjonene kan brukes bare hvis de støttes av nettverket.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

WLAN-tilkoblinger

For å kunne bruke en tilkobling til trådløst LAN (WLAN) må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefontastaturet og taster inn ***#62209526#**.

WLAN-veiviser

Velg Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg**.

Velg blant følgende:

Filtrer WLAN-nettverk — Filtrer ut trådløse LAN (WLAN) fra listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene vises ikke neste gang programmet søker etter WLAN.

Detaljer — Vis detaljer om et nettverk i listen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for trådløst LAN

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger**.

Velg blant følgende:

Vis WLAN-tilgjengelighet — Velg om  skal vises når et trådløst LAN (WLAN) er tilgjengelig.

Tips: Hvis du vil aktivere programmet WLAN-veiviser og vise tilgjengelige valg, klikker du WLAN-ikonet og velger den uthevede teksten ved siden av WLAN-ikonet i popup-vinduet.

Søk etter nettverk — Hvis du setter **Vis WLAN-tilgjengelighet** til **Ja**, kan du velge hvor ofte enheten søker etter tilgjengelige WLAN og oppdaterer indikatoren.

Internett-tilkoblingstest — Velg om enheten skal teste Internett-funksjonaliteten i et valgt WLAN automatisk, om du vil bli spurt om tillatelse hver gang eller om tilkoblingstesten aldri skal utføres. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller tillater at testen utføres når du blir spurt om det, og tilkoblingstesten gjennomføres uten feil, lagres tilgangspunktet i Internett-målene.

Hvis du vil vise avanserte innstillinger, velger du **Valg > Avanserte innstillinger**. Det anbefales ikke å endre de avanserte WLAN-innstillingene.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åpner én av tilgangspunktgruppene (, , , ) , kan du se tilgangspunkttyperne:



indikerer et beskyttet tilgangspunkt



indikerer et pakke-datatilgangspunkt
angir et tilgangspunkt for trådløst LAN (WLAN)

Tips: Du kan opprette Internett-tilgangspunkter i et WLAN med WLAN-veiviseren.

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du  **Tilgangspunkt**.

Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt.

Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil redigere innstillingene til et tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Tilkoblingsnavn — Angi et navn for tilkoblingen.

Databærer — Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød *. Andre felter kan være tomme, med mindre tjenesteleverandøren har gitt beskjed om noe annet.

Hvis du skal bruke en datatilkobling, må tjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

Opprette tilgangspunktgrupper

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål**.

I noen programmer kan du bruke tilgangspunktgrupper for nettverkstilkoblinger.

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i.

Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakke-datatilgangspunkt til en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakke-datatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Hvis du vil opprette en ny tilgangspunktgruppe, velger du **Valg > Administrer > Nytt nettverksmål**.

Velg gruppen og **Valg > Nytt tilgangspunkt** for å legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe. Hvis du vil kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe, velger du gruppen, klikker det aktuelle tilgangspunktet hvis det ikke allerede er merket, og velger **Valg > Organiser > Kopier til annet mål**.

Hvis du vil endre prioriteten til et tilgangspunkt i gruppen, velger du **Valg > Organiser > Endre prioritet**.

Pakke-datatilgangspunkter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Nettverksmål > Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et pakke-datatilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt som er merket med .

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

Tilgangspunktnavn — Du får tilgangspunktnavnet fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Be om passord — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

Passord — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning — Velg **Sikker** hvis du alltid vil at passordet skal sendes kryptert, eller **Normal** hvis du vil sende passordet kryptert når det er mulig.

Startside — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Bruk tilgangspunkt — Velg **Etter bekreftelse** hvis du vil bli spurt om bekreftelse før en tilkobling via dette tilgangspunktet opprettes, eller **Automatisk** hvis du vil at enheten skal kobles til målet automatisk via dette tilgangspunktet.

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

Nettverkstype — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.

DNS-adresser — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny** > **Innstillinger og Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et tilgangspunkt for trådløst LAN (WLAN), åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt som er merket med .

Følg instruksjonene du får fra WLAN-tjenesteleverandøren.

WLAN-nettverksnavn — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, vil WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus bestemmes av innstillingene på tilgangspunktenheten.

Nettverksstatus — Angi om nettverksnavnet vises.

WLAN-nettverksmodus — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og la enheten sende og motta data direkte; du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.

WLAN-sikkerhetsmodus — Velg kryptering: **WEP**, **802.1x** (ikke for ad hoc-nettverk) eller **WPA/WPA2**. Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Startside — Angi webadressen til startsidene.

Bruk tilgangspunkt — Velg **Etter bekreftelse** hvis du vil bli spurt om bekreftelse før en tilkobling via dette tilgangspunktet opprettes, eller **Automatisk** hvis du vil at enheten skal kobles til målet automatisk via dette tilgangspunktet.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** for å angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus.

Sikkerhetsinnstillinger for WEP

WEP-nøkkel i bruk — Velg WEP-nøkkelnummeret. Du kan opprette inntil fire WEP-nøgler. De samme innstillingene må angis på enheten med trådløst WLAN-tilgangspunkt.

Godkjenningstype — Velg **Åpen** eller **Delt** for godkjenningstype mellom din enhet og enheten med WLAN-tilgangspunkt.

WEP-nøkkelinntill. — Angi **WEP-kryptering** (lengden på nøkkelen), **WEP-nøkkelformat** (ASCII eller Heksadesimal), og **WEP-nøkkel** (WEP-nøkkeldata i valgt format).

Sikkerhetsinnstillinger for 802,1x og WPA/WPA2

WPA/WPA2 — Velg metode for godkjenning: **EAP** for å bruke en EAP-plug-in (extensible authentication protocol), eller **Forhåndsdelte nøkkel** for å bruke et passord.

Fullfør de aktuelle innstillingene:

Innstill. EAP-pr.komp. — Angi innstillingene i henhold til instruksjonene fra tjenesteleverandøren.

Forhåndsdelte nøkkel — Angi et passord. Det samme passordet må angis på enheten med trådløst WLAN-tilgangspunkt.

Modus for bare WPA2 — Det er kun WPA2-aktiverede enheter som kan etablere en tilkobling i denne modusen.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

IPv4-innstillinger — Angi IP-adressen til enheten din, subnettets IP-adresse, standard gateway og IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

IPv6-innstillinger — Angi typen DNS-adresse.

Ad hoc-kanal (kun for **Ad hoc**) — Hvis du vil angi et kanalnummer (1–11) manuelt, velger du **Brukerdefinert**.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Aktive datatilkoblinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbeh..**

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene:



dataanrop

pakke-datatilkoblinger

tilkoblinger til trådløst LAN (WLAN)

Hvis du vil avslutte en tilkobling, velger du **Valg > Koble fra**.

Hvis du vil avslutte alle åpne tilkoblinger, velger du **Valg > Koble fra alle**.

Hvis du vil vise detaljer for en tilkobling, velger du **Valg > Detaljer**.

Synkronisering

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering**.

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringer, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, klikker du et synkroniseringselement for å inkludere det i profilen eller for å utelate det.

Du kan håndtere synkroniseringsprofilene ved å velge **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg > Synkroniser**.

Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende bilder, videoklipp, lydklipp og notater, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut bilder på en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: avansert lydistribusjon, enkel bildebehandling, enhetsidentifikasjon, ekstern pålogging, filoverføring, generell tilgang, generell lyd-/videodistribusjon, generell objektutveksling, handsfree, headset, object push, tilgang til telefonliste, seriell port og SIM-tilgang. Hvis du vil sikre funksjonalitet

mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Når du åpner programmet for første gang, blir du bedt om å definere et navn for enheten. Du kan endre navnet senere.

Velg blant følgende:

Bluetooth — Slå Bluetooth-tilkobling på eller av.

Telefonens synlighet — Hvis du vil at andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi skal kunne finne din enhet, velger du **Synlig for alle**. Hvis du vil angi en tidsfrist da synligheten endres fra synlig til skjult, velger du **Angi synligh.periode**. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon — Rediger navnet som er synlig for andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi.

Ekstern SIM-modus — Tillat eller nekt at en annen enhet, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, bruker SIM-kortet i enheten til å koble til nettverket.

Sikkerhetstips

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, og vil kontrollere hvem som kan finne din enhet og koble til den, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet >**

Skjult. Ingen andre funksjoner i enheten påvirkes når du deaktiverer Bluetooth-tilkobling.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Sende data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonen til et kompatibelt headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

- 1 Åpne programmet hvor elementet som du vil sende, er lagret.
- 2 Klikk et element, og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:

	datamaskin
	telefon
	lyd- eller videoenhet
	annen enhet

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Stopp**.

- 3 Velg enheten du vil koble til.
- 4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Du finner den unike adressen ved å taste inn ***#2820#** på enheten.

Koble sammen enheter

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Hvis du vil sammenkoble enheten med kompatible enheter og vise sammenkoblede enheter, åpner du kategorien **Sammenkoblede enh.**.

Opprett ditt eget passord (1 til 16 sifre) før sammenkobling, og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord. Passordet brukes bare én gang.

- 1 Hvis du vil sammenkoble enheten med en annen enhet, velger du **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
- 2 Velg enheten, og angi passordet. Det samme passordet må også angis på den andre enheten.
- 3 Enkelte typer lydekstrautstyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling. Hvis ikke, velger du **Valg > Koble til lydenhet** for å koble til et ekstrautstyr.

Sammenkoblede enheter angis av  i enhetssøket.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert eller uautorisert, velger du blant følgende:

Angi som autorisert — Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Du vil ikke bli bedt om å gi separat autorisering eller godkjenning. Bruk bare denne statusen for dine egne enheter, for eksempel en kompatibel hodetelefon eller PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Angi som uautorisert — Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Hvis du vil annullere en sammenkobling med en enhet, velger du **Valg** > **Slett**.

Hvis du vil annullere alle sammenkoblinger, velger du **Valg** > **Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydsignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises , og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. De mottatte dataene lagres automatisk i enhetsminnet. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med .

Blokkere enheter

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Hvis du vil blokkere andre enheter fra å etablere Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien **Sammenkoblede enh.**

Klikk en enhet du vil blokkere, hvis den ikke allerede er merket, og velg **Valg** > **Blokker**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av en enhet, åpner du kategorien **Blokkerte enheter**, klikker en enhet hvis den ikke allerede er merket, og velger **Valg** > **Slett**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av alle enheter, velger du **Valg** > **Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus med et kompatibelt bilmonteringssett, aktiverer du Bluetooth-tilkobling og aktiverer bruk av ekstern SIM-modus med enheten.

Aktiver den eksterne SIM-modusen fra den andre enheten.


Når ekstern SIM-modus er aktivert på enheten, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avbrytes, som angitt av **X** i området for signalstyrkeindikatoren, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever mobilnettverksdekning.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop når den er i denne modusen, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

Hvis du vil gå ut av ekstern SIM-modus, trykker du av/på-tasten og velger **Avslutt ekst. SIM-modus**.

USB

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > USB**.

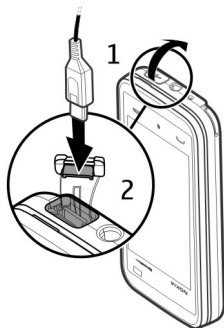

Hvis du vil at enheten skal spørre om hva tilkoblingen skal brukes til hver gang en kompatibel datakabel kobles til, velger du **Spør ved tilkobling > Ja**.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** er deaktivert eller du ønsker å endre modus under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og blant følgende:

PC Suite — Bruk PC-programmene fra Nokia, for eksempel Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.

Masselagring — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.

Bildeoverføring — Skriv ut bilder med en kompatibel skriver.

Medieoverføring — Synkroniser musikk med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **PC Suite-modus**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Administrative innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst.**

Pakkedatainnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > Pakkedata**.

Pakkedatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Velg blant følgende:

Pakkedatatilkobling — Hvis du velger **Når tilgjengelig** og befinner deg i et nettverk som støtter pakkedata, registreres enheten i pakkedatanettverket. Det er raskere å starte en aktiv pakkedatatilkobling (eksempelvis for å sende og motta e-post) enn at enheten oppretter en pakkedatatilkobling ved behov. Hvis det ikke er pakkedatadekning, prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du velger **Ved behov**, bruker enheten en pakkedatatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling.

Tilgangspunkt — Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke enheten som et pakke-datamodem for en kompatibel datamaskin.

SIP-innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst. > SIP-innstillinger**.

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

18. Søke

Om Søk

Velg **Meny > Internett > Søk**.

Ved søking (nettverkstjeneste) kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne webområder, bilder o.l. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny > Internett > Søk**.

Du søker i innholdet på den mobile enheten ved å skrive inn søkeord i søkefeltet eller ved å bla gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeord, blir resultatene organisert i kategorier. De nyligst brukte resultatene vises øverst i listen over resultater, hvis de samsvarer med søkeordene.

Du søker etter nettsider på Internett ved å velge **Søk på Internett** og en søkeleverandør og deretter skrive inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du velger, angis som standard søkeleverandør for Internett.

Hvis en standard søkeleverandør allerede er angitt, velger du den for å starte et søk, eller velg **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Du endrer standard søkeleverandør ved å velge **Valg > Innstillinger > Søketjenester**.

Du endrer innstillingen for land eller område for å finne flere søkeleverandører ved å velge **Valg > Innstillinger > Land eller region**.

19. Ovi Store

Om Ovi Store

 I Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og landet du bor i.

20. Andre programmer

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Velg **Valg > Innstillinger**, og blant følgende:

Tid — Angi klokkeslettet.

Dato — Angi datoen.

Autom. tidsoppdatering — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidszone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Ny alarm**. Angi alarmtiden. Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas, og velg **Utført**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, velger du **Alarmer**. Når alarmen er aktiv, vises . Når alarmen er gjentakende, vises .

Hvis du vil fjerne en alarm, velger du **Alarmer**, blar til alarmen og velger **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil slå av alarmen når alarmen utløper, velger du **Stopp**. Du kan angi slumring for alarmen ved å velge **Slumre**.

Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Du kan definere slumreintervallet ved å velge **Valg > Innstillinger > Slumreintervall for alarm**.

Du kan endre alarmtonen ved å velge **Valg > Innstillinger > Klokkealarmtone**.

Verdensur

Ved hjelp av verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett for ulike steder.

Velg **Meny > Programm. > Klokke**.

Vise klokkeslettet

Velg **Verdensur**.

Legge til steder i listen

Velg **Valg > Legg til sted**.

Angi ditt nåværende sted

Gå til et sted og velg **Valg > Angi som gjeldende sted**. Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Kalender

Hvis du vil åpne kalenderen, velger du **Meny > Kalender**.

Kalendervisninger

Hvis du vil veksle mellom måneds-, ukes-, dags- og gjøremålsnotatvisning, velger du **Valg > Endre visning** og ønsket visning.

Hvis du vil endre startdagen for uke eller visningen som vises når du åpner kalenderen, eller justere kalenderalarminnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg > Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

 **Neste visning** — Velg månedsvisning.

-  **Neste visning** — Velg ukesvisning.
-  **Neste visning** — Velg dagsvisning.
-  **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.
-  **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.
-  **Nytt gjøremål** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny > Programm. > Filbehandl..**

Med filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer på enheten, minnekortet eller en kompatibel ekstern disk.

Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av hvilket minne du velger.

Finne og organisere filer

Velg **Meny > Programm. > Filbehandl..**

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg > Søk**. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper eller opprette nye mapper i minnet, velger du **Valg > Organiser** og ønsket alternativ.

Hvis du vil sortere filer, velger du **Valg > Sorter etter** og ønsket kategori.

Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene som er lagret på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl..**

Gi nytt navn til eller formatere et minnekort

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** og ønsket alternativ.

Beskytte et minnekort med passord

Velg **Valg** > **Passord for minnekort.**

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Ta sikkerhetskopi av filer på et minnekort

Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl..**

Hvis du vil ta sikkerhetskopi, velger du filtypene du vil ta sikkerhetskopi av på et minnekort, og **Valg** > **Sikkerhetskopier nå**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopiere.

Programbehandling

Om Programbehandling

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl..**

Med Programbehandling kan du vise programvarepakkenes som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og programvare på enheten:

- JME-programmer basert på Java™-teknologi med filtypen JAD eller JAR

- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX
- Widgets med filtypen WGZ

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



Program som er installert på minnekort



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer: > Sertifikater: > Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Slik installerer du et program:

- 1 Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny > Innstillinger og Programbehandl.** Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger > Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
- 2 I Programbehandling velger du **Valg > Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg > Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Hvis du vil fjerne en programvarepakke, velger du **Installerte progr. > Valg > Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av den programvarepakken du fjerner, kan det hende den andre programvarepakken slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

Programvareinstallering — Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.

Tilkoblet sertifikatsjekk — Velg om du vil kontrollere de tilkoblede sertifikatene før du installerer et program.

Standard webadresse — Angi standard webadresse til bruk ved kontroll av tilkoblede sertifikater.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

RealPlayer-verktøylinje

Følgende verktøylinjeikoner kan være tilgjengelige i visningene for videoklipp, direkteavspillingskoblinger og nylig avspilt innhold:

 **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Spill av** — Spill av videoklipp eller direkteavspilt video.

 **Slett** — Slett videoklippet eller direkteavspillingskoblingen.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilt innhold.

Spille av videoklipp

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise hvilke filer som nylig er spilt av, velger du **Nylig spilt av** i programmets hovedvisning.

Bla til et klipp i videoklipplisten, velg **Valg** og velg blant følgende:

Bruk videoklipp — Tildele en video til en kontakt eller angi den som ringetone.

Merk/fjern merking — Fremheve elementene i listen for å sende, eller for å slette flere elementer samtidig.

Vis detaljer — Vise detaljene til det valgte elementet, f.eks. formatet, oppløsningen og varigheten.

Innstillinger — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

I visningene Videoklipp, Nylig spilt av og Kobl. dir.avsp. kan følgende verktøylinjeikoner være tilgjengelige:

 **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.

 **Spill av** — Spill av videoklippet eller direkteavspillingsvideoen.

 **Slett** — Slett videoklippet eller direkteavspillingskoblingen.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilte elementer.

Direkteavspille innhold

I RealPlayer kan du bare åpne en RTSP-kobling. RealPlayer spiller imidlertid av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

Velg **Meny > Programm. > RealPlayer.**

Hvis du vil direkteavspille innhold trådløst (nettverkstjeneste), velger du **Direktekobling.** og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller multimediemelding eller åpne en kobling på en webside. Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

Opptaker

Velg **Meny > Programm. > Opptaker.**

Med opptakerprogrammet kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du .

Hvis du vil stanse innspilling av et lydklipp, velger du .

Hvis du vil lytte til lydklippet, velger du .

Hvis du vil angi innspillingskvalitet eller hvor du vil lagre lydklippene, velger du **Valg > Innstillinger.**

Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, åpner du opptakeren under et taleanrop, og velger . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Skrive notater

Velg **Meny > Programm. > Notater.**

Hvis du vil skrive et notat, velger du **Valg > Nytt notat.** Klikk i notatfeltet og skriv inn teksten, og velg .

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-filformat) som du mottar, i Notater.

Kalkulator

Velg **Meny > Programm. > Kalkulator.**

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Når du skal gjøre en utregning, taster du inn det første tallet i utregningen. Velg **C** hvis du vil fjerne et tall. Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra. Tast inn det andre tallet i utregningen, og velg **=**.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Velg **Meny > Programm. > Omregning.**

Ordliste

Velg **Meny > Programm. > Ordliste.**

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet.

Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspåk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

21. Innstillinger

Det kan hende at enkelte innstillinger i enheten er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren og ikke kan endres.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Tid og dato.**

Velg blant følgende:

Tid — Angi gjeldende klokkeslett.

Tidssone — Velg plasseringen.

Dato — Angi datoen.

Datoformat — Velg datoformat.

Datoskilletegn — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.

Tidsformat — Velg klokkeslettformat.

Tidsskilletegn — Velg symbolet som skiller timer og minutter.

Klokketype — Velg klokke type.

Klokkealarmtone — Velg tone for klokkealarmen.

Slumreintervall for alarm — Juster slumreintervallet.

Arbeidsdager — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.

Autom. tidsoppdatering — Hvis du vil oppdatere klokkeslett, dato og tidssone, velger du På. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Språkinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Språk**.

Hvis du vil endre språket på enheten, velger du **Telefonspråk**.

Hvis du vil endre skrivespråket, velger du **Skrivespråk**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere skriving med ordforslag, velger du **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Display**.

Velg blant følgende:

Lysstyrke — Juster lysstyrken i enhetsdisplayet.

Skriftstørrelse — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.

Velkomstmelding/logo — Velg et notat eller bilde som skal vises når du slår på enheten.

Tidsavbrudd for lys — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer

Hold nede ringetasten i startskjermen for å aktivere forbedrede talekommandoer og bruke dem til å starte programmer og profiler.

Hold nede ringetasten i startskjermen og si en talekommando for å kontrollere enheten ved hjelp av forbedrede talekommandoer. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen, som vises i listen.

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Talekommand..

Velg **Valg** og blant følgende:

Endre kommando — Rediger talekommandoene.

Spill av — Lytt til det syntetiske talesignalet.

Fjern talekommando — Fjern en talekommando som du har lagt til manuelt.

Innstillinger — Juster innstillingene.

Veiledning Talekomm. — Åpne veiledningen for talekommandoer.

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg Meny > Innstillinger og Telefon > Ekstrautstyr.

Noen ekstrautstyrskontakter viser hvilken type ekstrautstyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstrautstyr, og velg blant følgende:

Standardprofil — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstrautstyr til enheten.

Automatisk svar — Velg om du vil at enheten automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning — Angi om lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstrautstyr.

Programinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg > Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Enhetsoppdat..**

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse

konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Hvis du vil koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten, velger du **Valg > Serverprofiler**, en profil og **Valg > Start konfigurering**.

Hvis du vil opprette en serverprofil, velger du **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Hvis du vil slette en serverprofil, velger du profilen og **Valg > Slett**.

Hvis du vil søke etter programvareoppdateringer, velger du **Valg > Se etter oppdateringer**.



Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort**.

Velg blant følgende:

Kontroll av PIN-kode — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode og PIN2-kode — Endre PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan kun bestå av sifre. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.

Låskode — Låskoden brukes for å låse opp enheten. Endre låskoden for å hindre uvedkommende i å bruke enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Den nye koden kan være 4–255 tegn lang. Du kan bruke alfanumeriske tegn og både store og små bokstaver. Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den på et annet sted enn enheten.

Automatisk telefonlås — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.

Lås hvis SIM-kort byttes — Angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Ekstern telefonlåsing — Aktiver eller deaktiver fjernlås.

Lukket brukerguppe — Angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)

Bekreft SIM-tjenester — Angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Sertifikatbehandling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sertifikatbehandling.**

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet webområde eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på ektheten til programvare som lastes ned og installeres.

Velg blant følgende:

Sikkerhetssertifikater — Vis og rediger sikkerhetssertifikater.

Sertifikat pålitelige omr. — Vis og rediger sikre områdesertifikater.

Personlige sertifikater — Vis og rediger personlige sertifikater.

Telefonsertifikater — Vis og rediger enhetssertifikater.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Vis sertifikatopplysninger — kontrollere ektheten

Du kan bare være sikker på den korrekte identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere detaljene for et sertifikat, velger du **Valg > Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet blir kontrollert, og én av disse meldingene kan bli vist:

Sertifikat ikke klarert — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.

Sertifikat utgått — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.

Sertifikat ikke gyldig ennå — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.

Sertifikat ødelagt — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Hvis du vil endre innstillingene for et sikkerhetssertifikat, velger du **Valg > Klareringsinnstillinger**. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

Symbian-installering: Ja — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.

Internett: Ja — Sertifikatet kan verifisere servere.

Programinstallering: Ja — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java-program.

Hvis du vil endre verdien, velger du **Valg > Endre klareringsinnstill..**

Sikkerhetsmodul

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Sikkerhetsmodul.**

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du den i listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg > Sikkerhetsdetaljer.**

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Fabrikkinnstill..**

Du kan tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Du må ha låskoden for å kunne gjøre dette.

Etter at enheten er tilbakestilt, kan oppstarten ta lengre tid. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Hvis du vil administrere lisenser for digitale rettigheter, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandl. > Sikkerhet > Beskyttet innhold.**

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. pust. lys**.
Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytabsten med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**.

Når varslingslyset er slått på, blinker menytabsten i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger**. Velg **Telefoni > Anrop** og deretter blant følgende:

Send anrops-ID — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

Samtale venter — Aktiver varsling om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.

Avvis anrop med melding — Aktiver avvisning av et anrop med en tekstmelding som forteller personen som har ringt, hvorfor du ikke kunne svare på anropet.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprigningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk opprigning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Angi at lengden på et anrop skal vises under samtalen.

Sammendrag — Angi at lengden på et anrop skal vises etter samtalen.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Linje i bruk — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

Linjebytte — Velg å forhindre linjevalg (nettverkstjeneste), hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Viderekobling

Velg **Meny > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling**.

Viderekobling av samtaler gjør det mulig for deg å viderekoble innkommende anrop til talepostkassen din eller et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 1 Velg anropstypen som skal viderekobles, og et viderekoblingsalternativ. Hvis du for eksempel vil viderekoble alle taleanrop, velger du **Taleanrop > Alle taleanrop**.
- 2 Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
- 3 Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.
- 4 Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig. Når alle anrop blir viderekoblet, vises  på startskjermen.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig for deg å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg Meny > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukerguppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Taleanropssperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

22. Feilsøking

Se sidene for produktstøtte på www.nokia.com/support for å vise vanlige spørsmål om enheten din.

Sp: Hva er passordet mitt for låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

Sv: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester.

Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av nettverkstjenester.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Hold inne menytensten.

Velg og hold inne programikonet, og velg **Avslutt**.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduene for kameralinsen er rene.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er koblet til enheten din, kan du avslutte tilkoblingen fra den andre enheten eller deaktivere Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg

Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth > Bluetooth > Av.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Tilgangspunktet for WLAN bruker kanskje skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et Internett-tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

Sp: Hvordan slår jeg av trådløst LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?

Sv: WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke er tilkoblet eller prøver å koble til et annet tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN slås av mellom søkinger i bakgrunnen.

Du gjør følgende for å endre innstillingene for søking i bakgrunnen:

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Trådløst LAN > Valg > Innstillinger.**
- 2 Hvis du vil øke tidsintervallet for bakgrunnsskanning, justerer du tiden i **Søk etter nettverk.** Velg **Valg > Innstillinger > Vis WLAN-tilgjengelighet > Aldri** for å stoppe bakgrunnsskanninger.

- 3 Hvis du vil lagre endringene, velger du **Tilbake**.

Når **Vis WLAN-tilgjengelighet** er satt til **Aldri**, vises ikke ikonet for WLAN-tilgjengelighet på startskjermen. Du kan imidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt, og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

Sp: Hva gjør jeg hvis minnet er fullt?

Sv: Slett elementer fra minnet. Hvis **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.** eller **Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet.** vises når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny > Kontakter** og den relevante kontakten, og rediger kontaktkortet.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan være at enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny > Meldinger** og **Valg > Innstillinger > Multimediemelding > Multimediehenting**. Velg **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, får du et varsel når du har en ny multimediemelding i multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Av**, vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Hvis du vil at enheten skal bruke pakkedatatilkoblinger bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling, velger du **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Admin.innst.** > **Pakkedata > Pakkedatatilkobling > Ved behov.**

Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av og deretter på igjen.

Sp: Kan jeg bruke Nokia-enheten som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?

Sv: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et faksnummer.

Sp: Hvordan kalibrerer jeg skjermen?

Sv: Skjermen er kalibrert på fabrikken. Hvis det er nødvendig å kalibrere skjermen på nytt, velger du **Meny > Innstillinger og Telefon > Berør.inntasting > Kalibrering berør.skjerm.** Følg instruksjonene.

Sp: Hvorfor får jeg feilmeldingen Sertifikat utgått eller Sertifikat ikke gyldig ennå når jeg installerer et nedlastet program?

Sv: Hvis **Sertifikat utgått** eller **Sertifikat ikke gyldig ennå** vises, selv om sertifikatet skulle være gyldig, sjekker du at gjeldende tid og dato på enheten er korrekt. Det kan hende at du har hoppet over tid- og datoinnstillingene da du startet enheten for første gang, eller at mobilnettverket ikke har oppdatert disse innstillingene på enheten. Dette løser du ved å velge **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling. > Fabrikkinnstill..** Gjenopprett fabrikkinnstillingene, og angi riktig tid og dato når enheten starter på nytt.

23. Grønne tips



Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.

Spar energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Spar papir

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan du kommer i gang med enheten. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, åpner du enhetshjelpen (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge **Valg > Hjelp**). Du får ytterligere hjelp på www.nokia.com/support.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr



Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8 . Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

- 1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

192 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, ren, tørr klut til å tørke av enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr.

Retur

Alltid lever brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til gjenbruksstasjoner. På den måte er du med på å hindre ukontrollert avfallshåndtering og fremme gjenbruk. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstysprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen

194 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profilen fra frakoblet profil-modus til en aktiv profil.
 - Hvis skjermen og tastene er låst, skyver du låsbryteren på siden av enheten for å låse dem opp.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Velg Telefon eller  for å åpne oppringingsfunksjonen.

- 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 5 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,78 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister**A**

alarm	
— kalendernotat	162
anrop	46
— alternativer under	47
— avviser	48
— innstillinger	182
— konferanse	49
— mottatt	52
— ringe på nytt	182
— sperre	
<i>Se tillatte numre</i>	
— svare	48
— tapt	52
— utgående	52
— varighet	53
anropslogg	53
anropsvarighet	53
anrop venter	50
antennor	38
automatisk oppdatering for klokkeslett/dato	161
avslå anrop	48
avstandssensor	46
avviser anrop	
<i>Se avslå anrop</i>	

B

bakgrunnsbilde	89
batteri	
— sette inn	20
— spare strøm	16
berøringsskjerm	30, 46, 60, 62
bilder	115
<i>Se kamera</i>	
blogger	122
Bluetooth	151, 152, 155
Bluetooth-tilkobling	
— blokkere enheter	155
— enhetsadresse	154
— enhetssynlighet	152
— innstillinger	152
— sammenkoble enheter	154
— sende data	153
— slå på/av	152
bokmerker	123

C

CBS-meldinger	75
chat-tjenester (IM)	83

D

datamaskintilkoblinger	158
<i>Se også datatilkoblinger</i>	
dataprogrammer	164

datatilkoblinger	150
— enhetsoppdateringer	175
— kabel	157
— PC-tilkobling	158
— synkronisering	150
dato og klokkeslett	161
dele mediefiler på Internett	116
dele posisjonen din	85
displayinnstillinger	41, 173
displayrotasjon	59
DRM	180

E

ekstern postkasse	71
ekstern SIM-modus	156
ekstraustyr	174
enhetsoppdateringer	175
e-post	74
e-postmeldinger	71

F

fabrikkinnstillinger	
— gjenopprette	180
feilsøking	184
filbehandling	163
— organisere filer	163
— sikkerhetskopiere filer	164
fjerne programmer	167
fjernlås	

Se låse enhet med SMS

frakoblet-profil	39
------------------	----

G

galleri	114
— organisere	114
— vise	114
Galleri	115
generell informasjon	12
GPS	
— posisjonsforespørsler	128
GPS (Global Positioning System)	125, 126

H

headset	42
hjelpesprogram	12
hurtigbufferminne	124
hurtigvalg	50
høytaler	41
høytalertelefon	41

I

IM (instant messaging)	83
indikatorer og ikoner	36
innboks	
— melding	69
innboks, melding	69

innstillinger	172, 174	— kontoer	117
— anrop	182	— opprette poster	118
— Bluetooth-tilkobling	152	— publisere	119
— dato og klokkeslett	172	Internett-tilgangspunkter (IAP)	143
— display	173	Internett-tilkobling	119
— kamera	106	Se også <i>leser</i>	
— lokalisering	129		
— meldinger	77		
— nettverk	140	J	
— omdirigering av samtaler	183	Java-programmer	164
— pakke data	158		
— pakke data-tilgangspunkter	146	K	
— podcasting	97	kabeltilkobling	157
— programmer	175	kalender	162
— sertifikater	178	— verktøylinje	162
— SIP	159	kalenderalarm	162
— språk	173	kalkulator	171
— tilgangspunkter	144, 145	kamera	
— videosenter	104	— bildemodus	108
— WLAN	143, 149	— blits	110
— WLAN-		— indikatorer	105
Internetttilgangspunkter	147	— innspilling	114
innstillinger for dato og klokkeslett	172	— innstillinger	106
innstillinger for trådløst LAN	143	— motiver	110
installere programmer	165	— sekvensmodus	112
Internett-delning	116	— selvutløser	112
— abonnere	117	— sende bilder	109
— aktivere tjenester	117	— stedsinformasjon	111
		— tilordne bilder til kontakter	109
		— valg	109

— videomodus	113	— slette	55
kameramodi		— standarder	56
— kamera	110	— synkronisere	150
kart	130	— talesignaler	55
— bla	131	kontoer	87
— favoritter	134		
— finne steder	132	L	
— gåruter	135	landemerker	128
— kjøreruter	137	laste opp mediefiler	116
— lagre plasseringer	133	leser	
— ruter	132	— bla gjennom sider	119, 122
— samlinger	134	— bokmerker	123
— sende plasseringer	133	— hurtigbufferminne	124
— synkronisering	135	— sikkerhet	124
— trafikkinformasjon	138	— søke etter innhold	123
klokke	160, 161	— verktøylinje	121
— angi dato	160	— widgets	122
— angi klokkeslett	160	lisenser	180
klokkealarm	161	lokaliseringsinformasjon	125
klokkeslett og dato	161	lokaliseringsinnstillinger	129
konferansesamtaler	49	lydmeldinger	67
kontakter	37, 55	låsbryster	27
— bilder i	55	låse enhet med SMS	42
— kopiere	57	låse tastene	27
— lagre	55	låskode	15
— oversikt	54		
— redigere	55	M	
— ringetoner	56	Mail for Exchange	74
— sende	55	matinger, nyheter	122

mediefelt	34
medier	
— musikkspiller	91
— RealPlayer	168
medietast	34
meldinger	
— e-post	71
— ikon for innkommende	69
— innstillinger	76
— mapper for	66
— multimedia	69
— tale	48
meny	30
Minikart	122
minne	
— tømme	17
— web, hurtigbuffer	124
minnekort	163
— sikkerhetskopiere filer	164
MMS (multimedia message service)	67, 69, 77
motiver	
— bilde og video	110
multimediemeldinger	67, 69, 77
musikkspiller	91
— spillelister	93

N

navigasjonsverktøy	125
--------------------	-----

nekte anrop	48
nettverksinnstillinger	140
nettverksposisjonering	126
Nokia-konto	79, 87
Nokia Ovi Player	95
Nokia-støtteinformasjon	12
notater	171
nyhetsmatinger	122
nyttig informasjon	12

O

oppdateringer	
— programvare i enheten	13
opphavsrettsbeskyttelse	180
oppringte numre	52
ordbok	172
overføre innhold	35
overføre musikk	95
Ovi Contacts	78, 79, 80
— dele din plassering	81
— dele posisjonen din	87
— innstillinger	86
— landemerker	87
— legge til venner	82
— profiler	81
— synkronisering	84
— søke	82
— tilgjengelighetsstatus	81
— tilkoblingsinnstillinger	89

— tilpasning	88
— tilstedestatus	87
Ovi Kart	135
Ovi Musikk	96
Ovi Store	160

P

pakke-datatil kobling	
— innstillinger	158
— tellere	53
— tilgangspunkt-innstillinger	146
penn	26
personlige sertifikater	178
PIN2-kode	15
PIN-kode	15
plasseringsinformasjon	125
podcasting	
— innstillinger	97
— nedlastinger	98
postkasse	
— e-post	71
— tale	48
presentasjoner, multimedia	70
profiler	90
— frakoblede restriksjoner	39
— tilpassing	90
programbehandling	164
— innstillinger	168
programinnstillinger	175

programmer	164
programvare	
— oppdatering	14
programvareoppdateringer	13
proxy-innstillinger	147
PUK-koder	15

R

radio	
— kanaler	100
— lytte	99
RealPlayer	168
ringetoner	90

S

samtrafikk	140
sanger	91
selvutløser	
— kamera	112
sendte meldinger, mappe	67
sensorinnstillinger	41, 59
sertifikater	178
sideoversikt	122
sikkerhet	
— sertifikater	178
— webleser	124
— WEP	148
— WPA	149
sikkerhetskode	15

sikkerhetskopiere	
enhetsminnet	163
sikkerhetsmodul	180
SIM-kort	
— fjerne	44
— meldinger	75
— sette inn	18
SIM-kortsikkerhet	176
SIP	159
skrivning	61, 64, 65
slå av lyd	48
SMS (short message service)	67
sperre anrop	184
spille inn	
— videoklipp	113
språkinnstillinger	173
startskjerm	28
Støtte for JME Java-program	164
støtteressurser	12
svare på anrop	48
Symbian-programmer	164
synkronisering	84
synkronisering av data	150
søke	159

T

taleanrop	
Se <i>anrop</i>	
talekommandoer	51, 174

Se også *taleoppringing*

talekontroll	174
taleoppringing	51
tastatur	60
tastelås	27
taster og deler	23
tekstmeldinger	
— innstillinger	76
— motta og lese	69
— sende	67
— SIM-meldinger	75
— svare på	69
telefonkonfigurasjon	35
temaer	89
tilgangskoder	15
tilgangspunkter	143, 144
— grupper	145
tillatte numre	58
tilpasning	89
tilstedestatus	87
tjenestekommandoer	75
tjenestemeldinger	70
toner	90
trådløst LAN (WLAN)	140

U

ukesinnstillinger	162
USB-kabeltilkobling	157
utboks, melding	67

V

valg for å avslutte alle samtaler	50
varslingslys	182
vedlegg	70, 72
verdensur	161
videoklipp	
— vise	115
videosenter	
— laste ned	101
— Mine videoer	103
— overføre videoer	104
— videostrømmer	102
— vise	101
Videosenter	100
virtuelt tastatur	62
volumkontroller	41

W

weblogger	122
webtilkobling	119
WEP	148
widgets	122
WPA	149

Z

zooming	109
---------	-----