

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5530 XpressMusic

Wydanie 2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434



NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-504 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności”

można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi i XpressMusic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd ©

1998-2009. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java

POWERED Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje. PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie.

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 5530

/Wydanie 2 PL

Spis treści

Bezpieczeństwo.....9

Kilka słów o urządzeniu.....	10
Usługi sieciowe.....	11
ActiveSync.....	11
Magnesy i pola magnetyczne.....	12

1. Znajdowanie pomocy.....13

Pomoc w urządzeniu.....	13
Pomoc techniczna.....	13
Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera.....	14
Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową.....	15
Ustawienia.....	16
Kody dostępu.....	16
Wydłużanie żywotności baterii.....	17
Zwalnianie pamięci.....	18

2. Szybki start.....19

Wkładanie karty SIM.....	19
Wkładanie baterii.....	20
Wkładanie karty pamięci.....	21
Ładowanie baterii.....	22
Klawisze i części.....	23
Rysik.....	25
Włączanie urządzenia.....	25
Blokada klawiszy i ekranu dotykowego.....	26
Ekran główny.....	26
Dostęp do menu.....	27
Czynności na ekranie dotykowym.....	28

Klawisz multimediów.....	30
Zmiana dźwięku dzwonka.....	30

3. Twoje urządzenie.....30

Konfiguracja telefonu.....	30
Przenoszenie materiałów.....	31
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	32
Pasek Kontakty.....	33
Lokalizacja anten.....	34
Profil Offline.....	34
Skróty.....	35
Regulacja głośności i głośnika.....	36
Ustawienia czujnika i obrót ekranu.....	36
Zdalne blokowanie.....	37
Zestaw słuchawkowy.....	37
Wymywanie karty SIM.....	38
Wymywanie karty pamięci.....	39
Mocowanie paska na rękę.....	40

4. Nawiazywanie połączeń.....40

Ekran dotykowy podczas połączeń.....	40
Połączenia	40
Podczas połączenia.....	41
Skrzynka poczty głosowej	42
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	42
Nawiazywanie połączenia konferencyjnego.....	43
Proste wybieranie numeru telefonu.....	43

Spis treści

Połączenie oczekujące.....	44
Wybieranie głosowe.....	44
Rejestr	45

5. Kontakty.....47

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów.....	48
Pasek narzędzi Kontaktów.....	48
Zarządzanie nazwiskami i numerami.....	48
Domyślne numery i adresy.....	48
Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów.....	49
Kopiowanie kontaktów.....	50
O Kontaktach Ovi.....	50
Usługi karty SIM.....	51

6. Wpisywanie tekstu.....52

Automatyczne tryby wprowadzania.....	52
Klawiatura ekranowa.....	53
Pismo ręczne.....	54
Klawiatura alfanumeryczna.....	55
Ustawienia obsługi dotykowej.....	57

7. Wiadomości.....58

Główny widok aplikacji	
Wiadomości.....	58
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	59
Skrzynka odbiorcza aplikacji	
Wiadomości.....	61
Konfigurowanie konta e-mail.....	62
Nokia Messaging.....	62

Skrzynka pocztowa.....	63
Pocztą Exchange.....	66
Przeglądanie wiadomości na karcie SIM.....	67
Wiadomości sieciowe.....	67
Polecenia obsługi.....	67
Ustawienia wiadomości.....	67

8. Dostosowywanie urządzenia.....70

Zmiana wyglądu urządzenia.....	71
Profile.....	71

9. Folder Muzyka.....72

Odtwarzacz muzyki.....	72
Sklep muzyczny Nokia.....	76
Aplikacja Nokia Podcasting	76
Radio.....	78

10. Centrum wideo Nokia.....79

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo.....	80
Kanały wideo.....	81
Moje wideo.....	81
Przesyłanie plików wideo z komputera.....	82
Ustawienia Centrum wideo.....	82

11. Foto-Wideo.....83

Uaktywnianie kamery.....	83
Robienie zdjęć.....	83
Nagrywanie plików wideo.....	90

12. Galeria.....92

Wyświetlanie i porządkowanie plików.....	92
Oglądanie zdjęć i plików wideo.....	93
Porządkowanie zdjęć i plików wideo.....	93

13. Udostępnianie online.....94

Udostępnianie online —	
informacje.....	94
Subskrypcja usług.....	94
Zarządzanie kontami.....	94
Tworzenie ogłoszenia.....	95
Publikacja plików z Galerii	95

14. Przeglądarka

internetowa.....96

Przeglądanie stron internetowych...	96
Pasek narzędzi przeglądarki.....	97
Poruszanie się po stronach.....	98
Przekazy internetowe i blogi.....	98
Widżety.....	99
Wyszukiwanie zawartości.....	99
Pobieranie i kupowanie materiałów.....	100
Zakładki.....	101
Usuwanie zawartości pamięci cache.....	101
Zabezpieczenia połączeń.....	102

15. Określanie pozycji.....102

Ustalanie położenia urządzenia.....	102
Pozycjonowanie w sieci.....	103

Informacje o systemie GPS.....	103
Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów.....	104
Żądania ustalenia pozycji.....	105
Punkty orientacyjne.....	105
Dane GPS	106
Ustawienia pozycji.....	106

16. Mapy.....107

Informacje o aplikacji Mapy.....	107
Pozycjonowanie w sieci.....	108
Poruszanie się po mapie.....	108
Wskaźniki na wyświetlaczu.....	109
Znajdowanie lokalizacji.....	109
Planowanie tras.....	110
Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji.....	110
Wyświetlanie zapisanych elementów.....	111
Nawigacja do punktu docelowego.....	111
Aktualizacja map.....	112
Nokia Map Loader.....	112

17. Łączność.....113

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu.....	113
Ustawienia sieci.....	113
Połączenie WLAN.....	114
Punkty dostępu.....	117
Aktywne transmisje danych.....	122
Synchronizacja.....	123
Połączenie Bluetooth.....	123
USB.....	128

Spis treści

Połączenia z komputerem.....	129
Ustawienia administracyjne.....	129

18. Szukanie.....130

Wyszukiwanie — informacje.....	130
Rozpoczynanie wyszukiwania.....	131

19. Sklep Ovi.....131

Kilka słów o Sklepie Ovi.....	131
-------------------------------	-----

20. Inne aplikacje.....132

Zegar.....	132
Kalendarz.....	133
Menedżer plików.....	134
Menedżer aplikacji.....	135
RealPlayer	138
Dyktafon.....	140
Wpisywanie notatek.....	141
Kalkulator.....	141
Konwerter.....	141
Słownik.....	141

21. Ustawienia142

Ustawienia telefonu.....	142
Ustawienia połączeń.....	150

22. Rozwiązywanie problemów.....152

23. Porady ekologiczne.....156

Oszczędzanie energii.....	156
Recykling.....	156
Oszczędzanie papieru.....	157

Więcej informacji.....	157
------------------------	-----

Akcesoria.....158

Bateria.....158

Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	158
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	160

Jak dbać o swoje urządzenie.....161

Recykling.....	162
----------------	-----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....162

Małe dzieci.....	162
Środowisko pracy.....	163
Aparatura medyczna.....	163
Pojazdy mechaniczne.....	164
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	165
Telefony alarmowe.....	166
Informacje o certyfikatach (SAR).....	167

Indeks.....168

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i – podobnie jak komputery – może być narażone na wirusy i inne szkodliwe materiały. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Korzystaj tylko z zaufanych usług i instaluj tylko programy pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które mają odpowiednie zabezpieczenia i ochronę. Do takich programów należą na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™. Pomyśl o zainstalowaniu w swoim urządzeniu i w podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przysyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.



Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być na przykład obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

ActiveSync

Użycie usługi Aplikacja Mail for Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Magnesy i pola magnetyczne

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

1. Znajdowanie pomocy

Pomoc w urządzeniu ?

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu** > **Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje** > **Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Linki do tematów pokrewnych możesz znaleźć na końcu tekstu pomocy. Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie. W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:  Link do pokrewnego tematu.  Link do właśnie omawianej aplikacji.

Aby w trakcie czytania instrukcji przełączyć się z tekstów pomocy na otwartą w tle aplikację, wybierz **Opcje** > **Pokaż otw. aplikacje** i żadaną aplikację.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support lub do lokalnej witryny firmy Nokia, www.nokia.mobi/support (za pomocą urządzenia mobilnego), aplikacji Pomoc w urządzeniu lub instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.

Znajdowanie pomocy

- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Twoje dokumenty i inne pliki zostaną usunięte, dlatego też najpierw wykonaj kopię zapasową danych.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Akt. oprogr..**

Aktualizacja oprogramowania (usługa sieciowa) umożliwia pobranie do urządzenia najnowszego oprogramowania i aktualnych wersji aplikacji.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Po zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia i/lub aplikacji niektóre z informacji zawartych w instrukcji obsługi lub w plikach pomocy mogą okazać się nieaktualne.

Aby pobrać dostępne aktualizacje, wybierz . Aby usunąć zaznaczenie aktualizacji, których nie chcesz pobrać, wybierz z listy odpowiednie pozycje.

Aby wyświetlić informacje na temat aktualizacji, wybierz aktualizację i .

Aby wyświetlić stan poprzednich aktualizacji, wybierz .

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

- **Aktualiz. przez komputer** — Umożliwia aktualizację urządzenia przy użyciu komputera. Opcja ta zastępuje opcję Uruchom aktualizację, gdy aktualizacje są dostępne tylko z poziomu aplikacji komputerowej Nokia Software Updater.
- **Wyśw. historię aktualiz.** — Wyświetla stan poprzednich aktualizacji.
- **Ustawienia** — Umożliwia zmianę ustawień, takich jak domyślny punkt dostępu używany podczas pobierania aktualizacji.

- **Zrzeczenie odpowiedzial.** — Wyświetla umowę licencyjną firmy Nokia.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę sieciowego. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Kody dostępu

Jeśli zapomnisz któregoś z kodów dostępu, skontaktuj się z usługodawcą.

- Kod PIN — Ten kod chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr) jest zazwyczaj dostarczany wraz z kartą SIM. Gdy trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, zostanie on zablokowany. Do jego odblokowania konieczne będzie użycie kodu PUK.
- kod PIN2 — Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr), udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z niektórych funkcji urządzenia.
- Kod blokady (znany też jako kod zabezpieczający) — Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
- Kody PUK i PUK2 — Kody te (zawierające 8 cyfr) są wymagane odpowiednio do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeśli nie dostarczono tych kodów z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz.

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii. Aby oszczędzać energię baterii, miej na względzie następujące czynniki:

- Funkcje wykorzystujące łączność Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy jej nie potrzebujesz.
- Funkcje wykorzystujące połączenia sieci bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Funkcja WLAN w urządzeniu wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość.
- Jeśli została wybrana opcja **Połącz. pakietowe** > **Kiedy dostępne** w ustawieniach połączeń ustawienia, kiedy nie ma zasięgu sieci danych pakietowych (GPRS), urządzenie próbuje okresowo nawiązać połączenie pakietowej transmisji danych. Aby wydłużyć czas działania urządzenia, wybierz **Połącz. pakietowe** > **Kiedy potrzeba**.
- Po przewinięciu do nowych obszarów mapy aplikacja Mapy pobiera nowe dane, co zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Automatyczne pobieranie nowych map można zablokować.
- Jeśli na danym obszarze występują duże wahania mocy sygnału sieci komórkowej, urządzenie musi często wyszukiwać dostępne sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii.
- Podświetlenie wyświetlacza zwiększa zapotrzebowanie na energię. W ustawieniach wyświetlacza można dostosować jasność wyświetlacza i zmienić czas, po upływie którego wyłączane jest podświetlenie. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Wyświetlacz** > **Jasność** lub **Czas podświetlenia**.

Znajdowanie pomocy

- Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Aby zamknąć nieużywane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, wybierz **Opcje** > **Pokaż otw. aplikacje** i przejdź do aplikacji, używając klawisza menu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, a następnie wybierz **Wyjdź**.

Zwalnianie pamięci

Aby zobaczyć dostępną ilość miejsca na różne typy danych, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Urządzenie powiadamia o zajętości poszczególnych typów pamięci.

Aby zwolnić pamięć, przenieś dane na kompatybilną kartę pamięci (jeżeli jest dostępna) lub do kompatybilnego komputera.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub otwórz odpowiednią aplikację. Możesz usunąć następujące dane:

- Wiadomości zapisane w aplikacji Wiadomości oraz odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;
- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) aplikacji, które zostały już zainstalowane. Prześlij pliki instalacyjne do kompatybilnego komputera.
- Zdjęcia i pliki wideo z Galerii. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.

2. Szybki start



Wkładanie karty SIM



Ważne: Aby zapobiec zniszczeniu karty SIM, zawsze wyjmij baterię przed włożeniem lub wyjęciem tej karty.

Karta SIM może być już włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
2. Włóż kartę SIM do gniazda. Styki karty muszą być skierowane w dół, a jej ścięty róg — ku urządzeniu. Wepchnij kartę do środka.

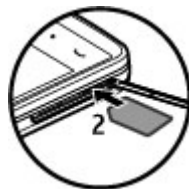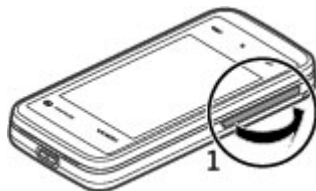

Szybki start

3. Zamknij pokrywę gniazda karty SIM. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

Jeśli karta SIM nie jest właściwie włożona, urządzenia można używać tylko w profilu Offline.



Wkładanie baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

1. Zdejmij tylną obudowę, unosząc ją od góry urządzenia.
2. Włóż baterię.
3. Aby ponownie założyć obudowę, najpierw włóż zapadki do szczelin, a następnie dociśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

Po wyjęciu i wymianie baterii w urządzeniu trzeba ponownie ustawić godzinę i datę.




Wkładanie karty pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD i microSDHC – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:



1. Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
2. Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane ku dołowi. Wciśnij kartę. Gdy karta zatrzśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.

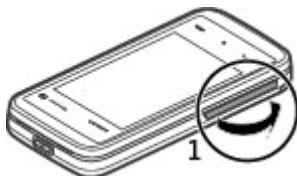

Szybki start


3. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.



Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia.

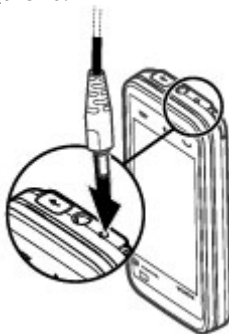

3. Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka

minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.




Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

Klawisze i części



Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

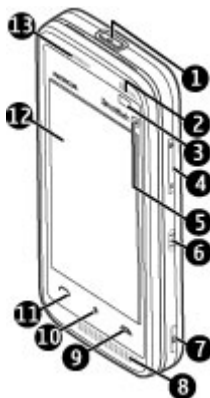

- 1 — Klawisz wyłącznika
- 2 — Głośnik
- 3 — Czujnik zbliżeniowy
- 4 — Klawisz głośności/pomniejszania i powiększania

Szybki start

- 5 — Klawisz multimedialny
- 6 — Przełącznik blokady
- 7 — Klawisz fotografowania
- 8 — Mikrofon
- 9 — Klawisz zakończenia
- 10 — Klawisz menu
- 11 — Klawisz połączenia
- 12 — Ekran dotykowy
- 13 — Głośnik



- 14 — Lampa błyskowa
- 15 — Obiektyw kamery
- 16 — Złącze microUSB
- 17 — Głośniki
- 18 — Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 19 — Złącze ładowarki
- 20 — Rysik
- 21 — SIM i gniazdo karty pamięci

Nie zakrywaj obszaru nad ekranem dotykowym, na przykład folią ochronną lub taśmą.



Rysik

Niektóre funkcje, takie jak rozpoznawanie pisma ręcznego, są przeznaczone do używania z rysikiem. Rysik znajduje się w tylnej obudowie urządzenia.



Ważne: Korzystaj tylko z rysika zatwierdzonego przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Używanie innego rysika może spowodować utratę gwarancji na urządzenie i uszkodzenie ekranu dotykowego. Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.



Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
2. Na żądanie podania kodu PIN lub kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**. Aby usunąć cyfrę, wybierz **←**. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**.
3. Wybierz swoją lokalizację. Jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwą lokalizację, wybierz **Wróć**.
4. Wprowadź datę i godzinę. Jeżeli używasz 12-godzinnego formatu czasu, aby przełączać godziny poranne i popołudniowe, wybierz dowolną cyfrę.



Blokada klawiszy i ekranu dotykowego

Aby zablokować lub odblokować ekran dotykowy i klawisze dotykowe, przesunąć przełącznik blokady z boku urządzenia.

Kiedy ekran dotykowy i klawisze dotykowe są zablokowane, ekran dotykowy jest wyłączony, a klawisze są nieaktywne.

Ekran i klawisze mogą zostać zablokowane automatycznie po okresie bezczynności.

Aby zmienić ustawienia automatycznego blokowania ekranu i klawiszy, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Aut. blok. klaw.** > **Czas do autobl. klawiat.**

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym, w którym można gromadzić wszystkie ważne kontakty lub skróty do aplikacji.

Interaktywne elementy ekranu

Aby otworzyć aplikację Zegar, wybierz zegar (1).

Aby otworzyć kalendarz lub zmienić profil, wybierz datę lub nazwę profilu (2).

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia łączności (⇌) w celu wyświetlenia dostępnych sieci WLAN, jeśli jest włączone skanowanie sieci WLAN, lub aby wyświetlić nieodebrane zdarzenia, wybierz prawy górny róg (3).

Aby nawiązać połączenie telefoniczne, wybierz **Telefon** lub or  (4).

Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz **Kontakty**  (5).

Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz menu (6).

Rozpoczęcie korzystania z paska kontaktów

Aby rozpocząć korzystanie z paska kontaktów i dodać swoje kontakty do ekranu głównego, wybierz  > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zmiana motywu ekranu głównego

Aby zmienić motyw lub skróty ekranu głównego, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Osobiste** > **Ekran główny**.


Klawisze muzyczne

Kiedy w tle gra muzyka lub radio, na ekranie głównym wyświetlane są klawisze muzyczne (odtwarz/pauza, następny, poprzedni utwór).

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij klawisz menu.

Aby otworzyć aplikację lub folder w menu, dwukrotnie dotknijżądanego elementu.

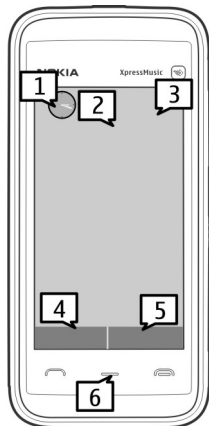

Czynności na ekranie dotykowym

Dotykanie i dotykanie dwukrotne

Aby otworzyć aplikację lub inny element na ekranie dotykowym, zazwyczaj dotyka się ich palcem lub rysikiem. Aby jednak otworzyć następujące elementy, należy dotknąć ich dwukrotnie.

- Elementy list w aplikacjach, na przykład folder Robocze na liście folderów w aplikacji Wiadomości



Wskazówka: Po otwarciu widoku listy pierwszy element jest już wyróżniony. Aby otworzyć wyróżniony element, dotknij go raz.

- Aplikacje i foldery w menu podczas używania widoku typu lista
- Pliki na liście plików, na przykład zdjęcia w widoku zdjęć i wideo w Galerii.

Jeśli dotkniesz pliku lub podobnego elementu raz, nie zostanie on otwarty, lecz wyróżniony. Aby zobaczyć dostępne opcje dotyczące elementu, wybierz **Opcje** lub wybierz ikonę z paska narzędzi, jeśli jest dostępna.

Wybieranie

W tej dokumentacji otwieranie aplikacji lub elementów przez ich jednokrotne lub dwukrotne dotknięcie nazywane jest „wybieraniem”. Kiedy trzeba wybrać kilka elementów po kolei, pozycje menu do wybrania są rozdzielane strzałkami.



Przykład: Aby wybrać **Opcje** > **Pomoc**, dotknij **Opcje**, a następnie dotknij **Pomoc**.

Przeciąganie

Aby przeciągnąć, umieść palec lub rysik na ekranie i przeciągnij go po ekranie.



Przykład: Aby przewinąć stronę internetową w górę lub w dół, przeciągnij ją palcem lub rysikiem.

Przesuwanie

Aby przesunąć, przesunij szybko palcem w lewo lub w prawo na ekranie.



Przykład: Aby podczas oglądania zdjęć wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie, przesunij zdjęcie odpowiednio w lewo lub w prawo.



Wskazówka: Kiedy ekran dotykowy jest zablokowany, aby odebrać połączenie albo aby wyłączyć budzik lub alarm kalendarza, machnij po ekranie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami graficznymi.



Przewijanie

Aby przewijać w górę i w dół na listach, które mają pasek przewijania, przeciągnij suwak paska przewijania.

W niektórych widokach list można przewijać, umieszczając palec lub rysik na elemencie listy i przeciągając go w górę lub w dół.



Przykład: Aby przewijać kontakty, umieść palec lub rysik na kontakcie, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół.



Wskazówka: Aby wyświetlić krótki opis ikon i przycisków, umieść palec lub rysik na ikonie lub przycisku. Nie wszystkie ikony i przyciski mają opisy.

Podświetlenie ekranu dotykowego

Podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączane po upływie pewnego okresu bezczynności. Aby włączyć podświetlenie ekranu, dotknij go.

Jeśli ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, dotknięcie ekranu nie powoduje włączenia podświetlenia. Aby odblokować ekran i klawisze, przesunij przełącznik blokady.

Klawisz multimediów

Aby otworzyć aplikacje, takie jak odtwarzacz muzyki lub przeglądarka, dotknij klawisza multimediów (⌂), aby otworzyć pasek multimediów, a następnie wybierz aplikację.



Wskazówka: Przytrzymaj ikonę palcem lub rysikiem, aby zobaczyć nazwę aplikacji. Aby otworzyć aplikację, unieś palec lub rysik. W przeciwnym razie odsuń palec lub rysik od ikony.



Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Osobiste** > **Profile**.

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Aby spersonalizować profil, przewiń do tego profilu i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

3. Twoje urządzenie

Konfiguracja telefonu 📱

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się aplikacja Konfiguracja telefonu.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Konfig. telef.**

Aby skonfigurować łączność urządzenia, wybierz **Kreator ustaw.**

Aby przesłać do urządzenia dane z kompatybilnego urządzenia marki Nokia, wybierz **Transfer**.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Przenoszenie materiałów

Aplikacja Transfer służy do kopiowania zawartości, na przykład numerów telefonów, adresów, pozycji kalendarza czy zdjęć, z poprzedniego urządzenia Nokia.

Typ materiałów, które można przenosić, zależy od modelu urządzenia, z którego chcesz je skopiować. Jeśli urządzenie obsługuje synchronizację, można także synchronizować dane między urządzeniami. Jeśli drugie urządzenie jest niekompatybilne, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Jeśli drugiego urządzenia nie można włączyć bez karty SIM, można w nim umieścić własną kartę SIM. Po włączeniu urządzenia bez karty SIM uaktywnia się automatycznie profil offline i można dokonać transferu.

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy

1. Aby po raz pierwszy pobrać dane z drugiego urządzenia, w swoim urządzeniu w aplikacji powitalnej wybierz **Transfer** lub wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Transfer**.
2. Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
3. Jeżeli jako typ połączenia wybierzesz Bluetooth, połącz oba urządzenia. Aby urządzenie wyszukało urządzenia Bluetooth, wybierz **Kontynuuj**. Wybierz urządzenie, z którego chcesz przesłać materiały. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu do urządzenia. Wprowadź kod (zawierający od 1 do 16 cyfr) i wybierz **OK**. Wprowadź ten sam kod do drugiego urządzenia i wybierz **OK**. Teraz urządzenia są powiązane.

Niektóre starsze urządzenia Nokia nie są wyposażone w aplikację Transfer. W takim wypadku aplikacja Transfer zostanie wysłana do drugiego urządzenia w postaci wiadomości. Aby zainstalować aplikację Transfer w drugim urządzeniu,

Twoje urządzenie

należy otworzyć wiadomość i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. W nowym urządzeniu wybierz dane, które chcesz przesłać z drugiego urządzenia.

Po rozpoczęciu przesyłania można je anulować i dokończyć później.

Wybrane materiały z pamięci drugiego urządzenia zostaną przesłane do pamięci Twojego urządzenia. Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych.

Wskaźniki na wyświetlaczu

📶 Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).

✉ Masz jedną lub więcej nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej, w folderze Wiadomości.

✉@ Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.

📧 W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.

📶 Masz nieodebrane połączenia.

🔕 Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.

🕒 Profil czasowy jest aktywny.

🔑 Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.

🔔 Budzik jest włączony.

2 W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa sieciowa).

📶 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

📞 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

📞 Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

D Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

 Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EDGE (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EDGE jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EDGE do transmisji danych.

 W urządzeniu włączono funkcję skanowania sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć lokalna (usługa sieciowa).

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN używającą szyfrowania.

 Jest aktywne połączenie z siecią WLAN, która nie używa szyfrowania.

 Moduł Bluetooth jest włączony.

 Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

 Połączenie USB jest aktywne.

 Trwa synchronizacja.

Pasek Kontakty

Aby rozpocząć korzystanie z paska kontaktów i dodać swoje kontakty do ekranu głównego, wybierz  > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby połączyć się z kontaktem, wybierz ten kontakt i jedną z następujących opcji:

-  — Nawiąż połączenie telefoniczne.
-  — Wyślij wiadomość.
-  — Dodaj kanał.
-  — Odśwież kanały.

Twoje urządzenie

-  — Zmodyfikuj ustawienia.

Aby wyświetlić najnowsze połączenie i inne związane z kontaktem zdarzenia komunikacyjne z przeszłości, wybierz ten kontakt. Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz zdarzenie połączenia. Aby wyświetlić szczegóły innych zdarzeń, wybierz zdarzenie komunikacyjne.

Aby zamknąć widok, wybierz **X**.

Lokalizacja anten

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Anteny komórkowa, Bluetooth i WLAN

Profil Offline

Aby szybko włączyć profil Offline, naciśnij krótko klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Offline**.

Profil Offline umożliwia korzystanie z urządzenia bez podłączenia do sieci bezprzewodowej. Gdy uaktywnisz profil Offline, połączenie z siecią bezprzewodową zostanie wyłączone, co będzie sygnalizować wskaźnik mocy

sygnału sieci **X**. Wymiana sygnałów między urządzeniem a siecią zostanie zablokowana. Wysyłane wiadomości będą umieszczane w Skrzynce nadawczej, z której będzie można je wysłać później.

Gdy jest aktywny profil Offline, można używać urządzenia bez karty SIM.

Jeśli karta SIM nie jest właściwie włożona, urządzenie włącza się w profilu Offline.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Po uaktywnieniu profilu offline można nadal korzystać z bezprzewodowej sieci lokalnej, np. w celu sprawdzenia poczty e-mail lub przeglądania stron internetowych. Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Po włączeniu profilu offline można również korzystać z połączenia Bluetooth.

Aby przełączyć urządzenie na inny profil, naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz inny profil. Urządzenie połączy się z siecią komórkową, jeżeli moc jej sygnału będzie wystarczająca.

Skróty

Aby przełączyć otwartą aplikację, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwoń dotknij i przytrzymaj **0**.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji dostępnych na pasku multimediiów, takich jak Odtwarzacz muzyki i przeglądarka internetowa, w dowolnym widoku naciśnij klawisz multimediiów.

Twoje urządzenie

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwoni dotknij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.

Aby używać poleceń głosowych, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń.

Regulacja głośności i głośnika

Aby w trakcie rozmowy telefonicznej lub słuchania dźwięku wyregulować głośność, użyj klawisza głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Aby w trakcie połączenia korzystać z głośnika, wybierz **Włącz głośnik**.

Aby wyłączyć głośnik, wybierz **Włącz telefon**.



Ustawienia czujnika i obrót ekranu

Po uaktywnieniu czujników w urządzeniu można sterować niektórymi funkcjami, obracając urządzeniem.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Ustaw. czujnika**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Czujniki** — Uaktywnij czujniki.
- **Obsługa nastawiania** — Wybierz **Wyciszanie połączeń** i **Uspianie alarmów**, aby wyciszać połączenia i odkładać alarmy, odwracając urządzenie ekranem do dołu. Wybierz **Automat. obrót ekr.**, aby zawartość wyświetlacza obracała się automatycznie po przekreśnieniu urządzenia w lewo lub z powrotem

do pozycji pionowej. Niektóre aplikacje i funkcje mogą nie obsługiwać obracania zawartości wyświetlacza.

Zdalne blokowanie

Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz zablokować urządzenie i kartę pamięci zdalnie za pomocą wiadomości tekstowej. Musisz określić tekst wiadomości, a następnie w celu zablokowania urządzenia wysłaj do niego tę wiadomość. Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Aby umożliwić zdalne blokowanie urządzenia i określić treść blokującej wiadomości SMS, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczenie.** > **Telefon i karta SIM** > **Zdalne blokow. telefonu** > **Włączone.** Dotknij pola wprowadzania tekstu, aby wprowadzić wiadomość tekstową (od 5 do 20 znaków), wybierz  i sprawdź wiadomość. Wprowadź kod blokady.

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.

Niektóre zestawy słuchawkowe składają się z dwóch części: pilota i słuchawek. Pilot jest wyposażony w mikrofon, a także w klawisze odbierania i kończenia połączeń telefonicznych, regulacji głośności oraz odtwarzania muzyki lub plików wideo. Aby używać słuchawek z pilotem, podłącz pilot do złącza Nokia AV w urządzeniu, a następnie podłącz słuchawki do pilota.



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.


Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.



Wymowanie karty SIM

1. Zdejmij tylną obudowę, unosząc ją od góry urządzenia.
2. Wymij baterię.

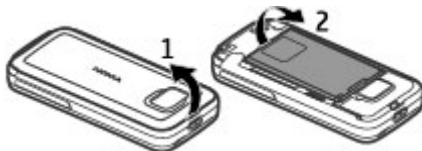

3. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM. Umieść końcówkę rysika w otworze pod baterią i popchnij kartę SIM w bok, aby wysunąć ją z gniazda. Wyciągnij kartę SIM.
4. Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę.
Po wyjęciu i wymianie baterii w urządzeniu trzeba ponownie ustawić godzinę i datę.



Wymowanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

1. Jeżeli urządzenie jest włączone, przed wyjęciem karty naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci z**.
2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Usunąć kartę pamięci z ? Niektóre aplikacje zostaną zamknięte.**, wybierz **Tak**.
3. Kiedy zostanie wyświetlony komunikat **Usuń kartę pamięci z i naciśnij „OK”**, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
4. Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
5. Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

Mocowanie paska na rękę

Nawleczyć pasek, a następnie go zaciśnij.



4. Nawiązywanie połączeń

Ekran dotykowy podczas połączeń

Twoje urządzenie wyposażone jest w czujnik zbliżeniowy. Aby wydłużyć czas działania baterii i zapobiec przypadkowemu wybieraniu, ekran dotykowy jest wyłączany automatycznie w trakcie rozmów po umieszczeniu urządzenia przy uchu.

Nie zakrywaj czujnika zbliżeniowego, na przykład folią ochronną lub taśmą.



Połączenia

1. Na ekranie głównym wybierz **Telefon**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć cyfrę, wybierz **C**.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wybierz dwukrotnie *****, aby wprowadzić znak **+** (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie

wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
3. Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę połączenia), naciśnij klawisz zakończenia.

Naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia zawsze powoduje rozłączenie, nawet jeśli włączona jest inna aplikacja.

Aby nawiązać połączenie z listy kontaktów, wybierz **Menu** > **Kontakty**. Przejdź do żądanej nazwy. Możesz również wybrać pole wyszukiwania, wprowadzić kilka pierwszych liter lub znaków nazwy kontaktu i przejść do tej nazwy. Aby zadzwonić do kontaktu, naciśnij klawisz połączeń. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów, wybierz odpowiedni numer z listy i naciśnij klawisz połączenia.

Podczas połączenia

Aby wyłączyć lub włączyć mikrofon, wybierz  lub .

Aby zawiesić lub wznowić zawieszone połączenie, wybierz  lub .

Aby przełączyć dźwięk z powrotem na urządzenie, wybierz .

Aby zakończyć połączenie, wybierz .

Aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym, wybierz **Opcje** > **Zamień**.



Wskazówka: Kiedy aktywne jest tylko jedno połączenie głosowe, aby je zawiesić, naciśnij klawisz połączenia. Aby aktywować zawieszone połączenie, naciśnij klawisz połączenia ponownie.

Aby wysłać ciąg sygnałów DTMF (np. hasło), wybierz **Opcje** > **Wyślij DTMF**. Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go na liście kontaktów. Aby wprowadzić znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciśnij * . Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**. Sygnały DTMF można dodawać do numerów telefonów lub pola DTMF w szczegółach kontaktów.

Nawiązywanie połączeń

Aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać oczekujące, wybierz **Opcje** > **Zamień**.

Aby zakończyć wszystkie połączenia, wybierz **Opcje** > **Zakończ wszystkie poł.**

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe.

Skrzynka poczty głosowej

Aby połączyć się ze skrzynką połączeń głosowych (usługa sieciowa), na ekranie głównym wybierz **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.

1. Aby zmienić numer telefonu swojej skrzynki poczty głosowej, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Skrz. połączeń**, skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Zmień numer**.
2. Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, kiedy ekran dotykowy jest wyłączony, machnij po ekranie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami graficznymi. Aby odebrać połączenie, gdy ekran dotykowy jest odblokowany, naciśnij klawisz połączenia.

Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego, kiedy ekran dotykowy jest zablokowany, machnij, aby odblokować ekran. Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego, kiedy ekran dotykowy jest odblokowany, wybierz .

Do osoby dzwoniącej możesz bez odrzucania połączenia wysłać wiadomość SMS z informacją, że nie możesz odebrać połączenia. Aby uaktywnić opcję wiadomości SMS i napisać standardową odpowiedź, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Odrzuć poł., wysył. SMS**, a następnie **Tekst wiadomości**. Aby wysłać wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Wyśł. wiad.**, dokonaj edycji tekstu wiadomości i naciśnij klawisz połączeń.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, kiedy ekran dotykowy jest odblokowany, naciśnij klawisz zakończenia połączenia. Jeżeli funkcja **Przek. połączeń** > **Połączenia głosowe** > **Gdy zajęty** zostanie uaktywniona w ustawieniach

telefonu, odrzucenie połączenia przychodzącego spowoduje również jego przekierowanie. Aby odrzucić połączenie, kiedy ekran dotykowy jest zablokowany, machnij po ekranie i wybierz **Opcje** > **Odrzuć**.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje** > **Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby po odebraniu nowego połączenia połączyć się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego, wybierz .
Aby dodać nową osobę do połączenia, połącz się z następnym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.
Aby nawiązać prywatne połączenie z jednym z uczestników konferencji, wybierz .
Przełącz się do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy nadal będą mogli ze sobą rozmawiać.
Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .
Aby wykluczyć jednego z uczestników, wybierz , przełącz się do odpowiedniego uczestnika i wybierz .
4. Aby zakończyć aktywne połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

Proste wybieranie numeru telefonu

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Proste wybieranie**.

1. Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Proste wybieranie**.

Nawiązywanie połączeń

- Przejdź do klawisza, do którego chcesz przypisać numer telefonu, i wybierz **Opcje** > **Przypisz**.

Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie na ekranie głównym, wybierz **Telefon** i klawisz, do którego został przypisany numer, a następnie naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie na ekranie głównym, gdy jest aktywne proste wybieranie, wybierz **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz.

Połączenie oczekujące

Rozmowy można odbierać w trakcie trwania innego połączenia.

Aby uaktywnić połączenia oczekujące (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Połączenie** > **Połącz. oczekujące**.

- Aby odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączeń. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- Aby przełączać oba połączenia, wybierz **Opcje** > **Zamień**.
- Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.
- Aby zakończyć oba połączenia, wybierz **Opcje** > **Zakończ wszystkie poł..**

Wybieranie głosowe

Urządzenie automatycznie tworzy znaki głosowe dla kontaktów. Aby odsłuchać znak głosowy odtwarzany przez syntezytor, wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego**. Przewiń do szczegółu kontaktu i wybierz **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu znaku głosowego



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając znak głosowy, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

1. Aby rozpocząć wybieranie głosowe, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy, wybieranie głosowe można uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.
2. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
3. Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntezy głosowy znak rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego opis i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Rejestr

Rejestr przechowuje historię komunikacji prowadzonej przy użyciu urządzenia. Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane w urządzeniu tylko wówczas, gdy funkcje te są dostępne w sieci, a urządzenie jest włączone i znajduje się w jej zasięgu.

Ostatnie połączenia

Wybierz **Menu** > **Rejestr** i **Ostat. połączenia**.

Aby przejrzeć nieodebrane, odebrane i nawiązane połączenia, wybierz **Nieodebrane**, **Odebrane** lub **Wyb. numery**.



Wskazówka: Aby na ekranie głównym otworzyć wybrane numery, naciśnij klawisz połączenia.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

-  **Połącz** — Zadzwoń do żadanego kontaktu.
-  **Utwórz wiadomość** — Wyślij wiadomość do żadanego kontaktu.
-  **Otwórz Kontakty** — Otwórz listę kontaktów.

Nawiązywanie połączeń

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Zapisz w Kontaktach** — Zapisz w kontaktach podświetlony numer telefonu z listy ostatnich połączeń.
- **Wyczyść listę** — Wyczyść wybraną listę ostatnich połączeń.
- **Usuń** — Wybierz podświetlone wydarzenie na wybranej liście.
- **Ustawienia** — Wybierz **Czas trw. rejestru** i czas zapisywania informacji o komunikacji w rejestrze. Jeżeli wybierzesz **Bez rejestru**, w rejestrze nie będą zapisywane żadne informacje.

Połączenia pakietowe

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Za połączenia pakietowej transmisji danych mogą być naliczane opłaty na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych. Aby sprawdzić ilość danych wysłanych i odebranych podczas połączeń pakietowej transmisji danych, wybierz **Dane pakietowe** > **Wysłane dane** lub **Odebrane dane**.

Aby wyczyścić informacje wysłane i odebrane, wybierz **Opcje** > **Zeruj liczniki**. Wyczyszczenie informacji wymaga podania kodu blokady.

Czas trwania połączenia

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby wyświetlić przybliżony czas trwania ostatniego połączenia oraz połączeń nawiązywanych i odebranych, wybierz **Czas połączeń**.



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby otworzyć rejestr ogólny, w którym można monitorować wszystkie połączenia głosowe, wiadomości tekstowe, transmisje danych i połączenia z bezprzewodową siecią LAN zarejestrowane przez urządzenie, wybierz zakładkę rejestru ogólnego  . Składowe takich zdarzeń, jak wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Aby sprawdzić ilość przesłanych danych oraz czas trwania określonego połączenia pakietowego, przewiń do zdarzenia przychodzącego lub wychodzącego typu **GPMS** i wybierz **Opcje** > **Pokaż**.

Aby skopiować numer z rejestru do schowka i wkleić go na przykład do wiadomości tekstowej, wybierz **Opcje** > **Użyj numeru** > **Kopiuj**.

Aby odfiltrować rejestr, wybierz **Opcje** > **Filtr** oraz filtr.

Aby ustawić czas trwania rejestru, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru**. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości zostaną trwale usunięte.

5. Kontakty

Informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe lub adresy e-mail kontaktów można zapisywać i aktualizować. Do kontaktu można dodać specyficzny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Aby otworzyć listę kontaktów, na ekranie głównym wybierz — w zależności od tematu ekranu głównego — **Kontakty** lub .

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów

1. Aby dodać nowy kontakt do listy kontaktów, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt**.
 2. Dotknij pola, aby wprowadzić w nim informacje. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz . Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.
- Aby edytować kontakty, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Pasek narzędzi Kontaktów

Na pasku narzędzi listy kontaktów wybierz jedną z następujących opcji:

-  **Zadzwoń** — Zadzwoń do żadanego kontaktu.
-  **Utwórz wiadomość** — Wyślij wiadomość do żadanego kontaktu.
-  **Nowy kontakt** — Utwórz nowy kontakt.

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Aby skopiować lub usunąć kontakt lub wysłać kontakt jako wizytówkę do innego urządzenia, dotknij i przytrzymaj ten kontakt, a następnie wybierz **Kopiuj/Usuń** lub **Wyślij wizyt. służb.**

Aby usunąć kilka kontaktów jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.**, aby zaznaczyć żądane kontakty, a w celu ich usunięcia wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby odsłuchać znak głosowy przypisany do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Domyślne numery i adresy

Kontaktom można przypisywać domyślne numery i adresy. Jeżeli kontakt ma kilka numerów telefonów lub adresów, możesz łatwo zadzwonić lub wysłać wiadomość

na określony numer lub adres. Domyślny numer jest też używany w przypadku wybierania głosowego.

1. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
2. Wybierz **Opcje** > **Domyślne**.
3. Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres, a następnie wybierz **Przypisz**.
4. Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.
5. Aby wyjść z widoku Domyślne i zapisać zmiany, dotknij poza tym widokiem.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrmi wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Aby określić dźwięk dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów, wybierz kontakt lub grupę kontaktów i **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka.

Aby określić tekst połączenia dla kontaktu, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj tekst połączenia**. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać tekst połączenia, i wybierz .

Aby dodać zdjęcie do kontaktu zapisanego w pamięci urządzenia, wybierz kontakt, **Opcje** > **Dodaj zdjęcie**, a następnie zdjęcie z Galerii.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, z listy dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć zdjęcie z kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Zdjęcie** i żadaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **OK**.

Jeżeli nie chcesz kopiować kontaktów z karty SIM do urządzenia, wybierz **Anuluj**. Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM w katalogu kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **OK**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

0 Kontaktach Ovi

Dzięki usłudze Kontakty w Ovi możesz pozostawać w kontakcie z osobami, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz wyszukiwać kontakty i poznawać nowych znajomych w społeczności Ovi. Bądź w kontakcie ze znajomymi — możesz rozmawiać na czacie, udostępniać swoją lokalizację i informacje o obecności, a także łatwo śledzić, co Twoi znajomi porabiają i gdzie się znajdują. Możesz nawet porozmawiać na czacie z przyjaciółmi, którzy korzystają z Google Talk™.

Możesz również synchronizować kontakty, kalendarz i inne materiały między urządzeniem Nokia a witryną Ovi.com. Ważne informacje są zapisywane i aktualizowane zarówno w urządzeniu, jak i w witrynie internetowej. Dzięki usłudze Kontakty Ovi możesz utworzyć dynamiczną listę kontaktów i mieć pewność, że są one przechowywane w witrynie Ovi.com.

Do korzystania z tej usługi wymagane jest Konto Nokia. Załóż konto za pomocą urządzenia mobilnego lub odwiedź witrynę www.ovi.com, korzystając z komputera.

Korzystanie z usługi Kontakty Ovi wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych w sieci usługodawcy. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usługi karty SIM

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

SIM, kontakty

Aby wyświetlać nazwiska i numery przechowywane na karcie SIM na liście kontaktów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty wyświetlane** > **Pamięć SIM**. Kontakty SIM można dodawać, edytować i łączyć się z nimi.

Numery zapisywane na liście kontaktów mogą nie być automatycznie zapisywane na karcie SIM. Aby zapisać numery na karcie SIM, wybierz kontakt i **Opcje** > **Kopiuuj** > **Pamięć SIM**.

Aby wybrać, czy nowe kontakty mają być zapisywane w urządzeniu czy na karcie SIM, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Domyśl. pam. do zapis.** > **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**.

Wybieranie ustalone

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Opcje** > **Numery SIM** > **Kontakty wyb. ustal.**

Dzięki usłudze wybierania ustalonego można ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń, zezwalając tylko na połączenia z określonymi numerami telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Nawet gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie jest wykluczona możliwość nawiązywania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Aby wyłączyć lub włączyć wybieranie ustalone albo edytować kontakty wybierania ustalonego, należy podać kod PIN2. Aby uzyskać kod PIN2, skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Włącz wybier. ustalone** — Włącz wybieranie ustalone.

Wpisywanie tekstu

- **Wyłącz ustal. wybieranie** — Wyłącz wybieranie ustalone.
- **Nowy kontakt SIM** — Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia są dozwolone.
- **Dodaj z Kontaktów** — Skopiuj kontakt z listy kontaktów na listę wybierania ustalonego.

Aby wysyłać wiadomości SMS do kontaktów z karty SIM, podczas gdy funkcja wybierania ustalonego usługa jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości tekstowych do listy wybierania ustalonego.

6. Wpisywanie tekstu

Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać na kilka różnych sposobów. Klawiatura ekranowa umożliwia wprowadzanie znaków przez dotykanie ich palcami lub rysikiem. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia pisanie znaków bezpośrednio na ekranie przy użyciu rysika jako długopisu. Rozpoznawanie pisma ręcznego może nie być dostępne we wszystkich językach.

Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu, aby wprowadzić litery, cyfry i znaki specjalne.

Urządzenie może dopełniać słowa w oparciu o wbudowany słownik wybranego języka wprowadzania tekstu. Urządzenie również uczy się nowych, wpisywanych przez Ciebie słów.

Automatyczne tryby wprowadzania

Po włączeniu czujników i funkcji obracania wyświetlacza w urządzeniu tryb wprowadzania automatycznie przełącza się na ekranową klawiaturę w trybie poziomym oraz na klawiaturę alfanumeryczną w trybie pionowym. Po wybraniu jako trybu wprowadzania tekstu rozpoznawania pisma ręcznego automatyczne przełączanie trybów nie działa.

Aby włączyć czujniki i funkcję obracania ekranu, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Ustaw. czujnika** > **Czujniki** > **Tak**.

2. Wybierz **Obsługa nastawiania** > **Automat. obrót ekr.**


Klawiatura ekranowa

Możesz korzystać z klawiatury ekranowej w trybie poziomym.

Jeśli włączone są automatyczne obracanie wyświetlacza i czujniki, metoda wprowadzania zmienia się automatycznie z Pełnoekr. kl. QWERTY (klawiatura ekranowa) na Klaw. alfanumeryczna (ekranowa klawiatura numeryczna) po obrocie urządzenia.

Jeżeli metoda wprowadzania nie zmienia się automatycznie, aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury ekranowej, wybierz  > **Pełnoekr. kl. QWERTY**.

Podczas korzystania z klawiatury ekranowej w trybie poziomym i pełnoekranowym możesz wybierać klawisze palcami.

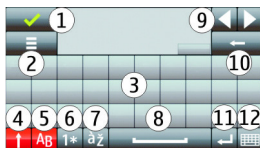

1 — Zamknij — zamyka klawiaturę ekranową.

2 — Menu wprowadzania — otwiera menu opcji wprowadzania dotykowego, umożliwiając dostęp do poleceń, takich jak **Język pisanego tekstu**.

3 — Klawiatura ekranowa

4 — Shift i Caps lock — zmienia wprowadzanie liter pisanych małymi literami na pisane wielkimi literami i vice versa; wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby włączyć Caps lock, naciśnij klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje, że Caps lock jest włączony.

5 — Litera — wprowadzanie liter.

6 — Liczby i symbole — wprowadzanie cyfr i najczęściej używanych znaków specjalnych.

Wpisywanie tekstu

7 — Znaki akcentowane — wybieranie znaków akcentowanych z danego języka.

8 — Spacja — wstawianie spacji.

9 — Strzałki — przenoszą kursor do tyłu lub do przodu.

10 — Backspace — usuwa wcześniej wprowadzony znak.

11 — Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Dodatkowe funkcje są związane z aktualnym kontekstem (na przykład w polu adresu internetowego przeglądarki internetowej działa jako przycisk Idź).

12 — Tryb wprowadzania — służy do wybierania metody wprowadzania tekstu. Po wybraniu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody.

Pismo ręczne

Metody wprowadzania tekstu i języki obsługiwane przez funkcję rozpoznawania pisma ręcznego różnią się w zależności od regionu. Nie wszystkie języki mogą być dostępne.

Aby włączyć tryb rozpoznawania pisma ręcznego, wybierz  > **Pismo ręczne**.

Pisz czytelne, proste litery w obszarze wprowadzania tekstu, pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy poszczególnymi literami.


Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego stylu pisma odręcznego, wybierz  > **Nauka pisania**.

Aby wprowadzać litery i cyfry (tryb domyślny), pisz słowa tak jak zwykle. Aby wybrać tryb numeryczny, wybierz . Aby wprowadzić znaki nielacińskie, wybierz odpowiednią ikonę, jeżeli jest dostępna.

Aby wstawić znaki specjalne, napisz je tak jak zwykle lub wybierz , a następnie wybierz żądany znak.

Aby usunąć znaki lub cofnąć kursor, przeciągnij palcem do tyłu (patrz rysunek 1).

Aby wstawić spację, ciągnij do przodu (patrz rysunek 2).

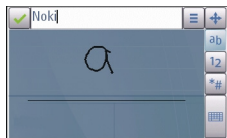




Klawiatura alfanumeryczna

Wirtualna klawiatura

Za pomocą klawiatury wirtualnej (**Klaw. alfanumeryczna**) można wprowadzać znaki jak na tradycyjnej klawiaturze telefonu z cyframi na klawiszach.

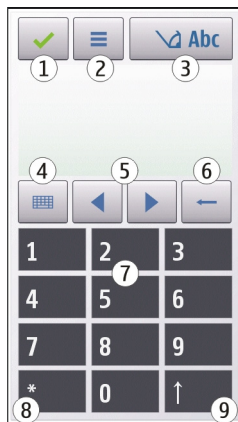

1 — Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę (**Klaw. alfanumeryczna**).

2 — Menu wprowadzania — otwiera menu wprowadzania dotykowego, zawierające takie polecenia jak **Włącz przewidyw. tekstu** i **Język pisanego tekstu**.

Wpisywanie tekstu

3 — Wskaźnik wprowadzania tekstu — otwiera okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody wprowadzania, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr.

4 — Tryb wprowadzania — otwiera okno podręczne, w którym możesz wybrać tryb wprowadzania. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody. Dostępność trybów wprowadzania może zależeć od tego, czy jest włączony automatyczny tryb wprowadzania (ustawienia czujnika).

5 — Klawisze strzałek — przewiń w lewo lub w prawo.

6 — Backspace

7 — Cyfry

8 — Gwiazdka — otwiera tabelę znaków specjalnych.

9 — Shift — zmienia wielkość liter, włącza i wyłącza tryby słownikowego wprowadzania tekstu oraz przełącza tryb literowy i numeryczny.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj kilkukrotnie odpowiednie klawisze numeryczne (1–9) aż do wyświetlenia żądanej litery. Pod każdym klawiszem numerycznym kryje się więcej znaków, niż wydrukowano na klawiszu.

Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem co bieżąca, zaczekaj, aż pojawi się kursor (lub przesunij kursor do przodu, aby zakończyć okres oczekiwania) i wprowadź literę.

Aby wstawić spację, dotknij **0**. Aby przesunąć kursor do następnego wiersza, dotknij **0** trzy razy.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Dzięki słownikowej metodzie wprowadzania tekstu można wprowadzić dowolne słowo, wybierając klawisze tylko raz. Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Przewidywanie wprowadzanego tekstu jest dostępne tylko w niektórych językach.

1. Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w urządzeniu, wybierz  > **Włącz przewidywanie**. Można również wybrać  > **Włącz przewidyw. tekstu**.
2. Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Wybierz każdy klawisz tylko raz, aby wprowadzić jedną literę. Aby na przykład napisać „Nokia” po wybraniu słownika angielskiego, wybierz **6**, aby uzyskać N, **6**, aby uzyskać o, **5**, aby uzyskać k, **4**, aby uzyskać i, oraz **2**, aby uzyskać a.
Po każdym wybraniu klawisza zmienia się proponowane słowo.
3. Po poprawnym wpisaniu słowa przesunij kursor w prawo, aby je zatwierdzić, lub wybierz **0**, aby dodać spację.
Jeżeli słowo nie jest poprawne, wybierz kilkakrotnie klawisz *, aby przejrzeć po kolei wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.
Jeżeli na końcu słowa jest wyświetlany znak ?, oznacza to, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz podkreślone słowo, wpisz słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Nowe słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wolne miejsce w słowniku wyczerpie się, nowo dodawane słowa będą zastępowały najstarsze.
4. Zaczynij pisać następne słowo.

Przełączanie trybów tekstowych

Aby włączyć metodę słownikową we wszystkich edytorach urządzenia, wybierz  > **Wyłącz przewidywanie** lub szybko dotknij dwukrotnie #. Możesz również wybrać  > **Przewidywanie tekstu** > **Wyłączone**.

Ustawienia obsługi dotykowej

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Polec. dotykowe**.

Aby skonfigurować ustawienia wprowadzania tekstu na ekranie dotykowym, wybierz spośród następujących opcji:

Wiadomości

- **Nauka pisania** — Otwórz aplikację do nauki pisania. Naucz urządzenie lepszego rozpoznawania Twojego charakteru pisma. Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich językach.
- **Język pisanego tekstu** — Określ znaki specyficzne dla języka, które mają być rozpoznawane w Twoim piśmie ręcznym, a także układ klawiatury numerycznej.
- **Szybkość pisania** — Wybierz odpowiednią szybkość pisania.
- **Linia prowadząca** — Pokaż lub ukryj linię prowadzącą w obszarze pisania. Linia prowadząca pomaga Tobie pisać równo, a urządzeniu — lepiej rozpoznawać Twoje pismo.
- **Szerokość śladu pióra** — Wybierz grubość tekstu pisanego rysikiem.
- **Kolor tekstu** — Wybierz kolor tekstu pisanego rysikiem.
- **Szukanie adaptacyjne** — Włącz funkcję wyszukiwania adaptacyjnego.
- **Kalibr. ekr. dotykowego** — Skalibruj ekran dotykowy zgodnie z instrukcjami.

7. Wiadomości

Główny widok aplikacji Wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** (usługa sieciowa).

Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz **Nowa wiadom.**



Wskazówka: Dzięki tekstom w folderze **Moje foldery** > **Szablony** nie trzeba wielokrotnie wpisywać często wysyłanych wiadomości o tej samej treści. Można również tworzyć i zapisywać własne szablony.

W folderze Wiadomości znajdują się następujące foldery:

-  **Skrz. odbiorcza** — Zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych).
-  **Moje foldery** — Umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.
-  **Skrz. pocztowa** — Umożliwia nawiązywanie połączenia ze zdalną skrzynką pocztową i odbieranie nowych wiadomości e-mail lub wyświetlanie w trybie offline już odebranych wiadomości.
-  **Kopie robocze** — Zawiera niewysłane wiadomości robocze.

-  **Wysłane** — Zawiera ostatnio wysłane wiadomości (z wyjątkiem wysłanych przez połączenie Bluetooth). Możesz zmienić liczbę wiadomości, jaka ma być zapisywana w tym folderze.
-  **Skrz. nadawcza** — Wiadomości czekające na wysłanie są przechowywane tymczasowo w skrzynce nadawczej, np. gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci.
-  **Raporty doręcz.** — Na życzenie możesz otrzymywać raporty o doręczeniu wysłanych wiadomości tekstowych i wiadomości MMS (usługa sieciowa).

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby można było tworzyć wiadomości MMS i e-mail, muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia połączeń.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucony przez serwer poczty elektronicznej, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości e-mail wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby wysłania wiadomości e-mail mogą zwiększyć wysokość opłat naliczanych przez usługodawcę. W folderze Skrzynka nadawcza można usunąć takie wiadomości lub przenieść je do folderu Robocze.

Wiadomości wymagają usług sieciowych.

Wiadomości

1. Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS, wybierz **Nowa wiadom..**
Aby wysłać wiadomość audio lub e-mail, wybierz **Opcje > Utwórz wiadomość** i odpowiednią opcję.
2. Aby wybrać odbiorców lub grupy z listy kontaktów, wybierz  z paska narzędzi.
Aby wprowadzić ten numer lub adres e-mail ręcznie, dotknij pola **Do**.
3. W polu Temat wprowadź temat wiadomości e-mail lub MMS. Jeżeli pole Temat jest niewidoczne, wybierz **Opcje > Pola nagłówków wiad.**, aby zmienić widoczne pola.
4. Aby napisać wiadomość, dotknij pola wiadomości.
5. Aby dodać obiekt do wiadomości, wybierz  oraz odpowiedni typ zawartości.
W zależności od wstawionej zawartości typ wiadomości może zmienić się na wiadomość MMS.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz  lub naciśnij klawisz połączeń.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez

zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości

Odbieranie wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Skrz. odbiorcza**.

W folderze Skrzynka odbiorcza symbol  oznacza nieprzeczytane wiadomości SMS,  oznacza nieprzeczytane wiadomości MMS,  oznacza nieodsłuchane wiadomości audio, a  oznacza dane odebrane przez Bluetooth.

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby otworzyć wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza, wybierz tę wiadomość. Aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Wiadomości MMS



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Możesz otrzymać powiadomienie o nadejściu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych. Aby nawiązać połączenie pakietowe w celu pobrania wiadomości do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Po otwarciu wiadomości MMS () możesz przeczytać jej treść, obejrzeć zdjęcie i odtworzyć dołączony do niej plik audio () lub wideo (). Aby odtworzyć plik audio lub wideo, wybierz odpowiedni wskaźnik.

Aby przejrzeć obiekty dołączone do wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Wiadomości

Symbol  informuje, że do wiadomości została dołączona prezentacja multimedialna. Aby ją otworzyć, wybierz ten wskaźnik.

Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe

Urządzenie może odbierać wiele rodzajów wiadomości, które zawierają rozmaite dane, np. wizytówki, dźwięki dzwonka, logo operatora, pozycje kalendarza i powiadomienia o pocście e-mail. Ustawienia można także otrzymać od usługodawcy w wiadomości konfiguracyjnej.

Aby zapisać dane zawarte w wiadomości, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Internetowe wiadomości sieciowe to powiadomienia (np. nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności takiej usługi i możliwości jej subskrybowania zwróć się do usługodawcy.

Konfigurowanie konta e-mail

Aby skonfigurować konto e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Skrz. pocztowa**.

Można skonfigurować kilka kont e-mail, na przykład konta osobiste i służbowe.

Aby skonfigurować pocztę e-mail na ekranie głównym, wybierz odpowiedni dodatek. Aby skonfigurować konto e-mail, można też wybrać **Menu** > **Aplikacje** > **Kreator ust..**

Nokia Messaging

Usługa Nokia Messaging automatycznie przekazuje wiadomości e-mail z istniejącego adresu e-mail do Twojego urządzenia. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie. Usługa Nokia Messaging współdziała z wieloma dostawcami internetowych usług e-mail, takich jak Google e-mail, z których to usług często korzysta się w celach osobistych.

Korzystanie z usługi Nokia Messaging może się wiązać z opłatami. Aby uzyskać informacje o ewentualnych kosztach, skontaktuj się z usługodawcą lub usługą Nokia Messaging.

Usługa Nokia Messaging musi być obsługiwana przez sieć komórkową i może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Aplikacja Nokia Messaging jest obecnie oferowana w wersji próbnej.

Instalacja aplikacji Nokia Messaging

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kreator ust.**
2. Przy pierwszym otwarciu Kreatora ustawień pojawi się prośba o określenie ustawień poczty e-mail po ustawieniach operatora. Jeżeli Kreator ustawień był już używany, wybierz **Konfigur. e-mail**.
3. Podczas konfiguracji poczty e-mail przeczytaj informacje na wyświetlaczu i wybierz **Rozpocznij** > **Nokia Messaging**.
4. Zaakceptuj instalację aplikacji Nokia Messaging.
5. Wprowadź dane konta e-mail.

Aplikacja Nokia Messaging jest instalowana w folderze **Menu** > **Internet**.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.email.nokia.com.

Skrzynka pocztowa

Określanie ustawień poczty e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Skrz. pocztowa**.

Aby można było korzystać z poczty e-mail, w urządzeniu musi być poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu i ustawienia poczty e-mail.

Wymagane jest osobne konto poczty e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i zdalnej skrzynki pocztowej.

Jeżeli wybierzesz **Wiadomości** > **Skrz. pocztowa**, a nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e-mail, pojawi się monit, aby to zrobić. Aby rozpocząć konfigurowanie ustawień poczty e-mail zgodnie z instrukcją, wybierz **Start**.

Wiadomości

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Otwieranie skrzynki pocztowej

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Po otwarciu skrzynki pocztowej urządzenie zapyta, czy chcesz połączyć się z tą skrzynką pocztową.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki, wybierz **Tak**. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, przez cały czas jest aktywne połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową.

Aby wyświetlić wcześniej pobrane wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Nie**.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** > **E-mail**.

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Jeżeli jesteś w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Połącz**, aby nawiązać połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Mając aktywne połączenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** > **Nowe**, aby pobrać wszystkie nowe wiadomości, **Wybrane**, aby pobrać jedynie wybrane wiadomości, lub **Wszystkie**, aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.

Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.

2. Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.
3. Aby otworzyć wiadomość e-mail, zaznacz tę wiadomość. Jeżeli pracujesz w trybie offline, a wiadomość nie została jeszcze pobrana, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, otwórz wiadomość i wybierz pole załącznika oznaczone wskaźnikiem . Jeżeli załącznik nie został pobrany do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby pobierać wiadomości e-mail automatycznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Automat. pobieranie**.

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć treść wiadomości e-mail z urządzenia, zachowując ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**.

Urządzenie odzwierciedla nagłówki wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. Dlatego po usunięciu treści wiadomości e-mail jej nagłówków nadal pozostaje w pamięci urządzenia. Aby usunąć także nagłówki, podczas usuwania wiadomości z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej musisz mieć połączenie z serwerem. Jeżeli nie ma połączenia z serwerem, nagłówki zostaną usunięty po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a zdalną skrzynką pocztową w celu aktualizacji stanu.

Aby usunąć wiadomość e-mail z urządzenia i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Aby anulować usuwanie wiadomości e-mail oznaczonej do usunięcia z urządzenia i z serwera, podczas następnego połączenia () wybierz **Opcje** > **Przywróć**.

Rozłączanie połączenia ze skrzynką pocztową

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać żądania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach. Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczte Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Możesz przejść do profilu programu Poczta Exchange i ustawić przesyłania wiadomości, aby je zmodyfikować.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Wiadomości SIM**.

Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu.

1. Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**, aby oznaczyć wiadomości.
2. Wybierz **Opcje** > **Kopiuuj**. Pojawi się lista folderów.
3. Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz folder. Otwórz folder, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Wiadomości sieciowe

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Wiadom. sieciowe**.

Funkcja Wiadomości sieciowe (usługa sieciowa) umożliwia otrzymywanie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (np. o stanie pogody lub warunkach na drogach). O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Polecenia obsługi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Polecenia obsługi**.

Funkcja Polecenia obsługi (usługa sieciowa) umożliwia wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy poleceń (znanych także jako polecenia USSD) dotyczących na przykład aktywacji usług sieciowych. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia mogły zostać skonfigurowane fabrycznie w urządzeniu lub można otrzymać je w wiadomości. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wypełnij wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub gwiazdką.

Wiadomości

Niektóre lub wszystkie centra wiadomości bądź punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Centra wiadomości** — Aby wyświetlić listę wszystkich skonfigurowanych centrów wiadomości tekstowych.
- **Centr. wiad. w użyciu** — Wybierz centrum wiadomości, które ma doręczać wiadomości tekstowe.
- **Kodowanie znaków** — Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, ć, e, ł, ń, ó, ś, ż, ź i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwi. Niektóre znaki standardu Unicode - znaki akcentowane, cyrylica, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. a, e, ś, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym, liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość (patrz str.101) Uproszczona obsługa (**Upr. obsługa**) - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.
- **Odbiór raportów** — Zdecyduj, czy sieć ma przysyłać raporty doręczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- **Ważność wiadomości** — Określ czas, w jakim sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w ciągu określonego czasu wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie usunięta z centrum wiadomości.
- **Wiad. wysłana jako** — Aby dowiedzieć się, czy centrum wiadomości może konwertować wiadomości tekstowe na inne formaty, skontaktuj się z usługodawcą.
- **Preferowane połąc.** — Wybierz połączenie, które ma być używane.

- **Odp. przez centrum** — Zdecyduj, czy odpowiedź na wiadomości będzie wysyłana przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości tekstowych (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS**.

Określ odpowiednie opcje:

- **Rozmiar zdjęcia** — Określ rozmiar zdjęcia w wiadomości MMS.
- **Tryb tworzenia MMS** — Jeżeli wybierzesz **Z instrukcją**, to przy próbie wysłania wiadomości, której adresat może nie odczytać, urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Jeżeli wybierzesz **Ograniczony**, urządzenie będzie blokować wysyłanie wiadomości, które mogą być dla adresatów niemożliwe do odczytania. Aby umieszczać zawartość w wiadomościach bez otrzymywania powiadomień, wybierz **Wolny**.
- **Punkt dostępu w użyciu** — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie.
- **Sposób odbioru MMS** — Wybierz sposób odbierania wiadomości (jeśli taka opcja jest dostępna). Aby automatycznie odbierać wiadomości w sieci macierzystej, wybierz **Aut. w macierzystej**. Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej otrzymasz powiadomienie o wiadomości do pobrania z centrum wiadomości multimedialnych. Jeżeli wybierzesz **Zawsze automat.**, urządzenie automatycznie będzie nawiązywać połączenia pakietowe w celu pobrania wiadomości zarówno w sieci macierzystej, jak i poza nią. Wybierz **Ręczn.**, aby pobierać wiadomości MMS z centrum wiadomości ręcznie, lub **Wyłączony**, aby nie odbierać żadnych wiadomości. Automatyczne pobieranie może nie być dostępne we wszystkich regionach.
- **Zezw. na wiad. anonim.** — Odrzucanie wiadomości od nadawców anonimowych.
- **Odbiór ogłoszeń** — Odbieranie reklam w wiadomościach MMS (usługa sieciowa).
- **Odbiór raportów** — Wyświetlanie stanu wysłanych wiadomości w rejestrze (usługa sieciowa).

Dostosowywanie urządzenia

- **Odm. wysył. raportów** — Zablokuj wysyłanie przez urządzenie raportów o odebraniu wiadomości.
- **Ważność wiadomości** — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Aby wskazywać, czy wysłana wiadomość została odebrana lub przeczytana, urządzenie musi mieć dostęp do sieci. Zależnie od sieci i innych okoliczności te informacje mogą być niedokładne.

Ustawienia e-mail

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

Aby wybrać skrzynkę pocztową, która ma służyć do wysyłania wiadomości e-mail, wybierz **Skrz. poczt. w użyciu** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć z urządzenia skrzynkę pocztową i znajdujące się w niej wiadomości, wybierz **Skrzynki pocztowe**, dotknij skrzynki pocztowej do usunięcia, jeżeli nie jest jeszcze wyróżniona, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby utworzyć nową skrzynkę pocztową, wybierz **Skrzynki pocztowe** > **Opcje** > **Nowa sk. pocztowa**. Gdy utworzona zostanie nowa skrzynka pocztowa, jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Wybierz **Skrzynki pocztowe** i skrzynkę pocztową, aby zmienić ustawienia połączeń, użytkownika, pobierania i automatycznego pobierania.

8. Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia ekranu głównego, dźwięki lub motywy.

Zmiana wyglądu urządzenia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Osobiste** > **Tematy**.

Aby zmienić wygląd wyświetlacza, możesz użyć motywów, składających się na przykład z tapety i układu menu głównego.

Aby zmienić motyw używany z wszystkimi aplikacjami w urządzeniu, wybierz **Ogólne**. Aby wyświetlić podgląd motywu przed jego uaktywnieniem, przewiń do tego motywu i zaczekaj kilka sekund. Aby uaktywnić motyw, wybierz **Opcje** > **Ustaw**. Aktywny motyw jest oznaczony symbolem .

Aby zmienić układ menu głównego, wybierz **Menu**.

Aby zmienić wygląd ekranu głównego, wybierz **Temat ekr. głów..**

Aby na ekranie głównym jako tło był wyświetlany obraz tapety lub pokaz slajdów ze zmieniającymi się obrazami, wybierz **Tapeta** > **Zdjęcie** lub **Pokaz slajdów**.

Aby zmienić obraz wyświetlany na ekranie głównym podczas odbierania połączenia, wybierz **Zdj. przy połącz..**

Profile

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Osobiste** > **Profile**.

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana u góry ekranu głównego. W profilu Ogólnym wyświetlana jest tylko data.

Aby zmienić profil, przewiń do tego profilu i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Aby spersonalizować profil, przewiń do tego profilu i wybierz **Opcje** > **Przystosuj**. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

Aby ustawić profil, który ma być aktywny aż do pewnej godziny w ciągu doby, przewiń do tego profilu, wybierz **Opcje** > **Czasowy** i ustaw godzinę. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony

Folder Muzyka

czasowo. Kiedy profil jest ograniczony czasowo, na ekranie głównym wyświetla się ikona ☹. Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje** > **Utwórz nowy**.

9. Folder Muzyka

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Nie znaczy to jednak, że zawsze odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów.

Odtwarzacz muzyki umożliwia też słuchanie podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Do urządzenia można przysyłać utwory z innych kompatybilnych urządzeń.

Odtwarzanie utworu lub podcastu

Aby otworzyć Odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.**.

Po zaktualizowaniu zbioru utworów i podcastów zapisanych w urządzeniu może zająć potrzeba odświeżenia fonoteki i biblioteki podcastów. Aby dodać wszystkie dostępne elementy do biblioteki, wybierz **Opcje** > **Odśwież bibliotekę**.

Aby odtworzyć utwór lub podcast:

1. Wybierz kategorie, aby przejść do utworu lub podcastów, które chcesz usłyszeć.
2. Aby odtworzyć element, wybierz go z listy.

Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij . Aby wznowić, dotknij .

Aby przewinąć plik do przodu lub do tyłu, dotknij i przytrzymaj  lub .

Aby przejść do następnego elementu, dotknij . Aby wrócić do początku elementu, dotknij . Aby przejść do poprzedniego elementu, dotknij  ponownie w ciągu 2 sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu lub podcastu.

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe () , wybierz **Opcje** > **Odtwarzanie losowe**.

Aby powtórzyć obecny element () lub wszystkie elementy () albo wyłączyć powtarzanie, wybierz **Opcje** > **Powtarzanie**.

Podczas odtwarzania podcastów funkcje odtwarzania losowego oraz powtarzania są automatycznie wyłączane.


Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje** > **Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i bazę stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby wrócić do ekranu głównego, zostawiając działający w tle odtwarzacz muzyczny, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

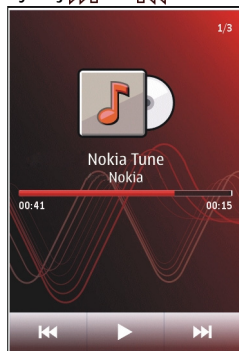

Listy odtwarzania

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.** i **Listy odtwarzania**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o liście odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Szczegóły listy odtw.**.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Wybierz **Opcje** > **Nowa lista odtw.**
2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.
3. Aby dodać utwory teraz, wybierz **Tak**. Aby dodać je później, wybierz **Nie**.
4. Jeżeli wybierzesz **Tak**, wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Wybierz **Dodaj**, aby dodać elementy.
Aby wyświetlić listę utworów pod nazwą wykonawcy, wybierz **Rozwiń**. Aby ukryć listę utworów, wybierz **Zwiń**.
5. Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**.

Jeśli jest włożona kompatybilna karta pamięci, lista odtwarzania zostanie zapisana na karcie.

Aby w późniejszym terminie dodać kolejne utwory, podczas wyświetlania listy odtwarzania wybierz **Opcje** > **Dodaj utwory**.

Aby do listy odtwarzania dodać utwory, albumy, wykonawców, gatunki i kompozytorów z różnych widoków menu muzyki, wybierz element i **Opcje** > **Dodaj do listy odtwarz.** > **Zapisana lista odtw.** lub **Nowa lista odtw.**

Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Usuń**. Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, wybierz utwór, który chcesz przenieść, a następnie **Opcje** > **Porządk. listę odtw.**. Aby uchwycić utwór i upuścić go na nową pozycję, wybierz ten utwór na żądanej pozycji, a następnie **Upuść**. Aby zakończyć reorganizację listy odtwarzania, wybierz **Gotowe**.

Podcasty

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz.** i **Podcasty**.

Menu Podcasty wyświetla listę podcastów dostępnych w urządzeniu.

Odcinki podcastów mogą mieć trzy stany: nieodtworzony, częściowo odtworzony oraz odtworzony w całości. Jeżeli podcast został częściowo odtworzony, odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym je przerwano. Jeżeli

odcinek nie został nigdy odtworzony częściowo ani w całości, wówczas będzie on odtwarzany od początku.

Przesyłanie muzyki z komputera

Muzykę można przysyłać następującymi metodami:

- Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeżeli używasz kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Pamięć masowa**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
- Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz zgodny kabel USB do transmisji danych i wybierz jako tryb połączenia **Transfer multimed.**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
- Aby zainstalować aplikację Nokia Music w celu zarządzania plikami muzycznymi i organizowania ich, pobierz oprogramowanie komputerowe ze strony www.music.nokia.com/download i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **USB** > **Tryb połączenia USB**.

Nokia Music

Za pomocą oprogramowania komputerowego Nokia Music możesz przenosić muzykę z komputera do urządzenia, zarządzać plikami muzycznymi i organizować je.

Aby zarządzać swoją muzyką w aplikacji Nokia Music, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz program Nokia Music na swoim komputerze i zarejestruj się lub zaloguj w Sklepie muzycznym Nokia.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą zgodnego kabla USB do transmisji danych.
3. Aby wybrać tryb połączenia w urządzeniu, wybierz **Transfer multimed.**.

Sklep muzyczny Nokia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Sklep muz.**.

W sklepie muzycznym Nokia (usługa sieciowa) można wyszukiwać, przeglądać lub kupować utwory muzyczne i pobierać je do urządzenia. Aby móc kupować muzykę, należy zarejestrować się w usłudze.

Dostęp do sklepu muzycznego firmy Nokia można uzyskać, wyłącznie jeśli w urządzeniu został poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Sklep muzyczny Nokia nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Ustawienia sklepu muzycznego Nokia

Dostępność i wygląd ustawień Sklepu muzycznego Nokia może się zmieniać. Ustawienia mogą być wprowadzone fabrycznie i niedostępne do edycji. Może wyświetlić się monit o wybranie punktu dostępu, który będzie używany przy łączeniu się ze Sklepem muzycznym Nokia. Wybierz **Domyślny punkt dostępu**.

W Sklepie muzycznym Nokia można zmienić ustawienia, wybierając **Opcje** > **Ustawienia**.

Aplikacja Nokia Podcasting

Aplikacja Nokia Podcasting (usługa sieciowa) umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, organizowanie i udostępnianie podcastów audio i wideo za pomocą urządzenia.

Ustawienia podcastingu

Aby otworzyć aplikację Nokia Podcasting, wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Podcasting**.

Przed skorzystaniem z aplikacji Nokia Podcasting należy skonfigurować ustawienia połączeń i pobierania.

Zalecana metoda połączenia to bezprzewodowa sieć LAN (WLAN). Przed użyciem różnych metod połączeń sprawdź warunki i opłaty za przesyłanie danych u

usługodawcy. Na przykład taryfa ryczałtowa uzależniona od ilości danych pozwala nawiązywać wiele połączeń pakietowych w ramach stałej opłaty miesięcznej.

Ustawienia połączeń

Aby edytować ustawienia połączeń, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Połączenie** oraz jedną z następujących opcji:

- **Domyślny pkt dostępu** — Wybierz punkt dostępu w celu określenia sposobu połączenia z internetem.
- **Szukanie usługi URL** — Określ adres usługi wyszukiwania podcastów używanej w wyszukiwaniach.

Ustawienia pobierania

Aby edytować ustawienia pobierania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pobieranie** oraz jedną z następujących opcji:

- **Zapisz w** — Wybierz lokalizację, w której będą zapisywane podcasty.
- **Częstość aktualizacji** — Określ, jak często mają być aktualizowane podcasty.
- **Data następnej aktualiz.** — Określ datę kolejnej automatycznej aktualizacji.
- **Godzina następ. aktual.** — Określ godzinę następnej aktualizacji automatycznej.

Przeprowadzanie automatycznych aktualizacji jest możliwe tylko po wybraniu domyślnego punktu dostępu i uruchomieniu aplikacji Nokia Podcasting. Automatyczne aktualizacje nie zostaną uruchomione, gdy aplikacja Nokia Podcasting będzie wyłączona.

- **Limit pobierania (%)** — Określ procent pamięci do zapisywania pobieranych podcastów.
- **Po przekroczeniu limitu** — Wybierz działanie, które będzie wykonywane po przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Aby przywrócić domyślne ustawienia, w widoku ustawień wybierz **Opcje** > **Przywróć domyślne**.

Pobieranie

Po subskrybowaniu podcastu za pośrednictwem katalogów, wyszukiwarki lub wprowadzonego adresu URL możesz zarządzać odcinkami, a także pobierać je i odtwarzać w menu Podcasty.

Aby obejrzeć subskrybowane podcasty, wybierz **Podcasting** > **Podcasty**.

Aby obejrzeć tytuły poszczególnych odcinków (odcinek to pojedynczy plik multimedialny wchodzący w skład podcastu), wybierz tytuł podcastu.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz tytuł odcinka. Aby pobrać lub kontynuować pobieranie wybranych lub zaznaczonych odcinków, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Aby odtworzyć fragment podcastu w trakcie pobierania lub po jego częściowym pobraniu, wybierz ten podcast, a następnie **Opcje** > **Odtwórz próbkę**.

W pełni pobrane podcasty znajdują się w folderze Podcasty, ale nie są wyświetlane do momentu odświeżenia fonoteki.

Radio

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Gdy otworzysz aplikację po raz pierwszy, możesz wybrać automatyczne strojenie lokalnych stacji.

Aby posłuchać następnej lub poprzedniej stacji, wybierz  lub .

Aby wyciszyć radio, wybierz .

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Kanały** — Wyświetl zapisane stacje radiowe.
- **Dostrój stacje** — Wyszukaj stacje radiowe.

- **Zapisz** — Zapisz stację radiową.
- **Uaktywnij głośnik** lub **Wyłącz głośnik** — Włącz lub wyłącz głośnik.
- **Inne częstotliwości** — Wybierz, czy radio ma automatycznie wyszukiwać lepszą częstotliwość RDS stacji, jeżeli poziom częstotliwości stanie się zbyt niski.
- **Odtwarzaj w tle** — Powrót do ekranu głównego, pozostawiając grające radio w tle.

Zarządzanie stacjami radiowymi

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Kanały**, a następnie wybierz stację z listy.

Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, wybierz **Opcje** > **Kanały** > **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Aby ustawić żadaną częstotliwość ręcznie, wybierz **Opcje** > **Dostrój stację** > **Opcje** > **Strójenie ręczne**.

10. Centrum wideo Nokia

Dzięki usłudze sieciowej Centrum wideo Nokia możesz pobierać drogą radiową i przysyłać strumieniowo pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego lub sieci WLAN. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Centrum wideo.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usługi mogą być zdefiniowane wstępnie w urządzeniu.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo

Łączenie się z usługami wideo

1. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Dodaj nowe usługi**, a następnie wybierz z katalogu żądaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię. Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może nie być dostępne we wszystkich usługach.

Aby wyświetlić informacje o wybranym pliku wideo, wybierz **Opcje** > **Szczegóły wideo**.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze Moje wideo. Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje** > **Odtwórz**. Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu, aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem. Do regulacji głośności służy klawisz głośności.



Ostrzeżenie: Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz kategorię, a następnie

wyberz **Opcje** > **Zaprogramowane pobr..** Aplikacja Centrum wideo automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie z określonej kategorii, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Kanały wideo

Wyberz **Menu** > **Aplikacje** > **Centr. wideo**.

Zawartość zainstalowanych usług wideo jest dystrybuowana za pomocą kanałów RSS. Aby wyświetlać i porządkować swoje kanały, wybierz **Kanały wideo**.

Wyberz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Subskr. kanały** — Sprawdź aktualne subskrypcje kanałów.
- **Szczegóły usługi wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Dodaj kanał** — Subskrybuj nowe kanały. Wybierz **Za pośr. kat. Wideo**, aby wybrać kanał z usług w katalogu wideo.
- **Odśwież kanały** — Odśwież zawartość wszystkich kanałów.
- **Zarządzaj kontem** — Zarządzaj opcjami konta w odniesieniu do danego kanału (jeżeli jest to możliwe).
- **Przenieś** — Przenieś pliki wideo do żądanej lokalizacji.

Aby wyświetlić pliki wideo dostępne w kanale, wybierz kanał z listy.

Moje wideo

Moje wideo to miejsce na wszystkie pliki wideo w aplikacji Video centre. Listy pobranych plików wideo oraz plików wideo nagranych kamerą można wyświetlać w osobnych widokach.

1. Aby otworzyć folder i wyświetlić pliki wideo, wybierz folder. Podczas odtwarzania pliku wideo dotknij ekranu, aby użyć klawiszy sterowania odtwarzaczem.
2. Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Wyberz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Wznów pobieranie** — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.
- **Anuluj pobieranie** — Anuluj pobieranie.
- **Szczegóły wideo** — Wyświetl informacje o pliku wideo.
- **Znajdź** — Znajdź plik wideo. Wprowadź wyszukiwane hasło, które pasuje do nazwy pliku.
- **Stan pamięci** — Wyświetl ilość wolnej i używanej pamięci.
- **Sortuj wg** — Posortuj pliki wideo. Wybierz żadaną kategorię.
- **Przenieś i skopiuj** — Przenieś lub skopiuj pliki wideo. Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz żadaną lokalizację.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz do aplikacji Centrum wideo przesyłać pliki wideo z kompatybilnych urządzeń. Aplikacja Centrum wideo wyświetla tylko pliki wideo w formacie obsługiwany przez urządzenie.

1. Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kabla USB.
2. Wybierz tryb połączenia USB **Pamięć masowa**. W urządzeniu musi być włożona kompatybilna karta pamięci.
3. Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
4. Przenieś pliki wideo do folderu **E:\Moje wideo** na karcie pamięci.

Przeniesione pliki wideo są dostępne w folderze **Moje wideo** w aplikacji Centrum wideo. Pliki wideo umieszczone w innych folderach urządzenia nie są wyświetlane.

Ustawienia Centrum wideo

W głównym widoku aplikacji Centrum wideo wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Wybór usług wideo** — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w aplikacji Centrum wideo. Można także dodać, usunąć, edytować i wyświetlić

szczegóły usługi wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych fabrycznie.

- **Ustawienia połączenia** — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych, wybierz **Połączenie sieciowe**. Aby wybierać połączenie ręcznie za każdym razem, gdy aplikacja Centrum wideo otwiera połączenie sieciowe, wybierz **Zawsze pytaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie GPRS, wybierz **Potwierdź użycie GPRS**.

Aby włączyć lub wyłączyć roaming, wybierz **Potwierdź roaming**.

- **Kontrola rodzicielska** — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**. W usługach typu wideo na żądanie pliki wideo, które mają taki sam lub wyższy limit wiekowy jak ustawiony przez użytkownika, są ukryte.
- **Preferowana pamięć** — Określ, czy pobrane pliki wideo mają być zapisywane w pamięci urządzenia, czy na kompatybilnej karcie pamięci.
- **Miniatury** — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury w kanałach wideo.

11. Foto-Video

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2048x1536 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.


Uaktywnianie kamery

Aby włączyć kamerę, naciśnij klawisz fotografowania.

Robienie zdjęć

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki robienia zdjęć

Wizjer zdjęć wyświetla następujące informacje:

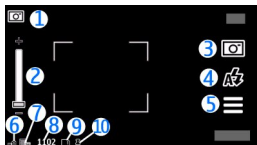

1 — Wskaźnik trybu fotografowania

2 — Suwak powiększenia. Aby włączyć lub wyłączyć suwak powiększenia, dotknij ekranu.

3 — Ikona robienia zdjęć. Dotknij, aby zrobić zdjęcie.

4 — Tryb lampy błyskowej. Dotknij, aby zmienić ustawienia.

5 — Ustawienia robienia zdjęć. Dotknij, aby zmienić ustawienia.

6 — Wskaźnik poziomu naładowania baterii.

7 — Wskaźnik rozdzielczości zdjęcia.

8 — Licznik zdjęć (szacunkowa liczba zdjęć pozostałych do zrobienia przy bieżącym ustawieniu jakości i dostępnej pamięci).

9 — Pamięć w użyciu. W zależności od konfiguracji urządzenia są dostępne następujące opcje: pamięć urządzenia (📱) lub karta pamięci (💻).

10 — Wskaźnik sygnału GPS

Ustawienia fotografowania i nagrywania

Aby wyświetlić widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo** i



Widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania udostępnia skróty do różnych elementów i ustawień przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo.

Po zamknięciu kamery są przywracane domyślne wartości ustawień robienia zdjęć i nagrywania.

Wybierz jedno z poleceń:

A — Wybierz program tematyczny.

 lub  — Przełącz tryb wideo i zdjęć.

 lub  — Pokaż lub ukryj siatkę wizjera (tylko zdjęcia).

 — Uaktywnij samowyzwalacz (dotyczy tylko zdjęć).

 — Otwórz zakładkę Galeria.

Ustawienia zdjęć:

 — Wybierz efekt kolorystyczny.

A — Wyreguluj balans bieli. Wybierz bieżące warunki oświetleniowe. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą w większym stopniu odpowiadały rzeczywistym.

 — Wyreguluj kompensację ekspozycji (dotyczy tylko zdjęć). Podczas fotografowania ciemnego obiektu na bardzo jasnym tle, takim jak śnieg, ustaw wartość ekspozycji jako +1 lub nawet +2 w celu kompensacji jasności tła. Podczas fotografowania jasnego obiektu na ciemnym tle ustaw wartość ekspozycji jako -1 lub -2.

^{ISO}
A — Wyreguluj światłoczułość (dotyczy tylko zdjęć). Zwiększ światłoczułość w nie najlepszych warunkach oświetleniowych, aby zmniejszyć ryzyko zrobienia zbyt ciemnych i zamazanych zdjęć. Zwiększenie światłoczułości może również spowodować zwiększenie zakłóceń obrazu.

 — Zmodyfikuj kontrast (dotyczy tylko zdjęć). Skoryguj różnicę między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu.

 — Wyreguluj ostrość (dotyczy tylko zdjęć).

Zawartość ekranu zmienia się odpowiednio do wprowadzanych ustawień.

Każdy tryb fotografowania ma swoje ustawienia robienia zdjęć. Przełączanie trybów nie powoduje skasowania określonych ustawień.

Jeśli wybierzesz nowy program tematyczny, będą stosowane jego ustawienia robienia zdjęć. W razie potrzeby po wybraniu programu tematycznego ustawienia robienia zdjęć można zmienić.

Po zmianie ustawień powiększenia, oświetlenia i kolorów zapisywanie zrobionego zdjęcia może trwać dłużej.

Robienie zdjęć

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez powiększania i pomniejszania.
- Jeśli przez około minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, kamera przejdzie do trybu oszczędzania baterii. Aby kontynuować robienie zdjęć, przesuń przełącznik blokady z boku urządzenia.

Aby zrobić zdjęcie:

1. Aby przełączyć w razie potrzeby tryb wideo na tryb zdjęć, wybierz  > .
2. Aby zablokować ostrość na obiekcie, naciśnij klawisz fotografowania do połowy (ta opcja jest niedostępna w przypadku trybów sportowego programu tematycznego i ujęć w trybie poziomym). Wyświetli się zielony wskaźnik blokady ostrości. Jeżeli ostrość nie była zablokowana, pojawi się żółty wskaźnik ostrości. Zwolnij klawisz fotografowania i ponownie naciśnij go do połowy. Można także zrobić zdjęcie bez blokowania ostrości.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania. Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Do powiększania i pomniejszania obrazu w trakcie robienia zdjęć służy klawisz pomniejszania/powiększania.

Aby kamera działała w tle podczas korzystania z innych aplikacji, naciśnij klawisz menu. Aby powrócić do używania kamery, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż zrobione zdjęcie** > **Tak**):

-  — Wyślij zdjęcie przy użyciu wiadomości MMS lub e-mail albo innych metod, takich jak połączenie Bluetooth.
-  — Prześlij zdjęcie do zgodnego albumu online.
-  **Usuń** — Usuń zdjęcie.

Aby użyć zdjęcia jako tapety na ekranie głównym, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ustaw jako tapetę**.

Aby ustawić zdjęcie jako domyślne zdjęcie połączenia, które ma być stosowane do każdego typu połączenia, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ust. jako zdj. przy połą.**

Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu zrobienia nowego zdjęcia, naciśnij klawisz fotografowania.

Lampa błyskowa i lampa wideo

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Kamera urządzenia jest wyposażona w lampę błyskową LED do robienia zdjęć przy słabym oświetleniu.

Aby wybrać żądany tryb lampy błyskowej, dotknij wskaźnika bieżącego trybu lampy błyskowej:  **Automatyczn.**,  **R. czerw. ocz.**,  **Włączona** i  **Wyłączone**.

Unikaj dotykania diod LED lampy błyskowej po zdjęciu tylnej obudowy. Po dłuższym okresie używania diody LED mogą się nagrzać.

Lampa wideo

Aby zwiększyć poziom oświetlenia podczas nagrywania wideo przy słabym świetle, wybierz .

Programy tematyczne

Programy tematyczne pomagają znaleźć właściwe ustawienia oświetlenia i kolorów dostosowane do aktualnych warunków otoczenia. Ustawienia poszczególnych programów tematycznych odpowiadają określonym stylom lub warunkom otoczenia.

Domyślnym programem tematycznym w trybie fotografowania jest **Automatyczn.**, a w trybie wideo **Automatyczn.** (oba oznaczone są ikoną **A**).

Aby zmienić program tematyczny, wybierz  > **Programy tematyczne** i program tematyczny.

Aby utworzyć własny program tematyczny dopasowany do określonych warunków otoczenia, przejdź do **Ust. przez użytkow.** **M** i wybierz **Zmień**. Ustawienia oświetlenia i kolorów niestandardowego programu tematycznego można regulować. Aby skopiować ustawienia z innego programu tematycznego, wybierz **Zgodnie z trybem sceny**, a następnie żądany program tematyczny. Aby zapisać zmiany i powrócić do listy programów tematycznych, wybierz **Wróć**. Aby uaktywnić własny program tematyczny, wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Wybierz**.

Informacje o lokalizacji

Twoje urządzenie nie ma wbudowanej anteny GPS. Aby korzystać z tej funkcji, użyj zgodnego odbiornika GPS (akcesorium sprzedawane osobno).

Do szczegółów zarejestrowanego materiału możesz automatycznie dodawać informacje o lokalizacji.

Współrzędne mogą nie być wyświetlane z powodu wymagań lokalnych władz.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Aby dodawać informacje o lokalizacji do wszystkich rejestrowanych materiałów, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokazuj informac. GPS** > **Włączone**.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Aby pozyskać informacje o lokalizacji urządzenie musi korzystać z usług sieciowych.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

- ✂ — Informacje o lokalizacji są niedostępne. Odbiornik GPS pozostanie w tle przez kilka minut. Jeśli w ciągu tych kilku minut zostanie nawiązane połączenie satelitarne, a wskaźnik zmieni się na 📍, wszystkie zdjęcia i nagrania wideo zrobione w tym czasie zostaną oznaczone na podstawie odbieranych za pośrednictwem GPS informacji o pozycji.
- 📍 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są dodawane do szczegółów pliku.

Ty na zdjęciu — samowyzwalacz

Za pomocą samowyzwalacza możesz opóźnić chwilę zrobienia zdjęcia, aby na nim się znaleźć.

Aby ustawić opóźnienie samowyzwalacza, wybierz ≡ > 📷 oraz potrzebne opóźnienie przed zrobieniem zdjęcia.

Aby uaktywnić samowyzwalacz, wybierz **Włącz**. Na ekranie zacznie migać ikona stopera oraz będzie wyświetlany pozostały czas działania samowyzwalacza. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu opóźnienia.

Aby wyłączyć samowyzwalacz, wybierz ≡ > 📷 > 📷.



Wskazówka: Wybierz **2 sekundy**, aby uniknąć drżenia ręki podczas robienia zdjęcia.

Robienie zdjęć w sekwencji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Aby zacząć robienie zdjęć w szybkiej sekwencji, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo** i  > **Zdj. seryjne**. Aby zamknąć okno ustawień, dotknij ekranu nad oknem. Naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Urządzenie będzie robić zdjęcia aż do zwolnienia klawisza fotografowania lub do zapelnienia pamięci. Jeżeli naciśniesz klawisz fotografowania na krótko, urządzenie zrobi w sekwencji 18 zdjęć.

Zrobione zdjęcia są wyświetlane w formacie tabeli. Aby wyświetlić zdjęcie, wybierz je. Aby ponownie użyć trybu sekwencyjnego, naciśnij klawisz fotografowania.

W trybie sekwencyjnym można korzystać z funkcji samowyzwalacza.

Aby wyłączyć tryb sekwencyjny, wybierz  > **Jedno zdjęc..**


Nagrywanie plików wideo

Nagrywanie plików wideo

1. Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  oraz tryb wideo .
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania lub dotknij . Pojawi się czerwona ikona nagrywania i zabrzmi sygnał dźwiękowy.
3. Aby wstrzymać nagrywanie w dowolnej chwili, wybierz **Pauza**. Aby wznowić, wybierz **Kontynuuj**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Do powiększania i pomniejszania nagrywanej osoby lub obiektu służy klawisz powiększania.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze Galeria. Maksymalna długość pliku wideo wynosi około 30 sekund z jakością do udostępniania oraz 90 minut przy innych ustawieniach jakości.

Ekranowe elementy sterujące i wskaźniki nagrywania wideo

Podczas nagrywania wideo w wizjerze są wyświetlane następujące informacje:

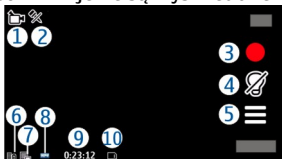

- 1 — Wskaźnik trybu fotografowania
- 2 — Wskaźnik włączonego wyciszenia dźwięku
- 3 — Ikona robienia zdjęć. Dotknij, aby nagrać plik wideo.
- 4 — Lampa wideo włączona/wyłączona.
- 5 — Ustawienia nagrywania. Dotknij, aby zmienić ustawienia.
- 6 — Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 7 — Wskaźnik jakości wideo. Aby zmienić to ustawienie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Jakość wideo**.
- 8 — Typ pliku wideo
- 9 — Dostępny czas nagrania. Podczas nagrywania wskaźnik bieżącej długości pliku wideo pokazuje także czas, który upłynął, oraz pozostały czas.
- 10 — Miejsce zapisania pliku wideo.

Po nagraniu pliku wideo

Po nagraniu pliku wideo wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż nagrane wideo** > **Tak**):

- **Odtwórz** — Odtwórz nagrany właśnie plik wideo.
- — Prześlij zdjęcie do kompatybilnego albumu online.
- **Usuń** — Usuń plik wideo.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu nagrania nowego pliku wideo, naciśnij klawisz fotografowania.

12. Galeria

Aby zapisywać i porządkować zdjęcia, pliki audio i wideo oraz łączyć strumieniowe, wybierz **Menu** > **Galeria**.



Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do zdjęć i plików wideo, dotknij klawisza multimediiów () w celu otwarcia paska multimediiów, a następnie wybierz .

Wyświetlanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Galeria** i jedno z następujących poleceń:

-  **Obrazy i wideo** — Wyświetl zdjęcia w przeglądarce zdjęć i plików wideo w Centrum wideo.
-  **Utwory** — Otwórz Odtwarzacz muzyki.
-  **Pliki audio** — Posłuchaj plików audio.
-  **Inne pliki** — Wyświetl prezentacje.

Możesz przeglądać, otwierać i tworzyć foldery oraz zaznaczać, kopiować, przenosić i dodawać do nich elementy.

Pliki zapisane na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) są oznaczone symbolem .

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Pliki wideo oraz pliki z rozszerzeniem .ram są otwierane i odtwarzane w aplikacji Centrum wideo, natomiast pliki muzyczne i dźwiękowe — w aplikacji Odtwarzacz muzyki.

Aby skopiować lub przenieść pliki na kartę pamięci (jeśli jest włożona) lub do pamięci urządzenia, wybierz plik, a następnie **Opcje** > **Organizuj** > **Kopiuj** lub **Przenieś** i jedną z dostępnych opcji.

Oglądanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Galeria** i **Obrazy i wideo**.

Zdjęcia, pliki wideo i foldery są uporządkowane według dat i godzin.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Aby powiększyć zdjęcie, użyj klawisza głośności.

Aby edytować plik wideo lub zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Wybierz **Opcje** > **Użyj pliku** i jedną z następujących opcji:

- **Ustaw jako tapetę** — Użyj zdjęcia jako tapety na ekranie głównym.
- **Ust. jako zdj. przy poł.** — Ustaw zdjęcie jako ogólne zdjęcie przy połączeniu.
- **Przypisz do kontaktu** — Ustaw zdjęcie jako zdjęcie przy połączeniu z kontaktem.
- **Jako dźwięk dzwon.** — Ustaw plik wideo jako dzwonek.
- **Przypisz do kontaktu** — Przypisz plik wideo jako dzwonek jednego kontaktu.

Pasek narzędzi pomaga w wybieraniu najczęściej używanych funkcji dotyczących zdjęć, plików wideo i folderów.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

-  **Wyślij** — Wyślij zdjęcie lub plik wideo.
-  **Edycja** — Edytuj zdjęcie lub plik wideo.
-  **Usuń** — Usuń zdjęcie lub plik wideo.

Porządkowanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Galeria** i **Obrazy i wideo** > **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

- **Opcje folderu** — Aby przenieść pliki do folderów, wybierz **Przenieś do folderu**. Aby utworzyć nowy folder, wybierz **Nowy folder**.
- **Organizuj** — Aby skopiować pliki do folderów, wybierz **Kopiuuj**. Aby przenieść pliki do folderów, wybierz **Przenieś**.
- **Pokaż wg** — Wyświetl pliki według dat, tytułów lub rozmiarów.

13. Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online (usługa sieciowa) umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w zgodnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą się różnić.

Subskrypcja usług

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

1. Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Uaktywnij**.
2. Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
3. Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Zarządzanie kontami

Aby wyświetlić swoje konta, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Moje konta**.

Aby utworzyć nowe konto, wybierz **Opcje** > **Dodaj nowe konto**.

Aby zmienić nazwę użytkownika i hasło do konta, wybierz konto, a następnie **Opcje** > **Otwórz**.

Aby ustawić konto jako domyślne do wysyłania ogłoszeń z tego urządzenia, wybierz **Opcje** > **Ustaw jako domyślny**.

Aby usunąć konto, wybierz je, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, wybierz usługę, a następnie **Opcje** > **Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Aby dodać do ogłoszenia tytuł lub opis, wprowadź tekst bezpośrednio w polach, jeśli są dostępne.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniiki**.

Aby wybrać, czy mają być publikowane informacje o lokalizacji zawarte w pliku, wybierz **Położen.:**.

Aby ustawić poziom prywatności pliku, wybierz **Prywatn.:**. Aby umożliwić wszystkim wyświetlanie pliku, wybierz **Publiczna**. Aby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie plików, wybierz **Prywatna**. **Domyślna** opcja jest ustawiana w witrynie internetowej usługodawcy.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Publikacja plików z Galerii

Pliki z folderu Galeria można opublikować w usłudze udostępniania online.

1. Wybierz **Menu** > **Galeria** i pliki, które chcesz publikować.

Przeglądarka internetowa

2. Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wyślij** i żądane konto.
3. Dokonaj edycji ogłoszenia w miarę potrzeb.
4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

14. Przeglądarka internetowa

Za pomocą przeglądarki możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci (usługa sieciowa). Można również przeglądać strony internetowe, które zostały przygotowane w języku XHTML lub WML z myślą o urządzeniach przenośnych.

Aby przeglądać strony internetowe, musisz mieć określony w urządzeniu punkt dostępu do internetu.



Wskazówka: Aby otworzyć przeglądarkę, wybierz klawisz multimediów () w celu otwarcia paska multimediów, a następnie wybierz .

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Aby przeglądać stronę internetową, w widoku zakładek wybierz zakładkę lub wprowadź adres w polu () , a następnie wybierz **Idź do**.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafiki i dźwięki, do których wyświetlania wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu podczas

pobierania takiej strony internetowej skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe bez wyświetlania grafiki w celu oszczędzania pamięci, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Strona** > **Załaduj zawartość** > **Tylko tekst**.

Aby wprowadzić nowy adres strony internetowej, którą chcesz odwiedzić, wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Nowa strona intern.**.

Aby odświeżyć zawartość strony internetowej, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Załaduj ponownie**.

Aby zapisać bieżącą stronę internetową jako zakładkę, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby wyświetlić zrzuty ekranu ze stronami internetowymi odwiedzionymi w czasie bieżącej sesji, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli w ustawieniach przeglądarki zostało wybrane ustawienie **Historia**, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną internetową). Wybierz żadaną stronę internetową.

Aby otworzyć podmenu poleceń i funkcji dostępnych dla otwartej strony internetowej, wybierz **Opcje** > **Opcje usług** (jeżeli ta opcja jest obsługiwana przez stronę internetową).

Aby zezwolić lub nie zezwalać na automatyczne otwieranie wielu okien, wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zablok. wysk. okienka** lub **Odblok. wysk. okienka**.



Wskazówka: Aby umieścić przeglądarkę w tle, naciśnij raz klawisz zakończenia. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Pasek narzędzi przeglądarki

Pasek narzędzi przeglądarki ułatwia wybieranie często wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

Przeglądarka internetowa

-  **Rozwiń pasek narzędzi** — Rozwiń pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do jego dodatkowych funkcji.
-  **Idź do strony internet.** — Wprowadź nowy adres internetowy.
-  **Pokaż powiększenie** — Powiększ lub pomniejsz stronę internetową.

Aby korzystać z rozwiniętego paska narzędzi, wybierz  **Rozwiń pasek narzędzi** i jedną z następujących opcji:

-  **Idź do kan.** — Wyświetl aktualne subskrypcje kanałów.
-  **Pełny ekran** — Przełącz na widok pełnoekranowy.
-  **Subskr. kan.** — Wyświetl listę internetowych kanałów informacyjnych dostępnych na bieżącej stronie i rozpocznij subskrypcję któregoś z nich.
-  **Ustawienia** — Edytuj ustawienia.
-  **Zapisz zakład.** — Zapisz bieżącą stronę internetową jako zakładkę.
-  **Załaduj pon.** — Odśwież stronę internetową.
-  **Konspekt** — Wyświetl przegląd aktualnej strony internetowej.
-  **Str. główna** — Przejdź do strony głównej (jeśli została określona w ustawieniach).
-  **Zakładki** — Otwórz widok zakładek.
-  **Znajdź sł. kl.** — Wyszukaj na bieżącej stronie internetowej.

Poruszanie się po stronach

Jeżeli przeglądana strona internetowa zawiera wiele informacji, możesz także skorzystać z Konspektu strony, aby sprawdzić, jakiego rodzaju dane znajdują się na tej stronie.

Aby zobaczyć przegląd bieżącej strony internetowej, otwórz pasek narzędzi, a następnie wybierz  > .

Przekazy internetowe i blogi

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych, służące do przekazywania najnowszych nagłówków wiadomości lub wpisów na blogach. Blogi

lub dzienniki internetowe to pamiętniki dostępne w internecie. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na stronie dostępne są kanały internetowe.

Aby subskrybować kanał internetowy, wybierz go, a następnie **Opcje** > **Subskrybuj kanały int.**

Aby zaktualizować kanał internetowy, wybierz ten kanał, a następnie **Opcje** > **Odśwież**. Kanały internetowe możesz też zaktualizować na pasku Kontakty.

Aby określić sposób aktualizowania zawartości kanałów internetowych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kanały internet.**

Widżety

Urządzenie obsługuje widżety. Widżety to niewielkie aplikacje internetowe, które można pobierać do urządzenia. Umożliwiają one dostęp do multimediów, kanałów wiadomości i innych danych, np. informacji o pogodzie. Zainstalowane widżety są widoczne jako osobne aplikacje w folderze Aplikacje.

Widżety można pobierać za pomocą aplikacji Pobierz! lub z internetu.

Widżety można także instalować na kompatybilnej karcie pamięci (jeżeli jest dostępna).

Domyślny punkt dostępu widżetów jest taki sam jak punkt dostępu przeglądarki. Niektóre widżety, jeśli zostaną uruchomione w tle, mogą automatycznie aktualizować informacje zapisane w urządzeniu.

Używanie widżetów wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Wyszukiwanie zawartości

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Przeglądarka internetowa

Aby wyszukać tekst, numery telefonów lub adresy e-mail na bieżącej stronie internetowej, wybierz **Opcje** > **Znajdź słowo kluczowe** i żadaną opcję.

Aby przejść do poprzedniego dopasowania, wybierz **Opcje** > **Znajdź poprzedni**.

Aby przejść do następnego dopasowania, wybierz **Opcje** > **Znajdź następny**.



Wskazówka: Aby wyszukać tekst na bieżącej stronie internetowej, otwórz pasek narzędzi, a następnie wybierz  > .

Pobieranie i kupowanie materiałów

Pobierać można różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, motywy i pliki wideo. Niektóre materiały mogą być dostępne bezpłatnie, ale za inne trzeba zapłacić. Pobrane materiały są przypisywane do odpowiednich aplikacji w urządzeniu. Na przykład pobrane zdjęcia mogą być zapisywane w Galerii.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified.

Aby pobrać element:

1. Wybierz łącze.
2. Aby kupić obiekt, wybierz odpowiednią opcję, np. **Kup**.
3. Uważnie przeczytaj wszystkie informacje związane z zakupem.
4. Aby kontynuować lub anulować pobieranie, wybierz odpowiednią opcję, np. **Zaakceptuj** lub **Anuluj**).

W chwili rozpoczęcia pobierania jest wyświetlana lista operacji pobierania trwających i zakończonych w ramach bieżącej sesji.

Aby zmodyfikować listę, wybierz **Opcje** > **Pobierania**. Aby anulować pobieranie bądź otworzyć, zapisać lub usunąć pobrane obiekty, wskaż na liście żadaną pozycję i wybierz **Opcje**.

Zakładki

Widok zakładek otwiera się po otwarciu aplikacji Internet. Adresy internetowe możesz wybierać z listy lub z kolekcji zakładek w folderze **Ost. odwiedz.** **strony**.

Pasek narzędzi ułatwia wybieranie często wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

-  **Dodaj zakładkę** — Dodaj nową zakładkę.
-  **Idź do strony internet.** — Wprowadź nowy adres internetowy.
-  **Usuń** — Usuń zakładkę.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Idź do** — Wprowadź nowy adres internetowy, przejdź do poprzedniej strony internetowej albo wyświetl zapisane łącza do kanałów internetowych i blogów.
- **Opcje zakładek** — Wyślij i dodaj zakładki oraz ustaw zakładki jako stronę główną.
- **Zarządz. zakładk.** — Edytuj, przenieś i usuń zakładki.

Ponadto aplikacja Internet rejestruje odwiedzane strony internetowe. W folderze **Ost. odwiedz. strony** możesz wyświetlić listę odwiedzonych stron internetowych.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.

Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Wyczyść prywatne dane** > **Cache**.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (tam gdzie są przechowywane dane) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione. Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

15. Określanie pozycji

Ustalanie położenia urządzenia

Do określania położenia, współrzędnych lub odległości można używać takich aplikacji jak Dane GPS. Aplikacje te wymagają połączenia GPS.

Twoje urządzenie nie ma wbudowanej anteny GPS. Aby korzystać z aplikacji wymagających połączenia GPS, użyj zgodnego odbiornika GPS (akcesorium sprzedawane osobno). Do połączenia się z odbiornikiem GPS użyj Bluetooth. Przy użyciu urządzenia można też korzystać z pozycjonowania opartego na sieci.

Pozycjonowanie w sieci

Aby dowiedzieć się, jaka jest Twoja aktualna lokalizacja, możesz skorzystać z sieci telefonii komórkowej — nawet w pomieszczeniach zamkniętych. Jest to metoda szybsza, ale mniej dokładna niż w przypadku GPS. Znalezionej lokalizacji nie można ponadto użyć jako punktu początkowego nawigacji.

Aby używać sieci komórkowej do pozycjonowania, wybierz w ustawieniach urządzenia metodę pozycjonowania opartą na sieci.

Informacje o systemie GPS

Do korzystania z funkcji GPS potrzebny jest kompatybilny odbiornik GPS. Do połączenia się z odbiornikiem GPS użyj Bluetooth. Aby zacząć korzystać z kompatybilnego odbiornika GPS Bluetooth, wybierz aplikację Bluetooth.

W systemie GPS współrzędne są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z międzynarodowym układem współrzędnych WGS-84. Dostępność współrzędnych może się różnić w zależności od regionu.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

Określanie pozycji

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.


Różne metody pozycjonowania można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach pozycjonowania.

Sprawdzanie stanu sygnału z satelitów

Twoje urządzenie nie ma wbudowanej anteny GPS. Aby korzystać z aplikacji wymagających połączenia GPS, użyj zgodnego odbiornika GPS (akcesorium sprzedawane osobno).

Aby sprawdzić, ile satelitów zostało znalezionych przez odbiornik GPS oraz czy urządzenie odbiera sygnał satelitalny, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Dane GPS** > **Pozycja** > **Opcje** > **Status satelity**.

Jeśli odbiornik GPS znalazł satelity, w widoku informacji o satelitach obok każdego z nich wyświetlany będzie pasek. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał satelitalny. Gdy odbiornik GPS uzyska z sygnału nadawanego przez satelitę dane wystarczające do obliczenia położenia, pasek zmienia kolor na niebieski.

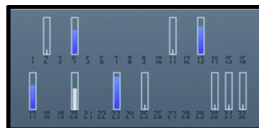

Aby wyświetlić pozycje znalezionych satelitów, wybierz **Zm. widok**.

Aby można było wyznaczyć położenie, odbiornik GPS początkowo musi odbierać sygnał z co najmniej czterech satelitów. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń może być możliwe obliczanie lokalizacji na podstawie informacji z trzech satelitów. Jednak w przypadku wykrycia większej liczby satelitów zazwyczaj uzyskuje się większą dokładność.

Jeśli nie można znaleźć sygnału żadnego satelity, należy rozważyć następujące kwestie:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.
- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Żądania ustalenia pozycji

Z usługi sieciowej możesz otrzymać prośbę o wysłanie informacji o położeniu. Na podstawie pozycji urządzenia usługodawcy mogą dostarczać wiadomości dotyczące zagadnień lokalnych, np. informacje o pogodzie i warunkach drogowych.

Po odebraniu żądania podania pozycji wyświetlona zostaje usługa, która wysyła żądanie. Wybierz **Akceptuj**, aby zezwolić na wysłanie informacji o pozycji, lub **Odrzuć**, aby odrzucić żądanie.

Punkty orientacyjne

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Punkty orientacyjne**.

Za pomocą punktów orientacyjnych można zapisywać w urządzeniu informacje o położeniu określonych lokalizacji. Zapisane miejsca można podzielić na różne kategorie, np. biznes, oraz uzupełnić o pewne informacje, takie jak adres. Z zapisanych punktów orientacyjnych możesz korzystać w kompatybilnych aplikacjach, takich jak Dane GPS.

Współrzędne GPS są podawane w stopniach i stopniach dziesiętnych zgodnie z międzynarodowym układem współrzędnych WGS-84.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Nowy punkt orient.** — Utwórz nowy punkt orientacyjny. Aby wysłać żądanie ustalenia współrzędnych bieżącej lokalizacji, wybierz **Aktualna pozycja**. Aby wprowadzić informacje o położeniu ręcznie, wybierz **Wprowadź ręcznie**.
- **Edytuj** — Edytuj lub dodaj informacje do zapisanego punktu orientacyjnego (np. adres).

Określanie pozycji

- **Dodaj do kategorii** — Dodaj punkt orientacyjny do kategorii w aplikacji Punkty orientacyjne. Wybierz kategorię, do których chcesz dodać dany punkt orientacyjny.
- **Wyślij** — Wyślij jeden lub kilka punktów orientacyjnych do kompatybilnego urządzenia. Odebrane punkty orientacyjne są umieszczane w Skrzynce odbiorczej w menu Wiadomości.

Można przypisywać punkty orientacyjne do gotowych kategorii oraz tworzyć nowe kategorie. Aby edytować i tworzyć nowe kategorie punktów orientacyjnych, otwórz zakładkę kategorii, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj kategorie**.

Dane GPS



Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki ułatwiające dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje o pozycji bieżącego miejsca pobytu oraz dane o podróży, np. przybliżoną odległość od miejsca docelowego i szacunkowy czas trwania podróży.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Dane GPS**.

Ustawienia pozycji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lokalizacja** i **Ustawianie pozycji**.

Metody określania pozycji

Wybierz jedno z poleceń:

- **Bluetooth GPS** — Korzystanie z kompatybilnego zewnętrznego odbiornika GPS obsługującego połączenia Bluetooth.
- **Bazująca na sieci** — Użyj informacji z sieci komórkowej (usługa sieciowa).

Serwer określania pozycji

Aby zdefiniować punkt dostępu i serwer ustalania położenia na potrzeby wspomaganych sieciowo metod pozycjonowania, takich jak ustalanie położenia oparte na sieci, wybierz **Serwer ustalania pozycji**. Serwer pozycjonowania może być już skonfigurowany przez usługodawcę. W takim wypadku edycja jego ustawień nie jest możliwa.

Ustawienia zapisu

Aby wybrać system miar, który ma być używany do określania prędkości i odległości, wybierz **System miar** > **Metryczny** lub **Jard angielski**.

Aby wybrać format, w którym będą wyświetlane informacje o współrzędnych, wybierz **Format współrzędnych** i odpowiedni format.

16. Mapy

Informacje o aplikacji Mapy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

W aplikacji Mapy można sprawdzać na mapie swoją bieżącą lokalizację, przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać interesujące miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do innej, a także zapisywać lokalizacje i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również kupić licencję na usługi dodatkowe, takie jak informacje drogowe lub usługi nawigacji, jeśli są dostępne w Twoim kraju lub regionie.

Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy być może trzeba będzie wskazać punkt dostępu do internetu, który będzie służył do pobierania map.

Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi w urządzeniu, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. W celu pobrania map możesz także skorzystać z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź pod adres www.nokia.com/maps.



Wskazówka: Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też używać aplikacji Mapy bez dostępu do internetu i przeglądać mapy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.



Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Pozycjonowanie w sieci

W celu znalezienia aktualnej lokalizacji możesz korzystać z sieci telefonii komórkowej. Jest to metoda szybsza, ale mniej dokładna niż w przypadku GPS. Znalezionej lokalizacji nie można ponadto użyć jako punktu początkowego nawigacji.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Używanie sieci komórkowej do określania położenia — Wybierz sieciową metodę określania położenia w ustawieniach urządzenia.

Gdy połączenie GPS jest gotowe po uruchomieniu aplikacji Mapy, zastępuje ono sieć telefonii komórkowej jako metodę pozycjonowania.

Poruszanie się po mapie

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Gdy GPS połączenie jest aktywne,  pokazuje aktualną lokalizację na mapie.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji — Wybierz .

Poruszanie się po mapie — Przeciągnij mapę. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Podczas przeglądania mapy i przy aktywnym połączeniu transmisji danych nowa mapa zostanie pobrana automatycznie, kiedy przejdziesz do obszaru nieujętego na pobranej już mapie. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeżeli jest dostępna w urządzeniu).

Powiększanie i pomniejszanie map — Wybierz + i -.

Zmiana typu mapy — Wybierz **Opcje** > **Tryb mapy**.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Wskaźnik GPS  pokazuje dostępność i moc sygnału satelity. Jeden pasek odpowiada jednemu satelicie. Gdy urządzenie próbuje znaleźć sygnały z satelitów, pasek jest żółty. Gdy urządzenie uzyska z satelitów wystarczająco dużo danych, aby móc obliczyć współrzędne bieżącej lokalizacji, pasek zmienia kolor na zielony. Im więcej zielonych pasków, tym bardziej wiarygodne są obliczenia lokalizacji.

Początkowo urządzenie musi odebrać sygnały z co najmniej czterech satelitów, aby obliczyć lokalizację. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń mogą wystarczyć sygnały z trzech satelitów.

Wskaźnik transmisji danych  pokazuje używane połączenie internetowe oraz ilość danych przesłanych od czasu uruchomienia aplikacji.

Znajdowanie lokalizacji

Można wyszukać określone adresy, punkty orientacyjne i inne miejsca, takie jak hotele i restauracje.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Znajdowanie adresów

1. Wybierz  > **Adres**.
2. Zaczynij wprowadzać wymagane informacje. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
3. Wybierz **Opcje** > **Wyszukaj**.
4. Wybierz adres z listy sugerowanych dopasowań.

Znajdowanie miejsca

1. Wybierz  > **Miejsca**.

Mapy

- Wybierz jedną z dostępnych kategorii lub wpisz szukane hasło i wybierz **Wyszukaj**.
- Wybierz miejsce z listy proponowanych dopasowań.

Planowanie tras

Można tworzyć trasy i wyświetlać je na mapie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Tworzenie trasy

- Dotknij punktu początkowego na mapie. Aby dodać do trasy cel podróży i więcej lokalizacji, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy**. Jeśli jako punktu początkowego chcesz użyć swojej bieżącej lokalizacji, dodaj do trasy cel podróży.
- Dotknij obszaru informacyjnego ponad mapą, a następnie wybierz **Dodaj do trasy**.
- Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i dodaj do trasy cel podróży i więcej lokalizacji.

Zmienianie kolejności lokalizacji na trasie — Dotknij lokalizacji, a następnie wybierz **Przenieś**. Przewiń do miejsca, w które chcesz przenieść lokalizację, i wybierz **Wybierz**.

Pokazywanie trasy na mapie — Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego — Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zacznij jechać** lub **Zacznij iść**. Aby móc nawigować, musisz kupić licencję.

Zapisywanie trasy — Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zapisz trasę**.

Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji

Możesz zapisać swoje ulubione lokalizacje w urządzeniu i wysłać je do zgodnych urządzeń.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Zapisywanie lokalizacji w urządzeniu — Dotknij lokalizacji, następnie obszaru informacyjnego ponad mapą i wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie zapisanych lokalizacji — W widoku głównym wybierz **Opcje** > **Ulubione**.

Wysyłanie lokalizacji do zgodnego urządzenia — Dotknij lokalizacji, a następnie wybierz **Wyślij**.

Wyświetlanie zapisanych elementów

Możesz sortować lokalizacje i trasy zapisane w urządzeniu i wyświetlać je na mapie. Możesz też tworzyć kolekcje ulubionych miejsc, takich jak restauracje i muzea.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy**.

Wyświetlanie zapisanych lokalizacji i tras — Wybierz **Opcje** > **Ulubione**.

Sortowanie zapisanych lokalizacji — Wybierz **Miejsca** > **Opcje** > **Sortuj**.

Wyświetlanie lokalizacji na mapie — Dotknij lokalizacji, a następnie wybierz **Pokaż na mapie**.

Dodawanie lokalizacji do trasy — Dotknij lokalizacji, a następnie wybierz **Dodaj do trasy**.

Tworzenie kolekcji — Wybierz **Opcje** > **Nowa kolekcja**.

Nawigacja do punktu docelowego

Aby korzystać z nawigacji do punktu docelowego, musisz kupić licencję na usługi nawigacji.

Aby zakupić licencję na nawigację dla pieszych lub pojazdów, wybierz polecenie **Opcje** > **Zakupy i licencje** > **Dojazd i dojście**. Aby zakupić licencję tylko na nawigację pieszą, wybierz **Dojście**. Licencja jest ważna tylko w danym regionie i może być używana tylko na wybranym obszarze. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Licencję można przenieść z tego urządzenia do innego

Mapy

kompatybilnego urządzenia, ale korzystać można z licencji tylko w jednym urządzeniu w danej chwili.

Podczas pierwszego korzystania z nawigacji samochodowej zostanie wyświetlony monit o podanie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików wskazówek głosowych. Aby zmienić język później, w głównym widoku wybierz **Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Przewodnik głosowy**. Wskazówki głosowe są niedostępne w przypadku nawigacji pieszej.

Aby rozpocząć nawigację, wybierz lokalizację, stuknij obszar informacji u góry mapy i wybierz **Jedź do** lub **Idź do**.

Aby zatrzymać nawigację, wybierz polecenie **Stop**.

Aktualizacja map

Aby w kompatybilnym urządzeniu uaktualnić mapy i pliki ze wskazówkami głosowymi, z witryny www.nokia.com/mapy pobierz do komputera aplikację Nokia Maps Updater. Podłącz swoje urządzenie do komputera, otwórz aplikację Nokia Maps Updater, a następnie:

1. Wybierz z listy swój język.
2. Jeśli do komputera podłączonych jest więcej urządzeń, wybierz z listy swoje urządzenie.
3. Gdy aplikacja Nokia Maps Updater znajdzie uaktualnienia, pobierz je do swojego urządzenia.
4. Zaakceptuj pobieranie w swoim urządzeniu, gdy na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie żądanie.

Nokia Map Loader

Za pomocą aplikacji Nokia Map Loader można pobierać pliki map i wskazówek głosowych z internetu do pamięci urządzenia lub na kompatybilną kartę pamięci. Przed zastosowaniem programu Nokia Map Loader należy przynajmniej raz uruchomić aplikację Mapy i przejrzeć mapy za jej pomocą, ponieważ używa on informacji aplikacji Mapy do określenia wersji map do pobrania.

Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź do strony www.nokia.com/maps (w języku angielskim) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

17. Łączność

Urządzenie można połączyć z internetem, a także z innym kompatybilnym urządzeniem lub komputerem na wiele różnych sposobów.

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu

Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe (usługa sieciowa), na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM.

Można również korzystać z bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN). W bezprzewodowej sieci lokalnej w danym czasie może być aktywne tylko jedno połączenie, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Do nawiązania połączenia transmisji danych jest potrzebny punkt dostępu. Można określić kilka rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych;
- punkt dostępu do internetu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz połączenie z internetem.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu dla określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług połączeń pakietowych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Siec.**

Wybierz jedno z poleceń:

Łączność

- **Wybór operatora** — Wybierz **Automatyczny.**, aby urządzenie samo wybrało jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczn.**, aby z listy sieci ręcznie wybrać właściwą sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, urządzenie wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie wybrania sieci. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z Twoją siecią macierzystą.
- **Informacje o sieci** — Ustaw urządzenie, aby informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbieranie informacji o sieci.

Połączenie WLAN

Urządzenie może wykrywać bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) i łączyć się z nimi. Korzystając z sieci WLAN, możesz podłączyć urządzenie do internetu oraz kompatybilnych urządzeń, które działają w sieciach WLAN.

Informacje o WLAN

Aby można było korzystać z połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), musi ona być dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone. Niektóre sieci WLAN są chronione i do połączenia z nimi potrzebny jest klucz dostępu uzyskany od usługodawcy.



Uwaga: We Francji można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach.

Funkcje wykorzystujące sieć WLAN, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Urządzenie umożliwia korzystanie z następujących funkcji sieci WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Pasma 2,4 GHz
- Metody uwierzytelniania WEP (Wired Equivalent Privacy) z kluczami do 128 bitów, WPA (Wi-Fi Protected Access) oraz 802.1x. Z funkcji tych można korzystać tylko wówczas, gdy umożliwia to sieć.



Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Połączenia WLAN

Aby można było korzystać z połączenia sieci WLAN, trzeba dla niej utworzyć punkt dostępu do internetu. Będzie on używany przez aplikacje, które muszą się łączyć z internetem.

Połączenie z siecią WLAN jest ustanawiane po nawiązaniu połączenia transmisji danych przy użyciu punktu dostępu do internetu tej sieci. Zakończenie transmisji danych kończy aktywne połączenie z siecią WLAN.

W trakcie połączenia wideo lub aktywnego połączenia pakietowego można korzystać z sieci WLAN. Urządzenie może w danym czasie korzystać tylko z jednego urządzenia dostępowego sieci WLAN, ale z jednego punktu dostępu do internetu może korzystać wiele aplikacji.

Jeśli w urządzeniu jest włączony profil online, można nadal korzystać z sieci WLAN (jeśli jest dostępna). Używając połączeń z siecią WLAN, należy postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Wskazówka: Aby sprawdzić unikatowy adres MAC (Media Access Control) identyfikujący urządzenie, otwórz aplikację Zadzwoń i wprowadź
***#62209526#.**

Kreator WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **WLAN**.

Kreator WLAN ułatwia nawiązywanie połączeń z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzanie nimi.

Aby po znalezieniu sieci WLAN utworzyć punkt dostępu do internetu oraz uruchomić przeglądarkę internetową, która będzie z niego korzystać, wybierz połączenie, a następnie **Rozp. przeglądanie inter..**

Łączność

Jeśli wybierzesz bezpieczną sieć WLAN, musisz wprowadzić odpowiednie hasło. Aby połączyć się z ukrytą siecią, trzeba wprowadzić prawidłową nazwę sieci (identyfikator SSID).

Jeśli przeglądarka internetowa jest już uruchomiona i korzysta z aktywnego połączenia WLAN, to aby do niej powrócić, wybierz **Kontyn. przegląd. intern..** Aby zakończyć aktywne połączenie, wybierz to połączenie, a następnie **Rozłącz WLAN**.

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **WLAN** > **Opcje**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Filtruj sieci WLAN** — Odfiltruj sieci WLAN na liście znalezionych sieci. Wybrane sieci nie są wyświetlane podczas następnego wyszukiwania sieci WLAN.
- **Szczegóły** — Wyświetl szczegółowe informacje na temat sieci widocznej na liście. Jeżeli wybierzesz aktywne połączenie, zostaną wyświetlone szczegóły tego połączenia.

Tryby działania

Dostępne są dwa tryby pracy w sieci WLAN: infrastruktura oraz ad hoc.

Tryb pracy „infrastruktura” umożliwia dwa rodzaje połączeń: połączenie urządzeń bezprzewodowych za pośrednictwem urządzenia dostępowego sieci WLAN lub połączenie urządzeń bezprzewodowych ze stacjonarną siecią lokalną przez urządzenie dostępowe sieci WLAN.

W trybie ad hoc urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać (wysyłać i odbierać) dane między sobą.

Ustawienia sieci WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **WLAN** > **Opcje** > **Ustawienia**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Pokaż dostępność WLAN** — Wybierz, czy dostępność sieci WLAN ma być sygnalizowana na ekranie głównym wskaźnikiem .



Wskazówka: Aby uzyskać dostęp do aplikacji Kreator WLAN i wyświetlić dostępne opcje, wybierz ikonę WLAN, a następnie w oknie podręcznym wybierz zaznaczony tekst obok ikony WLAN.

- **Skanowanie sieci** — Jeżeli ustawienie **Pokaż dostępność WLAN** ma wartość **Tak**, możesz wybrać, jak często urządzenie ma wyszukiwać dostępne sieci WLAN i aktualizować wskaźnik.
- **Test łącza internetowego** — Wybierz, czy urządzenie ma automatycznie testować możliwość łączności z internetem przez wybraną sieć WLAN, prosić o zezwolenie za każdym razem, czy też nigdy nie przeprowadzać testów łączności. Jeżeli wybierzesz **Uruchom automatycz.** lub zezwolisz na testowanie, gdy urządzenie o to poprosi, a wynik testu łączności będzie pozytywny, punkt dostępu zostanie zapisany wśród internetowych miejsc docelowych.

Aby wyświetlić ustawienia zaawansowane, wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane**. Zmiany ustawień zaawansowanych sieci WLAN nie są zalecane.

Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe**.

Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Gdy otworzysz jedną z grup punktów dostępu (, , , ) zobaczysz następujące typy punktów dostępu:

 oznacza chroniony punkt dostępu

 oznacza punkt dostępu połączeń pakietowych

 wskazuje punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN (WLAN)



Wskazówka: Punkt dostępu do internetu można utworzyć w sieci WLAN za pomocą Kreatora WLAN.

Aby utworzyć nowy punkt dostępu, wybierz  **Punkt dostępu**. Urządzenie pyta, czy wyszukać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o dostępnych połączeniach, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu. Jeśli pominiesz ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu, otwórz jedną z grup punktów dostępu, a następnie wybierz punkt dostępu. Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

- **Nazwa połączenia** — Wprowadź nazwę połączenia.
- **Nośnik danych** — Wybierz typ połączenia transmisji danych.

Dostępne pola zależą od wybranego połączenia transmisji danych. Wypełnij wszystkie pola opatrzone słowami **Należy określić** lub czerwonym symbolem *. Jeśli usługodawca nie wymaga wypełnienia pozostałych pól, mogą one pozostać puste.

Aby można było korzystać z transmisji danych, usługodawca musi udostępniać tę funkcję i — jeśli to konieczne — uaktywnić ją dla danej karty SIM.

Tworzenie grup punktów dostępu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Sieci docelowe**.

Niektóre aplikacje umożliwiają używanie grup punktów dostępu do połączeń z siecią.

Aby uniknąć wybierania jednego punktu dostępu za każdym razem, gdy urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe, można w celu połączenia z tą siecią utworzyć grupę, która zawiera różne punkty dostępu, i określić kolejność, w jakiej te punkty dostępu mają być używane.

Można na przykład do grupy punktów dostępu do internetu dodać punkty dostępu do sieci WLAN i pakietowej transmisji danych oraz używać tej grupy do przeglądania internetu. Po nadaniu najwyższego priorytetu sieci WLAN urządzenie będzie łączyc

się z internetem za pośrednictwem sieci WLAN, jeżeli będzie ona dostępna, a w przeciwnym razie — przy użyciu pakietowej transmisji danych.

Aby utworzyć nową grupę punktów dostępu, wybierz **Opcje** > **Zarządzaj** > **Nowa sieć docelowa**.

Aby dodać punkty dostępu do grupy punktów dostępu, wybierz grupę, a następnie **Opcje** > **Nowy punkt dostępu**. Aby skopiować istniejący punkt dostępu z innej grupy, wybierz grupę, dotknij odpowiedniego punktu dostępu, jeżeli nie jest już zaznaczony, i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Skop. do in. sieci doc.**.

Aby zmienić priorytet punktu dostępu w grupie, wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Zmień priorytet**.

Punkty dostępu połączeń pakietowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby edytować punkt dostępu do danych pakietowych, otwórz jedną z grup punktów dostępu i wybierz punkt dostępu oznaczony ikoną .

Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Nazwa punktu dostępu** — Nazwę punktu dostępu otrzymasz od usługodawcy.
- **Nazwa użytkownika** — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.
- **Żądanie hasła** — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się do serwera albo gdy nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.
- **Hasło** — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebne hasło, które zwykle przydziela usługodawca.
- **Uwierzytelnianie** — Aby hasło zawsze było wysyłane w postaci szyfrowanej, wybierz **Bezpieczne**. Aby hasło było wysyłane w postaci szyfrowanej zawsze, gdy to możliwe, wybierz **Normalne**.
- **Strona główna** — W zależności od konfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Łączność

- **Użyj punktu dostępu** — Wybierz **Po potwierdzeniu**, jeżeli urządzenie ma prosić o potwierdzenie przed utworzeniem połączenia za pomocą tego punktu dostępu, lub **Automatycznie**, jeżeli urządzenie ma się automatycznie łączyć z miejscem docelowym za pomocą tego punktu dostępu.

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane** i jedno z następujących poleceń:

- **Typ sieci** — Wybierz typ protokołu internetowego, aby przysyłać dane z urządzenia i do urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.
- **Adres IP telefonu** (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.
- **Adresy DNS** — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Punkty dostępu do internetu w sieciach WLAN

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Sieci docelowe** > **Punkt dostępu** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu sieci WLAN, otwórz jedną z grup punktów dostępu, a następnie wybierz punkt dostępu oznaczony ikoną .

Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od usługodawcy umożliwiającego dostęp do sieci WLAN.

- **Nazwa sieci WLAN** — Wybierz **Wprowadź ręcznie** lub **Szukaj sieci**. Jeżeli wybierzesz istniejącą sieć, tryby sieci i zabezpieczeń WLAN będą uzależnione od ustawień punktu dostępu.
- **Status sieci** — Zdecyduj, czy ma być wyświetlana nazwa sieci.
- **Tryb sieci WLAN** — Wybierz **Ad hoc**, aby utworzyć sieć „ad hoc”, która umożliwi urządzeniom bezpośrednie wysyłanie i odbieranie danych. Urządzenie dostępowe sieci WLAN nie jest konieczne. W sieci ad hoc wszystkie urządzenia muszą używać tej samej nazwy sieci WLAN.

- **Tryb zabezpieczeń WLAN** — Wybierz używane szyfrowanie: **WEP, 802.1x** (nie dotyczy sieci „ad hoc”) lub **WPA/WPA2**. W przypadku wybrania ustawienia **Otwórz sieć** szyfrowanie nie będzie używane. Funkcji WEP, 802.1x i WPA można użyć, jeśli są one dostępne w sieci.
- **Strona główna** — Wprowadź adres internetowy strony początkowej.
- **Użyj punktu dostępu** — Wybierz **Po potwierdzeniu**, jeżeli urządzenie ma prosić o potwierdzenie przed utworzeniem połączenia za pomocą tego punktu dostępu, lub **Automatycznie**, jeżeli urządzenie ma się automatycznie łączyć z miejscem docelowym za pomocą tego punktu dostępu.

Aby wprowadzić ustawienia wybranego trybu zabezpieczeń, wybierz **Ustaw. zabezp. WLAN**.

Ustawienia zabezpieczeń kluczy WEP

- **Klucz WEP w użyciu** — Wybierz numer klucza WEP (Wired Equivalent Privacy). Można utworzyć maksymalnie cztery klucze WEP. Te same ustawienia należy wprowadzić w urządzeniu dostępowym sieci WLAN.
- **Typ uwierzytelniania** — Wybierz **Otwórz** lub **Współdzielony**, aby wybrać typ uwierzytelniania połączenia między Twoim urządzeniem i urządzeniem dostępowym sieci WLAN.
- **Ustawien. klucza WEP** — Wpisz **Kodowanie WEP** (długość klucza), **Format klucza WEP** (ASCII lub **Heksadecymalny**) i **Klucz WEP** (dane klucza WEP w wybranym formacie).

Ustawienia zabezpieczeń 802.1x i WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Wybierz sposób uwierzytelniania: **EAP**, aby korzystać z protokołu EAP, lub **Współdzielony klucz**, aby używać hasła.

Wprowadź odpowiednie ustawienia:

- **Ust. EAP plug-in** — Wprowadź ustawienia zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od usługodawcy.
- **Współdzielony klucz** — Wprowadź hasło. To samo hasło należy wprowadzić w urządzeniu dostępowym sieci WLAN.
- **Tylko tryb WPA2** — W tym trybie połączenia mogą nawiązywać tylko urządzenia chronione za pomocą WPA2.

Zaawansowane ustawienia WLAN

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane** i jedno z następujących poleceń:

- **Ustawienia IPv4** — Wpisz adres IP urządzenia, adres IP podsieci, bramę domyślną oraz adresy IP głównego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.
- **Ustawienia IPv6** — Określ typ adresów serwerów DNS.
- **Kanał ad hoc** (dotyczy tylko **Ad hoc**) — Aby ręcznie wprowadzić kanał (1–11), wybierz **Ust. przez użytkow..**
- **Adres serwera proxy** — Wprowadź adres serwera proxy.
- **Numer portu proxy** — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Aktywne transmisje danych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Menedżer połączeń..**

W widoku aktywnych połączeń można zobaczyć otwarte połączenia transmisji danych:

 transmisja danych

 pakietowa transmisja danych

 połączenia WLAN

 **Uwaga:** Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Aby zakończyć połączenie, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Aby zakończyć wszystkie aktywne połączenia, wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

Aby wyświetlić szczegóły połączenia, wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Synchronizacja

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Przesył. danych** > **Synchronizacja**.

Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładek przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby zmodyfikować profil, dotknij elementu synchronizacji, aby uwzględnić go lub pominąć w profilu.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**. Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Połączenie Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak zestawy słuchawkowe czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać zdjęcia, notatki oraz pliki wideo, muzyczne i dźwiękowe, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera lub drukować zdjęcia na kompatybilnej drukarce.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość

Łączność

między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profilów: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port i SIM access. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Gdy urządzenie jest zablokowane, nie można korzystać z modułu Bluetooth.

Ustawienia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji pojawi się prośba o określenie nazwy urządzenia. Nazwę tę będzie można później zmienić.

Określ odpowiednie opcje:

- **Bluetooth** — Włącz lub wyłącz łączność Bluetooth.
- **Dostępność mojego tel.** — Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia z bezprzewodową technologią Bluetooth, wybierz **Publiczny**. Aby ustawić czas, po którym widoczność jest ukrywana, wybierz **Ustaw okres widoczn.**. Aby ukryć urządzenie przed innymi urządzeniami, wybierz **Ukryty**.
- **Nazwa telefonu** — Edytuj nazwę widoczną dla innych urządzeń z funkcją bezprzewodowej technologii Bluetooth.
- **Zdalny tryb SIM** — Zezwól innemu urządzeniu, na przykład kompatybilnemu zestawowi samochodowemu, na korzystanie z karty SIM tego urządzenia w celu nawiązywania połączeń z siecią lub tego zabronić.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Aby mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twoje urządzenie i połączyć się z nim, gdy nie korzystasz z połączeń Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony** lub **Dostępność mojego tel.** > **Ukryty**. Wyłączenie łączności Bluetooth nie będzie miało żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z kompatybilnym zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

1. Otwórz aplikację, w której jest zapisana pozycja do wysłania. Aby na przykład wysłać zdjęcie do innego kompatybilnego urządzenia, wybierz **Galeria** > **Obrazy i wideo**.
2. Dotknij elementu, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
Zostaną wyświetlone urządzenia obsługujące technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth będące w zasięgu. Stosowane są następujące ikony urządzeń:
 -  komputer
 -  telefon
 -  urządzenie audio lub wideo
 -  inne urządzenie

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Stop**.
3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Łączność

4. Jeżeli przed przesłaniem danych drugie urządzenie wymaga utworzenia powiązania, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. To samo hasło należy wpisać w obu urządzeniach.

Po ustanowieniu połączenia jest wyświetlany symbol **Wysyłanie danych**.



Wskazówka: Podczas wyszukiwania urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Aby znaleźć unikatowy adres swojego urządzenia, wprowadź ***#2820#**.

Tworzenie powiązań między urządzeniami

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Aby powiązać urządzenie z kompatybilnymi urządzeniami i wyświetlić listę powiązanych urządzeń, otwórz zakładkę **Urządzenia powiązane**.

Przed ustanowieniem powiązania utwórz własne hasło (o długości od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Ustawienia urządzeń, do których użytkownik nie ma dostępu, mają to hasło ustawione fabrycznie. Hasła używa się tylko raz.

1. Aby powiązać urządzenie, wybierz **Opcje** > **Nowe powiąz. urządz.**. Zostaną wyświetlone urządzenia będące w zasięgu.
2. Wybierz odpowiednie urządzenie i wprowadź hasło. To samo hasło należy wprowadzić również w drugim urządzeniu.
3. Niektóre akcesoria audio łączą się automatycznie z urządzeniem po powiązaniu. W przeciwnym razie, aby połączyć się z akcesorium, wybierz **Opcje** > **Połącz z urządz. audio**.

Powiązane urządzenia są podczas wyszukiwania urządzeń oznaczane symbolem .

Aby ustawić urządzenie jako autoryzowane lub nieautoryzowane, wybierz spośród następujących opcji:

- **Ust. jako autoryzowane** — Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będą wyświetlane osobne prośby o autoryzację lub akceptację. Ustawienia tego

używaj tylko dla własnych urządzeń (zestaw słuchawkowy, komputer) lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku powiązanych urządzeń symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

- **Ust. jako nieautoryzow.** — Połączenia wysyłane z tego urządzenia wymagają każdorazowej akceptacji.

Aby anulować powiązanie z urządzeniem, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości. Wiadomości odebrane przez połączenie Bluetooth są oznaczone symbolem .

Blokowanie urządzeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Aby zablokować możliwość nawiązywania z tym urządzeniem połączeń Bluetooth z innego urządzenia, otwórz zakładkę **Urządzenia powiązane**. Dotknij urządzenia, które chcesz zablokować, jeżeli nie jest już zaznaczone, i wybierz **Opcje** > **Zablokuj**.

Aby odblokować urządzenie, otwórz zakładkę **Zablokow. urządzenia**, dotknij urządzenia, jeżeli nie jest już zaznaczone, i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby odblokować wszystkie zablokowane urządzenia, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej zdalne urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Zdalny tryb SIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth**.

Przed uaktywnieniem trybu zdalnej karty SIM urządzenia trzeba powiązać. W urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, musi być włączona funkcja powiązania. Po utworzeniu powiązania wprowadź 16-cyfrowy kod i ustaw to urządzenie jako autoryzowane.

Aby używać trybu zdalnej karty SIM z kompatybilnym zestawem samochodowym, włącz funkcję Bluetooth oraz korzystanie z trybu zdalnej karty SIM w połączeniu z urządzeniem. Uaktywnij zdalny tryb SIM z drugiego urządzenia.

Gdy w urządzeniu zostanie włączony tryb zdalnej karty SIM, na ekranie głównym pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie telefonu z siecią zostanie przerwane, a na wskaźniku mocy sygnału sieci pojawi się symbol **X** i korzystanie z usług karty SIM nie będzie możliwe.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, połączenia można nawiązywać i odbierać tylko przy użyciu podłączonego kompatybilnego akcesorium, np. zestawu samochodowego. Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia oprócz połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeżeli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Aby wyłączyć tryb zdalnej karty SIM, naciśnij klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.


USB

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **USB**.

Aby urządzenie pytało o cel połączenia przy każdym podłączeniu kompatybilnego kabla, wybierz **Pytaj podczas łącz.** > **Tak**.

Jeżeli opcja **Pytaj podczas łącz.** jest wyłączona lub chcesz zmienić tryb w trakcie aktywnego połączenia, wybierz **Tryb połączenia USB** i jedną z następujących opcji:

- **PC Suite** — Użyj aplikacji komputerowych firmy Nokia, takich jak Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.
- **Pamięć masowa** — Przesyłaj dane między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.
- **Przesyłanie zdjęć** — Drukuj zdjęcia na kompatybilnej drukarce.
- **Transfer multimed.** — Synchronizuj utwory muzyczne z aplikacją Nokia Music lub odtwarzaczem Windows Media Player.

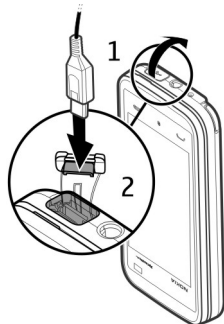

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Aby korzystać z pakietu OVI Suite w trybie połączenia USB, wybierz **Tryb PC Suite**.

Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Ustawienia administracyjne

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Ust. administr..**

Ustawienia połączeń pakietowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Ust. administr.** > **Dane pakietowe**.

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do pakietowej transmisji danych.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Połącz. pakietowe** — Jeżeli wybierzesz **Kiedy dostępne** i jesteś w sieci, która obsługuje pakietową transmisję danych, urządzenie zarejestruje się w sieci pakietowej transmisji danych. Aktywne połączenie transmisji danych (np. w celu wysłania i odebrania poczty elektronicznej) można rozpocząć szybciej niż w przypadku nawiązywania go tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Jeżeli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci połączeń pakietowych, będzie okresowo podejmowało próby nawiązania takiego połączenia. Po wybraniu **Kiedy potrzeba** urządzenie użyje połączenia pakietowego dopiero, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która z takiego połączenia korzysta.
- **Punkt dostępu** — Nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby urządzenie służyło kompatybilnemu komputerowi jako modem do połączeń pakietowych.

Ustawienia SIP

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Łączność** > **Ust. administr.** > **Ustawienia SIP**.

Ustawienia SIP (Session Initiation Protocol) są niezbędne dla niektórych usług sieciowych. Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od usługodawcy. Profile ustawień SIP możesz przeglądać, usuwać i tworzyć w menu Ustawienia SIP.

18. Szukanie

Wyszukiwanie — informacje

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Szukanie**.

Funkcja wyszukiwania umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania na przykład witryn internetowych i zdjęć. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Szukanie**.

Aby przeszukać zawartość urządzenia mobilnego, wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie zawartości. Podczas wprowadzania wyszukiwanych słów wyniki są dzielone na kategorie. Pasujące do wyszukiwanych słów wyniki wyszukiwania, z których korzystano niedawno, znajdują się na górze listy.

Aby wyszukać strony internetowe, wybierz **Wyszukaj w intern.** i usługodawcę wyszukiwania, a następnie wprowadź wyszukiwane słowa w polu wyszukiwania. Wybrany usługodawca zostanie ustawiony jako domyślny usługodawca wyszukiwania internetowego.

Jeżeli domyślny usługodawca wyszukiwania jest już ustawiony, wybierz go, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub wybierz **Więcej usl. wysz.**, aby użyć innego usługodawcy wyszukiwania.

Aby zmienić domyślnego usługodawcę, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Usługi szukania**.

Aby zmienić ustawienia kraju lub regionu w celu znalezienia dodatkowych usługodawców wyszukiwania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kraj lub region**.

19. Sklep Ovi

Kilka słów o Sklepie Ovi

Ze Sklepu Ovi można pobierać do urządzenia mobilne gry, aplikacje, pliki wideo, zdjęcia i dźwięki dzwonek. Niektóre elementy są bezpłatne, a inne można kupić przy użyciu karty kredytowej lub za pośrednictwem rachunku telefonicznego. Sklep

Inne aplikacje

Ovi oferuje zawartość kompatybilną z Twoim urządzeniem mobilnym oraz dopasowaną do Twojego gustu i lokalizacji.

Materiały w Sklepie Ovi podzielone są na następujące kategorie:

- Zalecane
- Gry
- Personalizacja
- Aplikacje
- Audio & wideo

20. Inne aplikacje

Zegar

Ustawianie godziny i daty

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

- **Godzina** — Ustaw godzinę.
- **Data** — Ustaw datę.
- **Autouaktualnianie czasu** — Ustaw sieć tak, aby godzina, data i strefa czasowa urządzenia były aktualizowane automatycznie (usługa sieciowa).

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Nowy alarm**. Ustaw godzinę alarmu. Wybierz **Powtórz**, aby określić, czy alarm ma być powtarzany i kiedy, a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby wyświetlić aktywne i nieaktywne alarmy, wybierz **Alarmy**. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest wskaźnik . Gdy alarm jest powtarzany, widoczny jest wskaźnik .

Aby usunąć alarm, wybierz **Alarmy**, przejdź do alarmu i wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Aby wyłączyć alarm, kiedy nadejdzie jego czas, wybierz **Stop**. Aby włączyć drzemkę alarmu, wybierz **Drzemka**. Jeżeli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnał alarmu.

Aby określić czas drzemki, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Aby zmienić dźwięk alarmu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Dźwięk alarmu zegara**.

Zegar światowy

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Aby wyświetlić aktualną godzinę w różnych miejscach, wybierz **Zegar światowy**. Aby dodać lokalizacje do listy, wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację**.

Aby ustawić lokalizację swojego pobytu, wskaż ją, a następnie wybierz **Opcje** > **Ust. jako obecną lokaliz.** Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Widoki kalendarza

Aby przełączać widoki miesiąca, tygodnia, dnia i zadań, wybierz **Opcje** > **Zmień widok** i żądany widok.

Aby określić pierwszy dzień tygodnia, zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza lub zmodyfikować ustawienia alarmu kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Inne aplikacje

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**.

Pasek narzędzi Kalendarza

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

-  **Następny widok** — Wybierz widok miesiąca.
-  **Następny widok** — Wybierz widok tygodnia.
-  **Następny widok** — Wybierz widok dnia.
-  **Następny widok** — Wybierz widok zadań.
-  **Nowe spotkanie** — Dodaj nowe przypomnienie o spotkaniu.
-  **Nowe zadanie** — Dodaj nowe zadanie.

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Za pomocą Menedżera plików można przeglądać i otwierać pliki znajdujące się w urządzeniu, na karcie pamięci lub na kompatybilnym dysku zewnętrznym oraz nimi zarządzać.

Dostępne opcje zależą od wybranej pamięci.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Aby znaleźć plik, wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Aby przenieść i skopiować pliki oraz foldery albo utworzyć nowe foldery w pamięci, wybierz **Opcje** > **Organizuj** i żadaną opcję.

Aby posortować pliki, wybierz **Opcje** > **Sortuj według** i żadaną kategorię.

Edycja karty pamięci

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Te opcje są dostępne tylko, gdy do urządzenia jest włożona kompatybilna karta pamięci.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Opcje karty pamięci** — Zmień nazwę karty pamięci lub sformatuj kartę.
- **Hasło karty pamięci** — Zabezpiecz kartę pamięci hasłem.
- **Odblokuj kartę pam.** — Odblokuj kartę pamięci.

Kopia zapasowa plików na karcie pamięci

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mndż. plik..**

Aby utworzyć kopię zapasową, wybierz typy plików, których kopię chcesz utworzyć na karcie pamięci, a następnie wybierz **Opcje** > **Utwórz teraz kop. zapas..** Na karcie pamięci musi być wystarczająco miejsca na pliki wybrane do kopii zapasowej.

Menedżer aplikacji

Informacje o Menedżerze aplikacji



Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Menedżer aplik..**

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

W urządzeniu można zainstalować następujące typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje JME oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy do systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx
- Widżety z rozszerzeniem .wgz

Instaluj wyłącznie oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem.

Instalowanie aplikacji

Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth.

Do zainstalowania aplikacji możesz również użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Ikony w Menedżerze aplikacji mają następujące znaczenie:



aplikacja SIS lub SISX



Aplikacja Java



widżety



aplikacja zainstalowana na karcie pamięci



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified.

Uwagi przed rozpoczęciem instalacji:

- Aby wyświetlić typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta, wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.

Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji, wybierz **Szczegóły** > **Certyfikaty** > **Pokaż szczegóły**. Wykorzystanie certyfikatów cyfrowych możesz kontrolować w aplikacji Zarządzanie certyfikatami.

- Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie

zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeżeli go brakuje, urządzenie wyświetli monit o pobranie takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu.

Aby zainstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:

1. Aby znaleźć plik instalacyjny, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Menedżer aplik.**. Pliki instalacyjne możesz również wyszukać za pomocą Menedżera plików lub wybrać **Wiadomości** > **Skrz. odbiorcza** i otworzyć wiadomość zawierającą plik instalacyjny.
2. W Menedżerze aplikacji wybierz **Opcje** > **Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby uruchomić zainstalowaną aplikację, znajdź i wybierz tę aplikację w menu. Jeśli dla aplikacji nie określono domyślnego folderu, jest ona instalowana w folderze Zainstal. aplik., który jest dostępny z menu głównego.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > **Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową.

Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Gdy zainstalujesz aplikację na kompatybilnej karcie pamięci, pliki instalacyjne (.sis, .sisx) pozostaną w pamięci urządzenia. Pliki te mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym przechowywanie innych plików. Aby zachować odpowiedni zasób pamięci, skorzystaj z pakietu Nokia Ovi Suite, aby utworzyć na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, po czym użyj

Inne aplikacje

menedżera plików i usuń pliki instalacyjne z pamięci urządzenia. Jeśli plik .sis jest załącznikiem wiadomości, usuń tę wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Usuwanie aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Menedżer aplik.**.

Aby usunąć pakiet oprogramowania, wybierz **Zainstal. aplik.** > **Opcje** > **Odinstaluj**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić.

Jeśli usuniesz oprogramowanie, możesz je ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zależny pakiet oprogramowania może przestać działać. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia Menedżera aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Menedżer aplik.**.

Wybierz **Ustawienia instalacji** i określ odpowiednie opcje:

- **Inst. oprogramowania** — Określ, czy może być instalowane oprogramowanie do systemu Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.
- **Spraw. certyfikat. online** — Zaznacz, aby sprawdzać certyfikaty online przed rozpoczęciem instalowania aplikacji.
- **Domyślny adres intern.** — Ustaw domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

RealPlayer

Za pomocą aplikacji RealPlayer można odtwarzać pliki wideo lub bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne bez ich wcześniejszego zapisywania w urządzeniu.

RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Pasek narzędzi RealPlayer

W widokach Pliki wideo, Linki strumieniowe i Ostatnio odtwarzane mogą być dostępne następujące ikony paska narzędzi:

-  **Wyślij** — Wyślij plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Odtwórz** — Odtwórz plik wideo lub strumień wideo.
-  **Usuń** — Usuń plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Wykasuj** — Usuń plik z listy ostatnio odtwarzanych.

Odtwarzanie plików wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Aby odtworzyć plik wideo, wybierz **Pliki wideo** i plik wideo.

Aby wyświetlić listę ostatnio odtwarzanych plików, w widoku głównym aplikacji wybierz **Ost. odtwarzane**.

Na liście plików wideo przewiń do pliku, wybierz **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

- **Użyj pliku wideo** — Przypisz plik wideo do kontaktu lub ustaw go jako dzwonek.
- **Zaznacz/Usuń zaznacz.** — Zaznacz elementy na liście, aby wysłać lub usunąć kilka elementów jednocześnie.
- **Pokaż szczegóły** — Wyświetl szczegóły wybranego elementu, takie jak format, rozdzielczość i czas trwania.
- **Ustawienia** — Edytuj ustawienia odtwarzania plików wideo i transmisji strumieniowych.

W widokach Pliki wideo, Ostatnio odtwarzane i Linki strumieniowe mogą być dostępne następujące ikony paska narzędzi:

-  **Wyślij** — Wyślij plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Odtwórz** — Odtwórz plik wideo lub strumień wideo.

Inne aplikacje

-  **Usuń** — Usuń plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Wykasuj** — Usuń plik z listy ostatnio odtwarzanych.

Strumieniowe pobieranie materiałów

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko łącza RTSP. RealPlayer odtworzy jednak plik.ram, jeżeli w przeglądarce otworzysz łącze HTTP do takiego pliku.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Aby odtwarzać materiały strumieniowo przez sieć (usługa sieciowa), wybierz **Linki strumien**, oraz łącze. Łącze transmisji strumieniowej można także otrzymać w wiadomości SMS, MMS lub otwierając łącze na stronie internetowej. Przed otwarciem strumienia urządzenie połączy się z witryną i zacznie pobierać jej zawartość. Zawartość ta nie jest zapisywana w urządzeniu.

Dyktafon

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

Dyktafon nagrywa notatki głosowe i rozmowy telefoniczne.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby nagrać plik dźwiękowy, wybierz .

Aby zatrzymać nagrywanie pliku dźwiękowego, wybierz .

Aby odtworzyć plik dźwiękowy, wybierz .

Aby wybrać jakość nagrywania plików dźwiękowych oraz miejsce ich zapisania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby nagrać rozmowę telefoniczną, otwórz Dyktafon podczas połączenia głosowego, a następnie wybierz . Podczas nagrywania uczestnicy rozmowy usłyszą krótki dźwięk pojawiający się w regularnych odstępach czasu.

Wpisywanie notatek

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**. Aby napisać notatkę, wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**. Dotknij pola notatki, aby wprowadzić tekst, i wybierz .

W Notatkach można też zapisywać otrzymywane pliki tekstowe (w formacie TXT).

Kalkulator

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalkulator**.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wykonać obliczenia, wprowadź pierwszą liczbę. Aby usunąć cyfrę, wybierz **C**. Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie. Wprowadź drugą liczbę i wybierz **=**.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar.

Wyniki aplikacji mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągłaniu wartości.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Konwerter**.

Słownik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Słownik**.

Aby przetłumaczyć słowa z jednego języka na inny, wprowadź tekst do pola wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa. Aby przetłumaczyć wyraz, wybierz go z listy. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Słuchaj** — Odsłuchaj wybrane słowo.
- **Historia** — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.

Ustawienia

- **Języki** — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.

21. Ustawienia

Niektóre ustawienia mogą być wprowadzone przez usługodawcę i nie można ich zmieniać.

Ustawienia telefonu

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Data i godzina**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Godzina** — Wprowadź bieżącą godzinę.
- **Strefa czasowa** — Wybierz swoją lokalizację.
- **Data** — Wprowadź datę.
- **Format daty** — Wybierz format daty.
- **Separator daty** — Wybierz symbol rozdzielający dni, miesiące i lata.
- **Format zegara** — Wybierz format godziny.
- **Separator godziny** — Wybierz symbol rozdzielający godziny i minuty.
- **Typ zegara** — Wybierz typ zegara.
- **Dźwięk alarmu zegara** — Wybierz dźwięk budzika.
- **Czas drzemki alarmu** — Dostosuj czas drzemki.
- **Dni robocze** — Wybierz swoje dni robocze. Następnie można ustawić alarm na przykład tylko na godziny poranne dni roboczych.
- **Autouaktualnianie czasu** — Aby zaktualizować godzinę, datę i strefę czasową, wybierz **Tak**. Ta usługa sieciowa może nie być dostępna we wszystkich sieciach.

Ustawienia języka

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Język**.

Aby zmienić język urządzenia, wybierz **Język telefonu**.

Aby zmienić język pisania tekstów, wybierz **Język pisanego tekstu**.

Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Wyświetlacz**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Jasność** — Dostosuj jasność wyświetlacza urządzenia.
- **Rozmiar** — Wybierz rozmiar tekstu i ikon na wyświetlaczu.
- **Powitanie lub logo** — Ustaw notatkę lub zdjęcie wyświetlane po włączeniu urządzenia.
- **Czas podświetlenia** — Określ, jak długo światło ma pozostać włączone po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Polecenia głosowe

Aby za pomocą ulepszonych poleceń głosowych włączać aplikacje i profile, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń.

Aby sterować urządzeniem za pomocą udoskonalonych poleceń głosowych, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia, a następnie wypowiedz polecenie głosowe. Polecenie głosowe to nazwa aplikacji lub profilu wyświetlana na liście.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Polecenia głos..**

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

- **Zmień polecenie** — Edytuj polecenia głosowe.
- **Odtwórz** — Odsłuchaj odtwarzany przez syntezytor znak głosowy.
- **Usuń polecenie głosowe** — Usuń dodane ręcznie polecenie głosowe.
- **Ustawienia** — Dostosuj ustawienia.

Ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Akcesoria**.

Złącza niektórych akcesoriów wskazują na typ akcesorium podłączonego do urządzenia.

Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:

- **Profil domyślny** — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.
- **Odbiór samoczynny** — Zdecyduj, czy chcesz włączyć automatyczne odbieranie połączeń po 5 sekundach. Po wybraniu ustawienia dzwonka **Krótki dźwięk** lub **Bez dźwięku** odbiór samoczynny jest wyłączany.
- **Światła** — Zdecyduj, czy podświetlenie ma pozostać włączone po upływie określonego czasu.

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Ustaw. aplikacji**.

W ustawieniach aplikacji można edytować ustawienia niektórych aplikacji w urządzeniu.

Aby zmienić ustawienia, możesz również wybrać **Opcje** > **Ustawienia** w każdej aplikacji.

Uaktualnienia urządzenia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Uaktual. urządz.**.

Za pomocą aplikacji Aktualizacje urządzenia można nawiązać połączenie z serwerem i pobrać ustawienia konfiguracji dla danego urządzenia, utworzyć nowe profile na serwerze, wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania oraz informacje o urządzeniu albo wyświetlić profile serwera i zarządzać nimi.

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z urządzenia, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość.

Profil serwera i różne ustawienia konfiguracyjne można otrzymać od usługodawców i firmowego działu informatycznego. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia.

Aby połączyć się z serwerem i otrzymać ustawienia konfiguracji urządzenia, wybierz **Opcje** > **Profile serwera**, profil i **Opcje** > **Zacznij konfigurow..**

Aby utworzyć profil serwera, wybierz **Opcje** > **Profile serwera** > **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Aby usunąć profil serwera, wybierz profil i **Opcje** > **Usuń**.

Aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania, wybierz **Opcje** > **Sprawdź uaktualnienia**.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ustawienia zabezpieczeń

Telefon i karta SIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpiecen.** > **Telefon i karta SIM**.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Żądanie kodu PIN** — Gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu urządzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.

Ustawienia

- **Kod PIN i Kod PIN2** — Zmień kod PIN i PIN2. Kody te mogą zawierać tylko cyfry. Unikaj stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego. Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub PIN2, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub usługodawcą.
- **Kod blokady** — Kod blokady służy do odblokowywania urządzenia. Zmień ten kod, aby zapobiec użyciu urządzenia przez osoby niepowołane. Kod ustawiony fabrycznie to 12345. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Używać można znaków alfanumerycznych oraz wielkich i małych liter. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go poza urządzeniem.
- **Czas do autoblok. telef.** — Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz określić czas, po którego upływie urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć automatyczną blokadę, wybierz **Brak**.
- **Zablokuj po zm. karty SIM** — Włączenie tej opcji spowoduje, że po włożeniu nieznanej karty SIM do urządzenia trzeba będzie podać kod blokady. W jego pamięci jest przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.
- **Zdalne blokow. telefonu** — Włącz lub wyłącz zdalną blokadę.
- **Zamkn. grupę użytk.** — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).
- **Potwierdź usługi SIM** — Ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM (usługa sieciowa).

Zarządzanie certyfikatami

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpiecz.** > **Zarządz. certyfikatami**.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy następuje wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.

Wybierz jedno z poleceń:

- **Certyfikaty autoryzacji** — Wyświetl i edytuj certyfikaty uwierzytelniania.
- **Certyf. zaufanych witryn** — Wyświetl i edytuj certyfikaty zaufanych witryn.
- **Certyfikaty osobiste** — Wyświetl i edytuj certyfikaty osobiste.
- **Certyfikaty telefonu** — Wyświetl i edytuj certyfikaty urządzeń.

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Wyświetlanie szczegółów certyfikatu — sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego podpisu i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfikatów**. Sprawdzana jest ważność certyfikatu i może się pojawić jeden z poniższych komunikatów:

- **Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności** — Żadna aplikacja nie jest skonfigurowana do korzystania z certyfikatu.
- **Ważność certyfikatu wygasła** — Okres ważności certyfikatu upłynął.
- **Certyfikat jeszcze nieważny** — Okres ważności certyfikatu jeszcze się nie zaczął.

Ustawienia

- **Certyfikat uszkodzony** — Nie można użyć tego certyfikatu. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Zmiana ustawień dotyczących zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Aby zmienić ustawienia dotyczące certyfikatów uwierzytelniania, wybierz **Opcje** > **Ustaw. zabezpieczeń**. W zależności od wybranego certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać. Na przykład:

- **Instalacja Symbian: Tak** — Certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji do systemu operacyjnego Symbian.
- **Internet: Tak** — Certyfikat może poświadczyć autentyczność serwerów.
- **Instalacja aplikacji: Tak** — Certyfikat może poświadczyć pochodzenie nowej aplikacji Java.

Aby zmienić wartość, wybierz **Opcje** > **Zmień ustaw. zabezp.**.

Moduł zabezpieczeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpiecen.** > **Moduł zabezpieczeń**.

Aby wyświetlić lub edytować moduł zabezpieczeń (jeżeli jest dostępny), wybierz go z listy.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o module zabezpieczeń, wybierz **Opcje** > **Szczegóły zabezp.**.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Ust. fabryczne**.

Niektórym ustawieniom możesz przywrócić początkowe wartości. Jest do tego potrzebny kod blokady.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej niż zwykle. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Materiały chronione

W celu zarządzania licencjami praw cyfrowych, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpiecz.** > **Zawartość chroniona.**

Zarządzania prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych

Ustawienia

materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre klucze aktywacji mogą być powiązane ze specyficzną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych takimi kluczami materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Diody powiadomienia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Telefon** > **Wskaźn. powiadamiania**.

Aby włączyć lub wyłączyć oddychające światło w trybie gotowości, wybierz **Podśw. tryb. got.**. Kiedy oddychające światło w trybie gotowości jest włączone, klawisz menu co pewien czas rozbłyśka.

Aby włączyć lub wyłączyć diodę powiadomienia, wybierz **Wskaż. Powiadam.**. Kiedy dioda powiadomienia jest włączona, klawisz menu okresowo rozświecila się w celu powiadamiania o nieodebranych zdarzeniach, takich jak nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości.

Ustawienia połączeń

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**. Wybierz **Połączenia** > **Połączenie** i jedno z następujących poleceń:

- **Wysył. własnego ID** — Wybierz **Tak**, aby ujawniać swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz. Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć** (usługa sieciowa).
- **Połącz. oczekujące** — Uaktywnij w urządzeniu powiadamianie o przychodzących połączeniach podczas połączenia (usługa sieciowa) lub sprawdź, czy funkcja ta jest aktywna.
- **Odrzuć poł., wysył. SMS** — Uaktywnij odrzucanie połączeń przy użyciu wiadomości SMS, aby informować osoby telefonujące o przyczynie nieodebrania połączenia.

- **Tekst wiadomości** — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysłana po odrzuceniu połączenia.
- **Autom. ponown. wyb.** — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.
- **Pokaż czas połączenia** — Ustaw wyświetlanie długości połączenia w jego trakcie.
- **Podsum. połączenia** — Ustaw wyświetlanie długości połączenia po jego zakończeniu.
- **Proste wybieranie** — Uaktywnij proste wybieranie.
- **Odb. dow. klawiszem** — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.
- **Linia w użyciu** — To ustawienie (usługa sieciowa) jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów abonenckich (tj. dwóch linii telefonicznych). Wybierz linię, która ma być używana do nawiązywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS. Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybrana zostanie opcja **Linia 2**, a ta usługa sieciowa nie jest subskrybowana, nie można nawiązywać połączeń. Gdy wybierzesz opcję „Linia 2”, na ekranie głównym będzie widoczny symbol **2**.
- **Zmiana linii** — Wybierz, aby zablokować możliwość wyboru linii (usługa sieciowa), jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Do zmiany tego ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Przekazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Przek. połączeń**.

Funkcja przekazywania połączeń umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących na skrzynkę poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

1. Wybierz typ połączeń do przekazywania, a następnie opcję przekazywania: Przykładowo aby przekazania wszystkich połączeń wybierz **Połączenia głosowe** > **Wszystkie połączenia głosowe**.
2. Aby uaktywnić przekazywanie połączeń, wybierz **Uaktywnij**.

Rozwiązywanie problemów

3. Aby przekazywać połączenia do skrzynki poczty głosowej, wybierz **Do poczty głosowej**.
4. Aby przenosić połączenia na inny numer telefonu, wybierz **Na inny numer** i wprowadź numer albo wybierz **Znajdź**, aby uzyskać numer zapisany na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania. Widoczny na ekranie głównym symbol  oznacza, że aktywne jest przekazywanie wszystkich połączeń.

Zakazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Połączenia** > **Zakaz połączeń**.

Funkcja zakazywania połączeń (usługa sieciowa) umożliwia ograniczenie możliwości odbierania i nawiązywania połączeń. Możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą. Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Zakazywanie połączeń głosowych

Wybierz opcję zakazu, a następnie **Uaktywnij**, **Wyłącz** lub **Sprawdź stan**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

22. Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej produktu w witrynie www.nokia.com/support.

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

0: Domyślny kod blokady to 12345. Jeśli zapomnisz, jaki jest kod blokady, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z operatorem sieci. Informacji dotyczących haseł udziela dostawca punktu dostępu, np. usługodawca komercyjny (ISP) lub sieciowy.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Wybierz i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie wybierz **Wyjdź**.

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy okienka obiektywu są czyste.

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam urządzenie, na wyświetlaczu brakuje niektórych punktów, są widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Sprawdź też, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli do tego urządzenia jest podłączone drugie urządzenie, połączenie można zakończyć z drugiego urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Wyłączony**.

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo że znajduję się w jego zasięgu?

O: Bezprzewodowy punkt dostępu WLAN może korzystać z ukrytego identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby uzyskać dostęp do takiej sieci, trzeba znać jej identyfikator SSID i utworzyć dla niej w urządzeniu bezprzewodowy punkt dostępu do sieci WLAN.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu Nokia funkcję WLAN?

O: Funkcja WLAN w urządzeniu Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z innym punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci. W celu zminimalizowania poboru energii w urządzeniu można wyłączyć wyszukiwanie dostępnych sieci w tle lub ograniczyć jego częstotliwość. Funkcja WLAN wyłącza się między kolejnymi próbami wyszukiwania w tle.

Aby zmienić ustawienia wyszukiwania w tle, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **WLAN** > **Opcje** > **Ustawienia**.
2. Interwał czasowy dotyczący wyszukiwania w tle możesz zmienić, modyfikując opcję **Skanowanie sieci**. Aby zatrzymać wyszukiwanie w tle, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż dostępność WLAN** > **Nigdy**.
3. Aby zapisać zmiany, wybierz **Wróć**.

Jeżeli dla opcji **Pokaż dostępność WLAN** zostało wybrane ustawienie **Nigdy**, na ekranie głównym nie jest wyświetlana ikona dostępności sieci WLAN. Nadal jednak będzie można wyszukiwać ręcznie dostępne sieci WLAN i łączyć się z nimi w zwykły sposób.

P: Co zrobić, gdy pamięć się zapełni?

O: Usuń elementy z pamięci. Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się komunikat **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.** lub **Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.**, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego z nich.

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu dla tworzonej wiadomości?

O: Karta kontaktu nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu email. Wybierz **Menu** > **Kontakty** oraz odpowiedni kontakt i dokonaj edycji karty kontaktu.

P: Jak zakończyć połączenie w trybie transmisji danych, gdy urządzenie po chwili znowu je nawiązuje?

O: Urządzenie może próbować odebrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby urządzenie nie nawiązywało połączenia transmisji danych,

wyberz **Menu** > **Wiadomości** i **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS** > **Sposób odbioru MMS**. Wybierz **Ręczn.**, aby centrum wiadomości MMS zapisywało wiadomości do późniejszego pobrania, lub **Wyłączony**, aby ignorować wszystkie przychodzące wiadomości MMS. Jeżeli wybierzesz **Ręczn.**, otrzymasz powiadomienie o odebraniu nowej wiadomości przez centrum wiadomości MMS. Jeśli wybierzesz **Wyłączony**, urządzenie nie będzie nawiązywało żadnych połączeń związanych z wiadomościami multimedialnymi. Jeżeli urządzenie ma używać połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która potrzebuje takiego połączenia, wybierz **Menu** > **Ustawienia** i **Łączność** > **Ust. administr.** > **Dane pakietowe** > **Połącz. pakietowe** > **Kiedy potrzeba**. Jeżeli to nie pomoże, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

P: Czy mogę używać urządzenia Nokia z kompatybilnym komputerem jako modemu z funkcją faksu?

O: Nie można używać urządzenia jako modemu z funkcją faksu. Za pomocą funkcji przekazywania połączeń (usługa sieciowa) przychodzące połączenia faksu można jednak przekazywać na numer faksu.

P: Jak skalibrować ekran?

O: Ekran jest kalibrowany fabrycznie. Jeżeli konieczne jest skalibrowanie ekranu, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Polec. dotykowe** > **Kalibr. ekr. dotykowego**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

P: Dlaczego pojawia się komunikat o błędzie Ważność certyfikatu wygasła lub Certyfikat jeszcze nieważny podczas instalowania pobranej aplikacji?

O: Jeżeli pojawi się komunikat **Ważność certyfikatu wygasła** lub **Certyfikat jeszcze nieważny**, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione. Prawdopodobnie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia pominięto konfigurację daty i godziny lub aktualizacja tych ustawień przez sieć komórkową nie powiodła się. Aby rozwiązać ten problem, wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Ust. fabryczne**. Przywróć ustawienia fabryczne, a po ponownym uruchomieniu urządzenia ustaw prawidłową datę i godzinę.

23. Porady ekologiczne

Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.



Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja obsługi pomaga zacząć korzystać z urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, otwórz pomoc w urządzeniu (w większości aplikacji wybierz **Opcje** > **Pomoc**). Dodatkową pomoc można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia. O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną

Bateria

pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.



Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten,

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

To urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 2,2 cm (7/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że jest ono przyczyną zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i układy poduszki powietrznej. Więcej o tym można się dowiedzieć od producenta samochodu lub od jego przedstawiciela, a także od producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel serwisu. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna i unieważnić jakiejkolwiek gwarancje mające zastosowanie do urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Jeśli samochód jest

wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszki powietrznej lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z tego urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego, obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Zmień profil offline na profil aktywny.
 - Jeśli ekran i klawisze są zablokowane, odblokuj je, przesuwając przełącznik blokady z boku urządzenia.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Aby otworzyć aplikację wybierania numerów, wybierz **Telefon** lub .
4. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
5. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym

środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,71 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 144
aktualizacje
oprogramowanie urządzenia 14
aktualizacje oprogramowania 14
alarm
notatka kalendarza 133
alarm kalendarza 133
anten 34
aplikacja pomocy 13
aplikacje 135
aplikacje do systemu Symbian 135
Aplikacje Java 135
automatyczna aktualizacja godziny i daty 132

B

bateria
oszczędzanie energii 17
wkładanie 20
bezpieczeństwo
certyfikaty 146
przeglądarka internetowa 102
WEP 121
WPA 121
bezpieczeństwo karty SIM 145
blogi 98
blokada klawiatury 26
blokowanie klawiszy 26
blokowanie urządzenia za pomocą SMS 37

budzik 132

C

centrum wideo
pobieranie 80
przenoszenie plików wideo 82
wyświetlanie 80
Centrum wideo 79
certyfikaty 146
certyfikaty osobiste 146
czas trwania połączeń 46
czujniki 36
czujnik zbliżeniowy 40

D

dioda powiadomienia 150
dotykanie 28
dotykanie dwukrotne 28
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi) 149
dzienniki internetowe 98
dźwięki 71
dźwięki dzwonka 71

E

ekran dotykowy 28, 40, 53, 55
ekran główny 26
e-mail 62, 66

F

folder wysłane wiadomości 59

foto-wideo

- informacje o lokalizacji 88
- lampa błyskowa 87
- masowej 87
- nagrywanie 91
- przypisywanie zdjęć do kontaktów 87
- tryb robienia zdjęć 86
- tryb sekwencyjny 90
- tryb wideo 90
- wskaźniki 83
- wysyłanie zdjęć 87

G**galeria 92**

- porządkowanie 92
- wyświetlanie 92

Galeria 93**głośnik 36****godzina i data 132****GPS**

- żądania ustalenia położenia 105

GPS (Global Positioning System) 102**I****informacje ogólne 13****informacje o lokalizacji 102****informacje o położeniu 102****Informacje o pomocy technicznej****formy Nokia 13****instalowanie aplikacji 136****K****kalendarz 133**

- pasek narzędzi 134

kalkulator 141**kamera**

- programy tematyczne 88
- samowyzwalacz 89

kanały informacyjne 98**kanały informacyjne,
wiadomości 98****karta pamięci**

- edycja 135
- tworzenie kopii zapasowych plików 135

karta SIM

- usuwanie 38
- wiadomości 67
- wkładanie 19

klawiatura 53**klawisze i części 23****klawisz multimedialny 30****kod blokady 16****kod PIN 16****kod PIN2 16****kody dostępu 16****kody PUK 16****kod zabezpieczający 16****konfiguracja telefonu 30****konspekt strony 98****kontakty 33**

- domyślne 48
- dźwięki dzwonka 49
- edycja 48
- kopiowanie 50

Indeks

nazwy i numery 48
omówienie 47
synchronizowanie 123
usuwanie 48
wysyłanie 48
zapisywanie 48
zdjęcia 48
znaki głosowe 48

Kontakty Ovi 50

L

licencje 149

M

mapy 107

aktualizacje 112
kolekcje 111
nawigowanie 111
Nokia Map Loader 112
pozycjonowanie w sieci 108
przeglądanie 108
trasy 110
ulubione 111
wskaźniki 109
wysyłanie lokalizacji 110
zapisywanie lokalizacji 110
znajdowanie lokalizacji 109

menedżer aplikacji 135

ustawienia 138

menedżer plików 134, 135

porządkowanie plików 134
tworzenie kopii zapasowych plików 135

menu 27

metoda wprowadzania tekstu 54, 56, 57

Minimapa 98

MMS 59, 61, 69

moduł zabezpieczeń 148

motywy 71

multimedia

odtwarzacz muzyki 72

RealPlayer 138

N

nagrywanie plików wideo 90

narzędzia nawigacyjne 102

Nokia Map Loader 112

Nokia Maps Updater 112

Nokia Music 75

notatki 141

O

obrót ekranu 36, 52

Obsługa aplikacji Java JME 135

ochrona praw autorskich 149

odbieranie połączeń 42

odrzucając połączenia 42

Patrz *odrzucając połączenia*

odtwarzacz muzyki 72

listy odtwarzania 73

przesyłanie muzyki 75

opcja zakończenia wszystkich połączeń 44

oprogramowanie

aktualizacja 15

P**pakietowa transmisja danych**

- liczniki 46
- ustawienia 130
- ustawienia punktu dostępu 119

pamięć

- oczyszczanie 18
- pamięć cache na strony internetowe 101

pamięć cache 101**pasek multimediów 30****pobierane pliki 100****Poczta Exchange 66****podcasting**

- pobierane pliki 78
- ustawienia 76

polecenia głosow. 143**polecenia głosowe 44**

Patrz również *wybieranie głosowe*

polecenia obsługi 67**połączenia 40**

- czas trwania 46
- konferencyjne 43
- nieodebrane 45
- odbieranie 42
- odebrane 45
- odrzućcie 42
- ograniczenie
 - Patrz *wybieranie ustalone*
- opcje dostępne w trakcie 41
- ponowne wybieranie numeru 150
- ustawienia 150
- wybierane 45

połączenia głosowe

Patrz *połączenia*

połączenia konferencyjne 43**połączenia transmisji danych**

- kabel 128
- łączność z komputerem 129
- synchronizacja 123
- uaktualnienia urządzenia 144

połączenia z komputerem 129

Patrz również *połączenia transmisji danych*

połączenie Bluetooth

- adres urządzenia 126
- bezpieczeństwo 125
- blokowanie urządzeń 127
- odbieranie danych 127
- tworzenie powiązań między urządzeniami 126
- ustawienia 124
- widoczność urządzenia 124
- włączanie i wyłączanie 124
- wysyłanie danych 125

połączenie internetowe 96

Patrz również *przeglądarka*

połączenie kablowe 128**połączenie oczekujące 44****połączenie przez kabel USB 128****powiększanie 86, 90****pozycjonowanie w sieci 103****prezentacje, multimedialne 62****profile 71**

- ograniczenia w profilu offline 34
- personalizacja 71

profil offline 34

Indeks

programy tematyczne

zdjęcia i wideo 88

proste wybieranie 43

przeciąganie 28

przeglądarka

bezpieczeństwo 102

pamięć cache 101

pasek narzędzi 97

pobierane pliki 100

przeglądanie stron 96, 98

widżety 99

wyszukiwanie zawartości 99

zakładki 101

przełącznik blokady 26

przesuwanie 28

przesyłanie materiałów 31

przesyłanie plików

multimedialnych 94

przydatne informacje 13

przystosowywanie 71

punkty dostępu 116, 117

grupy 118

Punkty dostępu do internetu 116

punkty orientacyjne 105

R

radio

sluchanie 78

stacje 79

RealPlayer 138

rejestr połączeń 46

roaming 113

rozwiązywanie problemów 152

rysik 25

S

samowyzwalacz

kamera 89

sieć WLAN 114

SIP 130

Sklep muz. Nokia 76

sklep muzyczny 76

Sklep Ovi 131

skrzynka nadawcza,

wiadomość 59

skrzynka odbiorcza

wiadomość 61

skrzynka odbiorcza,

wiadomość 61

skrzynka pocztowa

e-mail 63

głos 42

słownik 141

SMS 59

sterowanie głosowe 143

sterowanie głośnością 36

synchronizacja danych 123

T

tapeta 71

tryb głośnomówiący 36

tryby zdjęć

kamera 88

tryb zdalnej karty SIM 128

tworzenie kopii zapasowej pamięci

urządzenia 134

U

uaktualnienia urządzenia 144**Udostępnianie online 94**

aktywowanie usług 94

konta 94

publikowanie 95

subskrypcja 94

tworzenie ogłoszeń 95

udostępnianie plików**multimedialnych online 94****ustawienia 84, 142, 144**

aplikacje 144

centrum wideo 82

certyfikaty 146

dane pakietowe 130

godzina i data 142

język 142

podcasting 76

połączenia 150

połączenie Bluetooth 124

przekazywanie połączeń 151

punkty dostępu 117, 118

Punkty dostępu do sieci

WLAN 120

punkty dostępu połączeń

pakietowych 119

sieć 113

SIP 130

ustalanie pozycji 106

wiadomości 69

WLAN 116, 122

wyświetlacz 143

zakaz połączeń 152

ustawienia aplikacji 144**ustawienia czujnika 52****ustawienia daty i godziny 142****ustawienia fabryczne**

przywracanie 148

ustawienia języka 142**ustawienia lokalizowania 106****ustawienia nagrywania**

w kamerze 84

ustawienia proxy 120**ustawienia robienia zdjęć**

w kamerze 84

ustawienia sieci 113**ustawienia sieci WLAN 116****ustawienia tygodnia 133****usuwanie aplikacji 138****utwory 72**

V

Video centre

moje wideo 81

przekazy wideo 81

W

WEP 121**wiadomości**

e-mail 63

foldery na 58

głos 42

ikona wiadomości

przychodzącej 61

multimedialne 61

ustawienia 67

wiadomości dźwiękowe 59**wiadomości e-mail 63**

Indeks

wiadomości MMS 61
wiadomości multimedialne 59, 69
wiadomości sieciowe 67
wiadomości SMS
 odbieranie i czytanie 61
 odpowiadanie 61
 ustawienia 68
 wiadomości SIM 67
 wysyłanie 59
wiadomości usług 62
wideo
 przeglądanie 93
widżety 99
wirtualna klawiatura 55
WPA 121
wskaźniki i ikony 32
wybieranie 28
wybieranie głosowe 44
wybieranie ustalone 51
wybrane numery 45
wyciszanie dźwięku 42
wyszukiwanie 130, 131
wyświetlacz, ustawienia 143

Z

zakładki 101
załączniki 61, 65
zasoby pomocy technicznej 13
zdalna skrzynka pocztowa 63
zdalne blokowanie
 Patrz blokowanie urządzenia za pomocą SMS
zdjęcia 93
 Patrz foto-wideo

zegar 132
 ustawianie daty 132
 ustawianie godziny 132
zestaw słuchawkowy 37