

Nokia 5530 XpressMusic: Návod na použitie

2. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-504 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi a XpressMusic sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
 POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOМ TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOМ ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovie požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zničiť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 5530

Obsah

Bezpečnosť.....9

O vašom prístroji.....	10
Služby siete.....	11
ActiveSync.....	11
Magnety a magnetické polia.....	11

1. Ďalšia pomoc.....12

Pomocník prístroja.....	12
Podpora.....	12
Aktualizácie softvéru pomocou počítača.....	13
Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie.....	13
Nastavenia.....	14
Prístupové kódy.....	15
Predĺženie napájacieho cyklu batérie.....	15
Uvoľnenie pamäte.....	16

2. Začínáme.....17

Vloženie karty SIM.....	17
Vloženie batérie.....	18
Vloženie pamäťovej karty.....	19
Nabitie batérie.....	20
Tlačidlá a súčasti.....	21
Dotykové pero.....	24
Zapnutie prístroja.....	24
Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja.....	24
Domáca obrazovka.....	25
Prístup k menu.....	26

Funkcie dotykového displeja.....	26
Mediálne tlačidlo.....	28
Zmena tónu zvonenia.....	28

3. Váš prístroj.....29

Nastavenie telefónu.....	29
Prenos obsahu.....	29
Indikátory displeja.....	30
Lišta kontaktov.....	31
Umiestnenie antén.....	32
Profil off-line.....	33
Skratky.....	33
Regulácia hlasitosti a reproduktora.....	34
Nastavenia snímača a natáčanie zobrazenia.....	34
Dial'kové blokovanie.....	35
Headset.....	35
Vybratie karty SIM.....	36
Vybratie pamäťovej karty.....	37
Pripevnenie šnúrkky na zápästie.....	38

4. Uskutočňovanie

hovorov.....38

Dotykový displej počas hovorov.....	38
Hovory	38
Počas hovoru.....	39
Hlasová schránka	40
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	40
Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	41

Obsah

Rýchla voľba telefónneho čísla.....	41
Čakajúci hovor.....	42
Hlasová voľba.....	42
Denník	43

5. Kontakty.....45

Ukladanie a úprava mien a čísel.....	45
Kontakty – panel s nástrojmi.....	46
Spravovanie mien a čísel.....	46
Predvolené čísla a adresy.....	46
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty.....	47
Kopírovanie kontaktov.....	47
O aplikácii Kontakty Ovi.....	48
Služby SIM.....	48

6. Písanie textu.....49

Automatické režimy zadávania textu.....	50
Klávesnica na displeji.....	50
Písanie rukou.....	51
Alfanumerická klávesnica.....	52
Nastavenia vkladania textu dotykom.....	55

7. Správy.....56

Hlavné okno aplikácie Správy.....	56
Písanie a odosielanie správ.....	56
Zložka prijatých správ.....	58
Nastavenie e-mailu.....	59
Nokia Messaging.....	60
Schránka.....	60
Mail for Exchange.....	63

Prezeranie správ na karte SIM.....	64
Správy celulárneho vysielania.....	64
Servisné príkazy.....	64
Nastavenia správ.....	65

8. Personalizácia prístroja.....67

Zmena vzhľadu prístroja.....	67
Profily.....	68

9. Zložka Hudba.....69

Prehrávač hudby.....	69
Hudobný obchod Nokia.....	73
Nokia Podcasting.....	73
Rádio.....	75

10. Aplikácia

Videocentrum.....76

Prezeranie a načítavanie videoklipov.....	77
Internetové videoklipy.....	78
Moje videá.....	78
Prenos videozáznamov z počítača.....	79
Nastavenia aplikácie Videocentrum.....	79

11. Foto-Video.....80

Aktivácia hlavného fotoaparátu.....	80
Fotosnímanie.....	81
Snímanie videoklipu.....	87

12. Galéria.....89

Zobrazenie a usporiadanie súborov.....	89
---	----

Prezeranie snímkov a videoklipov.....	89
Usporiadúvanie snímkov a videoklipov.....	90

13. Zdieľanie online.....91

O aplikácii Zdieľanie online.....	91
Predplatenie služieb.....	91
Spravovanie kont.....	91
Vytvorenie príspevku.....	92
Uverejňovanie súborov z aplikácie	
Galéria	92

14. Webový prehliadač.....93

Prehliadanie webu.....	93
Panel s nástrojmi prehliadača.....	94
Navigácia na stránkach.....	95
Webové zdroje a blogy.....	95
Aplikácie widget.....	96
Hľadanie obsahu.....	96
Načítanie a nákup položiek.....	97
Záložky.....	97
Zmazanie pamäte prehliadača.....	98
Bezpečnosť spojenia.....	98

15. Určenie polohy.....99

Určovanie polohy pomocou prístroja.....	99
Určovanie polohy prostredníctvom siete.....	100
O navigačnom systéme GPS.....	100
Kontrola stavu satelitného signálu.....	101
Požiadavky na určenie polohy.....	102

Orientačné body.....	102
Dáta GPS.....	103
Nastavenia určenia polohy.....	103

16. Mapy.....104

O aplikácii Mapy.....	104
Určovanie polohy prostredníctvom siete.....	105
Pohyb na mape.....	105
Indikátory displeja.....	105
Vyhľadávanie lokalít.....	106
Plán. trás.....	106
Ukladanie a posielanie lokalít.....	107
Prezeranie uložených položiek.....	108
Navigácia do cieľa.....	108
Aktualizácia máp.....	109
Nokia Map Loader.....	109

17. Pripojenie.....109

Dátové spojenia a miesta prístupu.....	110
Nastavenia siete.....	110
Bezdrôtová sieť LAN	111
Miesta prístupu.....	114
Aktívne dátové spojenia.....	119
Synchronizácia.....	119
Komunikácia cez Bluetooth.....	120
Kábel USB.....	125
Spojenia s počítačom.....	126
Administratívne nastavenia.....	126

18. Vyhľadávanie.....127

O aplikácii Vyhľadávanie.....	127
-------------------------------	-----

Obsah

Spustenie vyhľadávania.....128

19. Obchod Ovi.....128

O Obchode Ovi.....128

20. Iné aplikácie.....129

Hodiny129

Kalendár.....130

Správca súborov.....131

Správca aplikácií.....132

RealPlayer135

Nahrávač.....137

Písanie poznámok.....138

Kalkulačka.....138

Prevody.....138

Slovník.....138

21. Nastavenia139

Nastavenia telefónu.....139

Nastavenia hovoru.....147

22. Ak niečo nefunguje.....149

23. Environmentálne tipy....153

Šetrenie energie.....153

Recyklácia.....153

Šetrenie papiera.....153

Ďalšie informácie.....154

Prísľušenstvo.....155

Batéria.....155

Informácie o batérii a nabíjačke.....155

Návod na overenie pravosti batérií
Nokia.....157

Starostlivosť o váš prístroj...157

Recyklovanie159

Ďalšie bezpečnostné informácie.....159

Malé deti.....159

Prevádzkové prostredie.....159

Zdravotnícke prístroje.....160

Vozidlá.....161

Potenciálne explozívne prostredia. 161

Tiesňové volania.....162

Informácia o certifikácii (SAR).....163

Register.....165

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržiajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajúte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

ActiveSync

Použitie aplikácia Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Magnety a magnetické polia

Uchovávať svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických polí.

1. Ďalšia pomoc

Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.

- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Nokia Software Updater je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

1. Načítajte a nainštalujte aplikáciu Nokia Software Updater do počítača.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Nokia Software Updater vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Aktualiz. SW**.

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Ďalšia pomoc

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Ak chcete stiahnuť dostupné aktualizácie, vyberte . Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte aktualizáciu a .

Pre zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií zvolte .

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje Z začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Ukázať históriu aktualiz.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už

inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- **Kód PIN** (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.
- **Kód PIN2** — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- **Blokovací kód** (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Ďalšie informácie získate v autorizovanom centre Nokia Care alebo u predajcu prístroja.
- **Kód PUK** (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uveďte si, že:

- Ak používate funkcie s pripojením Bluetooth alebo ak tieto funkcie necháte pri používaní iných funkcií spustené v pozadí, spotreba energie batérie sa zvyšuje. Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.

Ďalšia pomoc

- Pri používaní funkcií s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a pri spúšťaní takýchto funkcií v pozadí počas používania iných funkcií sa zvyšuje spotreba energie batérie. Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak sa nepokúšate pripojiť, ak prístroj nie je pripojený k niektorému miestu prístupu alebo ak nevyhľadáva dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť prístroj tak, aby v pozadí nevyhľadával dostupné siete alebo ich vyhľadával menej často.
- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.
- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete nastaviť jas displeja a zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej** > **Jas** alebo **Časový limit osvetlenia**.
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete zatvoriť aplikácie, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a pomocou tlačidla Menu prejdite na príslušnú aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte položku **Ukončiť**.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb.**

Mnohé funkcie zariadenia využívajú pamäť na ukladanie údajov. Zariadenie vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Odstrániť môžete tieto položky:

- Správy v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalačné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- Snímky a videoklipy v aplikácii Galéria. Súbory si zálohujte v kompatibilnom počítači.

2. Začíname

Vloženie karty SIM




Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.

V prístroji už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

Začíname

1. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.
2. Do otvoru pre kartu SIM vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol a skosený okraj smerom k prístroju. Zatlačte kartu dovnútra.
3. Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile offline.

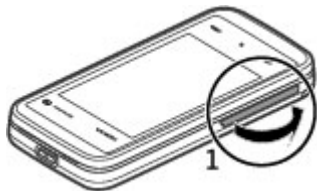


Vloženie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od vrchnej časti prístroja.
2. Vložte batériu.
3. Ak chcete kryt znova založiť, spodné západky otočte smerom k otvorom a potom zatlačajte kryt nadol, kým nezapadne na miesto.

Po vybratí a opätovnom vložení batérie je potrebné v prístroji znovu nastaviť čas a dátum.

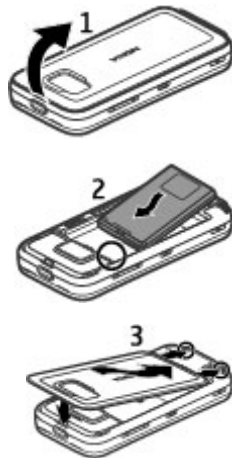

Vloženie pamäťovej karty


Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:



Začíname


1. Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
2. Do otvoru pre pamäťovú kartu vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol. Zatlačte kartu dovnútra. Môžete počuť jemné cvaknutie, keď karta zapadne na miesto.
3. Zatvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu. Zaisťte, aby bol kryt poriadne zatvorený.

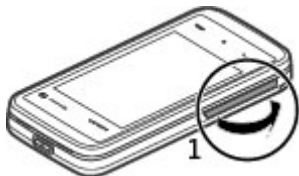

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja.

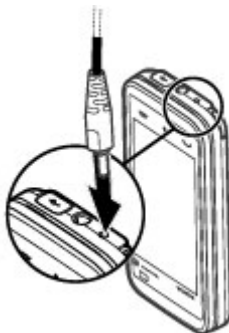

3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.




Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Tlačidlá a súčasti



Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

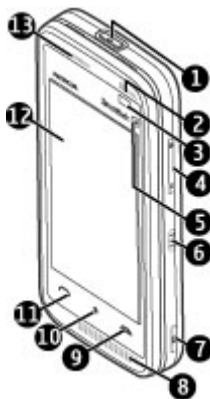

- 1 — Vypínač
- 2 — Reproduktor
- 3 — Snímač objektov
- 4 — Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 5 — Mediálne tlačidlo
- 6 — Prepínač blokovania
- 7 — Tlačidlo snímania
- 8 — Mikrofón
- 9 — Tlačidlo Koniec
- 10 — Tlačidlo Menu
- 11 — Tlačidlo Volat'
- 12 — Dotykový displej
- 13 — Slúchadlo



14 — Blesk fotoaparátu

15 — Objektív fotoaparátu

16 — Konektor microUSB

17 — Reprodukory

18 — Konektor Nokia AV (3,5 mm)

19 — Konektor pre nabíjačku

20 — Dotykové pero

21 — Otvor pre kartu SIM a pamäťovú kartu

Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Dotykové pero

Niektoré funkcie, ako napríklad rozpoznávanie písma, sú určené na používanie s dotykovým perom. Dotykové pero sa nachádza v zadnom kryte prístroja.



Dôležité: Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykového displeja. Chráňte dotykovú plochu pred poškrabávaním. Na písanie po dotykovom displeji nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.



Zapnutie prístroja

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku . Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
3. Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
4. Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.



Blokovanie tlačidiel a dotykového displeja

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať dotykový displej a dotykové tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotykový displej a dotykové tlačidlá zablokované, dotykový displej je vypnutý a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovať automaticky.

Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aut. ochrana tl.** > **Interval autoblok. kláves..**

Domáca obrazovka

Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovať skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

Prvky interaktívneho displeja

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, vyberte hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profil, vyberte dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia spojenia (⇌), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN (WLAN), ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, vyberte pravý horný roh (3).


Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku **Telefón** alebo  (4).

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, vyberte položku **Kontakty** alebo  (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

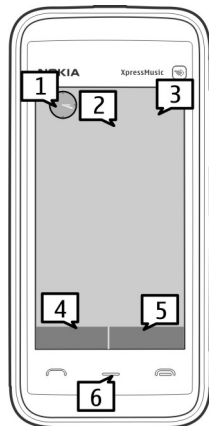

Zmena témy domácej obrazovky

Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

Tlačidlá na ovládanie hudby

Keď hrá v pozadí hudba alebo rádio, na domácej obrazovke sa zobrazia tlačidlá na ovládanie hudby (Prehrať/prerušit, Prejsť dozadu a Prejsť dopredu).

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, dvakrát klepnite na príslušnú položku.

Funkcie dotykového displeja

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom alebo dotykovým perom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy



Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky menu sú oddelené šípkami.



Príklad: Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na položku **Voľby** a potom klepnite na možnosť **Pomocník**.

Presúvanie

Ak chcete presunúť položku, položte prst alebo dotykové pero na displej a presuňte ho po displeji.



Príklad: Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, posuňte stránku prstom alebo dotykovým perom.

Odklepnutie

Ak chcete odklepnúť, rýchlo posuňte prst na displeji doľava alebo doprava.



Príklad: Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, odklepnite snímku doľava alebo doprava.



Tip: Ak chcete prijať hovor alebo vypnúť tón budíka alebo upozornenia v kalendári, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite na displeji. Postupujte podľa vizuálnych pokynov.



Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch sa môžete posúvať položením prsta alebo dotykového pera na položku zoznamu a posúvaním sa nahor alebo nadol.



Príklad: Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst alebo dotykové pero na kontakt a posúvajte sa nahor alebo nadol.

Začíname



Tip: Ak chcete zobraziť stručný popis ikon a tlačidiel, položte prst alebo dotykové pero na príslušnú ikonu alebo tlačidlo. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony a tlačidlá.

Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie displeja zapnúť, klepnite naň.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, klepnutím na displej sa podsvietenie nezapne. Ak chcete odblokovať plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania.

Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, výberom mediálneho tlačidla (🔊) otvorte lištu Média a zvolte príslušnú aplikáciu.



Tip: Podržaním dotykového pera alebo prsta na ikone sa zobrazí názov aplikácie. Ak chcete aplikáciu otvoriť, zdvihnite prst alebo dotykové pero. V opačnom prípade posuňte prst alebo dotykové pero smerom od ikony.



Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich môžete použiť profily. Ak chcete profil prispôsobiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**.

3. Váš prístroj

Nastavenie telefónu

Po prvom zapnutí prístroja sa otvorí aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nast. telef.**

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte položku **Sprievodca nast.**

Ak chcete do prístroja preniesť údaje z kompatibilného zariadenia Nokia, vyberte položku **Pren. medzi tel.**

Výber možností je premenlivý.

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosi.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji zvolíte v uvítacej aplikácii možnosť **Prenos** alebo vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.

Váš prístroj

3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadaťte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Indikátory displeja

 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.

 V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.

 Profil s časovým limitom je aktívny.

 Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

D Prebieha dátový hovor (služba siete).

 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

 Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej bezdrôtovej siete LAN (služba siete).

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním je aktívne.

 Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania je aktívne.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté.

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prebieha synchronizácia.

Lišta kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:

Váš prístroj

-  — Uskutočnenie hovoru.
-  — Poslanie správy.
-  — Pridanie kanála.
-  — Obnovenie kanála.
-  — Úprava nastavení.

Ak chcete zobrazit' poslednú udalosť hovoru a iné z predchádzajúcich komunikačných udalostí s kontaktom, vyberte príslušný kontakt. Ak chcete zvolenému účastníkovi zavolať, vyberte udalosť hovoru. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o iných udalostiach, vyberte komunikačnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku **X**.

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Celulárna anténa, anténa technológie Bluetooth a anténa siete WLAN

Profil off-line

Ak chcete aktivovať profil off-line, krátko stlačte vypínač a vyberte položku **Off-line**.

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete aktivovať profil off-line, pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje aj symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu. Zablokujú sa všetky rádiové frekvenčné signály vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

Keď je aktívny profil off-line, môžete prístroj používať bez karty SIM.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj sa zapne v profile off-line.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak ste aktivovali profil off-line, naďalej môžete používať bezdrôtovú sieť LAN, napríklad na čítanie e-mailov alebo prehliadanie internetových stránok. Pri vytváraní a používaní spojení cez bezdrôtovú sieť LAN nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá. V profile off-line môžete používať aj pripojenie Bluetooth.

Ak chcete nastaviť iný profil, krátko stlačte vypínač a vyberte iný profil. Prístroj znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná).

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skráti.

Váš prístroj

Ak chcete spustiť webové pripojenie (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete otvoriť aplikácie dostupné na lište Médiá, ako napríklad prehrávač hudby alebo webový prehliadač, v ľubovoľnom okne stlačte mediálne tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo **Voláť**.

Ak chcete použiť hlasové povely, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **Voláť**.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Zapnúť reprodukt.**

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť handset**.



Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.

- **Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doľava alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Diaľkové blokovanie

Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovať na diaľku prostredníctvom textovej správy. Musíte definovať text správy. Ak budete neskôr chcieť prístroj zablokovať, pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Ak chcete zapnúť blokovanie na diaľku a definovať obsah textovej správy, ktorý sa má použiť, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Diaľkové blokov. telefónu** > **Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.

Niektoré headsety majú dve časti: jednotku diaľkového ovládania a slúchadlá. Jednotka diaľkového ovládania sa skladá z mikrofónu a tlačidiel prijatia a ukončenia hovoru, nastavenia hlasitosti a prehrávania hudby alebo videosúborov. Ak chcete s jednotkou diaľkového ovládania použiť slúchadlá, pripojte jednotku k AV konektoru Nokia v prístroji a potom k jednotke pripojte slúchadlá.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja.


Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.



Vybratie karty SIM

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od vrchnej časti prístroja.
2. Vyberte batériu.

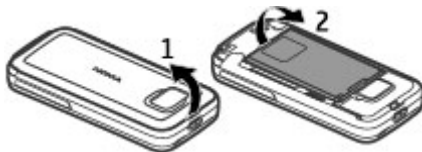

3. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Špičku dotykového pera umiestnite do otvoru pod batériou a zatlačením karty SIM do strany ju vysuňte z otvoru. Vytiahnite kartu SIM.
 4. Znova vložte batériu a nasadte zadný kryt.
- Po vybratí a opätovnom vložení batérie je potrebné v prístroji znovu nastaviť čas a dátum.



Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Ak je prístroj zapnutý a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Odstrániť pamäť. kartu**.
2. Ak sa na displeji zobrazí text **Odstrániť pamäťovú kartu ? Niektoré aplikácie sa zatvoria.**, vyberte možnosť **Áno**.
3. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie **Odstráňte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo „OK“**, otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
4. Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

Pripevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.



4. Uskutočňovanie hovorov

Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.

Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Hovory

1. Na domácej obrazovke výberom položky **Telefón** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky **C**.

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volat'**.

3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo Koniec.

Stlačením tlačidla Koniec vždy ukončíte hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo vyberte vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla Volieť. Ak ste si pre príslušný kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo Volieť.

Počas hovoru

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo aktivovať podržaný hovor, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.



Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo Volieť. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo Volieť.

Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Voľby** > **Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo *. Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Voľby** > **Zameniť**.

Uskutočňovanie hovorov

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Hlasová schránka

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

1. Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
2. Zadaťte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite na displeji. Postupujte podľa vizuálnych pokynov. Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej odblokovaný, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete stlmiť tón zvonenia prichádzajúceho hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnutím displej odblokujte. Ak chcete stlmiť tón zvonenia prichádzajúceho hovor, keď je dotykový displej odblokovaný, vyberte položku .

Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a **Text správy**. Ak chcete poslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak nechcete prijať hovor, keď je dotykový displej odblokovaný, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené**, odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa hovor presmeruje. Ak chcete odmietnuť hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnutím odblokujte displej a vyberte položku **Voľby** > **Odmietni**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.
3. Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku .
Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.
Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku .
Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky .
Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku  prejdite na meno účastníka a vyberte položku .
4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

1. Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.
2. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby** > **Prideľ**.

Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, vyberte položku **Telefón** a priradené tlačidlo a stlačte tlačidlo Volieť.

Uskutočňovanie hovorov

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte priradené tlačidlo.

Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**.

1. Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Volieť. Prvý hovor sa podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Voľby** > **Vymeniť**.
3. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.
4. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby**. Prejdite na podrobnosti kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volieť. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Denník

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Posledné hovory

Vyberte položku **Menu** > **Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a volané čísla, vyberte položku **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat'**.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Otvoriť Kontakty** — Otvorte zoznam kontaktov.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Uložiť do Kontaktov** — Uložte zvýraznené telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov ku kontaktom.
- **Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.
- **Vymazať** — Zmažte zvýraznenú udalosť vo vybranom zozname.

Uskutočňovanie hovorov

- **Nastavenia** — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát. Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie posledného hovoru, uskutočnených hovorov a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach a pripojeniach k bezdrôtovej sieti LAN zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka . Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom

multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPRS** a vyberte položku **Voľby** > **Ukázať**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

5. Kontakty

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke (v závislosti od témy domácej obrazovky) vyberte položku **Kontakty** alebo .

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt**.
2. Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Kopírovať**, **Vymazať** alebo **Poslať vizitku**.

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby** > **Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočúť hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Predvolené čísla a adresy

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

1. V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Prideľ**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
5. Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete pre kontakt definovať text pre hovor, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Voľby** > **Pridať text hlás. hovoru**. Ťuknutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku .

Ak chcete ku kontaktu pridať snímku z pamäte zariadenia, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Galéria.

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobrazit', zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Voľby** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobrazit' kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

O aplikácii Kontakty Ovi

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajú kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo navštívte v počítači lokalitu www.ovi.com.

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O poplatkoch za prenos dát sa informujte sa u svojho poskytovateľa služieb siete.

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty na zobrazenie** > **Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Kopírovať** > **Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. ukladacia pamäť** > **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Pevný zoznam

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty Pevn. zozn.**.

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Nie všetky karty SIM podporujú službu pevného zoznamu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Pri aktivácii a deaktivácii pevného zoznamu alebo úprave čísel kontaktov pevného zoznamu potrebujete kód PIN2. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivujte pevný zoznam.
- **Vypnúť pevný zoznam** — Deaktivujte pevný zoznam.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené.
- **Pridať z Kontaktov** — Skopírujte kontakt zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posielat správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

6. Písanie textu

Písmená, čísla a špeciálne znaky môžete zadávať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Klávesnica na displeji vám umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami alebo dotykovým perom. Funkcia rozpoznávania písma vám umožňuje zadávať znaky pomocou dotykového pera priamo na displej ako pri bežnom písaní. Rozpoznávanie písma nemusí byť dostupné pre všetky jazyky.

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.

Písanie textu

Prístroj je schopný dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.

Automatické režimy zadávania textu

Ak sú v prístroji aktivované senzory a natáčanie zobrazovania, režim zadávania textu sa v režime zobrazenia na šírku automaticky prepne na klávesnicu na displeji, v režime zobrazenia na výšku zase na alfanumerickú klávesnicu. Ak ste ako režim zadávania textu vybrali rozpoznávanie písma, automatické prepínanie režimu zadávania textu nebude fungovať.

Ak chcete aktivovať senzory a natáčanie zobrazovania, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov** > **Senzory** > **Zapnuté**.
2. Vyberte položku **Ovládanie otočením** > **Autom. otočiť displej**.


Klávesnica na displeji

V režime zobrazenia na šírku môžete používať klávesnicu na displeji.

Ak je aktivované automatické natáčanie zobrazovania, pri otáčaní prístroja sa bude režim zadávania textu automaticky prepínať medzi možnosťou QWERTY na celý displej (klávesnica na displeji) a Alfnumeric. klávesnica (virtuálna na displeji).

Ak sa režim zadávania textu nezmení automaticky a budete chcieť zadať text pomocou klávesnice na displeji, vyberte položku  > **QWERTY na celý displej**.

Pri používaní klávesnice na displeji v režime zobrazenia na šírku a na celom displeji môžete tlačidlá vyberať prstami.

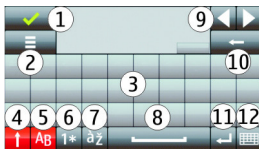

- 1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice na displeji.
- 2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k povelom, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.
- 3 — Klávesnica na displeji
- 4 — Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadáním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.
- 5 — Písmená – slúži na zadávanie písmen.
- 6 — Číslice a symboly – slúžia na zadávanie číslíc a najčastejšie používaných špeciálnych znakov.
- 7 — Diakritické znamienka – slúži na výber diakritických znamienok jazyka.
- 8 — Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 9 — Šípky – slúžia na posúvanie kurzora dozadu a dopredu.
- 10 — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.
- 11 — Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako tlačidlo Prejsť).
- 12 — Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Výberom položky sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

Písanie rukou

Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.

Písanie textu


Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozpoznávať váš štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku **12**. Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku ***#** a zvolíte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).


Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).

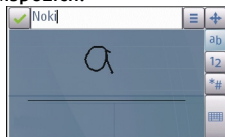

Alfanumerická klávesnica

Virtuálna klávesnica

Virtuálna klávesnica (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej klávesnice s číslicami na tlačidlách.

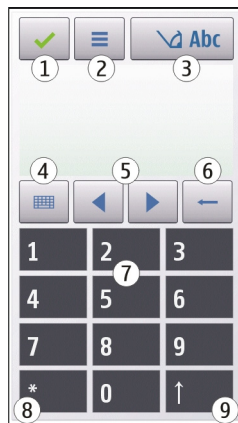

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice (**Alfanumeric. klávesnica**).

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.

3 — Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete aktivovať alebo deaktivovať režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.

4 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať režim zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť. Dostupnosť režimov zadávania sa môže líšiť v závislosti od toho, či je alebo nie je aktivovaný automatický režim zadávania (nastavenia snímača).

5 — Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie doľava alebo doprava.

6 — Tlačidlo Backspace

Písanie textu

7 — Číslice

8 — Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.

9 — Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, aktiváciu alebo deaktiváciu režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete ktorékoľvek slovo napísať tak, že každé písmeno zadáte výberom jediného tlačidla. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Prediktívne písanie textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Aktivovať predikciu**. Môžete tiež vybrať položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
2. Ak chcete napísať požadované slovo, použite tlačidlá 2 – 9. Každé tlačidlo vyberte len raz pre každé písmeno. Ak chcete s vybraným anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, vyberte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa zmení po každom výbere tlačidla.
3. Ak je slovo napísané správne, presunutím kurzora doprava slovo potvrdíte alebo výberom tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným výberom tlačidla * si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať nové slovo, vyberte podčiarknuté slovo, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

4. Začnite písať ďalšie slovo.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Ak chcete prediktívne písanie textu deaktivovať pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Deaktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na položku #. Prípadne môžete vybrať položku  > **Prediktívny text** > **Vypnúť**.

Nastavenia vkladania textu dotykcom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete konfigurovať nastavenia zadávania textu pre dotykový displej, vyberte si z týchto možností:

- **Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých jazykoch.
- **Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia klávesnice na displeji.
- **Rýchlosť písania** — Výber vhodnej rýchlosti písania.
- **Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.
- **Šírka stopy pera** — Výber hrúbky textu napísaného pomocou dotykového pera.
- **Farba pri písaní** — Výber farby textu napísaného pomocou dotykového pera.
- **Adaptívne vyhľadávanie** — Aktivácia adaptívneho vyhľadávania.
- **Kalibrácia dotyč. displeja** — Kalibrujte dotykový displej podľa inštrukcií.

7. Správy

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.
-  **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerat' už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.
-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.
-  **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimedialnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimedialne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsite odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

1. Ak chcete odoslať textovú alebo multimedialnú správu, vyberte položku **Nová správa**.
Ak chcete odoslať zvukovú alebo e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a príslušnú možnosť.
2. Ak chcete príjemcov alebo skupiny vybrať zo zoznamu kontaktov, na paneli s nástrojmi vyberte položku , prípadne ak chcete zadať číslo alebo e-mailovú adresu manuálne, klepnite na pole **Komu**.
3. V poli Predmet zadajte predmet e-mailu alebo multimedialnej správy. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy** a zmeňte nastavenie zobrazenia polí.
4. Ak chcete napísať správu, klepnite do poľa správy.

Správy

5. Ak chcete do správy alebo e-mailu pridať objekt, vyberte položku  a požadovaný typ obsahu.

Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.

6. Ak chcete správu alebo e-mail odoslať, vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo Volať.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takúto správu môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke Prijaté označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke Prijaté, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona , alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailu

Ak chcete nastaviť e-mail, vyberte položku **Menu** > **Správy** a **Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Ak chcete nastaviť e-mail z domácej obrazovky, vyberte príslušný modul. Prípadne, ak chcete nastaviť e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Spriev. nast.**

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky preberá e-maily z existujúcej e-mailovej adresy do vášho prístroja. E-maily môžete čítať, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Služba Nokia Messaging spolupracuje s rôznymi internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ktorí sa často využívajú na osobné e-mailové služby, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Aplikácia Nokia Messaging sa momentálne poskytuje ako skúšobná verzia.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Spriev. nast.**
2. Pri prvom otvorení aplikácie Sprievodca nastaveniami sa po nastavení operátora zobrazí výzva na definovanie e-mailových nastavení. Ak ste už aplikáciu Sprievodca nastaveniami predtým používali, vyberte položku **Nastav. e-mailu**.
3. V nastaveniach e-mailových správ si prečítajte informácie na displeji a vyberte položku **Začni** > **Nokia Messaging**.
4. Povoľte inštaláciu aplikácie Nokia Messaging.
5. Zadajte podrobnosti e-mailového konta.

Aplikácia Nokia Messaging je nainštalovaná v zložke **Menu** > **Internet**.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.email.nokia.com.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte možnosť **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Keď ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

2. Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.
3. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť

pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie. Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Správy

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
3. Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celúlarneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulár. vysielanie**.

Celúlarne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použité centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijatý výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimedialnej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimedialna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimedialnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použité miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimedii** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimedialných správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimedialnú správu prevziať z centra multimedialných správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimedialných správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.
- **Povolit' anonymné správy** — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijat' reklamu** — Povoľte príjem reklamných multimedialných správ (služba siete).
- **Dostávať výpisy** — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).
- **Odoprieť poslať výpis** — Zabráňte prístroju odosielať výpisy o doručení prijatých správ.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvolte možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky** > **Voľby** > **Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

8. Personalizácia prístroja

Prístroj si môžete prispôsobiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Zmena vzhľadu prístroja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad tapety a rozloženia hlavného menu.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pre všetky aplikácie v prístroji, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na tému a

Personalizácia prístroja

niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Aktívna téma je označená symbolom .

Ak chcete zmeniť vzhľad hlavného menu, vyberte položku **Menu**.

Ak chcete zmeniť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Téma Dom. obr.**.

Ak chcete ako pozadie na domácej obrazovke nastaviť snímku tapety alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku, ktorá sa na domácej obrazovke zobrazí pri prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol . Profil Offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

9. Zložka Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie formátov súborov ani všetky varianty daných formátov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Do prístroja môžete preniesť hudbu z iných kompatibilných zariadení.

Prehrávanie skladby alebo podcastu

Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby**.

Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť knižnicu**.

Prehratie skladby alebo podcastu:

1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
2. Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na symbol . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na symbol .

Zložka Hudba

Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte symbol  alebo .

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na symbol . Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na symbol . Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na symbol .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prehrávania s náhodným výberom () , vyberte položku **Voľby** > **Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () , alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.


Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

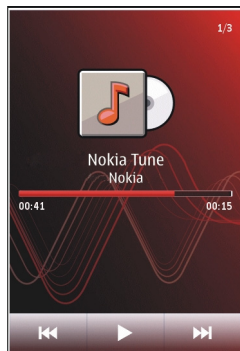

Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Zoznamy skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Vol'by** > **Nový zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.
Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.
5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Vol'by** > **Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Vol'by** > **Pridať do zoznamu** > **Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Vol'by** > **Reorganizov. zoznam**. Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**. Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Zložka Hudba

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Music na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, načítajte počítačový softvér z webovej stránky www.music.nokia.com/download a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Režim pripojenia USB**.

Nokia Music

Pomocou počítačového softvéru Nokia Music môžete prenášať hudbu z počítača do prístroja a spravovať a usporadúvať svoje hudobné súbory.

Ak chcete spravovať svoju hudbu pomocou aplikácie Nokia Music, postupujte takto:

1. Otvorte v počítači softvér Nokia Music a zaregistrujte sa alebo prihláste k službe Hudobný obchod Nokia.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
3. Ak chcete v prístroji vybrať režim pripojenia, vyberte položku **Prenos médií**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Hud. obchod**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet.

Aplikácia Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nastavenia pre hudobný obchod Nokia

Dostupnosť a vzhľad služieb Hudobného obchodu Nokia sa môžu líšiť. Nastavenia tiež môžu byť vopred definované a nemusia sa dať upraviť. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré použijete pri pripojení sa k Hudobnému obchodu Nokia. Vyberte položku **Predvol. miesto prist.**

Nastavenia v Hudobnom obchode Nokia možno budete môcť meniť výberom položky **Voľby** > **Nastavenia**.

Nokia Podcasting

Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Odporúčaným typom spojenia je sieť WLAN. Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte

sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Spojenie** a jednu z uvedených možností:

- **Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.
- **URL služby hľadania** — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Načítať** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť predvolené**.

Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadáním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke Podcasty.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting** > **Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimedialný súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Volby** > **Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Volby** > **Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku Podcasty, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

Rádio

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Volby** a jednu z týchto možností:

- **Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.

Aplikácia Videocentrum

- **Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.
- **Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.
- **Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
- **Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.
- **Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

10. Aplikácia Videocentrum



Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy on-line z kompatibilných internetových videoslужieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo pripojenia k sieti WLAN. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vaše zariadenie môže mať preddefinované služby.

Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať zadarmo alebo si účtovať poplatok. Informácie o cenách získate priamo od služby alebo od poskytovateľa služieb.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a z katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak si chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu. Ak chcete v rámci služby vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné v rámci všetkých služieb.

Ak si chcete pozrieť informácie o vybranom videoklipe, vyberte položku **Voľby** > **Detaily o videu**.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá. Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj svojho ucha.

Plánovanie načítania dát

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o

poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete v rámci služby naplánovať automatické načítavanie videoklipov, vyberte kategóriu a položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítavanie dát príslušnej kategórie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazíť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobrazíť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač pomocou ovládacích tlačidiel, klepnite na displej.

2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadať hľadací výraz zodpovedajúci názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zoradte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

11. Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímánie obrazu s rozlíšením 2 048 x 1 536 pixlov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.


Aktivácia hlavného fotoaparátu

Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo snímania.

Fotosnímanie

Ovládacie prvky a indikátory na displeji na fotografovanie statických snímok

Hľadáček pri fotografovaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:

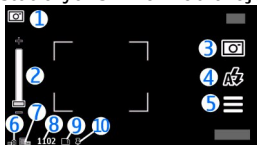

- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Ovládač priblíženia. Ak chcete ovládač priblíženia zapnúť alebo vypnúť, klepnite na displej.
- 3 — Ikona snímania. Klepnite, ak chcete odфотографovať snímku.
- 4 — Režim blesku. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 5 — Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor rozlíšenia snímky.
- 8 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odфотографovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).
- 9 — Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja (📁) alebo pamäťová karta (📁).
- 10 — Indikátor signálu GPS.

Nastavenia fotografovania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení fotografovania a nahrávania pred odфотографovaním snímky alebo nahrať videoklipu, vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a

Foto-Video

Okno nastavení fotografovania a nahrávania obsahuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred odfotografovaním snímky alebo nahratím videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia fotografovania a nahrávania.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

A – Výber príslušnej scény.

 alebo  – Prepínanie medzi režimom videa a režimom fotosnímania.

 alebo  – Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).

 – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky)

 – Otvorenie aplikácie Galéria.

Nastavenia snímky:

 – Výber farebného efektu.

A – Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovat farby.

 – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímky). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

^{ISO}
A – Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímky). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímky.

 – Nastavenie kontrastu (len fotosnímky). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 – Nastavenie ostrosti (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scén. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas priblíženej jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batérie. Ak chcete pokračovať vo fotosnímaní, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Fotosnímanie:

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .
2. Ak chcete zaostriť na určitý objekt, dopoly stlačte tlačidlo snímania (nie je dostupné v režime na šírku ani v režime športových scén). Zobrazí sa zelený indikátor zaostrenia. Ak nie je zaostrené, zobrazí sa žltý indikátor zaostrenia. Uvoľnite tlačidlo snímania a znova ho dopoly stlačte. Snímku možno odфотографovať i bez zaostrenia.
3. Ak chcete odфотографovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Pri zachytávaní snímky záber zväčšíte alebo zmenšíte pomocou tlačidla Zoom na prístroji.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Po odfotoграфovaní snímky

Po odfotoграфovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

-  — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.
-  — Preneste snímku do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete snímku pridať kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Pridať kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Blesk a svetlo na videosnímanie

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotoграфovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotoграфovaní blesk nezakrývajte.

Fotoaparát prístroja je vybavený diódovým bleskom na fotoграфovanie pri slabom osvetlení.

Ak chcete vybrať požadovaný režim blesku, klepnite na jeden z nasledujúcich indikátorov aktuálneho režimu blesku:  **Automatický**,  **Redukcia červ.**,  **Zapnutý** a  **Vypnutý**.

Po odstránení zadného krytu sa nedotýkajte diód blesku. Po dlhšom používaní môžu byť diódy horúce.

Prisvetlenie pre videosnímanie

Ak chcete počas nahrávania videoklipov pri slabom osvetlení zlepšiť osvetlenie záberu, vyberte položku .

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok je predvolene nastavená scéna **Automatická** a v režime videa **Automatický** (obe označené ikonou **A**).

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku  > **Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôbiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ** **M** a vyberte možnosť **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ** > **Zvoliť**.

Informácie o polohe

Váš prístroj nemá zabudovanú anténu systému GPS. Ak chcete používať túto funkciu, použite kompatibilný prijímač GPS (doplňok predávaný samostatne).

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.

Hodnoty súradníc polohy sa nemusia zobrazíť z dôvodu požiadaviek miestnych úradov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete do nasnímaného materiálu pridávať informácie o polohe, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobraziť info GPS** > **Zapnuté**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

-  — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatej zo systému GPS.
-  — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímkanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >  > .



Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.

Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, klepnite na displej nad oknom. Stlačte a podržte tlačidlo snímania. Prístroj bude fotografovať snímky, až kým neuvoľníte tlačidlo alebo kým sa neminie dostupná pamäť. Ak spúšť stlačíte krátko, prístroj odfotoграфuje 18 snímok v sekvencii.

Odfotografované snímky sa zobrazia v mriežke. Ak si chcete pozrieť snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo snímania. Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte položku  > **Jeden záber**.


Snímanie videoklipu

Snímanie videoklipov

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotosnímania do režimu videa, vyberte položku  a režim videosnímania .
2. Ak chcete spustiť snímame, stlačte tlačidlo snímania alebo klepnite na indikátor . Zobrazí sa červená ikona snímania a zaznie tón.
3. Ak chcete kedykoľvek snímame prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.
Ak chcete snímaný objekt priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlo Zoom na prístroji.
4. Ak chcete snímame zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v aplikácii Galéria. Maximálna dĺžka videoklipu v kvalite na zdieľanie je približne 30 sekúnd a s inými nastaveniami kvality až 90 minút.

Ovládacie prvky a indikátory na displeji pri snímaní videoklipov

Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

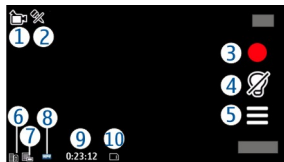

- 1 — Indikátor režimu snímania
- 2 — Indikátor zapnutej funkcie stlmenia zvuku
- 3 — Ikona snímania. Klepnite, ak chcete nasnímať videoklip.
- 4 — Zapnutie/vypnutie prísветlenia pre videosnímanie
- 5 — Nastavenia snímania. Klepnite, ak chcete zmeniť nastavenia.
- 6 — Indikátor úrovne nabitia batérie
- 7 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videa**.
- 8 — Typ súboru videoklipu
- 9 — Dostupný čas na snímání. Počas snímání indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.
- 10 — Umiestnenie, kam sa videoklip uloží

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybraná položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytené video** > **Áno**):

- **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
- — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
- **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímání.

12. Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný on-line, vyberte položku **Menu** > **Galéria**.



Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne tlačidlo () otvorte lištu Média a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a z týchto možností:

-  **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.
-  **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.
-  **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.
-  **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Jednotlivé zložky môžete vytvárať, otvárať a prezerat' si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať, presúvať a pridávať ich do rôznych zložiek.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a niektorú z uvedených možností.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Galéria** a **Snímky a videá**.

Predvolene sú snímky, videoklipy a zložky usporiadané podľa dátumu a času.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Na priblíženie snímky použite tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete niektorý videoklip alebo snímku upraviť, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Vyberte položku **Voľby** > **Použiť súbor** a jednu z uvedených možností:

- **Nastaviť ako tapetu** — Použite snímku ako tapetu na domácej obrazovke.
- **Ako snímka hovoru** — Nastavte snímku ako snímku pre všeobecné hovory.
- **Prideliť kontaktu** — Nastavte snímku ako snímku hovoru pre určitý kontakt.
- **Ako tón zvonenia** — Nastavte videoklip ako tón zvonenia.
- **Prideliť kontaktu** — Pridelte videoklip ako tón zvonenia pre určitý kontakt.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Poslať** — Pošlite snímku alebo videoklip.
-  **Upraviť** — Upravte snímku alebo videoklip.
-  **Vymazať** — Vymažte snímku alebo videoklip.

Usporiadúvanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**, možnosť **Snímky a videá** > **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

- **Voľby zložky** — Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Nová zložka**.
- **Usporiadať** — Ak chcete kopírovať súbory do zložiek, vyberte položku **Kopírovať**. Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť**.
- **Zobraziť podľa** — Zobrazte súbory podľa dátumu, názvu alebo veľkosti.

13. Zdieľanie online

0 aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Vol'by** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať nové konto**.

Zdieľanie online

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť multimediálne súbory, vyberte príslušnú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Nové uverejnenie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotostímku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Ak chcete do príspevku vložiť názov alebo popis, zadajte text priamo do príslušných polí, ak sú k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete vybrať, či sa majú uverejniť aj informácie o polohe obsiahnuté v súbore, vyberte položku **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.:**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvoľte **Menu** > **Galéria** a súbory, ktoré chcete uverejniť.

2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odvzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odvzdať**.

14. Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerať webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené (služba siete). Môžete prezerať aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.



Tip: Ak chcete otvoriť prehliadač, výberom mediálneho tlačidla () otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa () a vyberte možnosť **Prejdí na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Webový prehliadač

Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových stránok nezobrazovala grafika a šetrila sa tak pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, ktorú chcete navštíviť, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú web. stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača nastavená možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili). Vyberte požadovanú webovú stránku.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálnu webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak ich webová stránka podporuje).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.



Tip: Ak chcete prehliadač nechať spustený v pozadí, raz stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete pripojenie ukončiť, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

- ☰ **Rozbaliť panel nástr.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.
- 🌐 **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.

- **+ Zobrazit' zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.

Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku **≡ Rozbaliť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

- **📡 Íst' na zdroje** — Zobrazenie aktuálne vyžiadaných zdrojov.
- **🖥 Celý displej** — Prepnutie na zobrazenie na celom displeji.
- **📡 Vyžiad. zdr.** — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.
- **🔧 Nastavenia** — Úprava nastavení.
- **📌 Uložit' zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
- **🔄 Obnovit'** — Aktualizácia webovej stránky.
- **🖥 Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
- **🏠 Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
- **📌 Záložky** — Otvorenie okna záložiek.
- **🔍 Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku **≡ > 🖥**.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré sa využívajú na zdieľanie napríklad najnovších tituliek správ alebo blogov. Blogy (alebo webové logy) sú webové denníky. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia prehliadača automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Webový prehliadač

Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Obnoviť**. Webové zdroje tiež môžete aktualizovať z lišty kontaktov.

Ak chcete definovať spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasi. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Aplikácie widget môžete načítať pomocou aplikácie Download! alebo z webu.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo** a príslušnú možnosť.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť predošlé**.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhodu, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť ďalšie**.



Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, snímky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete v prístroji pracovať pomocou príslušnej aplikácie. Načítaná fotografia sa napríklad uloží v aplikácii Galéria.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Ak chcete načítať položku:

1. Vyberte príslušný odkaz.
2. Vyberte príslušnú voľbu na zakúpenie položky (napríklad voľbu **Kúpiť**).
3. Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.
4. Ak chcete pokračovať v načítavaní alebo ho zrušiť, vyberte príslušnú voľbu (napríklad **Prijat'** alebo **Zrušiť**).

Na začiatku načítania sa zobrazí zoznam načítavaných a načítaných položiek z aktuálneho prehliadania.

Ak chcete zoznam upraviť, vyberte položku **Vol'by** > **Sťahovania**. Ak chcete zrušiť načítavanie položiek, alebo ak chcete otvoriť, uložiť alebo vymazať načítané položky, vyberte v zozname príslušnú položku a zvolte možnosť **Vol'by**.

Záložky

Okno záložiek sa otvorí po otvorení aplikácie Web. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke **Nedávno navš. stránky**.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Webový prehliadač

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Ísť na** — Zadanie novej webovej adresy, prechod na predchádzajúcu webovú stránku alebo zobrazenie uložených odkazov na webové zdroje a blogy.
- **Voľby záložiek** — Poslanie a pridanie záložiek a nastavenie záložiek ako domovskej stránky.
- **Správca záložiek** — Úprava, presunutie a vymazanie záložiek.

Aplikácia Web eviduje webové stránky, ktoré ste navštívili počas prehliadania. V zložke **Nedávno navš. stránky** si môžete pozrieť zoznam navštívených webových stránok.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali prístupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas. Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

15. Určenie polohy

Určovanie polohy pomocou prístroja

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

Váš prístroj nemá zabudovanú anténu GPS. Ak chcete používať aplikácie, ktoré vyžadujú spojenie GPS, použite kompatibilný prijímač GPS (príslušenstvo predávané samostatne). Na pripojenie ku GPS prijímaču použite pripojenie Bluetooth.

V prístroji môžete používať aj určovanie polohy na základe siete.

Určovanie polohy prostredníctvom siete

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy, dokonca aj keď sa nachádzate vnútri. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Ak chcete na určenie polohy využiť mobilnú sieť, v nastavenia prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete.

0 navigačnom systéme GPS

Ak chcete používať systém GPS, potrebujete kompatibilný GPS prijímač. Na pripojenie ku GPS prijímaču použite pripojenie Bluetooth. Ak chcete spustiť používanie kompatibilného GPS prijímača cez pripojenie Bluetooth, vyberte aplikáciu Bluetooth.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.


Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Kontrola stavu satelitného signálu

Váš prístroj nemá zabudovanú anténu GPS. Ak chcete používať aplikácie, ktoré vyžadujú spojenie GPS, použite kompatibilný prijímač GPS (príslušenstvo predávané samostatne).

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prijímač GPS našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a **Dáta GPS** > **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak prijímač GPS našiel satelity, v zobrazení informácií o satelitoch sa ku každému satelitu zobrazí jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Keď prijímač GPS prijal dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet vašej polohy, stĺpec sa vyplní modrou farbou.

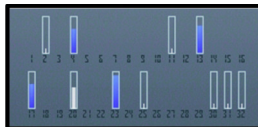

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Na začiatku musí prijímač GPS prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Ak nemožno zachytiť satelitný signál, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasi alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS



Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha**.

Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.
- **Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte majú byť v prístroji zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

16. Mapy



O aplikácii Mapy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať rôzne miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si polohy a posielat' ich do kompatibilných zariadení. Taktiež si môžete kúpiť licenciu pre služby o dopravných informáciách a navigáciu, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Ak prehľadávate oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané vo vašom prístroji, automaticky sa načíta mapa tejto oblasti cez internet. Niektoré mapy môžu byť k dispozícii vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, navštívte adresu www.nokia.com/maps.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a prehliadať mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Určovanie polohy prostredníctvom siete

Mobilnú sieť môžete použiť na vyhľadávanie aktuálnej polohy. Je to rýchlejšie ako pomocou systému GPS, ale menej presné a túto polohu nemôžete použiť ako východiskový bod navigácie.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Používanie mobilnej siete na určovanie polohy — V nastaveniach prístroja vyberte spôsob určovania polohy prostredníctvom siete.

Po spustení aplikácie Mapy a nadviazaní spojenia GPS nahradí spojenie GPS mobilnú sieť ako spôsob určenia polohy.

Pohyb na mape

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou .

Zobrazenie vašej aktuálnej alebo poslednej známej polohy — Vyberte položku



Pohyb po mape — Presúvajte mapu. Predvolene je mapa orientovaná na sever.

Keď si pri aktívnom dátovom spojení prezeráte na displeji prístroja mapu a prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak je dostupná v prístroji.

Priblíženie alebo oddialenie mapy — Vyberte položku **+** a **-**.

Zmena typu mapy — Vyberte položku **Voľby** > **Režim mapy**.

Indikátory displeja

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

GPS indikátor  zobrazuje dostupnosť satelitného signálu. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelitný signál, je stĺpec žltý.

Mapy

Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu pre GPS kvôli kalkulácii vašej polohy, zmení sa farba stĺpca na zelenú. O čo viac je zelených stĺpcov, tým je kalkulácia polohy spoľahlivejšia.

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať vašu polohu. Po uskutočnení úvodného výpočtu stačia signály z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové spojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Vyhľadávanie lokalít

Vyhľadávať môžete konkrétne adresy, zaujímavé miesta a iné lokality, napríklad hotely a reštaurácie.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Vyhľadanie adresy

1. Vyberte položku  > **Adresa**.
2. Začnite zadávať požadované informácie. Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
3. Vyberte **Voľby** > **Hľadať**.
4. Vyberte adresu zo zoznamu navrhovaných zhôd.

Vyhľadanie miesta

1. Vyberte položku  > **Miesta**.
2. Vyberte z jednotlivých kategórií alebo zadajte hľadaný výraz a vyberte položku **Hľadať**.
3. Vyberte miesto zo zoznamu navrhovaných zhôd.

Plán. trás

Trasy môžete vytvárať a zobrazovať ich na mape.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Vytvorenie trasy

1. Klepnite na začiatkový bod na mape. Ak chcete pridať do vašej trasy cieľovú lokalitu a ďalšie iné lokality, vyberte **Pridať nový bod trasy**. Ak chcete ako začiatkový bod použiť aktuálnu polohu, pridajte do trasy cieľový bod.
2. Klepnite na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Pridať k trase**.
3. Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a pridajte do trasy cieľový bod a ďalšie lokality.

Zmena poradia lokalít trasy — Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Presunúť**. Klepnite na miesto, na ktoré chcete danú lokalitu premiestniť, a vyberte položku **Vybrať**.

Zobrazenie trasy na mape — Vyberte položku **Zobrazíť trasu**.

Navigácia do cieľa — Vyberte položku **Zobrazíť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**. Ak chcete používať navigáciu, musíte si zakúpiť licenciu.

Uloženie trasy — Vyberte položku **Zobrazíť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Ukladanie a posielanie lokalít

Obľúbené lokality môžete ukladať v prístroji a posielat' ich do kompatibilných zariadení.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Uloženie lokality do zariadenia — Klepnite na lokalitu, potom na oblasť s informáciami nad mapou a vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie uložených lokalít — V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené**.

Odoslanie lokality do kompatibilného zariadenia — Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Odoslať**.

Prezeranie uložených položiek

Lokality a trasy, ktoré ste si uložili v prístroji, môžete triediť a zobrazovať ich na mape. Ak chcete vytvárať zbierky obľúbených miest, ako sú reštaurácie a múzeá.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Mapy**.

Zobrazovanie uložených lokalít a trás — Vyberte položku **Voľby** > **Obľúbené**.

Triedenie uložených lokalít — Vyberte položku **Miesta** > **Voľby** > **Zoradiť**.

Zobrazenie lokality na mape — Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Pridanie lokality do trasy — Klepnite na lokalitu a vyberte položku **Pridať k trase**.

Vytvorenie zbierky — Vyberte položku **Voľby** > **Nová zbierka**.

Navigácia do cieľa

Ak chcete navigovať do cieľa, musíte si kúpiť licenciu na službu navigácie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a navigáciu do auta, vyberte **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Autom a pešo**. Ak si chcete kúpiť licenciu len pre chodcov, vyberte položku **Pešo**. Licencia je špecifická pre každý región a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb. Licenciu môžete zo svojho prístroja preniesť aj do iného kompatibilného zariadenia, ale súčasne ju možno používať len v jednom prístroji.

Pri prvom použití navigácie do auta vás prístroj vyzve, aby ste zadali jazyk pre hlasové inštrukcie a stiahli si príslušné súbory s inštrukciami. Ak chcete zmeniť jazyk neskôr, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasové navádzanie**. Hlasové inštrukcie nie sú k dispozícii v navigácii pre chodcov.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte lokalitu, klepnite na informačnú oblasť nad mapou a vyberte **Prejsť autom sem** alebo **Prejsť pešo sem**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Stop**.

Aktualizácia máp

Ak chcete aktualizovať mapy a súbory hlasových inštrukcií vášho kompatibilného prístroja, načítajte si do vášho počítača aplikáciu Nokia Maps Updater z webovej stránky www.nokia.com/maps. Pripojte váš prístroj k počítaču, otvorte Nokia Maps Updater a urobte nasledujúce kroky:

1. Vyberte si váš jazyk zo zoznamu.
2. Ak je na váš počítač napojený viac ako jeden prístroj, vyberte si zo zoznamu váš prístroj.
3. Keď Nokia Maps Updater nájde aktualizácie, stiahnite si ich na váš prístroj.
4. Ak sa na vašom počítači zobrazí výzva na stiahnutie do vášho prístroja, potvrdte ju.

Nokia Map Loader

Pomocou aplikácie Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať mapy a súbory hlasového navádzania do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu. Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si aspoň raz prezrieť mapu pomocou aplikácie Nokia Mapy, pretože aplikácia Nokia Map Loader využíva informácie z aplikácie Mapy na kontrolu verzie dát máp na načítanie.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, prejdite na webovú adresu www.nokia.com/maps (v angličtine) a riaďte sa pokynmi na displeji.

17. Pripojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM.

Môžete používať aj dátové spojenia cez sieť WLAN. V bezdrôtovej sieti LAN možno naraz aktivovať iba jedno spojenie, ale to isté miesto prístupu môžu využívať viaceré aplikácie.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Sieť**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.
- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celúlarnej sieti využívajúcej mikrocélulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celúlarých informácií.

Bezdrôtová sieť LAN

Váš prístroj môže vyhľadať a pripojiť sa k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN). Pomocou siete WLAN môžete pripojiť prístroj k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

O sieti WLAN

Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN), musí byť k dispozícii vo vašej lokalite a prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.



Upozornenie: Vo Francúzsku je povolené používať sieť WLAN len vo vnútorných priestoroch.

Používanie funkcií, ktoré využívajú sieť WLAN alebo ktoré možno spustiť v pozadí, keď používate iné funkcie, zvyšuje spotrebu energie batérie a znižuje jej životnosť.

Zariadenie podporuje tieto funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- šifrovacie metódy WEP s kľúčmi do 128 bitov, chránený prístup Wi-Fi (WPA) a autentifikačné metódy 802.1x. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Spojenie so sieťou WLAN

Ak chcete použiť pripojenie bezdrôtovej siete LAN (WLAN), musíte pre ňu vytvoriť miesto prístupu na internet (IAP). Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Pripojenie

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže použiť viacero aplikácií.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.



Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, otvorte funkciu voľby čísla a zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Sprievodca sieťou WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN**.

Sprievodca sieťou WLAN vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) a spravovať pripojenia k sieti WLAN.

Ak sa pri vyhľadávaní nájdú siete WLAN, miesto prístupu k internetu (IAP) vytvoríte a webový prehliadač, ktorý bude toto miesto prístupu využívať, spustíte výberom pripojenia a položky **Začať prezerať web**.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, prístroj si vyžiada zadanie príslušných kódov. Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, musíte zadať správny názov siete (identifikátor siete SSID).

Ak už je prehliadač spustený pomocou aktuálneho aktívneho pripojenia siete WLAN, k webovému prehliadaču sa vrátite výberom položky **Pokračovať v prez. webu**. Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie, vyberte príslušné pripojenie a položku **Odpojiť WLAN**.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Filtrovať siete WLAN** — Vyfiltrujte v zozname nájdených sietí bezdrôtové siete LAN (WLAN). Pri ďalšom vyhľadávaní sietí WLAN aplikácia vybrané siete nezobrazí.
- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete zobrazené v zozname. Ak vyberiete aktívne spojenie, zobrazia sa údaje o spojení.

Prevádzkové režimy

Siete WLAN môžu pracovať v dvoch prevádzkových režimoch – infraštruktúrnom a nezávislom (ad hoc).

Infraštruktúrny prevádzkový režim umožňuje dva typy komunikácie: vzájomné prepojenie bezdrôtových zariadení cez miesto prístupu siete WLAN alebo pripojenie bezdrôtového zariadenia k pevnej sieti LAN cez miesto prístupu siete WLAN.

V nezávislom (ad hoc) prevádzkovom režime si zariadenia môžu vzájomne posielat dáta priamo.

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ukázať dostupnosť WLAN** — Vyberte, či sa má v prípade, ak je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), zobrazit symbol .



Tip: Ak chcete otvoriť aplikáciu Sprievodca WLAN a pozrieť si dostupné možnosti, vyberte ikonu siete WLAN a v dialógovom okne vyberte zvýraznený text vedľa ikony siete WLAN.

Pripojenie

- **Vyhľadávať siete** — Ak nastavíte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** na možnosť **Áno**, môžete vybrať, ako často bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor.
- **Test pripoj. k internetu** — Vyberte, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky alebo vždy žiadať potvrdenie, alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak si chcete pozrieť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby > Rozšírené nastavenia**. Zmena rozšírených nastavení siete WLAN sa neodporúča.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (, , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:



– označuje chránené miesto prístupu,



– označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,



– označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).



Tip: Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadaní sa zobrazia

dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte najvyššiu prioritu sieti WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Vol'by** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Pripojenie

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopír. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po**.

potvrdení. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb siete WLAN.

- **Názov siete WLAN** — Vyberte položku **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, režim siete WLAN a ochranný režim WLAN určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam vymieňať si dáta priamo medzi sebou (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte spôsob šifrovania: **WEP**, **802.1x** (nie je určené pre sieť ad hoc) alebo **WPA/WPA2**. Ak vyberiete možnosť **Otvorená sieť**, šifrovanie sa nepoužije. Funkcie WEP, 802.1x a WPA možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.

Pripojenie

- **Domovská stránka** — Zadajte webovú adresu úvodnej stránky.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Bezpečnostné nastavenia šifrovania WEP

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte číslo kľúča WEP. Môžete vytvoriť až štyri kľúče WEP. Rovnaké nastavenia sa musia zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Typ autentifikácie** — Ak chcete zadať typ autentifikácie medzi prístrojom a zariadením s definovaným miestom prístupu siete WLAN, vyberte položku **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Zadajte položku **Kódovanie WEP** (dĺžka kľúča), **Formát kľúča WEP (ASCII)** alebo **Hexadecimálny**) a položku **Kľúč WEP** (dáta kľúča WEP vo vybranom formáte).

Bezpečnostné nastavenia šifrovania 802.1x a WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Vyberte prostriedok overenia: **EAP**, ak chcete použiť zásuvný modul rozšíriteľného autentifikačného protokolu (EAP), prípadne **Predv. zdieľaný kľúč**, ak chcete použiť heslo.

Vyplňte príslušné nastavenia:

- **Nastavenia modulov EAP** — Zadajte nastavenia podľa pokynov poskytovateľa služieb.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať v prístroji s definovaným miestom prístupu siete WLAN.
- **Len režim WPA2** — Len prístroje s povoleným šifrovaním WPA2 môžu v tomto režime vytvoriť spojenie.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — Zadaťte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre režim **Ad-hoc**) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Aktívne dátové spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

 pripojenia bezdrôtovej siete LAN (WLAN)

 **Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Pripojenie

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, klepnutím na synchronizovanú položku ju pridajte do profilu alebo vynechajte.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným telefónom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov, poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), basic

imaging (základné snímanie obrazu), device identification (identifikácia zariadenia), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic access (základný prístup), generic audio/video distribution (základná distribúcia audio/video), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), phone book access (prístup do telefónneho zoznamu), serial port (sériový port) a SIM access (prístup na kartu SIM). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.
- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakážte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia pripojenia Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete do iného kompatibilného zariadenia poslať snímku, vyberte položku **Galéria** > **Snímky a videá**.
2. Klepnite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Vol'by** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo videozariadenie



iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

1. Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Voľby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.

Pripojenie

- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do zložky prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Vol'by** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o čom informuje symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Kábel USB




Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **USB**.

Pripojenie

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** vypnutá alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.
- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu s aplikáciou Nokia Music alebo Windows Media Player.

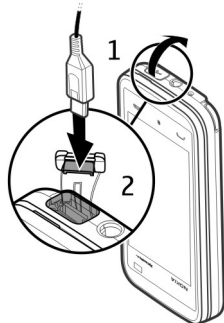

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.**

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.
- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

18. Vyhľadávanie

0 aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Obchod Ovi

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a snímok. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah svojho mobilného prístroja, do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy alebo prehľadávajte kategórie obsahu. Počas zadávania hľadaných výrazov sa výsledky organizujú do kategórií. Naposledy použité výsledky sa zobrazia na začiatku zoznamu výsledkov, ak sa zhodujú s hľadanými výrazmi.

Ak chcete vyhľadávať webové stránky na internete, vyberte položku **Vyhľadať na internete** a poskytovateľa vyhľadávania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybraný poskytovateľ vyhľadávania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ vyhľadávania na internete.

Ak už je predvolený poskytovateľ vyhľadávania nastavený, jeho výberom spustíte vyhľadávanie. Ak chcete použiť iného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Ďalšie služ. hľadania**.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenie krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov vyhľadávania, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

19. Obchod Ovi

0 Obchode Ovi

V obchode Ovi môžete načítať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky a tóny zvonenia pre svoj prístroj. Niektoré položky sú bezplatné, iné si budete musieť zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod

Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Obsah v Obchode Ovi je zotriedený do týchto kategórií:

- Odporúčané
- Hry
- Personalizácia
- Aplikácie
- Audio & video

20. Iné aplikácie

Hodiny

Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Čas** — Nastavte čas.
- **Dátum** — Nastavte dátum.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Nastavte čas budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať** a potom možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Iné aplikácie

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budenie odložiť, vyberte položku **Odlož.** Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svetové hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť prehľad** a požadovaný prehľad.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo upraviť nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Vol'by** > **Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.
-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezeráť, spravovať a otvárať súbory v prístroji, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Zadáte vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Vol'by** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Voľby** > **Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Správca aplikácií

0 Správci aplikácií



Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgz

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimedialnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Vol'by** > **Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Iné aplikácie

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu inštalovať, postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl.** > **Voľby** > **Odiinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.
-  **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehrávanie videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.

Ak chcete zobraziť naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť videoklip** — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.
- **Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

V oknách Videoklipy, Nedávno prehr. a Odk. na stream. môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — Uložte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — Prehrajte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Vymazať** — Vymažte videoklip alebo odkaz na streaming.

-  **Odstrániť** — Odstráňte súbor zo zoznamu nedávno prehrávaných položiek.

Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Odkaz na streaming môžete prijať aj v textovej či multimediálnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke. Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

Nahrávač

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočuť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Písanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Poznámky**. Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku .

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Číslo odstránite výberom položky **C**. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku **=**.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Prevody**.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.

- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

21. Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Čas** — Zadajte aktuálny čas.
- **Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.
- **Dátum** — Zadajte dátum.
- **Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.
- **Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.
- **Typ hodín** — Vyberte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.
- **Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.
- **Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.
- **Autom. aktualizácia času** — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku **Zapnutá**. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Jas** — Nastavte jas displeja prístroja.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.
- **Uvítanie alebo logo** — Nastavte poznámku alebo snímku, ktorá sa zobrazí po zapnutí prístroja.
- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povely

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povely na spúšťanie aplikácií alebo profilov, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volat'.

Ak chcete ovládať zariadenie pomocou rozšírených hlasových povelov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volat' a vyslovte hlasový povel. Hlasovým povelom je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hlasové povely**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zmeniť povel** — Upravte hlasové povely.
- **Prehrať** — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.
- **Odstrániť hlasový povel** — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.
- **Nastavenia** — Upravte nastavenia.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

- **Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétného typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.
- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar.**

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Nastavenia

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**, zvolíte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.

- **PIN kód a PIN2 kód** — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len čísllice. Vyhybajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.
- **Blokovací kód** — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovacieho kódu nie je správny. Nový kód uchovávaajte v tajnosti, oddelene od prístroja.
- **Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá. Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.
- **Blokovat' pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Dial'kové blok. telefónu** — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.
- **Uzavretá skupina užívateľ.** — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Potvrdiť SIM služby** — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Nastavenia

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.
- **Certifikáty dôver. lokalít** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.
- **Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.
- **Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnemu serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby** > **Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobrazíť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.
- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení důveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť nastav. dôvery**.

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku [Menu](#) > [Nastavenia](#) a možnosť [Telefón](#) > [Správa telefónu](#) > [Ochrana](#) > [Chránený obsah](#).

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa v prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je potrebné použiť zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto karta SIM.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh.**. Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**. Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie** > **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkov, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.

Nastavenia

- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

1. Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a možnosť presmerovania. Ak chcete napríklad presmerovať všetky hlasové hovory, vyberte položku **Hovory** > **Všetky hovory**.
2. Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
3. Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
4. Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie**.

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Ovériť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

22. Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Vyberte a podržte ikonu aplikácie a vyberte položku **Ukončiť**.

Ak niečo nefunguje

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnúť**.

OTÁZKA: Prečo nevidím miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), hoci viem, že som v jej dosahu?

ODPOVEĎ: Je možné, že miesto prístupu siete WLAN používa skrytý identifikátor siete (SSID). Do sietí, ktoré používajú skrytý identifikátor SSID, sa môžete pripájať, iba ak poznáte správne SSID a v prístroji Nokia máte pre túto sieť WLAN vytvorené miesto prístupu na internet.

OTÁZKA: Ako v prístroji Nokia vypnem bezdrôtovú sieť LAN (WLAN)?

ODPOVEĎ: Sieť WLAN sa v prístroji Nokia vypne, ak nie ste pripojení alebo ak sa nepokúšate pripojiť k inému miestu prístupu, alebo ak nevyhľadávate dostupné siete. Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť, aby prístroj Nokia nevyhľadával

alebo menej často vyhľadával dostupné siete v pozadí. Sieť WLAN sa medzi vyhľadávaniami v pozadí vypne.

Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania v pozadí, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Wireless LAN** > **Voľby** > **Nastavenia**.
2. Ak chcete zvýšiť časový interval vyhľadávania v pozadí, upravte čas na možnosť **Vyhľadávať siete**. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie v pozadí, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**.
3. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Späť**.

Keď je položka **Ukázať dostupnosť WLAN** nastavená na možnosť **Nikdy**, ikona dostupnosti siete WLAN sa na domácej obrazovke nezobrazí. Dostupné siete WLAN však môžete vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k nim obvyklým spôsobom.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta**, alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení, vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku

Ak niečo nefunguje

Manuálne. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnúť**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnúť**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovat' displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je displej potrebné prekalibrovat', vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

OTÁZKA: Prečo sa mi počas inštalácie načítanej aplikácie zobrazuje chybové hlásenie Certifikát stratil platnosť alebo Certifikát ešte neplatí?

ODPOVEĎ: Ak sa napriek platnosti certifikátu zobrazuje chybové hlásenie **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, skontrolujte, či je aktuálny dátum a čas vo vašom prístroji správny. Pravdepodobne ste nenastavili dátum a čas pri prvom spustení prístroja alebo sa sieti mobilného telefónu nepodarilo aktualizovať tieto nastavenia vo vašom prístroji. Ak chcete vyriešiť tento problém, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav.** Obnovte pôvodné nastavenia a po reštartovaní prístroja nastavte správny dátum a čas.

23. Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiť oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Batéria

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebijanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólů batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvté, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predíd'te kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv

skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.



Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

Starostlivosť o váš prístroj

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle, alebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozpína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozpína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných bezdrôtových systémov. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia pre používaní rádiových zariadení v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.

2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla, vyberte položku **Telefón** alebo .
4. Zadaťte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
5. Stlačte tlačidlo Volat'.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,71 W/kg.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

ak niečo nefunguje 149
aktualizácie
 softvér prístroja 13
aktualizácie softvéru 13
aktualizácie zariadenia 141
antény 32
aplikácia Pomocník 12
aplikácie 132
aplikácie Java 132
aplikácie operačného systému
Symbian 132
aplikácie widget 96
automatická aktualizácia času/
dátumu 129

B

batéria
 šetrenie energie 15
 vloženie 18
bezdrôtová sieť LAN 111
bezpečnosť
 certifikáty 143
 webový prehliadač 98
 WEP 118
 WPA 118
bezpečnostný kód 15
blogy 95
blokovací kód 15
blokovanie klávesnice 24

blokovanie prístroja pomocou
správy SMS 35
blokovanie tlačidiel 24
budík 129

C

certifikáty 143

Č

čakajúci hovor 42
čas a dátum 129

D

dátové spojenia
 aktualizácie zariadenia 141
 kábel 125
 spojenia s počítačom 126
 synchronizácia 119
dátum a čas 129
denník hovorov 44
diaľkové blokovanie
 Pozrite si *blokovanie prístroja
pomocou správy SMS*
dotykové pero 24
dotykový displej 26, 38, 50, 52
dvojité klepnutie 26

E

e-mail 60, 63
e-mailové správy 60

F

fotoaparát

- blesk 84
- indikátory 81
- informácie o polohe 85
- možnosti 84
- odosielanie snímok 84
- priradovanie snímok kontaktom 84
- režim fotosnímania 83
- režim videa 87
- samospúšť 86
- scény 85
- sekvenčný režim 86
- snímanie 88

fotografie

Pozrite si *fotoaparát*

G

galéria 89

- prezeranie 89
- usporiadanie 89

Galéria 89

GPS

- požiadavky na určenie polohy 102

H

headset 35

hlasová voľba 42

hlasové hovory

Pozrite si *hovory*

hlasové povely 42, 140

Pozrite si aj *hlasová voľba*

hlavný displej 25

hodiny 129

- nastavenie času 129
- nastavenie dátumu 129

hovory 38

- konferenčný hovor 41
- možnosti 39
- nastavenia 147
- neprijaté 43
- obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

- opakovanie voľby 147
- prijaté 43
- prijatie 40
- trvanie 44
- volané 43
- zrušenie 40

hudobný obchod 73

Hudobný obchod Nokia 73

I

indikátory a ikony 30

Informácie o podpore produktov Nokia 12

informácie o polohe 99

informácie o určení polohy 99

inštalovanie aplikácií 133

internetové pripojenie 93

Pozrite si aj *prehliadač*

K

káblové spojenie 125

káblové spojenie USB 125

kalendár 130
 panel s nástrojmi 131
kalkulačka 138
karta SIM
 odstránenie 36
 správy 64
 vloženie 17
klávesnica 50
klepnutie 26
kód PIN 15
kód PIN2 15
kódy PUK 15
konferenčné hovory 41
kontakty 31
 hlasová voľba 46
 kopírovanie 47
 mená a čísla 46
 posielanie 46
 predvolené 46
 prehľad 45
 snímky v aplikácii 45
 synchronizácia 119
 tóny zvonenia 47
 ukladanie 45
 úprava 45
 vymazanie 46
Kontakty Ovi 48

L

licencie 146
lišta Média 28

M

mail for exchange 63

mapy 104

aktualizácia 109
 indikátory 105
 nájdenie lokality 106
 navigácia 108
 Nokia Map Loader 109
 obľúbené 108
 posielanie lokalít 107
 prehľadávanie 105
 trasy 106
 ukladanie lokalít 107
 určovanie polohy prostredníctvom siete 105
 zbierky 108

médiá

prehrávač hudby 69
 RealPlayer 135

mediálne tlačidlo 28

menu 26

miesta prístupu 113, 114

skupiny 115

miesta prístupu na internet (IAP) 113

mikrofón a reproduktor 34

Minimapa 95

MMS (služba multimediálnych správ) 56, 58, 66

možnosť ukončenia všetkých hovorov 42

multimediálne správy 56, 58, 66

N

načítania 97

na odoslanie, správa 56

Register

nastavenia 81, 139, 141

- aplikácie 141
- blokovanie hovorov 149
- certifikáty 143
- dátum a čas 139
- displej 140
- hovory 147
- jazyk 140
- miesta prístupu 114, 115
- miesta prístupu na internet pre sieť WLAN 117
- miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 116
- paketové dáta 127
- podcasting 73
- presmerovanie hovorov 148
- pripojenie Bluetooth 121
- sieť 110
- SIP 127
- správy 66
- určenie polohy 103
- Videocentrum 79
- WLAN 113, 118

nastavenia aplikácií 141

nastavenia bezdrôtovej siete

LAN 113

nastavenia dátumu a času 139

nastavenia displeja 140

nastavenia jazyka 140

nastavenia nahrávania

- v aplikácii Foto-Video 81

nastavenia servera proxy 117

nastavenia siete 110

nastavenia snímača 50

nastavenia snímania

- v aplikácii Foto-Video 81

nastavenia týždňa 130

nastavenia určenia polohy 103

nastavenie telefónu 29

natáčanie zobrazenia 34, 50

navigačné nástroje 99

Nokia Map Loader 109

Nokia Maps Updater 109

Nokia Music 72

O

Obchod Ovi 128

obrázky 89

odklepnutie 26

odmietanie hovorov

- Pozrite si *rušenie hovorov*

odstraňovanie aplikácií 135

ochrana autorských práv 146

ochranný modul 145

orientačné body 102

osobné certifikáty 143

ovládanie hlasitosti 34

ovládanie hlasom 140

P

paketové dátové spojenie

- nastavenia 127

- nastavenia miesta prístupu 116

- počítadlá 44

pamäť

- webová vyrovnávacia pamäť 98

- zmazanie 16

pamäťová karta

úprava 132

zálohovanie súborov 132

personalizácia 67**pevný zoznam 49****podcasting**

načítania 75

nastavenia 73

podpora aplikácie Java JME 132**podsvietenie hlásenia 147****pôvodné nastavenia**

obnovenie 145

poznámky 138**prehľad stránky 95****prehliadač**

aplikácie widget 96

bezpečnosť 98

načítania 97

panel s nástrojmi 94

prehliadanie stránok 93, 95

vyhľadávanie obsahu 96

vyrovnávacia pamäť 98

záložky 97

prehrávač hudby 69

prenášanie hudby 72

zoznamy skladieb 70

prenos mediálnych súborov 91**prenos obsahu 29****prepínač blokovania 24****presúvanie 26****prezentácie, multimédiá 59****priblíženie 83, 87****prijatá, správa 58****prijaté**

správa 58

prijímanie hovorov 40**prílohy 59, 62****pripojenie Bluetooth**

adresa zariadenia 123

bezpečnosť 122

blokovanie zariadení 124

nastavenia 121

odosielanie dát 122

párovanie zariadení 123

prijímanie dát 124

viditeľnosť prístroja 121

zapnutie/vypnutie 121

príslušenstvo 141**prístupové kódy 15****profil off-line 33****profily 68**

obmedzenia profilu off-line 33

prispôsobenie 68

R**rádio**

počúvanie 75

stanice 76

RealPlayer 135**reproduktor 34****režim vzdialenej karty SIM 124****režimy snímania**

fotoaparát 85

roaming 110**rušenie hovorov 40****rýchla voľba 41**

S

samospúšť

fotoaparát 86

scény

snímka a videoklip 85

servisné príkazy 64

servisné správy 59

schránka

e-mail 60

hlasová 40

SIP 127

skladby 69

slovník 138

SMS (služba krátkych textových správ) 56

snímače 34

snímač objektov 38

snímanie videoklipov 87

softvér

aktualizácia 13

softvérové aplikácie 132

spojenia s počítačom 126

Pozrite si aj *dátové spojenia*

správa digitálnych práv (DRM) 146

správca aplikácií 132

nastavenia 135

správca súborov 131, 132

usporadúvanie súborov 131

zálohovanie súborov 132

spravodajské zdroje 95

správy

e-mail 60

hlasová 40

ikona pre prichádzajúce 58

multimediálne 58

nastavenia 65

zložky pre správy 56

správy celulárneho vysielania 64

synchronizácia dát 119

systém GPS (Global Positioning System) 99

T

tapeta 67

témy 67

textové správy

nastavenia 65

odpovedanie na správy 58

posielanie 56

prijímanie a čítanie 58

Správy SIM 64

tlačidlá a súčasti 21

tóny 68

tóny zvonenia 68

trvanie hovorov 44

U

ukončenie hovorov 40

upozornenie

záznam v kalendári 130

upozornenie v kalendári 130

určovanie polohy prostredníctvom siete 100

užitočné informácie 12

V**video**

zobrazenie 89

videocentrum

moje videoklipy 78

videoupútavky 78

Videocentrum 76

načítavanie dát 77

prenášanie videoklipov 79

prezeranie 77

virtuálna klávesnica 52**vkladanie textu 54, 55****volané čísla 43****všeobecné informácie 12****výber 26****vyhľadávanie 127, 128****vypnutie zvuku 40****vyrovnávacia pamäť 98****vzdialená schránka 60****W****webové denníky 95****webové pripojenie 93****WEP 118****WPA 118****Z****zabezpečenie karty SIM 142****zadávanie textu 51****zálohovanie pamäte****zariadenia 131****záložky 97****zdieľanie mediálnych súborov****online 91****zdieľanie on-line 91**

aktivácia služieb 91

kontá 91

predplatenie 91

uverejňovanie 92

vytváranie príspevkov 92

zdroje, spravodajské 95**zdroje podpory 12****zložka odoslaných správ 56****zvukové správy 56**