

Nokia 5530 XpressMusic - Priročnik za uporabo

2. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-504 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi in XpressMusic so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, Vendar ne omejeno nanje.

NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencodajalcev.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: 5530

/2. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....8

O vaši napravi.....	9
Omrežne storitve.....	10
ActiveSync.....	10
Magneti in magnetna polja.....	10

1. Iskanje pomoči.....11

Pomoč v napravi.....	11
Podpora.....	11
Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika.....	12
Posodobitve programske opreme po omrežju.....	12
Nastavitve.....	13
Kode za dostop.....	14
Podaljšanje časa delovanja baterije.....	14
Sprostitev pomnilnika.....	15

2. Hitri začetek.....16

Vstavljanje kartice SIM.....	16
Vstavljanje baterije.....	17
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	18
Polnjenje baterije.....	19
Tipke in deli.....	20
Pisalo.....	22
Vklop naprave.....	22
Zaklepanje tipk in zaslona na dotik.....	23
Začetni zaslon.....	23
Dostop do menija.....	24

Dejanja na zaslonu na dotik.....	25
Predstavnostna tipka.....	27
Zamenjava tona zvonjenja.....	27

3. Vaša naprava.....27

Namestitev telefona.....	27
Prenos vsebine.....	28
Znaki na zaslonu.....	28
Vrstica imenika.....	30
Predeli z antenami.....	30
Profil Brez povezave.....	31
Bližnjice.....	32
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	32
Nastavitve tipala in sukanje zaslona.....	33
Zaklepanje na daljavo.....	33
Slušalke.....	34
Odstranjevanje kartice SIM.....	34
Odstranitev pomnilniške kartice.....	35
Pritrditev pasčka za zapestje.....	36

4. Klicanje.....36

Zaslon na dotik med klici.....	36
Klici.....	36
Med klicem.....	37
Glasovni predal.....	38
Sprejem ali zavrnitev klica.....	38
Vzpostavljanje konferenčnega klica.....	38
Hitro klicanje telefonske številke.....	39
Čakajoči klic.....	40

Glasovno klicanje.....	40
Dnevnik	41

5. Imenik.....43

Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	43
Orodna vrstica imenika.....	43
Delo z imeni in številkami.....	43
Privzete številke in naslovi.....	44
Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke.....	44
Kopiranje vizitk.....	45
O Imeniku Ovi.....	45
Storitve kartice SIM.....	46

6. Pisanje besedila.....47

Načini samodejnega vnosa.....	47
Zaslonska tipkovnica.....	48
Rokopis.....	49
Alfanumerična tipkovnica.....	50
Nastavitve vnosa z dotikom.....	52

7. Sporočila.....53

Glavni prikaz menija Sporočila.....	53
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	53
Prejeta sporočila.....	55
Nastavitev e-poštnega računa.....	56
Nokia Messaging.....	56
Nabiralnik.....	57
Mail for Exchange.....	60
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	60
Sporočila v celici.....	61

Ukazi za storitev.....	61
Nastavitve sporočil.....	61

8. Prilagajanje naprave.....64

Prilagajanje videza naprave.....	64
Profili.....	64

9. Mapa Glasba.....65

Predvajalnik glasbe.....	65
Nokia Glasbena trgovina.....	69
Nokia Podcasting.....	69
Radio.....	71

10. Nokia Video Center.....72

Gledanje in nalaganje video posnetkov.....	73
Video viri.....	74
Moji videi.....	74
Prenos video posnetkov iz računalnika.....	75
Nastavitve Video centra.....	75

11. Kamera.....76

Vklop kamere.....	76
Zajem slike.....	76
Snemanje video posnetkov.....	83

12. Galerija84

Pregledovanje in razvrščanje datotek.....	84
Gledanje slik in videoposnetkov.....	85
Razvrščanje slik in videov.....	86

13. Spletna objava.....86

O Spletni objavi.....	86
Naročanje storitev.....	86
Upravljanje računov.....	87
Ustvarjanje objave.....	87
Objavljanje datotek iz Galerije	88

14. Spletni brskalnik.....88

Brskanje po spletu.....	88
Orodna vrstica brskalnika.....	90
Navigacija po straneh.....	90
Spletni viri in spletni dnevniki.....	91
Spletni programčki.....	91
Iskanje vsebine.....	92
Nalaganje in nakupovanje vsebin.....	92
Zaznamki.....	93
Izpraznitev začasnega pomnilnika.....	93
Varnost povezave.....	94

15. Določanje položaja (lokacije).....94

Določanje položaja z napravo.....	94
Omrežno določanje položaja.....	95
O sistemu GPS.....	95
Preverjanje stanja satelitskih signalov.....	96
Zahteve za podatke o položaju.....	97
Točke	97
Podatki GPS.....	98
Nastavitve določanja položaja.....	98

16. Zemljevidi.....98

O aplikaciji Zemljevidi.....	99
------------------------------	----

Omrežno določanje položaja.....	99
Premikanje po zemljevidu.....	100
Kazalniki na zaslonu.....	100
Iskanje lokacij.....	101
Načrtovanje poti.....	101
Shranjevanje in pošiljanje lokacij.....	102
Ogled shranjenih predmetov.....	102
Navigacija do cilja.....	103
Posodabljanje zemljevidov.....	103
Nokia Map Loader.....	104

17. Povezovanje.....104

Podatkovne povezave in dostopne točke.....	104
Omrežne nastavitve.....	105
Omrežje WLAN	105
Dostopne točke.....	108
Aktivne podatkovne povezave.....	112
Sinhronizacija.....	113
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth.....	114
USB.....	118
Povezave z računalnikom.....	119
Skrbniške nastavitve.....	119

18. Iskanje.....120

O aplikaciji Iskanje.....	120
Začetek iskanja.....	121

19. Trgovina Ovi.....121

O Trgovini Ovi.....	121
---------------------	-----

20. Druge aplikacije.....122

Ura	122
Koledar	123
Upravitelj datotek	124
Upravitelj aplikacij	125
RealPlayer	128
Snemalnik	129
Pisanje beležk	130
Kalkulator	130
Pretvornik	130
Slovar	131

21. Nastavitve131

Nastavitve telefona	131
Klicne nastavitve	139

22. Odpravljanje težav.....141

23. Zeleni nasveti.....144

Varčevanje z energijo	144
Recikliranje	145
Varčujte s papirjem	145
Več o tem	145

Dodatki.....146

Baterija.....146

Informacije o bateriji in polnilniku	146
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	148

Nega naprave.....148

Recikliranje	149
--------------------	-----

Dodatni varnostni napotki...150

Otroci	150
Okolje delovanja	150
Medicinske naprave	150
Vozila	151
Nevarnost eksplozije	152
Klici v sili	152
Informacije o potrditvi (SAR)	153

Kazalo.....155

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklapljajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

ActiveSync

Uporaba aplikacije aplikacija Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

1. Iskanje pomoči

Pomoč v napravi ?

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagате z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:
 Povezava do sorodne teme pomoči.  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/support (z mobilno napravo) ali pa si oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz. priročnik za uporabo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Med ponovno nastavitvijo bodo vaši dokumenti in datoteke izbrisani, zato jih najprej varnostno kopirajte.

Iskanje pomoči

- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo nove in izboljšane funkcije, ki v času nakupa vaše naprave niso bile na voljo. Posodabljanje programske opreme lahko tudi izboljša delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij, obvestila za javnost o najnovejših različicah programske opreme in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, storite naslednje:

1. Naložite in namestite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek podatkovnega kabla USB in odprite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas vodi skozi postopek varnostnega kopiranja datotek, posodobitve programske opreme in obnovitve vaših datotek.

Posodobitve programske opreme po omrežju



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Posod. p. o.**

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave, navodila v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitve, ki so na voljo, naložite tako, da izberete . Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, odznačite tako, da jih izberete na seznamu.

Informacije o posodobitvi pogledate tako, da izberete posodobitev in .

Stanje preteklih posodobitev pogledate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Posodobí prek računaln.** — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.
- **Prikaži posodob. zgodov.** — Poglejte stanje preteklih posodobitev.
- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.
- **Izjava** — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

Nastavitve

Vaša naprava je najverjetneje na podlagi informacij ponudnika storitev že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanja vsebin in brskanja po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa jih od ponudnika dobite v posebnem sporočilu ali jih naročite.

Kode za dostop

Če pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

- Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.
- koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.
- Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, jo boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu svoje naprave.
- Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Funkcije, ki uporabljajo povezavo Bluetooth ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Izključite povezavo Bluetooth, kadar je ne potrebujete.
- Funkcije, ki uporabljajo povezavo z omrežjem WLAN ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Če želite še bolj zmanjšati porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko.

- Če ste v nastavitvah povezave izbrali **Povezava za paketni pr.** > **Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, poskuša naprava v rednih presledkih vzpostaviti povezavo za paketni prenos podatkov. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.
- Osvetlitev zaslona porabi precej energije baterije. V nastavitvah zaslona lahko prilagodite svetlost zaslona in spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslona** > **Svetlost** ali **Čas osvetlitve**.
- Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se poraba energije poveča. Aplikacije, ki jih ne uporabljate, zaprete tako, da pridržite menijsko tipko, izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in se z menijsko tipko pomaknete na aplikacijo. Pridržite menijsko tipko in izberite **Izhod**.

Sprostitev pomnilnika

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**, če želite videti, koliko prostora je na voljo za različne vrste podatkov.

Veliko funkcij na napravi uporablja pomnilnik za shranjevanje podatkov. Naprava vas opozori, kadar je zasedenost pomnilnika na več različnih mestih velika.

Za sprostitvev pomnilnika prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali združljiv računalnik.

Za izbris podatkov, ki jih ne potrebujete več, uporabite upravitelj datotek ali odprite ustrezno aplikacijo. Izbrišete lahko:

- Sporočila v mapah v aplikaciji Sporočila in prejeta sporočila e-pošte v nabiralniku
- Shranjene spletne strani.

Hitri začetek

- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetke v Galeriji. Varnostno kopirajte datoteke na združljiv računalnik.

2. Hitri začetek


Vstavljanje kartice SIM



Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.


Kartica SIM je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

1. Odprite pokrovček reže za kartico SIM.

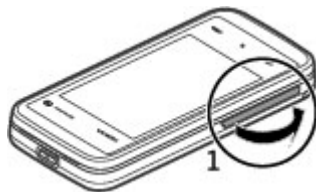

2. Vstavite kartico SIM v režo. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol, prirezani vogal pa proti napravi. Potisnite kartico navznoter.
3. Zaprite pokrovček reže za kartico SIM. Poskrbite, da bo dobro zaprt.

Če kartica SIM ni pravilno vstavljena, lahko napravo uporabljate samo v profilu Brez povezave.

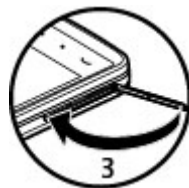

Vstavljanje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

1. Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete z zgornje strani naprave.
2. Vstavite baterijo.



Hitri začetek

3. Pokrovček znova namestite tako, da poravnate spodnja zatiča na reži in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

Ko odstranite in znova namestite baterijo, morate znova nastaviti uro in datum v napravi.




Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:



1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
2. V režo vstavite združljivo pomnilniško kartico. Priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.

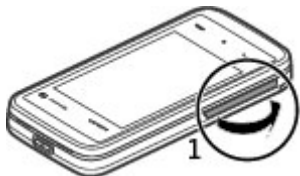


3. Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Poskrbite, da bo dobro zaprt.



Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.

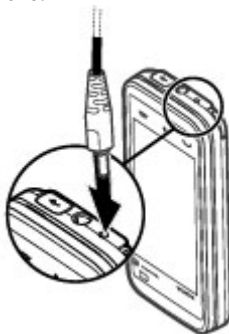

3. Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Hitri začetek

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.




Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priklopljen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Tipke in deli



Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

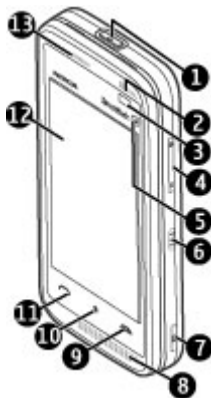

- 1 — Tipka za vklop/izklop
- 2 — Zvočnik
- 3 — Bližinsko tipalo

- 4 — Tipka za glasnost/povečavo
- 5 — Predstavnostna tipka
- 6 — Stikalo za zaklepanje
- 7 — Sprožilec kamere
- 8 — Mikrofon
- 9 — Tipka za konec
- 10 — Menijska tipka
- 11 — Klicna tipka
- 12 — Zaslon na dotik
- 13 — Slušalka



- 14 — Bliskavica
- 15 — Objektiv kamere
- 16 — Priključek mikro USB
- 17 — Zvočnika
- 18 — Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 19 — Priključek za polnilnik
- 20 — Pisalo
- 21 — Reža za kartico SIM in pomnilniško kartico

Hitri začetek

Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik npr. z zaščitno folijo ali trakom.



Pisalo

Nekatere funkcije, na primer prepoznavanje rokopisa, so zasnovane za uporabo s pisalom. Pisalo je shranjeno v hrbtnem pokrovčku naprave.



Pomembno: Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.



Vklop naprave

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.
2. Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Številko zbrišete tako, da izberete . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**.
3. Izberite svojo lokacijo. Če pomotoma nastavite napačno lokacijo, izberite **Nazaj**.
4. Vnesite datum in uro. Če uporabljate 12-urni zapis, preklapljate med dopoldanskim in popoldanskim časom tako, da izberete katero koli številko.



Zaklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon in tipke na dotik zaklenete ali odklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon in tipke na dotik zaklenjene, je zaslon na dotik izključen, tipke pa so neodzivne.

Zaslon in tipke se lahko po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenejo.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Samod. zaklep.** > **Zakasnitev samod. zakl.**

Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka, kjer lahko zberete bližnjice do vseh pomembnih vizitk ali aplikacij.

Hitri začetek

Interaktivni elementi na zaslonu

Če želite odpreti aplikacijo ure, izberite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali zamenjati profil, izberite datum ali ime profila (2).

Če želite prikazati ali spremeniti nastavitve povezave (⇌), prikazati razpoložljiva omrežja WLAN, če je njihovo iskanje omogočeno, ali prikazati prezrte dogodke, izberite zgornji desni kot (3).

Če želite poklicati, izberite **Telefon** ali ☎ (4).

Imenik odprete tako, da izberete **Imenik** ali 👤 (5).

Glavni meni odprete tako, da pritisnete menijsko tipko (6).

Začetek uporabe vrstice imenika

Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na začetni zaslon, izberite 👤 > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.

Spreminjanje teme začetnega zaslona

Če bi radi zamenjali temo začetnega zaslona ali bližnjice na njem, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Začetni zaslon**.


Glasbene tipke

Ko se v ozadju predvaja glasba ali radio, so na začetnem zaslonu prikazane glasbene tipke (predvajaj/začasno ustavi, nazaj in naprej).

Dostop do menija

Do menija dostopate tako, da pritisnete menijsko tipko.

Aplikacijo ali mapo v meniju odprete tako, da se je dvakrat dotaknete.

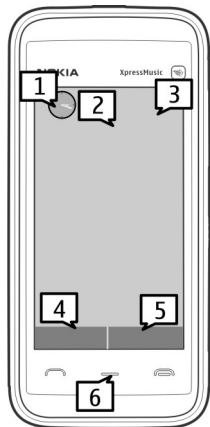

Dejanja na zaslonu na dotik

Dotik in dvakratni dotik

Aplikacijo ali drug element na zaslonu na dotik odprete tako, da se je normalno dotaknete s prstom ali pisalom. Vendar lahko odprete naslednje predmete samo tako, da se jih dotaknete dvakrat.

- Predmeti na seznamih v aplikaciji, na primer mapa Osnutki na seznamu map v meniju Sporočila



Nasvet: Ko odprete seznamski prikaz, je prvi predmet že označen. Označen predmet odprete tako, da se ga enkrat dotaknete.

- Aplikacije in mape v meniju med uporabo seznamskega prikaza
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v prikazu slik in videov v Galeriji. Če se enkrat dotaknete datoteke ali podobnega predmeta, se ne odpre, ampak označi. Če bi radi videli možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali pa, če je to mogoče, izberite ikono v orodni vrstici.

Izbira

V tej uporabniški dokumentaciji je odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim dotikom imenovano "izbiranje". Če morate izbrati več zaporednih predmetov, so elementi menija, ki jih lahko izberete, ločeni s puščicami.



Primer: **Možnosti** > **Pomoč** izberete tako, da se dotaknete napisa **Možnosti** in nato napisa **Pomoč**.

Vlečenje

Predmet povlečete tako, da postavite prst ali pisalo na zaslon in ga povlečete po zaslonu.



Primer: Po spletni strani se premaknete navzgor ali navzdol tako, da stran povlečete s prstom ali pisalom.

Poteg

S prstom hitro potegnite v levo ali desno po zaslonu.



Primer: Ko gledate sliko, odprete naslednjo ali prejšnjo sliko tako, da potegnete po sliki v levo oziroma desno.



Nasvet: Ko je zaslon na dotik zaklenjen, potegnite po zaslonu, da sprejmete klic ali ustavite opozorilo ure ali koledarja. Sledite vizualnim namigom.



Pomik

Po seznamih, ki imajo drsni trak, se pomaknete navzgor ali navzdol tako, da povlečete drsnik drsnega traku.

V nekaterih seznamskih prikazih se lahko pomaknete tako, da položite prst ali pisalo na predmet in ga povlečete navzgor ali navzdol.



Primer: Med vizitkami se pomikate tako, da na vizitko položite prst ali pisalo in ga povlečete navzgor ali navzdol.



Nasvet: Kratak opis ikon in gumbov pogledate tako, da na ikono ali gumb postavite prst ali pisalo. Opisi niso na voljo za vse ikone in gumba.

Osvetlitev zaslona na dotik

Ko zaslon na dotik nekaj časa miruje, se osvetlitev izključi. Osvetlitev vključite tako, da se dotaknete zaslona.

Če so zaslon in tipke na dotik zaklenjene, se osvetlitev zaslona ne vključi, če se ga dotaknete. Zaslon in tipke odklenete tako, da potisnete stikalo za zaklepanje.

Predstavnostna tipka

Aplikacije, kot sta predvajalnik glasbe ali brskalnik, odprete tako, da izberete predstavnostno tipko (☛) in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete aplikacijo.



Nasvet: Pridržite prst ali pisalo na ikoni, da se prikaže ime aplikacije. Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, dvignite prst ali pisalo. Sicer pa se s prstom ali pisalom pomaknite stran od ikone.



Zamenjava tona zvonjenja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Profil**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam ključalcev. Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**.

3. Vaša naprava

Namestitev telefona 📱

Ko prvič vključite napravo, se zažene aplikacija Namestitev telefona.

Če želite aplikacijo Namestitev telefona zagnati pozneje, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Nast. telef.**

Poezvave naprave vzpostavite tako, da izberete **Nast. čarovnik**.

Če želite prenesti podatke iz združljive naprave Nokia, izberite **Izmenjava**.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Prenos vsebine

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

1. Ko želite prvič prenesti podatke iz druge naprave, v aplikaciji Dobrodošli v svoji napravi izberite **Izmenjava** ali izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Izmenjava**.
2. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.

Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in sledite navodilom na zaslonu.

4. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Začeti postopek prenosa lahko preključete in ga nadaljujete pozneje.

Vseбина se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

Znaki na zaslonu

☞ Naprava se uporablja v omrežju GSM (omrežna storitev).



V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.



V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.



V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Imate neodgovorjene klice.



Vrsta zvonjenja je nastavljena na tiho, opozorilna tona za sporočila in e-pošto pa sta izključena.



Vključen je časovno omejen profil.



Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.



Budilka je vključena.



Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).



Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.



Z napravo so povezane združljive slušalke.



Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.



Aktiven podatkovni klic (omrežna storitev).



Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je na voljo.



Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je na voljo. Ikone označujejo, da je povezava EGPRS na voljo v omrežju, toda vaša naprava je morda za prenašanje podatkov ne uporablja.



Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo (omrežna storitev).



Vzpostavljena je povezava WLAN v omrežju, ki uporablja šifriranje.



Vzpostavljena je povezava WLAN v omrežju, ki ne uporablja šifriranja.

Vaša naprava

🔗 Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.

🔗 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.

🔌 Aktivna povezava USB.

🔄 Poteka sinhroniziranje.

Vrstica imenika

Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na začetni zaslon, izberite  > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.

Če želite komunicirati z osebo z vizitke, izberite vizitko in med naslednjimi možnostmi:

- 📞 — Vzpostavite klic.
- ✉️ — Pošljite sporočilo.
- 📶 — Dodajte vir.
- 🔄 — Osvežite vire.
- ⚙️ — Spremenite nastavitve.

Če si želite ogledati zadnji klic in druge komunikacije z osebo, izberite vizitko osebe. Če želite poklicati osebo, izberite klic. Če želite videti podrobnosti drugih dogodkov, izberite dogodek komunikacije.

Prikaz zaprete tako, da izberete ✖️.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Mobilna antena, anteni Bluetooth in WLAN

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak **X**. Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate poslati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju, da bi se poslala pozneje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Če kartica SIM ni pravilno vstavljena, se naprava zažene v profilu Brez povezave.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Vaša naprava

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrežjem WLAN upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje.

Bližnjice

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Povezavo s spletom (omrežna storitev) vzpostavite tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **0**.

Do aplikacij, ki so na voljo v predstavnostni vrstici, na primer predvajalnik glasbe in spletni brskalnik, dostopate tako, da v katerem koli prikazu pritisnete predstavnostno tipko.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **1**.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da na domačem zaslonu pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočnega posnetka nastavite glasnost tako, da uporabite tipko za glasnost.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Vključi telefon**.



Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravi, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Tipala** — Vključite tipala.
- **Nadzor z obračanjem** — Izberite **Utišanje klicev** in **Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekaterе aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Zaklepanje na daljavo

Nepooblaščenо uporabo svoje naprave lahko preprečite tako, da z besedilnim sporočilom zaklenete napravo in pomnilniško kartico. Določite besedilo sporočila, sporočilo pošljite napravi in jo tako zaklenite. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti vsebino besedilnega sporočila, ki bo uporabljeno, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**. Dotaknite se polja za vnos besedilnega sporočila, ga vnesite (od 5 do 20 znakov), izberite  in preglejte sporočilo. Vnesite kodo za zaklepanje.

Slušalke

Na napravo lahko priključite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kableske povezave.

Nekatere slušalke so sestavljene iz dveh delov, zvočnikov in enote za daljinsko upravljanje. Enota za daljinsko upravljanje ima mikrofoni in tipke za sprejemanje in končevanje klicev, prilagajanje glasnosti in predvajanje glasbe ali video datotek. Če želite uporabiti slušalke z enoto za daljinsko upravljanje, povežite enoto z zvočnim/video priključkom Nokia na napravi, nato pa na enoto priključite slušalke.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Odstranjevanje kartice SIM

1. Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete z zgornje strani naprave.
2. Odstranite baterijo.

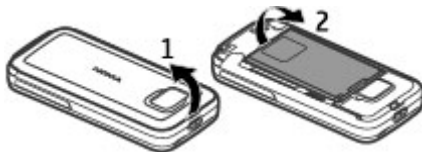

3. Odprite pokrovček reže za kartico SIM. Postavite konico pisala v odprtino pod baterijo in potisnite kartico SIM na stran, da jo odstranite iz reže. Izvlecite kartico SIM.
 4. Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.
- Ko odstranite in znova namestite baterijo, morate znova nastaviti uro in datum v napravi.



Odstranitev pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Če je naprava vklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**, preden odstranite kartico.
2. Ko se prikaže sporočilo **Želite odstraniti pomnilniško kartico ()? Nekaterne aplikacije se bodo zaprle.**, izberite **Da**.
3. Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico " in pritisnite 'V redu'**, odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
4. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
5. Kartico povlecite iz reže. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.

Klicanje

Pritrditev paščka za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.



4. Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko pristonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.

Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.



Klici

1. Na začetnem zaslonu izberite **Telefon**, da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Števko odstranite tako, da izberete **C**.

Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.

2. Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

3. Če želite končati klic (ali prekiniti poskus klica), pritisnite tipko za konec.

S tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Če želite poklicati z uporabo Imenika, izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnete klicno tipko.

Med klicem

Mikrofon izklopite ali vključite tako, da izberete  ali .

Klic zadržite in zadržan klic aktivirate tako, da izberete  ali .

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete .

Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj**.



Nasvet: Ko je aktiven samo en glasovni klic, ga zadržite tako, da pritisnete klicno tipko. Zadržan klic aktivirate tako, da ponovno pritisnete klicno tipko.

Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku. Znak za čakanje (w) ali pavzo (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *. Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj in končaj**.

Vse klice končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.

Glasovni predal

Če želite poklicati glasovni predal (omrežna storitev), na začetnem zaslonu izberite **Telefon**, nato pa izberite in pridržite **1**.

1. Če želite spremeniti številko glasovnega predala, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Pokl. pr. za klice**, predal in **Možnosti** > **Spremeni številko**.
2. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Ko je zaslon na dotik zaklenjen, sprejmete klic tako, da potegnete po zaslonu. Sledite vizualnim namigom. Ko je zaslon na dotik odklenjen, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite utišati zvonjenje ob dohodnem klicu, ko je zaslon na dotik zaklenjen, potegnite po zaslonu in ga odklenite. Če želite utišati zvonjenje ob dohodnem klicu, ko je zaslon na dotik odklenjen, izberite .

Besedilno sporočilo lahko pošljete, ne da bi zavrnil klic, in klicatelja obvestite, da klica ne morete sprejeti. Če želite vključiti možnost besedilnega sporočila in napisati navaden odgovor, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Zavrni klic s sporočilom** ter nato še **Besedilo sporočila**. Sporočilo z odgovorom pošljete tako, da izberete **Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnete klicno tipko.

Če ne želite sprejeti klica, ko je zaslon na dotik odklenjen, pritisnite tipko za konec. Če v nastavitvah telefona vključite funkcijo **Preusmer. klicev** > **Glasovni klici** > **Če je telefon zaseden**, se preusmerijo tudi zavrtni dohodni klici. Če želite zavrtni klic, ko je zaslon na dotik zaklenjen, potegnite po zaslonu, da ga odklenete, in izberite **Možnosti** > **Zavrni**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

1. Pokličite prvega udeleženca.

2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete .
Če želite klicu pridružiti novo osebo, poklicati novega udeleženca ali konferenčnemu klicu pridružiti nov klic.
Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite .
Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.
V konferenčni klic se vrnite tako, da izberete .
Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .
4. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

1. Če želite eni od številskih tipk dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Hitro klicanje**.
2. Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti** > **Določiti**.

Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.

Z začetnega zaslona kličete tako, da izberete **Telefon** in dodeljeno tipko, nato pa pritisnete tipko za klicanje.

Kadar je vključeno hitro klicanje, z začetnega zaslona kličete tako, da izberete **Telefon**, nato pa izberete in držite dodeljeno tipko.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic.

Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Čakajoči klic**.

1. Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.
2. Med obema klicema preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj**.
3. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.
4. Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke. Če želite poslušati sintetizirano glasovno oznako, izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake**. Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

1. Glasovno klicanje začnete tako, da na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Končaj**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Dnevnik

Aplikacija Dnevnik hrani informacije o zgodovini komunikacije z napravo. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če omrežje podpira te funkcije in je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Izberite **Meni** > **Dnevnik** in **Zadnji klici**.

Če želite videti neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.



Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

-  **Kliči** — Pokličite želeno vizitko.
-  **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo željeni vizitki.
-  **Odpri Imenik** — Odprite imenik.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Shrani v Imenik** — Označeno telefonsko številko na seznamu zadnjih klicev shranite v imenik.
- **Počisti seznam** — Počistite izbran seznam prejetih klicev.
- **Zbriši** — Na izbranem seznamu počistite označen dogodek.
- **Nastavitve** — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Klicanje

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov. Če želite preveriti količino poslanih ali prejetih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Za izbris poslanih in prejetih podatkov izberite **Možnosti** > **Počisti števec**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Trajanje klicev

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite pregledati približno trajanje zadnjega klica, odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite odpreti splošni dnevnik, kjer lahko preverite vse glasovne klice, besedilna sporočila, podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je zapisala naprava, izberite zavihek splošnega dnevnika . Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna podatkovna povezava trajala, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **GPRS**, in izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Trajanje dnevnika nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrisejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

5. Imenik

Za svoje vizitke lahko shranite ali posodobite kontaktne informacije, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Ustvarite pa lahko tudi skupine vizitk, ki vam omogočajo, da besedilna sporočila ali e-pošto pošljete več prejemnikom hkrati.

Če želite odpreti imenik, na domačem zaslonu izberite **Imenik** ali  glede na temo domačega zaslona.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

1. Novo vizitko v imenik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka**.
2. Dotaknite se polja za vnos informacij in jih vnesite. Vnos besedila zaprete tako, da izberete . Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

Orodna vrstica imenika

V orodni vrstici imenika izberite med naslednjim:

-  **Pokliči** — Pokličite želeno vizitko.
-  **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo želeni vizitki.
-  **Nova vizitka** — Ustvarite novo vizitko.

Delo z imeni in številkami

Če želite vizitko kopirati, izbrisati ali jo poslati na drugo napravo, vizitko pridržite in izberite **Kopiraj**, **Zbriši**, ali **Pošlji vizitko**.

Imenik

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrisete.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko dodelite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko na neko številko ali naslov enostavno pokličete ali tja pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

1. V imeniku izberite vizitko.
2. Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
3. Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
4. Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
5. Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite dodati ton zvonjenja vizitki ali skupini vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk in **Možnosti** > **Ton zvonjenja** ter ton zvonjenja.

Če želite vizitki dodati besedilo, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj bes. opoz. na klic**. Z dotikom besedilnega polja vnesite besedilo in izberite .

Če želite vizitki, shranjeni v pomnilniku naprave, dodati sliko, izberite vizitko, **Možnosti** > **Dodaj sliko**, in sliko iz galerije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če želite pregledati, spremeniti ali odstraniti vizitki dodano sliko, izberite vizitko, **Možnosti** > **Slika** in zeleno možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Kopiranje začnete tako, da izberete **V redu**.

Če vizitk na kartici SIM nočete kopirati v pomnilnik naprave, izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

O Imeniku Ovi

Z Imenikom Ovi lahko ostanete povezani z ljudmi, ki so za vas najpomembnejši. Poiščite vizitke in odkrijte prijatelje v skupnosti Ovi. Ostanite v stiku s svojimi prijatelji – klepetajte, objavite svojo lokacijo in prisotnost ter spremljajte, kaj delajo vaši prijatelji in kje se nahajajo. Klepetate lahko celo s prijatelji, ki uporabljajo Google Talk™.

Lahko tudi sinhronizirate imenik, koledar in druge vsebine med napravo Nokia in spletnim mestom Ovi.com. Pomembne informacije se shranijo in posodabljaajo v vaši napravi in na spletu. Z Imenikom Ovi lahko vaš imenik postane dinamičen, vi pa ste lahko prepričani, da so vaše vizitke shranjene na spletnem mestu Ovi.com.

Za uporabo storitve morate imeti račun Nokia. Ustvarite račun v mobilni napravi ali obiščite www.ovi.com v računalniku.

Med uporabo Imenika Ovi bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Prikaz imen in številke, shranjenih na kartici SIM, v imeniku naprave nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**. Vizitke na kartici SIM lahko dodajate, urejate ali kličete.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno. Če jih želite shraniti na kartico SIM, izberite vizitko in **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

Če želite določiti, ali se nove vizitke shranijo v napravo ali na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

Če je storitev omejenega klicanja vključena, lahko omejite klice iz naprave na samo nekatere telefonske številke. Vse kartice SIM ne podpirajo storitev omejenega klicanja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Kadar je vključeno omejeno klicanje, naj bi bili mogoči klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo.

Če želite vključiti ali izključiti omejeno klicanje ali urediti imenik omejenih klicev, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku.

Izberite **Možnosti** in nato med temi možnostmi:

- **Vključi omejeno klicanje** — Vključite omejeno klicanje.
- **Izključi omejeno klicanje** — Izključite omejeno klicanje.

- **Nova vizitka SIM** — Vpišite ime stika in telefonsko številko, na katero je klicanje dovoljeno.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz imenika v svoj imenik za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke na kartici SIM, medtem ko je vključena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

6. Pisanje besedila

Črke, številke in posebne znake lahko vnašate na več načinov. Celozaslonka tipkovnica vam omogoča vnašanje znakov tako, da se jih dotikate s prsti ali pisalom. Prepoznavanje rokopisa omogoča pisanje znakov neposredno na zaslon, pri čemer uporabljate priloženo pisalo kot navadno pero. Prepoznavanje rokopisa morda ne bo na voljo za vse jezike.

Dotaknite se katerega koli polja za vnos besedila, da bi vnesli črke, številke in posebne znake.

Naprava lahko dokonča besede na podlagi vgrajenega slovarja za jezik, ki je nastavljen za pisanje. Naprava si tudi zapomni nove besede, ki jih napišete.

Načini samodejnega vnosa

Ko so vključena tipala in sukanje zaslona v vaši napravi, se v ležečem načinu za način vnosa samodejno izbere zaslonka tipkovnica, v pokončnem načinu pa alfanumerična tipkovnica. Če ste za način vnosa besedila izbrali prepoznavanje rokopisa, samodejno spreminjanje načina vnosa ne deluje.

Če želite vključiti tipala in sukanje zaslona, upoštevajte ta postopek:

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Tipala** > **Vključeno**.
2. Izberite **Nadzor z obračanjem** > **Samod. zavrti prikaz**.


Zaslonska tipkovnica

V ležečem načinu lahko uporabljate zaslonsko tipkovnico.

Če so vključena tipala in samodejno sukanje zaslona, se način vnosa besedila samodejno spreminja med Celozasl. tipk. QWERTY (zaslonska) in Alfanumerična tipkovn. (zaslonska), ko zasukate napravo.

Če se način vnosa besedila ne spremeni samodejno, lahko besedilo vnašate s celozaslonsko tipkovnico tako, da izberete  > **Celozasl. tipk. QWERTY**.

Ko jo uporabljate v ležečem ali celozaslonskem načinu, lahko izbirate tipke s prsti.

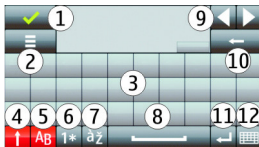

1 — Zapri – Zaprite prikaz zaslonske tipkovnice.

2 — Meni vnosa – Odprite meni možnosti za vnos z dotikom za dostop do ukazov, kot je **Jezik pisanja**.

3 — Zaslonska tipkovnica

4 — Tipki Shift in Caps Lock – Za vnos velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock vključite tako, da jo izberete dvakrat. Črta pod tipko pomeni, da je tipka Caps Lock vključena.

5 — Črke – Vnesite črke.

6 — Številke in simboli – Vnesite številke in najpogostejše uporabljene posebne znake.

7 — Naglasna znamenja – Izberite naglasna znamenja za jezik.

8 — Presledek – Vnesite presledek.

9 — Puščice – Premikajte kazalko nazaj ali naprej.

10 — Vračalka – Zbrišite zadnji vneseni znak.

11 — Enter – Premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije temeljijo na trenutnem kontekstu (v polju spletnega naslova v brskalniku na primer deluje kot gumb Pojdi).

12 — Način vnosa – Izberite način vnosa. Ko izberete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.

Rokopis

Načini vnosa in jeziki, podprti v funkciji prepoznavanja rokopisa, se razlikujejo glede na regijo in morda ne bodo na voljo za vse jezike.

Način rokopisa vključite tako, da izberete  > **Rokopis**.

V območje za vnos besedila pišite berljive, pokončne znake in med znaki puščajte presledke.


Če želite napravo navaditi na svoj slog rokopisa, izberite  > **Učenje rokopisa**.

Ko vnašate črke in številke (privzeti način), pišite besede kot ponavadi. Za izbiro načina za vnos številk izberite . Za izbiro vnosa nelatiničnih znakov izberite ustrezno ikono, če je na voljo.

Posebne znake vnesete tako, da jih napišete kot ponavadi ali pa izberete  in zeleni znak.

Če želite zbrisati znake ali premakniti kazalko nazaj, potegnite s pisalom nazaj (glejte sliko 1).


Presledek vstavite tako, da potegnete s pisalom naprej (glejte sliko 2).

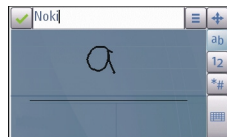

Alfanumerična tipkovnica

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s številkami.

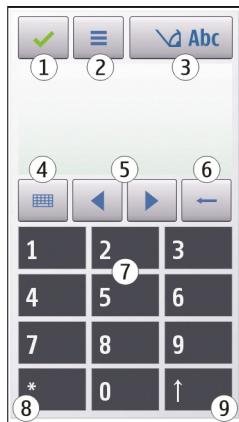

1 — Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).

2 — Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Vključi predvidevanje** in **Jezik pisanja**.

3 — Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.

4 — Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se

odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.

5 — Pušični tipki – Premikanje v levo ali desno.

6 — Vračalka

7 — Številke

8 — Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.

9 — Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Običajni način pisanja

Dotaknite se številske tipke od 1 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Na številske tipke je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.

Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (ali pa jo pomaknite desno), in vnesite želeno črko.

Presledek vstavite tako, da se dotaknete tipke **0**. Kazalko premaknete v naslednjo vrstico tako, da trikrat izberete **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

S predvidevanjem vnosa besedila lahko vnašate besede tako, da na vsako tipko pritisnete le enkrat. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Predvidevanje vnosa besedila ni na voljo za vse jezike.

1. Če želite vključiti predvidevanje vnosa besedila za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Vključi predvidevanje**. Izberete lahko tudi  > **Vključi predvidevanje**.
2. S tipkami 2–9 napišite želeno besedo. Vsako tipko izberite le enkrat za posamezno črko. Ko je izbran angleški slovar, napišete na primer besedo »Nokia« tako, da izberete **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a. Predvidena beseda se spremeni vsakič, ko izberete tipko.

Pisanje besedila

3. Ko je beseda pravilno napisana, premaknite kazalko desno, da jo potrdite, ali pa izberite **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni prava, pritisčajte tipko *, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Če se za besedo prikaže znak ?, besede ni v slovarju. Če želite dodati novo besedo v slovar, izberite podčrtano besedo, jo vnesite na običajen način in izberite **V redu**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

4. Začnite pisati naslednjo besedo.

Preklapljanje med načini pisanja besedila

Če želite izključiti predvidevanje vnosa besedila za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Deaktiv. predvidevanje** ali se dvakrat hitro dotaknite možnosti #. Izberete lahko tudi  > **Predvidevanje vnosa** > **Izključeno**.

Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Vnos z dotikom**.

Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete med naslednjim:

- **Učenje rokopisa** — Odprite aplikacijo, ki napravi omogoča učenje prepoznavanja rokopisa. Izurite napravo, da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.
- **Jezik pisanja** — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.
- **Hitrost pisanja** — Izberite primerno hitrost pisanja.
- **Vodilna črta** — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznavati pisanje.
- **Debelina pisala** — Izberite debelino besedila, ki ga vnašate s pisalom.
- **Barva pisala** — Izberite barvo besedila, ki ga vnašate s pisalom.
- **Prilagojeno iskanje** — Vključite prilagojeno iskanje.
- **Umerjanje zasl. na dotik** — Po navodilih umerite zaslon na dotik.

7. Sporočila

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

-  **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.
-  **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.
-  **Nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledajte že naložena.
-  **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.
-  **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.
-  **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).
-  **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Sporočila

Večpredstavnostno sporočilo ali e-pošto lahko pošljete samo, če imate pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežnikovo omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej skuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisate ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.

1. Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, izberite **Novo sporočilo**.
Zvočno ali e-poštno sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in ustrezno možnost.
2. Če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, izberite v orodni vrstici  ;
če želite ročno vnesti število ali e-poštni naslov, tapnite polje **Za**.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-pošte ali vepredstavnostnega sporočila. Če polje Zadeva ni vidno, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil**. za spremembo polj, ki so vidna.
4. Dotaknite se sporočilnega polja.
5. Če želite dodati predmet v sporočilo ali e-pošto, izberite , ter ustrezno vrsto vsebine.
Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljene vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.
6. Če želite poslati sporočilo ali e-pošto, izberite  ali pritisnite tipko za klicanje.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Prejeto**.

V mapi Prejeto pomeni znak  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  neprebrano zvočno sporočilo, znak  pa podatke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi Prejeto sporočilo odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Morda boste prejeli obvestilo o prejtem večpredstavnostnem sporočilu, ki čaka v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona  , video pa ikona  . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Sporočila

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona . Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

Če želite nastaviti e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Nastavite lahko več e-poštnih računov, npr. osebnega in službenega.

Če želite e-poštni račun nastaviti z domačega zaslona, izberite ustrezni vtičnik. Druga možnost je, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Nast. čarov.**

Nokia Messaging

S storitvijo Nokia Messaging se e-pošta z vašega obstoječega e-poštnega naslova samodejno prenese v vašo napravo. E-poštna sporočila lahko berete, nanje odgovarjate in jih urejate, ko ste na poti. Storitve Nokia Messaging je mogoče uporabljati s številnimi ponudniki internetnih e-poštnih storitev, ki se pogosto uporabljajo za osebno e-pošto, na primer z Googlelovo e-pošno storitvijo.

Storitve Nokia Messaging je lahko plačljiva. Če želite informacije o možnih stroških, se obrnite na ponudnika storitev ali storitev Nokia Messaging.

Vaše omrežje mora podpirati storitev Nokia Messaging. Storitve morda ni na voljo v vseh regijah.

Nokia Messaging je trenutno na voljo kot preizkusna različica.

Namestitev aplikacije Nokia Messaging

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Nast. čarov.**.
2. Ko se prvič odpre Nastavitveni čarovnik, lahko po vnosu nastavitve operaterja določite nastavitve e-pošte. Če ste Nastavitvenega čarovnika že uporabili, izberite **Nastavit. e-pošte**.
3. V nastavitvah e-pošte preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni** > **Nokia Messaging**.
4. Sprejmite namestitev aplikacije Nokia Messaging.
5. Vnesite podrobnosti e-poštnega računa.

Aplikacija Nokia Messaging je nameščena v **Meni** > **Internet**.

Več lahko izveste na spletnem mestu www.email.nokia.com.

Nabiralnik

Določitev e-poštnih nastavitvev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila** > **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Sporočila

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Z nabiralnikom se povežete tako, da izberete **Da**, s čimer boste naložili tudi glave in vsebino novih e-poštnih sporočil. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Če si želite prej naložena e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Ne**.

Novo e-poštno sporočilo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, ko ste prijavljeni, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti vsa nova sporočila, **Izbrano**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, ali **Vse**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.

Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

2. Če želite prekiniti povezavo in si e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini**.
3. Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

E-poštne priloge si ogledate tako, da odprete sporočilo in izberete polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite e-poštna sporočila naložiti samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem nabiralniku pa jo obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefona**.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštnih sporočil. Če zbrišete vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefona in strežnika**.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo () izberite **Možnosti** > **Obnovi**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejemate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikažete podatke koledarja, prejemate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki. Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
3. Kopiranje začnete tako, da izberete mapo. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejimate različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Ukazi za storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Ukazi za storitev**.

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Nastavitve sporočil

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnite vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen** ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Sporočila

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Prejemaj poročila** — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.
- **Sporočilo poslano kot** — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.
- **Odg. prek istega centra** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.
- **Uporab. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.

- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.** Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).
- **Prejemaj poročila** — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).
- **Prepreči pošilj. poročila** — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbrši iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Za izbiro nabiralnika, ki ga želite uporabljati za pošiljanje in prejemanje e-poštних sporočil, izberite **Nabiralnik v uporabi** in nabiralnik.

Nabiralnik in sporočila v njem s svoje naprave odstranite tako, da izberete **Nabiralniki**, se dotaknete želenega nabiralnika, če še ni označen, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Prilagajanje naprave

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Nabiralniki** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, če želite spremeniti nastavitve povezave, uporabniške nastavitve in nastavitve nalaganja ali samodejnega nalaganja.

8. Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite začetni zaslon, tone ali teme.

Prilagajanje videza naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Teme**.

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in zgradbo glavnega menija, uporabite aplikacijo Teme.

Temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, zamenjate tako, da izberete **Splošne teme**. Preden temo vključite, si jo lahko ogledate tako, da se pomaknete na njo in počakate nekaj sekund. Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**. Vključeno temo označuje ikona .

Postavitve elementov v glavnem meniju spremenite tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati videz začetnega zaslona, izberite **Tema zač. zasl.**

Če želite, da je kot ozadje začetnega zaslona prikazana slika ali zaporedje različnih slik, izberite **Ozadje** > **Slika** ali **Zaporedje slik**.

Sliko, ki se na začetnem zaslonu prikaže ob sprejemu klica, spremenite tako, da izberete **Klicna slika**.

Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Izberite nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Če želite profil nastaviti, da bo vključen do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite nanj, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite uro. Po preteku časa se spet vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen. Ko je profil omejen, je na začetnem zaslonu prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari nov**.

9. Mapa Glasba

Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različnih naštetih zapisov datotek.

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi poddaje. Poddajanje je način dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali Atom za predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.

Glasbo lahko prenesete iz drugih združljivih naprav v svojo.

Predvajanje skladbe ali poddaje

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe**.

Potem ko posodobite zbirko skladb in poddaj v napravi, boste morda morali osvežiti ustrezni knjižnici. Vse predmete, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Mapa Glasba

Kako predvajati skladbo ali poddajo:

1. Izberite kategorije, da bi našli želeno skladbo ali poddajo.
2. Predmet predvajate tako, da ga izberete na seznamu.

Predvajanje prekinete tako, da se dotaknete možnosti , nadaljujete pa ga z dotikom možnosti .

Če želite datoteko previti naprej ali nazaj, s pisalom pridržite  ali .

Na naslednji predmet se premaknete tako, da s pisalom izberete . Na začetek predmeta se premaknete tako, da izberete . Na prejšnjo datoteko preskočite tako, da v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali poddaje znova izberete .

Predvajanje v naključnem vrstnem redu () vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > **Naključno zaporedje**.

Če želite ponoviti trenutno datoteko ()¹, vse datoteke () ali izključiti ponavljanje, izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Če predvajate poddaje, se ponavljanje in naključni vrstni red samodejno izključita.


Glasnost spremenite tako, da pritisnete tipko za nastavljanje glasnosti.

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajalnik zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

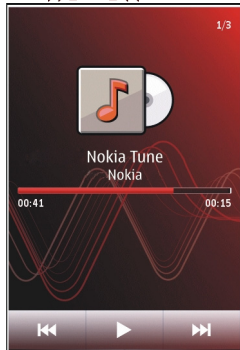

Seznami predvajanj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Seznami predvajanja**.

Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj.**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**.
2. Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
3. Izberite **Da**, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali **Ne**, če jih boste dodali pozneje.
4. Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Izberite **Dodaj**, da bi dodali predmete.
Seznam skladb pod imenom izvajalca prikažete tako, da izberete **Razširi**.
Seznam skladb skrijete tako, da izberete **Strni**.
5. Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**.

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**. S tem skladbe ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj.**. Če želite premakniti skladbo, jo povlecite na zeleno mesto in izberite **Odloži**. Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Poddaje**.

Meni Poddaje prikaže poddaje, ki so na voljo v napravi.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je epizoda predvajana delno, se naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če epizoda ni bila predvajana nikoli ali je bila predvajana v celoti, se predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite videti mobilno napravo v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite namestiti Nokia Music za urejanje in razvrščanje glasbenih datotek, s spletnega mesta www.music.nokia.com/download prenesite programsko opremo za računalnike in sledite navodilom.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB** > **Način povezave USB**.

Nokia Music

S programsko opremo za osebne računalnike Nokia Music lahko prenašate glasbo v napravo iz računalnika ter urejate in razvrščate glasbene datoteke.

Če želite urejati glasbo v Nokia Music, naredite naslednje:

1. V računalniku odprite programsko opremo Nokia Music in se registrirajte ali vpišite v glasbeno trgovino Nokia.

2. Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
3. Če želite izbrati način povezave v napravi, izberite **Prenos predstavnosti**.

Nokia Glasbena trgovina

Izberite **Meni > Glasba > Glasb. trg.**

S storitvijo Nokia Glasbena trgovina (omrežna storitev) lahko iščete skladbe in brskate med njimi ter kupujete glasbo, ki jo nato naložite v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se najprej registrirate za storitev.

Do storitve Nokia Glasbena trgovina lahko dostopate samo, če imate v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko.

Storitev Glasbena trgovina Nokia ni na voljo za vse države ali območja.

Nastavitve za Nokia Glasbena trgovina

Razpoložljivost in videz nastavitvev Glasbene trgovine Nokia se lahko razlikujeta. Lahko so tudi vnaprej določene in jih v tem primeru ni mogoče spremeniti. Za povezovanje z Glasbeno trgovino Nokia boste morda morali izbrati dostopno točko. Izberite **Privzet. dostopna točka**.

V Glasbeni trgovini Nokia boste morda lahko urejali nastavitve, tako da izberete **Možnosti > Nastavitve**.

Nokia Podcasting

Z aplikacijo Nokia Podcasting (omrežna storitev) lahko iščete, naročate in nalagate poddaje po mobilnem omrežju ter s svojo napravo predvajate in upravljate zvočne in video poddaje ter jih dajete v souporabo.

Nastavitve podcastov

Nokia Podcasting odprete tako, da izberete **Meni > Glasba > Podcasting**.

Preden lahko uporabljate storitev Nokia Podcasting, morate določiti nastavitve povezave in nalaganja.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN. Preden uporabite druge povezave, pri ponudniku storitev preverite pogoje in cene podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

Nastavitve povezav

Če želite urediti nastavitve povezave, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko, da določite povezavo z internetom.
- **URL storitve iskanja** — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Naloži** in med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani v** — Izberite, kam želite shranjevati podcaste.
- **Posodobi interval** — Določite, kako pogosto se podcasti posodabljajo.
- **Datum naslednje posod.** — Določite datum naslednje samodejne posodobitve.
- **Čas naslednje posod.** — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Nokia Podcasting zagnana. Če aplikacija ni odprta, se funkcija samodejnega posodabljanja ne zažene.

- **Omejitev nalaganja (%)** — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.
- **Če je omej. prekoračena** — Določite, kaj se zgodi, če naložene datoteke presežejo omejitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje podcastov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Privzete nastavitve obnovite tako, da v prikazu nastavitev izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Nalaganje

Ko ste v imenikih, z iskanjem ali vnosom spletnega naslova naročili poddajo, lahko nalagate, upravljate in predvajate epizode v meniju Poddaje.

Naročene poddaje si ogledate tako, da izberete **Podcasting** > **Poddaje**.

Naslove posameznih epizod (epizoda je določena predstavna datoteka podcata) si ogledate tako, da izberete naslov podcata.

Nalaganje začnete tako, da izberete naslov epizode. Če želite naložiti ali nadaljevati nalaganje izbranih ali označenih epizod, izberite **Možnosti** > **Naloži**. Hkrati lahko naložite več epizod.

Del poddaje lahko med tem, ko se nalaga ali je delno naložena, predvajate tako, da izberete poddajo in **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

V celoti naloženi podcasti so v mapi Poddaje, vendar niso prikazani, dokler ne osvežite knjižnice.

Radio

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Kanali** — Oglejte si shranjene radijske postaje.
- **Nastavi postaje** — Poiščite radijske postaje.
- **Shrani** — Shranite radijske postaje.

- **Vključi zvočnik** ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.
- **Alternativne frekvence** — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želeno frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

10. Nokia Video Center

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi ali povezavi WLAN. Video posnetke lahko tudi prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video center**.
2. Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo in namestiti video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in želeno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite brskati po video posnetkih, izberite kategorijo. Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Informacije o izbranem videu pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti o videu**.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se začeta nalaganja nadaljujejo v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi. Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem posnetka upravljate predvajalnik tako, da se dotikate nadzornih tipk na zaslonu. Glasnost prilagajate s tipko za glasnost.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi,

izberite kategorijo in **Možnosti** > **Načrtovanje prenosov**. Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Načrtovana nalaganja za kategorijo prekličete tako, da za način nalaganja izberete **Ročni prenos**.

Video viri

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video center**.

Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite prikazati in upravljati vire, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Naročnine na vire** — Preverite trenutno naročene vire.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite vir poiskati med storitvami v video imeniku.
- **Osveži vire** — Osvežite vsebino virov.
- **Upravljaj račun** — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen vir.
- **Premakni** — Premaknite video posnetke na želeno mesto.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.

Moji videi

Moji videi je mesto, kjer so shranjeni vsi video posnetki v aplikaciji Video center. Naložene video posnetke in posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave, lahko dodate na seznam v ločenih pogledih.

1. Če želite odpreti mapo in prikazati video posnetke, izberite mapo. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.
2. Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Podrobnosti o videu** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Poišči** — Poiščite video posnetek. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.
- **Stanje pomnilnika** — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.
- **Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.
- **Premakni in kopiraj** — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Po združljivem podatkovnem kablu USB prenesite v Video center svoje video posnetke iz združljivih naprav. V Video centru bodo prikazani samo video posnetki v zapisih, ki jih naprava podpira.

1. Če bi mobilno napravo radi videli v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo kabla USB.
2. Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
3. Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
4. Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** na pomnilniški kartici.

Preneseni video posnetki se prikažejo v mapi Moji videi v Video Centru. Video datoteke v drugih mapah v napravi se ne prikažejo.

Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.

Kamera

- **Nastavitve povezave** — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če bi radi ročno izbrali povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.
Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi uporabo GPRS**.
Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi gostovanje**.
- **Starševski nadzor** — Nastavite starostno omejitev za video posnetke. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljene, skriti.
- **Izbrani pomnilnik** — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.
- **Sličice** — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

11. Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.


Vklop kamere

Kamero vklopite tako, da pritisnete sprožilec.

Zajem slike

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

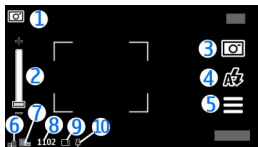

- 1 — Kazalnik načina zajema
- 2 — Drsnik za približanje. Drsnik za približanje vključite in izključite tako, da se dotaknete zaslona.
- 3 — Ikona sprožilca. Dotaknite se je, da posnamete sliko.
- 4 — Način bliskavice. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 5 — Nastavitve zajema. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 — Kazalnik ločljivosti slike.
- 8 — Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).
- 9 — Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave (📁) ali pomnilniška kartica (💳).
- 10 — Kazalnik signala GPS

Nastavitve zajema in snemanja

Pred fotografiranjem ali snemanjem videoposnetka odprete prikaz nastavitvev zajema in snemanja tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in ☰.

V prikazu nastavitvev zajema in snemanja so bližnjice do različnih predmetov in nastavitvev, ki jih lahko uporabite pred fotografiranjem ali snemanjem videoposnetka.

Ko zaprete kamero, se nastavitve zajema in snemanja vrnejo na privzete.

Izberite med naslednjim:

Kamera

A – Izberite sceno.

 ali  – Preklopite med snemanjem videoposnetka in fotografiranjem.

 ali  – Vključite ali izključite prikaz mreže v iskalu (samo pri fotografiranju).

 – Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 – Odprite Galerija.

Nastavitve za slike:

 – Izberite barvni učinek.

 – Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

 – Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

^{ISO}
 – Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

 – Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

 – Prilagodite ostrino (samo pri fotografiranju).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, njene nastavitve zamenjajo prejšnje nastavitve zajema. Po potrebi lahko spremenite nastavitve zajema po tem, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitvev svetlosti ali kontrasta.

Fotografiranje

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama.
- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
- Če približno minuto ne naredite ničesar, se kamera preklopi na način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, premaknite zaklepno stikalo na strani naprave.

Sliko posnamete tako:

1. Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  > .
2. Če želite zakleniti izostritev na nekem predmetu, pritisnite sprožilec do polovice (ni na voljo v načinu pokrajine in športni sceni). Prikaže se zelena oznaka zaklenjene izostritve. Če izostritev ni zaklenjena, se prikaže rumena oznaka izostritve. Spustite sprožilec in ga ponovno pritisnite do polovice. Sliko lahko posnamete tudi, ne da bi zaklenili izostritev.
3. Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Ko fotografirate, približate ali oddaljite motiv z uporabo tipke za približanje/povečavo na napravi.

Če želite, da kamera ostane zagnana v ozadju, medtem ko uporabljate druge aplikacije, pritisnite menijsko tipko. V kamero se vrnite tako, da pridržite sprožilec.

Po fotografiranju

Ko posnamete sliko, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeto sliko** > **Da**):

-  — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.
-  — Prenesite sliko v združljiv spletni album.

Kamera

-  **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Če želite sliko nastaviti za ozadje na domačem zaslonu, izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Če želite sliko nastaviti za privzeto klicno sliko, ki bo prikazana ob vsakem klicu, izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za klicno sliko**.

Sliko dodelite vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**.

Če želite posneti še eno sliko, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Bliskavica in video lučka

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice lahko izberete, če se najprej dotaknete kazalnika trenutnega načina bliskavice ( **Samodejno**,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** ali  **Izključeno**).

Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, se ne dotikajte bliskavic. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Video lučka

Ravni svetlobe lahko med snemanjem videa v slabih svetlobnih razmerah povečate tako, da izberete .

Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem načinu je **Samodejno**, v video načinu pa **Samodejno** (oba označuje **A**).

Sceno zamenjate tako, da izberete  > **Scenski načini** in sceno.

Svojo sceno, primerno za določeno okolje, naredite tako, da se pomaknete na **Uporabn. določena** in izberete **Spremeni**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagajate različne nastavitve osvetlitve in barv. Če želite kopirati nastavitve druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in zeleno sceno. Če želite shraniti spremembe in se vrniti v seznam scen, izberite **Nazaj**. Svojo sceno vključite tako, da izberete **Uporabn. določena** > **Izberi**.

Podatki o lokaciji

V napravo ni vgrajena notranja antena GPS. Če želite uporabljati to funkcijo, potrebujete združljiv sprejemnik GPS (ta dodatna oprema je v prodaji posebej).

Omogočite lahko samodejno dodajanje podatkov o lokaciji v podrobnosti posnetkov.

Vrednosti koordinat lokacije morda ne bodo prikazane zaradi zahtev lokalnih oblasti.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Če želite dodati podatke o lokaciji vsem posnetkom, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Posnemi lokacijo** > **Vključi**.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če daste v skupno rabo datoteko, ki vključuje podatke o lokaciji, bodo tudi ti podatki v skupni rabi, vaša lokacija pa bo vidna tretjim osebam, ki si bodo ogledovale datoteko. Naprava potrebuje za pridobivanje podatkov o lokaciji omrežno storitev.

Kazalniki s podatki o lokaciji:

-  — Podatki o lokaciji niso na voljo. Sistem GPS bo ostal še nekaj minut zagnan v ozadju. Če se vzpostavi povezava s sateliti in se kazalnik spremeni v , se bodo vsem slikam in video posnetkom, ki jih boste takrat posneli, dodale geografske oznake na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.

Kamera

- 📍 — Podatki o lokaciji so na voljo. Podatki o lokaciji so dodani v podrobnosti datoteke.

Vi na sliki – samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in fotografija se bo posnela kasneje.

Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete  >  in zakasnitev, ki je pred fotografiranjem potrebna.

Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Samosprožilec izključite tako, da izberete  >  > .



Nasvet: Če želite, da vaša roka med fotografiranjem ostane mirna, izberite **2 sekundi**.

Zaporedno fotografiranje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zaporedno fotografiranje začnete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in  > **Sekvenca**. Če želite zapreti okno z nastavitvami, se dotaknite zaslona nad oknom. Pridržite sprožilec. Naprava fotografira, dokler ne spustite sprožilca ali dokler ne zmanjka pomnilnika. Če na kratko pritisnete sprožilec, se posname 18 zaporednih fotografij.

Posnete slike se prikažejo razporejene v mrežo. Sliko pogledate tako, da jo izberete. V iskalo zaporednega slikanje se vrnete tako, da pritisnete sprožilec.

Pri samosprožilcu lahko uporabite tudi način zaporednega slikanja.

Način zaporednega fotografiranja izključite tako, da izberete  > **En posnetek**.


Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetkov

1. Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite na video način tako, da izberete  in video način .
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec ali se dotaknete . Prikaže se rdeča ikona snemanja in predvaja se ton.
3. Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.
Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, uporabite tipko za približanje na napravi.
4. Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Videoposnetek se samodejno shrani v Galerija. Če ste izbrali kakovost za pošiljanje, je lahko videoposnetek dolg približno 30 sekund, pri drugih kakovostih pa 90 minut.

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

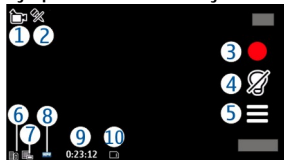

- 1 — Kazalnik načina zajema
- 2 — Kazalnik izključenega zvoka
- 3 — Ikona sprožilca. Dotaknite se je, če želite posneti video.
- 4 — Vključena/izključena video lučka
- 5 — Nastavitve snemanja. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.

Galerija

6 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije

7 — Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavev spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.

8 — Vrsta video datoteke

9 — Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.

10 — Mesto, kamor se bo video shranil.

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Da**):

- ▶ **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.
-  — Prenesite sliko v združljiv spletni album.
-  **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

12. Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke ter povezave za pretakanje, izberite **Meni** > **Galerija**.



Nasvet: Do prikaza slik in videoposnetkov hitro dostopate tako, da se dotaknete predstavnostne tipke  in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete .

Pregledovanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Galerija** in med naslednjim:

-  **Slike in vid. pos.** — Preglejte slike v prikazovalniku slik in video posnetke v Video centru.

-  **Pesmi** — Odprite predvajalnik glasbe.
-  **Zvočni posnetki** — Poslušajte zvočne posnetke.
-  **Ostale predstav.** — Glejte predstavitev.

Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete v njih ali jih dodajate vanje.

Datoteke, shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje



Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in datoteke s pripono .ram se odprejo in predvajajo v Video centru, glasbeni in zvočni posnetki pa v predvajalniku glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko, **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj** ali **Premakni** in med možnostmi, ki so na voljo.

Gledanje slik in videoposnetkov

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Slike in vid. pos.**

Privzeto so slike, video posnetki in mape urejeni glede na datum in uro.

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Sliko povečate s tipko za glasnost.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Možnosti** > **Uporabi datoteko** in med naslednjimi možnostmi:

- **Nastavi za ozadje** — Uporabite sliko za ozadje na domačem zaslonu.
- **Nastavi za klicno sliko** — Nastavite sliko za splošno klicno sliko.
- **Dodaj vizitki** — Nastavite sliko za klicno sliko vizitke.
- **Nastavi za ton zvonj.** — Nastavite video posnetek za zvonjenje.
- **Dodaj vizitki** — Določite videoposnetek kot zvonjenje za vizitko.

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije, ki jih pogosto uporabljate s slikami, videoposnetki in mapami.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

Spletna objava

-  **Pošlji** — Pošljite sliko ali videoposnetek.
-  **Uredi** — Uredite sliko ali videoposnetek.
-  **Zbriši** — Izbrišite sliko ali videoposnetek.

Razvrščanje slik in videov

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Slike in vid. pos.** > **Možnosti** in med naslednjim:

- **Možnosti mape** — Datoteke v mape premaknete tako, da izberete **Premakni v mapo**. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Nova mapa**.
- **Razvrsti** — Datoteke v mape kopirate tako, da izberete **Kopiraj**. Datoteke v mape premaknete tako, da izberete **Premakni**.
- **Prikaži po** — Datoteke si oglejte po datumu, naslovu ali velikosti.

13. Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletna obj.**

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje storitev

Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

1. Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Upravljanje računov

Svoje račune prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi**.

Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**.

Če želite spremeniti uporabniško ime ali geslo za račun, izberite račun in **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite nastaviti račun za privzetega pri pošiljanju objav z napravo, izberite **Možnosti** > **Nastavi za privzeto**.

Račun odstranite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Zbriši**.

Ustvarjanje objave

Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletna obj.**

Če želite v storitvi objaviti večpredstavnostne datoteke, izberite storitev in **Možnosti** > **Nova objava**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavlanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Če želite objavi dodati naslov ali opis, vnesite besedilo neposredno v polja, če so na voljo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Spletni brskalnik

Če želite določiti, ali je omogočeno objavljanje informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija:**.

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko nastavite, če izberete **Zaseb.:**. Vsem dovolite ogled datoteke tako, da izberete **Javno**. Drugim uporabnikom omejite ogled datoteke tako, da izberete **Zasebno**. Na spletnem mestu ponudnika storitve lahko določite nastavitve **Privzeto**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Objavljanje datotek iz Galerije

Datoteke, shranjene v meniju Galerija, lahko objavite v storitvi spletne objave.

1. Izberite **Meni** > **Galerija** in datoteke, ki jih želite objaviti.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji** in želeni račun.
3. Uredite objavo.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

14. Spletni brskalnik

S spletnim brskalnikom lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakršni so bile prvotno izdelane (omrežna storitev). Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi določeno internetno dostopno točko.



Nasvet: Brskalnik odprete tako, da izberete predstavnostno tipko () in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete .

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Spletno stran odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete zaznamek ali vnesete naslov v polje (🌐) in izberete **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez slik, da bi prihranili prostor v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Naslov nove spletne strani, ki bi jo radi obiskali, lahko vnesete, če izberete **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Odrpno spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti sličice spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno brskalnno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk strani** in odrpna stran ni prva, ki ste jo obiskali). Izberite zeleno spletno stran.

Če želite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za odrpno spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve** (če stran to podpira).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.



Nasvet: Brskalnik premaknete v ozadje tako, da enkrat pritisnete tipko za konec. Povezavo končate tako, da pridržite tipko za konec.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici brskalnika lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

- **Razširi orodno vrstico** — Razširite orodno vrstico, da boste lahko dostopali do več funkcij.
- **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite nov spletni naslov.
- **Prikaži povečavo** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz spletne strani.

Če bi radi uporabili razširjeno orodno vrstico, izberite **Razširi orodno vrstico** in med naslednjim:

- **Pojdi na vire** — Preverite, na katere vire ste naročeni.
- **Cel zaslon** — Preklopite na celozasloni prikaz.
- **Naroči vire** — Poglejte seznam razpoložljivih spletnih virov na trenutni spletni strani in naročite spletni vir.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve.
- **Shrani zazn.** — Shranite odprto spletno stran kot zaznamek.
- **Osveži** — Osvežite stran.
- **Pregled** — Odprite pregled trenutne spletne strani.
- **Dom. stran** — Odprite domačo stran (če ste jo določili v nastavitvah).
- **Zaznamki** — Odprite prikaz zaznamkov.
- **Išči klj. bes.** — Iščite po odprti spletni strani.

Navigacija po straneh

Kadar brskate po spletni strani z veliko količino informacij, lahko uporabite funkcijo Pregled strani in si ogledate, kakšne vrste informacij so na strani.

Če želite videti pregled odprte spletne strani, odprite orodno vrstico in izberite



Spletni viri in spletni dnevniki

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za objavo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov. Dnevniki ali spletni dnevniki so dnevniki, objavljeni na spletu. Spletne vire lahko običajno najdemo na spletnih straneh, straneh s spletnimi dnevniki in straneh wiki.

Aplikacija spletnega brskalnika samodejno zazna, če spletna stran vsebuje spletne vire.

Če želite naročiti spletni vir, izberite vir in **[Možnosti](#)** > **[Naroči spletne vire](#)**.

Če želite posodobiti spletni vir, izberite vir in **[Možnosti](#)** > **[Osveži](#)**. Spletne vire lahko posodobite tudi iz vrstice imenika.

Če želite določiti, kako se spletni viri posodablajo, izberite **[Možnosti](#)** > **[Nastavitve](#)** > **[Spletni viri](#)**.

Spletni programčki

Vaša naprava podpira spletne programčke. Spletni programčki so majhne aplikacije, ki jih naložite iz spleta ter ki v napravo nalagajo večpredstavnostne vsebine, vire novic in druge informacije, na primer vremenske napovedi. Nameščeni spletni programčki so prikazani kot ločene aplikacije v mapi Aplikacije.

Spletne programčke lahko naložite z uporabo aplikacije Nalaganje ali iz spleta.

Namestite jih lahko tudi na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo).

Privzeta dostopna točka za spletne programčke je ista kot za spletni brskalnik. Ko so zagnani v ozadju, lahko nekateri spletni programčki samodejno posodablajo informacije v napravi.

Med uporabo spletnih programčkov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Iskanje vsebine

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Če želite na odprti spletni strani poiskati besedilo, telefonske številke ali e-poštne naslove, izberite **Možnosti** > **Poišči ključno besedo** in ustrezno možnost.

Na prejšnji zadetek se vrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči prejšnjo**.

Na naslednji zadetek se pomaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Nadaljuj iskanje**.



Nasvet: Če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani, odprite orodno vrstico in izberite  > .

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, operaterjevi logotipi, teme in video posnetki. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naložene predmete upravljajo ustrezne aplikacije v napravi; naložena slika se na primer shrani v Galerijo.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Če želite naložiti predmet:

1. Izberite povezavo.
2. Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer **Nakup**.
3. Natančno preberite vse informacije.
4. Izberite ustrezno možnost, da nadaljujete ali prekličete nalaganje (na primer **Sprejmi** ali **Prekliči**).

Ko zaženete nalaganje, se prikaže seznam začetih in končanih prenosov iz trenutne seje brskalnika.

Seznam uredite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenosi**. Pomaknite se na predmet na seznamu in izberite **Možnosti**, kjer lahko prekličete začete prenose oziroma odprete, shranite ali zberšete končane prenose.

Zaznamki

Prikaz zaznamkov se odpre, ko zaženete brskalnik Splet. Izberete lahko spletne naslove s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi **Nedavno obisk. strani**.

V orodni vrstici lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

-  **Dodaj zaznamek** — Dodajte nov zaznamek.
-  **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite nov spletni naslov.
-  **Zbriši** — Zbrišite zaznamek.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Pojdi na** — Vnesite nov spletni naslov, vrnite se na prejšnjo spletno stran ali pogledajte shranjene povezave do spletnih virov in dnevnikov.
- **Možnosti zaznamkov** — Pošljite in dodajte zaznamke ter jih nastavite za domačo stran.
- **Upravitelj zaznamk.** — Uredite, premaknite in zberšite zaznamke.

Brskalnik shranjuje tudi informacije o obiskanih spletnih straneh. Njihov seznam si lahko ogledate v mapi **Nedavno obisk. strani**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

15. Določanje položaja (lokacije)

Določanje položaja z napravo

Aplikacije, kot so Podatki GPS, lahko uporabljate, da poiščete svojo lokacijo ali merite razdalje in koordinate. Za uporabo teh aplikacij potrebujete povezavo GPS.

Naprava nima notranje antene GPS. Če želite uporabljati aplikacije, ki zahtevajo povezavo GPS, uporabite združljiv sprejemnik GPS (na voljo posebej). Za povezavo s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo Bluetooth.

V napravi lahko uporabljate tudi omrežno določanje položaja.

Omrežno določanje položaja

Za določanje vaše trenutne lokacije lahko uporabljate mobilno omrežje, tudi v zaprtih prostorih. Ta način je hitrejši, a manj natančen kot GPS, lokacije pa ne morete uporabiti kot začetne točke navigacije.

Če želite za določanje položaja uporabljati mobilno omrežje, v nastavitvah naprave izberite omrežni način določanja položaja.

0 sistemu GPS

Če želite uporabljati sistem GPS, potrebujete združljiv sprejemnik GPS. Za povezavo s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo Bluetooth. Če želite uporabiti združljiv sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth, izberite aplikacijo Bluetooth.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84). Koordinat ponekod ni mogoče uporabljati.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Določanje položaja (lokacije)

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

V nastavitvah ugotavljanja lokacije lahko omogočite ali onemogočite različne načine določanja položaja.


Preverjanje stanja satelitskih signalov

Naprava nima notranje antene GPS. Če želite uporabljati aplikacije, ki zahtevajo povezavo GPS, uporabite združljiv sprejemnik GPS (na voljo posebej).

Če želite preveriti, koliko satelitov je našel sprejemnik GPS in ali sprejema njihove signale, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Podatki GPS** > **Položaj** > **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če je sprejemnik GPS našel satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsak satelit prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko sprejemnik GPS sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo, se črtica obarva modro.

Položaje najdenih satelitov si lahko ogledate, če izberete **Zam. prikaz**.

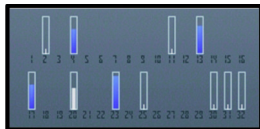

Sprejemnik GPS mora najprej sprejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če ni bilo mogoče najti nobenega signala satelita, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Točke**.

Funkcija Točke vam omogoča, da v napravo shranite podatke o položaju določenih krajev. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer v kategorijo za podjetja, in jih dopolnite z drugimi podatki, na primer naslovi. Shranjene točke lahko uporabljate v združljivih aplikacijah, na primer v aplikaciji Podatki GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Nova točka** — Ustvarite novo točko. Podatke o položaju trenutne lokacije zahtevate tako, da izberete **Trenutni položaj**. Če želite podatke o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.
- **Uredi** — Uredite ali dodajte podatke za shranjeno točko (na primer naslov).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajte točko v kategorijo v aplikaciji Točke. Izberite vse kategorije, v katere bi radi dodali točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Točke lahko shranite v prednastavljene kategorije, ustvarite pa lahko tudi nove. Nove kategorije točk urejate in ustvarjate tako, da odprete zavihek s kategorijami in izberete **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS



Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Podatki GPS**.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Določ. položaja**.

Načini določanja položaja

Izberite med naslednjim:

- **Bluetooth GPS** — Uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth.
- **Omrežno** — Uporabite informacije iz mobilnega omrežja (omrežna storitev).

Strežnik za določanje položaja

Če želite določiti dostopno točko in strežnik za določanje položaja za omrežno podprte načine določanja položaja, kot je omrežno določanje položaja, izberite **Strežnik določ. položaja**. Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitvev.

Sistem simbolov

Če bi radi izbrali merski sistem za hitrost in razdalje, izberite **Merski sistem** > **Metrični** ali **Angleški**.

Če želite izbrati, v kateri obliki zapisa so v napravi prikazane informacije o koordinatah, izberite **Oblika zapisa koordinat** in želeno obliko zapisa.

16. Zemljevidi



0 aplikaciji Zemljevidi

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Zemljevidi](#).

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove, načrtujete poti od ene lokacije do druge ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Če so za vašo državo ali območje na voljo prometne informacije in navigacijske storitve, lahko kupite licence zanje.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno naloži nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko nalagate tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite www.nokia.com/maps.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Omrežno določanje položaja

Svojo trenutno lokacijo lahko poiščete z uporabo mobilnega omrežja. Ta način je hitrejši, a manj natančen kot GPS, lokacije pa ne morete uporabiti kot začetne točke navigacije.

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Zemljevidi](#).

Zemljevidi

Uporaba mobilnega omrežja za določanje položaja — V nastavitvah naprave izberite način omrežnega določanja položaja.

Če je ob zagonu aplikacije Zemljevidi povezava GPS pripravljena, GPS zamenja mobilno omrežje kot način določanja položaja.

Premikanje po zemljevidu

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Ogled trenutne ali zadnje znane lokacije — Izberite .

Premikanje po zemljevidu — Povlecite zemljevid. Privzeto je zemljevid obrnjen proti severu.

Ko imate vzpostavljeno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se nov zemljevid prenese samodejno, če se pomaknete na območje, ki ga že preneseni zemljevidi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico, če je na voljo v napravi.

Povečanje in zmanjšanje prikaza zemljevida — Izberite + in –.

Spreminjanje vrste zemljevida — Izberite **Možnosti** > **Način zemljevida**.

Kazalniki na zaslonu

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Kazalnik GPS  prikazuje razpoložljivost satelitskih signalov. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša najti satelitske signale, je črtica rumena. Ko naprava od satelitov sprejme dovolj podatkov, da lahko sistem GPS izračuna vašo lokacijo, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem zanesljivejši je izračun lokacije.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov  21.5 kb prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

Iskanje lokacij

Iščete lahko posamezne naslove, zanimivosti in druge lokacije, kot so hoteli in restavracije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Iskanje naslova

1. Izberite  > **Naslov**.
2. Začnite vnašati zahtevane podatke. Polja, označena z zvezdico (*), so obvezna.
3. Izberite **Možnosti** > **Išči**.
4. Izberite naslov s seznama predlaganih ujemanj.

Iskanje kraja

1. Izberite  > **Kraji**.
2. Izberite iz določenih kategorij ali pa vnesite iskalne izraze in izberite **Išči**.
3. Izberite kraj s seznama predlaganih zadetkov.

Načrtovanje poti

Ustvarite lahko poti in jih nato prikažete na zemljevidu.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Ustvarjanje poti

1. Tapnite začetno točko na zemljevidu. Če želite v traso poti dodati cilj in več lokacij, izberite **Dodaj novo točko na poti**. Če želite kot začetno točko uporabiti trenutni položaj, dodajte cilj v traso poti.
2. Tapnite območje z informacijami nad zemljevidom in izberite **Dodaj na pot**.
3. Izberite **Dodaj novo točko na poti** ter dodajte cilj in več lokacij v traso poti.

Zemljevidi

Spreminjanje vrstnega reda lokacij na poti — Tapnite lokacijo in izberite **Premakni**. Tapnite mesto, kamor želite premakniti lokacijo, in izberite **Izberi**.

Prikaz poti na zemljevidu — Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja — Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**. Če želite uporabiti navigacijo, morate kupiti licenco.

Shranjevanje poti — Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Shranjevanje in pošiljanje lokacij

Priljubljene lokacije lahko shranite v napravo in jih pošljete združljivim napravam. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Shranjevanje lokacije v napravo — Tapnite lokacijo in nato še območje z informacijami nad zemljevidom ter izberite **Shrani**.

Prikaz shranjenih lokacije — V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Pošiljanje lokacije združljivi napravi — Tapnite lokacijo in izberite **Pošlji**.

Ogled shranjenih predmetov

Lokacije in poti, ki ste jih shranili v napravo, lahko razvrstite in prikazete na zemljevidu. Lahko tudi ustvarite zbirko priljubljenih krajev, kot so restavracije in muzeji.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Prikaz shranjenih lokacij in poti — Izberite **Možnosti** > **Priljubljene**.

Razvrščanje shranjenih lokacij — Izberite **Kraji** > **Možnosti** > **Razvrsti**.

Prikaz lokacije na zemljevidu — Tapnite lokacijo in izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Dodajanje lokacije v traso poti — Tapnite lokacijo in izberite **Dodaj na pot**.

Ustvarjanje zbirke — Izberite **Možnosti** > **Nova zbirka**.

Navigacija do cilja

Navigacijo do nekega cilja lahko uporabite samo, če kupite licenco za navigacijsko storitev.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Vožnja & Hoja**. Če želite kupiti samo licenco za navigacijo za pešce, izberite **Hodi**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev. Licenco lahko prenesete iz svoje v drugo združljivo napravo, vendar jo lahko uporabljate samo v eni napravi naenkrat.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke. Pozneje zamenjate jezik tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Glasovno vodenje**. Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Navigacijo zaženete tako, da izberete lokacijo, se dotaknete informacijskega območja nad zemljevidom, nato pa izberete **Pelji do** ali **Hodi do**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

Posodabljanje zemljevidov

Če želite v svoji združljivi napravi posodobljati zemljevide in datoteke z glasovnimi navodili, s spletne strani www.nokia.com/maps naložite Nokia Maps Updater v računalnik. Povežite mobilno napravo z računalnikom, odprite Nokia Maps Updater in naredite naslednje:

1. Na seznamu izberite želeni jezik.
2. Če je z računalnikom povezanih več naprav, izberite svojo na seznamu.
3. Ko Nokia Maps Updater najde posodobitve, jih naložite v napravo.
4. Ko naprava prikaže vprašanje na zaslonu, sprejmite nalaganje datoteke.

Nokia Map Loader

Z aplikacijo Nokia Map Loader lahko iz interneta nalagate in nameščate zemljevide in datoteke glasovnih navodil v napravo ali na združljivo pomnilniško kartico. Vsaj enkrat morate uporabiti aplikacijo Zemljevidi in brskati po zemljevidih, preden uporabite Nokia Map Loader, ker Nokia Map Loader preveri v aplikaciji Zemljevidi, katero različico zemljevidov mora naložiti.

Če želite namestiti aplikacijo Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite spletno mesto www.nokia.com/maps (v angleščini) in sledite navodilom na zaslonu.

17. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom ali združljivimi računalniki in drugimi napravami.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporabljate več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje**.

Izberite med naslednjim:

- **Izbira operaterja** — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.
- **Informacije o celici** — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje WLAN

Naprava lahko najde brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Z uporabo omrežij WLAN jo lahko povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo.

O omrežju WLAN

Če želite uporabljati brezžično omrežje LAN (WLAN), mora biti na voljo na izbrani lokaciji, naprava pa mora biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena, za povezavo z njimi pa potrebujete ključ za dostop, ki ga dobite pri ponudniku storitev.



Opomba: V Franciji je uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Zaradi funkcij, ki uporabljajo omrežje WLAN, in funkcij, ki morda potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši.

Vaša naprava podpira naslednje funkcije omrežja WLAN:

- standard IEEE 802.11b/g

Povezovanje

- delovanje pri 2,4 GHz
- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključki do 128 bitov, WPA (Wi-Fi Protected Access) in način overjanja 802.1x. Te funkcije se lahko uporabljajo le, če jih podpira omrežje.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite ***#62209526#**.

Čarovnik za WLAN



Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalniki že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalniki tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**. Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN** > **Možnosti**.

Izberite med naslednjim:

- **Filtriraj omrežja WLAN** — Izločite omrežja WLAN iz seznama najdenih omrežij. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.
- **Podrobnosti** — Oglejte si podrobnosti o omrežju, ki je prikazano na seznamu. Če izberete vzpostavljeno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemajo) neposredno.

Določanje nastavitvev omrežja WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

- **Prikaz razp. omrež. WLAN** — Izberite, ali naj se prikaže , ko je na voljo omrežje WLAN.

Povezovanje



Nasvet: Če želite dostopati do aplikacije Čarovnik WLAN in si ogledati možnosti, ki so na voljo, izberite ikono WLAN, v pojavnem oknu pa izberite označeno besedilo ob ikoni WLAN.

- **Iskanje omrežij** — Če **Prikaz razp. omrež. WLAN** nastavite na **Da**, lahko izbirate, kako pogosto naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja kazalnik.
- **Preizkus povez. z intern.** — Izberite, ali želite, da naprava samodejno preizkusi, ali se izbrano omrežje WLAN lahko poveže z internetom, vsakič zahteva dovoljenje ali povezave nikoli ne preizkuša. Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite preizkušanje, ko ga naprava zahteva, preizkus povezave pa se uspešno izvede, se dostopna točka shrani med internetne cilje.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Spreminjanje dodatnih nastavitev za omrežje WLAN ni priporočljivo.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko odprete eno od skupin dostopnih točk (, , , ) , lahko vidite vrste dostopnih točk:



označuje zaščiten dostopno točko



označuje dostopno točko za paketne povezave



označuje dostopno točko WLAN



Nasvet: Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave,

ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za omrežne povezave.

Če načete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljalj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, se dotaknete želene točke, če še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Povezovanje

Če želite spremeniti stopnjo prednosti dostopne točke v skupini, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.
- **Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje** — Izberite **Zaščitenost**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.
- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev WLAN.

- **Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, se omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.
- **Stanje omrežja** — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.
- **Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemaajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.
- **Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** (ni za omrežja ad hoc) ali **WPA/WPA2**. Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov začetne strani.
- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Varnostne nastav. WLAN**.

Varnostne nastavitve za WEP

- **Uporablj. ključ WEP** — Izberite številko ključa WEP. Ustvarite lahko največ štiri ključe WEP. Enake nastavitve je treba vnesti tudi v napravo za dostopno točko WLAN.

Povezovanje

- **Vrsta potrjevanja** — Za vrsto overjanja med svojo napravo in napravo za dostopno točko WLAN izberite **Odprto** ali **Skupno**.
- **Nastavitve ključev WEP** — Vnesite **Šifriranje WEP** (dolžina ključa), **Zapis ključa WEP** (ASCII ali **Šestnajstičski**) in **Ključ WEP** (podatki ključa WEP v izbrani obliki zapisa).

Varnostne nastavitve za 802.1x in WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Izberite način overjanja: **EAP**, če želite uporabljati vtičnik razširljivega protokola za preverjanje pristnosti (EAP), ali **Ključ PSK**, če želite uporabljati geslo.

Dokončajte ustrezne nastavitve:

- **Nastavit. vtičnikov EAP** — Nastavitve vnesite v skladu z navodili ponudnika storitev.
- **Ključ PSK** — Vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v napravo za dostopno točko WLAN.
- **Samo način WPA2** — Če izberete ta način, lahko vzpostavijo povezavo samo naprave, ki podpirajo WPA2.

Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave, naslov IP podomrežja, privzeti prehod ter naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS. Te naslove dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Nastavitve IPv6** — Določite vrsto naslova DNS.
- **Kanal ad hoc** (samo za **Ad hoc**) — Številko kanala (1–11) lahko vnesete, če izberete **Uporabn. določeno**.
- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Aktivne podatkovne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Nadzor. povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:

 podatkovni klici

 paketne podatkovne povezave

 brezžično lokalno omrežje (WLAN)



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Povezavo prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Vse vzpostavljene povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhronizacija**.

Aplikacija Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se dotaknite predmeta v profilu in ga vključite v profil ali pa ga izpustite.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

O povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povezuje z združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni, računalniki, slušalkami in avtokompleti.

Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate slike z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port in SIM access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, povezav Bluetooth ne morete uporabljati.

Nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko kasneje spremenite.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Bluetooth** — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.
- **Ime mojeja telefona** — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.
- **Način odd. kartice SIM** — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico SIM v vaši napravi.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**. Izklop povezave Bluetooth ne vpliva na druge funkcije naprave.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen predmet, ki ga želite poslati. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite **Galerija** > **Slike in vid. pos..**
2. Dotaknite se predmeta in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v doseg. Ikone naprav so naslednje:



računalnik



telefon



zvočna ali video naprava

Povezovanje

 druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.
Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.



Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite napravo seznaniti z združljivimi napravami in videti seznanjene naprave, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

1. Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
2. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo. V nasprotnem primeru za povezavo z dodatno opremo izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo nastaviti kot potrjeno ali nepotrjeno, izberite:

- **Nastavi kot potrjeno** — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. Naprava od vas ne bo posebej zahtevala potrditve

ali sprejema. To stanje uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.  označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

- **Nastavi kot nepotrjeno** — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev svoje naprave z drugo, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite zavihek **Seznanjene naprave**. Dotaknite se naprave, ki jo boste blokirali, če ta še ni označena, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek **Blokirane naprave**, se dotaknete naprave, če ta še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Povezovanje

Pred vklopom načina oddaljene kartice SIM je treba seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Če želite način oddaljene kartice SIM uporabljati z združljivo dodatno opremo za avto, vključite povezavo Bluetooth in omogočite uporabo načina oddaljene kartice SIM z vašo napravo. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM v vaši napravi vklopljen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Prekinjena je povezava z brezžičnim omrežjem, kar označuje **X** v kazalniku za moč signala, in ne morete uporabljati storitev kartice SIM ali funkcij, ki delujejo prek mobilnega omrežja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. V tem načinu z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili. Če želite klicati, najprej izključite način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje in jo odklenite.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.


USB

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB**.

Če želite, da vas naprava ob vsakem priklopu združljivega podatkovnega kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način, izberite **Način povezave USB** in med temi možnostmi:

- **PC Suite** — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot sta Nokia Ovi Suite in Nokia Software Updater.
- **Masovni pomnilnik** — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.
- **Prenos slik** — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.
- **Prenos predstavnosti** — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Nokia Music ali Windows Media Player.

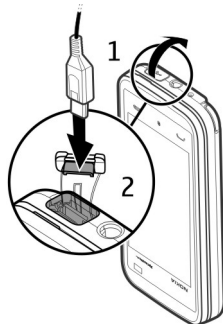

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Način PC Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Skrbniške nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.**

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos**.

Iskanje

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med naslednjim:

- **Povezava za paketni pr.** — Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketne podatke, se bo naprava prijavila v omrežje za paketni prenos podatkov. Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva.
- **Dostopna točka** — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.

Nastavitve SIP

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Nastavitve SIP**.

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju Nastavitve SIP.

18. Iskanje

0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni** > **Internet** > **Iskanje**.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite [Meni](#) > [Internet](#) > [Iskanje](#).

Če želite iskati po vsebinah mobilne naprave, vnesite v iskalno polje iskalne izraze ali prebrskajte po kategorijah vsebine. Ko vnesete iskalne izraze, se rezultati razvrstijo v kategorije. Rezultati, ki ste si jih ogledali nazadnje, se prikažejo na vrhu seznama rezultatov, pri čemer se ti rezultati ujemajo z iskalnimi pogoji.

Če želite iskati po spletnih straneh v internetu, izberite [Poišči v internetu](#) in ponudnika iskanja, nato pa v iskalno polje vnesite iskalne izraze. Izbrani ponudnik iskanja je nastavljen kot privzeti ponudnik internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskanja že nastavljen, ga izberite za začetek iskanja ali pa izberite [Več storitev iskanja](#), če želite uporabiti drugega ponudnika iskanja.

Privzetega ponudnika iskanja zamenjate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Storitve iskanja](#).

Če želite spremeniti nastavek države ali regije, da poiščete še več ponudnikov iskanja, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Država ali regija](#).

19. Trgovina Ovi

0 Trgovini Ovi

V trgovini Ovi so igre, aplikacije, video posnetki, slike in toni zvonjenja, ki jih lahko prenesete v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, nakup drugih pa je treba plačati s kreditno kartico ali prek računa za telefon. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva z vašo mobilno napravo ter ustreza vašim željam in lokaciji.

Vsebina v Trgovini Ovi je razvrščena v naslednje kategorije:

- Priporočeno
- Igre
- Prilagajanje
- Aplikacije

- Zvok in video

20. Druge aplikacije

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Čas** — Nastavite uro.
- **Datum** — Nastavite datum.
- **Samodejno posodablj. ure** — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če želite nastaviti nov alarm, izberite **Novo opozorilo**. Določite čas alarma. Izberite **Ponavljanje** in nastavite, ali želite, da se alarm ponavlja, ter kdaj naj se ponavlja, nato pa izberite **Končano**.

Vključena in izključena bujenja pregledate tako, da izberete **Opozorila**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak 🔔. Ko je vključena ponovitev bujenja, je prikazan znak ↺.

Bujenje odstranite tako, da izberete **Opozorila**, se pomaknete na bujenje in izberete **Možnosti** > **Odstrani opozorilo**.

Če želite izklopiti alarm, ko ta preteče, izberite **Ustavi**. Če želite nastaviti dremež, izberite **Dremež**. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Če želite nastaviti čas dremeža, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Če želite spremeniti ton opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Trenutno uro na različnih lokacijah si ogledate tako, da izberete **Svetovna ura**. Če želite na seznam dodati kraje, izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Lokacijo, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vaši napravi. Poskrbite, da bo ura pravilna in da se bo ujemala z vašim časovnim pasom.

Koledar

Koledar odprete tako, da izberete **Meni** > **Koledar**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.

Če želite spremeniti prvi dan v tednu, prikaz, ki se uporabi, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

-  **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.
-  **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.
-  **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Upravitelj datotek

O Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, na pomnilniški kartici ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premakniti in kopirati datoteke in mape ali ustvariti nove mape v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.
- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Datoteke varnostno kopirate tako, da izberete vrste datotek, ki jih želite varnostno kopirati na pomnilniško kartico, in **Možnosti** > **Varnostno kopiraj zdaj**. Poskrbite,

da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Upravitelj aplikacij

0 Upravitelju aplikacij



Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**.

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;
- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgz

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Namestitev aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



aplikacija SIS ali SISX



Aplikacija Java

Druge aplikacije



spletni programčki



aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti** > **Certifikati** > **Prikaži podrobnosti**. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite.

Če želite namestiti aplikacijo, naredite naslednje:

1. Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila** > **Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
2. V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali

certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite. Če za aplikacijo ni določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbrišite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**.

Paket programske opreme odstranite tako, da izberete **Nameščene ap.** > **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**.

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.
- **Prev. certifikat ob pov.** — Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

RealPlayer

RealPlayer omogoča predvajanje video posnetkov ali pretakanje predstavnostnih datotek po omrežju, ki vam jih za to ni treba shraniti v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Orodna vrstica RealPlayer

V prikazih Video posnetki, Povezave za pretakanje in Nazadnje predvajano so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

-  **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.
-  **Zbriši** — Zbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Odstrani** — Odstranite datoteko iz seznama Nazadnje predvajano.

Predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Video posnetek predvajate tako, da izberete **Video posnetki** in posnetek.

V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate tako, da izberete **Nazadnje predv..**

Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uporabi video posnetek** — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.
- **Označi/odznači** — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali zbrisati več hkrati.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

V prikazih Video posnetki, Nazadnje predvajano in Povezave za pretakanje so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

-  **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.
-  **Zbriši** — Izbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Odstrani** — Odstranite datoteko s seznama Nazadnje predvajano.

Pretakanje vsebine po omrežju

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik igra tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Če želite vsebino pretočiti (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete prek povezave na spletni strani. Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Snemalnik



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Druge aplikacije

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite posneti telefonski klic, med klicem odprite snemalnik glasu in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Pisanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**. Beležko napišete tako, da izberete **Možnosti** > **Nova beležka**. Dotaknite se polja za vnos beležke, vnesite besedilo in izberite .

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

Kalkulator

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vnesite prvo številko v izračunu. Števko odstranite tako, da izberete **C**. Izberite zeleno funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite **=**.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.
Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pretvornik**.

Slovar

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

21. Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

- **Čas** — Vnesite trenutni čas.
- **Časovni pas** — Izberite svojo lokacijo.
- **Datum** — Vnesite datum.
- **Zapis datuma** — Izberite zapis datuma.
- **Ločilo datuma** — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.

Nastavitve

- **Zapis časa** — Izberite zapis ure.
- **Ločilo časa** — Izberite znak, ki loči ure in minute.
- **Vrsta ure** — Izberite vrsto ure.
- **Opozorilni ton ure** — Izberite ton budilke.
- **Trajanje dremeža** — Prilagodite trajanje dremeža.
- **Delavniki** — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.
- **Samodejno posodablj. ure** — Če želite vključiti samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu, izberite **Vključeno**. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Jezik**.

Če želite spremeniti jezik naprave, izberite **Jezik telefona**.

Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Jezik pisanja**.

Če želite vključiti ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon**.

Izberite med naslednjim:

- **Svetlost** — Prilagodite svetlost zaslona naprave.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.
- **Pozdrav ali logotip** — Nastavite besedilo ali sliko, ki se bo prikazala, ko vključite napravo.
- **Čas osvetlitve** — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehati uporabljati.

Glasovni ukazi

Če želite za zagon aplikacij in profilov uporabiti napredne glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan začetni zaslon.

Če želite upravljati napravo z izboljšanimi glasovnimi ukazi, na začetnem zaslonu pritisnite in držite tipko za klicanje in izgovorite glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan v seznamu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in nato med temi možnostmi:

- **Spremeni ukaz** — Uredite glasovne ukaze.
- **Predvajaj** — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.
- **Odstrani glasovni ukaz** — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.
- **Nastavitve** — Prilagodite nastavitve.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

- **Privzeti profil** — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.
- **Osvetlitev** — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Posod. naprave**.

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov**, profil in **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Profil strežnika zbrišete tako, da izberete profil in **Možnosti** > **Zbriši**.

Posodobitve programske opreme lahko preverite tako, da izberete **Možnosti** > **Preveri posodobitve**.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

- **Zahteva po kodi PIN** — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.
- **Koda PIN in Koda PIN2** — Spremenite kodi PIN in PIN2. Kodi sta lahko sestavljeni le iz števil. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.
- **Koda za zaklepanje** — Koda za zaklepanje se uporablja za odklepanje naprave. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo naprave, kodo za zaklepanje spremenite. Prednastavljena koda je 12345. Nova koda ima lahko od 4 do 255 znakov. Uporabite lahko alfanumerične znake ter znake z velikimi in malimi črkami. Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana. Novo kodo hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.
- **Zakasn. samozaklep. tel.** — Nepooblaščen uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete **Brez**.
- **Zakleni ob zam. kart. SIM** — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.
- **Zaklepanje tel. na daljavo** — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.

Nastavitve

- **Zaprta skupina uporab.** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Potrjevanje storitev SIM** — Napravo nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Upravljanje certifikatov

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov**.

Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite med naslednjim:

- **Certifikatni urad** — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.
- **Varna mesta** — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.
- **Osebnost** — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.
- **Telefon** — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoječa certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.
- **Certifikat je potekel** — Certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** — Certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite **Možnosti** > **Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije operacijskega sistema Symbian.
- **Internet: Da** — Certifikat lahko potrdi strežnike.
- **Namestitev aplikac.: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Spremeni nast. zaupanja**.

Varnostni modul

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Varnostni modul**.

Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.

Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Varnostne podrobnosti**.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Tovarniške nast.**

Nekatere od nastavitvev lahko ponastavite na izvirne vrednosti, za kar potrebujete kodo za zaklepanje.

Po ponastavitvi bo morda naprava potrebovala več časa, da se zažene. Ponastavitvev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Če želite urediti licence za digitalne pravice, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Zaščitena vsebina**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličijo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitene z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitene z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklopne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključni in vsebina zbrisali. Vklompne ključne ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključni so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v pripr.**. Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**. Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve**. Izberite **Klicanje** > **Klici** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pošiljanje št. klicatelja** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če izberete **Privzeto** (omrežna storitev), bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.
- **Zavrni klic s sporočilom** — Vključite zavrnitev klica s sporočilom klicatelju, v katerem je pojasnjeno, zakaj klica niste mogli sprejeti.
- **Besedilo sporočila** — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

Nastavitve

- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Vključite prikaz trajanja klica med pogovorom.
- **Povzetek po klicu** — Vključite prikaz trajanja klica po pogovoru.
- **Hitro klicanje** — Vključite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.
- **Menjava linije** — Izberite, če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Preusmer. klicev**.

Ta funkcija omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

1. Izberite vrsto klicev, ki jih želite preusmeriti, in možnost preusmeritve. Če želite na primer preusmeriti vse glasovne klice, izberite **Glasovni klici** > **Vsi glasovni klici**.
2. Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi**.
3. Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal**.
4. Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je na začetnem zaslonu prikazan znak .

Zapore klicev

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Zapore klicev**.

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev z napravo. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice, ko ste v tujini. Za spreminjanje nastavitev potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Zapora glasovnih klicev

Izberite želeno možnost zapore in **Vključi**, **Izključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

22. Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite menijsko tipko. Izberite in pridržite ikono aplikacije ter izberite **Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavalnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju, naredite naslednje:

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN** > **Možnosti** > **Nastavitve**.
2. Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v nastavitvi **Iskanje omrežij**. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.
3. Spremembe shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Če nastavite **Prikaz razp. omrež. WLAN** na **Nikoli**, ikona za razpoložljiva omrežja WLAN ni prikazana na začetnem zaslonu. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povežete kot običajno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.**, zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**. Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

Zeleni nasveti

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Vnos z dotikom** > **Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

V: Zakaj se prikaže sporočilo o napaki Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, ko želim namestiti naloženo aplikacijo?

O: Če se prikaže sporočilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena. Morda ste pozabili nastaviti datum in uro, ko ste napravo prvič vklopili, ali pa mobilno omrežje ni uspelo posodobiti teh nastavitvev v vaši napravi. Težavo odpravite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Tovarniške nast.**. Obnovite tovarniške nastavitve in nastavite pravilni datum in uro, ko se naprava znova zažene.

23. Zeleni nasveti

Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. www.nokia.mobi/werecycle (če uporabljate mobilno napravo) preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Varčujte s papirjem

Ta priročnik za uporabo vam pomaga pri začetni uporabi vaše naprave. Za podrobnejša navodila odprite pomoč v napravi (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Za nadaljnjo podporo glejte www.nokia.com/support.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatki



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4U. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.



Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.

Dodatni varnostni napotki



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjiimi

radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Dodatni varnostni napotki

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopите. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopите na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira

glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslونi v tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
2. Pritisnite tipko Končaj kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete **Telefon** ali .
4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
5. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena

Dodatni varnostni napotki

organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,71 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

antene 30
aplikacija za pomoč 11
aplikacije 125
aplikacije Java 125
aplikacije programske
opreme 125
aplikacije Symbian 125

B

baterija
varčevanje z energijo 14
vstavljanje 17
beleške 130
besedilna sporočila
nastavitve 61
pisanje odgovora 55
pošiljanje 53
prejemanje in branje 55
sporočila na kartici SIM 60
bližinsko tipalo 36
brežžično lokalno omrežje
(WLAN) 105
brskalnik
brskanje po straneh 88, 90
iskanje vsebin 92
nalaganje 92
orodna vrstica 90
spletni programčki 91
začasni pomnilnik 93
zaščita 94

zaznamki 93

budilka 122

C

certifikati 136

Č

čakajoči klic 40

D

datum in ura 122
dnevnik klicev 42
dodatna oprema 133
dostopne točke 107, 108
skupine 109
dotik 25
DRM (upravljanje digitalnih
pravic) 138
dvakratni dotik 25

E

e-pošta 56, 60
e-poštna sporočila 57

F

fotografije
Glejte *kamera*

G

- galerija** 84
 - prikaz 84
 - razvrščanje 84
- Galerija** 85
- glasbena trgovina** 69
- glasovni klici**
 - Glejte *klici*
- glasovni ukazi** 40, 133
 - Glejte tudi *glasovno klicanje*
- glasovno klicanje** 40
- glasovno upravljanje** 133
- gostovanje** 105
- GPS**
 - zahteve za podatke o položaju 97
- GPS (globalni sistem za določanje položaja)** 94

H

- hitro klicanje** 39

I

- imenik** 30
 - brisanje 43
 - glasovne oznake 43
 - imena in številke 43
 - kopiranje 45
 - pošiljanje 43
 - pregled 43
 - shranjevanje 43
 - sinhroniziranje 113
 - slike v vizitkah 43
 - toni zvonjenja 44

- urejanje 43

Imenik Ovi

- Informacije o podpori Nokia** 11

internetna povezava

- Glejte tudi *brskalnik*
- internetne dostopne točke (IAP)** 107

iskanje

- 120, 121

izbira

- 25

izklop zvoka

- 38

J

- jezikovne nastavitve** 132

JME, podpora za aplikacije

- Java** 125

K

kabelska povezava

- 118

kalkulator

- 130

kamera

- bliskavica 80
- dodeljevanje slik vizitkam 79
- indikatorji 76
- možnosti 79
- podatki o lokaciji 81
- pošiljanje slik 79
- samosprožilec 82
- scene 80
- slikovni način 79
- snemanje 84
- video način 83
- zaporedno slikanje 82

kartica SIM

- odstranjevanje 34

sporočila 60
 vstavljanje 16
klicane številke 41
klici 36
 konferenčni 38
 možnosti med 37
 nastavitve 139
 neodgovorjeni 41
 omejitev
 Glejte *omej. klic.*
 opravljeni 41
 ponovno klicanje 139
 prejeti 41
 sprejemanje 38
 trajanje 42
 zavračanje 38
koda PIN 14
koda PIN2 14
koda za zaklepanje 14
kode PUK 14
kode za dostop 14
koledar 123
 orodna vrstica 123
koledarsko opozorilo 123
konferenčni klici 38

L

licence 138
lučka za obveščanje 139

M

mail for exchange 60
mapa s poslanimi sporočili 53
meni 24

mini prikaz strani 90
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 53, 62
možnost prekinitev vseh klicev 40

N

nabiralnik
 e-pošta 57
načini uporabe kamere
 kamera 80
način oddaljene kartice SIM 117
nalaganje 92
namestitev aplikacij 125
namestitev telefona 27
nastavitev glasnosti 32
nastavitve 77, 131, 133
 aplikacije 133
 certifikati 136
 datum in ura 131
 določanje položaja 98
 dostopne točke 108, 109
 dostopne točke za paketni prenos podatkov 110
 internetne dostopne točke
 WLAN 111
 jezik 132
 klici 139
 omrežje 105
 paketni podatki 119
 podcasting 69
 povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth 114
 preusmeritve klicev 140
 SIP 120

Kazalo

sporočila	62
video center	75
WLAN	107, 112
zapore klicev	141
zaslon	132
nastavitve aplikacije	133
nastavitve datuma in ure	131
nastavitve določanja položaja	98
nastavitve omrežja WLAN	107
nastavitve posredniškega strežnika	111
nastavitve snemanja	
v kameri	77
nastavitve tipala	47
nastavitve zajema	
v kameri	77
nastavitve zaslona	132
navigacijska orodja	94
Nokia Glasbena trgovina	69
Nokia Map Loader	104
Nokia Maps Updater	103
Nokia Music	68

O

oddaljeni nabiralnik	57
odpravljanje težav	141
odstranitev aplikacij	127
omejeno klicanje	46
omrežne nastavitve	105
omrežno določanje položaja	95
opozorilo	
koledarska beležka	123
osebni certifikati	136
ozadje	64

P

paketna podatkovna povezava	
nastavitve	119
nastavitve dostopne točke	110
števcu	41
pisalo	22
podatki o lokaciji	94
podatki o položaju (lokaciji)	94
podatkovne povezave	
kabel	118
posodobitve naprave	134
povezovanje z računalnikom	119
sinhronizacija	113
podcasting	
nalaganje	71
nastavitve	69
pomnilnik	
čiščenje	15
pomnilnik za spletne vsebine	93
pomnilniška kartica	
urejanje	124
varnostno kopiranje datotek	124
posodobitve	
programska oprema naprave	12
posodobitve naprave	134
posodobitve programske opreme	12
poteg	25
povezava s kablom USB	118
povezave z računalnikom	119
Glejte tudi <i>podatkovne povezave</i>	
povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	
blokiranje naprav	117

naslov naprave 116
 nastavitve 114
 pošiljanje podatkov 115
 prejemanje podatkov 117
 seznanitev naprav 116
 varnost 115
 vidnost naprave 115
 vklop/izklop 115
predal
 glasovni 38
predstavitve,
večpredstavnostne 56
predstavnost
 predvajalnik glasbe 65
 RealPlayer 128
predstavnostna tipka 27
predstavnostna vrstica 27
predvajalnik glasbe 65
 prenos glasbe 68
 seznami predvajanj 67
pregled strani 90
prejeto
 sporočilo 55
prejeto, sporočilo 55
prenos predstavnostnih
datotek 86
prenos vsebine 28
približanje ali oddaljitev 79, 83
prilagajanje 64
priloge 55, 59
profil Brez povezave 31
profili 64
 brez povezave z omrežjem 31
 prilagajanje 64

programska oprema
 posodabljanje 12

R

radio

 poslušanje 71
 postaje 72

RealPlayer 128

S

samodejno posodabljanje ure/
datuma 122

samosprožilec

 kamera 82

scene

 slika in video 80

sinhronizacija podatkov 113

SIP 120

skladbe 65

slike 85

slovar 131

slušalke 34

SMS (storitev za besedilna

sporočila) 53

snemanje video posnetkov 83

souporaba predstavnostnih datotek
v spletu 86

Spletna objava 86

 naročanje 86

 objavljanje 88

 računi 87

 ustvarjanje objav 87

 vključevanje storitev 86

spletna povezava 88

spletni dnevniki 91
spletni programčki 91
splošne informacije 11
sporočila
 e-pošta 57
 glasovna 38
 ikona za prejeto 55
 mape za 53
 nastavitve 61
 večpredstavnostna 55
sporočila storitve 56
sporočila v celici 61
sprejemanje klicev 38
stikalo za zaklepanje 23
Storitev za večpredstavnostna
sporočila (MMS) 55
sukanje zaslona 33, 47

T

tedenske nastavitve 123
telefon z zvočnikom 32
teme 64
tipala 33
tipke in deli 20
tipkovnica 48
točke 97
toni 64
toni zvonjenja 64
tovarniške nastavitve
 obnovitev 138
trajanje klicev 42
Trgovina Ovi 121

U

ukazi za storitev 61
uporabne informacije 11
upravitelj aplikacij 125
 nastavitve 128
upravitelj datotek 124
 razvrščanje datotek 124
 varnostno kopiranje datotek 124
ura 122
 nastavitev datuma 122
 nastavitev ure 122
ura in datum 122

V

varnost
 certifikati 136
 WEP 111
 WPA 112
varnostni modul 137
varnostno kopiranje pomnilnika
naprave 124
večpredstavnostna sporočila 53,
55, 62
video
 prikaz 85
video center 72
 moji videi 74
 nalaganje 73
 prenašanje video posnetkov 75
 prikaz 73
 video viri 74
viri, novice 91
viri novic 91

vir podpore 11
virtualna tipkovnica 50
vizitke
 privzeto 44
vlečenje 25
vnos besedila 49, 51, 52
v pošiljanju, sporočilo 53

W

WEP 111
WPA 112

Z

časni pomnilnik 93
začetni zaslon 23
zaklepanje na daljavo
 Glejte *zaklepanje naprave z SMS-om*
zaklepanje naprave z SMS-om 33
zaklepanje tipk 23
zaklepanje tipkovnice 23
zaslon na dotik 25, 36, 48, 50
zaščita
 spletni brskalnik 94
zaščita avtorskih pravic 138
zaščita kartice SIM 135
zaščitna koda 14
zavračanje klicev 38
 Glejte *zavračanje klicev*
zaznamki 93
zemljevidi 99
 brskanje 100
 iskanje lokacij 101
 kazalniki 100

navigacija 103
 Nokia Map Loader 104
 omrežno določanje položaja 99
 posodabljanje 103
 pošiljanje lokacij 102
 poti 101
 priljubljeno 102
 shranjevanje lokacij 102
 zbirke 102
znaki in ikone 28
zvočna sporočila 53
zvočnik 32