

Nokia 5530 XpressMusic Uputstvo za korisnika

4.1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-504 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi i XpressMusic su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig kompanije Nokia Corporation. Ostala imena proizvoda i firmi koji se ovde pominju mogu biti žigovi ili robne marke odgovarajućih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovimе se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KAKOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LIČE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzni inženjering softvera u uređaju je zabranjen do granice koju dopušta merodavno pravo. Ukoliko ovo uputstvo sadrži ograničenja uveravanja, garancija, šteta i odgovornosti koja se odnose na privredno društvo Nokia, ista će u istoj meri ograničavati i uveravanja, garancije, štete i odgovornosti lica koja su davaoci licence privrednom društvu Nokia.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. **KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.**

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od regiona. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite svom Nokia distributeru. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da

zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Broj modela: 5530

/4.1. izdanje SR-LAT

Sadržaj		Pristupanje meniju	31
		Radnje ekrana na dodir	31
		Medijski taster	35
		Promena tona zvona	35
Bezbednost	8	3. Vaš uređaj	36
O Vašem uređaju	9	Konfigurisanje telefona	36
Mrežni servisi	10	Prenesite sadržaj	36
Magneti i magnetska polja	11	Prikaz indikatora	37
1. Pronalaženje pomoći	12	Traka „Kontakti“	39
Pomoć u uređaju	12	Lokacije antene	39
Podrška	12	Oflajn profil	40
Ažuriranje softvera pomoću PC računara	13	Prečice	41
Ažuriranje softvera preko mreže	14	Kontrola jačine zvuka i zvučnika	42
Podešavanja	15	Podešavanja senzora i rotacije ekrana	42
Pristupni kodovi	15	Daljinsko zaključavanje	43
Produžite vek baterije	16	Slušalice	43
Oslobodite memoriju	17	Uklanjanje SIM kartice	45
2. Početak rada	18	Uklanjanje memorijske kartice	46
Ubacivanje SIM kartice	18	Stavljanje narukvice	46
Ubacivanje baterije	20	4. Obavljanje poziva	47
Ubacivanje memorijske kartice	21	Ekran na dodir tokom poziva	47
Punjenje baterije	23	Pozivi	47
Tasteri i delovi	24	Tokom poziva	48
Olovka	27	Govorna pošta	49
Uključivanje uređaja	28	Odgovor na poziv ili odbijanje	49
Zaključavanje tastera i ekrana na dodir	28	Uspostavite konferencijski poziv	50
Početni ekran	29	Brzo biranje telefonskog broja	51

Poziv na čekanju	52	Poruke info servisa	76
Biranje glasom	52	Servisni zahtev	77
Dnevnik	53	Podešavanja poruka	77
		Ovi kontakti	80
5. Kontakti	55		
Memorišite i vršite izmene imena i brojeva	56	8. Personalizujte svoj uređaj	91
Traka alata sa kontaktima	56	Promena izgleda uređaja	91
Upravlajte imenima i brojevima	56	Profili	92
Primarni brojevi i adrese	57		
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte	58	9. Folder „Muzika“	93
Kopirajte kontakte	58	Muzički centar	93
SIM servisi	59	Ovi muzika	98
		Nokia Podcasting	99
		Radio	101
6. Pisanje teksta	60		
Režimi automatskog unosa	61	10. Nokia video centar	103
Tastatura na ekranu	61	Prikaz i preuzimanje video snimaka	103
Rukopis	62	Video sadržaji	105
Alfanumerička tastatura	64	Moji video snimci	105
Podešavanja za unos dodirrom	66	Prenesite video snimke iz svog PC računara	106
		Podešavanja Video centra	107
7. Poruke	67		
Glavni prikaz aplikacije Poruke	67	11. Kamera	107
Pišite i šaljte poruke	68	Aktiviranje kamere	108
Prijemni folder aplikacije Poruke	70	Snimanje slika	108
Konfigurisanje e-maila	72	Snimanje video zapisa	115
Poštansko sanduče	72		
Mail for Exchange	75	12. Galerija	117
Vidite poruke na SIM kartici	76		

Prikazujte i organizujte datoteke	117	Orijentiri	131
Prikazivanje slika i video snimaka	118	GPS podaci	132
Organizovanje slika i video snimaka	119	Podešavanja pozicioniranja	132
13. Deljenje na mreži	119	16. Mape	133
O deljenju na mreži	119	O Mapama	133
Pretplata na servise	119	Kretanje po mapi	134
Upravljanje naložima	120	Pronalaženje lokacija	135
Kreiranje objave	120	Plan maršruta	135
Objavljivanje datoteka iz Galerije	121	Čuvanje i slanje lokacija	136
14. Web pretraživač	122	Prikazivanje sačuvanih stavki	137
Pretražujte Web	122	Sinhronizovanje omiljenih lokacija sa Ovi Mapama	138
Traka sa alatkama pretraživača	123	Hodajte do svog odredišta	138
Kretanje po stranama	124	Dovežite se do svog odredišta	140
Web izvodi i blogovi	124	Prikaz saobraćaja i informacija o bezbednosti	141
Vidžeti	125	17. Veza	142
Pretraživanje sadržaja	126	Data veze i pristupne tačke	143
Markeri	126	Podešavanja mreže	143
Pražnjenje keš memorije	127	Bežična LAN	144
Bezbednost veze	127	Pristupne tačke	147
15. Pozicioniranje	128	Aktivirajte data veze	153
Pozicioniranje pomoću uređaja	128	Sinhronizacija	154
Pozicioniranje mreže	128	Bluetooth povezivanje	154
O GPS-u	129	USB	160
Provera statusa satelitskog signala	130	Povezivanje sa računarom	162
Zahtevi za pozicijom	131	Administrativna podešavanja	162

18. Pretraga	163
0 pretrazi	163
Započnite pretragu	163

19. Ovi prodavnica	164
Informacije o servisu „Ovi Store“	164

20. Ostale aplikacije	164
Sat	164
Kalendar	166
Menadžer datoteka	167
Menadžer aplikacije	168
RealPlayer	172
Diktafon	174
Pisanje beležaka	175
Kalkulator	175
Konvertor	175
Rečnik	176

21. Podešavanja	176
Podešavanja telefona	176
Podešavanja poziva	186

22. Rešavanje problema	188
-------------------------------	------------

23. „Zeleni“ saveti	193
Ušteda energije	194
Recikliranje	194
Ušteda papira	194
Saznajte više	194

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	195
--	------------

Indeks	201
---------------	------------

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.

O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u: GSM mreže od 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Vaš uređaj podržava više načina povezivanja, pa stoga kao i računari, može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified™ testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računaru sa kojim se povezujete.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovima trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.



Upozorenje:

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.



Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U

nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

Magneti i magnetska polja

Držite svoj uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.

1. Pronalaženje pomoći

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži uputstva koja će Vam pomoći da koristite aplikacije u svom uređaju.

Da biste otvorili tekst pomoći iz glavnog menija, izaberite **Meni > Pomoć** i aplikaciju za koju želite da pročitate uputstva.

Kad je neka aplikacija otvorena, da biste pristupili tekstu za trenutni prikaz, izaberite **Opcije > Pomoć**.

Kada čitate uputstva, da biste promenili veličinu teksta pomoći, izaberite **Opcije > Smanji veličinu slova** ili **Povećaj veličinu slova**.

Veze do srodnih tema možete naći na kraju teksta pomoći.

Ako izaberete podvučenu reč, prikazaće se kratko objašnjenje.

Tekstovi pomoći koriste sledeće indikatore:



Veza do srodne teme pomoći.



Veza do aplikacije koja se razmatra.

Kada čitate instrukcije, da biste prešli sa teksta pomoći na aplikaciju koja je otvorena u pozadini, izaberite **Opcije > Prikaži otvor. aplik.**, pa zatim i željenu aplikaciju.

Podrška

Kada budete želeli da naučite više o korišćenju Vašeg proizvoda ili ukoliko niste sigurni kako bi Vaš uređaj trebalo da funkcioniše, pogledajte stranice za podršku

na adresi www.nokia.com/support ili lokalni Nokia web sajt, www.nokia.mobi/support (za mobilne uređaje), aplikaciju Pomoć na uređaju ili uputstvo za korisnika.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite prvobitna fabrička podešavanja kao što je navedeno u uputstvu za korisnike. Dokumenti i datoteke biće izbrisani prilikom vraćanja početnih vrednosti, pa prvo napravite rezervne kopije podataka.
- Redovno ažurirajte softver uređaja kako bi uređaj funkcionisao na najbolji mogući način i kako biste iskoristili moguće nove funkcije, kao što je objašnjeno u vodiču za korisnike.

Ako problem ostane nerešen, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljjanje. Pogledajte stranice www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Ažuriranje softvera pomoću PC računara

Ažurne verzije softvera mogu da obuhvataju nove i poboljšane funkcije koje nisu bile dostupne onda kada ste kupili uređaj. Ažuriranje softvera može da poboljša i rad uređaja.

Nokia Software Updater je aplikacija za PC računare koja omogućava ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate PC računar, pristup Internetu širokog opsega i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije, pogledali vesti o najnovijim verzijama softvera i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate ili lokalni Nokia web sajt.

Da biste ažurirali softver uređaja, uradite sledeće:

- 1 Preuzmite aplikaciju Nokia Software Updater i instalirajte je na PC računar.
- 2 Povežite uređaj sa PC računarom pomoću USB kabla za prenos podataka i otvorite aplikaciju Nokia Software Updater. Nokia Software Updater će vas uputiti u to kako da napravite rezervne kopije datoteka, ažurirate softver i vratite datoteke.

Ažuriranje softvera preko mreže

Izaberite **Meni > Aplikacije > Ažurir. softv..**

Pomoću Ažuriranja softvera (mrežna usluga) možete proveriti da li postoje ispravke za softver ili aplikacije na uređaju i preuzeti ih na uređaj.

Preuzimanje ažuriranog softvera može obuhvatati prenos velikih količina podataka (mrežna usluga).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.



Upozorenje:

Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Kada ažurirate softver ili aplikacije na uređaju pomoću usluge Ažuriranje softvera, uputstva povezana sa ažuriranim aplikacijama u vodiču za korisnike ili pomoćima možda više neće biti ažurna.

Da biste preuzeli dostupne ispravke, izaberite . Da biste opozvali označavanje određenih ispravki koje ne želite da preuzmete, izaberite ispravke na listi.

Da biste prikazali informacije o ispravci, izaberite ispravku i .

Da biste prikazali status prethodnih ispravki, izaberite .

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Ažuriraj putem PC-ja — Ažurirajte uređaj pomoću računara. Ova opcija zamenjuje opciju Počni ažuriranje kada su ispravke dostupne samo pomoću aplikacije Nokia Software Updater.

Prikaži istoriju ažuriran. — Prikažite status prethodnih ispravki.

Podešavanja — Promenite postavke kao što je podrazumevana pristupna tačka koja se koristi za preuzimanje ispravki.

Odricanje od prava — Prikažite Nokia ugovor o licenciranju.

Podešavanja

Vaš uređaj obično ima automatski konfigurisana podešavanja (na osnovu informacija dobavljača mrežnog servisa) za MMS, GPRS, protočno reprodukovanje i mobilni Internet. Podešavanja dobavljača mrežnih usluga mogu biti već instalirana u vašem uređaju ili ih možete dobiti ili tražiti od dobavljača mrežnih usluga u specijalnoj poruci.

Pristupni kodovi

Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova, obratite se svom provajderu servisa.

Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti Vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod (4 do 8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, on se blokira i za deblokadu Vam je potreban PUK kod.

PIN2 kod — Ovaj kod (4 do 8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama Vašeg uređaja.

Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Unapred podešena šifra je 12345. Možete da napravite i promenite šifru i da postavite uređaj tako da zahteva ovu šifru. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.

Personal Unblocking Key (PUK) kod i PUK2 kod — Ovi kodovi (8 cifara) neophodni su za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se operatoru mreže čiju karticu imate u svom uređaju.

Produžite vek baterije

Mnoge funkcije u Vašem uređaju povećavaju potrošnju baterije i skraćuju njen vek trajanja. Da biste uštedeli energiju, imajte na umu sledeće:

- Baterija se brže prazni kada se upotrebljavaju funkcije koje koriste Bluetooth vezu ili kada se takve funkcije ostavljaju da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije. Deaktivirajte Bluetooth vezu kada vam nije potrebna.
- Upotreba funkcija koje koriste bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njen vek trajanja. WLAN mreža na Nokia uređaju će se isključiti kada ne pokušavate da se povežete, kada niste povezani na pristupnu tačku ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili potrošnju baterije, možete podesiti svoj uređaj da u pozadini ne skenira ili da skenira ređe raspoložive mreže.
- Ako ste izabrali da se uspostavi **Veza za paketni prenos > Čim ima signal u postavkama veze** i ako komunikaciona mreža ne pokriva paketni prenos podataka (GPRS), uređaj će s vremena na vreme pokušavati da uspostavi vezu

za paketni prenos podataka. Da biste produžili autonomiju svog uređaja, izaberite **Veza za paketni prenos > Po potrebi**.

- Aplikacija Mape preuzima nove informacije o mapi ako pređete na nove oblasti na njoj, što povećava potrošnju baterije. Možete da sprečite automatsko preuzimanje novih mapa.
- Ukoliko jačina signala celularne mreže veoma varira u Vašoj oblasti, Vaš uređaj mora da skenira dostupne mreže više puta. Ovo povećava potrošnju baterije.
- Pozadinsko osvetljenje ekrana povećava potrošnju baterije. U podešavanjima ekrana možete da prilagodite osvetljenost ekrana i da promenite vreme posle kojeg će se ugasiti pozadinsko osvetljenje. Izaberite **Meni > Podešavanja**, a zatim **Telefon > Ekran > Osvetljaj ili Trajanje osvetljenja**.
- Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini povećava potrošnju baterije. Da biste zatvorili aplikaciju koju ne koristite, pritisnite i držite taster „meni“, izaberite i držite aplikaciju, a zatim izaberite **Izađi**. Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije.

Oslobodite memoriju

Da biste videli koliko prostora ima na raspolaganju za različite tipove podataka, izaberite **Meni > Aplikacije > Men. dat..**

Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Uređaj vas obaveštava ukoliko ponestaje memorije na različitim memorijskim lokacijama.

Da biste oslobodili memoriju, prebacite podatke u kompatibilnu memorijsku karticu (ako je na raspolaganju) ili u kompatibilni računar.

Da biste uklonili podatke koji vam više ne trebaju, upotrebite Menadžer datoteka ili otvorite odgovarajuću aplikaciju. Možete ukloniti sledeće:

- Poruke u folderima u aplikaciji Poruke i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu
- Sačuvane Web strane
- Kontakt podatke
- Beleške kalendara
- Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija, a koje Vam nisu potrebne
- Instalacione datoteke (.sis ili .sisx) aplikacija koje ste instalirali. Prenesite instalacione datoteke na kompatibilan računar.
- Slike i video snimke iz Galerije. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru.

2. Početak rada

Ubacivanje SIM kartice



Važno: Da biste sprečili oštećenje SIM kartice, pre njenog ubacivanja ili vađenja, uvek prvo izvadite bateriju.




Važno: Nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica, ili micro-SIM karticu sa adapterom ili SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje micro-SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih micro-SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.



SIM kartica je možda već umetnuta u uređaj. Ukoliko nije, uradite sledeće:

- 1 Otvorite masku otvora za SIM karticu.

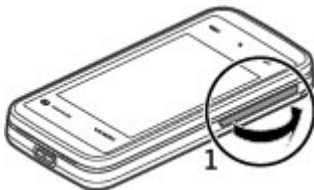

- 2 Ubacite SIM karticu u otvor za SIM karticu. Uverite se da je kontaktna oblast na kartici okrenuta na dole i da je zakošena ivica okrenuta prema uređaju. Gurnite karticu unutra.



- 3 Zatvorite masku otvora za SIM karticu. Proverite da li je poklopac dobro zatvoren.



Ako SIM kartica nije ispravno stavljena, uređaj se može koristiti samo u oflajn profilu.

Ubacivanje baterije

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.



1 Uklonite zadnju masku tako što ćete je podići sa gornjeg kraja uređaja.



2 Ubacite bateriju.



- 3 Da biste vratili masku, prvo okrenite donji kraj prema odgovarajućim otvorima, a zatim pritisnite dok maska ne legne na mesto.


Nakon što uklonite bateriju i vratite je, moraćete da ponovo podesite vreme i datum na uređaju.

Ubacivanje memorijske kartice

Koristite samo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.



Memorijska kartica je možda već umetnuta u uređaj. Ukoliko nije, uradite sledeće:

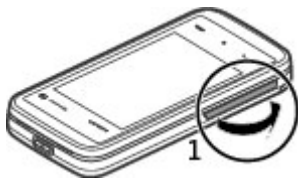

- 1 Otvorite masku otvora za memorijsku karticu.



- 2 Stavite kompatibilnu memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu. Proverite da li je kontaktna površina na kartici okrenuta na dole. Ugurajte karticu. Čućete škljocanje kada kartica ulegne u svoje ležište.




- 3 Zatvorite masku otvora za memorijsku karticu. Proverite da li je poklopac dobro zatvoren.

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici. Ako uređaj pokazuje da je baterija skoro prazna, uradite sledeće:

- 1 Uključite punjač u utičnicu.
- 2 Uključite punjač u uređaj.

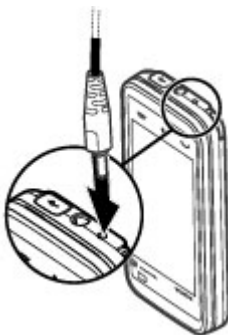

- 3 Kada uređaj pokaže da je baterija puna, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.


Ne postoji određeno vreme punjenja baterije, a uređaj možete da koristite i dok se puni. Ako je baterija potpuno prazna, može da prođe i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti telefonski poziv.

Savet: Izvucite punjač iz utičnice u zidu kada nije u upotrebi. Punjač koji je priključen na utičnicu troši struju čak i kad nije povezan na uređaj.

Tasteri i delovi



Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.

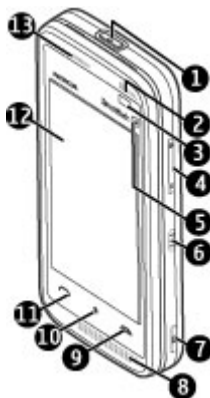

- 1 Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 Zvučnik
- 3 Senzor rastojanja
- 4 Taster za jačinu zvuka/zumiranje
- 5 Medijski taster
- 6 Taster za zaključavanje
- 7 Taster za snimanje
- 8 Mikrofon
- 9 Taster za prekidanje
- 10 Taster menija
- 11 Pozivni taster
- 12 Ekran na dodir
- 13 Slušalica



- 14 Blic kamere
- 15 Sočivo kamere
- 16 Micro USB konektor
- 17 Zvučnici
- 18 Nokia AV konektor (3,5 mm)
- 19 Konektor punjača
- 20 Olovka
- 21 Otvor za SIM i memorijsku karticu



Nemojte da pokrivete deo iznad ekrana na dodir, na primer, zaštitnim filmom ili trakom.

Olovka



Neke funkcije, kao što je prepoznavanje pravopisa, napravljene su za korišćenje uz pomoć olovke. Olovka se nalazi na masici za zadnje strane uređaja.



Važno: Koristite samo olovku koju je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Upotreba svake druge olovke može da poništi sve garancije date za uređaj kao i da ošteti ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nemojte grebati ekran osjetljiv na dodir (tačskrin). Nikada ne koristite običnu olovku, niti druge oštre predmete, za pisanje po ekranu osjetljivom na dodir (tačskrin).

Uključivanje uređaja



- 1 Pritisnite i držite taster za napajanje.
- 2 Ako uređaj traži PIN kod ili šifru blokade, unesite i izaberite **OK**. Da biste izbrisali broj, izaberite . Fabričko podešavanje za šifru blokade je **12345**.
- 3 Izaberite lokaciju. Ako slučajno izaberete pogrešnu lokaciju, izaberite **Nazad**.
- 4 Unesite datum i vreme. Prilikom korišćenja 12-časovnog vremenskog formata, da biste prebacili između prepodnevniha časova i poslepodnevniha, izaberite bilo koji broj.

Zaključavanje tastera i ekrana na dodir

Da biste zaključali ili otključali ekran i tastere na dodir, pomerite prekidač za zaključavanje koji se nalazi sa strane uređaja.

Kada su ekran i tasteri na dodir zaključani, ekran se isključuje i tasteri nisu aktivni.


Ekran i tasteri mogu automatski da se zaključaju nakon perioda nekorišćenja.

Da biste promenili podešavanja za automatsko zaključavanje ekrana i tastera, izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Auto. zaklj. tast. > Vreme auto. zaklj. tast..**

Početni ekran

Početni ekran je početna tačka na kojoj možete da prikupljate sve važne prečice za kontakte ili aplikacije.

Elementi interaktivnog ekrana

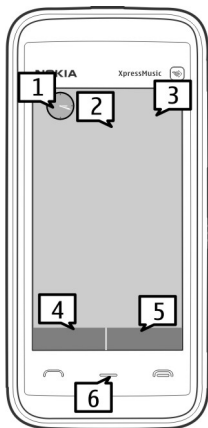

Da biste otvorili aplikaciju sata, izaberite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili da biste promenili profil, izaberite datum ili naziv profila (2).

Da biste pregledali ili promenili podešavanja veze (⇌), da biste videli dostupne bežične LAN (WLAN) mreže ako je omogućeno WLAN skeniranje ili da biste pregledali propuštene događaje, izaberite gornji desni ugao (3).

Da biste obavili telefonski poziv, izaberite **Telefon** ili  (4).

Da biste otvorili listu kontakata, izaberite **Kontakti** ili  (5).

Da biste otvorili glavni meni, pritisnite taster menija (6).

Počnite sa korišćenjem trake kontakata

Da biste počeli da koristite traku kontakata i da biste dodali kontakte na početni ekran, izaberite  > **Opcije** > **Novi kontakt**, a zatim sledite uputstva.

Promena tema ili prečica na početnom ekranu

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Lični** > **Početni ekran**.

Tasteri za muziku

Kada se muzika ili radio reprodukuju u pozadini, tasteri za muziku (pusti/pauza, prebacivanje unapred i unazad) se prikazuju na početnom ekranu.

Pristupanje meniju

Da biste pristupili meniju, pritisnite taster menija.

Da biste otvorili aplikaciju ili folder u meniju, dodirnite ih dvaput.

Radnje ekrana na dodir

Dodir i dvostruki dodir

Da biste otvorili aplikaciju ili drugi element na ekranu na dodir, najčešće ga dodirujete prstom ili olovkom. Međutim, da biste otvorili sledeće stavke, potrebno je da ih dvaput dodirnete.

- Napravite listu stavki u aplikaciji, kao što je folder „Nacrti“ na listi foldera u „Porukama“

Savet: Kada otvorite prikaz liste, prva stavka je već istaknuta. Da biste otvorili istaknutu stavku, dodirnite je jednom.

- Aplikacije i folderi u meniju prilikom korišćenja tipa prikaza liste
- Datoteke na listi datoteka, na primer slika u prikazu slika i video zapisa u Galeriji.

Ako dodirnete datoteku ili sličnu stavku jednom, ako nije otvorena, postaje istaknuta. Da biste videli opcije dostupne za stavku, izaberite **Opcije** ili ako je dostupna, izaberite ikonu na traci sa alatkama.

Izaberite

U ovoj korisničkoj dokumentaciji, otvaranje aplikacija ili stavki tako što ćete ih dodirnuti jednom ili dvaput naziva se „izbor“. Ukoliko je potrebno da izaberete nekoliko stavki za redom, stavke menija koje treba da se izaberu su odvojene strelicama.

Primer: Da biste izabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.

Prevlačenje

Da biste prevukli, postavite prst ili olovku na ekran i prevucite preko ekrana.

Primer: Da biste se kretali gore ili dole na web stranici, prevucite stranicu prstom ili olovkom.

Prebacivanje



Da biste prebacivali, brzo prelazite prstom levo ili desno po ekranu.

Primer: Kada prikazujete sliku, da biste videli sledeću ili prethodnu, prebacujte sliku nalevo odnosno nadesno.

Otključavanje ekrana prebacivanjem

Otključavanje ekrana na dodir prebacivanjem

Da biste otključali ekran na dodir bez odgovaranja na poziv, prebacite ekran zdesna nalevo. Tonu zvona se automatski isključuje zvuk. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster „pozovi“, odnosno da biste odbili poziv, pritisnite taster „završi“.

Odgovor na poziv prebacivanjem ekrana

Da biste odgovorili na dolazni poziv, prebacite ekran sleva nadesno.

Zaustavljanje alarma prebacivanjem ekrana

Da biste zaustavili alarm koji se oglašava, prebacite ekran sleva nadesno. Da biste odložili alarm, prebacite ekran zdesna nalevo.

Prelistavanje

Da biste prelistali nagore ili nadole na listama koje imaju traku za pomeranje, prevucite klizač trake.

U nekim prikazima liste, možete da prelistavate tako što ćete postaviti prst ili olovku na listu stavki i prevući ih nagore ili nadole.

Primer: Da biste prelistavali kroz kontakte, postavite prst ili olovku na kontakt, a zatim prevucite nagore ili nadole.

Savet: Da biste videli kratak opis ikona i dugmadi, postavite prst ili olovku na ikonu ili dugme. Opisi nisu dostupni za sve ikone i dugmad.

Pozadinsko svetlo ekrana na dodir

Pozadinsko svetlo ekrana na dodir se isključuje nakon određenog perioda neaktivnosti.

Da biste ponovo uključili pozadinsko svetlo, dodirnite ekran.

Ukoliko su ekran i tasteri na dodir zaključani, dodirivanjem ekrana se neće uključiti pozadinsko svetlo ekrana. Da biste otključali ekran i tastere, pritisnite taster za zaključavanje.

Medijski taster



Da biste otvorili aplikacije kao što su muzički centar ili pretraživač, izaberite medijski taster (→) da biste otvorili traku sa medijima i izaberite aplikaciju.

Savet: Držite prst ili olovku na ikoni da biste videli ime aplikacije. Da biste otvorili aplikaciju, podignite prst ili olovku. U suprotnom, sklonite prst ili olovku sa ikone ne podižući ih sa ekrana.

Promena tona zvona

Izaberite **Meni > Podešavanja i Lični > Profili**.

Profile koristite za podešavanje i prilagođavanje tonova zvona, tonova za obaveštavanje o poruci i ostalih tonova za različite događaje, okruženja ili grupe pozivalaca.

Da biste personalizovali profil, idite do profila i izaberite **Opcije > Personalizuj**.

3. Vaš uređaj

Konfigurisanje telefona

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se aplikacija za konfigurisanje telefona.

Da biste drugom prilikom pristupili aplikaciji za konfigurisanje telefona, izaberite **Meni > Aplikacije > Podesi tel..**

Da biste konfigurisali veze uređaja, izaberite **Čarob. podesh..**

Da biste na svoj uređaj prebacili podatke sa drugog kompatibilnog Nokia uređaja, izaberite **Prenos sa tel..**

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Prenesite sadržaj

Možete da koristite aplikaciju „Switch“ za kopiranje sadržaja kao što su brojevi telefona, adrese, stavke kalendara i slike iz svog prethodnog Nokia uređaja na vaš uređaj.

Koju vrstu podataka možete preneti zavisí od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. Ako taj uređaj podržava sinhronizaciju, takođe možete da sinhronizujete podatke između uređaja. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan.

Ukoliko drugi uređaj ne može da se uključi bez ubačene SIM kartice, u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Kada se vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice, automatski se aktivira oflajn profil i prenos može da se obavi.

Prenos sadržaja po prvi put

- 1 Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Prenos** na svom uređaju.
- 2 Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja.
- 3 Ako izaberete Bluetooth vezu kao tip veze, povežite ova dva uređaja. Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom, izaberite **Nastavi**. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara), pa izaberite **OK**. Na drugom aparatu unesite istu šifru, pa izaberite **OK**. Uređaji su sada upareni.
Neki raniji Nokia uređaji možda još nemaju aplikaciju „Prenos“. U tom slučaju aplikacija „Prenos“ se šalje na drugi uređaj u vidu poruke. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju „Prenos“, a zatim pratite uputstva na ekranu.
- 4 U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja. Kada prenos započne, možete da ga otkazete i nastavite kasnije.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose.

Prikaz indikatora



Uređaj se koristi u GSM mreži (mrežni servis).



Imate jednu ili više nepročitanih poruka u foderu „Primljeno“ u porukama.



U svoje udaljeno poštansko sanduče (na serveru) ste primili novu e-mail poruku.



Postoje poruke koje čekaju na slanje u folderu „Za slanje“.



Imate propuštene pozive.

-  Tip zvona je podešen na „nečujno“, a tonovi za obaveštavanje o poruci ili e-mail poruci su isključeni.
-  Vremenski ograničeni profil je aktivan.
-  Dodirni ekran i tasteri su zaključani
-  Aktivan je alarm sata.
-  Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis).
-  Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj (mrežni servis). Ako posedujete dve telefonske linije, onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju.
-  Na uređaj su priključene kompatibilne slušalice.
-  Aktivan je data poziv (mrežni servis).
-  GPRS veza je aktivna (mrežni servis).  označava da je veza zadržana, a  da je na raspolaganju.
-  Paketni prenos podataka je aktivan u delu mreže koji podržava EGPRS.  označava da je veza zadržana, a  da je na raspolaganju. Ova ikonica označava da je EGPRS tehnologija na raspolaganju u toj mreži, ali da Vaš uređaj možda ne koristi EGPRS vezu za prenos podataka.
-  Uređaj ste podesili da skenira bežične LAN mreže, i neka bežična LAN mreža je na raspolaganju (mrežni servis).
-  Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja koristi kriptu zaštitu.
-  Aktivna je bežična LAN veza sa računarskom mrežom koja ne koristi kriptu zaštitu.
-  Bluetooth veza je uključena.
-  U toku je prenos podataka preko Bluetooth veze. Kada ovaj indikator trepće, Vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
-  Aktivna je neka USB veza.
-  Sinhronizacija je u toku.

Traka „Kontakti“

Da biste počeli da koristite traku kontakata i da biste dodali kontakte na početni ekran, izaberite  > **Opcije** > **Novi kontakt**, a zatim sledite uputstva.

Da biste komunicirali sa svojim kontaktom, izaberite ga, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

 — Uspostavite telefonski poziv.

 — Pošaljite poruku.

 — Dodajte izvod.

 — Osvežite izvode.

 — Izmenite podešavanja.

Da biste videli poslednji poziv i druge protekle komunikacijske događaje sa kontaktom, izaberite taj kontakt. Da biste pozvali kontakt, izaberite događaj poziva. Da biste pregledali detaljne informacije o drugim događajima, izaberite komunikacioni događaj.

Da biste zatvorili prikaz, izaberite **X**.

Lokacije antene

Vaš uređaj može da poseduje interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija emitovanje ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.



Celularna antena, antene za Bluetooth i WLAN

Oflajn profil

Oflajn profil vam omogućava da koristite uređaj bez povezivanja na bežičnu celularnu mrežu. Kada je aktiviran oflajn profil, možete da koristite uređaj bez SIM kartice.

Aktiviranje oflajn profila

Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Oflajn**.

Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ukoliko pokušate da pošaljete poruke putem celularne mreže, one se smeštaju u folder „Za slanje“ da bi naknadno bile poslate.



Važno: Kada je aktivan profil van mreže, ne možete upućivati ili primati pozive, niti koristiti druge funkcije koje zahtijevaju mrežno pokrivanje. Mogu se pozivati zvanični brojevi službi za hitne slučajeve koji su programirani u uređaju.

Da biste mogli da upućujete pozive, prvo morate da aktivirate funkcije telefona promenom profila. Ako je uređaj zaključan, unesite kod za zaključavanje.

Kada je aktiviran oflajn profil, i dalje možete da koristite bežičnu LAN (WLAN) mrežu da biste, na primer, čitali e-mail poruke ili pretraživali Internet. Takođe možete da koristite i Bluetooth povezivanje dok je aktiviran oflajn profil. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu ili uspostavljate Bluetooth veze i kada ih koristite.

Prečice

Da biste prebacivali između otvorenih aplikacija, pritisnite i držite taster menija. Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Da biste uspostavili Internet vezu (mrežni servis), na brojčaniku dodirnite i držite **0**.

Da biste pristupili aplikacijama dostupnim na medijskoj traci, kao što je muzički centar i Web pregledač, u bilo kom prikazu pritisnite medijski taster.

Da biste promenili profil, pritisnite taster za napajanje i izaberite profil.

Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis), na brojčaniku dodirnite i držite **1**.

Da biste otvorili listu poslednjih biranih brojeva, na početnom ekranu pritisnite pozivni taster.

Da biste koristili funkciju glasovnih komandi, na početnom ekranu pritisnite i držite pozivni taster.

Kontrola jačine zvuka i zvučnika

Da biste podesili jačinu zvuka tokom aktivnog poziva ili slušanja zvučnog zapisa, koristite taster za podešavanje jačine zvuka.



Ugrađeni zvučnik Vam omogućava da govorite i slušate sa kraće razdaljine, bez potrebe da držite uređaj u blizini uha.

Da biste u toku razgovora koristili zvučnik, izaberite **Aktiviraj zvučnik**.

Da biste isključili zvučnik, izaberite **Aktiv. slušalicu**.

Podešavanja senzora i rotacije ekrana

Kada aktivirate senzore u svom uređaju, možete da kontrolirate određene funkcije tako što ćete okrenuti uređaj.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Podeš. senzora**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Senzori — Aktivira senzore.

Kontrola okretanjem — Izaberite **Utišavanje tona poz.** i **Odlaganje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odložili alarme tako što ćete okrenuti svoj uređaj da

ekran bude okrenut nadole. Izaberite **Auto. rotir. ekrana** da biste rotirali sadržaj ekrana automatski kada uključite uređaj nalevo ili nazad na vertikalnu poziciju. Neke aplikacije i funkcije možda ne podržavaju rotiranje sadržaja ekrana.

Daljinsko zaključavanje

Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje Vašeg uređaja, možete daljinski da zaključate uređaj i memorijsku karticu pomoću tekstualne poruke. Morate da definišete tekst poruke, a da biste zaključali uređaj, pošaljite mu tu tekstualnu poruku. Da biste otključali svoj uređaj, potrebna Vam je šifra blokade.

Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definisali sadržaj tekstualne poruke koju ćete za to koristiti, izaberite **Meni > Podešavanja**, a zatim **Telefon > Upravljanje tel. > Zaštita > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno**. Dodirnite polje za tekst da biste uneli sadržaj tekstualne poruke (5 do 20 znakova), izaberite , a zatim verifikujte poruku. Unesite šifru blokade.

Slušalice

Na svoj uređaj možete da povežete kompatibilne slušalice. Možda će biti potrebno da izaberete režim kabla.




Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor.

Kada na Nokia AV konektor priključujete eksterne uređaje ili slušalice, osim onih koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Uklanjanje SIM kartice

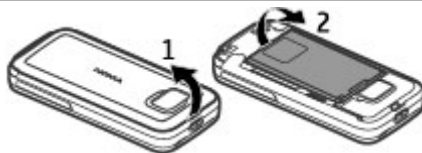

- 1 Uklonite zadnju masku tako što ćete je podići sa gornjeg kraja uređaja.
- 2 Uklonite bateriju.



- 3 Otvorite masku otvora za SIM karticu. Postavite vrh olovke na otvor unutar baterije i gurnite SIM karticu bočno da biste je izvadili iz otvora. Izvucite SIM karticu.
- 4 Vratite bateriju i zadnji poklopac na mesto.

Nakon što uklonite bateriju i vratite je, moraćete da ponovo podesite vreme i datum na uređaju.


Uklanjanje memorijske kartice



Važno: Nemojte uklanjati memorijsku karticu u toku rada kada se kartici pristupa. To može da ošteti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

- 1 Ako je uređaj uključen, pre uklanjanja kartice pritisnite taster za napajanje i izaberite **Uklonite mem. karticu**.
- 2 Kada se prikaže tekst **Ukloniti memorijsku karticu? Neke aplikacije će se zatvoriti.**, izaberite **Da**.
- 3 Kada se prikaže tekst **Uklonite memorijsku karticu i pritisnite „OK“**, otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 4 Pritisnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz ležišta.
- 5 Izvucite memorijsku karticu. Ukoliko je uređaj uključen, izaberite **OK**.

Stavljanje narukvice

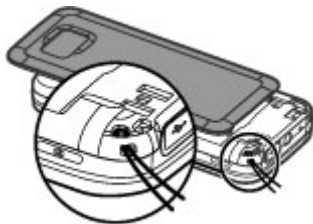


Namestite narukvicu i pritegnite je.

4. Obavljanje poziva

Ekran na dodir tokom poziva

Vaš uređaj ima senzor rastojanja. U cilju produžavanja životnog veka baterije i onemogućavanja slučajnih izbora, ekran na dodir se automatski onemogućuje tokom poziva kada postavite uređaj na uho.



Nemojte da pokrivete senzor rastojanja, na primer, zaštitnim filmom ili trakom.

Pozivi

- 1 Na početnom ekranu, izaberite **Telefon** da biste otvorili brojčanic i unesite broj telefona, uključujući pozivni broj. Da biste uklonili broj, izaberite **C**.
Za međunarodne pozive, izaberite * dvaput za znak + (koji zamenjuje međunarodni prefiks za pristup) i unesite pozivni broj države, oblasti (izostavite početnu nulu ako je neophodno) i broj telefona.
- 2 Da biste uputili poziv, pritisnite pozivni taster.
- 3 Pritisnite taster za prekidanje da biste završili poziv (ili odustali od uspostavljanja veze).
Pritiskom na taster za prekidanje se uvek prekida poziv, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna.

Da biste obavili poziv sa liste kontakata, izaberite **Meni > Kontakti**.

Idite do željenog imena. Ili, izaberite polje za pretragu, unesite prva slova ili znakove imena i idite do imena.

Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster za poziv. Ukoliko za jedan kontakt imate nekoliko brojeva, izaberite željeni broj sa liste i pritisnite taster za poziv.

Tokom poziva

Da biste isključili ili uključili mikrofona, izaberite  ili .

Da biste poziv stavili na čekanje ili ga ponovo preuzeli sa čekanja, izaberite  ili .

Da biste se vratili na telefon, izaberite ).

Da biste zaustavili snimanje, izaberite .

Da biste prelazili sa aktivnih poziva na pozive na čekanju i obratno, izaberite **Opcije > Prebaci**.

Savet: Ako je aktivan samo jedan govorni poziv, da biste ga stavili na čekanje, pritisnite pozivni taster. Da preuzeli poziv na čekanju, ponovo pritisnite pozivni taster.

Da biste poslali DTMF tonsku šifru (na primer lozinku), izaberite **Opcije > Pošalji DTMF**.

Unesite DTMF šifru ili je potražite na listi kontakata.

Da biste uneli znak za čekanje (w) ili pauzu (p), pritisnite * više puta.

Da biste poslali ton, izaberite **OK**. DTMF tonove možete da dodate broju telefona, a DTMF polje u detalje o kontaktu.

Da biste završili aktivan poziv i zamenili ga prihvatanjem poziva na čekanju, izaberite **Opcije > Zameni**.

Da biste završili sve pozive, izaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku govornog poziva su mrežni servisi.

Govorna pošta

Da biste pozvali govornu poštu (mrežni servis), na početnom ekranu izaberite **Telefon**, pa izaberite i zadržite **1**.

- 1 Da biste promenili telefonski broj svoje govorne pošte, izaberite **Meni > Podešavanja**, zatim **Pozivanje > Pošt. san. poziva**, poštansko sanduče i **Opcije > Promeni broj**.
- 2 Ukucajte broj (koji ste dobili od provajdera telekomunikacione mreže), pa zatim izaberite **OK**.

Odgovor na poziv ili odbijanje

Da biste odgovorili na poziv kada je ekran na dodir zaključan, „prebacite“ ekran. Pratite vizuelna uputstva.

Pritisnite taster za poziv da biste odgovorili na poziv kada je ekran na dodir otključan.

Da biste isključili ton zvona dolaznog poziva kada je ekran na dodir zaključan, „prebacite“ ekran da biste ga otključali.

Da biste isključili ton zvona dolaznog poziva kada je ekran na dodir otključan, izaberite .

Možete bez odbacivanja poziva da pošaljete tekstualnu poruku sa obaveštenjem pozivaocu da niste u mogućnosti da odgovorite na poziv. Da biste aktivirali opciju tekstualnih poruka i napisali standardnu poruku sa odgovorom, izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivanje > Poziv > Odbaci poziv sa porukom**, a zatim **Tekst poruke**. Da biste poslali poruku sa odgovorom, izaberite **Pošalji por.**, uredite tekst poruke, a zatim pritisnite taster za poziv.

Ukoliko ne želite da odgovorite na poziv, kada je ekran na dodir otključan, pritisnite taster za prekidanje. Ako aktivirate funkciju **Preusmer. poziva > Govorne pozive > Ako je zauzeto** u podešavanjima telefona, odbijanje dolaznog poziva ga istovremeno i preusmerava.

Da biste odbili poziv kada je ekran na dodir zaključan, „prebacite“ ekran da biste ga otključali, a zatim izaberite **Opcije > Odbaci**.

Uspostavite konferencijski poziv

Ovaj uređaj podržava konferencijsku vezu do maksimalno šest osoba, uključujući i Vas.

- 1 Pozovite prvog učesnika.
- 2 Da biste pozvali novog učesnika, izaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 3 Kada dobijete odgovor na novi poziv, da biste uključili prvog učesnika u konferencijsku vezu, izaberite .

Da biste uključili novu osobu u razgovor, pozovite drugog učesnika, a zatim taj novi poziv dodajte konferencijskom pozivu.

Da biste obavili privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijske veze, izaberite .

Idite do učesnika, a zatim izaberite . Konferencijska veza se stavlja na čekanje u Vašem uređaju. Drugi učesnici mogu da nastavu svoju konferencijsku vezu.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, izaberite .

Da biste nekog učesnika isključili iz konferencijske veze, izaberite , idite do tog učesnika, pa izaberite .

- 4 Da biste završili na aktivni konferencijski poziv, pritisnite taster "završi".

Brzo biranje telefonskog broja

Da biste aktivirali brzo biranje, izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivanje > Poziv > Brzo biranje**.

- 1 Da biste nekom od tastera sa brojevima dodelili broj telefona, izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivanje > Brzo biranje**.
- 2 Idite do tastera kome želite da dodelite broj telefona i izaberite **Opcije > Dodeli**.
1 je rezervisan za govornu poštu.

Da biste uputili poziv sa početnog ekrana, izaberite **Telefon** i dodeljeni taster, pa pritisnite taster za pozivanje.

Da biste uputili poziv sa početnog ekrana kada je aktivno brzo biranje, izaberite **Telefon**, pa izaberite i držite dodeljeni taster.

Poziv na čekanju

Možete odgovoriti na poziv i dok je u toku drugi poziv.

Da biste aktivirali poziv na čekanju (mrežna usluga), izaberite **Meni > Podešavanja**, a zatim **Pozivanje > Poziv > Poziv na čekanju**.

- 1 Da biste odgovorili na poziv na čekanju, pritisnite taster za pozivanje. Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Opcije > Prebaci**.
- 3 Da biste završili na aktivni poziv, pritisnite taster "završi".
- 4 Da biste okončali oba poziva, izaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Biranje glasom

Uređaj automatski kreira glasovnu oznaku za kontakte. Da biste slušali sintetizovane glasovne oznake, izaberite kontakt, a zatim **Opcije > Detalji glas. nadimaka**. Dođite do detalja o kontaktu i izaberite **Opcije > Pusti glasovni nadimak**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne komande



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Kod biranja glasom koristi se zvučnik. Držite uređaj na kratkom rastojanju kada izgovarate glasovnu komandu.

- 1 Da biste započeli funkciju glasovnog biranja, na početnom ekranu pritisnite i držite pozivni taster. Ako su povezane kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da biste započeli biranje glasom.
- 2 Čuće se kratki zvučni signal i prikazaće se **Sada govori**. Recite jasno ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Uređaj će reprodukovati sintetizovanu glasovnu komandu za prepoznatu kontakt osobu na jeziku izabranom za uređaj i prikazati njeno ime i broj. Da biste otkazali glasovno biranje, izaberite **Prekini**.

Ukoliko je za jedno ime sačuvano nekoliko brojeva, možete da kažete i ime i tip broja, na primer, mobilni ili fiksni telefon.

Dnevnik

Aplikacija Dnevnik skladišti informacije o istoriji komunikacije uređaja. Uređaj registruje propuštene i primljene pozive samo ukoliko mreža podržava te funkcije, ako je uređaj uključen i ako se nalazi u servisnom području mreže.

Prethodni pozivi

Izaberite **Meni > Dnevnik i Prethodni**.

Izaberite **Propušt. pozivi, Primljeni pozivi ili Birani brojevi** da biste videli propuštene pozive, primljene pozive, kao i pozvane brojeve.

Savet: Da biste otvorili listu pozvanih brojeva na početnom ekranu, pritisnite pozivni taster.

Na traci sa alatkama izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Zovi** — Pozovite željeni kontakt.

 **Kreiranje poruke** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.

 **Otvori Kontakte** — Otvorite listu sa kontaktima.

Izaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Sačuvaj u Kontakte — Sačuvajte istaknuti broj telefona sa liste nedavnih poziva u kontaktima.

Obriši listu — Izbrišite izabranu listu nedavnih poziva.

Obriši — Izbrišite istaknuti događaj sa izabrane liste.

Podešavanja — Izaberite **Trajanje dnevnika** i vremenski period tokom kojeg će se u evidenciji čuvati informacije o komunikaciji. Ako izaberete **Bez dnevnika**, u evidenciji se neće čuvati informacije.

Paketni prenos podataka

Izaberite **Meni > Dnevnik**.

Možda će vam se naplatiti veza za paketni prenos podataka na osnovu količine poslatih i primljenih podataka.

Da biste proverili količinu poslatih ili primljenih podataka tokom veza za paketni prenos podataka, izaberite **Paketni prenos > Svi poslani pod. ili Svi prim. podaci**.

Da biste izbrisali poslate i primljene informacije, izaberite **Opcije > Poništi brojače**. Potrebna vam je šifra blokade da biste obrisali informacije.

Trajanje poziva

Izaberite **Meni > Dnevnik**.

Da biste videli približno trajanje poslednjeg poziva, kao i upućenih i primljenih poziva, izaberite **Trajanje poziva**.

Prikaz svih komunikacionih događaja

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Da biste otvorili opštu evidenciju u kojoj možete pregledati sve glasovne pozive, tekstualne poruke, kao i zahteve za povezivanje sa LAN mrežom radi prenosa podataka ili bežične komunikacije upućene sa vašeg uređaja, izaberite karticu sa opštom evidencijom .

Podstavke, kao što su tekstualne poruke poslate u više delova i veze za prenos paketa podataka, upisuju se kao jedna komunikacijska stavka, događaj. Povezivanja na Vaše poštansko sanduče, centar za razmenu multimedijalnih poruka ili na Web strane se prikazuju kao veze sa paketnim prenosom podataka.

Da biste videli koliko je preneto podataka i koliko je veza za paketni prenos podataka trajala, dođite do dolaznog ili odlaznog događaja označenog sa **GPRS** i izaberite **Opcije** > **Prikaži**.

Da biste kopirali broj telefona iz evidencije na klipbord, i nalepili ga u tekstualnu poruku na primer, izaberite **Opcije** > **Upotrebi broj** > **Kopiraj**.

Da biste filtrirali evidenciju, izaberite **Opcije** > **Razdvoji** i filter.

Da biste postavili trajanje dnevnika, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Trajanje dnevnika**. Ako izaberete **Bez dnevnika**, ceo sadržaj evidencije, registar poslednjih poziva i izveštaji o isporuci poruka se zauvek brišu.

5. Kontakti

Informacije o kontaktu možete da sačuvate i da ažurirate: brojeve telefona, kućne adrese ili e-mail adrese vaših kontakata. Kontaktu možete da dodate lični ton zvona

ili sličicu. Možete i da kreirate grupe kontakata, koje vam omogućavaju da šaljete tekstualne poruke ili e-mail većem broju primalaca istovremeno.

Da biste otvorili listu sa kontaktima, na početnom ekranu, u zavisnosti od teme početnog ekrana, izaberite **Kontakti** ili .

Memorišite i vršite izmene imena i brojeva

- 1 Da biste dodali novi kontakt na listu sa kontaktima, izaberite **Opcije > Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite polje da biste u njega uneli informacije. Da biste zatvorili unos teksta, izaberite . Popunite polja koja želite, a zatim izaberite **Urađeno**.

Da biste uredili kontakte, izaberite kontakt, a zatim **Opcije > Izmeni**.

Traka alata sa kontaktima

Na traci alata na listi sa kontaktima izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Pozovi** — Pozovite željeni kontakt.

 **Kreiranje poruke** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.

 **Novi kontakt** — Kreirajte novi kontakt.

Upravlajte imenima i brojevima

Da biste kopirali ili izbrisali kontakt, ili da biste poslali kontakt kao vizitkartu drugom uređaju, dodirnite i zadržite kontakt, a zatim izaberite **Kopiraj**, **Obriši**, ili **Pošalji vizitkartu**.

Da biste izbrisali nekoliko kontakata istovremeno, izaberite **Opcije > Označi/Poništi označ**. da biste obeležili željene kontakte, a da biste ih izbrisali, izaberite **Opcije > Obriši**.

Da biste preslušali glasovnu oznaku dodeljenu kontaktu, izaberite kontakt i **Opcije > Detalji glas. nadimaka > Opcije > Pusti glasovni nadimak.**

Pre upotrebe glasovnih komandi, imajte na umu sledeće:

- Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena se ne prihvataju. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve telefona.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Primarni brojevi i adrese

Kontaktu možete da dodelite podrazumevane brojeve i adrese. Ukoliko kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa, pozivanje određenog broja ili slanje poruke na određeni broj ili adresu je lako. Podrazumevani broj se takođe koristi kod biranja glasom.

- 1 U listi konatakata izaberite neki od njih.
- 2 Izaberite **Opcije > Primarni.**
- 3 Izaberite čemu želite da dodate primarni broj ili adresu, pa izaberite **Dodeli.**
- 4 Izaberite broj ili adresu koju želite da postavite kao primarnu.
- 5 Da biste izašli iz primarnog prikaza i sačuvali izmene, dodirnite ekran izvan prikaza.

Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte

Možete da definišete ton zvona za kontakt ili grupu, kao i sliku i tekst poziva za kontakt. Kada vas neki kontakt pozove, uređaj se oglašava tonom zvona koji ste izabrali i prikazuje tekst poziva ili sliku (ukoliko se uz poziv šalje i broj telefona pozivaoca i vaš uređaj ga prepoznaje).

Da biste definisali ton zvona za kontakt ili grupu kontakata, izaberite kontakt ili grupu kontakata, **Opcije** > **Ton zvona**, a zatim ton zvona.

Da biste definisali tekst poziva za kontakt, izaberite kontakt, a zatim **Opcije** > **Dodaj tekst upoz. na poz.** Dodirnite polje za tekst da biste uneli tekst poziva, a zatim izaberite .

Da biste dodali sliku za kontakt sačuvan u memoriji uređaja, izaberite kontakt, **Opcije** > **Dodaj sliku**, a zatim sliku iz foldera Galerija.

Da biste uklonili ton zvona, izaberite **Podrazumevani ton** iz liste tonova zvona.

Da biste prikazali, promenili ili uklonili sliku iz kontakta, izaberite kontakt, a zatim **Opcije** > **Slika** i željenu opciju.

Kopirajte kontakte

Kada po prvi put otvorite listu sa kontaktima, uređaj vas pita da li želite da kopirate imena i brojeve sa SIM kartice u uređaj.

Da biste pokrenuli kopiranje, izaberite **OK**.

Ako ne želite da kopirate kontakte sa SIM kartice u uređaj, izaberite **Obustavi**. Uređaj će vas pitati da li želite da prikažete kontakte sa SIM kartice u imeniku

kontakata. Da biste pregledali kontakte, izaberite **OK**. Otvara se lista sa kontaktim, a imena smeštena na vašoj SIM kartici označena su sa .

SIM servisi

Za dostupnost i informacije o korišćenju servisa SIM kartice, obratite se prodavcu SIM kartice. To može da bude provajder mrežnog servisa ili neki drugi prodavac.

SIM kontakti

Da biste podesili da se imena i brojevi sačuvani na SIM kartici prikazuju na listi kontakata u folderu „Kontakti“, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikazati kontakte > SIM memorija**. Možete da dodajete ili menjate SIM kontakte, ili da ih pozivate.

Brojevi sačuvani na listi kontakata ne mogu da se automatski čuvaju na SIM kartici. Da biste sačuvali brojeve na SIM kartici, izaberite neki kontakt, a zatim **Opcije > Kopiraj > SIM memorija**.

Da biste izabrali da li će se kontakti koje unesete čuvati u vašem uređaju ili na SIM kartici, izaberite **Opcije > Podešavanja > Podraz. mem. za čuvanje > Memorija telefona ili SIM memorija**.

Fiksno biranje

Izaberite **Meni > Kontakti i Opcije > SIM brojevi > Kontakti fiks. biranja**.

Pomoću servisa fiksnog biranja možete da ograničite pozive sa vašeg uređaja na određene brojeve telefona. Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Za detaljnije informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Kada se koriste sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (kao što je zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), mogu se pozivati zvanični brojevi službi za hitne slučajeve koji su programirani u uređaju. Zabrana i preusmjerenje poziva ne mogu se aktivirati istovremeno.

Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban vam je PIN2 kôd. Obratite se svom mobilnom operateru da biste dobili PIN2 kôd.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Aktiviraj fiksno biranje — Aktivirajte fiksno biranje.

Deaktiv. fiksno biranje — Deaktivirajte fiksno biranje.

Novi SIM kontakt — Unesite ime kontakta i broj telefona kojima su pozivi dozvoljeni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt sa spiska kontakata na listu za fiksno biranje.

Da biste poslali tekstualne poruke kontaktima na SIM kartici dok je aktiviran servis za fiksno biranje, potrebno je da dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka na listu brojeva za fiksno biranje.

6. Pisanje teksta

Možete da unesete slova, brojeve i posebne znakove na nekoliko različitih načina. Tastatura na ekranu omogućava da unesete znakove tako što ćete ih dodirnuti prstom ili olovkom. Prepoznavanje rukopisa omogućava da pišete znakove olovkom uređaja direktno na ekran. Prepoznavanje rukopisa možda neće biti dostupno za sve jezike.

Dodirnite bilo koje polje za unos teksta da biste uneli slova, brojeve i posebne znakove.

Vaš uređaj može da završi reči na osnovu ugrađenog rečnika za izabrani jezik za unos teksta. Uređaj takođe uči nove reči iz Vašeg unosa.

Režimi automatskog unosa

Kada su na uređaju aktivirani senzori i rotacija ekrana, metod unosa se automatski prebacuje na tastaturu na ekranu u režimu pejzaža i na alfanumeričku tastaturu u režimu portreta. Ukoliko ste izabrali prepoznavanje rukopisa kao metod unosa teksta, automatsko prebacivanje iz jednog režima unosa u drugi neće funkcionisati.

Da biste aktivirali senzore i rotaciju ekrana, uradite sledeće:

- 1 Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Podeš. senzora > Senzori > Uključeno.**
- 2 Izaberite **Kontrola okretanjem > Auto. rotir. ekrana.**


Tastatura na ekranu

Možete da koristite tastaturu na ekranu u režimu pejzaža.

Ukoliko su aktivirani senzori i rotacija ekrana, režim unosa teksta se automatski prebacuje sa režima QWERTY na celom ekranu (tastatura na ekranu) na Alfanumerička tastatura (tastatura sa brojevima na ekranu) i obrnuto kada okrenete uređaj.

Ukoliko se režim unosa teksta ne menja automatski, da biste uneli tekst pomoću tastature na ekranu, izaberite  > **QWERTY na celom ekranu.**

Kada koristite tastaturu na ekranu u režimu pejzaža i u režimu preko celog ekrana, možete da birate tastere prstima.

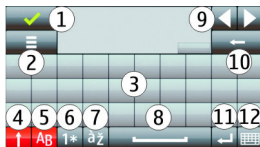

- 1 Zatvori – Zatvorite tastaturu na ekranu.
- 2 Meni za unos – Otvorite meni sa opcijama za unos dodirom kako biste pristupili komandama kao što je **Jezik pisanja**.
- 3 Tastatura na ekranu
- 4 Tasteri Shift i Caps Lock – Da biste uneli veliko slovo kada kucate malim slovima ili obrnuto, izaberite ovaj taster pre nego što unesete znak. Da biste aktivirali funkciju Caps Lock, izaberite taster dvaput. Linija ispod tastera ukazuje na to da je Caps Lock aktiviran.
- 5 Slova – Unesite slova.
- 6 Brojevi i simboli – Unesite brojeve i posebne znakove koji se najčešće koriste.
- 7 Akcenti – Izaberite akcente za slova karakteristične za jezik.
- 8 Razmak – Unesite razmak.
- 9 Strelice – Pomerajte kursor unapred ili unazad.
- 10 Povratnica – Izbrišite prethodno uneti znak.
- 11 Enter – Premestite kursor u sledeći red ili polje za unos teksta. Dodatne funkcije se zasnivaju na trenutnom kontekstu (na primer, u polju za web adresu web pretraživača, ima funkciju dugmeta „Idi”).
- 12 Metod unosa – Izaberite metod unosa. Kada izaberete stavku, zatvara se prikaz trenutnog metoda unosa, a izabrani prikaz se otvara.

Rukopis


Režimi unosa i jezici koje podržava prepoznavanje rukopisa variraju u zavisnosti od regije i možda neće biti dostupni za sve jezike.

Da biste aktivirali režim rukopisa, izaberite  > **Rukopis**.

Pišite čitljive, uspravne znakove u polje za unos teksta i između svakog znaka ostavite razmak.

Da bi uređaj zapamtio vaš stil rukopisa, izaberite  > **Učenje rukopisa**.

Da biste uneli slova i brojeve (podrazumevani režim), pišite reči onako kako biste to inače uradili. Da biste izabrali režim za unos brojeva, izaberite  12. Da biste uneli nelatinične znakove, izaberite odgovarajuću ikonu ukoliko je dostupna.

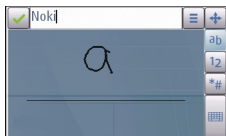

Da biste uneli posebne znakove, napišite ih onako kako biste to inače uradili ili izaberite , a zatim izaberite željeni znak.


Da biste izbrisali znakove ili premestili kursor nazad, prevucite kursor unazad (pogledajte sliku 1).

Da biste umetnuli razmak, prevucite kursor unapred (pogledajte sliku 2).



Alfanumerička tastatura Virtuelna tastatura

Pomoću virtuelne tastature (**Alfanumerička tastatura**) možete da unosite karaktere koje biste inače uneli koristeći tradicionalnu fizičku tastaturu sa brojevima na tasterima.

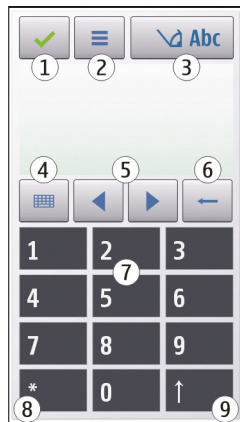

- 1 Zatvori - Zatvara virtuelnu tastaturu (**Alfanumerička tastatura**).
- 2 Meni za unos - Otvara meni za unos dodirom, koji uključuje komande kao što su **Uključi intuitivni unos** i **Jezik pisanja**.
- 3 Indikator unosa teksta - Otvara iskačući prozor u kojem možete da aktivirate ili deaktivirate intuitivne režime unosa teksta, promenite veličinu karaktera i prebacujete se sa režima slova na režim brojeva i obrnuto.

- 4 Režim unosa - Otvara iskačući prozor u kojem možete da izaberete režim unosa. Kada dodirnete stavku, prikaz trenutnog metoda unosa se zatvara i izabran se otvara. Različiti režimi unosa mogu da budu dostupni, u zavisnosti od toga da li je automatski režim unosa (podešavanja senzora) aktiviran ili ne.
- 5 Tasteri sa strelicama - Listanje nalevo ili nadesno.
- 6 Povratnica
- 7 Brojevi
- 8 Zvezdica - Otvara tabelu sa specijalnim znakovima.
- 9 Shift - Menja veličinu karaktera, aktivira i deaktivira intuitivne režime unosa teksta i vrši prebacivanje sa režima slova na režim brojeva i obrnuto.

Tradicionalan unos teksta

Dodirnite numerički taster (1-9) više puta da bi se pojavio željeni znak. Postoji više dostupnih znakova za numerički taster nego što je vidljivo na tasteru.

Ako se sledeće slovo nalazi na istom tasteru kao sadašnje, sačekajte da se pojavi kursor (ili premestite kursor napred da biste prekinuli period čekanja) i unesite slovo.

Da biste umetnuli razmak, dodirnite **0** . Da biste premestili kursor u sledeći red, dodirnite **0** tri puta.

Intuitivni unos teksta

Pomoću intuitivnog unosa teksta, možete da unesete bilo koju reč samo jednim izborom tastera. Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i sami možete da dodajete nove reči. Intuitivni unos teksta nije na dostupan za sve jezike.

- 1 Da biste aktivirali intuitivni unos teksta za sve editore na uređaju, izaberite  > **Aktiviraj intuitivno**. Možete i da izaberete  > **Uključi intuitivni unos**.
- 2 Da biste napisali željenu reč, upotrebite tastere 2-9. Izaberite svaki taster samo jednom za jedno slovo. Na primer, da biste napisali „Nokia“ kada je izabran engleski rečnik, izaberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i, i **2** za a.
Predlog za reč se menja posle svakog izbora tastera.
- 3 Kada završite ispravno pisanje reči, premestite kursor desno da biste je potvrdili ili izaberite **0** da biste dodali razmak.
Ako reč nije tačna, izaberite ***** potreban broj puta da biste jednu po jednu pogledali ponuđene reči za koje je rečnik pronašao podudaranje.
Ako se posle reči prikaže znak **?**, te reči nema u rečniku. Da biste dodali neku reč u rečnik, izaberite podvučenu reč, unesite reč koristeći tradicionalni način unosa i izaberite **OK**. Reč se dodaje u rečnik. Kada se rečnik napuni, nova reč će zameniti ranije dodatu reč.
- 4 Počnite pisanje nove reči.

Prebacivanje između režima teksta

Da biste isključili intuitivni unos teksta za sve editore na uređaju, izaberite  > **Deaktiviraj intuitivno** ili dvaput brzo dodirnite **#**. Umesto toga, možete i da izaberete  > **Intuitivni unos teksta** > **Isključeno**.

Podešavanja za unos dodirom

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Telefon** > **Dodirni unos**.

Da biste konfigurisali podešavanja unosa teksta za ekran na dodir, izaberite jednu od sledećih opcija:

Učenje rukopisa — Otvorite aplikaciju za vežbanje rukopisa. Vežbajte uređaj tako da bolje prepozna Vaš rukopis. Ova opcija nije dostupna na svim jezicima.

Jezik pisanja — Odredite koji znakovi koji su karakteristični za jezik se prepoznaju u Vašem rukopisu i kako će izgledati tastatura.

Brzina pisanja — Izaberite brzinu pisanja koja Vam odgovara.

Vodica — Prikažite ili sakrijte vodicu u oblasti za pisanje. Vodica Vam pomaže da pišete pravo i takođe pomaže uređaju da prepozna Vaš rukopis.

Širina traga olovke — Izaberite debljinu teksta koji pišete olovkom.

Boja pisanja — Izaberite boju teksta koji pišete olovkom.

Prilagodljivo pretraž. — Aktivirajte prilagodljivo pretraživanje.

Kalibr. ekrana na dodir — Izvršite kalibrisanje ekrana po instrukcijama.

7. Poruke

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Glavni prikaz aplikacije Poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke** (mrežni servis).

Da biste kreirali novu poruku, izaberite **Nova poruka**.

Savet: Da biste izbegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, koristite tekstove u folderu „Obrasci“ u „Mojim folderima“. Takođe možete da kreirate i čuvate svoje obrasce.

Poruke sadrže naredne foldere:

 **Primljeno** — Ovde se čuvaju primljene poruke, osim e-pošte i ćelijskih info poruka.

 **Moji folderi** — Razvrstajte poruke po folderima.

 **Poštansko sand.** — Povežite se sa svojim udaljenim poštanskim sandučetom da biste preuzeli nove e-mail poruke ili da bez povezanosti na mrežu (oflajn režim) pregledate prethodno preuzete poruke.

 **Nacrti** — Ovde se čuvaju nacrti poruka koje još nisu poslate.

 **Poslato** — Poslednje poslate poruke, isključujući poruke poslate preko Bluetooth veze, skladište se ovde. Možete da promenite broj poruka koje čuvate u ovom folderu.

 **Za slanje** — Poruke koje čekaju da budu poslate privremeno se skladište u folderu „Za slanje“, na primer, kada Vaš uređaj nema mrežnu pokrivenost.

 **Izvešt. o dostavi** — Možete zahtevati da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi poslatih tekstualnih i multimedijalnih poruka (mrežni servis).

Pišite i šaljite poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke**.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Da biste mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku, potrebno je da budu definisana ispravna podešavanja veze.

Bežična mreža može ograničiti veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika prekorači to ograničenje, uređaj je može smanjiti kako bi je mogao poslati putem MMS-a.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Proverite koliko je ograničenje veličine e-mail poruka kod svog provajdera servisa. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje veličine na serveru, poruka će ostati u folderu „Za slanje“ i uređaj će povremeno pokušavati da je ponovo pošalje. Slanje e-mail poruke zahteva vezu za prenos podataka, a ponovni pokušaji da se pošalje e-mail poruka mogu povećati iznos za naplatu od provajdera servisa. U folderu „Za slanje“ možete da izbrišete tu poruku ili da je premestite u folder „Nacrti“.

Razmena poruka zahteva mrežni servis.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

Izaberite **Nova poruka**.

Slanje audio ili e-mail poruke

Izaberite **Opcije** > **Kreiraj poruku** i odgovarajuću opciju.

Izbor primalaca ili grupa sa liste kontakata

Izaberite  na traci alata.

Ručno unošenje broja ili e-mail adrese

Dodirnite polje **Za**.

Unos predmeta e-mail ili multimedijalne poruke

Unesite ga u polje **Predmet**. Ako polje **Predmet** nije vidljivo, izaberite **Opcije** > **Polja zaglavlja poruke** da biste promenili vidljiva polja.

Pisanje poruke

Dodirnite polje za poruku.

Dodavanje objekta poruci ili e-mail poruci

Izaberite  i odgovarajući tip sadržaja.

Tip poruke može da se promeni na multimedijalnu poruku na osnovu umetnutog sadržaja.

Slanje poruke ili e-mail poruke

Izaberite  ili pritisnite taster za pozivanje.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prekoračuju ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati. Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Prijemni folder aplikacije Poruke

Prijem poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Primljeno**.

U folderu „Primljeno“,  označava nepročitane tekstualne poruke,  nepročitane multimedijalne poruke,  nepročitane audio poruke, i  podatke primljene preko Bluetooth veze.

Kada primite poruku,  i **1 nova poruka** prikazuju se na početnom ekranu. Da biste otvorili poruku, izaberite **Prikaži**. Da biste otvorili poruku u folderu „Primljeno“, izaberite poruku. Da biste odgovorili na primljenu poruku, izaberite **Opcije > Odgovori**.

Multimedijalne poruke



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Možete primiti i obaveštenje da imate neku multimedijalnu poruku na čekanju u centru za razmenu MMS poruka. Da biste pokrenuli vezu sa paketnim prenosom podataka i preuzeli poruku u svoj uređaj, izaberite **Opcije > Preuzmi**.

Kada otvorite multimedijalnu poruku () , možete videti sliku i poruku. Ako je dodat i zvuk, prikazaće se , a ako je dodat video, prikazaće se . Da biste pustili audio ili video komponentu, izaberite odgovarajući indikator.

Da biste videli medija objekte koji se nalaze u multimedijalnoj poruci, izaberite **Opcije > Objekti**.

Ako poruka sadrži neku multimedijalnu prezentaciju, prikazuje se . Da biste pustili tu prezentaciju, izaberite njen indikator.

Podaci, podešavanja i Web servisne poruke

Vaš uređaj može da primi mnoge vrste poruka koje sadrže podatke, poput vizitkarti, tonova zvana, logotipe operatera, beležaka kalendara i obaveštenja o e-mailu. Možete da primete i podešavanja od svog provajdera u poruci za konfigurisanje.

Da biste memorisali podatke iz poruke, izaberite **Opcije**, pa zatim odgovarajuću opciju.

Web servisne poruke su obaveštenja (na primer, glavne vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili neki link. Za informacije o raspoloživosti i pretplati, obratite se svom provajderu servisa.

Konfigurisanje e-maila

Da biste konfigurisali e-mail, izaberite **Meni > Poruke** ili **Poštansko sand..**

Možete da konfigurirate nekoliko naloga e-pošte, na primer, lični i poslovni nalog e-pošte.

Da biste konfigurisali e-mail sa početnog ekrana, izaberite odgovarajuću dodatnu komponentu. Možete da konfigurirate nalog e-pošte i tako što ćete izabrati **Meni > Aplikacije > Čarob. pod..**

Poštansko sanduče

Definisanje e-mail podešavanja

Izaberite **Meni > Poruke i Poštansko sand..**

Da biste mogli da koristite elektronsku poštu (e-mail), potrebna Vam je definisana ispravna Internet pristupna tačka (IAP) i ispravno definisana podešavanja elektronske pošte.

Potrebno je da imate zasebni e-mail nalog. Pridržavajte se uputstava koja dobijate od svog provajdera elektronske pošte i Internet provajdera.

Ako izaberete **Poruke > Poštansko sand..**, a niste podesili svoj e-mail nalog, od vas će se tražiti da to uradite. Da biste započeli kreiranje podešavanja za e-mail sa vodičem za poštansko sanduče, izaberite **Pokreni**.

Kada kreirate novo poštansko sanduče, ime koje date poštanskom sandučetu zameniće naziv „Poštansko sand.“ u glavnom prikazu za poruke. Možete imati do šest poštanskih sandučića.

Otvorite poštansko sanduče

Izaberite **Meni > Poruke**, a zatim poštansko sanduče.

Kada otvorite poštansko sanduče, uređaj vas pita da li želite da se povežete sa poštanskim sandučetom.

Da biste se povezali sa svojim poštanskim sandučetom i preuzeli naslove novih e-mail poruka ili cele poruke, izaberite **Da**. Kada prikazujete poruke onlajn, stalno ste povezani sa udaljenim poštanskim sandučetom pomoću data veze.

Da biste prikazali prethodno preuzete e-mail poruke oflajn, izaberite **Ne**.

Da biste kreirali novu e-mail poruku, izaberite **Opcije > Kreiraj poruku > E-mail**.

Kada ste na mreži, da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom, izaberite **Opcije > Raskini vezu**

Preuzmite e-mail poruke

Izaberite **Meni > Poruke**, a zatim poštansko sanduče.

Ukoliko ste oflajn, izaberite **Opcije > Uspostavi vezu** da biste otvorili vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

- 1 Kada imate otvorenu vezu sa udaljenim sandučetom za e-poštu, izaberite **Opcije > Preuzmi e-mail > Nove** da biste preuzeli sve nove poruke, **Izabrane** da biste preuzeli samo izabrane poruke, ili **Sve** da biste preuzeli sve poruke iz sandučeta.
Da biste zaustavili preuzimanje poruka, izaberite **Obustavi**.
- 2 Da biste zatvorili vezu i prikazali e-mail poruke oflajn, izaberite **Opcije > Raskini vezu**.

- 3 Da biste otvorili e-mail poruku, izaberite poruku. Ukoliko e-mail poruka nije preuzeta, a vi ste oflajn, bićete upitani da li želite da preuzmete ovu poruku iz poštanskog sandučeta.

Da biste pregledali priloge u e-mail porukama, otvorite poruku, a zatim izaberite polje za prilog označen sa . Ukoliko prilog nije preuzet na uređaj, izaberite **Opcije > Preuzmi**.

Da biste automatski preuzimali e-mail poruke, izaberite **Opcije > E-mail podešavanja > Automatsko preuzimanje**.

Podešavanje uređaja da automatski preuzima e-mail može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Obrišite e-mail poruke

Izaberite **Meni > Poruke**, a zatim poštansko sanduče.

Da biste iz uređaja izbrisali sadržaj e-mail poruke, ali istovremeno je zadržali u udaljenom poštanskom sandučetu, izaberite **Opcije > Obriši > Samo sa telefona**.

Uređaj će preslikati naslove e-mail poruka u udaljeno sanduče. Iako ste izbrisali sadržaj poruke, naslov e-mail poruke ostaje u uređaju. Ako želite da uklonite i naslov, morate da se povežete sa serverom prilikom brisanja poruke iz uređaja i udaljenog poštanskog sandučeta. Ukoliko ne postoji veza sa serverom, naslov se briše dok sa svog uređaja ponovo uspostavljate vezu sa udaljenim poštanskim sandučetom kako biste ažurirali status.

Da biste izbrisali e-mail iz uređaja i udaljenog poštanskog sandučeta, izaberite **Opcije > Obriši > Telefona i servera**.

Da biste otkazali brisanje e-mail poruka obeleženih za brisanje iz uređaja i sa servera tokom sledećeg povezivanja , izaberite **Opcije > Rekonstruiši**.

Raskinite vezu sa poštanskim sandučetom

Kada ste na mreži (onlajn), da biste prekinuli vezu za prenos podataka sa udaljenim poštanskim sandučetom, izaberite **Opcije > Raskini vezu**.

Mail for Exchange

Pomoću servisa Mail for Exchange možete da primate poslovnu e-poštu na svoj uređaj. Možete da čitate e-mail poruke i odgovarate na njih, pregledate i menjate kompatibilne priloge, pregledate informacije iz kalendara, primate zahteve za sastanke i odgovarate na njih, zakazujete sastanke, kao i da pregledate, dodajete i menjate informacije o kontaktima.

ActiveSync

Korišćenje Aplikacija Mail for Exchange je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM (ličnih) informacija između Nokia uređaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera.

Mail for Exchange može da se konfiguriše samo ukoliko vaše preduzeće ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator preduzeća mora da aktivira Mail for Exchange za vaš nalog.

Pre nego što počnete da konfigurišete Mail for Exchange, uverite se da imate sledeće:

- Identifikator korisnika za kompanijsku elektronsku poštu
- Korisničko ime za službenu računarsku mrežu
- Lozinku za službenu računarsku mrežu
- Ime domena svoje mreže (obratite se informatičkoj službi firme)
- Ime svog Mail for Exchange servera (obratite se informatičkoj službi firme)

Zavisno od konfiguracije vašeg kompanijskog Mail for Exchange servera, možda je pored nabrojanih, potrebno uneti i neke dodatne informacije. Ukoliko ne znate ispravne informacije, za njih se obratite informatičkoj službi firme.

U servisu Mail for Exchange upotreba šifre blokade će možda biti obavezna. Podrazumevana šifra blokade uređaja je 12345, ali je IT administrator Vašeg preduzeća možda podesio drugu šifru koju treba da koristite.

Možete da pristupite profilu i podešavanjima za servis Mail for Exchange i da ih menjate u podešavanjima aplikacije Poruke.

Vidite poruke na SIM kartici

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > SIM poruke**.

Pre nego što prikažete SIM poruke, morate da ih iskopirate u folder u svom uređaju.

- 1 Izaberite **Opcije > Označi/Poništi označeno > Označi** ili **Označi sve** da biste obeležili poruke.
- 2 Izaberite **Opcije > Kopiraj**. Otvara se lista foldera.
- 3 Da biste pokrenuli kopiranje, izaberite folder. Da biste prikazali poruke, otvorite folder.

Poruke info servisa

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Info servis**.

Info servis (mrežna usluga) omogućava primanje poruka na razne teme, kao što su vremenska prognoza i stanje u saobraćaju, od provajdera. Za dostupne teme i njihove odgovarajuće brojeve obratite se provajderu servisa. Servis možda neće biti dostupan u svim regijama.

Servisni zahtev

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Servisni zahtevi**.

Pomoću servisnih zahteva (mrežni servis) možete da unosite i šaljete servisne zahteve (poznate i kao USSD komande), kao što su komande za aktivaciju mrežnih servisa, provajderu servisa. Servis možda neće biti dostupan u svim regijama.

Podešavanja poruka

Podešavanja u vašem uređaju mogu da budu konfigurisana unapred, a možete da ih primite i u poruci. Da biste ručno uneli podešavanja, popunite sva polja obeležena kao **Mora biti definisano** ili obeležena zvezdicom.

Neki ili možda čak i svi centri za poruke mogu već biti konfigurisani u Vašem uređaju od strane provajdera servisa, pa je moguće da nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite njihove izmene ili da ih brišete.

Podešavanja tekstualnih poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Tekstualna poruka**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Centri za poruke — Vidite listu svih centara za razmenu tekstualnih poruka koji su definisani.

Aktivni centar za poruke — Izaberite koji će se centar koristiti za dostavu tekstualnih poruka.

Kodni raspored — Da biste koristili konverziju karaktera u drugi kodni raspored, ako je na raspolaganju, izaberite **Redukovana podrška**.

Prijem izveštaja — Izaberite da li želite da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).

Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u tom periodu, poruka se briše u centru za razmenu poruka.

Poruka poslata kao — Da biste saznali da li vaš centar za poruke može da konvertuje tekstualne poruke u poruke nekog drugog formata, obratite se svom provajdera servisa.

Prvenstvena veza — Izaberite vezu koja će se koristiti.

Odgovori preko ist. centra — Izaberite da li želite da se odgovor na Vašu poruku šalje preko istog centra za razmenu tekstualnih poruka (mrežni servis).

Podešavanja multimedijalnih poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Multimedijalna poruka**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Veličina slike — Definišite veličinu slike u multimedijalnoj poruci.

Režim kreiranja MMS-a — Ako izaberete **Sa upozorenjima**, uređaj vas informiše kada pokušate da pošaljete poruku koju primalac možda ne podržava. Ako izaberete **Ograničeno**, uređaj vas sprečava u slanju poruka koje možda nisu podržane. Da biste uključili sadržaj u Vaše poruke bez obaveštenja, izaberite **Slobodno**.

Aktivna pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koju koristite kao primarnu vezu.

Preuzimanje MMS poruka — Izaberite kako želite da primate poruke, ukoliko je ta opcija dostupna. Da biste poruke primali automatski u svojoj matičnoj mreži, izaberite **Aut. u matičnoj mreži**. Kada ste izvan svoje matične mreže, primate obaveštenje da u centru za multimedijalne poruke postoji poruka za preuzimanje.

Ako izaberete **Uvek automatski**, uređaj automatski pravi aktivan paketni prenos podataka kako bi preuzeo poruku sa Vaše mreže, ali i van nje. Izaberite **Ručno** da biste ručno preuzimali multimedijalne poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste sprečili primanje multimedijalnih poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regionima.

Dopusti anonimne poruke — Odbijte poruke anonimnih pošiljalaca.

Prijem reklama — Primajte reklame u obliku multimedijalnih poruka (mrežni servis).

Izveštaji o prijemu — Prikažite status poslatih poruka u dnevniku (mrežni servis).

Bez slanja izveštaja — Sprečite uređaj da šalje izveštaje o prijemu poruka.

Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za razmenu poruka ponavljati slanje poruke posle prvog neuspelog pokušaja (mrežni servis). Ako je prijemna strana nedostupna u ovom vremenskom periodu, poruka se briše iz centra za razmenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi mu ukazala na to da li je poslata poruka primljena ili pročitana. U zavisnosti od mreže i drugih okolnosti, ove informacije možda neće uvek biti pouzdane.

E-mail podešavanje

Upravljaite poštanskim sandučićima

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > E-mail**.

Da biste izabrali koje poštansko sandučete želite da koristite za slanje i primanje e-mail poruka, izaberite **Aktivno poštan. sanduče**, a zatim poštansko sanduče.

Da biste iz svog uređaja uklonili poštansko sanduče i poruke koje se u njemu nalaze, izaberite **Poštanska sandučad**, dodirnite poštansko sanduče koje treba da bude uklonjeno ukoliko nije već označeno, a zatim izaberite **Opcije > Obriši**.

Da biste kreirali novo poštansko sanduče, izaberite **Poštanska sandučad > Opcije > Novo poštansko sanduče**. Ime koje odredite za novo poštansko sanduče menja naziv „Poštansko sand.“ u glavnom prikazu za poruke. Možete imati do šest poštanskih sandučića.

Izaberite **Poštanska sandučad** i poštansko sanduče da biste promenili podešavanja veze, korisnika, preuzimanja i automatskog preuzimanja.

Ovi kontakti

O servisu Ovi kontakti

Zahvaljujući servisu Ovi kontakti možete uvek da budete u vezi sa ljudima koji su vam najbitniji. Tražite kontakte i otkrijte prijatelje u Ovi zajednici. Budite u kontaktu sa prijateljima – časkajte, delite svoju lokaciju i prisustvo i sa lakoćom pratite kretanje i aktivnosti svojih prijatelja. Možete čak i da časkate sa prijateljima koji koriste servis Google Talk™.

Možete i da sinhronizujete kontakte, kalendar i druge sadržaje na Nokia uređaju sa sajtom Ovi.com. i obrnuto. Važne informacije se čuvaju i ažuriraju i na uređaju i na Webu. Pomoću servisa Ovi kontakti lista kontakata može da postane dinamična, a sami kontakti se bezbedno čuvaju na sajtu Ovi.com.

Morate da imate Nokia nalog da biste mogli da koristite ovaj servis. Kreirajte nalog preko mobilnog uređaja ili posetite adresu www.ovi.com preko računara.

Korišćenje servisa Ovi kontakti može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu mrežnog servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Početak korišćenja aplikacije Ovi kontakti

Izaberite **Kontakti** i otvorite karticu „Ovi“.

Servis Ovi kontakti je deo servisa Ovi i koristi iste informacije o nalogu.

Ako ste novi korisnik servisa Ovi i njegovih servisa, da biste počeli da koristite aplikaciju Ovi kontakti, morate da se registrujete na Ovi tako što ćete kreirati Nokia nalog.

Kreiranje Nokia naloga

- 1 Izaberite **Ovi ćaskanje** i povežite se na Internet kada se od vas to bude tražilo.
- 2 Unesite potrebne informacije.
- 3 U prikazu „Moj profil“ unesite informacije o profilu. Ime i prezime su obavezni detalji.
- 4 Izaberite **Urađeno**.

Ukoliko ste se već registrovali na Ovi pomoću računara ili mobilnog uređaja, možete da počnete da koristite Ovi kontakte pomoću istih detalja o nalogu.

Prijava u servis Ovi kontakti i aktiviranje servisa

Izaberite **Ovi ćaskanje**, a zatim unesite korisničko ime i lozinku.

Ukoliko još niste naveli svoje informacije o profilu za Ovi kontakte, učinite to, a zatim izaberite **Urađeno**. Ime i prezime su obavezni detalji.

Povezivanje na servis

Izaberite **Meni > Kontakti**, a zatim otvorite karticu „Ovi“.

Povezivanje na servis Ovi kontakti

Izaberite **Pov. se na mrežu** i način povezivanja. Upotrebite bežičnu LAN (WLAN) vezu gde je to moguće.

Otkazivanje povezivanja

Izaberite **Opcije** > **Otkazi povezivanje**.

Veza za paketni prenos podataka može da stvori dodatne troškove za prenos podataka. Da biste saznali detalje o cenama, obratite se svom mrežnom provajderu.

Izaberite **Pov. se na mrežu** > **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izaberi — Izaberite stavku.

Poveži se na mrežu — Povežite se na servis ako niste na mreži.

Moj profil — Izmenite informacije na profilu.

Preporučij prijatelju — Pozovite kontakt da se pridruži servisu Ovi kontakti. Pozivnica se šalje u obliku tekstualne poruke.

Podešavanja — Izmenite podešavanja za Ovi kontakte.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Kreiranje i izmena profila

Izmena informacija na profilu

Izaberite **Moj profil**.

Prikaz profila prijatelja u okviru servisa Ovi kontakti

Izaberite prijatelja i **Opcije** > **Profil**.

Vaši prijatelji u servisu Ovi kontakti mogu da vide informacije na vašem profilu. Samo se sledeći detalji iz profila prikazuju drugim korisnicima servisa Ovi kontakti, na primer, prilikom pretrage: ime i prezime. Da biste promenili podešavanja privatnosti, pristupite aplikaciji Ovi sa računara i prijavite se na Nokia nalog.

Promena slike na profilu

Izaberite sliku na profilu, **Izaberi postojeću sliku**, a zatim novu sliku. Takođe možete da izmenite ili uklonite sliku koju trenutno koristite na profilu ili da snimate novu.

Promena dostupnosti

Vaša dostupnost je podrazumevano podešena na **Dostupan**. Da biste promenili dostupnost, izaberite ikonu.

Obavest prijateljima o tome šta trenutno radite

Izaberite **Šta radiš?** i u polje unesite tekst.

Obavest prijateljima o tome šta trenutno slušate

Izaberite **Sada slušate**. Da biste ovo uradili, u podešavanjima prisustva morate da dozvolite deljenje informacija o onome što trenutno slušate.

Izmena informacija o kontaktu

Izaberite polje, a zatim unesite tekst.

U prikazu „Moj profil“, izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

Izmeni tekst — Secite, kopirajte ili nalepite tekst.

Promeni — Promenite svoj status (kada je polje za status izabrano).

Aktiviraj — Počnite da prijateljima objavljujete svoju lokaciju ili informacije o onome što trenutno slušate (kada je bilo koje od ova dva polja izabrano).

Opozovi promene — Opozovite promene koje ste uneli u prikazu profila.

Izmeni deljene lokacije — Izaberite koje orijentire želite da objavljujete prijateljima (kada je izabrano polje Moja lokacija).

Prekini deljenje — Prestanite da objavljujete svoju lokaciju prijateljima (kada je izabrano polje Moja lokacija).

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Pronalaženje i dodavanje prijatelja

Izaberite **Opcije** > **Pozovi prijatelja**.

Pretraga prijatelja

Unesite ime prijatelja u polje „Pretraga prijatelja“ i izaberite ikonu za pretragu. Ne možete da tražite prijatelje na osnovu brojeva mobilnih telefona ili e-mail adresa.

Pregledanje rezultata pretrage

Izaberite **Sledeći rezultati** ili **Prethodni rezultati**.

Pokretanje nove pretrage

Izaberite **Nova pretraga**.

Ukoliko ne možete da pronađete prijatelje koje ste tražili, to znači da oni nisu registrovani Ovi članovi, odnosno da su izabrali da budu nevidljivi u pretragama. Kad se to od vas zatraži, pošaljite tekstualnu poruku prijateljima kako biste ih pozvali da se pridruže Ovi kontaktima.

Slanje pozivnice za pridruživanje Ovi kontaktima

Izaberite **Izaberite servis**: i servis za koji znate da ga prijatelj koristi. Unesite korisničko ime prijatelja, a zatim izaberite ikonu za slanje.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Izaberi — Izaberite stavku.

Otvori — Otvorite stavku.

Pozovi kao prijatelja — Pošaljite pozivnicu kontaktu.

Prikaži profil — Prikažite profil kontakta.

Obnovi pozivnicu — Ponovo pošaljite pozivnicu za pridruživanje Ovi kontaktima prijatelju koji nije odgovorio na prethodni poziv.

Pretraga — Potražite kontakt čije ime ili drugu ključnu reč vezanu za njega ste uneli u polje „Pretraga prijatelja“.

Izmeni tekst — Secite, kopirajte ili nalepite tekst.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Ćaskanje sa prijateljima

Početak ćaskanja sa prijateljem

Izaberite prijatelja.

Slanje poruke ćaskanja

Unesite tekst u polje za poruku i izaberite ikonu za slanje.

U prikazu ćaskanja izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

Pošalji — Pošaljite poruku.

Dodaj smeška — Ubacite smešak.

Pošalji moju lokaciju — Pošaljite detalje o svojoj lokaciji sagovorniku (ukoliko oba uređaja podržavaju ovu opciju).

Profil — Pregledajte detalje prijatelja.

Moj profil — Izaberite svoj trenutni status ili sliku na profilu, personalizujte poruku ili promenite svoje detalje.

Izmeni tekst — Kopirajte ili nalepite tekst.

Prekini ćaskanje — Okončajte ćaskanje koje je u toku.

Izađi — Okončajte sva ćaskanja koja su u toku i zatvorite aplikaciju.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Da biste primali informacije o lokaciji od prijatelja, morate da imate aplikaciju „Mape“. Da biste slali i primali informacije o lokaciji, potrebne su vam aplikacije „Mape“ i „Pozicioniranje“.

Prikaz lokacije prijatelja

Izaberite **Prikaži na karti**.

Povratak na glavni prikaz aplikacije Ovi kontakti bez prekidanja ćaskanja

Izaberite **Nazad**.

Dodavanje, pozivanje ili kopiranje brojeva telefona iz ćaskanja

Idite do broja telefona u ćaskanju i izaberite **Opcije**, a zatim odgovarajuću opciju.

Ovi sinhronizacija

Da biste mogli uređaj da sinhronizujete sa servisom Ovi, morate da imate Nokia nalog i da na uređaju aktivirate servis Ovi kontakti.

Sinhronizacija uređaja sa servisom Ovi

- 1 Ukoliko prvi put sinhronizujete uređaj sa servisom Ovi, upotrebite čarobnjak za sinhronizaciju kako biste izabrali sadržaj koji želite da sinhronizujete i interval sinhronizacije.
- 2 Izaberite **Sinhronizuj**. Ukoliko se uređaj nalazi u profilu „Oflajn“, uspostavite vezu sa Internetom kada to od vas bude zatraženo.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Počni — Sinhronizujte uređaj sa servisom Ovi.

Otkazi — Otkazite sinhronizaciju koja je u toku.

Podešav. sinhronizacije — Izmenite podešavanja sinhronizacije.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Deljenje lokacije

Otvorite aplikaciju „Kontakti“ i karticu „Ovi“.

Da biste delili lokaciju, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prisustvo** > **Deli moju lokaciju** a zatim jednu od sledećih opcija:

Deljenje dozvoljeno — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Moji deljeni orijentiri — Izaberite orijentire sa kojih će se vaša lokacija objavljivati prijateljima.

Osveži interval — Izaberite koliko često ćete objavljivati svoju trenutnu lokaciju.

Dodavanje i izbor orijentira:

Da biste dodali lokaciju listi orijentira, izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri** > **Opcije** > **Novi orijentir**.

Da biste lokaciju na kojoj se trenutno nalazite dodali kao orijentir, izaberite **Trenutna pozicija**.

Da biste na mapi potražili lokaciju, izaberite **Izaberi sa mape**.

Da biste ručno dodali orijentir, izaberite **Unesi ručno**.

Da biste izabrali lokacije koje želite da delite sa prijateljima, izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri**, a zatim izaberite orijentire sa liste. Izaberite **Opcije** da biste izmenili, markirali ili demarkirali stavke na listi.

Kad god ste onlajn u okviru servisa Kontakti na Ovi, a nalazite se na nekoj od izabranih lokacija, vaši prijatelji mogu da vide vašu lokaciju.

Podešavanja aplikacije Ovi kontakti

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Nalog — Pristupite detaljima svog naloga i odredite da li će vas drugi videti prilikom pretrage.

Prisustvo — Pokažite podatke o svojoj lokaciji prijateljima i dozvolite im da vide kada telefonirate (status poziva).

Personalizacija — Izmenite podešavanja vezana za pokretanje aplikacije Ovi kontakti i za tonove u njoj, kao i za automatsko prihvatanje poziva prijatelja.

Povezivanje — Izaberite mrežnu vezu koja će se koristiti i aktivirajte upozorenja za roming.

Korišćenje veze za paketni prenos podataka može da uključuje prenos velike količine podataka kroz mrežu vašeg provajdera. Za informacije o naplati prenosa podataka obratite se svom mrežnom provajderu.

Izađi — Okončajte sva aktivna časkanja i zatvorite aplikaciju.

Podešavanja Nokia naloga

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Nalog**.

Izmena detalja naloga

Izaberite **Moj nalog**.

Definisanje vidljivosti pri pretragama

Izaberite **Moj nalog** > **Vidljivost u pretrazi**. Morate da budete na mreži da biste mogli da promenite svoju vidljivost.

Podešavanja prisustva

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Prisustvo**.

Izmena podešavanja prisustva

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Deli moju lokaciju — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Deli trenutnu numeru — Dozvolite prijateljima da vide koju muziku trenutno slušate na mobilnom uređaju.

Deli status poziva — Dozvolite prijateljima da vide vaš status poziva.

Deljenje lokacije

Izaberite **Deli moju lokaciju**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Deljenje dozvoljeno — Dozvolite prijateljima da vide vašu lokaciju u izabranim orijentirima.

Moji deljeni orijentiri — Izaberite orijentire sa kojih će se vaša lokacija objavljivati prijateljima.

Osveži interval — Izaberite koliko često ćete objavljivati svoju trenutnu lokaciju.

Dodavanje lokacije na listu orijentira

Izaberite **Deli moju lokaciju > Moji deljeni orijentiri > Opcije > Novi orijentir**.

Dodavanje trenutne lokacije kao orijentira

Izaberite **Trenutna pozicija**.

Pretraživanje lokacije na mapi

Izaberite **Izaberi sa mape**.

Ručno dodavanje orijentira

Izaberite **Unesi ručno**.

Izbor lokacija za deljenje sa prijateljima

- 1 Izaberite **Deli moju lokaciju** > **Moji deljeni orijentiri**.
- 2 Izaberite orijentir sa liste.
- 3 Izaberite **Opcije** da biste izmenili, markirali ili demarkirali stavke na listi. U zavisnosti od podešavanja, kada se nalazite na nekoj od izabranih lokacija, vaši prijatelji mogu da vide vašu lokaciju.

Podešavanja personalizacije

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Personalizacija**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Prijavi se pri pokretanju — Automatski se prijavite na servis Ovi kontakti kada uključite mobilni uređaj.

Auto. prihv. poziv prijat. — Prihvatite zahteve prijatelja automatski, bez obaveštenja.

Auto. prihv. gov. poruka — Dozvolite automatsko prihvatanje govornih poruka.

Ton poruke — Izaberite ton za nove poruke.

Ton prijatelja na mreži — Izaberite ton koji ćete čuti kada se prijatelj poveže na mrežu.

Ikona na počet. ekranu — Dodajte ikonu prečice za aplikaciju Ovi kontakti na početni ekran uređaja.

Podešavanja veze

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Povezivanje**.

Izmena podešavanja veze

Izaberite **Veza sa mrežom** i željenu vezu. Da biste koristili podrazumevanu vezu koja je definisana podešavanjima veze uređaja, izaberite **Podrazumevana veza**.

Podešavanje uređaja: obaveštavanje o nedostupnosti kućne mreže

Da biste primili upozorenje kada uređaj pokuša da se poveže na drugu mrežu, izaberite **Upozorenje za roming** > **Uključi**.

8. Personalizujte svoj uređaj

Personalizujte svoj uređaj tako što ćete da promenite početni ekran, tonove ili teme.

Promena izgleda uređaja

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Lični** > **Teme**.

Teme koristite da biste promenili izgled ekrana, kao na primer, tapet i prikaz glavnog menija.

Da biste promenili temu koja se koristi u svim aplikacijama u vašem uređaju, izaberite **Opšte**. Da biste pregledali temu pre nego što je aktivirate, dođite do teme i sačekajte nekoliko sekundi. Da biste aktivirali temu, izaberite **Opcije** > **Postavi**. Aktivna tema označena je sa .

Da biste promenili izgled glavnog menija, izaberite **Meni**.

Da biste promenili izgled početnog ekrana, izaberite **Tema počet. ekr.**.

Da biste podesili tapet ili projekciju slajdova slika koje se menjaju kao pozadinu na početnom ekranu, izaberite **Tapet** > **Slika** ili **Slajd šou**.

Da biste promenili sliku na početnom ekranu koja se prikazuje prilikom prijema poziva, izaberite **Slika za poziv**.

Profili

Izaberite **Meni > Podešavanja i Lični > Profili**.

Profile koristite za podešavanje i prilagođavanje tonova zvona, tonova za obaveštavanje o poruci i ostalih tonova za različite događaje, okruženja ili grupe pozivalaca. Ime izabranog profila prikazuje se na vrhu početnog ekrana. Ukoliko se koristi profil „Opšti“, prikazuje se samo datum.

Da biste promenili profil, dođite do profila i izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Da biste personalizovali profil, dođite do profila i izaberite **Opcije > Personalizuj**. Izaberite podešavanja koja želite da promenite.

Da biste podesili profil tako da bude aktivan neko vreme tokom naredna 24 časa, dođite do profila, izaberite **Opcije > Vremenski ograničen**, a zatim podesite vreme. Kada vreme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan, a to je profil koji nije vremenski ograničen. Kada je profil vremenski ograničen, na početnom ekranu se prikazuje . Oflajn profilu ne može da istekne vreme.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije > Kreiraj novi**.

9. Folder „Muzika“

Muzički centar

Muzički centar podržava datoteke formata AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti ili sve varijante ovih formata datoteka.

Muzički centar takođe možete koristiti za slušanje epizoda podcasta. Podcasting je vid isporuke audio ili video sadržaja putem Interneta pomoću RSS ili Atom tehnologija za reprodukciju na mobilnim uređajima i računarima.

Pustite pesmu ili podcast

Da biste otvorili muzički centar, izaberite **Meni > Muzika > Muz. centar**.


Možda ćete morati da osvežite biblioteke muzike i podkasta nakon što ažurirate izbor pesama ili podkasta u svom uređaju. Da biste dodali sve dostupne stavke u biblioteku, izaberite **Opcije > Osveži fonoteku**.

Da biste pustili pesmu ili podcast:

- 1 Izaberite kategorije da biste otišli do pesme ili podkasta koju želite da čujete.
- 2 Da biste reprodukovali stavku, izaberite je sa liste.

Da biste pauzirali reprodukciju, dodirnite ; da biste nastavili, dodirnite .

Da biste brzo premotavali unapred ili unazad, dodirnite i držite  ili .

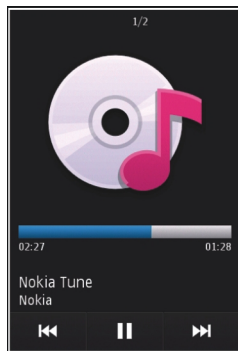

Da biste prešli na narednu stavku, dodirnite . Da biste se vratili na početak stavke, dodirnite . Da biste prešli na prethodnu stavku, dodirnite  ponovo u roku od 2 sekunde od početka reprodukovanja pesme ili podkasta.

Da biste uključili ili isključili reprodukovanje po slučajnom izboru () izaberite **Opcije > Slučajan izbor**.

Da biste ponovili trenutnu stavku ()¹, sve stavke ()¹, ili da biste isključili ponavljanje, izaberite **Opcije > Ponovi**.

Ako se reprodukuju podkastovi, reprodukcija slučajnim redosledom i ponavljanje su automatski isključeni.

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Da biste izmenili ton reprodukcije muzike, izaberite **Opcije** > **Ekvilajzer**.

Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku ili da biste pojačali bas tonove, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste se vratili na početni ekran i ostavili plejer u pozadini, pritisnite taster za završetak.

Da biste zatvorili plejer, izaberite **Opcije** > **Izađi**.

Liste numera za reprodukciju

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muz. centar** i **Liste pesama**.

Da biste videli detalje liste numera za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Detalji liste za reprod..**

Kreiranje liste numera za reprodukciju

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova lista za reprod..**
- 2 Unesite neko ime za listu numera za reprodukciju, a zatim izaberite **OK**.
- 3 Da biste odmah dodali pesme, izaberite **Da**; ili da biste kasnije dodali pesme, izaberite **Ne**.
- 4 Ako izaberete **Da**, izaberite izvođače da biste pronašli pesme koje želite da dodate u listu numera za reprodukciju. Izaberite **Dodaj** da biste dodali stavke. Da biste prikazali listu pesama ispod imena izvođača, izaberite **Raširi**. Da biste sakrili listu pesama, izaberite **Sažmi**.
- 5 Nakon što napravite svoj izbor, izaberite **Urađeno**.

Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica, lista numera za reprodukciju se čuva na memorijskoj kartici.

Da biste kasnije dodali još pesama, prilikom prikazivanja liste numera za reprodukciju izaberite **Opcije** > **Dodaj pesme**.

Da biste dodali pesme, albume, izvođače, žanrove i kompozitore u listu numera za reprodukciju iz različitih prikaza muzičkog menija, izaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj u listu za reprod.** > **Sačuv. lista za reprod.** ili **Nova lista za reprod..**

Da biste uklonili pesmu iz liste numera za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Ukloni**.

Ovim postupkom se pesma ne briše iz uređaja; ona se samo uklanja iz liste numera za reprodukciju.

Da biste promenili redosled pesama u listi numera za reprodukciju, izaberite pesmu koju želite da premestite i **Opcije** > **Promeni redosled liste**.

Da biste uhvatili pesmu i otpustili je na novu poziciju, izaberite pesmu u željenoj poziciji i **Izbaci**.

Da biste završili sa promenom redosleda na listi numera za reprodukciju, izaberite **Urađeno**.

Podcasti

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Muz. centar** i **Podcasti**.

Meni podcasta prikazuje podcaste dostupne na uređaju.

Epizode podcasta imaju tri stanja: one koje nikada nisu odigrane, koje su delimično odigrane i koje su u potpunosti odigrane. Ukoliko je epizoda delimično odigrana,

prikazivaće se na mestu poslednje pozicije na kojoj ste se nalazili u poslednjoj reprodukciji. Ukoliko epizoda nikada nije odigrana ili je u potpunosti odigrana, reprodukuje se ispočetka.

Prenos muzike sa računara

Za prenos muzike možete da koristite sledeće metode:

- Da biste instalirali aplikaciju Nokia Ovi Player kako biste mogli da upravljate muzičkim datotekama i da ih organizujete, preuzmite softver za PC računare sa sajta www.ovi.com i sledite uputstva.
- Da biste svoj uređaj na računaru videli kao uređaj sa masovnom memorijom na koji možete da prenosite sve datoteke sa podacima, uspostavite vezu pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka ili Bluetooth veze. Ako koristite USB kabl za prenos podataka, izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.
- Da biste sinhronizovali muziku sa programom Windows Media Player, povežite kompatibilni USB kabl za prenos podataka i izaberite **Prenos medija** kao režim veze. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.

Da biste promenili podrazumevani režim USB veze, izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > USB > Režim USB povezivanja**.

Nokia Ovi Player

Pomoću aplikacije Nokia Ovi Player možete da preuzimate muziku iz servisa Ovi muzika, da prenosite muziku na uređaj sa računara i da organizujete muzičke datoteke i upravljate njima. Da biste preuzeli Nokia Ovi Player, posetite stranicu www.ovi.com.

Potrebna vam je veza sa Internetom da biste preuzimali muziku.

Preuzimanje, prenos muzike i upravljanje muzikom na računaru i mobilnom uređaju

- 1 Otvorite Nokia Ovi Player na računaru. Ukoliko želite da preuzimate muziku, registrujte se ili se prijavite.
- 2 Povežite svoj uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla za prenos podataka.
- 3 Da biste izabrali režim veze na uređaju, izaberite **Prenos medija**.

Ovi muzika

Pomoću servisa Ovi muzika (mrežni servis) možete da pretražujete i pregledate muziku, kao i da je preuzimate na uređaj.

Servis Ovi muzika će vremenom zameniti Muzičku prodavnicu.

Izaberite **Meni > Muzika > Muz. prod..**

Da biste preuzeli muziku, prvo morate da se registrujete za servis.

Preuzimanje muzike može da podrazumeva dodatne troškove i prenos velike količine podataka (mrežni servis). Informacije o naplati prenosa podataka potražite od provajdera mrežnog servisa.

Da biste pristupili servisu Ovi muzika, morate imati važeću Internet pristupnu tačku u uređaju. Možda će se od vas tražiti da izaberete pristupnu tačku koja će se koristiti prilikom povezivanja sa servisom Ovi muzika.

Izbor pristupne tačke

Izaberite **Podraz. pristupna tačka**.

Dostupnost i izgled podešavanja servisa Ovi muzika mogu da se razlikuju. Podešavanja će možda biti unapred definisana i možda nećete moći da ih menjate.

Kada budete pretraživali servis Ovi muzika, možda ćete moći da izmenite podešavanja.

Izmena podešavanja servisa Ovi muzika

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Servis Ovi muzika nije dostupan za sve države ili regione.

Nokia Podcasting

Pomoću aplikacije Nokia Podcasting (mrežni servis), možete da pretražujete podkaste, otkrivajte ih, pretplaćujete se na njih i preuzimate ih uživo, možete da reprodukujete i delite audio i video podkaste i upravljate njima pomoću svog uređaja.

Podešavanja podkastinga

Da biste otvorili Nokia Podcasting, izaberite **Meni** > **Muzika** > **Podcasting**.

Pre korišćenja aplikacije Nokia Podcasting definišite svoju vezu i preuzmite podešavanja.

Preporučeni metod povezivanja je WLAN. Pre korišćenja drugih načina povezivanja proverite kod svog provajdera uslove i cene usluge prenosa podataka. Na primer, plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade.

Podešavanja veze

Da biste izmenili podešavanja veze, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Veza** i neku od sledećih opcija:

Primarna pr. tačka — Izaberite pristupnu tačku da biste definisali svu Internet vezu.

URL servisa pretrage — Definišite URL adresu servisa za traženje podkasta koji će se koristiti u pretragama.

Podešavanja preuzimanja

Da biste izmenili podešavanja preuzimanja, izaberite **Opcije > Podešavanja > Preuzmi** i neku od sledećih opcija:

Sačuvaj u — Definišite lokaciju na kojoj želite da čuvate svoje podkaste.

Interval ažuriranja — Definišite koliko često se podkasti ažuriraju.

Datum sledećeg ažur. — Definišite datum sledećeg automatskog ažuriranja.

Vreme sledećeg ažur. — Definišite vreme sledećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje se javlja samo ako je izabrana određena podrazumevana pristupna tačka i ako je aktiviran Nokia Podcasting. Ako aplikacija Nokia Podcasting nije pokrenuta, automatska ažuriranja se ne aktiviraju.

Maks. preuzimanje (%) — Definišite koji je deo memorije (u procentima) rezervisan za preuzimanje podkastova.

U slučaju prekoračenja — Definišite šta treba uraditi ukoliko preuzimanja premaše ograničenje za preuzimanje.

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima podkastove može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Da biste vratili podrazumevana podešavanja, izaberite **Opcije > Vрати podrazum. stanje** u prikazu podešavanja.

Preuzimanje

Nakon što se pretplatite na podcast, možete da upravljate epizodama, da ih preuzimate i reprodukujete u aplikaciji Podcasti iz kataloga, pretrage ili tako što ćete uneti Web adresu.

Da biste videli podcaste na koje ste se pretplatili, izaberite **Podcasting > Podcasti**.

Da biste videli naslove pojedinih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podkasta), izaberite naslov podkasta.

Da biste započeli preuzimanje, izaberite naslov epizode.

Da biste preuzeli ili nastavili da preuzimate izabrane ili označene epizode, izaberite **Opcije > Preuzmi**. Možete da preuzmete više epizoda istovremeno.

Da biste reprodukovali deo podcasta tokom preuzimanja ili nakon delimičnog preuzimanja, izaberite podcast i **Opcije > Pusti prikaz**.

Podkasti preuzeti u potpunosti mogu da se pronađu u folderu Podcasti, ali se ne prikazuju dok se biblioteka ne osveži.

Radio

Slušanje radija

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Kada prvi put otvorite aplikaciju, možete da odaberete automatsko podešavanje lokalnih stanica.

Da biste slušali sledeću ili prethodnu stanicu, izaberite  ili .

Da biste utišali radio, izaberite .

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

Stanice — Prikažite sačuvane radio stanice.

Podesi stanice — Potražite radio stanice.

Sačuvaj — Sačuvajte radio stanicu.

Aktiviraj zvučnik ili **Isključi zvučnik** — Uključite ili isključite zvučnik.

Alternativne frekvencije — Izaberite da li želite da radio automatski traži bolju RDS frekvenciju za stanicu ukoliko jačina frekvencije oslabi.

Pusti u pozadini — Vratite se na početni ekran ostavljajući radio da svira u pozadini.

Upravljanje radio stanicama

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Da biste slušali memorisane stanice, izaberite **Opcije > Stanice**, a zatim izaberite stanicu sa liste.

Da biste uklonili radio stanicu ili joj promenili ime, izaberite **Opcije > Stanice > Opcije > Obriši** ili **Preimenuj**.

Da biste ručno podesili željenu frekvenciju, izaberite **Opcije > Podesi stanice > Opcije > Ručno biranje**.

10. Nokia video centar

Pomoću usluge Nokia Video centar (mrežni servis), možete da preuzimate i emitujete video snimke bežično sa kompatibilnih video servisa na Internetu pomoću paketskog prenosa podataka ili WLAN veze. Takođe možete da prenosite video snimke sa kompatibilnog računara na svoj uređaj i da ih prikazujete u usluzi Video centar.

Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos pri preuzimanju video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže Vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

U Vašem uređaju se možda nalaze prethodno definisani servis.

Provajderi servisa mogu da nude sadržaje besplatno ili uz naplatu. Cene proverite na samom servisu ili kod provajdera servisa.

Prikaz i preuzimanje video snimaka

Povezivanje sa video servisom

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Video centar**.
- 2 Da biste se povezali sa servisom kako biste instalirali video servise, izaberite **Dodaj nove usluge** i željeni video servis iz kataloga servisa.

Pregled video snimaka

Da biste pretraživali sadržaj instalirane video usluge, izaberite **Video sadržaji**.

Sadržaj nekih video servisa deli se na kategorije. Da biste pretraživali video snimke, izaberite kategoriju.

Za pretraživanje video snimaka na nekom servisu, izaberite **Video pretraga**. Pretraga možda nije dostupna u svim servisima.

Da biste videli informacije o video snimku, izaberite **Opcije > Detalji videa**.

Neki video snimci podržavaju strimovanje uživo, ali drugi moraju prethodno da se preuzmu na uređaj. Da biste preuzeli neki video snimak, izaberite **Opcije > Preuzmi**. Preuzimanje se nastavlja u pozadini, ako napustite aplikaciju. Preuzeti video snimci se čuvaju u folderu „Moji video zapisi“.

Za reprodukciju video snimka ili prikaz preuzetog snimka, izaberite **Opcije > Pusti**.

Kada se reprodukuje video snimak, da biste koristili kontrolne tastere za kontrolisanje plejera, samo dodirnite ekran.

Za podešavanje jačine zvuka koristite taster za podešavanje jačine zvuka.



Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku slušajte uz umjerenu jačinu zvuka i nemojte držati uređaj uz uho kada je zvučnik u upotrebi.

Raspored preuzimanja

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima video snimke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže Vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom dobavljaču servisa.

Da biste zakazali automatsko preuzimanje video snimaka na nekom servisu, izaberite kategoriju, a zatim **Opcije > Plan preuzimanja**.

Video centar automatski preuzima nove video snimke na dnevnom nivou u definisano vreme.

Da biste otkazali preuzimanje po rasporedu za neku kategoriju, izaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Video sadržaji

Izaberite **Meni > Aplikacije > Video centar**.

Sadržaj instaliranih video servisa se distribuira pomoću RSS izvoda. Da biste prikazali svoje izvode i radili sa njima, izaberite **Video sadržaji**.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Pretplata na sadržaje — Proverite svoje trenutne pretplate na sadržaje.

Detalji o sadržaju — Pregledajte informacije o video snimku.

Dodaj sadržaj — Pretplatite se na nove sadržaje. Izaberite **Preko video kataloga** da biste izabrali sadržaj iz servisa u video katalog.

Osveži sadržaje — Osvežite sadržaj svih sadržaja.

Uredi nalog — Upravljajte opcijama svog naloga za određeni sadržaj, ukoliko je dostupno.

Premesti — Premestite video snimke na željenu lokaciju.

Da biste pregledali dostupne video zapise u sadržaju, izaberite sadržaj sa liste.

Moji video snimci

„Moji video zapisi“ je mesto za čuvanje svih video snimaka u aplikaciji Video centar. Možete da navedete preuzete video snimke i video snimke snimljene kamerom uređaja u različitim prikazima.

- 1 Izaberite folder da biste ga otvorili i pregledali video snimke. Tokom reprodukcije video snimka, dodirnite ekran da biste kontrolisali plejer preko tastera za kontrolu.
- 2 Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Nastavi preuzim. — Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje.

Obustavi preuz. — Otkazite preuzimanje.

Detalji videa — Pregledajte informacije o video snimku.

Nađi — Pronađite video snimak. Unesite termin za pretragu koji odgovara imenu datoteke.

Status memorije — Pregledajte količinu slobodne i upotrebljene memorije.

Sortiraj po — Razvrstajte video snimke. Izaberite željeni kategoriju.

Premesti i kopiraj — Premestite ili kopirajte video snimke. Izaberite **Kopiraj** ili **Premesti** i željenu lokaciju.

Prenesite video snimke iz svog PC računara

Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Video centar će prikazati samo one video snimke koji su u formatu koje podržava Vaš uređaj.

- 1 Da biste svoj uređaj videli na računaru kao uređaj za masovnu memoriju na koji možete da prenesete datoteke sa podacima, povežite USB kabl za prenos podataka.
- 2 Izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.
- 3 Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog računara.
- 4 Prenesite video snimke u folder **E:\Moji video zapisi** na memorijskoj kartici.

Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu „Moji video zapisi“ u video centru. Video datoteke u drugim folderima Vašeg uređaja se ne prikazuju.

Podešavanja Video centra

U glavnom prikazu Video centra izaberite **Opcije > Podešavanja** i jednu od sledećih opcija :

Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u Video centru. Takođe možete da dodate, uklonite, izmenite i prikazete detalje video servisa. Ne možete da izmenite unapred instalirane video servise.

Podešavanja veze — Da biste definisali mrežno odredište koje se koristi za mrežnu vezu, izaberite **Mrežna veza**. Da biste ručno izabrali vezu svaki put kada Video centar otvori mrežnu vezu, izaberite **Uvek pitaj**.

Da biste uključili ili isključili GPRS vezu, izaberite **Potvrdite upotr. GPRS-a**.

Da biste uključili ili isključili roaming, izaberite **Potvrdi roming**.

Roditeljski nadzor — Postavite starosno ograničenje za video zapise. Zahtevana lozinka je ista kao šifra blokade. Fabričko podešavanje za šifru blokade je **12345**. U servisu video na zahtev, biće skriveni video zapisi koji imaju isto ili veće ograničenje uzrasta od onog koje ste podesili.

Željena memorija — Izaberite da li će preuzeti video zapisi biti uskladišteni u memoriji uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu.

Minijaturni prikaz — Izaberite da li u video izvodima treba preuzimati i prikazivati sličice.

11. Kamera

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 2048 x 1536 piksela. Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.


Aktiviranje kamere

Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za snimanje.

Snimanje slika

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje fotografija

Na tražilu fotografije prikazuje se sledeće:

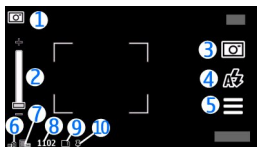

- 1 Indikator režima snimanja
- 2 Klizač za zum. Da biste uključili ili isključili klizač za zumiranje, dodirnite ekran.
- 3 Ikona snimanja. Dodirnite da biste snimili sliku.
- 4 Režim blica. Dodirnite da biste promenili podešavanja.
- 5 Podešavanja snimanja. Dodirnite da biste promenili podešavanja.
- 6 Indikator napunjenosti baterije
- 7 Indikator rezolucije slike
- 8 Brojač slika (procenjeni broj slika koje možete da snimate koristeći trenutno podešavanje za kvalitet slike i dostupnu memoriju)
- 9 Aktivna memorija. U zavisnosti od podešavanja uređaja, postoje sledeće opcije: memorija uređaja (📁) ili memorijska kartica (💳).
- 10 Indikator GPS signala

Podešavanja fotografisanja i snimanja

Da biste otvorili prikaz podešavanja fotografisanja i snimanja pre snimanja slike ili video snimka, izaberite **Meni > Aplikacije > Kamera i **.

Prikaz podešavanja fotografisanja i snimanja obezbeđuje prečice do različitih stavki i podešavanja pre snimanja slike ili video snimka.

Podešavanja fotografisanja i snimanja vraćaju se na podrazumevane vrednosti nakon zatvaranja kamere.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

A Izaberite scenu.

 ili  Prebacujte se sa video režima na režim slike i obrnuto.

 ili  Prikažite ili sakrijte mrežu tražila (samo za slike).

 Aktivirajte samookidač (samo za slike).

 Aktivirajte redni režim (samo za slike).

 Otvorite Galeriju.

Podešavanja slike:

 Izaberite neki kolor efekat.

A Podesite balans bele boje. Izaberite trenutne uslove osvetljenja. Ovime se omogućava da kamera tačnije reprodukuje boje.

 Prilagodite ujednačavanje ekspozicije (samo za slike). Ako snimate taman objekat na veoma svetloj pozadini, na primer snegu, podesite ekspoziciju na +1 ili

+2 da biste kompenzovali pozadinsku svetlinu. Za svetle objekte na tamnoj pozadini koristite vrednosti -1 ili -2.

 Podesite osetljivost na svetlost (samo slike). Da vam slike ne bi bile previše tamne i zamagljene, u uslovima slabog osvetljenja povećajte osetljivost na svetlost. Povećavanje osetljivosti na svetlost takođe može da poveća šum na slici.

 Podesite kontrast (samo slike). Podesite razliku između najsvetlijih i najtamnijih delova slike.

 Podesite oštrinu (samo slike).

Prikaz na ekranu se menja kako bi se podudario sa podešavanjima koja definišete.

Podešavanja snimanja su karakteristična za režim snimanja. Pri prelasku iz jednog režima u drugi, definisana podešavanja se ne vraćaju u prvobitno stanje.

Kada izaberete novu scenu, podešavanja snimanja se zamenjuju izabranom scenom. Podešavanja snimanja možete po potrebi da izmenite i nakon što izaberete neku scenu.

Memorisanje snimljene slike može da potraje duže ako ste promenili vrednosti zumiranja ili podešavanje osvetljenja i boja.

Snimanje slika

Prilikom snimanja slike, imajte na umu sledeće:

- Da se aparat ne bi pomerao, držite ga obema rukama.
- Kvalitet digitalno zumirane slike je slabiji od kvaliteta slike koja nije zumirana.
- Kamera prelazi u režim čuvanja baterije ako nema radnji oko minut vremena. Da biste nastavili sa snimanjem slika, pomerite prekidač za zaključavanje sa bočne strane uređaja.

Da biste snimili sliku:

- 1 Da biste se prebacili iz video režima u režim slike, ako je potrebno, izaberite  > .
- 2 Da biste fiksirali fokus na neki objekat, pritisnite do pola taster za snimanje (nije na raspolaganju za pejzaž ili režim sportske scene). Prikazaće se zeleni indikator fiksiranog fokusa. Ako fokus nije fiksiran, prikazaće se žuti indikator. Otpustite taster za snimanje i ponovo ga pritisnite do pola. Takođe, možete da fotografirate i kada fokus nije fiksiran.
- 3 Da biste fotografisali, pritisnite taster za snimanje. Nemojte pomerati uređaj pre nego što sačuvate sliku i pre nego što se prikaže finalna slika.

Da biste uvećali ili umanjili prikaz prilikom fotografisanja, upotrebite taster za zumiranje na uređaju.

Da biste kameru ostavili otvorenu u pozadini i koristili druge aplikacije, pritisnite taster menija. Da biste se ponovo vratili u kameru, pritisnite taster za snimanje.

Nakon snimanja slike

Nakon što snimate sliku, izaberite jednu od sledećih opcija (dostupno samo ako ste izabrali **Opcije > Podešavanja > Prikaži snimljenu sliku > Da**):



— Pošaljite sliku u multimedijalnoj ili e-poruci ili koristeći neki drugi metod povezivanja kao što je Bluetooth veza.



— Otpremite sliku kompatibilnom albumu na mreži.



Obriši — Izbrišite sliku.

Da biste koristili sliku kao tapet na početnom ekranu, izaberite **Opcije > Koristi sliku > Postavi za tapet**.

Da biste postavili sliku kao podrazumevanu sliku za poziv koja će se uvek koristiti prilikom poziva, izaberite **Opcije > Koristi sliku > Post. kao sliku za poz.**

Da biste kontaktu dodelili sliku, izaberite **Opcije > Koristi sliku > Dodeli kontaktu**.

Da biste povratili tražilo i napravili novi snimak, pritisnite taster za snimanje.

Blic i video svetlo

Blic koristite na bezbednom rastojanju. Ne koristite blic na ljude i životinje na kratkim rastojanjima. Nemojte zaklanjati blic u toku fotografisanja.

Kamera na Vašem uređaju ima LED blic za uslove lošeg osvetljenja.

Da biste izabrali željeni režim blica, dodirnite trenutni indikator režima blica, a to je jedan od sledećeg:  **Automatski**,  **Red.crv.očiju**,  **Uključi** i  **Isključi**.

Ne dodirujte LED diode blica kada je zadnji poklopac uklonjen. LED diode mogu da se ugrijeju nakon duže upotrebe.

Video svetlo

Da biste povećali nivoe svetla kada snimate video pri lošem osvetljenju, izaberite .

Scene

Scena vam pomaže da pronađete prava podešavanja za boju i osvetljenje u trenutnom okruženju. Podešavanja za svaku scenu određuju se prema određenom stilu okruženja.

Podrazumevana scena u režimima slike i videa je **Automatska** (označena sa **A**).

Da biste promenili scenu, izaberite  > **Režim scena**, a zatim scenu.

Da biste podesili sopstvenu scenu tako da odgovara nekom okruženju, izaberite **Određuje korisnik** > **Promeni**. Kod scene koju definiše korisnik možete da prilagodite podešavanja osvetljenja i boje. Da biste kopirali podešavanja druge scene, izaberite **Na osnovu režima scena**, a zatim željenu scenu. Da biste sačuvali izmene i vratili se na listu sa scenama, izaberite **Nazad**. Izaberite **Određuje korisnik** > **Izaberi** da biste aktivirali svoju scenu.

Informacije o lokaciji

Vaš uređaj ne poseduje internu GPS antenu. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, upotrebite kompatibilni GPS prijemnik (pribor se prodaje zasebno).

Možete automatski da dodate informacije o lokaciji snimanja u detalje datoteke snimljenog materijala.

Vrednosti koordinata lokacije se možda neće prikazati usled zahteva lokalnih vlasti.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Da biste dodali informacije o lokaciji za sav snimljeni materijal, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Prikaži GPS info** > **Uključeno**.

Dobijanje koordinata lokacije može da potraje nekoliko minuta. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču lokacija, zgrade, prirodne prepreke i vremenski uslovi. Ukoliko delite datoteku koja sadrži informacije o lokaciji, dele se i te informacije o lokaciji, pa treća lica mogu da vide lokaciju prilikom pregledanja datoteke. Uređaju je potreban mrežni servis da bi mogao da dođe do informacija o lokaciji.

Indikatori informacija o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji nisu na raspolaganju. GPS ostaje aktiviran u pozadini nekoliko minuta. Ukoliko se uspostavi veza sa satelitom i ako se za to vreme indikator promeni u , sve slike i video snimci snimljeni u toku tog vremena dobijaju oznake na osnovu primljenih informacija o GPS pozicioniranju.

 — Informacije o lokaciji su na raspolaganju. Informacije o lokaciji su dodate u detalje datoteke.

Vi na slici — samookidač

Koristite samookidač da biste odložili snimanje tako da možete i Vi da se slikate.

Da biste podesili odlaganje samookidača, izaberite  >  i potrebno odlaganje pre snimanja slike.

Da biste aktivirali samookidač, izaberite **Aktiviraj**. Na ekranu treperi ikona štoperice i prikazuje se preostalo vreme koje odbrojava merač vremena. Kamera snima sliku nakon isteka izabranog vremena odlaganja.

Da biste isključili samookidač, izaberite  >  > .

Savet: Izaberite **2 sek.** kako bi vam ruka bila mirna prilikom snimanja slike.

Snimanje više uzastopnih snimaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Da biste započeli brzo snimanje slika u nizu, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** i  > **Niz**. Da biste zatvorili prozor sa podešavanjima, dodirnite ekran iznad prozora. Pritisnite i držite taster za snimanje. Uređaj snima slike dok ne pustite taster ili dok ne ponestane memorije. Ako kratko pritisnete taster za snimanje, uređaj će snimiti 18 snimaka u nizu.

Snimljene slike se prikazuju u mreži. Da biste prikazali sliku, izaberite je. Da biste se vratili u tražilo režima niza, pritisnite taster za snimanje.

Takođe možete da koristite režim niza sa samookidačem.

Da biste deaktivirali režim niza, izaberite  > **Jedna slika**.


Snimanje video zapisa

Snimanje video snimka

- 1 Da biste se, po potrebi, prebacili iz režima slike u video režim, izaberite  > .
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za snimanje ili izaberite . Prikazaće se crvena ikona snimanja.
- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Da biste nastavili, izaberite **Nastavi**. Ako pauzirate snimanje i ne pritisnete nijedan taster tokom jednog minuta, snimanje se zaustavlja.
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, upotrebite tastere za zumiranje.
- 4 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za snimanje. Video snimak se automatski čuva u folderu Galerija.

Kontrole i indikatori na ekranu za snimanje video snimaka

Tražilo za video snimke prikazuje sledeće:

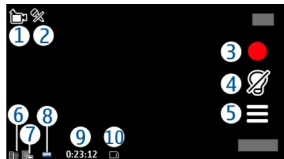

- 1 Indikator režima snimanja
- 2 Indikator za isključivanje zvuka
- 3 Ikona snimanja. Dodirnite da biste snimili video snimak.
- 4 Video svetlo uključeno/isključeno.
- 5 Podešavanja snimanja. Dodirnite da biste promenili podešavanja.
- 6 Indikator napunjenosti baterije
- 7 Indikator kvaliteta video zapisa. Da biste promenili ovo podešavanje, izaberite **Opcije > Podešavanja > Kvalitet videa**.
- 8 Tip datoteke video snimka
- 9 Raspoloživo vreme snimanja. U toku snimanja, indikator dužine trenutnog video snimka takođe prikazuje proteklo i preostalo vreme.
- 10 Lokacija na koju se snima video snimak.

Nakon snimanja video snimka

Nakon što napravite video snimak, izaberite jednu od sledećih opcija (dostupno samo ako ste izabrali **Opcije > Podešavanja > Prikaži snimljeni video > Da**):

► **Pusti** — Reprodukujte video snimak koji ste upravo snimili.

🖼️ — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

🗑️ **Obriši** — Izbrišite video snimak.

Da biste povratili tražilo i napravili novi video snimak, pritisnite taster za snimanje.

12. Galerija

Da biste uskladištili i organizovali svoje slike, video snimke, zvučne snimke i linkove za strimovanje, izaberite **Meni** > **Galerija**.

Savet: Da biste brzo pristupili prikazu slika i video snimaka, dodirnite medijski taster () da biste otvorili traku medija i izaberite .

Prikazujte i organizujte datoteke

Izaberite **Meni** > **Galerija**, a zatim nešto od sledećeg:

 **Slike i video** — Prikažite slike u prikazivaču slika i video zapise u Video centru.

 **Pesme** — Otvorite Muzički centar.

 **Audio snimci** — Slušajte zvučne snimke.

 **Drugi medijum** — Prikažite prezentacije.

Možete da pretražujete, otvarate i kreirate foldere, kao i da označite, kopirate i premestite ili dodate stavke u foldere.

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa .

Da biste otvorili datoteku, izaberite je sa liste. Video snimci i datoteke sa oznakom tipa datoteke .ram otvaraju se i reprodukuju u Video centru, a muzika i zvučni snimci otvaraju se u Muzičkom centru.

Da biste kopirali ili premestili datoteke na memorijsku karticu (ako je umetnuta) ili memoriju uređaja, izaberite datoteku, **Opcije > Organizuj > Kopiraj** ili **Premesti**, a zatim jednu od dostupnih opcija.

Prikazivanje slika i video snimaka

Izaberite **Meni > Galerija i Slike i video**.

Slike, video snimci i folderi su podrazumevano organizovani prema datumu i vremenu.

Da biste otvorili datoteku, izaberite je sa liste. Da biste uvećali prikaz slike, upotrebite taster za jačinu zvuka.

Da biste izmenili video snimak ili sliku, izaberite **Opcije > Izmeni**.

Izaberite **Opcije > Koristi datoteku**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

Postavi za tapet — Upotrebite sliku kao tapet na početnom ekranu.

Post. kao sliku za poz. — Postavite sliku kao opštu sliku za poziv.

Dodeli kontaktu — Postavite sliku kao sliku za poziv za neki kontakt.

Kao ton zvona — Postavite video snimak kao ton zvona.

Dodeli kontaktu — Dodelite video snimak kao ton zvona nekom kontaktu.

Ova traka sa alatkama pomaže da izaberete često korišćene funkcije sa slikama, video snimcima i folderima.

Na traci sa alatkama izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Pošalji** — Pošaljite sliku ili video snimak.

 **Izmeni** — Izmenite sliku ili video snimak.

 **Obriši** — Izbrišite sliku ili video snimak.

Organizovanje slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Galerija**, a zatim **Slike i video** > **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

Opcije foldera — Da biste premeštali datoteke u foldere, izaberite **Premesti u folder**. Da biste kreirali novi folder, izaberite **Novi folder**.

Organizuj — Da biste kopirali datoteke u foldere, izaberite **Kopiraj**. Da biste premeštali datoteke u foldere, izaberite **Premesti**.

Prikaži po — Prikažite datoteke po datumu, naslovu ili veličini.

13. Deljenje na mreži

O deljenju na mreži

Izaberite **Meni** > **Mrežno delj.**

Sa deljenjem na mreži (mrežni servis) možete da objavljujete slike, video snimke i zvučne snimke sa svog uređaja na kompatibilnim servisima za deljenje na mreži, kao što su albumi i blogovi. Takođe možete da prikazete i pošaljete komentare na objave u ovim servisima i da preuzmete sadržaj na svoj kompatibilan Nokia uređaj.

Tipovi sadržaja koje podržava servis za deljenje na mreži i njegova dostupnost mogu da variraju.

Pretplata na servise

Izaberite **Meni** > **Mrežno delj.**

Da biste se pretplatili na servis deljenja na mreži, idite na Web sajt provajdera servisa i proverite da li je Vaš Nokia uređaj kompatibilan sa servisom. Kreirajte nalog

po uputstvima na Web sajtu. Dobićete korisničko ime i lozinku potrebne da biste svoj uređaj podesili sa nalogom.

- 1 Da biste aktivirali servis, otvorite aplikaciju za deljenje na mreži u svom uređaju, izaberite servis i **Opcije** > **Aktiviraj**.
- 2 Dopustite uređaju da kreira mrežnu vezu. Ako budete upitani za pristupnu tačku za Internet, izaberite je sa liste.
- 3 Prijavite se na svoj nalog po uputstvima na Web sajtu provajdera servisa.

Za dostupnost i cenu servisa treće strane i cenu prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa ili određenoj trećoj strani.

Upravljanje nalogima

Da biste prikazali naloge, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Moji nalozi**.

Da biste kreirali novi nalog, izaberite **Opcije** > **Dodaj novi nalog**.

Da biste promenili svoje korisničko ime ili lozinku za nalog, izaberite ga i **Opcije** > **Otvori**.

Da biste postavili nalog kao podrazumevani kada šaljete objave sa svog uređaja, izaberite **Opcije** > **Postavi za primarni**.

Da biste uklonili nalog, izaberite ga i **Opcije** > **Obriši**.

Kreiranje objave

Izaberite **Meni** > **Mrežno delj..**

Da biste na nekom servisu objavili (postavili) medija datoteke, izaberite servis, pa zatim **Opcije** > **Novo otpremanje**. Ako dati servis mrežnog deljenja obezbeđuje kanale za objavljivanje datoteka, izaberite željeni kanal.

Da biste dodali sliku, video ili zvučni snimak za objavljivanje, izaberite **Opcije** > **Ubaci**.

Unesite naslov ili opis "članka" (objave), ako on postoji.

Da biste dodali oznake u objavu, izaberite **Oznake**.

Da biste omogućili objavljivanje informacija o lokaciji koje sadrži datoteka, izaberite **Lokacija**.

Da biste postavili nivo privatnosti za datoteku, izaberite **Privat**. Da biste dozvolili svima da vide Vašu datoteku, izaberite **Javno**. Da biste ograničili pristup datotekama za ostale, izaberite **Privatno**. Možete da definišete **Podrazumevano** podešavanje na Web sajtu provajdera.

Da biste poslali objavu servisu, izaberite **Opcije** > **Otpremi**.

Objavljivanje datoteka iz Galerije

Možete da objavljujete datoteke iz Galerija na nekom servisu mrežnog (onlajn) deljenja sadržaja.

- 1 Izaberite **Meni** > **Galerija**, pa zatim datoteke koje želite da objavite.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Pošalji** > **Otpremi** i željeni nalog.
- 3 Izmenite svoju objavu po potrebi.
- 4 Izaberite **Opcije** > **Otpremi**.

14. Web pretraživač

Pomoću web pretraživača možete da pregledate stranice koje koriste hipertekstualni markerski jezik (HTML) na mreži onako kako su prvobitno osmišljene (mrežni servis). Takođe možete da prikazujete i web stranice koje su posebno kreirane za mobilne uređaje, a koje koriste proširivi hipertekstualni markerski jezik (XHTML) ili bežični markerski jezik (WML).

Da biste pretraživali Web, potrebno je da u uređaju imate definisanu pristupnu tačku za Internet.

Savet: Da biste otvorili pretraživač, izaberite medijski taster () kako biste otvorili traku sa medijima i izaberite .

Pretražujte Web

Izaberite **Meni > Internet > Web**.

Da biste pretraživali Web, izaberite  **Perelazak na Web adr.** na traci sa alatkama i unesite Web adresu.

Pretraživač se podrazumevano otvara u punom ekranu. Da biste napustili režim prikaza u punom ekranu, kliknite dvaput na ikona strelice u donjem desnom uglu.

Neke web stranice mogu da sadrže grafičke ili video snimke koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Ako uređaju ponestane memorije dok učitava takvu web stranicu, ubacite memorijsku karticu. U suprotnom, video snimci se neće prikazati.

Da biste pretraživali Web stranice sa onemogućenom grafikom, radi uštede memorije i bržeg učitavanja stranice, izaberite **Opcije > Podešavanja > Strana > Učitavanje sadržaja > Samo tekst**.

Da biste osvežili sadržaj na Web stranici, izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Ponovo učitavanje**.

Da biste sačuvali trenutnu Web stranicu kao marker, izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Sačuvaj kao marker**.

Da biste prikazali snimke Web stranica koje ste posetili tokom trenutne sesije pretraživanja, izaberite **Nazad** (dostupno je ako je opcija **Lista istorije** uključena u podešavanjima pretraživača i trenutna Web stranica nije prva stranica koju posećujete).

Da biste dozvolili ili sprečili automatsko otvaranje više prozora, izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskač. prozore** ili **Dopusti iskač. proz.**.

Za uvećanje prikaza stranice dvaput dodirnite ekran.

Savet: Da biste postavili pretraživač u pozadinu bez napuštanja aplikacije ili prekidanja veze, pritisnite jednom taster za završetak.

Traka sa alatkama pretraživača

Traka sa alatkama pretraživača pomaže vam da izaberete najčešće korišćene funkcije pretraživača.

Iz trake sa alatkama izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Širenje trake alata** — Proširite traku sa alatkama da biste pristupili većem broju funkcija na traci sa alatkama.

 **Perelazak na Web adr.** — Unesite novu Web adresu.

 **Prikazivanje zumiranja** — Povećajte ili smanjite zum na Web stranici.

Da biste koristili proširenu traku sa alatkama, izaberite  **Širenje trake alata** i jednu od sledećih opcija:

 **Idi na izv.** — Pogledajte svoju trenutnu pretplatu na izvod.

 **Puni ekran** — Prebacite na prikaz preko celog ekrana.

 **Pretp. izv.** — Pogledajte listu dostupnih Web izvoda na trenutnoj Web stranici i pretplatite se na neki Web izvod.

 **Podešavanja** — Izmenite podešavanja.

 **Sačuv. mark.** — Sačuvajte trenutnu Web stranicu kao marker.

 **Pon. učitaj** — Osvežite Web stranicu.

 **Prikaz** — Pogledajte pregled trenutne Web stranice.

 **Početna str.** — Idite na početnu stranicu (ako je definisana u podešavanjima).

 **Markeri** — Otvorite prikaz markera.

 **Traži klj. reč** — Pretražujte na trenutnoj Web stranici.

Kretanje po stranama

Dok pretražujete web stranicu koja sadrži veliku količinu informacija, možete da koristite funkciju prikaza stranice da biste videli kakvu vrstu informacija ta web stranica sadrži.

Da biste videli prikaz trenutne web stranice, otvorite traku alata, a zatim izaberite  > .

Web izvodi i blogovi

Web izvodi su XML datoteke na web stranicama koje se koriste za deljenje, na primer, najnovijih naslova vesti ili blogova. Blogovi ili web dnevnici su dnevnici na

Webu. Web izvodi se obično nalaze na stranicama na Webu, blogovima i na wiki stranicama.

Aplikacija web pretraživača automatski detektuje da li web stranica sadrži web izvode.

Da biste se prijavili za web izvode, izaberite izvod, a zatim **Opcije > Pretplati na Web izvode**.

Da biste ažurirali web izvod, izaberite izvod, a zatim **Opcije > Osveži**. Web izvode možete da ažurirate i sa trake „Kontakti“.

Da biste odredili kako će se ažurirati web izvodi, izaberite **Opcije > Podešavanja > Web izvodi**.

Vidžeti

Vaš uređaj podržava vidžete. Vidžeti su male Web aplikacije koje mogu da se preuzmu i koje na vaš uređaj isporučuju multimedijalni sadržaj, fideove sa vestima i drugi sadržaj, na primer vremensku prognozu. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao zasebne aplikacije u folderu „Aplikacije“.

Da biste pronašli i preuzeli vidžete, posetite Ovi prodavnicu na lokaciji store.ovi.com.

Takođe možete da instalirate vidžete na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i ona za Web pretraživač. Dok su aktivni u pozadini, neki vidžeti mogu automatski da ažuriraju informacije u vašem uređaju.

Korišćenje sadržaja može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom dobavljaču servisa.

Pretraživanje sadržaja

Izaberite **Meni > Internet > Web**.

Da biste tražili tekst na trenutnoj veb stranici, izaberite **Opcije > Traži ključnu reč**.

Da biste prešli na naredni rezultat pretrage, na traci sa alatkama, izaberite  **Nađi sledeće**.

Da biste prešli na predhodni rezultat pretrage, na traci sa alatkama, izaberite  **Nađi prethodno**.

Markeri

Izaberite **Meni > Internet > Web**.

Izaberite **Opcije > Idi na > Markeri**. Izaberite web adrese sa liste ili iz zbirke markera u folderu Zadnje poseć. stranice.

Traka sa alatkama pomaže da izaberete najčešće korišćene funkcije pregledača.

Na traci sa alatkama izaberite jednu od sledećih stavki:

 **Dodavanje markera** — Dodaje novi marker.

 **Perelazak na Web adr.** — Unosi novu Web adresu.

 **Brisanje** — Briše marker.

Da biste otišli na web stranicu, izaberite **Opcije > Idi na > Nova Web strana**.

Da biste slali i dodavali markere ili podesili marker kao početnu stranicu, izaberite **Opcije > Opcije markera**.

Da biste izmenili, premestili ili izbrisali markere, izaberite **Opcije > Menadžer markera**.

Pražnjenje keš memorije

Informacije i servisi kojima pristupate čuvaju se u keš memoriji vašeg aparata.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Da biste ispraznili keš memoriju, izaberite **Opcije > Obriši privatne podatke > Obriši keš**.

Bezbednost veze

Ako je indikator zaštite (🔒) prikazan tokom veze, prenos podataka između uređaja i Internet prolaza ili servera je šifrovan.

Sigurnosna ikona ne znači da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera za sadržaj (na kom su smešteni podaci) bezbjedan. Operater mobilne telefonije osigurava prenos podataka između mrežnog prolaza i servera za sadržaj.

Za neke usluge, poput usluga banke, biće zahtevani sertifikati o bezbednosti. Bićete obavešteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

15. Pozicioniranje

Pozicioniranje pomoću uređaja

Možete da koristite aplikacije kao što su GPS podaci da biste saznali svoju lokaciju ili izmerili razdaljine i koordinate. Ove aplikacije zahtevaju GPS vezu.

Vaš uređaj nema internu GPS antenu. Da biste koristili aplikacije koje zahtevaju GPS vezu, koristite kompatibilni GPS prijemnik (dodatna oprema se prodaje zasebno). Koristite Bluetooth povezivanje da se povežete sa GPS prijemnikom.

Na uređaju možete da koristite i pozicioniranje zasnovano na mreži.

Pozicioniranje mreže

Možete da koristite mobilnu mrežu da biste saznali na kojoj lokaciji se trenutno nalazite, čak i u zatvorenom prostoru. Ovaj način je brži, ali manje precizan od GPS-a i ne možete da koristite lokaciju kao početnu tačku za navigaciju.

Da biste koristili mobilnu mrežu za pozicioniranje, u podešavanjima uređaja izaberite metod pozicioniranja zasnovan na mreži.

O GPS-u

Da biste mogli da koristite GPS, potreban vam je kompatibilni GPS prijemnik. Koristite Bluetooth povezivanje da se povežete sa GPS prijemnikom. Da biste započeli sa korišćenjem kompatibilnog GPS prijemnika preko Bluetooth veze, izaberite Bluetooth aplikaciju.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Dostupnost koordinata zavisi od regiona.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država upravlja sistemom za globalno pozicioniranje (GPS) i samo je ona odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Preciznost podataka o lokacijama se može promijeniti podešavanjem GPS satelita koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država i podložna je promjeni u skladu s pravilima Ministarstva odbrane SAD o civilnom GPS-u i sa Saveznim planom o radionavigaciji. Na preciznost može uticati i loša konfiguracija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala može uticati i vaša lokacija, građevine, prirodne prepreke i vremenski uvjeti. Moguće je da GPS signali ne budu dostupni unutar zgrada ili pod zemljom, te ih mogu ometati materijali kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna mjerenja lokacija i nikada se ne trebate oslanjati samo na podatke o lokaciji dobijene preko GPS prijemnika i mobilne radio-mreže za pozicioniranje i navigaciju.


Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Različite metode pozicioniranja mogu da budu omogućene ili onemogućene u podešavanjima pozicioniranja.

Provera statusa satelitskog signala

Vaš uređaj nema internu GPS antenu. Da biste koristili aplikacije koje zahtevaju GPS vezu, koristite kompatibilni GPS prijemnik (dodatna oprema se prodaje zasebno).

Da biste proverili koliko satelita je pronašao GPS prijemnik, kao i da li prima satelitske signale, izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i GPS podaci > Pozicija > Opcije > Status satelita**.

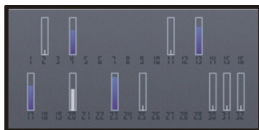

Ukoliko je GPS prijemnik pronašao satelite, za svaki od njih će se pojaviti traka u prikazu sa informacijama o satelitima. Što je traka duža, signal je jači. Kada GPS prijemnik bude primio dovoljno podataka putem satelitskog signala da bi mogao da izračuna koordinate lokacije na kojoj se nalazite, traka će postati plava.

Da biste videli poziciju pronađenih satelita, izaberite **Prom. prik..**

Uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da izračuna koordinate lokacije na kojoj se nalazite. Nakon početnog izračunavanja, možda će biti moguće da se dalja izračunavanja lokacije izvedu pomoću tri satelita. Međutim, preciznost je generalno bolja kada se pronađe više satelita.

Ukoliko nije moguće pronaći satelitski signal, razmotrite sledeće opcije:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje.
- Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto.
- Ukoliko su vremenski uslovi loši, to može da utiče na jačinu signala.

- Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), što može da blokira satelitske signale.

Zahtevi za pozicijom

Možda ćete dobiti zahtev od mrežnog servisa kako bi primili informacije o vašem položaju. Provajderi mogu da ponude informacije o lokalnim temama, kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju, na osnovu lokacije vašeg uređaja.

Kada dobijete zahtev za položajem, prikazuje se servis koji upućuje zahtev. Izaberite **Prihvati** da biste dozvolili slanje informacija o vašem položaju ili **Odbaci** da biste odbili zahtev.

Orijentiri

Izaberite **Meni > Aplikacije > Lokacija i Orijentiri**.

Pomoću orijentira ćete sačuvati u svom uređaju informacije o poziciji naznačenih lokacija. Sačuvane lokacije možete da poredate u različite kategorije, na primer poslovanje, i da im dodate druge informacije, na primer adrese. Možete da koristite orijentire sačuvane u kompatibilnim aplikacijama, kao što su GPS podaci.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu.

Izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

Novi orijentir — Kreirajte novi orijentir. Da biste uputili zahtev za određivanje pozicije, svoje trenutne lokacije, izaberite **Trenutna pozicija**. Da biste informacije o poziciji uneli ručno, izaberite **Unesi ručno**.

Izmeni — Izmenite ili dodajte informacije sačuvanom orijentiru (na primer, ulica i broj).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir nekoj od kategorija u folderu „Orijentiri“. Izaberite svaku kategoriju u koju želite da dodate orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan orijentir ili više njih kompatibilnom uređaju. Primljeni orijentiri smeštaju se u folderu „Primljeno“ u aplikaciji „Poruke“.

Orijentire možete da rasporedite u unapred određenim kategorijama, a možete i da kreirate nove kategorije. Da biste uredili i kreirali kategorije orijentira, otvorite karticu sa kategorijama, a zatim izaberite **Opcije** > **Izmeni kategorije**.

GPS podaci

GPS podaci su kreirani tako da vam pružaju informacije o navođenje na putu do izabranog odredišta i putne informacije, kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta. Možete da pregledate i informacije o položaju za lokaciju na kojoj se trenutno nalazite.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i GPS podaci**.

Podešavanja pozicioniranja

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija i Pozicioniranje**.

Metode pozicioniranja

Izaberite neku od narednih opcija:

Bluetooth GPS — Koristite kompatibilni eksterni GPS prijemnik preko Bluetooth veze.

Zavisno od mreže — Koristite informacije sa celularne mreže (mrežni servis).

Server za pozicioniranje

Da biste definisali pristupnu tačku i server za pozicioniranje za metode pozicioniranja pomoću mreže, kao što je pozicioniranje zasnovano na mreži, izaberite **Server pozicioniranja**.

Server za pozicioniranje može da bude unapred definisan od strane vašeg provajdera servisa i može se dogoditi da ne možete da izmenite to podešavanje.

Podešavanja obaveštenja

Da biste izabrali koji sistem merenja želite da koristite za brzine i razdaljine, izaberite **Sistem mera** > **Metričke** ili **Anglosaksonske**.

Da biste definisali u kom formatu će se informacije o koordinatama prikazivati na uređaju, izaberite **Format koordinata** i željeni format.

16. Mape

O Mapama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape**.

Pomoću aplikacije Mape možete da vidite svoju trenutnu lokaciju na mapi, da pretražujete mape gradova i država, da tražite mesta, da planirate maršrute od jedne lokacije do druge, da memorišete podatke o lokaciji i da ih šaljete na kompatibilne uređaje. Takođe, možete da kupite licence za servise navigacije i informacija o sabračaju, ako su dostupni za vašu državu ili regiju.

Kada koristite aplikaciju Mape prvi put, možda će biti potrebno da izaberete pristupnu tačku za Internet zbog preuzimanja mapa.

Ako u pretraživanju pređete u neku oblast koja nije pokrivena mapama koje su već preuzete u vaš uređaj, mapa te oblasti se automatski preuzima preko Interneta. Neke mape se mogu već nalaziti u memoriji vašeg uređaja ili na memorijskoj kartici. Za preuzimanje mapa možete da koristite i Nokia Map Loader softver za PC računare.

Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilni PC računar, posetite www.nokia.com/maps.

Savet: Da biste izbegli troškove prenosa podataka, takođe možete da koristite Mape bez Internet veze i pretražujete mape koje su sačuvane u uređaju ili memorijskoj kartici.



Napomena: Učitavanje sadržaja kao što su mape, satelitske slike, govorne datoteke, upute ili informacije o saobraćaju mogu obuhvatati prenos velikih količina podataka (mrežna usluga).

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Kretanje po mapi

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje Vašu trenutnu lokaciju na mapi.

Prikažite trenutnu ili poslednju poznatu lokaciju

Izaberite .

Kretanje po mapi

Vucite mapu. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Kada je veza za paketni prenos podataka aktivna i pretražujete mapu na ekranu, automatski će se preuzeti nova mapa ako dođete do dela koji ne pokrivaju već preuzete mape. Mape se automatski čuvaju u memoriji uređaja ili na kompatibilnoj memorijskoj kartici, ukoliko je dostupna u uređaju.

Uvećavanje i umanjivanje prikaza mape

Izaberite **+** i **-**.

Promena tipa mape

Izaberite **Opcije** > **Režim mape**.

Pronalaženje lokacija

Možete da tražite određene adrese, tačke interesovanja i druge lokacije, kao što su hoteli i restorani.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape**.

Pronalaženje adresa

- 1 Izaberite  > **Adresa**.
- 2 Počnite da unosite potrebne informacije. Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.
- 3 Izaberite **Opcije** > **Pretraži**.
- 4 Izaberite adresu sa liste predloženih rezultata.

Pronalaženje mesta

- 1 Izaberite  > **Mesta**.
- 2 Izaberite neku od određenih kategorija ili unesite termine za pretragu i izaberite **Pretraži**.
- 3 Izaberite mesto sa liste predloženih rezultata.

Plan maršruta

Možete da kreirate maršrute i da ih prikazete na mapi.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape**.

Kreiranje maršrute

- 1 Dodirnite početnu tačku na mapi. Da biste dodali odredište i dodatne lokacije u maršrutu, izaberite **Dodaj novu tačku marš..** Ako kao početnu tačku želite da koristite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite, dodajte odredište u maršrutu.
- 2 Dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Dodaj u maršrutu.**
- 3 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i dodajte odredište i dodatne lokacije u maršrutu.

Promena redosleda lokacija u maršruti

Dodirnite lokaciju i izaberite **Premesti.** Dodirnite mesto na koje želite da premestite datu lokaciju i izaberite **Izaberite.**

Prikazivanje maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put.**

Navigacija do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju** ili **Počni šetnju.** Da biste mogli da koristite navigaciju, morate da kupite licencu.

Čuvanje maršrute

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Sačuvaj maršrutu.**

Čuvanje i slanje lokacija

Omiljene lokacije možete da sačuvate na uređaj i da ih pošaljete kompatibilnim uređajima.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape.**

Čuvanje lokacije na uređaju

Dodirnite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Sačuvaj**.

Pregled sačuvanih lokacija

U glavnom prikazu izaberite **Opcije > Omiljeno**.

Slanje lokacije kompatibilnom uređaju

Dodirnite lokaciju i izaberite **Pošalji**.

Prikazivanje sačuvanih stavki

Lokacije i maršrute koje ste sačuvali na uređaj možete da sortirate i da ih prikažete na mapi. Možete i da kreirate kolekcije omiljenih mesta kao što su restorani i muzeji.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**.

Prikaz sačuvanih lokacija i maršruta

Izaberite **Opcije > Omiljeno**.

Sortiranje sačuvanih lokacija

Izaberite **Mesta > Opcije > Razvrstaj**.

Prikaz lokacije na mapi

Dodirnite lokaciju i izaberite **Prikaži na mapi**.

Dodavanje lokacije maršruti

Dodirnite lokaciju i izaberite **Dodaj u maršrutu**.

Kreiranje kolekcije

Izaberite **Opcije > Nova kolekcija**.

Sinhronizovanje omiljenih lokacija sa Ovi Mapama

Web sajt servisa Ovi sadrži Internet servise koje pruža Nokia. Odeljak Ovi mapa sadrži servise vezane za Mape. Možete da sinhronizujete sačuvane lokacije, kolekcije i maršrute sa servisom Ovi mape ukoliko imate Nokia nalog u servisu Ovi. Da biste kreirali nalog, posetite adresu www.ovi.com.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape**.

Sinhronizovanje sačuvanih stavki pomoću Ovi mapa

Izaberite **Opcije** > **Omiljeno** > **Sinhronizuj sa Ovi**.

Podešavanje uređaja tako da automatski sinhronizuje stavke

Izaberite **Opcije** > **Alatke** > **Podešavanja** > **Sinhroniz.** > **Sinhroniz.** > **Prilikom uklj. i isklj.** Uređaj započinje sinhronizovanje kada otvorite i zatvorite aplikaciju Mape.

Sinhronizacija može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Hodajte do svog odredišta

Kada kupite licencu za navigaciju za pešake, možete da kreirate maršrute koje uključuju pešačke zone i parkove u kojima prednost imaju pešačke zone i manji putevi, a izbegavaju se putevi za motorna vozila.

Sa licencom dobijate na uređaju i servis napredne pretrage ako je dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Servis napredne pretrage vam omogućava da u sklopu pretraživanja pronađete i lokalne događaje i povezane turističke informacije.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape**.

Kupovina licence za navigaciju za pešake

Izaberite **Opcije > Prodavnica i licence > Opcije > Prodavnice za ostale regione > Svi regioni > Istraživač grada**. Licencu možete da platite kreditnom karticom ili putem telefonskog računa, ako to podržava provajder servisa.

Početak navigacije

Dodirnite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Hodaj do**.

Udaljenost između početne i kranje tačke maršrute za pešačenje je maksimalno 50 kilometara (31 milja), a brzina putovanja je maksimalno 30 km/h (18 milja/h). Ukoliko se ograničenje brzine prekorači, navigacija prestaje i nastavlja se ponovo kada se brzina vrati u okvire ograničenja.

Ako se odredište nalazi na otvorenom terenu, izvan puta, maršruta se prikazuje pravom linijom koja označava pravac kretanja.

Navođenje glasom nije dostupno za navigaciju pešaka, mada uređaj ispušta ton ili vibraciju približno na 20 metara (22 jarda) od mesta na kome treba da skrenete ili da napravite neki drugi manevar. Metod navođenja zavisi od podešavanja profila koji je aktivan na uređaju u datom trenutku.

Pregled maršrute

Izaberite **Opcije > Pregled maršrute**.

Obustavljanje navigacije

Izaberite **Zaustavi se**.

Dovežite se do svog odredišta

Možete da kupite licencu za navigaciju za pešake i za vožnju. Licenca je određena za region i može se koristiti samo u izabranoj oblasti.

Kao pomoć pri navigaciji i vožnji na uređaju dobijate i usluge pomoći pri izboru saobraćajne trake i upozorenja o ograničenjima brzine ako su one dostupne za vašu državu ili region.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape**.

Kupovina licence

Izaberite **Opcije** > **Prodavnica i licence** > **Prodavnica**, a zatim izaberite opciju za navigaciju tokom vožnje za vaš region.

Početak korišćenja navigacije za vožnju

Izaberite lokaciju, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **Vožnja do tamo**.

Kad budete prvi put koristili navigaciju vozila, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i preuzmete datoteke glasovnog navođenja na izabranom jeziku.



Napomena: Učitavanje sadržaja kao što su mape, satelitske slike, govorne datoteke, upute ili informacije o saobraćaju mogu obuhvatati prenos velikih količina podataka (mrežna usluga).

Da biste se prebacivali između različitih prikaza u toku navigacije, dodirnite oblast sa informacijama iznad mape i izaberite **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva strele** ili **Pregled maršrute**.

Pronalaženje alternativnog puta

Izaberite **Opcije** > **Drug. marš..**

Ponavljanje upravljanja glasom

Izaberite **Opcije** > **Ponoviti.**

Podešavanje jačine zvuka upravljanja glasom

Izaberite **Opcije** > **Jačina zvuka.**

Pregled dužine i trajanja puta

Izaberite **Opcije** > **Kontrolna tabla.**

Obustavljanje navigacije

Izaberite **Zaustavi se.**

Vaša prvenstvena briga dok koristite aplikaciju „Mape“ trebalo bi da bude bezbednost u saobraćaju. Ovaj servis ne bi trebalo da koristi vozač motornog vozila u toku vožnje.

Prikaz saobraćaja i informacija o bezbednosti

Servis informacija o saobraćaju u realnom vremenu pruža informacije o stanju saobraćaja koje mogu uticati na vaše putovanje. Servis informacija o saobraćaju možete kupiti i preuzeti u svoj uređaj ako je on na raspolaganju u vašoj državi ili regiji.

Kada kupite licencu, lokacije kamera za kontrolu brzine su prikazane na maršruti tokom navigacije i praćenja, ukoliko je ova funkcija dostupna i omogućena za vašu zemlju ili region. Neki pravni sistemi zabranjuju ili regulišu korišćenje podataka o lokaciji kamera za kontrolu brzine. Nokia nije odgovorna za preciznost, ili za posledice korišćenja podataka o lokaciji kamera za kontrolu brzine.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**.

Sadržaje kao što su satelitske slike, upute, informacije o vremenskim prilikama i saobraćaje, te povezane usluge generiraju treće strane neovisno od kompanije Nokia. Sadržaji mogu biti donekle neprecizni i nepotpuni i nisu uvijek dostupni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na pomenute sadržaje i povezane usluge.

Kupovina licence za servis informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Prodavnica i licence > Prodavnica**, a zatim izaberite servis informacija o saobraćaju za vaš region.

Prikaz informacija o saobraćajnim situacijama

Kada koristite navigaciju za vožnju, izaberite **Opcije > Inf. o saobr..** Saobraćajne situacije se na mapi prikazuju kao trouglovi i linije.

Prikaz detalja i mogućih opcija promene putanje

Izaberite **Opcije > Prikaži detalje**.

Ažuriranje informacija o saobraćaju

Izaberite **Ažur. inf. o saobr..**

Podešavanje uređaja u cilju izbegavanja saobraćajnih situacija

U glavnom prikazu, izaberite **Opcije > Alatkke > Podešavanje > Navigacija > Pr. mar. zbog saobr..**

17. Veza

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje sa Internetom ili drugim kompatibilnim uređajem ili računarom.

Data veze i pristupne tačke

Vaš uređaj podržava veze sa paketnim prenosom podataka (mrežni servis), kao što je GPRS u GSM mrežama.

Takođe, možete da koristite i WLAN veze. U jednom momentu može biti aktivna samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN računarskoj mreži, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Da bi se ostvarila veza za prenos podataka (data veza), neophodna je neka pristupna tačka. Možete da definišete različite pristupne tačke, kao što su naredne:

- MMS pristupna tačka za slanje i prijem multimedijalnih poruka
- Internet pristupna tačka (IAP) za slanje i prijem e-mail poruka i povezivanje na Internet

Proverite kod provajdera servisa koji Vam je tip pristupne tačke potreban za servis kojem želite da pristupite. Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na usluge za prenos podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Podešavanje mreže

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Mreža**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Izbor operatora — Izaberite **Automatski** da biste podesili svoj uređaj da traži i izabere neku od raspoloživih mreža ili izaberite **Ručno** da biste ručno birali mrežu iz liste. Ako se veza sa ručno izabranom mrežom prekine, uređaj će upozoriti tonskim alarmom greške i tražiti da ponovo izaberete mrežu. Izabrana mreža mora da ima sporazum o romingu sa Vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacije o ćeliji — Podesite svoj uređaj tako da Vas obaveštava kada se koristi u celularnoj mreži koja se bazira na MCN (mikrocelularna mreža) tehnologiji i da biste aktivirali prijem info poruka.

Bežična LAN

Vaš uređaj može da otkrije i da se poveže sa bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). Korišćenjem WLAN mreže, možete da povežete svoj uređaj sa Internetom i kompatibilnim uređajem koji podržava WLAN mrežu.

O WLAN mreži

Da biste koristili vezu bežične LAN mreže (WLAN), ona mora biti dostupna na datoj lokaciji i vaš uređaj mora biti povezan na WLAN mrežu. Neke WLAN mreže su zaštićene i da biste mogli da se povežete na njih, potreban vam je ključ za pristup koji obezbeđuje provajder.



Napomena: U pojedinim zemljama mogu postojati izvesna ograničenja za korišćenje WLAN mreže. Za više informacija se obratite svojim lokalnim vlastima.

Upotreba funkcija koje koriste WLAN mrežu ili njihov rad u pozadini dok se koriste druge funkcije povećava potrošnju baterije i skraćuje vek njenog trajanja.

Vaš uređaj podržava sledeće funkcije WLAN mreže:

- IEEE 802,11b/g standard
- Rad na 2,4 GHz
- Privatnost jednaka žičanoj (WEP) sa šiframa veličine do 128 bita, Wi-Fi zaštićenog pristup (WPA) i 802,1x metode provere autentičnosti. Ove funkcije se mogu koristiti samo ako su podržane na mreži.



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

WLAN povezivanja

Da biste koristili bežičnu LAN (WLAN) vezu, morate prvo da napravite Internet pristupnu tačku (IAP) za WLAN. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. U jednom momentu možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu Internet pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN (ako je dostupno). Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, otvorite brojčanik i unesite ***#62209526#**.

Čarobnjak za WLAN

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bežični LAN**.

Čarobnjak za WLAN pomaže da se povežete sa bežičnom LAN (WLAN) mrežom i upravljate svojim WLAN vezama.

Ako pretraga pronađe WLAN mreže, da biste kreirali pristupnu tačku za Internet (IAP) za vezu i da biste pokrenuli Web pregledač koristeći ovaj IAP, izaberite vezu i **Pokreni pretraživ. Web**a.

Ako izaberete obezbeđenu WLAN mrežu, bićete upitani da unesete odgovarajuću lozinku. Da biste se povezali sa skrivenom mrežom, potrebno je da unesete ispravno ime mreže (identifikator skupa servisa, SSID).

Ako Vam je već pokrenut Web pregledač koji koristi trenutno aktivnu WLAN vezu, da biste se vratili na Web pregledač, izaberite **Nastavi pretraž. Web**.

Da biste prekinuli aktivnu vezu, izaberite je i **Prekini WLAN vezu**.

WLAN Internet pristupne tačke

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Razdvoji WLAN mreže — Filtrirajte bežične LAN (WLAN) veze sa liste pronađenih veza. Izabrane mreže se ne prikazuju kada sledeći put aplikacija potraži WLAN veze.

Detalji — Pregledajte detalje o mreži prikazane na listi. Ako izaberete aktivnu vezu, prikazaće se detalji o vezi.

Radni režimi

Postoje dva radna režima (arhitekture) WLAN mreže: infrastrukturni i adhok.

U infrastrukturnom radnom režimu omogućene su dve vrste komunikacija: bežični uređaji su međusobno povezani preko pristupne tačke WLAN mreže, ili su bežični uređaji povezani sa ožičenom LAN mrežom preko pristupne tačke bežične LAN mreže.

U adhok režimu rada, uređaji međusobno direktno šalju i primaju podatke.

Podešavanja bežičnih LAN mreža

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije > Podešavanja**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Prikaži dostupnost WLAN — Izaberite da li se  prikazuje kada je bežični LAN (WLAN) dostupan.

Savet: Da biste pristupili aplikaciji WLAN Čarobnjak i prikazali dostupne opcije, izaberite ikonu WLAN, a zatim u iskaćućem prozoru izaberite označeni tekst pored ikone WLAN.

Traži mreže — Ako podesite **Prikaži dostupnost WLAN** na **Da**, možete da izaberete koliko često će uređaj tražiti dostupni WLAN i ažurirati indikator.

Test veze sa Internetom — Izaberite da li želite da uređaj testira internet vezu izabrane WLAN veze automatski, da svaki put traži dozvolu ili da nikada ne testira vezu. Ako izaberete **Pokreni automatski** ili dozvo testiranje kada to uređaj traži, a testiranje veze se uspešno obavlja, pristupna tačka se čuva na Internet destinacijama.

Da biste prikazali napredna podešavanja, izaberite **Opcije > Napredna podešavanja**. Ne preporučuje se promena naprednih podešavanja za WLAN vezu.

Pristupne tačke

Kreirajte novu pristupnu tačku

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Odredišta**.

Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u

Vašem uređaju od strane provajdera servisa, pa je moguće da nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite njihove izmene ili da ih brišete.

Kada otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka (🌐, 📶, ①, ?), možete da vidite tipove pristupnih tačaka:



označava zaštićenu pristupnu tačku



označava pristupnu tačku za paketni prenos podataka



označava pristupnu tačku za bežičnu LAN (WLAN) mrežu

Savet: Možete da kreirate Internet pristupnu tačku u WLAN mreži koristeći WLAN čarobnjak.

Da biste kreirali novu pristupnu tačku, izaberite  **Pristupna tačka**.

Uređaj će zatražiti da proveri dostupne veze. Posle pretrage, veze koje su već dostupne su prikazane i mogu da se dele pomoću nove pristupne tačke.

Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatraženo da izaberete način povezivanja i da definišete potrebna podešavanja.

Da biste uredili podešavanja pristupne tačke, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

Ime veze — Unesite naziv za vezu.

Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka.

Zavisno od odabranog tipa veze za razmenu podataka, na raspolaganju će biti samo određena polja. Popunite sva polja označena kao **Mora biti definisano** ili označena crvenom zvezdicom. Ostala polja možete da ostavite prazna, sem ukoliko vam provajder servisa ne kaže da uradite suprotno.

Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka, vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga aktivira za vašu SIM karticu, ako je to potrebno.

Kreiranje grupa pristupnih tačaka

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Odredišta**.

Neke aplikacije vam omogućavaju da koristite grupe pristupnih tačaka za povezivanje sa mrežom.

Da ne biste morali da birate pristupnu tačku kad god se uređaj povezuje na mrežu, možete napraviti grupu koja sadrži razne pristupne tačke za pristup mreži i da definišete redosled kojim će tačke biti korišćene.

Na primer, možete da dodate pristupne tačke za bežičnu LAN (WLAN) mrežu i paketne podatke u grupu Internet pristupnih tačaka i da tu grupu koristite za pretraživanje Web-a. Ako WLAN mreži date najveći prioritet, uređaj će se povezati na Internet posredstvom WLAN mreže ukoliko je ona dostupna, a ukoliko nije, koristiće paketni prenos podataka.

Da biste kreirali novu grupu pristupnih tačaka, izaberite **Opcije > Upravljač > Novo odredište**.

Da biste dodali pristupne tačke grupi pristupnih tačaka, izaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna tačka**. Da biste kopirali postojeću pristupnu tačku iz druge grupe, izaberite grupu, dodirnite odgovarajuću pristupnu tačku ukoliko već nije označena, a zatim izaberite **Opcije > Organizuj > Kopiraj u dr. odred.**

Da biste promenili prioritet pristupne tačke u okviru grupe, izaberite **Opcije > Organizuj > Promeni prioritet**.

Pristupne tačke za paketni prenos podataka

Izaberite **Meni** > **Podešavanja**, a zatim **Povezivanje** > **Odredišta** > **Pristupna tačka** pratite uputstva na ekranu.

Da biste uredili pristupnu tačku za paketni prenos podataka, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku .

Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

Izaberite neku od narednih opcija:

Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke dobijate od svog provajdera servisa.

Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa.

Traži lozinku — Ako svaki put kada se prijavljujete na server morate da unosite lozinku, ili ako ne želite da čuvate lozinku u svom uređaju, izaberite **Da**.

Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa.

Autentikacija — Izaberite **Bezbedna** da biste lozinku uvek slali šifrovano ili **Normalna** da biste lozinku slali šifrovano kada je to moguće.

Početna strana — U zavisnosti od toga koju pristupnu tačku podešavate, upišite ili Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka.

Koristi pristupnu tačku — Izaberite **Nakon potvrde** ukoliko želite da uređaj zatraži potvrdu pre kreiranja veze pomoću ove pristupne tačke, ili **Automatski** ukoliko želite da se uređaj automatski povezuje sa određenom destinacijom pomoću ove pristupne tačke.

Izaberite **Opcije** > **Napredna podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

Tip mreže — Izaberite tip Internet protokola za prenos podataka na i sa vašeg uređaja. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže.

IP adresa telefona (samo za IPv4) — Unesite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera, ako to od vas traži provajder servisa. Da biste dobili ove adrese, obratite se svom provajderu Internet servisa.

Adresa proksi servera — Unesite adresu proksi servera.

Broj porta proksi servera — Unesite broj porta proksi servera.

WLAN Internet pristupne tačke

Izaberite **Meni > Podešavanja**, a zatim **Povezivanje > Odredišta > Pristupna tačka** pratite uputstva na ekranu.

Da biste uredili pristupnu tačku za bežičnu LAN (WLAN) vezu, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku .

Pridržavajte se instrukcija svog provajdera WLAN servisa.

Ime WLAN mreže — Izaberite **Unesi ručno** ili **Traži mreže**. Ako izaberete neku postojeću mrežu, WLAN mrežni režim i WLAN režim zaštite definišu se na osnovu podešavanja hardverske pristupne tačke.

Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže.

Režim WLAN mreže — Izaberite **Ad hok** da biste kreirali instant mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke; WLAN pristupna tačka nije potrebna. U instant mrežama, svi uređaji moraju da koriste isto ime za WLAN mrežu.

Režim zaštite WLAN-a — Izaberite koji tip šifrovanja se koristi: **WEP, 802.1x** (ne za sve instant mreže) ili **WPA/WPA2**. Ako izaberete opciju **Otvorena mreža**, neće se koristiti nikakva šifrovana zaštita. WEP, 802.1x, i WPA funkcije se mogu koristiti jedino ako ih mreža podržava.

Početna strana — Unesite Web adresu početne stranice.

Koristi pristupnu tačku — Izaberite **Nakon potvrde** ukoliko želite da uređaj zatraži potvrdu pre kreiranja veze pomoću ove pristupne tačke, ili **Automatski** ukoliko želite da se uređaj automatski povezuje sa određenom destinacijom pomoću ove pristupne tačke.

Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite, izaberite **Podeš. WLAN zaštite**:

Podešavanja zaštite za WEP

Aktivni WEP ključ — Izaberite broj ključa za privatnost jednaku onoj u ožičenoj mreži (WEP). Možete da kreirate do četiri WEP ključa. Ista podešavanja moraju biti postavljena i na WLAN pristupnoj tački.

Tip autentikacije — Izaberite **Otvorena** ili **Deljena** za tip autentikacije između vašeg uređaja i hardverske WLAN pristupne tačke.

Podešavanja WEP ključa — Unesite **WEP enkripcija** (dužina ključa), **Format WEP ključa** (ASCII ili Heksadecimalni) i **WEP ključ** (podatke WEP ključa u izabranom formatu).

Podešavanja bezbednosti za 802.1x i WPA/WPA2

WPA/WPA2 — Izaberite način autentikacije: **EAP** da biste koristili proširivi autentikacioni protokol (EAP) dopunski modul ili **PSK ključ** da biste koristili lozinku.

Dovršite odgovarajuća podešavanja:

Podešavanja EAP moguć. — Unesite podešavanja prema instrukcijama koje ste dobili od Vašeg provajdera servisa.

PSK ključ — Unesite svoju lozinku. Ista podešavanja moraju biti postavljena i na hardverskoj WLAN pristupnoj tački.

Režim samo WPA2 — Samo uređajima na kojima je omogućena opcija WPA2 je dozvoljeno da uspostave vezu u ovom režimu.

Napredna WLAN podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Napredna podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu uređaja, IP adresu podneta, podrazumevani mrežni prolaz i IP adresu primarnog i sekundarnog DNS servera. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa.

IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa.

Ad hok kanal (samo za **Ad hok**) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno, izaberite **Definiše korisnik**.

Adresa proksi servera — Unesite adresu proksi servera.

Broj porta proksi servera — Unesite broj porta za proksi server.

Aktivirajte data veze

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Povezivanje** > **Menadžer veza**.

U prikazu aktivnih data veza možete da vidite otvorene veze za prenos podataka (data veze):



data pozivi



veze za paketni prenos podataka



bežično LAN (WLAN) povezivanje

Da biste završili vezu, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**.

Da biste zatvorili sve trenutno otvorene veze, izaberite **Opcije** > **Raskini sve veze**.

Da biste videli detalje neke veze, izaberite **Opcije** > **Detalji**.

Sinhronizacija

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Prenos podat. > Sinhronizuj.**

Aplikacija Sinhronizacija Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški, kalendara, tekstualnih i multimedijalnih poruka, markera pretraživača ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu.

Podešavanja sinhronizacije možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke.

Profil za sinhronizaciju sadrži neophodna podešavanja za sinhronizaciju.

Kada otvorite aplikaciju, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil za sinhronizaciju. Da biste izmenili profil, dodirnite stavku za sinhronizaciju da biste je uključili u profil ili da biste je izuzeli.

Da biste upravljali profilima za sinhronizaciju, izaberite **Opcije** i željenu opciju.

Da biste sinhronizovali podatke, izaberite **Opcije > Sinhronizuj.**

Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka, izaberite **Obustavi.**

Bluetooth povezivanje

Osnovni podaci o Bluetooth povezivanju

Pomoću Bluetooth veze možete da se bežično povežete sa ostalim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni uređaji, računari, slušalice i kompleti za automobil.

Vezu možete da koristite za slanje slika, video i zvučnih snimaka, beležaka, za prenos datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje slika na kompatibilnom štampaču.

S obzirom na to da uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, ne moraju da budu u pravolinijskom vidnom polju. Ipak, potrebno je da se nalaze na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara (33 stope), mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržava naredne profile: napredna audio distribucija, osnovno slikanje, identifikacija uređaja, pristupno povezivanje, prenos datoteka, generički pristup, generička audio/video distribucija, razmena generičkog objekta, hendsfri, slušalice, pomeranje objekta, pristup telefonskom imeniku, serijski port i SIM pristup. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Kada je uređaj zaključan, moguće je uspostaviti veze samo sa ovlašćenim uređajima.

Podešavanja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju, od Vas će se tražiti da definišete ime za svoj uređaj. Kasnije možete da promenite ime.

Izaberite neku od narednih opcija:

Bluetooth — Uključite ili isključite Bluetooth vezu.

Vidljivost mog telefona — Da biste omogućili pronalaženje Vašeg uređaja od strane drugih uređaja pomoću Bluetooth bežične tehnologije, izaberite **Vidljiv svima**. Da biste podesili vremenski period nakon kog se vidljivost podešava tako da bude skrivena, umesto vidljiva, izaberite **Podesi period vidljiv..** Da biste sakrili svoj uređaj od drugih uređaja, izaberite **Sakriven**.

Ime mog telefona — Izmenite ime koje se prikazuje drugim uređajima sa Bluetooth vezom.

Režim eksterni SIM — Omogućite ili onemogućite drugi uređaj, kao što je komplet pribor za auto, da biste koristili SIM karticu u svom uređaju za povezivanje sa mrežom.

Bezbednosni saveti

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada ne koristite Bluetooth vezu, da biste kontrolisali ko može da pronade Vaš uređaj i da se poveže sa njim, izaberite **Bluetooth > Isključeno ili Vidljivost mog telefona > Sakriven**. Deaktiviranje Bluetooth veze ne utiče na druge funkcije uređaja.

Nemojte da ga uparujete sa nepoznatim uređajem, niti da prihvataate zahtev za povezivanje sa njim. To će Vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja. Upotreba ovog uređaja u „skrivenom“ režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver.


Šaljite podatke pomoću Bluetooth veze

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko ste povezani sa kompatibilnim slušalicama, istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj.

1 Otvorite aplikaciju u kojoj je sačuvana stavka koju želite da pošaljete.

- 2 Dodirnite stavku, a zatim izaberite **Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze**.

Prikazuju se uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom koji se nalaze unutar dometa. Ikonice uređaja su sledeće:



Da biste prekinuli traženje uređaja, izaberite **Zaustavi**.

- 3 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete.
- 4 Ukoliko drugi uređaj traži uparivanje pre nego što se podaci prenesu, čuje se zvučni signal, a od Vas se traži da unesete šifru. Ista šifra mora da ase unese u oba uređaja.
- Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **Šalju se podaci**.

Savet: Tokom pretrage uređaja, neki uređaji mogu da pokažu samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja). Da biste pronašli jedinstvenu adresu uređaja, unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste uparili kompatibilne uređaje i prikazali uparene uređaje, otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Pre uparivanja, kreirajte sopstvenu lozinku (dužine 1 do 16 cifara) i dogovorite se sa vlasnikom drugog uređaja da koristi istu lozinku. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs imaju fabrički podešenu lozinku. Lozinka se koristi samo jednom.

- 1 Da biste uparili uređaj, izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazuju se uređaji koji se nalaze u opsegu.
- 2 Izaberite uređaj, a zatim unesite šifru. Ista šifra mora biti postavljena i na drugim uređajima.
- 3 Neka audio pribor automatski se povezuje sa vašim uređajem nakon uparivanja. U suprotnom, da biste se povezali sa priborom, izaberite **Opcije > Uspostavi vezu**.

U pretrazi za uređajima upareni uređaji su označeni sa .

Da biste podesili uređaj kao ovlašćen ili neovlašćen, izaberite jednu od sledećih opcija:

Postavi kao ovlašćen — Veze između Vašeg i ovlašćenog uređaja mogu biti uspostavljene bez Vašeg znanja. Od Vas se neće posebno tražiti da date autorizaciju ili da prihvatite. Ovaj status koristite samo za sopstvene uređaje, kao što su kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaje koji pripadaju nekome kome verujete.  označava ovlašćene uređaje u prikazu uparenih uređaja.

Postavi kao neovlaš. — Zahtevi za povezivanje od strane ovog uređaja uvek se moraju prvo prihvatiti.

Da biste otkazali uparivanje uređaja, izaberite **Opcije > Obriši**.

Da biste poništili sva uparivanja, izaberite **Opcije > Obriši sve**.

Primite podatke pomoću Bluetooth veze

Kada primete podatke putem Bluetooth veze, čuće se zvučni signal i uređaj će vas pitati da li želite da prihvatite poruku. Ukoliko prihvatite, prikazaće se  i moći ćete da pronađete poruku sa informacijama o podacima u folderu „Primljeno“ u

porukama. Primljeni podaci se automatski čuvaju u memoriji uređaja. Poruke primljene putem Bluetooth veze biće označene sa .

Blokiranje uređaja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste blokirali uređaj da uspostavi Bluetooth vezu sa vašim uređajem, otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Dodirnite uređaj koji želite da blokirate, ukoliko nije već označen, a zatim izaberite **Opcije > Blokiraj**.

Da biste odblokirali uređaj, otvorite karticu **Blokirani uređaji**, dodirnite uređaj, ukoliko već nije označen, a zatim izaberite **Opcije > Obriši**.

Da biste odblokirali sve blokirane uređaje izaberite **Opcije > Obriši sve**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da blokirate sve buduće zahteve za povezivanje sa ovog uređaja. Ako odgovorite potvrdno, udaljeni uređaj će biti dodat na listu blokiranih uređaja.

Režim eksterni SIM

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bluetooth**.

Pre nego što se aktivira režim eksterni SIM, moraju biti uparena dva uređaja i uparivanje treba da se inicira sa drugog uređaja. Tokom uparivanja koristite šifru od 16 cifara, a zatim podesite drugi uređaj kao ovlašćen.

Da biste koristili režim eksterni SIM sa kompatibilnim auto-kompletom kao priborom, aktivirajte Bluetooth vezu, a zatim omogućite korišćenje režima eksternog SIM-a pomoću svog uređaja.

Na drugom uređaju aktivirajte režim eksterne SIM kartice.


Kada je na vašem uređaju uključen režim eksterni SIM, na početnom ekranu se prikazuje **Režim eksterni SIM**. Veza sa bežičnom mrežom se prekida, kao što je označeno sa **X** u delu gde se prikazuje indikator jačine signala, a Vi ne možete da koristite servise ili funkcije SIM kartice za koje je potrebna pokrivenost celularne mreže.

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neki povezani kompatibilni pribor, kao što je automobilski komplet. U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu. Da biste svojim uređajem mogli da upućujete pozive, morate da napustite režim eksterne SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, otključajte ga tako što ćete uneti šifru blokade.

Da biste napustili režim eksterne SIM kartice, pritisnite taster za napajanje, a zatim izaberite **Izaći iz ekster. SIM moda**.

USB

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > USB**.

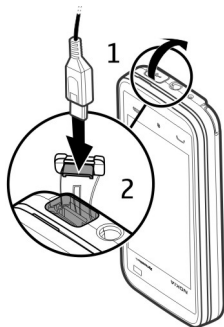

Da biste podesili uređaj tako da pita za svrhu povezivanja svaki put kada se priključi kompatibilni kabl za prenos podataka, izaberite **Pitaj pri povezivanju** > **Da**.

Ako je opcija **Pitaj pri povezivanju** deaktivirana ili ako želite da režim promenite u toku aktivne veze, izaberite **Režim USB povezivanja**, a zatim neku od narednih opcija:

PC Suite — Koristite Nokia aplikacije za PC kao što su Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.

Masovno skladištenje — Razmenjujte podatke sa kompatibilnim PC računarom.

Prenos slike — Štampajte slike na kompatibilnom štampaču.

Prenos medija — Sinhronizujte muziku pomoću aplikacija Nokia Ovi Player ili Windows Media Player.

Povezivanje sa računarom

Svoj mobilni uređaj možete da koristite zajedno sa raznim aplikacijama za povezivanje sa računarom i za komuniciranje podataka. Pomoću aplikacije Nokia Ovi Suite možete, na primer, da prenosite datoteke i slike sa vašeg uređaja na kompatibilan računar i obratno.

Da biste koristili Ovi Suite sa režimom USB povezivanja, izaberite **PC Suite mod.**

Više informacija o paketu Ovi Suite možete da pronađete u oblasti za podršku sajta www.ovi.com.

Administrativna podešavanja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Admin. podešav..**

Podešavanja paketnog prenosa podataka

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Admin. podešav. > Paketni prenos.**

Podešavanja paketnog prenosa podataka važe za sve pristupne tačke koje koriste paketni prenos podataka.

Izaberite neku od narednih opcija:

Veza za paketni prenos — Ako izaberete **Čim ima signal**, a nalazite se na mreži koja podržava paketni prenos podataka, uređaj se registruje na mreži za paketne podatke. Započinjanje aktivne veze za paketni prenos podataka (na primer, slanje i primanje e-mail poruka) brže je od uspostavljanja veze za paketni prenos podataka po potrebi. Ukoliko nema pokrivenosti za paketni prenos podataka, uređaj s vremena na vreme uspostavlja vezu za paketni prenos podataka. Ukoliko izaberete **Po potrebi**, uređaj koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili izvršite radnju za koju je potrebna.

Pristupna tačka — Ime pristupne tačke je potrebno kada želite da svoj uređaj koristite sa kompatibilnim računarom kao modem za paketni prenos podataka.

SIP podešavanja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Admin. podešav. > SIP podešavanja**.

SIP (Session Initiation Protocol) podešavanja su neophodna za neke mrežne servise koji koriste SIP protokol, kao što je deljenje videa. Ova podešavanja možete da primite i od svog provajdera servisa u formi specijalne tekstualne poruke. Skupove ovih podešavanja, profile, možete da vidite, brišete i kreirate u SIP podešavanjima.

18. Pretraga

O pretrazi

Izaberite **Meni > Internet > Pretraga**.

Pretraga (mrežni servis) omogućava da koristite različite servise pretrage na Internetu da biste pronašli, na primer, Web lokacije i slike. Sadržaj i dostupnost servisa može da bude različit.

Započnite pretragu

Izaberite **Meni > Internet > Pretraga**.

Da biste pretraživali sadržaje mobilnog uređaja, u polje za pretragu unesite termine pretrage ili pretražite kategorije sadržaja. Prilikom unosa termina pretrage rezultati se organizuju po kategorijama. Rezultati kojima ste poslednjima pristupili prikazaće se na vrhu liste rezultata ako se podudaraju sa kriterijumima za pretragu.

Da biste pretraživali Web stranice na Internetu, izaberite **Pretraga Interneta** i provajdera pretrage, a zatim u polje za pretragu unesite termine pretrage. Izabrani

provajder pretrage biće postavljen kao podrazumevani provajder pretrage na Internetu.

Ako je podrazumevani provajder pretrage već podešen, izaberite ga da biste započeli pretragu ili izaberite **Još servisa pretrage** da biste koristili drugog provajdera pretrage.

Da biste promenili podrazumevanog provajdera pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja > Servisi pretrage**.

Da biste promenili podešavanja za državu ili region kako biste pronašli još provajdera pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja > Zemlja ili region**.

19. Ovi prodavnica

Informacije o servisu „Ovi Store“

 U servisu Ovi prodavnica možete na uređaj da preuzimate igre za mobilne uređaje, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona. Neke stavke su besplatne, druge morate da platite kreditnom karticom ili putem telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja zavisi od države u kojoj živite i od provajdera servisa. Ovi prodavnica nudi sadržaje koji su kompatibilni sa vašim mobilnim uređajem i koji odgovaraju vašem ukusu i lokaciji.

20. Ostale aplikacije

Sat

Podešavanje vremena i datuma

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Izaberite **Opcije > Podešavanja**, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

Vreme — Podesite vreme.

Datum — Podesite datum.

Automat. ažur. vremena — Podesite mrežu tako da automatski ažurira vreme, datum i časovnu zonu u uređaju (mrežni servis).

Sat sa alarmom

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Da biste postavili novi alarm, izaberite **Novi alarm**. Podesite vreme za alarm. Izaberite **Ponovi** da biste uključili i podesili vremenski period posle kojeg se alarm ponavlja, a zatim izaberite **Urađeno**.

Da biste prikazali svoje aktivne i neaktivne alarme, izaberite **Alarmi**. Kada je alarm aktiviran, prikazuje se . Kada se alarm ponavlja, prikazuje se .

Da biste uklonili alarm, izaberite **Alarmi**, dođite do alarma, a zatim izaberite **Opcije > Ukloni alarm**.

Da biste isključili alarm kada istekne vreme podešeno za alarm, izaberite **Zaustavi**. Da biste privremeno odložili alarm, izaberite **Odloži**.

Ako je vaš uređaj isključen u vreme za koje je podešen alarm, uređaj se sam uključuje i pokreće se zvučni alarm.

Da biste definisali vreme odlaganja alarma, izaberite **Opcije > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Opcije > Podešavanja > Ton alarma sata**.

Svetsko vreme

Pomoću funkcije svetskog vremena možete da vidite koliko je trenutno sati na različitim lokacijama.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat.**

Prikaz vremena

Izaberite **Svetski sat.**

Dodavanje lokacija na listu

Izaberite **Opcije > Dodaj lokaciju.**

Podešavanje lokacije na kojoj se trenutno nalazite

Idite do lokacije i izaberite **Opcije > Postavi za trenutnu lok.** Vreme u vašem uređaju se menja prema izabranoj lokaciji. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Kalendar

Da biste otvorili alarm, izaberite **Meni > Kalendar.**

Prikazi kalendara

Da biste prelazili sa jednog prikaza na drugi (mesečnog, sedmičnog, dnevnog ili prikaza obaveza), izaberite **Opcije > Promeni prikaz** i željeni prikaz.

Da biste promenili dan kojim počinje sedmica ili prikaz koji se pojavljuje kad otvorite kalendar ili podešavanja alarma kalendara, izaberite **Opcije > Podešavanja.**

Da biste došli do određenog datuma, izaberite **Opcije > Idi na datum.**

Traka alata u kalendaru

U traci sa alatima izaberite jednu od sledećih opcija:

 **Sledeći prikaz** — Izaberite mesečni prikaz.

 **Sledeći prikaz** — Izaberite sedmični prikaz.

 **Sledeći prikaz** — Izaberite dnevni prikaz.

 **Sledeći prikaz** — Izaberite prikaz obaveza.

 **Novi sastanak** — Dodajte podsetnik za novi sastanak.

 **Nova obaveza** — Dodajte novu obavezu.

Menadžer datoteka

O Menadžeru datoteka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Men. dat..**

Pomoću Menadžera datoteka možete da pregledate, upravljate i otvarate datoteke na svom uređaju, memorijskoj kartici ili kompatibilnom spoljnom disku.

Dostupne opcije zavise od memorije koju izaberete.

Pronalaženje i organizovanje datoteka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Men. dat..**

Da biste pronašli datoteku, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Unesite tekst kriterijuma pretrage koji odgovara imenu datoteke.

Da biste premestili datoteke i foldere, ili kreirali nove foldere u memoriji, izaberite **Opcije** > **Organizuj** i željenu opciju.

Da biste sortirali datoteke izaberite **Opcije** > **Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Uređivanje memorijske kartice

Možete da formatirate memorijsku karticu kako biste izbrisali podatke sa nje, ili možete da zaštitite podatke na memorijskoj kartici lozinkom.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Men. dat..**

Promena imena ili formatiranje memorijske kartice

Izaberite **Opcije > Opcije memor. kartice** i željenu opciju.

Zaštita memorijske kartice lozinkom

Izaberite **Opcije > Lozinka mem. kartice.**

Ove opcije su na raspolaganju samo ako je kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.

Pravljenje rezervnih kopija datoteka na memorijskoj kartici

Izaberite **Meni > Aplikacije > Men. dat..**

Da biste napravili rezervne kopije, izaberite tipove datoteka čiju rezervnu kopiju želite da napravite na memorijskoj kartici, a zatim **Opcije > Napravi rez. kopiju sada**. Uverite se da vaša memorijska kartica ima dovoljno slobodne memorije da primi datoteke, čiju rezervnu kopiju želite da napravite.

Menadžer aplikacije

O menadžeru aplikacija

Izaberite **Meni > Podešavanja i Menadžer aplik..**

Pomoću menadžera aplikacije možete da vidite softverske pakete instalirane na Vašem uređaju. Možete da prikazete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Možete da instalirate sledeće tipove aplikacija i softvera na uređaj:

- JME aplikacije zasnovane na Java™ tehnologiji sa .jad ili .jar oznakama tipa datoteke
- Druge aplikacije i softver predviđeni za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx
- Vidžete sa .wgz ekstenzijom datoteke

Instalirajte samo softver koji je kompatibilan sa Vašim uređajem.

Instaliranje aplikacija

Možete da prenesete datoteke za instalaciju sa kompatibilnog računara, preuzmete ih tokom pregledanja, ili ih primite u multimedijskoj poruci kao prilog e-mailu, a možete da koristite druge načine povezivanja, na primer, Bluetooth.

Možete da koristite aplikaciju Nokia Application Installer u Nokia Ovi Suite paketu, da biste instalirali aplikaciju na vaš uređaj.

Ikone u menadžeru za aplikacije označavaju sledeće:



SIS ili SISX aplikaciju



Java aplikacija



vidžete



aplikaciju instaliranu na memorijskoj kartici



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Pre instaliranja, obratite pažnju na sledeće:

- Da biste videli tip aplikacije, broj verzije i prodavca ili proizvođača aplikacije, izaberite **Opcije > Prikaži detalje**.

Da biste prikazali detalje sertifikata za zaštitu aplikacije, izaberite **Detalji: > Sertifikati: > Prikaži detalje**. Kontrolišite upotrebu digitalnih sertifikata u meniju „Rad sa sertifikatima“.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije, prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije, uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije.

Za instalaciju Java aplikacija neophodna je odgovarajuća JAR datoteka. Ako ona nedostaje, aparat može zatražiti da je preuzmete. Ako nije definisana pristupna tačka za datu aplikaciju, tražiće se da je izaberete.

Za instalaciju aplikacije uradite sledeće:

- 1 Da biste locirali instalacionu datoteku, izaberite **Meni > Podešavanja**, a zatim **Menadžer aplik.**. Odnosno, potražite instalacione datoteke pomoću aplikacije „Menadžer datoteka“, ili izaberite folder **Poruke > Primljeno**, a zatim otvorite poruku koja sadrži instalacionu datoteku.
- 2 U Menadžeru aplikacija, izaberite **Opcije > Instaliraj**. U drugim aplikacijama izaberite instalacionu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat, uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije.

Da biste pokrenuli instaliranu aplikaciju, pronađite je u meniju i izaberite je. Ako aplikacija nema definisanu podrazumevanu fasciklu, instalirana je u fascikli Instalirane aplik. u glavnom meniju.

Da biste videli koji softverski paketi su instalirani ili uklonjeni i kada, izaberite **Opcije > Prikaži dnevnik**.



Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Nakon instaliranja aplikacija na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Ove datoteke mogu zauzeti veliki dio memorije i onemogućiti pohranjivanje druge datoteke. Da biste održali dovoljnu količinu memorije, pomoću softvera Nokia Ovi Suite kreirajte rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC računaru, a zatim pomoću menadžera datoteka izbrišite instalacione datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka prilog u poruci, izbrišite poruku iz Primljenih poruka.

Uklanjanje aplikacija

Izaberite **Meni > Podešavanja i Menadžer aplik.**

Da biste uklonili softverski paket, izaberite **Instalirane aplik. > Opcije > Deinstaliraj**. Izaberite **Da** da biste potvrdili.

Ako softver uklonite, možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. Ako uklonite softverski paket, više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu.

Ako se neki drugi softverski paket oslanja na uklonjeni paket, on može prestati da funkcioniše. Pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa za više detalja.

Podešavanja menadžera aplikacije

Izaberite **Meni > Podešavanja i Menadžer aplik.**

Izaberite **Podešav. instalacije**, pa zatim nešto od sledećeg:

Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom.

Onlajn provera sertifikata — Izaberite da biste proverili onlajn sertifikate pre instaliranja neke aplikacije.

Primarna Web adresa — Podesite podrazumevanu web adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata

RealPlayer

Pomoću programa RealPlayer, možete da reprodukujete video snimke ili da uživo emitujete medijske datoteke bez potrebe da ih prethodno sačuvate u uređaj.

RealPlayer ne podržava sve formate datoteka niti sve varijante formata datoteka.

Izaberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

RealPlayer traka alata

U prikazima „Video snimci“, „Striming linkovi“ i „Nedavno puštano“, mogu da budu dostupne sledeće ikone na traci alata:

 **Slanje** — Pošaljite video snimak ili striming link.

 **Puštanje** — Reprodukujte video snimak ili video strim.

-  **Brisanje** — Izbrišite video snimak ili striming link.
-  **Uklanjanje** — Uklonite datoteku sa liste nedavno reprodukovanih datoteka.

Reprodukcija video snimaka

Izaberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Da biste reprodukovali video snimak, izaberite **Video snimci**, a zatim snimak.

Za listu nedavno reprodukovanih datoteka, u glavnom prikazu aplikacije, izaberite **Nedavno pušt..**

Na listi video snimaka, dođite do snimka, izaberite **Opcije** i jednu od sledećih opcija:

Koristi video snimak — Dodelite video kontaktu ili ga podesite kao ton zvona.

Označi/Poništi označ. — Označite stavke na listi da biste poslali ili obrisali više stavki istovremeno.

Prikaži detalje — Prikažite detalje o izabranoj stavki, kao što se format, rezolucija i trajanje.

Podešavanja — Uredite podešavanja za reprodukciju video snimka i strimovanje.

Kod video snimaka, prikaza nedavno reprodukovanih snimaka i linkova za striming, mogu da se primene sledeće ikonice na traci sa alatkama:

 **Slanje** — Slanje video snimka ili linka za striming.

 **Puštanje** — Reprodukujte video snimak ili video strim.

 **Brisanje** — Obrišite video snimak ili link za striming.

 **Uklanjanje** — Uklonite datoteku sa liste nedavno reprodukovanih.

Emitovanje sadržaja uživo

U aplikaciji RealPlayer možete da otvarate samo RTSP link. Međutim, RealPlayer će reprodukovati RAM datoteku ukoliko u pretraživaču otvorite HTTP vezu do nje.

Izaberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Da biste direktno prikazali sadržaj (mrežna usluga), izaberite **Linkovi za strim.**, a zatim link. Možete i da primite link za striming u tekstualnoj ili multimedijalnoj poruci ili otvorite link na Web stranici.

Pre početka emitovanja sadržaja uživo, vaš uređaj se povezuje sa sajtom i započinje učitavanje sadržaja. Sadržaj se ne čuva u uređaju.

Diktafon

Izaberite **Meni > Aplikacije > Diktafon**.

Koristeći aplikaciju Diktafon, možete da snimate glasovne podsetnike i telefonske razgovore.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Da biste snimili audio snimak, izaberite stavku .

Da biste zaustavili snimanje audio snimka, izaberite stavku .

Da biste slušali neki audio snimak, izaberite .

Da biste izabrali kvalitet snimanja ili mesto za čuvanje vaših audio snimaka, izaberite **Opcije > Podešavanje**.

Da biste snimili telefonski razgovor, otvorite diktafon tokom glasovnog poziva i izaberite . Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.

Pisanje beležaka

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beleške**.

Da biste napisali belešku, izaberite **Opcije** > **Nova beleška**. Dodirnite polje za pisanje beleške da biste uneli tekst, a zatim izaberite .

Sada možete da sačuvate obične tekstualne datoteke (.txt format datoteke) koju primete kao „Beleške“.

Kalkulator

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Da biste uradili proračun, unesite prvi broj. Da biste uklonili broj, izaberite **C**. Izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. Unesite drugi broj proračuna, a zatim izaberite **=**.

Konvertor

Pomoću konvertora možete da konvertujete jednu mernu jedinicu u drugu.

Konvertor ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Konvertor**.

Rečnik

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Rečnik**.

Da biste preveli reči iz jednog jezika u drugi, unesite tekst u polje za pretragu. Dok unosite tekst, prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti. Da biste preveli reč, izaberite je sa liste.

Možda neće biti podržani svi jezici.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Slušaj — Slušajte izabranu reč.

Istorija — Pronađite prethodno prevedene reči iz trenutne sesije.

Jezici — Promenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike sa Interneta ili uklonite jezike iz rečnika. Iz rečnika ne možete da uklonite engleski jezik. Pored engleskog jezika, možete da instalirate još dva dodatna jezika.

21. Podešavanja

Neka podešavanja mogu biti unapred podešena od strane vašeg provajdera servisa i ta podešavanja nećete moći da menjate.

Podešavanja telefona

Podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Telefon** > **Datum i vreme**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Vreme — Unesite trenutno vreme.

Vremenska zona — Izaberite lokaciju.

Datum — Unesite datum.

Format datuma — Izaberite format datuma.

Separator za datum — Izaberite simbol koji razdvaja dane, mesece i godine.

Format vremena — Izaberite format vremena.

Separator za vreme — Izaberite simbol koji razdvaja sate i minute.

Vrsta sata — Izaberite tip sata.

Ton alarma sata — Izaberite ton za alarm na satu.

Vreme odlaganja alarma — Podesite vreme odlaganja alarma.

Radni dani — Izaberite radne dane. Zatim, na primer, podesite alarm da se oglašava samo radnim danima ujutru.

Automat. ažur. vremena — Da biste ažurirali vreme, datum i vremensku zonu, izaberite **Uključeno**. Ova mrežna usluga možda nije dostupna na svim mrežama.

Podešavanje jezika

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Jezik**.

Da biste promenili jezik uređaja, izaberite **Jezik telefona**.

Da biste promenili jezik pisanja, izaberite **Jezik pisanja**.

Da biste uključili ili isključili intuitivni unos teksta, izaberite **Intuitivni unos teksta**.

Podešavanje ekrana

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Ekran**.

Izaberite neku od narednih opcija:

Osvetljaj — Prilagodite osvetljenje ekrana uređaja.

Veličina fonta — Izaberite veličinu teksta i ikonica na ekranu.

Dobrodošlica ili logo — Podesite poruku ili sliku koja će se prikazivati kada uključite uređaj.

Trajanje osvetljenja — Podesite koliko će dugo svetlo ostati upaljeno nakon završetka razgovora.

Glasovne komande

Da biste aktivirali poboljšane glasovne komande za pokretanje aplikacija i profila, pritisnite i zadržite taster „pozovi“ na početnom ekranu.

Da biste upravljali uređajem pomoću poboljšanih glasovnih komandi, na početnom ekranu pritisnite i zadržite taster „pozovi“ i izgovorite glasovnu komandu. Glasovna komanda je naziv aplikacije ili profila koje se pojavljuje na listi.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Glas. komande**.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Promeni komandu — Izmenite glasovne komande.

Preslušaj — Slušajte sintetizovanu glasovnu oznaku.

Ukloni glas. komandu — Uklonite glasovnu komandu koju ste ručno dodali.

Podešavanja — Prilagodite podešavanja.

Vodič za Glas. komande — Otvorite vodič za glasovne komande.

Podešavanja pribora

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Pribor**.

Neki konektori označavaju koji je tip pribora povezan sa uređajem.

Izaberite pribor, a zatim jednu od sledećih opcija:

Podrazumevani profil — Podesite profil za koji želite da bude aktiviran svaki put kada na svoj uređaj povežete neki kompatibilni pribor.

Automatski odgovor — Izaberite da li želite da uređaj automatski odgovara na dolazni poziv posle 5 sekundi. Ako je za tip zvona izabrano **Jedan pisak** ili **Bez tona**, opcija automatskog odgovaranja na poziv se deaktivira.

Svetla — Podesite da li će svetla ostati upaljena posle isteka određenog vremena.

Dostupna podešavanja zavise od tipa pribora.

Podešavanje aplikacija

Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Telefon** > **Podeš. aplikacije**.

U podešavanjima aplikacije možete da izmenite podešavanja nekih aplikacija u svom uređaju.

Da biste izmenili podešavanja, možete i da izaberete **Opcije** > **Podešav.** u svakoj aplikaciji.

Ažuriranje uređaja

Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Ažuriranja uređ.**

Pomoću aplikacije „Ažuriranja uređaja“ možete da se povežete sa serverom i primete podešavanja za konfigurisanje uređaja, kreirate nove profile na serveru, vidite postojeću verziju softvera i informacije o uređaju ili pregledate postojeće profile na serveru i upravljate njima.

Ako je u Vašoj komunikacionoj mreži podržano ažuriranje softvera preko mreže, ažurne verzije možete da zatražite i preko svog uređaja.

Profile na serveru i različita podešavanja konfigurisanja možete da primete od Vašeg provajdera i od odseka za upravljanje kompanijskim informacijama. Ova

podešavanja konfigurisanja mogu da sadrže veze i druga podešavanja koja koriste druge aplikacije u vašem uređaju.

Da biste se povezali sa serverom i primali podešavanja konfigurisanja u Vašem uređaju, izaberite **Opcije > Profili servera**, profil, i **Opcije > Pokreni konfiguraciju**.

Da biste kreirali profil na serveru, izaberite **Opcije > Profili servera > Opcije > Novi profil servera**.

Da biste izbrisali profil na serveru, izaberite profile, a zatim **Opcije > Obriši**.

Da biste potražili ažuriranja softvera, izaberite **Opcije > Potraži ažurnu verziju**.



Upozorenje:

Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Preuzimanje ažuriranog softvera može obuhvatati prenos velikih količina podataka (mrežna usluga).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Podešavanja bezbednosti

Telefon i SIM kartica

Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Telefon** > **Upravljanje tel.** > **Zaštita** > **Telefon i SIM kartica**.

Izaberite neku od narednih opcija:

PIN kod zahtev — Kada je aktiviran, njegovo unošenje se zahteva pri svakom uključivanju uređaja. Zahtev za deaktiviranje PIN kôda može biti odbijen kod nekih SIM kartica.

PIN kod i PIN2 kod — Promenite PIN i PIN2 kod. Ovi kodovi mogu da se sastoje samo od brojeva. Izbegavajte korišćenje pristupnih kodova koji su slični brojevima službe za pomoć, kako biste sprečili njihovo nenamerno biranje. Ako zaboravite PIN šifru ili PIN2 šifru, obratite se svom provajderu servisa. Ako zaboravite šifru blokade, obratite se servisu Nokia Care ili vašem provajderu servisa.

Šifra blokade — Šifra blokade se koristi za otključavanje uređaja. Da biste izbegli neovlašćenu upotrebu vašeg uređaja, promenite šifru blokade. Unapred podešena šifra je 12345. Nova šifra može da sadrži od 4 do 255 znakova. Mogu da se koriste alfanumerički znakovi i mala i velika slova. Uređaj će vas obavestiti ako niste pravilno formatirali šifru blokade. Šifru čuvajte u tajnosti i odvojeno od uređaja.

Vreme do autoblok. tel. — Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje uređaja, možete da definišete vreme do autoblokade, tj. vremenski period posle kojeg se uređaj automatski zaključava. Zaključani uređaj se ne može koristiti sve dok se ne unese ispravna šifra blokade. Da biste isključili autoblokadu, izaberite **Nema**.

Zaklj. kod prom. SIM kart. — Podesite uređaj da zahteva šifru blokade kada se ubaci nova, nepoznata SIM kartica. Uređaj pravi listu SIM kartica koje se prepoznaju kao vlasnikove kartice.

Udaljeno zaklj. telefona — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.

Zatvorena grupa korisn. — Definišite grupu osoba koje možete zvati i koje mogu zvati vas (mrežni servis).

Potvrda SIM servisa — Podesite uređaj tako da prikazuje poruku potvrde prilikom korišćenja servisa SIM kartice (mrežni servis).

Rad sa sertifikatima

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zaštita > Rad sa sertifikatima**.

Digitalni sertifikati treba da se koriste ukoliko želite da se povežete sa onlajn bankom ili sa drugim sajtom ili udaljenim serverom, da biste obavljali radnje koje podrazumevaju prenos poverljivih informacija. Oni treba da se koriste i ako želite da smanjite rizik koji nose virusi i drugi neželjeni softveri i kako biste bili sigurni u autentičnost softvera prilikom preuzimanja i instaliranja softvera.

Izaberite neku od narednih opcija:

Sertifikati ovlastioca — Prikažite i menjajte sertifikate ovlastioca.

Sertifikati prov. sajtova — Prikažite i menjajte sertifikate proverenih sajtova.

Lični sertifikati — Prikažite i menjajte lične sertifikate.

Sertifikati telefona — Prikažite i menjajte sertifikate uređaja.

Digitalni sertifikati ne garantuju bezbednost; oni se koriste za verifikovanje porekla softvera.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Prikaz detalja o sertifikatu — provera autentičnosti

Možete biti uvereni u pravi identitet servera jedino prilikom provere potpisa i perioda važenja sertifikata servera.

Bićete obavešteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost.

Da biste proverili detalje o sertifikatu, izaberite **Opcije > Detalji sertifikata**. Proverava se važenje sertifikata i možda će se prikazati neka od sledećih napomena:

Sertifikat nije prihvaćen — Niste podesili nijednu aplikaciju da koristi (prihvata) dati sertifikat.

Sertifikat istekao — Period važenja sertifikata je istekao.

Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja sertifikata još uvek nije počeo.

Sertifikat oštećen — Ovaj sertifikat ne može da se koristi. Obratite se izdavaocu sertifikata.

Promena proverenih podešavanja

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Da biste promenili podešavanja sertifikata ovlastioca, izaberite **Opcije > Podešavanja prihvatanja**. U zavisnosti od sertifikata, prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste izabrani sertifikat. Na primer:

Symbian instalacija: Da — Sertifikat može da sertifikuje poreklo nove aplikacije za Symbian operativni sistem.

Internet: Da — Sertifikat može da sertifikuje servere.

Instaliranje aplikac.: Da — Sertifikat može da sertifikuje poreklo nove Java aplikacije.

Da biste promenili vrednost, izaberite **Opcije > Izmeni podeš. verovanja**.

Zaštitni modul

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zaštita > Zaštitni modul**.

Da biste prikazali ili uredili zaštitni modul (ukoliko je dostupan), izaberite ga na listi.

Da biste prikazali detaljne informacije o zaštitnom modulu, izaberite **Opcije > Detalji zaštite**.

Vratite početna podešavanja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrička podeš..**

Neka podešavanja možete da vratite na njihove prvobitne vrednosti. Da biste to uradili, potrebna Vam je šifra blokade.

Nakon resetovanja, uređaju će možda biti potrebno više vremena da bi se uključio. Dokumenti i datoteke ostaju neoštećeni.

Zaštićeni sadržaj

Da biste upravljali licencama za autorska prava, izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Zaštita > Zaštićeni sadržaj**.

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete pristupati sadržajima koji su zaštićeni po WMDRM 10, OMA DRM 1,0 i OMA DRM 2,0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licence i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Ostalim metodama prenosa možda nećete prenijeti licence koje se moraju vratiti u prethodno stanje sa sadržajem da biste mogli nastaviti s korištenjem sadržaja zaštićenog OMA DRM-om nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licencu i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licencu i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licence ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu biti povezane s određenim SIM karticama, a zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako se SIM kartica umetne u uređaj.

Svetla za obaveštenja

Izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Svetla obaveštenja**.

Da biste uključili ili isključili trepćuće svetlo za pasivni režim, izaberite **Pas. rež. lampice**.

Kada je trepćuće svetlo za pasivni režim uključeno, taster menija se naizmenično pali i gasi.

Da biste uključili ili isključili svetlo za obaveštenja, izaberite **Svetlo obaveštenja**.

Kada je svetlo za obaveštenja uključeno, taster menija će svetleti tokom vremena koje vi definišete i obaveštava vas o propuštenim događajima, kao što su propušteni pozivi ili nepročitane poruke.

Podešavanja poziva

Podešavanja poziva

Izaberite **Meni > Podešavanja**. Izaberite **Pozivanje > Poziv**, pa zatim nešto od sledećeg:

Slanje svog broja — Izaberite **Da** da bi vaš telefon bio prikazan osobi koju pozivate. Da biste koristili podešavanja oko kojih ste se dogovorili sa provajderom servisa, izaberite **Određuje mreža** (mrežni servis).

Poziv na čekanju — Aktivirajte svoj uređaj da Vas obaveštava o dolazećim pozivima dok obavljate razgovor (mrežni servis), ili proverite da li je ta funkcija aktivirana.

Odbaci poziv sa porukom — Aktivirajte odbijanje poziva pomoću tekstualne poruke kojom ćete obavestiti pozivaoca zbog čega ne možete da odgovorite na poziv.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Autom. ponovno biranje — Podesite svoj uređaj tako da, nakon neuspelog biranja, pokušava još najviše 10 puta da uspostavi vezu . Da biste prekinuli automatsko ponavljanje biranja, pritisnite taster „završi“.

Prikaži trajanje poziva — Podesite prikazivanje trajanja poziva tokom razgovora.

Statistika poziva — Podesite prikazivanje trajanja poziva nakon razgovora.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovor svakim tast. — Aktivirajte odgovor pritiskom na svaki taster.

Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, odnosno dve telefonske linije. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. Bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. Ako izaberete **Linija 2**, a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis, nećete moći da upućujete pozive. Kada je izabrana linija 2, na početnom ekranu se prikazuje **2**.

Promena linije — Izaberite sprečavanje mogućnost promene linije (mrežni servis), ako to podržava Vaša SIM kartica. Za promenu ovog podešavanja Vam je potrebna PIN2 šifra.

Preusmeravanje poziva

Izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivanje > Preusmer. poziva**.

Preusmeravanje poziva omogućava vam da preusmerite dolazeće pozive na govornu poštu ili na drugi telefonski broj. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

- 1 Izaberite koja vrsta poziva će se preusmeravati i neku opciju preusmeravanja. Na primer, da biste preusmerili sve govorne pozive, izaberite **Govorne pozive > Sve govorne pozive**.
- 2 Da biste aktivirali preusmeravanje poziva, izaberite **Aktiviraj**.
- 3 Da biste pozive preusmerili na govornu poštu, izaberite **Na govornu poštu**.

- 4 Da biste pozive preusmerili na drugi broj telefona, izaberite **Na drugi broj** i unesite broj, ili izaberite **Nađi** da biste upotrebili broj sačuvan na listi kontakata.

Istovremeno može da bude aktivno nekoliko opcija za preusmeravanje. Kada su svi pozivi preusmereni, prikazuje se  na početnom ekranu.

Zabrana poziva

Zabrana poziva (mrežni servis) dozvoljava vam da zabranite pozive koji se obavljaju pomoću ovog uređaja. Na primer, možete da zabranite pozivanje međunarodnih brojeva ili primanje međunarodnih poziva dok ste u inostranstvu. Da biste promenili podešavanja potrebna vam je lozinka zabrane od provajdera.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Pozivanje > Zabrana poziva**.

Kada se koriste sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (kao što je zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), mogu se pozivati zvanični brojevi službi za hitne slučajeve koji su programirani u uređaju. Zabrana i preusmeravanje poziva ne mogu se aktivirati istovremeno.

Zabrana govornih poziva

Izaberite željenu opciju zabrane, a zatim **Aktiviraj**, **Deaktiviraj** ili **Proveri status**. Zabrana poziva se odnosi na sve pozive, uključujući i data pozive.

22. Rešavanje problema

Da biste pregledali najčešća pitanja o svom uređaju, posetite strane podrške za proizvod na adresi www.nokia.com/support.

P: Koja je moja lozinka za zaključavanje i PIN ili PUK kod?

O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. Ukoliko zaboravite šifru blokade, obratite se prodavcu uređaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kod, ili ih uopšte niste dobili, obratite se svom provajderu komunikacione mreže.

Za informacije o lozinkama obratite se provajderima čije pristupne tačke koristite, na primer, komercijalnom Internet provajderu (ISP) ili provajderu mrežnog servisa.

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje?

O: Pritisnite i držite taster za meni.

Izaberite i držite ikonu aplikacije i izaberite **Izadi**.

P: Zašto su slike "zamrljane"?

O: Proverite da li su zaštitni prozori objektiva kamere čisti.

P: Zašto se na ekranu pojavljuju izbledele ili svetle tačke, ili neke nedostaju kod svakog uključivanja uređaja?

O: Ovo je karakteristično za ovu vrstu ekrana. Na nekim ekranima mogu postojati tačkice koje su stalno pobuđene ili stalno nepobuđene. To je normalna pojava, a ne znak neispravnosti.

P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kad koristim Bluetooth vezu?

O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u "skrivenom" režimu. Takođe se uverite da rastojanje između uređaja ne prelazi 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj povezan sa vašim uređajem, vezu možete da prekinete koristeći drugi telefon ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth vezu u svom uređaju. Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključeno**.

P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže, mada sam siguran da se nalazim unutar zone pokrivanja mrežom?

O: Moguće je da pristupna tačka WLAN mreže koristi skriveni identifikator skupa servisa (SSID). Mrežama koje koriste SSID (skriveni identifikator skupa servisa) možete da pristupate jedino ako znate ispravan SSID i ako ste kreirali WLAN Internet pristupnu tačku za tu mrežu u svom Nokia uređaju.

P: Kako da isključim bežični LAN (WLAN) u svom Nokia uređaju?

O: WLAN u Vašem Nokia uređaju isključuje se kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne pokušavate da se povežete sa njom ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili utrošak energije, možete postaviti svoj Nokia

uređaj da u pozadini ne skenira, ili da ređe skenira, mreže koje su na raspolaganju. WLAN se isključuje između tih skeniranja u pozadini.

Da biste promenili podešavanja skeniranja u pozadini, uradite sledeće:

- 1 Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Bežični LAN > Opcije > Podešavanja**.
- 2 Da biste povećali interval skeniranja u pozadini, podesite vreme u **Traži mreže**. Da biste prekinuli skeniranje u pozadini, izaberite **Opcije > Podešavanja > Prikaži dostupnost WLAN > Nikada**.
- 3 Da biste sačuvali svoje promene, izaberite **Nazad**.
Kada je za **Prikaži dostupnost WLAN** postavljeno **Nikada**, ikonica dostupnosti WLAN mreže se ne prikazuje na početnom ekranu. Međutim, još uvek možete da ručno skenirate, tražite, WLAN mreže koje su na raspolaganju, kao i da se povezujete na njih kao obično.

P: Šta treba da uradim kada se popuni memorija?

0: Izbrišite stavke iz memorije. Ako se prikazuje **Nedovoljno memorije. Obrišite neke podatke**, ili **Malo memorije. Obrišite neke podatke u memoriji telefona**, prilikom brisanja više stavki odjednom briše jednu po jednu stavku, počev od najmanje.

P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za moju poruku?

0: Na kontakt kartici ne postoji broj telefona, adresa, niti email adresa. Izaberite **Meni > Kontakti** i odgovarajući kontakt, a zatim izmenite kontakt karticu.

P: Kako mogu da prekinem vezu za prenos podataka kada uređaj stalno iznova započinje vezu za prenos podataka?

O: Uređaj će možda pokušati da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da biste zaustavili uređaj u uspostavljanju veze za prenos podataka, izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Multimedijalna poruka > Preuzimanje MMS poruka**. Izaberite **Ručno** da bi se u centru za multimedijalne poruke sačuvala poruke koje će se kasnije preuzeti, ili **Isključeno** da bi se ignorisale sve dolazeće multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, primićete obaveštenje o kada se pojavi nova poruka u centru za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete **Isključeno**, uređaj ne uspostavlja mrežne veze vezane za razmenu multimedijalnih poruka.

Da biste podesili uređaj tako da koristi vezu za paketni prenos podataka samo ako pokrenete aplikaciju ili radnju za koju je ona potrebna, izaberite **Meni > Podešavanja, a zatim Povezivanje > Admin. podešav. > Paketni prenos > Veza za paketni prenos > Po potrebi**.

Ukoliko ovo ne pomogne, isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.

P: Da li mogu svoj Nokia uređaj da koristim sa kompatibilnim PC računarom kao faks modem?

O: Svoj uređaj ne možete da koristite kao faks modem. Međutim, koristeći opciju preusmeravanja poziva (mrežni servis), dolazne faks pozive možete da preusmerite na neki drugi broj faksa.

P: Kako mogu da izvršim kalibraciju ekrana?

O: Kalibracija ekrana se obavlja u fabrici. Ukoliko je potrebno da se ekran ponovo kalibriše, izaberite **Meni > Podešavanja**, a zatim **Telefon > Dodirni unos > Kalibr. ekrana na dodir**. Pratite uputstva.

P: Zašto prilikom instaliranja preuzete aplikacije dobijam poruke o grešci **Sertifikat istekao ili Sertifikat još uvek ne važi**?

O: Ako se prikažu poruke **Sertifikat istekao** ili **Sertifikat još uvek ne važi** čak i ako bi sertifikat trebalo važi, proverite da li su trenutni datum i vreme na vašem uređaju ispravni. Možda ste preskočili podešavanje vremena i datuma kada ste prvi put pokrenuli uređaj, ili možda mobilna mreža nije uspela da ažurira ova podešavanja na vašem uređaju. Da biste rešili ovaj problem, izaberite **Meni > Podešavanja i Telefon > Upravljanje tel. > Fabrička podeš..** Vratite fabrička podešavanja, a kada se uređaj ponovo pokrene, podesite tačan datum i vreme.

23. „Zeleni“ saveti



U nastavku su dati saveti o tome kako možete da doprinesete zaštiti okoline.

Ušteda energije

Kada napunite bateriju do kraja i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač i iz zidne utičnice.

Nećete morati da toliko često puniti bateriju ukoliko budete činili sledeće:

- Zatvorite i onemogućite aplikacije, servise i veze kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim štednje energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti, ukoliko je ta opcija dostupna na Vašem uređaju.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi za tastaturu i zvono.

Recikliranje

Većina materijala od kojih su sačinjeni Nokia telefoni mogu da se recikliraju. Saznajte kako možete da reciklirate svoje Nokia proizvode na adresi www.nokia.com/werecycle, a sa mobilnog uređaja na adresi www.nokia.mobi/werecycle.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.

Ušteda papira

Ovo uputstvo za korisnika će Vam pomoći kada počinjete da koristite uređaj. Detaljnija uputstva potražite u pomoći na samom uređaju (u većini aplikacija izaberite **Opcije** > **Pomoć**). Dodatnu podršku potražite na adresi www.nokia.com/support.

Saznajte više

Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja možete da dobijete na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Pribor



Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-8. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia servisnog centra ili distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Utvrđite autentičnost holograma

- 1 Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".



- 2 Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko ne možete da potvrdite autentičnost baterije, ili imate razloga da verujete da Vaša baterija sa hologramom na nalepnici nije autentična Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisnom centru ili distributeru radi pomoći.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, vidite www.nokia.com/battery.

Pažljivo korišćenje uređaja

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale. Kada se uređaj vrati na normalnu temperaturu, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.

- Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Za čišćenje uređaja koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i beleške kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač, kao i na sav pribor.

Recikliranje

Iskorišćene elektronske proizvode, baterije i materijal za pakovanje uvek odnesite u namenske centre za prikupljanje ove vrste otpada. Na taj način se sprečava nekontrolisano odlaganje otpada i promoviše recikliranje materijala. Proverite kakve su ekološke karakteristike uređaja i saznajte kako možete da reciklirate svoj Nokia proizvod na adresi www.nokia.com/werecycle ili na adresi nokia.mobi@werecycle.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 2,2 centimetra (7/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Drže bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazдушnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoiima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone

u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj će pokušati da napravi hitne pozive preko celularnih mreža i dobavljača Internet poziva ako su oba aktivirana. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

- 1 Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" u neki aktivni profil.
 - Ako su ekran i tasteri zaključani, pomerite taster za zaključavanje sa bočne strane uređaja da biste ih otključali.
- 2 Pritisnite taster za prekidanje onoliko puta koliko je potrebno da biste obrisali sadržaj ekrana i pripremili uređaj za telefoniranje.
- 3 Da biste otvorili brojčani, izaberite Telefon ili .
- 4 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
- 5 Pritisnite taster "pozovi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna

200 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,78 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

A

alarm	
— beleška u kalendaru	166
alatke za navigaciju	128
antene	39
aplikacija pomoći	12
aplikacije	168
audio poruke	68
automatsko ažuriranje vremena/ datuma	165
ažuriranje	
— softvera	14
ažuriranje uređaja	179
ažurne verzije	
— softver uređaja	13
ažurne verzije softvera	13

B

baterija	
— ubacivanje	20
— ušteda energije	16
beleške	175
bezbednost	
— sertifikati	182
— Web pretraživač	127
— WEP	152

— WPA	152
bezbednost SIM kartice	181
bežična LAN (WLAN) mreža	144
birani brojevi	53
biranje glasom	52
blogovi	124
Bluetooth	154, 156, 158
Bluetooth povezivanje	
— adresa uređaja	157
— blokiranje uređaja	159
— podešavanja	155
— slanje podataka	156
— uključivanje/isključivanje	155
— uparivanje uređaja	157
— vidljivost uređaja	156
brzo biranje	51

C

ćaskanje	85
----------	----

D

daljinsko zaključavanje	
Vidite <i>zaključavanje uređaja pomoću SMS poruke</i>	
data veze	153
— ažuriranje uređaja	179
— kabl	160
— Povezivanje sa računarom	162
— sinhronizacija	154

datum i vreme	165
deljenje medijskih datoteka na mreži	119
deljenje na mreži	
— aktiviranje servisa	119
Deljenje na mreži	119
— kreiranje objave	120
— nalozi	120
— objavljivanje	121
— pretplata	119
deljenje sopstvene lokacije	87
DRM (upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima)	184

E	
ekran na dodir	31, 47, 61, 64
e-mail	75
e-mail poruke	72
evidencija poziva	55

F	
fabrička podešavanja	
— vraćanje	184
fiksno biranje	59
folder sa poslatim porukama	68
fotografije	
Vidite <i>kamera</i>	

G	
galerija	117
— organizovanje	117
— prikazivanje	117
Galerija	118
glasovne komande	52, 178
Vidite i <i>biranje glasom</i>	
glasovni pozivi	
Vidite <i>pozivi</i>	
GPS	
— zahtevi za položajem	131
GPS (Global Positioning System – Sistem globalnog pozicioniranja)	128
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	129

I	
IAP (internet pristupne tačke)	146
indikatori i ikone	37
informacije o lokaciji	128
informacije o pozicioniranju	128
Instaliranje aplikacija	169
Internet veza	122
Vidite i <i>pretraživač</i>	
isključivanje zvuka	49
izvodi, vesti	124

J	
Java aplikacije	168

K		— primarni	57
kalendar	166	— sinhronizacija	154
— traka sa alatkama	167	— slanje	56
kalendarski alarm	166	— slike u	56
kalkulator	175	— tonovi zvona	58
kamera		— uređivanje	56
— blic	112	kontrola glasom	178
— dodeljivanje slika		kontrole jačine zvuka	42
kontaktima	111	korisne informacije	12
— indikatori	108		
— informacije o lokaciji	113	L	
— opcije	111	licence	184
— podešavanja	109	lični sertifikati	182
— redni režim	115		
— režim slika	110	M	
— samookidač	114	Mail for Exchange	75
— scene	113	mape	133
— slanje slika	111	— čuvanje lokacija	136
— snimanje	116	— informacije o saobraćaju	141
— video režim	115	— kolekcije	137
keš memorija	127	— maršrute	135
konferencijski pozivi	50	— maršrute za pešačenje	138
konfigurisanje telefona	36	— maršrute za vožnju	140
kontakti	39, 56	— omiljeno	137
— brisanje	56	— pretraživanje	134
— čuvanje	56	— pronalaženje lokacija	135
— glasovne oznake	56	— sinhronizovanje	138
— kopiranje	58	— slanje lokacija	136
— pregled	55	markeri	126

mediji	
— muzički centar	93
— RealPlayer	172
medijska traka	35
medijski taster	35
memorija	
— brisanje	17
— Web keš	127
memorijska kartica	168
— pravljenje rezervnih kopija	
datoteka	168
menadžer aplikacija	168
menadžer aplikacije	
— podešavanja	172
menadžer datoteka	167
— organizovanje datoteka	167
— pravljenje rezervnih kopija	
datoteka	168
meni	31
Mini mapa	124
MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	68, 71, 78
mrežni dnevnik	124
multimedijalne poruke	68, 71, 78
muzički centar	93
— liste numera za reprodukciju	95

N

nalozi	88
--------	----

Nokia informacije o podršci	12
Nokia nalog	80, 88
Nokia Ovi Player	97

0

odbijanje poziva	49
Vidite <i>odbijanje poziva</i>	
odgovaranje na pozive	49
oflajn profil	40
olovka	27
opcija za okončanje svih poziva	52
opšte informacije	12
orijentiri	131
otpremanje medijskih datoteka	119
Ovi kontakti	80, 81
— deljenje lokacije	82
— deljenje sopstvene lokacije	89
— dodavanje prijatelja	84
— orijentiri	89
— personalizacija	90
— podešavanja	88
— podešavanja veze	90
— pretraga	84
— prisustvo	89
— profili	82
— sinhronizovanje	86
— status dostupnosti	82
Ovi Mape	138
Ovi muzika	98

Ovi Store	164	— sertifikati	182
P		— SIP	163
personalizacija	91	— video centar	107
pesme	93	— WLAN	147, 153
PIN2 kod	15	podešavanja aplikacije	179
PIN kod	15	podešavanja datuma i vremena	176
početni ekran	29	podešavanja ekrana	42, 177
podcasting		podešavanja jezika	177
— preuzimanja	101	podešavanja mreže	143
podešavanja	176, 178	podešavanja pozicioniranja	132
— aplikacije	179	podešavanja senzora	42, 61
— Bluetooth povezivanje	155	podešavanja za bežični LAN	147
— datum i vreme	176	podkasting	
— ekran	177	— podešavanja	99
— jezik	177	Podrška za JME Java aplikaciju	168
— kamera	109	poruke	
— mreža	143	— e-mail	72
— paket podataka	162	— folderi za	67
— podkasting	99	— glas	49
— poruke	78	— ikona za dolazeće	70
— pozicioniranje	132	— multimedija	71
— pozivi	186	— podešavanja	77
— preusmeravanje poziva	187	poruke info servisa	76
— pristupne tačke	147, 149	poštansko sanduče	
— pristupne tačke za paketni prenos		— e-mail	72
podataka	150	— glas	49
— Pristupne tačke za WLAN		povezivanje kablom	160
Internet	151	povezivanje sa računarom	162
		Vidite i <i>data veze</i>	

Povezivanje USB kablom	160	prezentacije, multimedija	71
pozicioniranje mreže	128	pribor	178
pozivi	47	prikaz stranice	124
— birani brojevi	53	prilozi	71, 74
— bira se ponovo	186	primljena	
— konferencija	50	— poruka	70
— odbijanje	49	primljeno, poruke	70
— odgovaranje	49	pristupne tačke	146, 147
— ograničavanje		— grupe	149
<i>Vidite fiksno biranje</i>		pristupni kodovi	15
— opcije u toku	48	prisustvo	89
— podešavanja	186	profili	92
— primljeni	53	— oflajn ograničenja	40
— propušteni	53	— personalizacija	92
— trajanje	54	proksi podešavanja	151
poziv na čekanju	52	PUK kodovi	15
pravljenje rezervne kopije memorije uređaja	167	R	
prenos sadržaja	36	radio	
prenošenje muzike	97	— slušanje	101
pretraživač		— stanice	102
— bezbednost	127	RealPlayer	172
— keš memorija	127	rečnik	176
— markeri	126	resursi podrške	12
— pretraga sadržaja	126	rešavanje problema	188
— pretraživanje stranica	122, 124	režim eksterni SIM	159
— traka sa alatka	123	režimi snimanja	
— vidžete	125	— kamera	113
pretraživanje	163	roming	143

rotacija ekrana	61	snimanje	
S		— video snimci	115
samookidač		softverske aplikacije	168
— kamera	114	spikerfon	42
sat	164, 166	svetlo za obaveštenja	186
— podešavanje datuma	164	svetsko vreme	166
— podešavanje vremena	164	Symbian aplikacije	168
sat sa alarmom	165	S	
scene		šifra blokade	15
— slike i video	113	T	
sedmična podešavanja	166	tapet	91
senzor rastojanja	47	tastatura	61
sertifikati	182	tasteri i delovi	24
servisi za časkanje	85	taster za zaključavanje	28
servisne poruke	71	tekstualne poruke	
servisni zahtev	77	— odgovor za	70
SIM kartica		— podešavanja	77
— poruke	76	— prijem i čitanje	70
— ubacivanje	18	— SIM poruke	76
— uklanjanje	45	— slanje	68
sinhronizacija	86	teme	91
sinhronizacija podataka	154	tonovi	92
SIP	163	tonovi zvona	92
slike	118	trajanje poziva	54
slušalice	43	U	
SMS (short message service - servis kratkih poruka)	68	udaljeno poštansko sandučće	72

uklanjanje aplikacija	171
unos teksta	62, 65, 66
upravljanje datotekama	168

V

vesti, izvodi	124
veza za paketni prenos podataka	
— brojači	54
— podešavanja	162
— podešavanja pristupne tačke	150
video	
— prikazivanje	118
video centar	
— moji video zapisi	105
— prenos video zapisa	106
— preuzimanje	103
— prikazivanje	103
— video izvodi	105
Video centar	103
vidžete	125
virtuelna tastatura	64
vreme i datum	165

W

Web veza	122
WEP	152
WPA	152

Z

zabranjivanje poziva	188
zaključavanje tastature	28
zaključavanje tastera	28
zaključavanje uređaja pomoću SMS poruke	43
Za slanje, poruka	68
zaštita autorskog prava	184
zaštitna šifra	15
zaštitni modul	184
zumiranje	111
zvučnik	42