

Nokia 5530 XpressMusic Användarhandbok

Utgåva 4.1

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-504 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi och XpressMusic är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIRECT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter. Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. **GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.** Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av

mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: 5530

/Utgåva 4.1 SV

Innehåll

Säkerhet	8
Om enheten	9
Nättjänster	10
Magneter och magnetfält	11

1. Anvisningar och hjälp i enheten	12
Hjälp i enheten	12
Support	12
Programuppdateringar med en dator	13
Automatisk programuppdatering	14
Inställningar	15
Koder	15
Förlänga batterilivslängden	16
Frigöra minne	17

2. Komma igång	18
Sätta i SIM-kortet	18
Sätta i batteriet	20
Sätta i minneskortet	21
Ladda batteriet	22
Knappar och delar	23
Pennan	26
Slå på enheten	27
Låsa knappar och pekskärm	27
Startskärm	28

Öppna menyn	30
Pekskärmsåtgärder	30
Medieknapp	34
Ändra rington	34

3. Enheten	35
Telefoninstallation	35
Överföra innehåll	35
Displayindikatorer	36
Kontaktfält	38
Antennplatser	38
Offlineprofil	39
Genvägar	40
Volym- och högtalarstyrning	41
Sensorinställningar och displayrotation	41
Fjärrlås	42
Headset	42
Ta bort SIM-kortet	44
Ta bort minneskortet	45
Fäst en handledsrem	45

4. Ringa samtal	46
Pekskärmen under samtal	46
Samtal	46
Under ett samtal	47
Videobrevlåda	48
Svara på eller avvisa samtal	48
Ringa ett konferenssamtal	49

Snabbuppringning av telefonnummer	50	E-postkonto	71
Samtal väntar	50	Mail for Exchange	74
Röstuppringning	51	Visa meddelanden på ett SIM-kort	75
Logg	52	Cell broadcast-meddelanden	75
5. Kontakter	54	Servicekommandon	75
Spara och ändra namn och nummer	54	Meddelandeinställningar	76
Kontaktverktygsfält	55	Ovi Contacts	78
Hantera namn och nummer	55	8. Anpassa enheten	89
Standardnummer och standardadresser	56	Ändra enhetens utseende	89
Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter	56	Profiler	90
Kopiera kontakter	57	9. Mappen Musik	91
SIM-tjänster	57	Musikspelare	91
6. Skriva text	59	Ovi Musik	95
Automatiska inmatningslägen	59	Nokia Podcasting	96
Skärmskrivbord	59	Radio	99
Handskrift	61	10. Nokia Videocenter	100
Alfanumerisk knappsats	62	Visa och hämta videoklipp	100
Inmatningsinställningar	65	Videofeeds	102
7. Meddelanden	66	Mina videor	103
Huvudvyn i Meddelanden	66	Överföra videor från din dator	103
Skriva och skicka meddelanden	67	Inställningar för Videocenter	104
Inkorgen i Meddelanden	69	11. Kamera	104
Ställ in e-post	70	Aktivera kameran	105
		Exponering	105
		Videoinspelning	112

12. Galleri	114	GPS-data	128
Visa och sortera filer	114	Positionsinställningar	129
Visa bilder och videoklipp	115		
Organisera bilder och videoklipp	116		
13. Dela online	116	16. Kartor	129
Om Dela online	116	Om Kartor	130
Prenumerera på tjänster	116	Flytta på en karta	130
Hantera dina konton	117	Hitta platser	131
Skapa en post	117	Planera rutter	132
Skicka filer från Galleri	118	Spara och skicka platser	133
		Visa sparade objekt	133
14. Webbläsare	118	Synkronisera dina favoritplatser med Ovi Kartor	134
Surfa på Internet	119	Gå till ett bestämt mål	135
Verktygsfält i webbläsaren	120	Köra till ett bestämt mål	136
Navigera på sidor	121	Visa trafik- och säkerhetsinformation	137
Webbfeeds och bloggar	121		
Widgets	122	17. Anslutbarhet	139
Innehållssökning	122	Dataanslutningar och kopplingspunkter	139
Bokmärken	123	Nätverksinställningar	139
Tömma cacheminnet	123	Trådlöst LAN	140
Anslutningssäkerhet	124	Kopplingspunkter	143
		Aktiva dataanslutningar	149
15. Position	124	Synkronisering	150
Positionering med enheten	125	Bluetooth-anslutningar	151
Nätverkspositionering	125	USB	156
Om GPS	125	Datoranslutningar	158
Kontrollera satellitsignalstatusen	126	Administrativa inställningar	158
Positionsförfrågningar	127		
Riktmärken	127		

18. Sök 159

Om sökning 159

Starta en sökning 159

19. Ovi Store 160

Om Ovi Store 160

20. Andra program 160

Klocka 160

Kalender 162

Filhanteraren 163

Programhanteraren 164

RealPlayer 168

Inspelning 170

Skriva anteckningar 170

Räknare 171

Omvandlare 171

Ordbok 171

21. Inställningar 172

Telefoninställningar 172

Samtalsinställningar 182

22. Felsökning 184**23. Gröna tips 189**

Spara energi 189

Återvinna 189

Spara papper 190

Läs mer 190

Produkt- och säkerhetsinformation 190**Index 196**

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 850, 900, 1800 och 1900 MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som

WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Magneter och magnetfält

Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.

1. Anvisningar och hjälp i enheten

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny > Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val > Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val > Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen.

Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.

I hjälptexterna används följande indikatorer:



Länk till ett närliggande ämne.



Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val > Visa öppna program** och önskat program.

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du supportinformationen på www.nokia.com/support,

din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/support (med en mobiltelefon). Mer information finns också i hjälpen i produkten och i användarhandboken.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken. Se till att säkerhetskopiera dina data först eftersom dina dokument och filer tas bort vid återställningen.
- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

Programuppdateringar med en dator

Programuppdateringarna kan innehålla nya och förbättrade funktioner som inte var tillgängliga när du köpte din enhet. Genom att uppdatera programvara kan också enhetens prestanda förbättras.

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information, läsa viktig information om de senaste programvaruversionerna eller hämta programmet Nokia Software Updater, kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om du vill uppdatera program i enheten gör du något av följande:

14 Anvisningar och hjälp i enheten

- 1 Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-datakabel och öppna programmet Nokia Software Updater. I programmet Nokia Software Updater får du hjälp att säkerhetskopiera filer, uppdatera program och återställa filer.

Automatisk programuppdatering

Välj **Meny > Program > Progr.uppd..**

Med Programuppdatering (nätjänst) kan du söka efter tillgängliga uppdateringar för enhetens program och ladda ned dem till enheten.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

När du har uppdaterat enhetens programvara med Programuppdatering kanske instruktionerna för de uppdaterade programmen i användarhandboken och hjälpfilerna inte längre är aktuella.

Om du vill hämta de tillgängliga uppdateringarna väljer du . Om du vill avmarkera specifika uppdateringar som du inte vill ladda ned väljer du dem i listan.

Om du vill visa information om en uppdatering markerar du den och väljer .

Om du vill visa status för tidigare uppdateringar väljer du .

Välj **Val** och från följande:

Uppdatera via PC — Uppdatera enheten via en dator. Det här alternativet ersätter alternativet Börja uppdatering när uppdateringar bara finns tillgängliga via PC-programmet Nokia Software Updater.

Se uppdateringshistoria — Visa status för tidigare uppdateringar.

Inställningar — Ändra inställningarna, t.ex. vilken standardkopplingspunkt som ska användas för att ladda ned uppdateringar.

Friskrivning — Visa Nokias licensavtal.

Inställningar

I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enheten i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. Inställningar från tjänstleverantörerna kan redan finnas installerade på enheten, eller också kan du begära eller få dem av tjänstleverantörerna i ett speciellt SMS.

Koder

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmer någon av dessa koder.

PIN-kod (Personal Identification Number) — Koden skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden (4–8 siffror) följer vanligtvis med SIM-kortet. När du har gjort tre felaktiga inmatningar av PIN-koden blockeras PIN-koden och du behöver PUK-koden för att ta bort blockeringen.

PIN2-kod — Den här koden (4–8 siffror) tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i enheten.

Låskod (kallas även säkerhetskod) — Låskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Den ursprungliga koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ange att enheten ska fråga efter koden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

PUK-kod (Personal Unblocking Key) och PUK2-kod — Dessa koder (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod respektive PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den operatör vars SIM-kort är i enheten.

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-anslutning, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Stäng av Bluetooth när du inte behöver det.
- Funktioner som använder ett trådlöst nätverk (WLAN), eller som gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. WLAN på Nokia-enheten stängs av när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.
- Om du har valt **Datapaketanslutning > Om tillgänglig i** anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Datapaketanslutning > Vid behov**.

- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du går till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.
- Displayens bakgrundsbelysning ökar energiförbrukningen. I displayinställningarna kan du ändra displaybelysningen och hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display > Ljusstyrka** eller **Timeout för belysning**.
- Energiförbrukningen ökar om program körs i bakgrunden. Tryck och håll ned menyknappen, välj och håll ned programmet och välj **Avsluta** om du vill stänga ett program som du inte använder. Detta stöds inte av alla program.

Frigöra minne

Om du vill se hur mycket utrymme som är tillgängligt för de olika datatyperna väljer du **Meny > Program > Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.

Du kan frigöra minne genom att överföra data till ett minneskort (om ett sådant är tillgängligt) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan

- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Galleri. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

2. Komma igång

Sätta i SIM-kortet



Viktigt! Förhindra att SIM-kortet skadas genom att alltid ta ut batteriet innan du sätter i eller tar ut kortet.




Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



Det kan redan sitta ett SIM-kort i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

- 1 Öppna luckan till SIM-kortet.

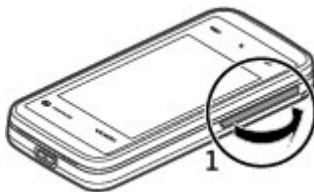

- 2 Sätt in ett SIM-kort i SIM-kortshållaren. Kontrollera att kortets kontaktyta är vänd nedåt och att det fasade hörnet är vänt mot enheten. Tryck in kortet.



- 3 Stäng luckan till SIM-kortet. Se till att luckan är stängd.



Om SIM-kortet inte sitter rätt kan enheten bara användas med offlineprofilen.

Sätta i batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.



- 1 Ta bort bakstycket genom att lyfta av det från enhetens övre del.



- 2 Sätt i batteriet.



- 3 Du sätter tillbaka luckan genom att först rikta in de nedre hakarna mot sina hål och sedan trycka på luckan tills den låses på plats.


När du bytt batteri måste du ställa in tid och datum i enheten igen.

Sätta i minneskortet

Använd endast kompatibla microSD och microSDHC-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.



Ett minneskort kanske redan är isatt i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

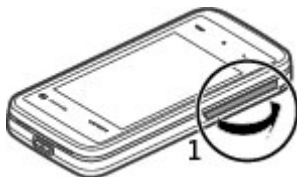

- 1 Öppna luckan till minneskortet.



- 2 Sätt in ett kompatibelt minneskort i minneskortsplatsen. Se till att kontaktområdet på kortet är vänt nedåt. Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.




- 3 Stäng luckan till minneskortet. Se till att luckan är stängd.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren i ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.

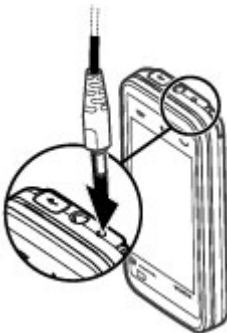

- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.


Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.


Knappar och delar



Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

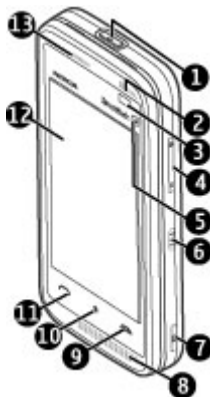

- 1 På/av-knapp
- 2 Högtalare
- 3 Avståndsmätare
- 4 Volym-/zoomknapp
- 5 Medieknapp
- 6 Låsknapp
- 7 Avtryckare
- 8 Mikrofon
- 9 Stoppknapp
- 10 Menyknapp
- 11 Samtalsknapp
- 12 Pekskärm
- 13 Hörlur

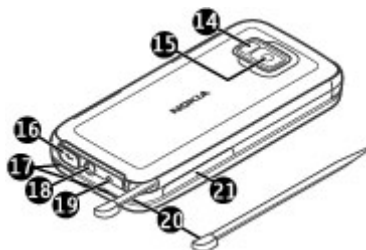

- 14 Kamerablixt
- 15 Kameralins
- 16 Micro-USB-kontakt
- 17 Högtalare
- 18 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 19 Laddningskontakt
- 20 Pennan
- 21 SIM-kortsplats och minneskortsplats



Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Pennan



Vissa funktioner, till exempel funktionen för handskrift, är avsedd att användas med en specialpenna. Pennan sitter i bakstycket på enheten.



Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Slå på enheten



- 1 Håll strömbrytaren intryckt.
- 2 Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Om du vill ta bort ett nummer väljer du ←. Grundinställningen för låskoden är **12345**.
- 3 Välj plats. Om du av misstag valde fel plats väljer du **Tillbaka**.
- 4 Ange datum och klockslag. Om du använder 12-timmarsformatet kan du växla mellan am och pm genom att trycka på någon av siffrorna.

Låsa knappar och pekskärm

Om du vill låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna ändrar du låsreglaget som sitter på sidan av enheten.

När pekskärmen och knapparna är låsta är pekskärmen avstängd och knapparna inaktiva.


Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt vid en längre tids inaktivitet.

Om du vill ändra inställningarna för det automatiska skärm- och knapplåset väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Auto. knapplås > Tid för autoknapplås.**

Startskärm

Startsidan är din utgångspunkt där du kan samla alla viktiga kontakter och genvägar till olika program.

Interaktiva displayer

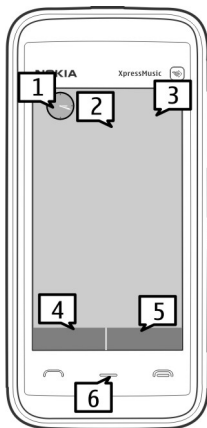

Om du vill öppna klockprogrammet väljer du klockan (1).

Öppna kalendern eller ändra profilen genom att välja datumet eller profilnamnet (2).

Om du vill visa eller ändra anslutningsinställningarna ($\rightleftharpoons$), visa tillgängliga trådlösa nätverk (WLAN) om WLAN-skanning är på eller visa missade händelser väljer du det övre högra hörnet (3).

Välj **Telefon** eller  (4) om du vill ringa ett samtal.

Om du vill öppna kontaktlistan väljer du **Kontakter** eller  (5).

Tryck på menyknappen (6) om du vill öppna huvudmenyn.

Använda kontaktfältet

Om du vill använda kontaktfältet och lägga till kontakter på startsidan väljer du  > **Val** > **Ny kontakt** och följer instruktionerna.

Ändra temat för startsidan eller genvägar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Startsida**.

Musiktangenter

När musik eller radio spelas i bakgrunden visas musiktangenterna (spela upp/paus, gå bakåt och gå framåt) på startskärmen.

Öppna menyn

Tryck på menyknappen för att öppna menyn.

När du vill öppna ett program eller en mapp i menyn dubbelpekar du på objektet.

Pekskärmsåtgärder

Peka en eller två gånger

Om du vill öppna ett program eller andra objekt på pekskärmen pekar du normalt sett på det med fingret eller pennan. För att öppna följande objekt måste du dock peka på dem två gånger i rad.

- Listobjekt i ett program, t.ex. mappen Utkast i mapplistan i Meddelanden

Tips! När du visar objekt i en lista är det första objektet redan markerat. Om du vill öppna det markerade objektet pekar du på det en gång.

- Program och appar i menyn när du visar dem som en lista
- Filer i en fillista, till exempel en bild i bild- och videovyn i Galleri.

Om du pekar en gång på en fil eller ett liknande objekt som inte är öppet blir det markerat. Om du vill se alternativen för det objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.

Välja

I den här handboken avser begreppet "välja" att peka på ett program eller objekt en eller två gånger för att öppna det. För att visa att du ska välja flera objekt i rad är de olika menyobjekten åtskilda med pilar.

Exempel: För att välja **Val** > **Hjälp**, pekar du på **Val** och sedan på **Hjälp**.

Dra

För att dra placerar du fingret eller pennan på skärmen och för fingret eller pennan över skärmen.

Exempel: För att rulla upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret eller pennan.

Svepa



För att svepa för du fingret snabbt åt vänster eller höger på skärmen.

Exempel: När du visar en bild kan du växla till nästa eller föregående bild genom att svepa åt vänster respektive höger.

Lås upp skärmen med svepning

Svep för att låsa upp pekskärmen

Svep från höger till vänster för att låsa upp pekskärmen utan att besvara ett samtal. Ringsignalen stängs av automatiskt. Tryck på samtalsknappen för att besvara samtalet eller tryck på slutknappen för att avvisa samtalet.

Svep för att besvara ett samtal

Svep från vänster till höger för att besvara ett inkommande samtal.

Svep för att stänga av alarmer

Svep från vänster till höger för att stänga av ett alarm som låter. Svep från höger till vänster för att aktivera snooze.

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

I vissa lister kan du bläddra genom att placera fingret eller pennan på ett listobjekt och sedan dra uppåt eller nedåt.

Exempel: Om du vill bläddra i kontaktlistan sätter du fingret eller pennan på en kontakt och drar uppåt eller nedåt.

Tips! Om du vill se en kort beskrivning av en ikon eller knapp placerar du fingret eller pennan på ikonen eller knappen. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner och knappar.

Pekskärmsbelysning

Pekskärmsbelysningen stängs av en stund efter att enheten senast användes. Om du vill sätta på belysningen igen pekar du på skärmen.

Om pekskärmen och knapparna är låsta räcker det inte att peka på skärmen för att aktivera belysningen. För att låsa upp skärmen och knapparna måste du dra i låsreglaget.

Medieknapp



Om du vill öppna program som musikspelaren eller webbläsaren öppnar du mediefältet med hjälp av medieknappen (🎵) och väljer sedan program.

Tips! Håll fingret eller pennan på ikonen för att visa namnet på programmet. Om du vill öppna programmet lyfter du fingret eller pennan. Annars drar du bort fingret eller pennan från ikonen.

Ändra rington

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Om du vill anpassa en profil går du till den och väljer **Val > Anpassa**.

3. Enheten

Telefoninstallation

När du slår på enheten för första gången visas programmet Välkommen.

Om du vill öppna välkomstprogrammet senare väljer du **Meny > Program > Telefoninst..**

Om du vill ange anslutningar för enheten väljer du **Inställn.guiden**.

Om du vill överföra data till din enhet från en kompatibel Nokia-enhet väljer du **Tel.överföring**.

De tillgängliga alternativen kan variera.

Överföra innehåll

Du kan använda programmet Överföring för att kopiera innehåll som telefonnummer, adresser, kalenderposter och bilder från din tidigare Nokia-enhet till enheten.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan enheterna. Du får ett meddelande om den andra enheten inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offlineprofilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort och överföringen kan göras.

Överföra innehåll för första gången

- 1 För att hämta data från den andra enheten för första gången väljer du **Meny > Program > Överföring** på din enhet.
- 2 Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
- 3 Om du väljer Bluetooth-anslutning som anslutningstyp ansluter du de två enheterna. Om du vill att din enhet ska söka efter enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Fortsätt**. Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.

Vissa tidigare Nokia-enheter har kanske inte programmet Överföring. I så fall skickas programmet Överföring till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på displayen.
- 4 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten. När överföringen har påbörjats kan du avbryta den och fortsätta senare.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs.

Displayindikatorer



Enheten används i ett GSM-nät (nättjänst).



Du har ett eller flera olästa meddelanden i inkorgen i Meddelanden.



Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.



Det finns meddelanden som väntar på att skickas i utkorgen.



Du har missade samtal.



Ringsignalen är inställd på ljudlös och signalen för meddelande och e-postmeddelande är avstängd.

-  En tidsinställd profil är aktiv.
-  Pekskärmen och knapparna är låsta.
-  En alarmsignal är inställd.
-  Den andra telefonlinjen används (nättjänst).
-  Alla samtal till enheten kopplas vidare (nättjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.
-  Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.
-  Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).
-  En GPRS-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning finns tillgänglig.
-  En datapaketslutning är aktiv i en del av nätet som har stöd för EGPRS (nättjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning finns tillgänglig. Symbolen visar att EGPRS finns tillgängligt i nätet, men enheten använder nödvändigtvis inte en EGPRS-anslutning för dataöverföring.
-  Du har ställt in enheten på att söka efter trådlösa nätverk och ett trådlöst nätverk är tillgängligt (nättjänst).
-  Det finns en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk i ett nätverk som använder kryptering.
-  Det finns en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk i ett nätverk som inte använder kryptering.
-  Bluetooth-anslutning har aktiverats.
-  Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
-  En USB-anslutning är aktiv.
-  Synkronisering pågår.

Kontaktfält

Om du vill använda kontaktfältet och lägga till kontakter på startsidan väljer du  > **Val** > **Ny kontakt** och följer instruktionerna.

Om du vill kommunicera med kontakten väljer du kontakten och sedan något av följande alternativ:

-  — Ringa ett samtal.
-  — Skicka ett meddelande.
-  — Lägga till en feed.
-  — Uppdatera feeds.
-  — Ändra inställningarna.

Om du vill visa den senaste samtalshändelsen eller andra, tidigare kommunikationshändelser med en kontakt väljer du den kontakten. Om du vill ringa upp kontakten väljer du samtalshändelsen. Om du vill visa information om andra händelser väljer du en kommunikationshändelse.

Stäng vyn med .

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Antenner för mobilnät, Bluetooth och WLAN

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen

Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.



Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

När du har aktiverat offlineprofilen kan du fortfarande använda ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) för att till exempel läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan även använda Bluetooth-anslutning i offlineprofilen. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder WLAN- eller Bluetooth-anslutningar.

Genvägar

Håll ned menyknappen om du vill växla mellan öppna program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Om du vill starta en Internet-anslutning (nättjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **0**.

Om du vill öppna programmen i mediefältet, till exempel musikspelaren eller webbläsaren, kan du trycka på medieknappen, oavsett vilken vy du befinner dig i.

Om du vill byta profil trycker du på strömbrytaren och väljer en profil.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **1**.

Om du vill öppna en lista med senast ringda nummer trycker du på samtalsknappen när du är på startsidan.

Om du vill använda röstkommandon håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan.

Volym- och högtalarstyrning

Om du vill ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på ett ljudklipp använder du volymknappen.



Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Om du vill använda högtalaren under ett samtal väljer du **Aktivera högtalare**.

Om du vill stänga av högtalaren väljer du **Aktivera telefonen**.

Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn..**

Välj bland följande:

Sensorer — Aktivera sensorerna.

Vridning — Välj **Rington** av och **Alarm på snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen

vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Fjärrlås

För att förhindra obehörig användning av enheten kan du fjärrlåsa enheten och minneskortet med ett SMS. Du måste ange meddelandetexten och för att låsa enheten skicka SMS med den texten till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

För att aktivera fjärrlås samt ange det SMS-innehåll som ska användas väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat**. Peka på textinmatningsfältet för att ange SMS-innehåll (5–20 tecken), välj  och bekräfta meddelandet. Ange låskoden.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge.


**Varning!**

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Ta bort SIM-kortet

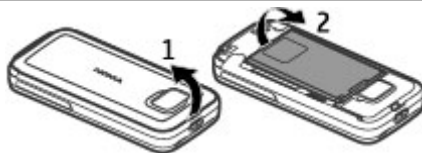

- 1 Ta bort bakstycket genom att lyfta av det från enhetens övre del.
- 2 Ta bort batteriet.



- 3 Öppna luckan till SIM-kortet. Sätt spetsen på pennan i öppningen under batteriet och för ut SIM-kortet ur hållaren genom att trycka det åt sidan. Dra ut SIM-kortet.
- 4 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

När du bytt batteri måste du ställa in tid och datum i enheten igen.


Ta bort minneskortet



Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- 1 Om enheten är på ska du trycka på strömbrytaren och välja **Ta ut Minneskort** innan du tar ut kortet.
- 2 När **Ta bort minneskort?** Några program kommer att stängas. visas, välj **Ja**.
- 3 När **Ta ut minneskort och tryck på "OK"** visas, kan du öppna luckan till minneskortet.
- 4 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
- 5 Ta ut minneskortet. Om enheten är på, välj **OK**.

Fäst en handledsrem

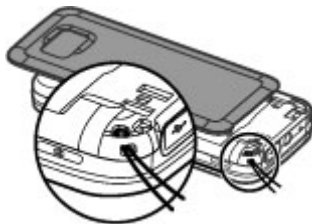

Trä i handledsremmen och dra åt den.

4. Ringa samtal

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.



Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Samtal

- 1 Öppna uppringaren genom att välja **Telefon** på startsidan. Ange sedan telefonnumret, inklusive riktnummer. Om du vill ta bort ett nummer trycker du på C.

För internationella samtal väljer du * två gånger för plustecknet (+) (som ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnumret, riktnumret (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnumret.

- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- 3 Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.

När du trycker på slutknappen avslutas alltid ett samtal, även om ett annat program är aktivt.

Om du vill ringa ett samtal till någon i kontaktlistan väljer du **Meny** > **Kontakter**.

Gå till namnet. Du kan också markera sökfältet, ange de första tecknen i namnet och gå till namnet.

Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Under ett samtal

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet väljer du  eller .

Om du vill parkera eller plocka upp ett samtal väljer du  eller .

Du växlar tillbaka till enheten genom att välja .

Avsluta samtalet genom att välja .

Du växlar mellan aktiva och parkerade samtal genom att välja **Val** > **Pendla**.

Tips! När du endast har ett aktivt röstsamtal, tryck på samtalsknappen för att parkera samtalet. Tryck på samtalsknappen igen för att plocka upp samtalet.

Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) väljer du **Val** > **Sänd DTMF**.

Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan.

Om du vill ange ett tecken för att samtalet ska vänta (w) eller pausa samtalet (p) trycker du på * flera gånger.

Om du vill skicka signalen väljer du **OK**. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Om du vill avsluta ett aktivt samtal och ersätta det med det väntande samtalet väljer du **Val > Ersätt**.

Om du vill avsluta alla samtal väljer du **Val > Avsluta alla samtal**.

Många alternativ som du kan använda under röstsamtal är nättjänster.

Videobrevlåda

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) väljer du **Telefon** på startskärmen. Välj och håll ned **1**.

- 1 Om du vill ändra telefonnumret till röstbrevlådan väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtalsbrevlåda**, en brevlåda och **Val > Ändra nummer**.
- 2 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Svara på eller avvisa samtal

Besvara ett samtal medan pekskärmen är låst genom att dra över skärmen. Följ anvisningarna som visas.

Besvara ett samtal medan pekskärmen är olåst genom att trycka på samtalsknappen.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal medan pekskärmen är låst genom att dra över skärmen så att skärmen låses upp.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal medan pekskärmen är låst genom att välja .

Du kan skicka ett SMS, utan att avvisa samtalet, och meddela den som ringer upp att du inte kan besvara samtalet. Om du vill aktivera textmeddelandeanternativet och skriva ett standardsvarsmeddelande väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Avvisa med meddelande och Meddelandetext**. Om du vill skicka ett svarsmeddelande väljer du **Sänd SMS**, redigerar meddelandetexten och trycker på samtalsknappen.

Om du inte vill besvara ett samtal när pekskärmen är låst trycker du på slutknappen. Om du aktiverar funktionen **Vidarekoppla > Röstsamtal > Om upptaget** i telefoninställningarna vidarekopplas samtalet även om du avvisar det.

Avvisa ett samtal medan pekskärmen är låst genom att först dra över skärmen så att den låses upp och sedan välja **Val > Avvisa**.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .
Om du vill ansluta en ny person till samtalet ringer du upp den nya deltagaren och lägger till det nya samtalet till konferenssamtalet.
Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet under tiden.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Du kan koppla bort deltagare. Välj , gå till deltagaren och välj .

- 4 Du avslutar det aktiva konferenssamtalet med slutknappen.

Snabbuppringning av telefonnummer

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Snabbuppringning**.

- 1 Om du vill koppla ett nummer till en av snabbuppringningsknapparna väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Snabbuppringning..**
- 2 Gå till den knapp du vill koppla telefonnumret till och välj **Val > Tilldela**.
1 är reserverad för röstbrevlådan.

Om du vill ringa upp från startskärmen väljer du **Telefon** och den tilldelade knappen. Tryck sedan på samtalsknappen.

Om du vill ringa upp från startskärmen när snabbuppringning är aktiverad väljer du **Telefon**. Välj och håll ned den tilldelade knappen.

Samtal väntar

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår.

Om du vill aktivera samtal väntar (nättjänst) väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Samtal väntar**.

- 1 Du svarar på det väntande samtalet med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

- 2 Du växlar mellan samtalen genom att välja **Val** > **Pendla**.
- 3 Du avslutar det aktiva samtalet med slutknappen.
- 4 Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmärke för kontakterna. Om du vill lyssna på det syntetiska röstmärken markerar du en kontakt och väljer **Val** > **Info. om röstmärke**. Bläddra till en kontaktuppgift och välj **Val** > **Spela upp röstmärke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

- 1 Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Logg

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Senaste samtal

Välj **Meny** > **Logg** och **Senaste samtal**.

Om du vill visa missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**.

Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Ring** — Ring önskad kontakt.

 **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.

 **Öppna Kontakter** — Öppna kontaktlistan.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Spara i Kontakter — Spara det markerade telefonnumret från en lista över senaste samtal till dina kontakter.

Töm lista — Rensa den valda listan över senaste samtal.

Radera — Rensa en markerad händelse i den valda listan.

Inställningar — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationens tidslängd i en logg. Om du väljer **Ingen logg** sparas ingen information i loggen.

Paketdata

Välj **Meny** > **Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot.

Om du vill kontrollera mängden data som skickats och tagits emot vid paketdataanslutningar väljer du **Datapaket** > **All sänd data** eller **All mott. data**.

Om du vill nollställa både skickad och mottagen information väljer du **Val** > **Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Samtalslängd

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill visa ungefärlig längd på ditt senaste samtal och mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslängd**.

Övervaka alla kommunikationshändelser

Välj **Meny** > **Logg**.

Om du vill öppna den allmänna loggen där du kan övervaka alla röstsamtal, SMS, dataanslutningar och anslutningar till trådlösa nätverk som har registrerats av enheten väljer du fliken för den allmänna loggen   .

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-central eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill visa hur mycket data som överförs och hur länge en viss paketdataanslutning varat, bläddrar du till en inkommande eller utgående händelse som visas med **GPRS** och väljer **Val > Visa**.

Om du vill kopiera ett telefonnummer från loggen till urklipp och till exempel klistra in det i ett SMS väljer du **Val > Använd nummer > Kopiera**.

Om du vill filtrera loggen väljer du **Val > Filtrera** och ett filter.

Om du vill ange loggtiden väljer du **Val > Inställningar > Loggtid**. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

5. Kontakter

Du kan spara och uppdatera dina kontakters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Om du vill öppna kontaktlistan från startskärmen väljer du **Kontakter** eller  beroende på startskärmstema.

Spara och ändra namn och nummer

- 1 Om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan väljer du **Val > Ny kontakt**.
- 2 Peka på ett fält om du vill ange information i fältet. Om du vill stänga av textinmatning väljer du . Fyll i önskade fält och välj **Klar**.

Om du vill redigera kontakter väljer du en kontakt och **Val > Redigera**.

Kontaktverktygsfält

I kontaktverktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Ring** — Ring önskad kontakt.

 **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.

 **Ny kontakt** — Skapa en ny kontakt.

Hantera namn och nummer

Om du vill kopiera eller radera en kontakt eller skicka en kontakt som ett visitkort till en annan enhet, pekar du på och håller ned en kontakt och väljer **Kopiera**, **Radera** eller **Sänd visitkort**.

Om du vill ta bort flera kontakter samtidigt markerar du dem med **Val > Markera/avmarkera** och trycker på **Val > Radera** för att ta bort.

Om du vill lyssna på det röstmärke som är tilldelat till kontakten väljer du kontakten och **Val > Info. om röstmärke > Val > Spela upp röstmärke**.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Standardnummer och standardadresser

Du kan tilldela standardnummer eller adresser till en kontakt. Om en kontakt har flera nummer eller adresser kan du enkelt ringa eller skicka meddelanden till ett visst nummer eller adress. Standardnumret används också för röstsamtal.

- 1 Välj en kontakt i kontaktlistan.
- 2 Välj **Val > Förstahandsval**.
- 3 Välj ett förstahandsval där du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela**.
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.
- 5 Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Om du vill definiera en ringsignal för en kontakt eller en kontaktgrupp, välj kontakten eller kontaktgruppen och **Val > Rington** och en ringsignal.

Om du vill definiera en samtalstext för en kontakt väljer du kontakten och **Val > Lägg till meddelandetext**. Knacka på textfältet för att ange samtalstexten och välj



Om du vill lägga till en bild för en kontakt som är sparad på enhetsminnet väljer du kontakten, **Val > Lägg till bild** och en bild från Galleri.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bilden från en kontakt väljer du kontakten, **Val > Bild** och önskat alternativ.

Kopiera kontakter

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Om du vill börja kopiera väljer du **OK**.

Om du inte vill kopiera kontakterna från SIM-kortet till enheten väljer du **Avbryt**. Du får välja om du vill visa SIM-kortkontakterna i kontaktkatalogen. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **OK**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Om du vill att de namn och nummer som finns lagrade på SIM-kortet ska visas i kontaktlistan väljer du **Val > Inställningar > Kontakter som visas > SIM-minne**. Du kan lägga till och redigera SIM-kontakter eller ringa upp dem.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet. Om du vill spara nummer på SIM-kortet markerar du en kontakt och **Val > Kopiera > SIM-minne**.

Om du vill välja om nya kontakter som du anger ska sparas på enheten eller SIM-kortet väljer du **Val > Inställningar > Standardlagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Nummerbegränsning

Välj **Meny > Kontakter** och **Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

Aktivera nr-begränsning — Aktivera nummerbegränsning.

Inaktivera nr-begr. — Inaktivera nummerbegränsning.

Ny SIM-kontakt — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.

Hämta från Kontakter — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

6. Skriva text

Du kan skriva bokstäver, siffror och specialtecken på flera olika sätt. Med skärmskrivbordet kan du skriva bokstäver genom att peka på dem med fingret eller med pennan. Med handskriftsfunktionen kan du skriva bokstäver direkt på skärmen med en penna. Handskriftsfunktionen kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Peka på ett textinmatningsfält för att skriva bokstäver, siffror och specialtecken.

Orden kan kompletteras automatiskt med hjälp av den inbyggda ordlistan för det valda inmatningsspråket. Enheten kan också lära sig nya ord som du skriver.

Automatiska inmatningslägen

När sensorerna och displayrotationen i din enhet är aktiverade växlas inmatningsläget automatiskt till skärmskrivbordet i liggande läge och till alfanumerisk knappsats i stående läge. Om du har valt handskriftigenkänning som inmatningsläge fungerar inte det automatiska inmatningsläget.

Gör följande för att aktivera sensorerna och displayrotationen:

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn. > Sensorer > På.**
- 2 Välj **Vridning > Auto-rotera display.**


Skärmskrivbord

Du kan använda skärmskrivbordet i liggande läge.

Om den automatiska rotationen av displayen och sensorerna är aktiverade, ändras textinmatningsläget automatiskt mellan Helskärm, QWERTY (skärmskrivbord) och Alfnumerisk knappsets (skärmmknappsats) när du roterar enheten.

För att ange text med skärmbordet om textinmatningsläget inte ändras automatiskt väljer du  > **Helskärm, QWERTY**.

När du använder skärmskrivbordet i liggande läge och i helskrämsläge kan du välja knapparna med fingrarna.

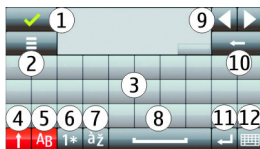

- 1 Stäng – Stänger skärmtangentbordet.
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Skrivspråk**.
- 3 Skärmskrivbord
- 4 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärt om genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på knappen. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.
- 5 Bokstäver – Ange bokstäver.
- 6 Siffror och symboler – Ange siffror och de vanligaste specialtecknen.
- 7 Accenttecken – Välj accenttecken.
- 8 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.
- 9 Pilar – Flyttar markören bakåt eller framåt.
- 10 Backsteg – Ta bort föregående tecken.

- 11 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner är beroende av det aktuella innehållet (i webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen t.ex. som Gå till-knappen).
- 12 Inmatningsläge – Välj inmatningsmetod. När du väljer ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du valt öppnas i stället.

Handskrift


Inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsfunktionen varierar efter region och kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Om du vill aktivera funktionen för att skriva för hand väljer du  > **Handskrift**.

Skriv tydliga bokstäver utan lutning i textområdet och lämna ett mellanrum mellan varje tecken.

Om du vill lära enheten din handstil väljer du  > **Handskriftsträning**.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du orden normalt. Välj  för att välja nummerläge. Om du vill ange ickelatinska tecken väljer du motsvarande ikon, om tillgängligt.

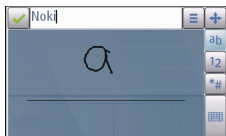

Om du vill ange specialtecken, skriv dem som vanligt eller välj  och önskat tecken.

Om du vill ta bort bokstäver eller flytta markören bakåt sveper du pennan bakåt (se bild 1).


Om du vill infoga ett mellanrum sveper du framåt (se bild 2).



Alfanumerisk knappsats

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

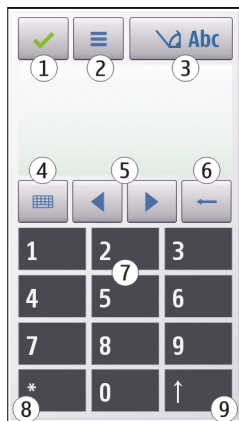

- 1 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**.
- 3 Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.
- 4 Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.
- 5 Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.

- 6 Backsteg
- 7 Nummer
- 8 Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.
- 9 Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Vanlig textinmatning

Peka på en siffra (1–9) flera gånger tills rätt bokstav visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än vad som visas på knappen.

Om nästa bokstav finns på samma knapp som tidigare måste du vänta tills markören visas (eller flytta markören framåt för att gå vidare) för att kunna skriva nästa bokstav.

Om du vill infoga ett blanksteg pekar du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad pekar du tre gånger i rad på **0**.

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok

Vid automatisk textigenkänning räcker det att välja en tangent för att skriva nästan vilket ord som helst. Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

- 1 Om du vill aktivera automatisk textigenkänning i alla enhetens redigerare, trycker du på  > **Aktivera textigenkän..** Du kan även välja  > **Aktiv. intelligent ordbok.**

- 2 Om du vill skriva ett ord använder du på tangenterna 2–9. Välj tangent bara en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva "Nokia" och har valt engelsk ordbok, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras varje gång du väljer en tangent.
- 3 När du har skrivit in hela ordet, flyttar du markören åt höger för att bekräfta det eller väljer **0** för att infoga ett blanksteg.
Om ordet inte blev rätt väljer du * flera gånger för att visa de matchande ord som fanns i ordboken ett i taget.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du det understrukna ordet, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.
- 4 Börja skriva nästa ord.

Växla mellan textlägen

Om du vill avaktivera automatisk textinmatning för alla redigerare på enheten väljer du  > **Avaktivera textigenkän.** eller pekar snabbt på # två gånger. Du kan även välja  > **Intelligent ordbok** > **Av.**

Inmatningsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefon** > **Pekfunktion.**

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:

Handskriftsträning — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen din handstil bättre. Detta alternativ är inte tillgängligt för alla språk.

Skrivspråk — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur skärmskrivbordet ser ut.

Skrivhastighet — Välj en lämplig skrivhastighet.

Hjälplinje — Visa eller dölj hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver.

Bredd på penna — Välj tjocklek på texten du skriver med pennan.

Skrivfärg — Välj färgen på texten du skriver med pennan.

Adaptiv sökning — Aktivera adaptiv sökning.

Pekskärmskalibrering — Kalibrera pekskärmen enligt instruktionerna.

7. Meddelanden

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Huvudvyn i Meddelanden

Välj **Meny > Medd.** (nätverkstjänst).

Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt meddel..**

Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda meddelandena i mappen **Mallar** i **Mina mappar**. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

 **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden, sparas här.

 **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.

-  **E-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.
-  **Utkast** — Här sparas utkast till meddelanden som inte har skickats än.
-  **Sänt** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats med Bluetooth-anslutning, sparas här. Du kan ändra hur många meddelanden som sparas iappen.
-  **Utkorg** — Meddelanden som väntar på sändning sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.
-  **Leveransrapp.** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj Meny > Medd..



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-

postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning. Upprepade försök att skicka ett e-postmeddelande kan påverka räkningen som du får från din operatör. I mappen Utkorg kan du ta bort sådana meddelanden, eller flytta dem till mappen Utkast.

Meddelanden kräver nättjänster.

Skicka ett SMS eller MMS

Välj **Nytt meddel..**

Skicka ett ljudmeddelande eller e-postmeddelande

Välj **Val > Skapa meddelande** och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan

Välj  i verktygsfältet.

Ange numret eller e-postadressen manuellt

Peka på fältet **Till**.

Ange ämnet för e-postmeddelandet eller MMS:et

Ange det i fältet **Ämne**. Om fältet **Ämne** inte visas ändrar du vilka fält som visas med **Val > Meddelanderubriker**.

Skriva meddelandet

Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande eller e-postmeddelande

Välj  och lämplig innehållstyp.

Meddelandetyper kan ändras till MMS beroende på vilket innehåll du lägger till.

Skicka meddelandet eller e-postmeddelandet

Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Inkorg.**

I mappen Inkorg indikerar  ett oläst SMS,  ett oläst MMS,  ett oläst ljudmeddelande och  data som tagits emot via Bluetooth.

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Om du vill öppna ett meddelande i mappen Inkorg väljer du meddelandet. Om du vill svara på ett mottaget meddelande väljer du **Val > Svara**.

Multimediameddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du kan få ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-centralen. Om du vill starta en paketdataanslutning och hämta meddelandet till enheten väljer du **Val > Hämta**.

När du öppnar ett MMS () , ser du en bild och ett meddelande.  visas om meddelandet innehåller ljud, och  om video finns med. Välj respektive symbol om du vill spela upp ljudet eller videon.

Om du vill se vilka medieobjekt som finns i ett MMS väljer du **Val > Objekt**.

Om en multimediepresentation är med visas . Välj indikatorn om du vill spela upp presentationen.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Om du vill spara uppgifterna från meddelandet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Webbservicemeddelanden är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

Ställ in e-post

Om du vill ställa in e-post väljer du **Meny > Medd. och E-postkonto**.

Du kan ställa in flera e-postkonton, till exempel ett personligt e-postkonto och ett företags-e-postkonto.

Om du vill ställa in e-post från din startskärm väljer du relevant plugin. Alternativt, välj **Meny > Program > Inst.guiden** om du vill ställa in ett e-postkonto.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

Välj **Meny > Medd. och E-postkonto**.

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt.

Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd. > E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Börja skapa e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta**.

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj **Meny > Medd. och ett e-postkonto**.

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Om du vill ansluta till ditt e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller meddelanden väljer du **Ja**. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Om du vill visa tidigare hämtade e-postmeddelanden offline väljer du **Nej**.

Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande väljer du **Val > Skapa meddelande > E-post**.

När du är online kopplar du från anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot genom att välja **Val > Frånkoppla**

Hämta e-postmeddelanden

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

Om du är offline väljer du **Val > Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

- 1 När du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto väljer du **Val > Hämta e-post > Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden eller **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot.
Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.
- 2 Om du vill stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline väljer du **Val > Frånkoppla**.
- 3 Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Om du vill visa e-postbilagor öppnar du meddelandet och väljer bilagefältet (indikeras med ). Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val > Hämta**.

Om du vill hämta e-postmeddelanden automatiskt väljer du **Val > E-postinställningar > Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från enheten men behålla det i det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val** > **Radera** > **Endast telefon**.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du tar bort meddelandeeinnehållet behålls e-postrubriken i enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Om du vill radera ett e-postmeddelande från enheten och det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon och server**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande som har markerats för radering från enheten och servern under nästa anslutning () väljer du **Val** > **Återställ**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val** > **Frånkoppla** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange, program begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeinställningarna.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Välj **Meny > Medd. och Val > SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

- 1 Välj **Val > Markera/avmarkera > Markera** eller **Markera alla** om du vill markera meddelanden.
- 2 Välj **Val > Kopiera**. En lista över mappar öppnas.
- 3 Om du vill börja kopiera väljer du en mapp. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Val > Cell broadcast**.

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden inom olika ämnen, exempelvis väder eller trafik, från tjänstleverantören. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Servicekommandon

Välj **Meny > Medd. och Val > Servicekommandon**.

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Meddelandeinställningar

Inställningar kan vara förkonfigurerade i enheten eller du kan få dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningar manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa eller alla meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj bland följande:

Meddelandecentraler — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.

Använd meddelandecentr. — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Teckenkodning — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.

Ta emot rapport — Välj om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom giltighetsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Meddelandet sänds som — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.

Primär anslutning — Välj den anslutning som ska användas.

Svar via samma central — Välj om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralsnummer (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj bland följande:

Bildstorlek — Definiera bildens storlek i ett MMS.

MMS-läge — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.

Kopplingspunkt — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Hämta MMS — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.

Tillåt anonyma medd. — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Ta emot reklam — Ta emot reklammeddelanden (nätjänst).

Ta emot rapporter — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nätjänst).

Neka rapportsändning — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nätjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

E-postinställningar

Hantera brevlådor

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > E-post.**

Om du vill välja vilket e-postkonto som ska användas för att skicka och ta emot e-post väljer du **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort ett e-postkonto och tillhörande meddelanden från enheten väljer du **E-postkonton**, pekar på det e-postkonto som ska tas bort, om det inte redan är markerat, och väljer **Val > Radera**.

Om du vill skapa ett nytt e-postkonto väljer du **E-postkonton > Val > Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto om du vill ändra anslutningsinställningarna, användarinställningarna, hämtningsinställningarna eller inställningarna för automatisk hämtning.

Ovi Contacts

Om Ovi Kontakter

Med hjälp av Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med dem som betyder mest för dig. Sök efter kontakter och hitta vänner i Ovi-communityn. Håll kontakten med vännerna – chatta, informera om var du befinner dig och följ vad dina vänner gör och var de är. Du kan också chatta med vänner som använder Google Talk™.

Du kan även synkronisera dina kontakter, din kalender och annat innehåll mellan din Nokia-enhet och Ovi.com. Viktig information lagras och uppdateras både på enheten och på webben. Med Ovi Kontakter kan du göra kontaktlistan dynamisk och ha dina kontakter säkert lagrade på Ovi.com.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda den här tjänsten. Skapa ett konto på enheten eller gå till www.ovi.com på datorn.

Att använda Ovi Kontakter kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Börja använda Ovi Kontakter

Välj **Kontakter** och öppna fliken **Ovi**.

Tjänsten Ovi Kontakter är en del av Ovi och använder samma kontoinformation.

Om du inte har använt Ovi och Ovis tjänster tidigare måste du registrera dig genom att skapa ett Nokia-konto för att använda programmet Ovi Kontakter.

Skapa ett Nokia-konto

- 1 Välj **Ovi Chatt** och anslut sedan till Internet när du blir uppmanad att göra det.
- 2 Fyll i nödvändig information.
- 3 I vyn **Min profil** anger du din profilinformation. Förnamn och efternamn är obligatorisk information.
- 4 Välj **Klar**.

Om du redan har registrerat dig i Ovi med en dator eller mobil enhet kan du börja använda Ovi Kontakter med samma kontoinformation.

Logga in på Ovi Kontakter och aktivera tjänsten

Välj **Ovi Chatt** och ange ditt användarnamn och lösenord.

Om du inte har angett någon profilinformation för Ovi Kontakter än gör du det nu och väljer sedan **Klar**. Förnamn och efternamn är obligatorisk information.

Ansluta till tjänsten

Välj **Meny** > **Kontakter** och öppna Ovi-fliken.

Ansluta till Ovi Kontakter

Välj **Anslut** och anslutningsmetoden. Använd en trådlös LAN-anslutning (WLAN) om det finns en.

Avbryta anslutningen

Välj **Val** > **Avbryt anslutning**.

En paketdataanslutning kan innebära ytterligare avgifter för dataöverföring. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om priser.

Välj **Anslut** > **Val** och något av följande:

Välj — Välj objektet.

Anslut — Anslut till tjänsten om du är offline.

Min profil — Redigera din profilinformation.

Rekomm. till en vän — Bjud in en kontakt till Ovi Kontakter. Inbjudan skickas som ett SMS.

Inställningar — Ändra inställningarna för Ovi Kontakter.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Skapa och redigera en profil

Redigera din profilinformation

Välj **Min profil**.

Visa profilerna för dina Ovi Kontakters vänner

Välj en vän och **Val > Profil**.

Din profilinformation visas för dina vänner i Ovi Kontakter. Vid till exempel en sökning visas endast följande profilinformation för andra Ovi Kontakter-användare: förnamn och efternamn. Om du vill ändra integritetsinställningarna öppnar du Ovi på datorn och loggar in på ditt Nokia-konto.

Ändra din profilbild

Välj profilbilden, **Välj befintlig bild** och den nya bilden. Du kan också redigera eller ta bort den aktuella profilbilden eller ta en ny bild.

Ändra din tillgänglighet

Som standard är din status inställd på **Tillgänglig**. Om du vill ändra statusen väljer du ikonen.

Berätta för dina vänner om vad du gör för tillfället

Välj **Vad gör du?** och skriv din text i fältet.

Visa dina vänner vilken musik du lyssnar på just nu

Välj **Spelas nu**. För att kunna göra det måste du tillåta att information om vad som spelas nu delas med andra i statusinställningarna.

Redigera din kontaktinformation

Välj ett fält och skriv din text.

I vyn Min profil väljer du **Val** och något av följande alternativ:

Redigera text — Klipp ut, kopiera eller klistra in text.

Ändra — Ändra status (när statusfältet är valt).

Aktivera — Visa platsinformation eller information om vad som spelas nu för vänner (när något av fälten är valt).

Ångra ändringar — Ångra ändringarna som du gjorde i profilvyn.

Redigera delade platser — Välj de landmärken som du vill visa för dina vänner (när fältet Min plats är valt).

Stoppa delning — Sluta visa platsinformation för dina vänner (när fältet Min plats är valt).

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Sök efter och lägg till vänner

Välj **Val** > **Bjud in vän**.

Söka efter en vän

Ange namnet på vännen i fältet Sök efter vänner och välj sökikonen. Du kan inte söka efter vänner baserat på deras mobilnummer eller e-postadress.

Bläddra bland sökresultaten

Välj **Nästa resultat** eller **Föregående resultat**.

Starta en ny sökning

Välj **Ny sökning**.

Om du inte hittade de vänner som du sökte efter har de antingen inget Ovi-konto eller så har de valt att inte synas vid sökningar. Då kan du välja att skicka ett SMS till dina vänner för att bjuda in dem till Ovi Kontakter.

Skicka en inbjudan att gå med i Ovi Kontakter

Välj **Välj tjänst**: och den tjänst som du vet att din vän använder. Ange vännens användarnamn och välj skicka-ikonen.

Välj **Val** och något av följande:

Välj — Välj ett objekt.

Öppna — Öppna ett objekt.

Bjud in som vän — Skicka en inbjudan till kontakten.

Visa profil — Visa kontaktens profil.

Förnya inbjudan — Skicka en ny inbjudan till Ovi Kontakter till någon du vill bli vän med.

Sökning — Sök efter kontakten som du har angivit namnet på eller andra nyckelord för i sökfältet.

Redigera text — Klipp ut, kopiera eller klistra in text.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Chatta med dina vänner**Starta en chatt med en vän**

Välj vännen.

Skicka ett chattmeddelande

Skriv meddelandet i meddelandefältet och välj ikonen för skicka.

I chattvyn väljer du **Val** och något av följande alternativ:

Skicka — Skicka meddelandet.

Lägg till smiley — Infoga en smiley .

Skicka min plats — Skicka din positionsinformation till din chattpartner (om funktionen stöds av båda enheterna).

Profil — Visa information om en vän.

Min profil — Välj din närvarostatus eller profilbild, anpassa meddelandet eller ändra din information.

Redigera text — Kopiera eller klistra in text.

Avsluta chatt — Avsluta den aktiva chatten.

Avsluta — Avsluta alla aktiva chattar och stäng programmet.

De tillgängliga alternativen kan variera.

Du måste ha installerat programmet Kartor för att kunna ta emot positionsinformation från dina vänner. Om du både vill kunna ta emot och sända positionsinformation måste du ha installerat programmen Kartor och Position.

Visa var din vän är

Välj **Visa på kartan**.

Gå tillbaka till huvudvyn i Ovi Kontakter utan att avsluta chatten.

Välj **Tillbaka**.

Lägga till, ring upp, eller kopiera telefonnummer från en chatt

Gå till ett telefonnummer i en chatt och välj **Val** och det alternativ som passar.

Ovi synk

Du måste ha ett Nokia-konto och aktivera tjänsten Ovi Kontakter på din enhet om du vill synkronisera din enhet med Ovi.

Synkronisera din enhet med Ovi

- 1 Om det är första gången du synkroniserar din enhet med Ovi kan du använda synkroniseringsguiden för att välja vilket innehåll du vill synkronisera och hur ofta du vill synkronisera.
- 2 Välj **Synkronisera**. Om din enhet är i offlineprofilen ska du ansluta till Internet när du uppmanas att göra det.

Välj **Val** och något av följande:

Start — Synkronisera din enhet med Ovi.

Avbryt — Avbryt en pågående synkronisering.

Synkroniseringsinställn. — Ändra dina synkroniseringsinställningar.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Dela din position

Öppna programmet Kontakter och fliken Ovi.

Om du vill dela din plats väljer du **Val** > **Inställningar** > **Status** > **Dela min plats** och sedan något av följande alternativ:

Delning tillåten — Visa dina vänner din plats.

Mina delade landmärken — Välj de landmärken som du vill använda för att visa din plats för dina vänner.

Uppdatera intervall — Välj hur ofta du vill uppdatera din aktuella plats.

Lägga till och välja landmärken:

Om du vill lägga till en plats i listan över landmärken väljer du **Dela min plats** > **Mina delade landmärken** > **Val** > **Nytt landmärke**.

Om du vill lägga till din aktuella plats som landmärke väljer du **Nuvarande position**.

Om du vill söka efter en plats på kartan väljer du **Välj från kartan**.

Om du vill lägga till landmärken manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Om du vill välja vilka platser du vill dela med dina vänner väljer du **Dela min plats** > **Mina delade landmärken** och väljer sedan landmärken i listan. Välj **Val** för att redigera, markera och avmarkera objekt i listan.

När du är ansluten till tjänsten Ovi Kontakter och befinner dig på någon av de valda platserna kan dina vänner se var du är.

Inställningar för Ovi Kontakter

Välj **Val** > **Inställningar**.

Välj bland följande:

Konto — Visa kontoinformation och ändra din synlighet för andra vid sökning.

Status — Visa dina vänner var du är och låt dem se när du ringer ett samtal (samtalsstatus).

Anpassa — Ändra inställningarna för start av och toner för Ovi Kontakter och acceptera begäranden från vänner automatiskt.

Anslutning — Välj vilken nätverksanslutning som ska användas och aktivera roaming-varningar.

Om du använder paketdataanslutning kan det innebära att stora datamängder överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta din operatör om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Avsluta — Avsluta alla pågående chattar och stäng programmet.

Inställningar för Nokia-konto

Välj **Val** > **Inställningar** > **Konto**.

Redigera din kontoinformation

Välj **Mitt konto**.

Ange din synlighet vid sökningar

Välj **Mitt konto** > **Synlighet i sökning**. Du måste vara online för att ändra synlighet.

Statusinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Status**.

Ändra dina statusinställningar

Välj bland följande:

Dela min plats — Visa dina vänner din plats.

Dela vad som spelas — Visa dina vänner vilken musik du lyssnar på just nu i din mobila enhet.

Dela samtalstatus — Visa dina vänner din samtalsstatus.

Visa var du befinner dig

Välj **Dela min plats** och något av följande:

Delning tillåten — Tillåt dina vänner att se din position i valda landmärken.

Mina delade landmärken — Välj de landmärken som du vill använda för att visa din plats för dina vänner.

Uppdatera intervall — Välj hur ofta du vill uppdatera din aktuella plats.

Lägga till en plats i listan över landmärken

Välj **Dela min plats** > **Mina delade landmärken** > **Val** > **Nytt landmärke**.

Lägga till din nuvarande plats som ett landmärke

Välj **Nuvarande position**.

Söka efter en plats på kartan

Välj **Välj från kartan**.

Lägga till ett landmärke manuellt

Välj **Ange manuellt**.

Välja de platser som du vill dela med dina vänner

- 1 Välj **Dela min plats > Mina delade landmärken**.
- 2 Välj landmärken i listan.
- 3 Välj **Val** för att redigera, markera och avmarkera objekt i listan. Dina vänner kan se din position när du är på en vald plats, beroende på dina inställningar.

Anpass.inst.

Välj **Val > Inställningar > Anpassa**.

Välj bland följande:

Logga in vid start — Logga in automatiskt på Ovi Kontakter när du startar din mobila enhet.

Acc. väninbjudan autom. — Acceptera vänbegäranden automatiskt utan meddelande.

Accept. röstmedd. autom. — Tillåt röstmeddelanden att accepteras automatiskt.

Meddelandetön — Välj en ton för nya meddelanden.

Ton när vän ansluter — Välj ton för när en vän ansluter.

Ikon på startskärmen — Lägg till en genvägsikon till Ovi Kontakter på enhetens startskärm.

Anslutningsinställningar

Välj **Val > Inställningar > Anslutning**.

Ändra anslutningsinställningarna

Välj **Nätverksanslutning** och önskad anslutning. Om du vill använda standardanslutningen som anges i enhetens anslutningsinställningar väljer du **Standardanslutning**.

Ställ in enheten så att du får ett meddelande när ditt hemnätverk inte är tillgängligt

Om du vill få en varning när din enhet försöker ansluta till ett annat nätverk väljer du **Roaming-varning > På**.

8. Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra startskärm, ringsignaler eller teman.

Ändra enhetens utseende

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Teman**.

Du kan använda teman till att ändra utseendet på displayen, t.ex. bakgrunden och layout för huvudmenyn.

Om du vill byta det tema som används för alla program i enheten väljer du **Allmänna**. Om du vill förhandsgranska ett tema innan du aktiverar det bläddrar du till temat och väntar ett par sekunder. Aktivera temat genom att välja **Val > Välj**. Det tema som är aktivt indikeras med .

Om du vill ändra huvudmenyns layout väljer du **Meny**.

Om du vill ändra utseende på startskärmen väljer du **Tema f. startsida**.

Om du vill använda en bakgrundsbild eller ett bildspel med växlande bilder som bakgrund på startskärmen väljer du **Bakgrundsbild > Bild** eller **Bildspel**.

Om du vill byta bild på startskärmen vid inkommande samtal väljer du **Samtalsbild**.

Profiler

Välj **Meny > Inställningar och Personligt > Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas överst på startskärmen. Om profilen Allmän används visas endast datum.

Om du vill ändra en profil bläddrar du till profilen och väljer **Val > Aktivera**.

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till den och väljer **Val > Anpassa**. Välj den inställning du vill ändra.

Om du vill ange profilen som aktiv till en viss tid det närmaste dygnet bläddrar du till profilen och väljer **Val > Tidsbegränsad** och anger tiden. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

9. Mappen Musik

Musikspelare

Musikspelaren har stöd för filformat som till exempel AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren har kanske inte stöd för alla funktioner i filformaten eller alla variationer av dessa.

Du kan även använda musikspelaren för att lyssna på poddsändningar. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller Atomteknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Spela upp en låt eller en poddsändning

Om du vill öppna musikspelaren väljer du **Meny > Musik > Musikspelare**.


Du kanske måste uppdatera musik- och poddsändningsbiblioteken efter att du har uppdaterat urvalet av låtar eller poddsändningar i enheten. Om du vill lägga till alla tillgängliga objekt i biblioteket väljer du **Val > Uppdatera bibliotek**.

Så här spelar du upp en låt eller en poddsändning:

- 1 Välj kategorier för att gå till den låt eller poddsändning som du vill lyssna på.
- 2 Om du vill spela upp ett objekt väljer du det i listan.

Peka på  för att pausa och på  för att fortsätta uppspelningen.

Om du vill snabbspola framåt eller bakåt pekar du på och håller ned  eller .

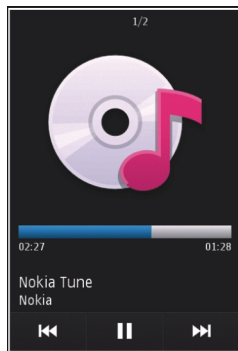

Om du vill gå till nästa objekt pekar du på . Peka på  för att gå tillbaka till objektets början. Om du vill hoppa till föregående objekt pekar du på  igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har börjat spelas.

Du kan slå på och av slumpmässig uppspelning () genom att välja **Val** > **Blanda**.

Om du vill upprepa det aktuella objektet () alla objekt () eller stänga av upprepningfunktionen väljer du **Val** > **Repetera**.

När du spelar upp poddsändningar stängs funktionerna Blanda och Upprepa automatiskt av.

Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val > Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val > Inställningar**.

Om du vill återgå till startsidan och låta spelaren vara i gång i bakgrunden trycker du på stoppknappen.

Om du vill stänga spelaren väljer du **Val > Avsluta**.

Spellistor

Välj **Meny > Musik > Musikspelare och Spellistor**.

Om du vill visa information om spellistan väljer du **Val > Spellisteinfo**.

Skapa en spellista

- 1 Välj **Val > Ny spellista**.
- 2 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
- 3 Välj **Ja** om du vill lägga till låtar nu eller **Nej** för att lägga till låtarna senare.
- 4 Om du valde **Ja** väljer du artister för att hitta de låtar du vill lägga till i spellistan. Välj **Lägg till** för att lägga till objekt.
Om du vill visa låtlistan under artistens namn väljer du **Visa**. Om du vill dölja låtlistan väljer du **Dölj**.
- 5 När du har gjort dina val väljer du **Klar**.
Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Om du vill lägga till fler låtar senare när du visar spellistan väljer du **Val > Lägg till låtar**.

Om du vill lägga till låtar, album, artister, genrer och kompositörer till en spellista från de olika vyerna i musikmenyn markerar du ett objekt och väljer **Val > Lägg till i en spellista > Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Om du vill ta bort en låt från en spellista väljer du **Val > Ta bort**.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Om du vill ändra ordningen på låtarna i en spellista väljer du den låt du vill flytta och sedan **Val > Omsortera spellista**.

Om du vill lägga en låt på ett annat ställe markerar du låten på den platsen och väljer **Släpp**.

När du har sorterat färdigt väljer du **Klar**.

Poddsändningar

Välj **Meny > Musik > Musikerspelare och Poddsändningar**.

Poddsändningsmenyn visar de poddsändningar som finns tillgängliga i enheten.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelas det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om ett avsnitt aldrig har spelats eller har spelats upp helt startar uppspelningen från början.

Överföra musik från en dator

Du kan använda följande metoder för att överföra musik:

- Om du vill installera Nokia Ovi Player för att kunna organisera musikfiler hämtar du först programmet från www.ovi.com. Följ sedan instruktionerna.
- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du en kompatibel USB-kabel och väljer **Mediaöverföring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.

Om du vill ändra standard-USB-anslutningsläget väljer du **Meny > Inställningar** och sedan **Anslutningar > USB > USB-anslutningsläge**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du ladda ned musik från Ovi Musik, överföra musik till enheten från datorn och hantera och organisera musikfiler. Gå till www.ovi.com för att hämta Nokia Ovi Player.

Du behöver en Internetanslutning för att ladda ned musik.

Ladda ned, överför och hantera musik mellan din dator och mobila enhet

- 1 Öppna Nokia Ovi Player på datorn. Registrera eller logga in för att ladda ned musik.
- 2 Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel.
- 3 Välj anslutningsläget på enheten genom att välja **Mediaöverföring**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nätjänst) kan du söka, bläddra bland eller ladda ned musik till din enhet.

Tjänsten Ovi Musik kommer att ersätta Music store.

Välj **Meny > Musik > Musikbutik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Att ladda ned musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av stora mängder data (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du kanske omdöms välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt

Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgängligheten till och utseendet på inställningarna för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och du kanske inte kan ändra dem. När du surfar på Ovi Musik kan du kanske ändra inställningarna.

Ändra inställningarna för Ovi Musik

Välj **Val > Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Nokia Podcasting

Med Nokias Podcasting-programmet (nättjänst) kan du söka efter, upptäcka, abonnera på och hämta podcasts via mobilnätet och spela upp, hantera och dela ljud- och videopodcasts med enheten.

Poddsändningsinställningar

Om du vill öppna Nokia Podcasting väljer du **Meny > Musik > Podcasting**.

Innan du använder Nokia Podcasting måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Den rekommenderade anslutningsmetoden är trådlöst nätverk. Fråga tjänstleverantören om villkor och avgifter innan du använder andra anslutningar. Det kan t.ex. finnas tjänster med fast månadsavgift som tillåter stora dataöverföringar.

Anslutningsinställningar

Om du vill ändra överföringsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Anslutning** och väljer bland följande:

Stand.kopplingsp. — Välj kopplingspunkt för att ange anslutningen till Internet.

URL för sökningstjänst — Ange den URL-söktjänst för poddsändning som ska användas i sökningar.

Hämtningsinställningar

Om du vill ändra hämtningsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Hämta** och väljer bland följande:

Spara till — Ange den plats där poddsändningarna ska sparas.

Uppdateringsintervall — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.

Datum nästa uppdater. — Ange datum för nästa automatiska uppdatering.

Tid nästa uppdatering — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och Nokias poddsändningsprogram körs. Om poddsändningsprogrammet inte körs så aktiveras inte de automatiska uppdateringarna.

Hämta max (%) — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.

Om max överskrids — Ange vad som ska göras om hämtningen överskrider hämtningsgränsen.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill återställa standardinställningarna väljer du **Val > Återställ till standard** i inställningsvyn.

Nedladdningar

När du prenumererar på en poddsändning från kataloger, genom en sökning eller genom att ange en webbadress kan du hantera, ladda ned och spela upp avsnitten i Poddsändningar.

Om du vill se vilka poddsändningar du prenumererar på väljer du **Podcasting > Poddsändningar**.

Om du vill se titlarna på enskilda avsnitt (ett avsnitt är en viss mediefil av en poddsändning) väljer du en poddsändningstitel.

Om du vill påbörja nedladdningen väljer du en titel på ett avsnitt.

Om du vill ladda ned eller fortsätta att ladda ned valda eller markerade avsnitt väljer du **Val > Hämta**. Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Om du vill spela upp en del av en poddsändning under nedladdningen eller efter en delvis nedladdning väljer du poddsändningen och **Val > Visa bilaga**.

Färdignedladdade poddsändningar finns i mappen Poddsändningar, men visas inte förrän biblioteket uppdateras.

Radio

Lyssna på radio

Välj **Meny > Musik > Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Kanaler — Visa sparade radiokanaler.

Kanalinställning — Söka efter radiokanaler.

Spara — Spara en radiokanal.

Aktivera högtalare eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.

Alternativa frekvenser — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.

Spela i bakgrunden — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val > Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du **Val > Kanaler > Val > Radera** eller **Byt namn**.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val > Kanalinställning > Val > Manuell sökning**.

10. Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nätverkstjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med paketdata eller ett trådlöst nätverk. Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift. Kontrollera priserna hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1 Välj **Meny > Program > Videocenter**.

- 2 Om du vill ansluta till en tjänst för att installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet för vissa videotjänster är indelat i kategorier. Om du vill bläddra bland videoklippen väljer du en kategori.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökfunktionen är inte alltid tillgänglig för alla tjänster.

Om du vill visa information om videoklippet väljer du **Val > Videoinfo**.

Vissa videoklipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Hämtningar fortsätter i bakgrunden om du stänger programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**.

När videoklippet spelas upp pekar du på skärmen om du vill använda kontrollknapparna för att styra spelaren.

Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta operatören om du vill ha mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du en kategori och **Val > Schemal. nedladdningar**.

Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid den tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar för en kategori väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny > Program > Videocenter**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och från följande:

Feedabonnemang — Visa vilka feedabonnemang du har nu.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Lägg till feed — Abonnera på nya feeds. Välj **Via Videokatalog** om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen.

Uppdatera feeds — Uppdatera innehållet för alla feeds.

Hantera konto — Hantera kontoalternativ för en viss feed (om alternativet finns).

Flytta — Flytta videoklipp till en annan plats.

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor i programmet Videocenter. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

- 1 Om du vill öppna en mapp och visa videoklippen i den väljer du mappen. När ett videoklipp spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna.
- 2 Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Välj **Val** och från följande:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Videoinfo — Visa information om ett videoklipp.

Sök — Sök efter ett videoklipp. Ange ett sökord som matchar filnamnet.

Minnesstatus — Visa hur mycket minne som är ledigt respektive används.

Sortera efter — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.

Flytta och kopiera — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och ange önskad plats.

Överföra videor från din dator

Överför dina egna videor till Videocenter från kompatibla enheter med en USB-datakabel. I Videocenter visas bara de videoklipp som har ett format som stöds av enheten.

- 1 Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne och överföra alla typer av datafiler ansluter du med en USB-kabel.
- 2 Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- 3 Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.

- 4 För över videoklippen till **E:\My Videos** på minneskortet.

De överförda videoklippen visas i mappen Mina videor i Videocenter. Videofiler i andra mappar på enheten visas inte.

Inställningar för Videocenter

I huvudvyn för Videocenter väljer du **Val > Inställningar** och något av följande:

Val av videotjänst — Välj de videotjänster som du vill ska visas i Videocenter. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och ändra informationen för en videotjänst. Det går inte att ändra de förinstallerade videotjänsterna.

Anslutningsinställningar — Om du vill ändra nätverksdestinationen för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång Videocenter upprättar en ny nätverksanslutning väljer du **Fråga alltid**.

Om du vill stänga av eller sätta på GPRS-anslutningen väljer du **Bekräfta GPRS-anv..**

Om du vill stänga av eller sätta på roaming väljer du **Bekräfta roaming**.

Föräldrakontroll — Ange en åldersgräns för videor. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Grundinställningen för låskoden är **12345**. För video på beställning-tjänster visas inte videor som har en åldersgräns som är samma som eller högre än den gräns som du har angett.

Önskat minne — Välj om hämtade videor ska sparas på enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort.

Miniatyrer — Välj om miniatyrbilder ska hämtas och visas i videofeeds.

11. Kamera

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2048 x 1536 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.


Aktivera kameran

Aktivera kameran genom att trycka på avtryckaren.

Exponering

Skärmkontroller och indikatorer för stillbildstagning

I sökaren för stillbilder visas följande:

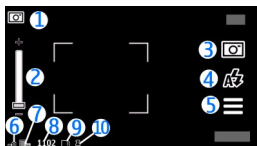

- 1 Indikator för inspelningsläge
- 2 Zoomreglage. Peka på skärmen om du vill aktivera eller inaktivera zoomreglaget.
- 3 Inspekningsikon. Peka på ikonen för att ta en bild.
- 4 Blixtläge. Peka på ikonen för att ändra inställningar.
- 5 Fotograferingsinställningar. Peka på ikonen för att ändra inställningar.
- 6 Indikator för batterinivå
- 7 Bildupplösningsindikator
- 8 Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)
- 9 Minne som används. Beroende på enhetens inställning finns följande alternativ: enhetsminne (📁) eller minneskort (💳).
- 10 GPS-signalindikator

Fotograferings- och inspelningsinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera** och  om du vill öppna fotograferings- och inspelningsinställningarna innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

I vyn med fotograferings- och inspelningsinställningar finns genvägar till olika objekt och inställningar som du kan använda när du ska ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Fotograferings- och inspelningsinställningarna återgår till standardvärdena när du stänger kameran.

Välj bland följande:

A Välj scenen.

 eller  Växla mellan video- och bildläge.

 eller  Visa eller dölj fokusrutnätet (endast bilder).

 Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)

 Aktivera sekvensläge (endast för bilder).

 Öppna Galleri.

Bildinställningar:

 Välj en färgeffekt.

A Justera vitbalansen. Välj gällande ljusförhållanden. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

 Justera exponeringskompensationen (endast bilder). Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, t.ex. snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

 Justera ljuskänsligheten (gäller endast bilder) Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir för mörka eller suddiga. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.

 Justera kontrasten (gäller endast bilder). Justera skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden.

 Justera skärpan (gäller endast bilder).

Skärmen ändras till de inställningar du har valt.

Inställningarna är specifika för respektive fotoläge. Om du växlar mellan lägena återställs inte de angivna inställningarna.

Om du väljer en ny scen ersätts de valda fotograferingsinställningarna av den valda scenen. Du kan vid behov ändra fotograferingsinställningarna efter att du har valt en scen.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Ta bilder

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.

- Kameran övergår i batterisparläge om du inte ger några kommandon på ungefär en minut. Om du vill fortsätta att ta bilder ändrar du läsreglaget på sidan av enheten.

Så här tar du en bild:

- 1 Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du  > .
- 2 Om du vill låsa fokuseringen på ett objekt trycker du ned avtryckaren till hälften (gäller inte landskaps- eller sportbildlägen). En grön indikator för låst fokusering visas. Om fokuseringen inte är låst visas en gul fokuseringsindikator. Släpp avtryckaren och tryck ned den till hälften igen. Du kan också ta en bild utan att låsa fokuseringen.
- 3 När du ska ta en bild trycker du på avtryckaren. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Om du vill zooma in eller ut när du tar en bild använder du enhetens zoomningsknapp.

Om du vill lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program trycker du på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på och hålla ned avtryckaren.

När du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (endast tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa bild som tagits > Ja**):



— Skicka bilden med MMS, e-post eller andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.



— Överföra bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort bilden.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild för startsidan väljer du **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Om du vill använda bilden som standardsamtalsbild för alla samtal väljer du **Val > Använd bild > Ange som samtalsbild**.

Om du vill använda bilden för en kontakt, väljer du **Val > Använd bild > Tilldela kontakt**.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och ta en ny bild trycker du på avtryckaren.

Blixt och videobelysning

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Kameran har en LED-blixt för ljussvaga förhållanden.

Välj blixtläge genom att peka på någon av följande blixtlägesindikatorer:  **Automatisk**,  **Reduc. rött**,  **På** och  **Av**.

Undvik att röra blixtlamporna när du har tagit bort bakstycket. Lamporna kan bli varma om de används mycket.

Videobelysning

Välj  om du vill öka ljusnivåerna när du spelar in en video i ljussvaga förhållanden.

Scener

Med en scen kan du få hjälp att hitta rätt inställningar för färg och belysning för den aktuella miljön. Inställningar för respektive scen har ställts in enligt en viss stil eller miljö.

Standardscen i bild- och videolägen är **Automatisk** (indikeras med **A**).

Om du vill byta scen väljer du  > **Motivinställningar** och scen.

Om du vill göra din egen scen lämplig för en viss miljö väljer du **Användardefinierad** > **Ändra**. I användardefinierad scen kan du justera olika inställningar för belysning och färg. Om du vill kopiera inställningar från en annan scen väljer du **Baserad på scenläge** och önskad scen. Om du vill spara ändringarna och återgå till föregående lista över scener väljer du **Tillbaka**. Om du vill aktivera en egen scen väljer du **Användardefinierad** > **Välj**.

Positionsinformation

Enheten har ingen intern GPS-antenn. Använd en kompatibel GPS-mottagare (tillbehör säljs separat) om du vill använda denna funktion.

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation i filinformationen för det inspelade materialet.

Platskoordinatvärden kanske inte visas på grund av krav från lokala myndigheter.

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Om du vill lägga till platsinformation för allt inspelat material väljer du **Val** > **Inställningar** > **Se GPS-info** > **På**.

Det kan ta flera minuter att hämta koordinater för din position. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som innehåller platsinformation så delas även platsinformationen och din position kan vara synlig för tredje part som visar filer. Enheten kräver nätverkstjänster för att hämta platsinformation.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation är inte tillgänglig. GPS finns kvar i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning hittas och indikatorn ändras till  under denna tid, märks alla bilder och videoklipp som tagits under denna tid utifrån den mottagna GPS-positionsinformationen.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformation läggs till i filinformationen.

Du själv i bild – självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv komma med i bild.

Om du vill ange fördröjningen för självutlösaren väljer du  >  och den tid som ska gå innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren genom att välja **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Välj  >  >  när du vill stänga av självutlösaren.

Tips! Välj 2 sekunder för att hålla handen stadig när du ska ta en bild.

Ta bilder i serie

Välj **Meny > Program > Kamera**.

När du vill börja ta bilder i snabb följd väljer du **Meny > Program > Kamera** och  > **Sekvens**. Om du vill stänga inställningsfönstret pekar du på skärmen ovanför fönstret. Håll avtryckaren intryckt. Enheten tar bilder tills du släpper knappen eller tills minnet tar slut. Om du trycker snabbt på avtryckaren tar enheten 18 bilder i serie.

De tagna bilderna visas i ett rutnät. Om du vill visa en bild markerar du bilden. Om du vill återgå till sökaren i sekvensläget trycker du på avtryckaren.

Du kan även använda sekvensläget tillsammans med självutlösaren.

Om du vill inaktivera sekvensläget väljer du  > **Enstaka bild**.


Videoinspelning

Spela in ett videoklipp

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  > .
- 2 När du vill börja inspelningen trycker du på inspelningsknappen eller väljer . En röd inspelningsikon visas.
- 3 För att pausa inspelningen, välj **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen.
Använd zoomningsknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklipppet sparas automatiskt i Galleri.

Skärmkontroller och -indikatorer för videoinspelning

I sökaren för videoinspelning visas följande information

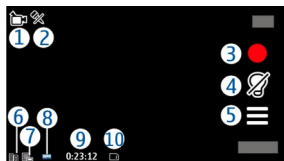

- 1 Indikator för inspelningsläge
- 2 Indikator för ljud av
- 3 Inspelningsikon. Peka på ikonen för att spela in ett videoklipp.
- 4 Videobelysning av/på.
- 5 Inspelningsinställningar. Peka på ikonen för att ändra inställningar.
- 6 Indikator för batterinivå
- 7 Indikator för videokvalitet. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet**.
- 8 Videoklippets filtyp
- 9 Tillgänglig inspelningstid. När du spelar in visar indikatorn för videolängd även förloppen och återstående tid.
- 10 Den plats där videoklipppet sparas.

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp väljer du något av följande alternativ (är bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa video som tagits > Ja**):

► **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.

🖼️ — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

🗑️ **Radera** — Ta bort videoklipppet.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på avtryckaren.

12. Galleri

Om du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, ljudklipp och uppspelningslänkar väljer du **Meny > Galleri**.

Tips! Om du snabbt vill öppna bilder eller videoklipp pekar du på medieknappen () för att öppna mediefältet och väljer .

Visa och sortera filer

Välj **Meny > Galleri** och något av följande alternativ:



Bilder & video — Visa bilder i bildvisaren och videor i videocentret.



Låtar — Öppna musikspelaren.



Ljudklipp — Lyssna på ljudklipp.



Andra media — Visa presentationer.

Du kan bläddra bland, öppna och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt och lägga till objekt i mappar.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Videoklipp och RAM-filer öppnas med och spelas upp i videocentret och musik och ljudklipp i musikspelaren.

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet (om det är isatt) eller till enhetens minne, väljer du en fil och **Val > Organisera > Kopiera** eller **Flytta** och väljer bland de tillgängliga alternativen.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny > Galleri och Bilder & video**.

Som standard är bilderna, videoklippen och mapparna ordnade efter datum och tid.

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Använd volymknappen för att zooma in på en bild.

Om du vill redigera en bild eller ett videoklipp väljer du **Val > Redigera**.

Välj **Val > Använd fil** och något av följande:

Ange som bakgrund — Använd bilden som bakgrundsbild för startskärmen.

Ange som samtalsbild — Ange bilden som standardsamtalsbild.

Tilldela kontakt — Ange bilden som samtalsbild för en kontakt.

Använd som rington — Ange videoklippet som ringsignal.

Tilldela kontakt — Använd videoklippet som rington för en kontakt.

Med verktygsfältet kan du välja de funktioner som du ofta använder för bilder, videoklipp och mappar.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Sänd** — Skicka en bild eller ett videoklipp.

 **Redigera** — Redigera en bild eller ett videoklipp.

 **Radera** — Ta bort en bild eller ett videoklipp.

Organisera bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Galleri och Bilder & video** > **Val** och bland följande:

Mappalternativ — Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta till mapp**. Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Ny mapp**.

Organisera — Om du vill kopiera filer till mappar väljer du **Kopiera**. Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta**.

Visa vy sorterad efter — Visa filer efter datum, titel eller storlek.

13. Dela online

Om Dela online

Välj **Meny** > **Dela online**.

Med Dela online (nätjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj **Meny** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

- 1 Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val > Aktivera**.
- 2 Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
- 3 Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Hantera dina konton

Om du vill se dina konton väljer du **Val > Inställningar > Mina konton**.

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val > Lägg till nytt konto**.

Om du vill ändra användarnamn och lösenord för ett konto väljer du kontot i fråga och **Val > Öppna**.

Om du vill ange ett konto som standardkonto för att ladda upp poster från din enhet väljer du **Val > Ange som standard**.

Om du vill ta bort ett konto väljer du kontot i fråga och väljer sedan **Val > Radera**.

Skapa en post

Välj **Meny > Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du tjänsten och sedan **Val > Ny överföring**. Om Internetdelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du önskad kanal.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val > Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

Om du vill ange en sekretessnivå för en fil väljer du **Sekretess**. Om du vill att alla ska kunna se din fil väljer du **Officiell**. Om du vill begränsa vilka som kan se din fil väljer du **Privat**. Du kan ange **Standard**-inställningarna på operatörens webbplats.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val > Överför**.

Skicka filer från Galleri

Du kan ladda upp dina filer från Galleri till en Internetdelningstjänst.

- 1 Välj **Meny > Galleri** och de filer du vill ladda upp.
- 2 Välj **Val > Sänd > Överför** och aktuellt konto.
- 3 Redigera filen som du vill ha den.
- 4 Välj **Val > Överför**.

14. Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (Hypertext Markup Language) på Internet så som de är avsedda att se ut (nätjänst). Du kan även visa webbsidor som är särskilt

utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på Internet måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Tips! När du vill öppna webbläsaren öppnar du mediefältet genom att välja medieknappen () och sedan väljer du .

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Om du vill gå till en webbsida väljer du  **Gå till webbadress** i verktygsfältet och anger webbadressen.

Som standard är webbläsaren i helskrämsläge. Välj pilen längst ned till höger om du vill lämna helskrämsläget.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik eller videoklipp, som kräver mycket minne för att kunna visas. Om minnet tar slut i enheten medan en sådan webbsida läses in ska du sätta i ett minneskort. Annars visas inte videoklippen.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val > Inställningar > Sida > Ladda innehåll > Endast text**.

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val > Webbsidealternativ > Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val > Webbsidealternativ > Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val > Webbsidealternativ > Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Dubbelknacka på displayen om du vill zooma in på en webbsida.

Tips! Om du vill skicka webbläsaren till bakgrunden utan att avsluta programmet eller anslutningen trycker du på slutknappen en gång.

Verktygsfält i webbläsaren

Med hjälp av verktygsfältet kan du enkelt använda de vanligaste funktionerna i webbläsaren.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Utvidga verktygsfältet** — Utöka verktygsfältet med fler funktioner.

 **Gå till webbadress** — Skriva en ny webbadress.

 **Visa zoom** — Zooma in eller ut webbsidan.

Om du vill använda det utökade verktygsfältet väljer du  **Utvidga verktygsfältet** och sedan något av följande:

 **Gå till feeds** — Visa aktuella feedabonnemang

 **Hel display** — Växla till helskärm.

 **Ab. på feeds** — Visa en lista över tillgängliga webbfeeds på den aktuella webbsidan och prenumerera på en webbfeed.

 **Inställningar** — Ändra inställningarna.

 **Spara bokm.** — Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke.

 **Uppdatera** — Uppdatera webbsidan.

 **Översikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.

 **Startsida** — Gå till startsidan (om någon angetts i inställningarna).

 **Bokmärken** — Öppna bokmärkesvyn.

 **Sök nyck.ord** — Söka på den aktuella webbsidan.

Navigera på sidor

När du bläddrar på en webbsida som innehåller stora mängder information kan du använda Sidöversikt för att visa vilken typ av information webbsidan innehåller.

Välj  >  i verktygsfältet om du vill se en översikt över den aktuella webbsidan.

Webbfeeds och bloggar

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor som används för att dela exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller bloggarna. Bloggar eller webbloggar är dagböcker på Internet. Det finns ofta webbfeeds på webben, i blogggar och på wiki-sidor.

Webbläsaren upptäcker automatiskt om en webbsida innehåller webbfeeds.

För att prenumerera på en webbfeed väljer du feed och **Val > Pren. på feeds**.

För att uppdatera en webbfeed väljer du feed och **Val > Uppdatera**. Det går också att uppdatera webbfeeds från kontaktfältet.

Om du vill definiera hur webbfeeds uppdateras väljer du **Val > Inställningar > Webbfeeds**.

Widgets

Enheten har stöd för skrivbordsprogram. Skrivbordsprogram är små, hämtningsbara webbprogram som levererar multimedia, nyhetsfeeds och annan information, till exempel väderleksrapporter, till enheten. Installerade skrivbordsprogram visas som separata program i mappen Program.

Besök Ovi Butiken på store.ovi.com för att hitta och hämta widgets.

Du kan även installera skrivbordsprogram på ett kompatibelt minneskort (om det är tillgängligt).

Standardkopplingspunkt för widgets är samma som i webbläsaren. Vissa widgets kan automatiskt uppdatera information i enheten om de är aktiva i bakgrunden.

Att använda skrivbordsprogram kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören om du vill ha mer information om avgifter för dataöverföring.

Innehållssökning

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Välj **Val > Sök text** om du vill söka efter text på den aktuella webbsidan.

Välj  **Sök nästa** i verktygsfältet om du vill gå till nästa träff.

Välj  **Sök föregående** i verktygsfältet om du vill gå till föregående träff.

Bokmärken

Välj **Meny > Internet > Internet**.

Välj **Val > Gå till > Bokmärken**. Du kan välja webbadresser i en lista eller från en samling med bokmärken i mappen Senast besökta sidor.

Med verktygsfältet kan du enkelt använda de vanligaste funktionerna för webbläsaren.

Välj något av följande i verktygsfältet:

 **Lägg till bokmärke** — Lägg till ett nytt bokmärke.

 **Gå till webbadress** — Skriva en ny webbadress.

 **Radera** — Ta bort ett bokmärke.

Om du vill gå till en ny webbsida väljer du **Val > Gå till > Ny webbsida**.

Om du vill skicka och lägga till bokmärken eller ställa in ett bokmärke som startsida väljer du **Val > Bokmärkesalternativ**.

Om du vill ändra, flytta eller ta bort bokmärken väljer du **Val > Bokmärk.-hanterare**.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Val** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn (🔒) visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

15. Position

Positionering med enheten

Du kan använda program som till exempel GPS-data för att ta reda på din position eller mäta avstånd och koordinater. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Produkten har inte en inbyggd GPS-antenn. Om du vill använda ett program som kräver en GPS-anslutning måste du använda en kompatibel GPS-mottagare (säljs separat). Använd Bluetooth-anslutning för att ansluta till GPS-mottagaren.

Du kan också använda nätverksbaserad positionering med enheten.

Nätverkspositionering

Du kan bestämma din nuvarande position med hjälp av det mobila nätverket, även om du är inomhus. Det går snabbare men är mindre exakt än med GPS och det går inte att använda positionen som startpunkt för navigering.

Om du vill använda det mobila nätverket för positionering väljer du den nätverksbaserade positioneringsmetoden från enhetsinställningarna.

Om GPS

För att använda GPS behöver du en kompatibel GPS-mottagare. Använd Bluetooth-anslutning för att ansluta till GPS-mottagaren. Om du vill börja använda en kompatibel GPS-mottagare med Bluetooth-anslutning väljer du Bluetooth-programmet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala

radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.


Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Olika positioneringsmetoder kan aktiveras eller inaktiveras i positioneringsinställningarna.

Kontrollera satellitsignalstatusen

Produkten har inte en inbyggd GPS-antenn. Om du vill använda ett program som kräver en GPS-anslutning måste du använda en kompatibel GPS-mottagare (säljs separat).

Om du vill kontrollera hur många satelliter GPS-mottagaren har hittat och om den tar emot satellitsignaler trycker du på **Meny > Program > Plats och GPS-data > Position > Val > Satellitstatus**.

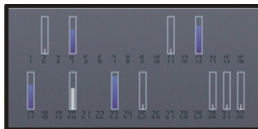

Om GPS-mottagaren har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn för satellitinformation. Ju längre stapel, desto starkare satellitsignal. När GPS-mottagaren har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna din position blir stapeln blå.

Om du vill visa en lista över hittade satelliter väljer du **Byt vy**.

Till en början måste GPS-mottagaren ta emot signaler från minst fyra satelliter för att beräkna din position. När den inledande beräkningen har gjorts går det att fortsätta beräkna din position med hjälp av tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Du bör göra följande om inga satellitsignaler hittas:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken

Välj **Meny > Program > Plats och Landmärken**.

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för specifika platser i enheten. Du kan sortera de sparade platserna i olika kategorier, exempelvis företag, och lägga till annan information, exempelvis adresser. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program, t.ex. GPS-data.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Nytt landmärke — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Redigera — Redigera eller lägg till information till ett separat landmärke (exempelvis en gatuadress).

Lägg till i kategori — Lägg till ett landmärke till en kategori i Landmärken. Välj de kategorier du vill lägga till landmärket i.

Sänd — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorg i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i förinställda kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera och skapa nya landmärkeskategorier öppnar du fliken för kategorier och väljer **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data

Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats och reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid. Du kan också visa positionsinformation om din nuvarande plats.

Välj **Meny** > **Program** > **Plats** och **GPS-data**.

Positioneringsinställningar

Välj **Meny > Program > Plats och Positionering**.

Positioneringsmetoder

Välj bland följande:

Bluetooth GPS — Använd en kompatibel extern GPS-mottagare med Bluetooth-anslutning.

Nätbaserad — Använda information från mobilnätet (nättjänst).

Positioneringsserver

Ange kopplingspunkt och positioneringsserver för nätverkspositionsmetoder, t.ex. nätverksbaserad positionering, genom att välja **Positionsserver**.

Positioneringsservern kan vara förinställd av tjänstleverantören och det är inte säkert att du kan ändra inställningarna.

Inställningar för måttssystem

För att välja vilket måttssystem du vill använda för hastigheter och avstånd väljer du **Måttssystem > Metriskt** eller **Imperial**.

För att ange vilket format som ska användas vid visning av koordinatinformation i enheten väljer du **Koordinatformat** och önskat format.

16. Kartor

Om Kartor

Välj **Meny > Program > Kartor**.

Med Kartor kan du se var du befinner dig på kartan, söka på kartor över olika städer och länder, söka efter platser, planera din färdväg från en plats till en annan och spara platser och skicka dem till kompatibla enheter. Du kan också köpa licenser för trafikinformation och navigeringstjänster, om de är tillgängliga i ditt land eller din region.

Första gången du använder Kartor kan du behöva ange en Internetkopplingspunkt för att hämta kartor.

Om du förflyttar dig till ett område som inte täcks av de kartor du redan hämtat till enheten, hämtas en karta över området automatiskt via Internet. Vissa kartor kan vara tillgängliga i enheten eller på ett minneskort. Du kan också använda PC-programmet Nokia Map Loader för att hämta kartor. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator, gå till www.nokia.com/maps.

Tips! Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du använda kartprogrammet utan att vara ansluten till Internet och läsa de kartor som är sparade direkt på enheten eller minneskortet.



Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Flytta på en karta

Välj **Meny > Program > Kartor**.

När GPS-anslutningen är aktiv visar  var du är på kartan.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Flytta på kartan

Dra kartan. Som standard är kartan orienterad mot norr.

När du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan på displayen hämtas en ny karta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som redan har hämtats. Kartorna sparas automatiskt i enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort, om ett sådant finns i enheten.

Zooma in och ut på kartan

Välj + och –.

Byt karttyp

Välj **Alternativ** > **Kartläge**.

Hitta platser

Du kan söka efter specifika adresser, intressanta platser och annat i närheten, till exempel hotell och restauranger.

Välj **Meny** > **Program** > **Kartor**.

Hitta en adress

- 1 Välj  > **Adress**.
- 2 Börja med att fylla i nödvändig information. Fälten som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

- 3 Välj **Alternativ** > **Sök**.
- 4 Välj adressen från listan över förslag.

Hitta ett ställe

- 1 Välj  > **Platser**.
- 2 Välj från särskilda kategorier eller ange sökvillkoren och välj **Sök**.
- 3 Välj platsen från listan över förslag.

Planera rutter

Du kan skapa rutter och visa dem på kartan.

Välj **Meny** > **Program** > **Kartor**.

Skapa en rutt

- 1 Peka på din utgångspunkt på kartan. Om du vill lägga till målet och fler platser i rutten väljer du **Lägg till ny ruttpunkt**. Om du vill använda din nuvarande plats som utgångspunkt lägger du till målet till rutten.
- 2 Peka på informationsområdet ovanför kartan och välj **Lägg till i rutt**.
- 3 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och lägg till målet och fler platser till rutten.

Ändra ordning på platserna i rutten

Peka på en plats och välj **Flytta**. Peka på den position dit du vill flytta platsen och välj **Välj**.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**. Om du vill kunna navigera måste du köpa en licens.

Spara rutten

Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Spara och skicka platser

Du kan spara dina favoritplatser på din enhet och skicka dem till kompatibla enheter.

Välj **Meny** > **Program** > **Kartor**.

Spara en plats på din enhet

Peka på platsen, knacka på informationsområdet ovanför kartan och välj **Spara**.

Visa dina sparade platser

Välj **Alternativ** > **Favoriter** i huvudvyn.

Skicka en plats till en kompatibel enhet

Peka på platsen och välj **Skicka**.

Visa sparade objekt

Du kan sortera de platser och rutter som du har sparat på din enhet och visa dem på kartan. Du kan också skapa samlingar med dina favoritplatser, t.ex. restauranger och museer.

Välj **Meny** > **Program** > **Kartor**.

Visa sparade platser och rutter

Välj **Alternativ** > **Favoriter**.

Sortera sparade platser

Välj **Platser** > **Alternativ** > **Sortera**.

Visa en plats på kartan

Peka på platsen och välj **Visa på karta**.

Lägga till en plats till en rutt

Peka på platsen och välj **Lägg till i rutt**.

Skapa en samling

Välj **Alternativ** > **Ny samling**.

Synkronisera dina favoritplatser med Ovi Kartor

Webbplatsen Ovi innehåller internettjänster från Nokia. Avsnittet Ovi Kartor innehåller tjänster som är relaterade till Kartor. Du kan synkronisera sparade platser, samlingar och rutter med Ovi Kartor, om du har ett Nokia-konto i Ovi. Gå till www.ovi.com för att skapa kontot.

Välj **Meny** > **Program** > **Kartor**.

Synkronisera sparade objekt med Ovi Kartor

Välj **Alternativ** > **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**.

Ange att enheten ska synkronisera objekt automatiskt

Välj **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Vid start och avslut**. Enheten börjar synkroniseringen när du öppnar och stänger programmet Kartor.

Synkroniseringen kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Gå till ett bestämt mål

När du köper en licens för navigering till fots kan du skapa rutten som inkluderar gågator och parker, prioritera gångstigar och mindre vägar samt utelämna motorvägar.

Med licensen får du också den förbättrade söktjänsten till enheten, om den finns tillgänglig för ditt land eller din region. Med den förbättrade söktjänsten kan du hitta lokala händelser och reserelaterad information när du söker.

Välj **Meny > Program > Kartor**.

Köpa en licens för navigering till fots

Välj **Alternativ > Butik & licenser > Alternativ > Butiker för andra regioner > Alla regioner > Stadsutforskaren**. Du kan betala för licensen med kreditkort eller få beloppet debiterat på telefonräkningen (om tjänsten stöds av din mobiloperatör).

Börja navigera

Peka på en plats, knacka på informationsområdet ovanför kartan och välj **Gå hit**.

Avståndet mellan start- och slutpunkterna för en gångrutt är begränsad till högst 50 kilometer (31 miles) och resehastigheten till högst 30 km/tim (18 miles/tim). Om hastighetsgränsen överskrids avbryts navigeringen för att återupptas när hastigheten återigen ligger under maxgränsen.

Om målet ligger i terräng utanför vägnätet, visas rutten som en rak linje för att visa åt vilket håll du ska gå.

Det finns ingen röstvägledning för navigering till fots, men enheten vägleder dig med en signal eller vibration ca 20 meter (22 yards) innan du måste svänga eller göra en annan manöver. Vägledningsmetoden beror på inställningarna för den profil som för tillfället är aktiv i enheten.

Visa en översikt över rutten

Välj **Alternativ > Ruttöversikt**.

Stoppa navigering

Välj **Stoppa**.

Köra till ett bestämt mål

Du kan köpa en licens om du vill kunna navigera till fots eller i bil. Licensen är regionspecifik och kan endast användas i det aktuella området.

Som hjälp vid navigering och körning innehåller enheten även tjänster för körfilsanvisningar och varningar om hastighetsbegränsningar, om dessa är tillgängliga i ditt land eller din region.

Välj **Meny > Program > Kartor**.

Köpa en licens

Välj **Alternativ > Butik & licenser > Butik** och välj körnavigeringsalternativet för din region.

Börja navigera i bilen

Välj en plats, peka på informationsområdet ovanför kartan och välj **Kör hit**.

När du använder bilnavigering för första gången måste du välja språk för röstvägledningen och hämta de aktuella filerna för att använda det språket.



Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Tryck lätt på informationsområdet ovanför kartan och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt** för att växla mellan olika vyer under navigeringen.

Hitta en alternativ rutt

Välj **Alternativ** > **Annan rutt**.

Upprepa röstguidningen

Välj **Alternativ** > **Upprepa**.

Justera röstvägledningens volym

Välj **Alternativ** > **Volym**.

Visa färdavstånd och restid

Välj **Alternativ** > **Instr.panel**.

Stoppa navigering

Välj **Stoppa**.

Tänk på trafiksäkerheten i första hand när du använder Kartor. Tjänsten får inte användas av föraren av ett motorfordon under körning.

Visa trafik- och säkerhetsinformation

Tjänsten för trafikinformation i realtid ger information om trafikhändelser som kan påverka din resa. Du kan köpa och hämta trafikinformationstjänsten till enheten, om den är tillgänglig i ditt land eller din region.

När du har köpt licensen ser du var fartkameror är utplacerade längs din rutt under navigering och spårning, förutsatt att funktionen är aktiverad och tillgänglig i ditt land eller din region. I vissa länder är det förbjudet eller reglerat att använda platsdata för trafiksäkerhetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafiksäkerhetskameror.

Välj Meny > Program > Kartor.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Köp en licens för trafikinformationstjänsten

Välj **Alternativ > Butik & licenser > Butik** och välj trafikinformationstjänsten för din region.

Visa information om trafikhändelser

När du navigerar med bil, välj **Alternativ > Trafikinfo**. Händelserna visas på kartan som trianglar och linjer.

Visa information och alternativa rutter

Välj **Alternativ > Visa detaljer**.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Uppd. trafikinfo..**

Ställ in enheten på att undvika trafikhändelser

Välj **Alternativ > Verktyg > Inställningar > Navigering > Ny rutt pga trafik i huvudvyn**.

17. Anslutbarhet

Du kan ansluta enheten till Internet eller en annan kompatibel enhet eller PC på flera sätt.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nättjänst), till exempel GPRS i GSM-nätet.

Du kan också använda en dataanslutning till ett trådlöst nätverk. Du kan bara vara ansluten till ett trådlöst nätverk åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk**.

Välj bland följande:

Val av operatör — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en

felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.

Visning av cellinfo — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Trådlöst LAN

Enheten kan upptäcka och ansluta till trådlösa lokala nätverk (WLAN). Med WLAN kan du ansluta enheten till Internet och andra kompatibla enheter som har stöd för WLAN.

Om WLAN

För att du ska kunna använda en trådlös nätverksanslutning (WLAN) måste den finnas där du är och enheten måste vara ansluten till det trådlösa nätverket. Vissa trådlösa nätverk är skyddade. Då måste du ha en åtkomstkod från tjänstleverantören för att kunna ansluta till dem.



Obs: I Frankrike får trådlösa nätverk bara användas inomhus.

Funktioner som använder trådlösa nätverk eller som får köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar förbrukningen av batteriet och förkortar batteriets livstid.

Enheten har stöd för följande WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g standard
- Användning vid 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) med upp till 128 bitars nycklar, Wi-Fi-skyddad åtkomst (WPA) och autentiseringsmetoder med 802.1x. Dessa funktioner kan bara användas om de stöds av nätverket.



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Trådlösa nätverksanslutningar

Om du vill använda trådlös anslutning (LAN, WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) för WLAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet.

En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en WLAN-Internetkopplingspunkt. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Du kan använda WLAN under ett röstsamtal eller medan paketdata är aktivt. Du kan bara vara ansluten till en WLAN-kopplingspunktenhet åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

När enheten använder offlineprofilen kan du ändå använda WLAN (om tillgängligt). Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.

Tips! Kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet genom att öppna uppringaren och ange ***#62209526#**.

WLAN-guiden

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN**.

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

Om du hittar några trådlösa nätverk vid sökningen kan du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) och starta webbläsaren med den genom att välja **Börja surfa**.

Om du väljer ett skyddat nätverk måste du ange rätt lösenord. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange rätt nätverksnamn (SSID).

Om du redan kör webbläsaren med den för tillfället aktiva WLAN-anslutningen återgår du till webbläsaren genom att välja **Fortsätt surfa**.

Om du vill avsluta den aktiva anslutningen väljer du anslutningen och **Koppla bort WLAN**.

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN > Val**.

Välj bland följande:

Filtrera WLAN-nätverk — Filtrera bort trådlösa nät (LAN, WLAN) från listan över hittade nätverk. Valda nätverk visas inte nästa gång programmet söker efter WLAN.

Information — Visa information om nätverk som visas i listan. Om du väljer en aktiv anslutning visas anslutningsinformation.

Nätverkslägen

Det finns två nätverkslägen i trådlöst nätverk: infrastruktur och ad hoc.

I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: trådlösa enheter är kopplade till varandra via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk, eller också är trådlösa enheter kopplade till ett vanligt nätverk via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk.

I ad hoc-läget kan enheter skicka och ta emot data direkt mellan varandra.

Inställningar för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN > Val > Inställningar**.

Välj bland följande:

Visa WLAN-status — Välj om  ska visas när trådlöst LAN (WLAN) är tillgängligt.

Tips! Om du vill få tillgång till programmet WLAN-guiden och visa tillgängliga alternativ, väljer du WLAN-ikonen och i popup-fönstret den markerade texten bredvid WLAN-ikonen.

Skanna nät — Om du anger **Visa WLAN-status** till **Ja** kan du välja hur ofta enheten söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och uppdaterar indikatorn.

Test av internetanslutn. — Välj om du vill att enheten automatiskt ska testa Internetkapaciteten för valt trådlöst nät, om den ska be om tillstånd varje gång eller aldrig utföra anslutningstestet. Om du väljer **Kör automatiskt** eller tillåter att testet utförs när enheten ber om det och anslutningstestet utförs utan fel sparas kopplingspunkten för Internetdestinationerna.

Om du vill visa avancerade inställningar väljer du **Val > Avancerade inställningar**. Det är inte rekommenderat att ändra avancerade inställningar för trådlöst nätverk.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

När du öppnar en av kopplingspunktsgруппerna (🌐, 📶, 0, ?) kan du se kopplingspunktstyperna:



indikerar en skyddad kopplingspunkt



indikerar en kopplingspunkt för paketdata



indikerar en kopplingspunkt för trådlöst nätverk (LAN, WLAN)

Tips! Med WLAN-guiden kan du skapa Internetkopplingspunkter i ett trådlöst nätverk.

Om du ska skapa en ny kopplingspunkt väljer du 🌐 **Kopplingspunkt**.

Enhetens ombuds att kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt.

Om du hoppar över det här steget, ombuds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgруппerna och väljer en kopplingspunkt. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Anslutningsnamn — Ange ett namn på anslutningen.

Databärare — Välj dataanslutningstyp.

Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk (*).

Övriga fält kan lämnas tomma om inte din tjänstleverantör har gett andra instruktioner.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för ditt SIM-kort.

Skapa kopplingspunktsgupper

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

I vissa program kan du ansluta till nätverk med kopplingspunktsgupper.

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas.

Du kan till exempel lägga till kopplingspunkter för trådlöst nätverk (LAN, WLAN) och paketdata i en grupp med Internetkopplingspunkter och använda gruppen när du surfar på Internet. Om du ger det trådlösa nätverket högst prioritet ansluter enheten till Internet genom det trådlösa nätverket om det är tillgängligt och via paketdataanslutning när nätverket inte är tillgängligt.

Om du ska skapa en ny kopplingspunktsgrupp väljer du **Val > Administrera > Ny destination**.

Om du vill lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp markerar du gruppen och väljer **Val > Ny kopplingspunkt**. Om du vill kopiera befintliga kopplingspunkter från en annan grupp markerar du gruppen, pekar på önskad kopplingspunkt om den inte redan är markerad och väljer **Val > Organisera > Kopiera till ny dest..**

Om du vill ändra prioritetsordning för kopplingspunkter inom gruppen väljer du **Val > Organisera > Ändra prioritet**.

Kopplingspunkter för paketdata

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. > Kopplingspunkt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgруппerna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

Kopplingspunktens namn — Du får kopplingspunktens namn från tjänstleverantören.

Användarnamn — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Efterfråga lösenord — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.

Lösenord — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Verifiering — Välj **Säker** om ditt lösenord alltid ska skickas krypterat eller **Normal** om lösenordet ska skickas krypterat när så är möjligt.

Startsida — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Använd kopplingspunkt — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska fråga efter bekräftelse innan anslutning till den här kopplingspunkten skapas eller

Automatiskt om du vill att enheten ska ansluta till målet automatiskt med den här kopplingspunkten.

Välj **Val > Avancerade inställningar** och något av följande alternativ:

Nätverkstyp — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.

IP-adress till telefon (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.

DNS-adresser — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange portnummer till proxyservern.

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. > Kopplingspunkt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen.

När du ska redigera en trådlös kopplingspunkt öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

Följ instruktionerna från WLAN-tjänstleverantören.

WLAN-namn — Välj **Ange manuellt** eller **Sök efter nätverk**. Om du väljer ett befintligt nätverk beror trådlöst nätverksläge och trådlöst säkerhetsläge på inställningarna i kopplingspunktenheten.

Nätstatus — Ange om nätverksnamnet ska visas.

WLAN-läge — Välj **Ad-hoc** om du ska skapa ett ad hoc-nätverk och tillåta enheter att skicka och ta emot data direkt. Då behövs ingen WLAN-kopplingspunktenhet. I

ett ad hoc-nätverk måste alla enheter använda samma namn på det trådlösa nätverket.

WLAN-säkerhetsläge — Välj vilken kryptering som ska användas: **WEP, 802.1x** (inte för ad hoc-nätverk), eller **WPA/WPA2**. Om du väljer **Öppet nätverk** används ingen kryptering. Funktionerna WEP, 802.1x och WPA kan bara användas om nätverket kan hantera dem.

Startsida — Ange webbadressen till startsidan.

Använd kopplingspunkt — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska fråga efter bekräftelse innan anslutning till den här kopplingspunkten skapas eller **Automatiskt** om du vill att enheten ska ansluta till målet automatiskt med den här kopplingspunkten.

När du ska ange inställningarna för det valda säkerhetsläget, väljer du **WLAN-säkerhetsinst.**

Säkerhetsinställningar för WEP

Aktiv WEP-nyckel — Välj antal nycklar för krypteringsmetoden (WEP). Du kan skapa upp till fyra WEP-nycklar. Samma inställningar måste anges i WLAN-kopplingspunktenheten.

Verifieringstyp — Välj **Öppen** eller **Delad** som verifieringstyp mellan din enhet och WLAN-kopplingspunktenheten.

WEP-nyckelinställningar — Ange **WEP-kryptering** (längd på nyckeln), **WEP-nyckelformat** (**ASCII** eller **Hexadecimalt**) och **WEP-nyckel** (WEP-nyckeldata i det valda formatet).

Säkerhetsinställningar för 802.1x och WPA/WPA2

WPA/WPA2 — Välj verifieringsmetod: **EAP** om du vill använda ett EAP-pluginprogram (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** om du vill använda ett lösenord.

Fyll i lämpliga inställningar:

Inställn. för EAP-plugin — Ange inställningarna enligt instruktionerna från tjänstleverantören.

I förväg delad nyckel — Ange ett lösenord. Samma lösenord måste anges i WLAN-kopplingspunktenheten.

Endast WPA2 — Bara aktiva WPA2-enheter kan upprätta en anslutning i det här läget.

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Val > Avancerade inställningar** och något av följande alternativ:

IPv4-inställningar — Ange din enhets IP-adress, subnätets IP-adress, gateway-adressen och IP-adresserna för den primära och den sekundära DNS-servern. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.

IPv6-inställningar — Ange typ av DNS-adress.

Valfri kanal (endast för **Ad-hoc**) — Om du vill ange ett kanalnummer (1–11) manuellt väljer du **Användardefinierad**.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange proxyportnumret.

Aktiva dataanslutningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de öppna dataanslutningarna:



dataöverföringar



paketdataanslutningar



anslutningar, trådlösa, LAN (WLAN)

Du avslutar en anslutning genom att välja **Val > Frånkoppla**.

Om du vill avsluta alla öppna anslutningar väljer du **Val > Koppla från alla**.

Om du vill visa information om en anslutning väljer du **Val > Information**.

Synkronisering

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Dataöverföring > Synkronisera**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen pekar du på ett synkroniseringsobjekt för att ta med det i profilen eller för att utelämma det.

När du vill hantera synkroniseringsprofiler väljer du **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val > Synkronisera**.

Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Bluetooth-anslutningar

OM Bluetooth-anslutningar

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Anslutningen kan användas till att skicka bilder, video- och ljudklipp och anteckningar, till att överföra filer från en kompatibel dator och till att skriva ut bilder på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: avancerad ljuddistribution, grundläggande bild, enhetsidentifiering, uppringningsnätverk, filöverföring, generisk åtkomst, allmän ljud- och videodistribution, generisk objektändring, hands-free, headset, object push, telefonboksåtkomst, serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.**

När du startar programmet första gången ombeds du att ange ett namn på enheten. Du kan ändra namnet senare.

Välj bland följande:

Bluetooth — Stänga av eller sätta på Bluetooth-anslutning.

Telefonens synlighet — Om du vill att din enhet ska hittas av andra enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange tidsperioden innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period.** Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.

Namn på min telefon — Ändra namnet som visas för andra enheter som använder Bluetooth.

Fjärranslutet SIM-läge — Aktivera eller inaktivera en annan enhet, t.ex. en kompatibel bilsats, om du vill använda SIM-kortet i enheten för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.**

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den genom att välja **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Dold**. Inga andra funktioner i enheten påverkas när du inaktiverar Bluetooth.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll. Användning av enheten i dolt läge är ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även överföra filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Öppna det program objektet du vill skicka finns i.
- 2 Peka på en post och välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:



dator



telefon



ljud- eller videoenhet



annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.
- 4 Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). Ange ***#2820#** om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill ansluta kompatibla enheter och visa dina anslutna enheter öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1 till 16 siffror) och stämmer av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma lösenord. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord. Lösenordet används bara en gång.

- 1 Om du vill ansluta en enhet väljer du **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
- 2 Välj enhet och ange lösenord. Samma lösenord måste anges på den andra enheten också.
- 3 Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning. Annars kan du ansluta till ett tillbehör om du väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Ihopkopplade enheter visas med  i enhetssökningen.

Om du vill ange en enhet som behörig eller obehörig väljer du bland följande:

Ange som behörig — Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Du kommer inte att tillfrågas om separat auktorisation eller godkännande. Använd bara den här statusen för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.  visar auktoriserade enheter i vyn för anslutna enheter.

Ange som obehörig — Anslutningsförfrågningar från den här enheten måste accepteras separat varje gång.

Om du vill avbryta anslutning till en enhet väljer du **Val > Radera**.

Om du vill ta bort alla anslutningar väljer du **Val > Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data med Bluetooth-anslutning hörs en ton och du blir ombedd om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas  och du kan hitta ett meddelande om datan i mappen Inkorgen i Meddelanden. Mottagen data sparas automatiskt till enhetsminnet. Meddelanden som tagit emot med Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Peka på en enhet som du vill blockera om den inte redan är markerad och välj **Val > Blockera**.

Om du vill ta bort blockeringen öppnar du fliken **Blockerade enheter**, pekar på en enhet om den inte redan är markerad och väljer **Val > Radera**.

Om du vill upphäva blockeringen för alla blockerade enheter väljer du **Val > Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärr enheten till i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna anslutas och anslutningen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behörig.

Om du vill använda fjärranslutet SIM-läge med kompatibelt bilsatstillbehör aktiverar du Bluetooth och sedan användning av fjärranslutet SIM-läge med din enhet.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge från den andra enheten.


När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat för din enhet visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startsidan. Anslutningen till det trådlösa nätverket är avstängt så som anges med **X** i indikatorområdet för signalstyrka, och det går inte att använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobiltäckning.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du vill lämna fjärranslutet SIM-läge trycker du på strömbrytaren och väljer **Avsluta fjärr-SIM**.

USB

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB**.

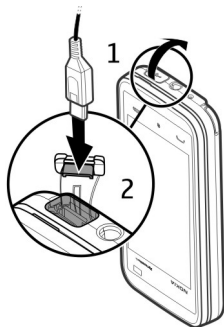

Om du vill att enheten ska fråga efter anslutningens syfte varje gång en kompatibel datakabel ansluts, väljer du **Fråga vid anslutning** > **Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** är inaktiverat eller om du vill ändra läge under en aktiv anslutning väljer du **USB-anslutningsläge** och väljer bland följande:

PC Suite — Använda Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite och Nokia Software Updater.

Masslagring — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.

Bildöverföring — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.

Mediaöverföring — Synkronisera musik med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **PC Suit-läge**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Administrativa inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn..**

Paketdatainställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket.**

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Välj bland följande:

Datapaketanslutning — Om du väljer **Om tillgänglig** och du befinner dig i ett nät som stöder paketdata registreras enheten på paketdatanätet. Att starta en aktiv paketdataanslutning (t.ex. för att skicka och ta emot e-post) är snabbare än om enheten upprättar en paketdataanslutning vid behov. Om det inte finns någon paketdatatäckning försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Om du väljer **Vid behov** använder enheten bara en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den.

Kopplingspunkt — Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda enheten som paketdatamodem till en kompatibel dator.

SIP-inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > SIP-inställningar**.

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

18. Sök

Om sökning

Välj **Meny > Internet > Sökning**.

Med sökfunktionen (nättjänst) kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny > Internet > Sökning**.

Om du vill söka på innehållet i din mobila enhet anger du sökordet i sökfältet eller bläddrar i innehållskategorierna. När du anger sökorden sorteras resultaten i kategorier. De senast använda resultaten visas längst upp i resultatlistan, om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbplatser på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör och anger dina sökord i sökfältet. Sökleverantören som du valt blir din standardsökleverantör.

Om en standardsökleverantör redan är vald väljer du den för att starta en sökning, eller välj **Fler söktjänster** för att använda en annan sökleverantör.

Om du vill ändra standardsökleverantören väljer du **Val > Inställningar > Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningar för land eller region för att hitta fler sökleverantörer väljer du **Val > Inställningar > Land eller region**.

19. Ovi Store

Om Ovi Store

 I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med kreditkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetoders tillgänglighet beror på ditt land och din nätverksleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

20. Andra program

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Välj **Val > Inställningar** och bland följande:

Tid — Ange tiden.

Datum — Ange datumet.

Autom. tidsuppdatering — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Nytt alarm**. Ange alarmtid. Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas och välj **Klar**.

Om du vill visa aktiva och inaktiva alarm väljer du **Alarm**. När alarmet har aktiverats visas . När alarmet är inställt som återkommande visas .

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Alarm**, bläddrar till alarmet och väljer **Val** > **Ta bort alarm**.

Välj **Stopp** om du vill att alarmet ska stängas av när tiden går ut. Om du vill snooza väljer du **Snooze**.

Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Om du vill definiera snoozetiden väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal**.

Världsklocka

Med hjälp av världsklockan kan du se aktuell tid på olika platser.

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Visa tiden

Välj **Världsklocka**.

Lägga till platser i listan

Välj **Val** > **Lägg till plats**.

Ange din aktuella plats

Gå till en plats och välj **Val > Ange som aktuell plats**. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Kalender

Du öppnar kalendern genom att välja **Meny > Kalender**.

Kalendervyer

Om du vill växla mellan vyerna för månad, vecka, dag och att-göra väljer du först **Val > Byt vy** och sedan vyn.

Om du vill ändra veckans första dag, den vy som visas när du öppnar kalendern eller inställningarna för kalenderlarm väljer du **Val > Inställningar**.

Välj **Val > Gå till datum** om du vill gå till ett visst datum.

Kalenderverktygsfält

Välj något av följande i verktygsfältet:

 **Nästa vy** — Välj månadsvy.

 **Nästa vy** — Välj veckovy.

 **Nästa vy** — Välj dagvy.

 **Nästa vy** — Välj att göra-vy.

 **Nytt möte** — Lägga till påminnelse om nytt möte.

 **Ny att-göra-anteckning** — Lägg till en ny Att göra-post.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny > Program > Filhanterare**.

I filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer i enheten, på ett minneskort eller en kompatibel extern enhet.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket minne du väljer.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny > Program > Filhanterare**.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val > Sök**. Ange en söktext som matchar filnamnet.

Om du vill flytta och kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar i minnet väljer du **Val > Organisera** och önskad åtgärd.

Om du vill sortera filer väljer du **Val > Sortera efter** och önskad kategori.

Redigera minneskortet

Du kan formatera ett minneskort för att ta bort alla data på det. Du kan också skydda alla data på minneskortet med hjälp av ett lösenord.

Välj **Meny > Program > Filhanterare**.

Byta namn på eller formatera ett minneskort

Välj **Val > Altern. för minneskort** och det önskade alternativet.

Lösenordsskydda ett minneskort

Välj **Val** > **Lösenord f. minneskort**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Säkerhetskopiera filer på ett minneskort

Välj **Meny** > **Program** > **Filhanterare**.

Om du vill säkerhetskopiera filer väljer du de filer du vill säkerhetskopiera på ett minneskort och väljer **Val** > **Säkerhetskopiera nu**. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Programhanteraren

Om Programhanteraren

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Progr.hanterare**.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Det går att installera följande typer av program och programvara på din enhet:

- JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx
- Widgets i formatet WGZ

Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonererna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



skrivbordsprogram



programmet har installerats på minneskortet



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Lägg märke till följande före installationen:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val > Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information: > Certifikat: > Visa information**. Kontrollera användningen av digitala certifikat i Certifikathantering.

- Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program, kan du bara återställa det ursprungliga programmet om

du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den inte finns kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för programmet ombeds du välja en.

Så här installerar du ett program:

- 1 Välj **Meny > Inställningar** och **Progr.hanterare** om du vill bläddra till en installationsfil. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd. > Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
- 2 Öppna Programhanteraren och välj **Val > Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen **Installerat** på huvudmenyn.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val > Visalogg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Om du vill ta bort ett programpaket väljer du **Installerat > Val > Avinstallera**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:

Installation av program — Välj om Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur kan installeras.

Onlinekontr. av certifikat — Välj om onlinecertifikat ska kontrolleras innan ett program installeras.

Standardwebbadress — Ange de standardwebbadresser som används när du kontrollerar certifikat online.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler utan att först behöva spara dem till enheten.

RealPlayer har kanske inte stöd för alla filformat eller alla variationer av dessa.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

RealPlayer-verktygsfält

Följande ikoner för verktygsfält kan vara tillgängliga i vyerna Videoklipp, Direktuppspelningslänkar och Senast spelade:

 **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller direktuppspelningslänk.

 **Spela upp** — Spela upp videoklipp eller direktuppspelning.

 **Radera** — Ta bort videoklipp eller direktuppspelningslänk.

 **Ta bort** — Ta bort en fil från listan över senast spelade.

Spela upp videoklipp

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Om du vill spela upp ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och ett videoklipp.

Om du vill visa en lista över nyligen spelade filer väljer du **Senast spelade** i programmets huvudvy.

Bläddra till ett videoklipp i listan över videoklipp, välj **Val** och från följande:

Använd videoklipp — Tilldela en video till en kontakt eller ange den som ringsignal.

Markera/avmarkera — Markera objekt i listan för att skicka eller ta bort flera objekt på samma gång.

Visa information — Visa information om det valda objektet, till exempel format, upplösning och längd.

Inställningar — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

I vyerna Videoklipp, Senast spelade och Streaminglänk. kan följande ikoner vara tillgängliga:

 **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller en streaminglänk.

 **Spela upp** — Spela upp ett videoklipp eller en streaminglänk.

 **Radera** — Ta bort ett videoklipp eller en streaminglänk.

 **Ta bort** — Ta bort en fil från listan Senast spelade.

Direktuppspela innehåll över Internet

I RealPlayer kan du endast öppna en RTSP-länk. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Om du vill streama innehåll trådlöst (nätjänst) väljer du **Streaminglänk**. och en länk. Du kan också ta emot en streaminglänk i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida.

Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

Inspelning

Välj **Meny > Program > Inspelning**.

Med programmet Inspelning kan du spela in röstanteckningar och telefonsamtal.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du .

Om du vill sluta spela in ett ljudklipp väljer du .

Om du vill lyssna på ljudklippet väljer du .

Om du vill välja inspelningskvalitet eller var du vill spara dina ljudklipp väljer du **Val > Inställningar**.

Om du vill spela in ett telefonsamtal öppnar du Inspelning under samtalet och väljer . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Skriva anteckningar

Välj **Meny > Program > Anteckn..**

Välj **Val > Ny anteckning** om du vill skriva en anteckning. Peka på anteckningsfältet för att ange text och välj .

Du kan spara oformaterade textfiler (.txt-filformat) som du tar emot som Anteckningar.

Räknare

Välj **Meny > Program > Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du vill göra en uträkning börjar du med att skriva det första värdet. Om du vill ta bort ett nummer trycker du på **C**. Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion. Ange det andra värdet för uträkningen och välj **=**.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Välj **Meny > Program > Omvandlare**.

Ordbok

Välj **Meny > Program > Ordlista**.

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat anger du texten i sökfältet. När du skriver text visas förslag på ord som du kan översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan.

Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Lyssna — Lyssna på det markerade ordet.

Historik — Hitta tidigare översatta ord från den aktuella sessionen.

Språk — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

21. Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören, och då kan du kanske inte ändra dem.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Datum och tid**.

Välj bland följande:

Tid — Ange aktuellt klockslag.

Tidszon — Välj plats.

Datum — Ange datum.

Datumformat — Ange datumformat.

Datumavskiljare — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.

Tidsformat — Ange tidsformat.

Tidsavskiljare — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.

Klocktyp — Välj klocktyp.

Alarmsignal — Välj signal för alarmet.

Alarm, snoozetid — Justera snooze-tiden.

Arbetsdagar — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.

Autom. tidsuppdatering — Om du vill uppdatera tid, datum och tidszon väljer du **På**. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Språkinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Språk**.

Om du vill ändra enhetsspråk väljer du **Telefonspråk**.

Om du vill ändra skrivspråk väljer du **Skrivspråk**.

Om du vill stänga av eller sätta på intelligent ordbok väljer du **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display**.

Välj bland följande:

Ljusstyrka — Justera displayens ljusstyrka.

Teckenstorlek — Välj storlek på text och ikoner på displayen.

Välkomsttext / logo — Ange att en anteckning eller en bild ska visas när du sätter på enheten.

Timeout för belysning — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Om du vill aktivera utökade röstkommandon för att starta program och profiler håller du ned samtalsknappen på startskärmen.

Om du vill styra enheten med röstkommandon håller du ned samtalsknappen på startsidan och säger ett röstkommando. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Röstkomm..**

Välj **Val** och därefter något av följande alternativ:

Ändra kommando — Redigera röstkommandon.

Spela upp — Lyssna på det syntetiska röstmärket.

Ta bort röstkommando — Ta bort ett röstkommando du har lagt till manuellt.

Inställningar — Justera inställningarna.

Röstkommandon-handl. — Öppna självstudien för röstkommandon.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tillbehör.**

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

Standardprofil — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.

Automatiskt svar — Välj om du vill ställa in enheten på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

Programinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val > Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Uppdat. enhet.**

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Om du vill ansluta till servern och ta emot konfigurationsinställningar för enheten väljer du **Val > Serverprofiler**, en profil och **Val > Starta konfiguration.**

176 Inställningar

Om du vill skapa en serverprofil väljer du **Val > Serverprofiler > Val > Ny serverprofil**.

Om du vill ta bort en serverprofil markerar du profilen och **Val > Radera**.

Om du vill söka efter programuppdateringar väljer du **Val > Sök efter uppdateringar**.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nättjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Telefon & SIM-kort**.

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.

PIN-kod och PIN2-kod — Ändra PIN- och PIN2-koden. De här koderna får bara innehålla siffror. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Kontakta din tjänstleverantör om du har glömt PIN-koden eller PIN2-koden. Kontakta ett Nokia Care-center eller din tjänstleverantör om du har glömt låskoden.

Låskod — Låskoden används för att låsa upp enheten. Ändra låskoden om du inte vill att obehöriga ska använda enheten. Den förinställda koden är 12345. Den nya koden kan innehålla mellan 4 och 255 tecken. Alfnumeriska tecken och både gemena och versala bokstäver kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format. Förvara den nya koden på ett säkert ställe och inte tillsammans med enheten.

Automatisk telefonlåstid — Du kan hindra obehörig användning av enheten genom att ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas. En låst enhet kan inte användas förrän den korrekta låskoden anges. Om du vill stänga av det automatiska låset väljer du **Ingen**.

Lås om SIM-kortet ändras — Ställ in enheten så att låskoden efterfrågas när ett okänt SIM-kort sätts in i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Fjärrlås telefon — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.

Begränsad anv.grupp — Ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Bekräfta SIM-tjänster — Ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst (nättjänst).

Certifikathantering

Välj Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Certifikathantering.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en Internetbank eller annan webbplats eller fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information. De ska

även användas om du vill minska risken för virus eller annan skadlig programvara och säkerställa att programmet är äkta när du hämtar och installera det.

Välj bland följande:

Attesterarcertifikat — Visa och ändra äkthetscertifikat.

Betr. webbplatscertifikat — Visa och ändra betrodda webbplatscertifikat.

Personliga certifikat — Visa och ändra personliga certifikat.

Telefonicertifikat — Visa och ändra enhetscertifikat.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Visa certifikatinformation – kontrollera äktheten

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och servercertifikatets giltighetsperiod kan verifieras.

Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Om du vill visa information om ett certifikat väljer du **Val** >

Certifikatinformation. Certifikatets giltighet kontrolleras och något av följande meddelanden visas:

Certifikat ej säkert — Du har inte angett något program som ska använda certifikatet.

Utgånget certifikat — Certifikatets giltighet har upphört.

Certifikatet ej giltigt än — Certifikatets giltighetsperiod har inte börjat ännu.

Certifikatet innehåller fel — Det går inte att använda certifikatet. Kontakta utfärdaren av certifikatet.

Ändra tillitsinställningar

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Om du vill ändra inställningarna för ett äkthetscertifikat väljer du **Val** >

Tillitsinställningar. Beroende på vilket certifikat som är valt visas en lista med program som kan använda det. Exempel:

Installation av progr.: Ja — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt program med Symbian-operativsystem.

Internet: Ja — Certifikatet kan certifiera servrar.

Inst. av Java-progr.: Ja — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt Java-program.

Om du vill ändra värdet väljer du **Val** > **Ändra tillitsinställning.**

Säkerhetsmodul

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Säkerhetsmodul**.

Om du vill visa eller redigera en säkerhetsmodul (om det finns någon) väljer du den från listan.

Om du vill visa information om en säkerhetsmodul väljer du **Val > Säkerhetsinformation**.

Återställ grundinställningarna

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställn..**

Vissa inställningar går att återställa till de ursprungliga inställningarna. För att göra det behöver du låskoden.

När du har utfört återställning kan det ta längre tid att sätta på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhet > Skyddat innehåll** om du vill hantera licenserna för dina digitala rättigheter.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans

möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licensen och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licensen, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ljusavisering

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefon** > **Medd.indikeringar**.

Välj **Sta.by-puls. ind.** om du vill aktivera eller inaktivera pulsbelysning.

När pulsbelysning i vänteläge är aktivt tänds menyknappen då och då.

Välj **Meddelandeindikering** om du vill aktivera eller inaktivera ljusavisering. När ljusavisering används tänds menyknappen under en period du definierar för att visa att du har missat något, till exempel ett samtal eller ett meddelande.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar**. Välj **Telefoni** > **Samtal** och något av följande alternativ:

Sändning av mitt ID — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nätjänst).

Samtal väntar — Aktivera enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nätjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.

Avvisa med meddelande — Aktivera avvisning av samtal med ett SMS till uppringaren som meddelar varför du inte kunde besvara samtalet.

Meddelandetext — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Återuppringning — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Ställ in att samtalets längd ska visas under samtalet.

Samtalsinfo — Ställ in att samtalets längd ska visas efter samtalet.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svarsknapp — Aktivera valfri svarsknapp.

Använd linje — Denna inställning (nätjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har

abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

Linjebyte — Välj om du vill blockera val av linjer (nättjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Vidarekoppling

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Vidarekoppla**.

Med vidarekoppling kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och välj ett vidarekopplingsalternativ. Om du t.ex. vill vidarekoppla alla röstsamtal väljer du **Röstsamtal > Alla röstsamtal**.
- 2 Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
- 3 Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.
- 4 Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. Om alla samtal vidarekopplas visas  på startskärmen.

Samtalsspärr

Med samtalsspärrar (nättjänst) kan du begränsa de samtal du ringer och tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtalsspärrar**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärr av röstsamtal

Välj en önskat spärralternativ och välj **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

22. Felsökning

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på www.nokia.com/support.

Fråga: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

Svar: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmer bort eller förlorar låskoden. Om du glömmer bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll menyknappen intryckt.

Markera och håll ned programikonen och välj **Avsluta**.

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameralinsfönstren är rena.

Fråga: Varför visas missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen enhet. Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

Fråga: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

Svar: Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

Fråga: Hur stänger jag av trådlöst nätverk (WLAN) på min Nokia-enhet?

Svar: WLAN på Nokia-enheten stängs av när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN stängs av mellan bakgrundssökningarna.

Gör på följande sätt om du vill ändra bakgrundssökningen:

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Trådlöst LAN > Val > Inställningar**.
- 2 Om du vill öka tidsintervallet för bakgrundssökningar justerar du tiden i **Skanna nät**. Om du vill stoppa bakgrundssökningarna väljer du **Val > Inställningar > Visa WLAN-status > Aldrig**.
- 3 Om du vill spara ändringar väljer du **Tillbaka**.
När **Visa WLAN-status** är inställd på **Aldrig** visas inte ikonerna för tillgängligt trådlöst lokalt nätverk på startskärmen. Du kan dock fortfarande manuellt söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till sådana på vanligt sätt.

Fråga: Vad ska jag göra om minnet är fullt?

Svar: Radera objekt från minnet. Om **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.** eller **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.** visas när du tar bort bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny > Kontakter** och önskad kontakt och redigera kontaktkortet.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en anslutning väljer du **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS.** Välj **Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelanden för hämtning senare eller **Av** om alla inkommande MMS ska ignoreras. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett nytt meddelande som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS. Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket > Datapaketanslutning > Vid behov.**

Om det inte hjälper slår du av enheten och slår sedan på den igen.

Fråga: Kan jag använda Nokia-enheten som faxmodem med en kompatibel dator?

Svar: Du kan inte använda enheten som faxmodem. Men med vidarekopplingsfunktionen (nätjänst) kan du vidarekoppla inkommande faxesamtal till ett faxnummer.

Fråga: Hur kalibrerar jag skärmen?

Svar: Skärmen kalibreras på fabriken. Om den måste kalibreras om väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion > Pekskärmskalibrering**. Följ instruktionerna.

Fråga: Varför får jag felmeddelandet Utgången certifikat eller Certifikatet ej giltigt än när jag installerar ett hämtat program?

Svar: Kontrollera att aktuellt datum och tid i enheten är korrekt om **Utgången certifikat** eller **Certifikatet ej giltigt** än visas, även om certifikatet är giltigt. Du kanske har hoppat över att ställa in datum och tid när du startade enheten första gången eller så har det mobila nätverket inte uppdaterat dessa inställningar i enheten. För att lösa detta väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställn..** Återställ fabriksinställningarna, och när enheten startar anger du korrekt datum och tid.

23. Gröna tips



Här är tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.

Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng av och inaktivera program, tjänster och anslutningar när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud och ringsignaler.

Återvinna

Det mesta i en Nokia-telefon går att återvinna. Information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, www.nokia.mobi/werecycle.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Spara papper

Med hjälp av den här användarhandboken kommer du igång med enheten. Mer detaljerade anvisningar finns i hjälpen i enheten (välj **Val** > **Hjälp** i de flesta program). Support finns på www.nokia.com/support.

Läs mer

Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. Laddarens modellnummer kan variera beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

- 1 När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 2 När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

192 Produkt- och säkerhetsinformation

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från att ha varit kall kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Använd en mjuk, ren och torr trasa för att rengöra enhetens hölje.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästianordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopia alla data som du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Begagnade och uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial ska alltid lämnas på särskilt avsedda platser. På så sätt hjälper du till att minska den okontrollerade avfallshanteringen och främjar återanvändningen av material. Mer miljöinformation för produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle och www.nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

194 Produkt- och säkerhetsinformation

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krocksuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakta du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krocksuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krocksudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.

- Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra din profil från offline-profilläge till en aktiv profil.
 - Om skärmen och knapparna är låsta skjuter du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp dem.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
 - 3 Öppna uppringaren genom att välja Telefon eller .
 - 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 - 5 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,78 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

alarm	
— kalenderanteckning	162
alarmklocka	160
allmän information	12
alternativet avsluta alla samtal	50
anpassning	89
anteckningar	170
antenn	38
användbar information	12
automatisk uppdatering av tid/ datum	160
avståndsmätare	46
avvisa samtal	48
<i>Se avvisa samtal</i>	

B

bakgrundsbild	89
batteri	
— spara energi	16
— sätta i	20
bilagor	70, 72
bilder	115
bloggar	121
Bluetooth	151, 152, 155

Bluetooth-anslutningar

— ansluta enheter	153
— blockera enheter	155
— enhetsadress	153
— inställningar	152
— skicka data	153
— synlig enhet	152
— sätta av/på	152
bokmärken	123
brevlåda	
— röst	48

C

cache-minne	123
cell broadcast-meddelanden	75
certifikat	177
chattjänster	
(snabbmeddelanden)	83
copyrightskydd	180

D

dataanslutningar	149
— datoranslutning	158
— enhetsuppdateringar	175
— kabel	156
— synkronisering	150
datoranslutningar	158
<i>Se även dataanslutningar</i>	
datum och tid	160

datum och tid, inställningar för	172
dela din position	85
dela mediefiler online	116
Dela online	116
— aktivera tjänster	116
— konton	117
— ladda upp	118
— prenumerera	116
— skapa poster	117
displayinställningar	41, 173
displayrotation	59
DRM (Digital Rights Management)	180

E

enhetsuppdateringar	175
e-post	74
e-postkonto	
— e-post	71
e-postmeddelanden	71

F

fabriksinställningar	
— återställa	180
feeds, nyheter	121
felsökning	184
filhanteraren	163
— ordna filer	163
— säkerhetskopiera filer	164

filhantering	163
fjärranslutet SIM-läge	155
fjärr-e-postkonto	71
fjärrlås	
Se <i>låsenhet med SMS</i>	
fotograferingslägen	
— kamera	110
foton	
Se <i>kamera</i>	

G

galleri	114
— sortera	114
— visa	114
Galleri	115
GPS	
— positionsförfrågningar	127
GPS (Global Positioning System)	124, 125

H

headset	42
hjälpprogram	12
högtalare	41
högtalartelefon	41

I

IAP (Internetkopplingspunkter)	142
IM (snabbmeddelanden)	83

indikatorer och symboler	36	Internetanslutning	118
inkorg		Se även <i>webbläsare</i>	
— meddelande	69	J	
inkorg, meddelande	69	Java-program	164
installera program	165	K	
inställningar	172, 174	kabelanslutning	156
— Bluetooth-anslutningar	152	kalender	162
— certifikat	177	— verktygsfält	162
— datum och tid	172	kalenderalarm	162
— display	173	kamera	
— kamera	106	— alternativ	108
— kopplingspunkter	143, 145	— bildläge	107
— kopplingspunkter för		— blix	109
paketdata	146	— indikatorer	105
— meddelanden	77	— inspelning	113
— nätverk	139	— inställningar	106
— paketdata	158	— positionsinformation	110
— podcasting	97	— scener	110
— position	129	— sekv.läge	112
— program	175	— självutlösare	111
— samtal	182	— skicka bilder	108
— SIP	159	— tilldela bilder till kontakter	108
— språk	173	— videoläge	112
— vidarekoppling	183	kartor	130
— videocenter	104	— bläddra	130
— WLAN	143, 149	— favoriter	133
— WLAN-		— gångrutur	135
Internetkopplingspunkter	147		
inställningar för trådlöst LAN	143		

— hitta platser	131	kopplingspunkter	142, 143
— körrutter	136	— grupper	145
— rutter	132		
— samlingar	133	L	
— skicka platser	133	landmärken	127
— spara platser	133	licenser	180
— synkronisera	134	ljud	90
— trafikinformation	137	ljudmeddelanden	67
klocka	160, 161	ljusavisering	181
— inställningsdatum	160	låsa knapparna	27
— inställningstid	160	låsenhet med SMS	42
knappar och delar	23	Låsknapp	27
knapplås	27	låskod	15
koder	15	låtar	91
konferenssamtal	49	längd på samtal	53
kontakter	38, 55		
— bilder i	54	M	
— kopiera	57	Mail for Exchange	74
— redigera	54	mappen Sända meddelanden	67
— ringtoner	56	meddelanden	
— röstmärken	55	— e-post	71
— skicka	55	— ikon för inkommande	69
— spara	54	— inställningar	76
— standardinställningar	56	— appar för	66
— synkronisering	150	— multimedia	69
— ta bort	55	— röst	48
— översikt	54	mediefält	34
konton	87	medieknapp	34

medier	
— musikspelare	91
— RealPlayer	168
meny	30
Miniöversikt	121
minne	
— frigöra	17
— webb-cache	123
minneskort	163
— säkerhetskopiera filer	164
MMS (Multimedia Message Service)	67, 69, 77
multimediemeddelanden	67, 69, 77
musikspelare	91
— spellistor	93

N

navigeringsverktyg	124
Nokia-konto	79, 87
Nokia Ovi Player	94, 95
Nokia-support	12
nummerbegränsning	58
nyhetsfeeds	121
nätverksinställningar	139
nätverkspositionering	125

O

offlineprofil	39
ordlista	171

Ovi Kartor	134
Ovi Kontakter	78, 79, 80
— anpassa	88
— anslutningsinställningar	89
— inställningar	86
— landmärken	87
— lägga till vänner	82
— profiler	81
— status	87
— synkronisering	84
— söka	82
— tillgänglighetsstatus	81
— visa var du befinner dig	87
— visa var du är	81
Ovi Musik	95
Ovi Store	160

P

paketdataanslutning	
— inställningar	158
— kopplingspunktinställningar	146
— räknare	53
pekskärm	30, 46, 59, 62
penna	26
personliga certifikat	177
PIN2-kod	15
PIN-kod	15
podcasting	
— hämtning	98

— inställningar	97
positionsinformation	124
positionsinställningar	129
presentationer, multimedia	70
profiler	90
— anpassning	90
— offlinebegränsningar	39
program	164
— uppdatera	14
programhanteraren	164
— inställningar	167
programinställningar	175
programuppdateringar	13
proxyinställningar	147
PUK-koder	15

R

radio	
— kanaler	100
— lyssna på	99
RealPlayer	168
ringsignaler	90
roaming	139
räknare	171
röstkommandon	51, 174
Se även <i>röstuppringning</i>	
röstsamtal	
Se <i>samtal</i>	
röststyrning	174

röstuppringning	51
-----------------	----

S

samtal	46
— alternativ under	47
— avvisa	48
— begränsa	
Se <i>nummerbegränsning</i>	
— inställningar	182
— konferens	49
— längd på	53
— missade	52
— mottagna	52
— svara	48
— uppringda	52
— återuppringning	182
samtalslogg	53
samtalsspärr	183
scener	
— bild och video	110
sensorinställningar	41, 59
servicekommandon	75
servicemeddelanden	70
sidöversikt	121
SIM-kort	
— meddelanden	75
— sätta i	18
— ta bort	44
SIM-kortsäkerhet	176

SIP	159
självutlösare	
— kamera	111
skrivbordsprogram	122
SMS (Short Message Service)	67
snabbuppringning	50
spela in	
— videoklipp	112
språkställningar	173
startskärm	28
status	87
stänga av ljudet	48
support	12
Support för JME Java-program	164
svara på samtal	48
Symbian-program	164
synkronisering	84
synkronisering av data	150
säkerhet	
— certifikat	177
— webbläsare	124
— WEP	148
— WPA	148
säkerhetskod	15
säkerhetskopiera enhetens minne	163
säkerhetsmodul	180
söka	159
söker	159

T	
ta bort program	167
tangentbord	59
telefoninstallation	35
teman	89
textinmatning	61, 64, 65
textmeddelanden	
— inställningar	76
— SIM-meddelanden	75
— skicka	67
— svara på	69
— ta emot och läsa	69
tid och datum	160
tillbehör	174
trådlöst LAN (WLAN)	140

U	
uppdateringar	
— program i enheten	13
uppringda nummer	52
USB-kabelanslutning	156
utkorg, meddelande	67

V	
veckoinställningar	162
video	
— visa	115
videocenter	
— hämta	100

— mina videor	103	överföra musik	94
— videofeeds	102		
— visa	100		
— överföra videor	103		
Videocenter	100		
virtuell knappsats	62		
volymkontroll	41		
väntande samtal	50		
världsklocka	161		

W

webbloggar	121
webbläsare	
— bokmärken	123
— cache-minne	123
— skrivbordsprogram	122
— surfa på webbsidor	119, 121
— säkerhet	124
— söka efter innehåll	122
— verktygsfält	120
WEP	148
WPA	148

Z

zoomning	108
----------	-----

Ö

överföra innehåll	35
överföra mediefiler	116