

Nokia 5530 XpressMusic Kullanım Kılavuzu

Baskı 2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION, bu RM-504 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi ve XpressMusic, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAK KARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şartla bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0434



Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 5530

/Baskı 2 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	9
Cihazınız hakkında.....	10
Şebeke servisleri.....	11
ActiveSync.....	11
Mıknatıslar ve manyetik alanlar.....	11

1. Yardım bulma.....	12
Cihazdaki yardım.....	12
Destek.....	12
PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri.....	13
Şebeke üzerinden yazılım güncelleme.....	13
Ayarlar.....	15
Giriş kodları.....	15
Batarya ömrünü uzatma.....	15
Hafızada yer açma.....	17

2. Başlarken.....	17
SIM kartı takma.....	17
Bataryayı takma.....	18
Hafıza kartını takma.....	19
Bataryayı şarj etme.....	20
Tuşlar ve parçalar.....	21
Kalem.....	24
Cihazı açma.....	24
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme.....	24
Giriş ekranı.....	25
Menüye erişme.....	26
Dokunmatik ekran eylemleri.....	26

Medya tuşu.....	28
Zil sesini değiştirme.....	28

3. Cihazınız.....	29
Telefon ayarları.....	29
İçerik aktarma.....	29
Ekran göstergeleri.....	30
Rehber çubuğu.....	31
Anten konumları.....	32
Hatsız tercih.....	32
Kısayollar.....	33
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü.....	34
Sensör ayarları ve ekranı döndürme.....	34
Uzaktan kilitleme.....	35
Kulaklıklılık Mikrofon Seti.....	35
SIM kartı çıkarma.....	36
Hafıza kartını çıkarma.....	37
Bilekliği takın.....	38

4. Arama yapma.....	38
Çağrılar sırasında dokunmatik ekran.....	38
Aramalar.....	38
Arama sırasında.....	39
Telesekreter.....	40
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	40
Konferans araması yapma.....	41
Telefon numarasını hızlı arama.....	41
Arama bekletme.....	42

İçindekiler

Sesle arama.....	42
İşlem kaydı.....	43

5. Rehber.....45

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.....	45
Kartvizit araç çubuğu.....	46
İsimleri ve numaraları yönetme.....	46
Standart numaralar ve adresler.....	46
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni.....	47
Kartvizit kopyalama.....	47
Ovi Rehberi Hakkında.....	48
SIM servisleri.....	48

6. Metin yazma.....49

Otomatik giriş modları.....	50
Ekran klavyesi.....	50
El yazısı.....	51
Alfasayısal tuş takımı.....	52
Dokunmatik giriş ayarları.....	55

7. Mesajlar.....56

Mesajlar ana görünümü.....	56
Mesaj yazma ve gönderme.....	56
Mesajlar gelen kutusu.....	58
E-postanızı ayarlama.....	60
Nokia Messaging.....	60
Posta kutusu.....	61
Mail for Exchange.....	63
SIM karttaki mesajlar görüntüleme.....	64
Hücre yayını mesajları.....	64

Servis komutları.....	65
Mesaj ayarları.....	65

8. Cihazınızı kişiselleştirme....68

Cihazınızın görünümünü değiştirme.....	68
Tercihler.....	68

9. Müzik klasörü.....69

Müzik çalar.....	69
Nokia Müzik Mağazası.....	73
Nokia Podcasting.....	73
Radyo.....	75

10. Nokia Video merkezi.....76

Video klipleri görüntüleme ve indirme.....	77
Video yayınları.....	78
Videolarım.....	79
Bilgisayarınızdan video aktarma.....	79
Video merkezi ayarları.....	80

11. Kamera.....80

Kamerayı etkinleştirme.....	81
Fotoğraf çekme.....	81
Video kaydı.....	87

12. Galerisi.....89

Dosyaları görme ve düzenleme.....	89
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme.....	89
Görüntüleri ve videoları düzenleme.....	90

13. Çevrimiçi paylaşım.....91

Çevrimiçi paylaşım hakkında.....	91
Servislere abone olma.....	91
Hesaplarınızı yönetme.....	91
Gönderi oluşturma.....	92
Galeri'den dosya gönderme	92

14. Web tarayıcı93

Web'i tarama.....	93
Tarayıcı araç çubuğu.....	94
Sayfalarda gezinme.....	95
Web beslemeleri ve web günlükleri.....	96
Bilgi Uygulamaları.....	96
İçerik arama.....	97
Öğeleri indirme ve satın alma.....	97
Yer imleri.....	98
Önbelleği boşaltma.....	98
Bağlantı güvenliği.....	99

15. Konumlama.....99

Cihazınızla konumlandırma.....	99
Şebeke konumlandırma.....	100
GPS hakkında.....	100
Uydu sinyali durumunu kontrol etme.....	101
Konum istekleri.....	102
Yer işaretleri.....	102
GPS verisi.....	103
Konumlandırma ayarları.....	103

16. Haritalar.....104

Haritalar hakkında.....	104
-------------------------	-----

Şebeke konumlandırma.....	105
Haritada hareket etme.....	105
Ekran göstergeleri.....	105
Yer bulma.....	106
Rotaları planlama.....	106
Yerleri kaydetme ve gönderme.....	107
Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme.....	108
Hedefe gitme.....	108
Haritaları güncelleme.....	109
Nokia Map Loader.....	109

17. Bağlantı.....109

Veri bağlantıları ve erişim noktaları.....	110
Şebeke ayarları.....	110
Kablosuz LAN	111
Erişim noktaları.....	114
Etkin veri bağlantıları.....	118
Senkronizasyon.....	119
Bluetooth bağlantısı.....	120
USB.....	125
PC bağlantıları.....	125
Yönetim ayarları.....	125

18. Arama.....126

Arama hakkında.....	126
Arama başlatma.....	127

19. Ovi Mağazası.....127

Ovi Store Hakkında.....	127
-------------------------	-----

20. Diğer uygulamalar.....128

Saat	128
------------	-----

İçindekiler

Ajanda.....	129
Dosya yöneticisi.....	130
Uygulama yöneticisi.....	131
RealPlayer	134
Kaydedici.....	136
Not yazma.....	136
Hesaplama.....	136
Dönüştür.....	137
Sözlük.....	137

21. Ayarlar137

Telefon ayarları.....	138
Arama ayarları.....	146

22. Sorun giderme.....148

23. Yeşil ipuçları.....151

Enerji tasarrufu yapın.....	151
Geri dönüştürün.....	152
Kağıt tasarrufu yapın.....	152
Daha fazla bilgi.....	152

Aksesuarlar.....153

Batarya.....153

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	153
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	155

Cihazınızın bakımını

yapma.....155

Geri Dönüşüm.....	156
-------------------	-----

Ek güvenlik bilgileri.....157

Küçük çocuklar.....	157
Çalışma ortamı.....	157
Tıbbi cihazlar.....	158
Araçlar.....	158
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	159
Acil aramalar.....	160
Sertifika bilgileri (SAR).....	161

Dizin.....162

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünün yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanın için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktedir.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

ActiveSync

Mail for Exchange uygulaması Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

1. Yardım bulma

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü** > **Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır: ➔ İlgili bir yardım konusuna bağlanın. ➡ Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler** > **Açık uygulamlr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.

- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlama sırasında belgeleriniz ve dosyalarınız silinir, bu yüzden önce verilerinizi yedekleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

1. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
2. Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını açın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemede size yol gösterir.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Menü > **Uygulamalar** > **Yaz. güncelle** seçeneğini belirleyin.

Yardıma bulma

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Sunulan güncellemeleri indirmek için  seçeneğini belirleyin. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.

Güncellemeyle ilgili bilgileri görmek için, güncellemeyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Önceki güncellemelerin durumunu görüntülemek için,  seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.
- PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.
- Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınızın servis görmesi gerekir ve bunun için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.
- Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

Yardım bulma

- Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında ayarını **Paket veri bağlantısı** > **Var olduğunda** olarak seçtiyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı** > **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.
- Ekran aydınlatması batarya tüketimini artırır. Ekran ayarlarında, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve geri aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** > **Parlaklık** veya **Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- Artalarında çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır. Kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, **Seçenekler** > **Açık uygulamlr. göster** öğesini seçin ve **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yer açma

Farklı veri türleri için ne kadar hafıza alanı kullanılabileceğini görmek isterseniz, **Menü > Uygulamalar > Dosya yön.** öğesini seçin.

Cihazdaki özelliklerin birçoğu veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarındaki hafıza miktarı azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık ihtiyaç duymadığınız verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisi'ni kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Aşağıdakileri kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde bulunan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Galeri'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

2. Başlarken

SIM kartı takma




Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.

Cihaza SIM kart takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

Başlarken

1. SIM kart yuvasının kapağını açın.
2. SIM kart yuvasına bir SIM kart yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağıya doğru baktığından ve kesik köşenin cihaza doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin.
3. SIM kart yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

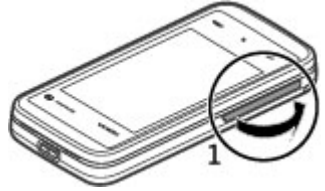

SIM kart düzgün yerleştirilmezse, cihaz yalnızca Hatsız tercihinde kullanılabilir.




Bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı cihazın üst tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.
2. Bataryayı takın.
3. Kapağı değiştirmek için, önce alt kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

Bataryayı çıkartıp değiştirdikten sonra, cihazınızın saat ve tarihini tekrar ayarlamanız gerekecektir.

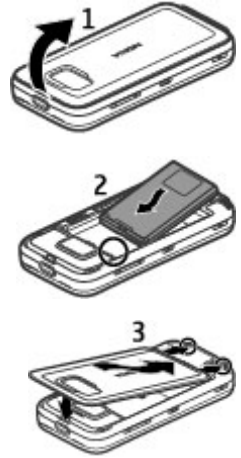

Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihaza hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:



Başlarken


1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Hafıza kartı yuvasına uyumlu bir hafıza kartı yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.
3. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.



Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın.

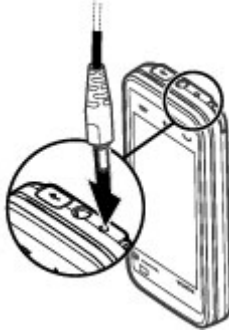

3. Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.




İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.


Tuşlar ve parçalar



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

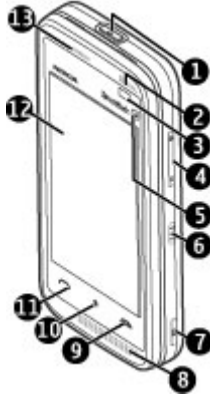

- 1 — Açma/kapatma düğmesi
- 2 — Hoparlör
- 3 — Yakınlık sensörü
- 4 — Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 5 — Medya tuşu
- 6 — Kilit anahtarı
- 7 — Çekme tuşu
- 8 — Mikrofon
- 9 — Bitirme tuşu
- 10 — Menü tuşu
- 11 — Arama tuşu
- 12 — Dokunmatik ekran
- 13 — Kulaklık

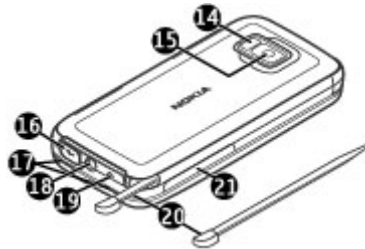

14 — Kamera flaşı

15 — Kamera merceği

16 — Mikro USB konektörü

17 — Hoparlörler


18 — Nokia AV Konektörü (3,5 mm)

19 — Şarj cihazı konektörü

20 — Kalem

21 — SIM ve hafıza kartı yuvası

Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.



Kalem

El yazısı tanıma gibi bazı özellikler kalemle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kalem, cihazın arka kapağında bulunur.



Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabılır ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Cihazı açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir rakamı silmek için **←** ögesini seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir.
3. Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara yanlış bir yeri seçerseniz **Geri** seçeneğini belirleyin.
4. Tarihi ve saati girin. 12 saatlik zaman biçimini kullanıyorsanız, a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir sayıyı seçin.



Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve dokunmatik tuşları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını kaydırın.

Dokunmatik ekran ve dokunmatik tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir.

Otomatik ekran ve tuş kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Oto. tuş kilidi** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Etkileşimli ekran öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saati seçin (1).

Ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismini seçin (2).

Bağlantı ayarlarını (≡) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse kullanılabilir kablosuz LAN'ları (WLAN) görmek veya kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için sağ üst köşeyi seçin (3).


Telefon görüşmesi yapmak için **Telefon** seçeneğini belirleyin veya ☐ öğesini seçin (4).

Kartvizit listesini açmak için **Rehber** seçeneğini belirleyin veya ☐ öğesini seçin (5).

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu kullanmaya başlama

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için, ☐ > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

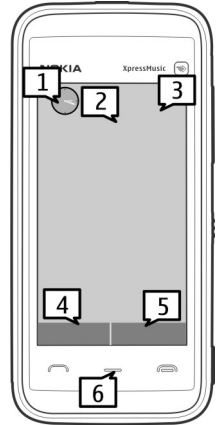

Başlarken

Giriş ekranı temasını değiştirme

Giriş ekranı temasını veya kısayolları değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Kişisel** > **Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Müzik tuşları

Geri planda müzik veya radyo çalarken, giriş ekranında müzik tuşları (çal/durdur, geri atla ve ileri atla) görüntülenir.

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüdeki uygulamalardan veya klasörlerden birini açmak istediğinizde, açılacak öğeye çift dokunun.

Dokunmatik ekran eylemleri

Dokunma ve çift dokunma

Dokunmatik ekranda bir uygulamayı veya başka bir öğeyi açmak için, normalde o uygulamaya veya öğeye parmağınızla veya kalemle dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi



İpucu: Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak için öğeye bir kez dokunun.

- Liste görünümü türünü kullanırken menüdeki uygulamalar ve klasörler
- Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğe için kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenekler** ögesini seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek menü öğeleri oklarla ayrılır.



Örnek: **Seçenekler** > **Yardım** öğesini seçmek için **Seçenekler** öğesini seçip **Yardım** seçeneğine dokunun.

Sürüklemeye

Sürüklemek için, parmağınızı veya kalemi ekranın üzerine koyun ve ekran üzerinde kaydırın.



Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi kullanarak sayfayı sürükleyin.

Çekme

Çekmek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın.



Örnek: Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin.



İpucu: Dokunmatik ekran kilitliyken, bir aramayı yanıtlamak veya saat veya ajanda alarmını durdurmak için, ekranı çekin. Görsel talimatları uygulayın.



Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı veya kalemi listedeki bir öğenin üzerine koyup öğeyi yukarı veya aşağı sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz.



Örnek: Kartvizitler arasında ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi bir kartvizitin üzerine yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.

Başlarken



İpucu: Simgelerin ve düğmelerin kısa bir açıklamasını görmek için, parmağınızı veya kalemi simgenin veya düğmenin üzerine koyun. Bazı simgeler ve düğmeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran arka aydınlatması

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran arka aydınlatması kapatılır. Ekran arka aydınlatmasını açmak için ekrana dokunun.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran arka aydınlatmayı açmaz. Ekranın ve tuşların kilidini açmak için, kilit anahtarını kaydırın.

Medya tuşu

Müzik çalar veya tarayıcı gibi uygulamaları açmak için, medya tuşunu (🎵) seçerek medya çubuğunu açın ve istediğiniz uygulamayı seçin.



İpucu: Uygulamanın ismini görmek için parmağınızı veya kalemi simgenin üzerinde tutun. Uygulamayı açmak için parmağınızı veya kalemi kaldırın. Aksi takdirde, parmağınızı veya kalemi simgeden uzağa kaydırın.



Zil sesini değiştirme

Menü > **Ayarlar** ve **Kişisel** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

3. Cihazınız

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için **Menü** > **Uygulamalar** > **Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

1. Diğer cihazdan ilk kez veri alacaksanız, cihazınızdaki Hoş geldiniz uygulamasında **Aktarma** seçeneğini belirleyin veya **Menü** > **Uygulamalar** > **Aktarma** ögesini seçin.
2. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.

Cihazınız

3. Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Kodu girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

4. Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Ekran göstergeleri

 Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta uyarısı sesi kapatılmış.

 Zamanlanmış bir tercih etkindir.

 Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

 Çalar saat etkin.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.

 Cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

D Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN kullanılabılır (şebeke servisi).

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanan bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanmayan bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 USB bağlantısı etkin.

 Senkronizasyon devam ediyor.

Rehber çubuğu

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için,  > **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kişiyile iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Cihazınız

-  — Telefon görüşmesi yapmak için kullanılır.
-  — Mesaj göndermek için kullanılır.
-  — Bir yayın ekler.
-  — Yayınları yeniler.
-  — Ayarların değiştirilmesini sağlar.

En son arama olayını ve bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Kartviziti aramak için arama olayını seçin. Diğer olayların ayrıntılarını görüntülemek için bir iletişim olayı seçin.

Görünümü kapatmak için **X** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Hücrecel, Bluetooth, ve WLAN antenleri

Hatsız tercih

Hatsız tercihi etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihinin etkinleştirildiğinde, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır ve bu durum sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile gösterilir. Cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm kablosuz RF sinyalleri engellenir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz. SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz Hatsız tercihinde başlatılır.



Önemli: Çevrimdışı tercihinin kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihinin etkinleştirildiğinde bile, kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna basın ve başka bir tercihi seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla).

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun. Uygulamaların artaranda çalışır durumda bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, numara çeviricide, **0** tuşunu basılı tutun.

Cihazınız

Medya çubuğunda bulunan müzik çalar ve web tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, herhangi bir görünümdeyken, medya tuşuna basın.

Tercih değiştirme için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında veya ses klipi dinlerken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşunu kullanın.

Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Hoparlörü etkin.** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak

döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Uzaktan kilitleme

Cihazınızın izniniz olmadan kullanılmasını engellemek için, cihazınızı ve hafıza kartınızı kısa mesaj kullanarak uzaktan kilitleyebilirsiniz. Mesaj metnini tanımlamanız ve cihazınızı kilitlemek için bu kısa mesajı cihazınıza göndermeniz gerekir. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek ve kullanılacak kısa mesaj içeriğini tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin. Metin girişi alanına dokunarak kısa mesaj içeriğini (5 ila 20 karakter) girin,  öğesini seçin ve mesajı doğrulayın. Kilit kodunu girin.

Kulaklıklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklıklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

Bazı kulaklıklıklı mikrofon setleri iki parçadan oluşur: uzaktan kumanda birimi ve kulaklıklıklar. Uzaktan kumanda biriminde mikrofon ve aramayı cevaplama veya sonlandırma, ses seviyesini ayarlama ve müzik veya video dosyalarını yürütmeyi sağlayan tuşlar bulunur. Kulaklıklıkları uzaktan kumanda birimiyle kullanmak için, birimi cihazdaki Nokia AV Konektörü'ne bağlayın ve ardından kulaklıklıkları birime bağlayın.



Uyarı: Kulaklıkl  mikrofon setini kullanırken dıřardaki sesleri duyamayabilirsiniz. G venliĐinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıkl  mikrofon setini kullanmayın.


Cihazınıza zarar verebileceĐinden  ıkıř sinyali  reten  r nleri cihazınıza baĐlamayın. Nokia AV Konekt r ne herhangi bir gerilim kaynaĐı baĐlamayın.

Bu cihazla kullanım i in Nokia'nın onayladıkları dıřında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl  mikrofon setini Nokia AV Konekt r ne baĐlarken,  zellikle ses d zeylerine  zen g sterin.



SIM kartı  ıkarma

1. Arka kapaĐı cihazın  st tarafından yukarı kaldırarak  karn.
2. Bataryayı  karn.

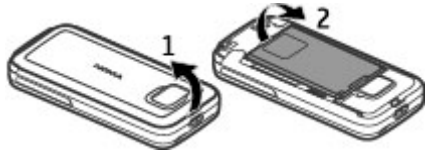

3. SIM kart yuvasının kapağını açın. Kalemin ucunu bataryanın altındaki açıklığa yerleştirin ve SIM kartı yana doğru iterek yuvasından dışarıya doğru kaydırın. SIM kartı çekip çıkarın.
4. Bataryayı ve arka kapağı takın.

Bataryayı çıkarıp değiştirdikten sonra, cihazınızın saat ve tarihini tekrar ayarlamanız gerekecektir.



Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Cihaz açıksa, kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma tuşuna basın ve **hafıza kartını çıkart** seçeneğini belirleyin.
2. **hafıza kartı kaldırılınsın mı? Bazı uygulamalar kapanacak.** görüntülendiğinde, **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. **hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın** uyarısı görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
4. Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden çıkmasını sağlayın.
5. Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın. Cihaz açıksa, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilekliđi takın

Bilekliđi geirin ve sıkın.




4. Arama yapma

ađrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulađınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Yakınlık sensörünün üzerini, örneđin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.



Aramalar

1. Giriş ekranındayken, **Telefon** öđesini seçerek numara çeviriciyi seçin ve telefon numarasını alan koduyla birlikte girin. Bir rakamı silmek için, **C** öđesini seçin. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * öđesini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
2. Arama yapmak için arama tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın.

Bitirme tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olsa bile her zaman arama sonlandırılır.

Kartvizit listesinden arama yapmak için **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme gidin. Ya da, arama alanını seçip ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin ve isme gidin. Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için,  veya  öğesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya beklemedeki aramayı etkinleştirmek için,  veya  öğesini seçin.

Ahizeye geri dönmek için,  öğesini seçin.

Aramayı bitirmek için  öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Geçiş** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yalnızca tek bir etkin sesli aramanız varsa, bu aramayı beklemeye almak için, arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenekler** > **DTMF gönder** seçeneğini belirleyin. DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın. Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenekler** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Aramalarınızın tümünü bitirmek için, **Seçenekler** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, giriş ekranındayken **Telefon** seçeneğini belirleyin ve **1** tuşunu seçin ve basılı tutun.

1. Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenekler** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
2. Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Dokunmatik ekran kilitliyen gelen aramayı cevaplamak için ekranı çekin. Görsel talimatları uygulayın. Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kilitliyen gelen bir aramanın zil sesinin susturmak için, ekranı çekerek kilidini açın. Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen bir aramanın zil sesini susturmak için,  seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetmeden, arayan kişiye cevap veremediğinizi bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Kısa mesaj seçeneğini etkinleştirmek ve standart bir cevap mesajı yazmak için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama** > **Aramayı mesajla reddet** ve **Mesaj metni** seçeneğini belirleyin. Cevap mesajını göndermek için **Msj. gönder** seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kilitli değilken gelen aramayı cevaplamak istemiyorsanız için bitirme tuşuna basın. Telefon ayarlarında **Arama aktarma** > **Sesli aramalar** > **Meşgulse** işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır. Dokunmatik ekran kilitliyen gelen aramayı reddetmek için, ekranı çekerek kilidini açın ve **Seçenekler** > **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  öğesini seçin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için, başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıya ilerleyin ve  seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için  seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  seçeneğini belirleyin.

4. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Arama yapma** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

1. Sayı tuşlarından birine telefon numarası atamak için, **Menü** > **Ayarlar** ve **Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
2. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve **Seçenekler** > **Ata** seçeneğini belirleyin.

1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** ve atanan tuşu seçin ve arama tuşuna basın.

Arama yapma

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama** > **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

1. Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Geçiş** seçeneğini belirleyin.
3. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.
4. Her iki aramayı da kesmek için **Seçenekler** > **Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur. Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmak için, giriş ekranındayken, arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

2. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuş** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayla görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Son aramalar

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Ara** — İstedığınız kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluşturun** — İstedığınız kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Rehberi aç** — Kartvizit listesini açmak için kullanılır.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Rehber'e ekle** — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.
- **Listeyi temizle** — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.
- **Sil** — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.

Arama yapma

- **Ayarlar** — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Paket veri

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir. Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen veya alınan veri miktarını kontrol etmek için, **Paket veri** > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen ve alınan bilgilerini temizlemek için, **Seçenekler** > **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Arama süresi

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Son aramanın ve yapılan ve gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > **İşlem kyd.** öğesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini  seçin. Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **GPRS** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenekler** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenekler** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenekler** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

5. Rehber

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Rehber listesini açmak için, giriş ekranındayken, giriş ekranı temasına bağlı olarak **Rehber** veya  ögesini seçin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

1. Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için, **Seçenekler** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alana bilgi girmek için o alana dokunun. Metin girişini kapatmak için  ögesini seçin. İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Kartvizit listesi araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Ara** — İstediğiniz kartviziti aramanızı sağlar.
-  **Mesaj oluşturun** — İstediğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.
-  **Yeni kartvizit** — Yeni bir kartvizit oluşturmak için kullanılır.

İsimleri ve numaraları yönetme

Bir kartviziti kopyalamak, silmek veya başka bir cihaza göndermek için, kartviziti basılı tutun (dokunarak) ve **Kopyala**, **Sil** veya **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

1. Rehberden bir kartvizit seçin.
2. **Seçenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
3. Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
4. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
5. Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokununuz.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenekler** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenekler** > **Ara. bildirm. metni ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girmek için metin alanına dokununuz ve  seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galerî'deki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

Ovi Rehberi Hakkında

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları kartvizit listesinde gösterilecek şekilde ayarlamak için, [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Gösterilecek rehber](#) > [SIM hafızası](#) seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir. Numaraları SIM karta kaydetmek için, bir kartviziti seçip [Seçenekler](#) > [Kopyala](#) > [SIM hafızası](#) seçeneğini belirleyin.

Girdiğiniz yeni kartvizitlerin cihazınıza mı yoksa SIM kartınıza mı kaydedileceğini seçmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Varsayılan kayıt hafızası** > **Telefon hafızası** veya **SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > **Rehber** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **SIM numaraları** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini kullanarak, cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bazı SIM kartlar sabit arama servisini desteklemeyebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sabit arama seçeneği etkinken, cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Sabit aramayı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerinizi düzenlemek için, PIN2 kodunuzu kullanmanız gerekir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sabit aramayı etkinleştir** — Sabit aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Sabit aramayı kapat** — Sabit aramayı devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Yeni SIM kartviziti** — Aranmasına izin verdiğiniz kartvizitin ismini ve telefon numarasını girmenizi sağlar.
- **Rehber'den ekle** — Kartvizit listesindeki bir kartviziti sabit arama listesine kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

6. Metin yazma

Harf, sayı ve özel karakter girmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ekran klavyesi, parmaklarınızla veya kalemle karakterlere dokunarak karakter girmenizi sağlar. El yazısı tanıma özelliği, kalem kullanarak karakterleri doğrudan ekrana yazmanızı sağlar. El yazısı tanıma tüm diller için geçerli olmayabilir.

Metin yazma

Harf, sayı ve özel karakter girmek için herhangi bir metin giriři alanına dokunun. Seçilen metin giriři diline ait dahili sözlüğe baėlı olarak cihazınız sözcükleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz, giriřlerinizden yeni sözcükler de öğrenebilir.

Otomatik giriř modları

Cihazınızdaki sensörler ve ekran dönüşü etkinleřtirildiėinde, giriř modu otomatik olarak yatay modda ekran klavyesine, dikey modda ise alfsayısal tuř takımına geçer. Metin giriř modu olarak el yazısı tanımayı seçmiřseniz, otomatik giriř modu deėiřimi alışmaz.

Sensörler ve ekran dönüşünü etkinleřtirmek için řunları yapın:

1. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Sensör ayarları** > **Sensörler** > **Aık** seçeneėini belirleyin.
2. **Döndürme kontrolü** > **Oto. ekran döndür** öğesini seçin.


Ekran klavyesi

Ekran klavyesini manzara modunda kullanabilirsiniz.

Otomatik ekran döndürme ve sensörler etkinleřtirildiėinde, metin giriř modu cihazı döndürdüğünüzde Tam ekran QWERTY (ekran klavyesi) ve Alfayısal tuř takımı (ekran tuř takımı) arasında otomatik olarak deėiřir.

Metin giriř modu otomatik olarak deėiřmezse, metni ekran klavyesini kullanarak girmek için  > **Tam ekran QWERTY** öğesini seçin.

Ekran klavyesini manzara modunda ve tam ekran modunda kullanırken, tuřları parmaėınızla seçebilirsiniz.

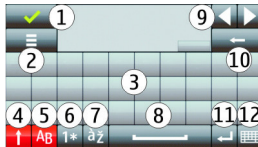

1 — Kapat - Ekran klavyesini kapatır.

2 — Giriş menüsü - **Yazma dili** gibi komutlara ulaşmak için dokunma girişi seçenekleri menüsünü açar.

3 — Ekran klavyesi

4 — Üst karakter ve Caps Lock - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersinde, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps Lock'u etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi Caps Lock'un etkin olduğunu gösterir.

5 — Harfler - Harfleri girer.

6 — Rakamlar ve semboller - Rakamlar ve en sık kullanılan özel karakterleri girer.

7 — Karakter aksanları - Dil karakter aksanlarını seçer.

8 — Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.

9 — Oklar - İmleci ileri ve geri oynatır.

10 — Geri tuşu - Girilmiş olan karakteri siler.

11 — Enter - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre mevcuttur (örneğin, web tarayıcının web adresi alanında Git düğmesi işlevi görür).

12 — Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeyi seçtiğinizde, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

El yazısı

Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** öğesini seçin.


Metin yazma

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için, **12** ögesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokunun.

Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya ***#** ögesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).


Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).

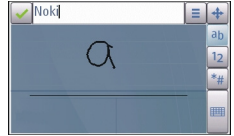

Alfasayısal tuş takımı

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuş takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

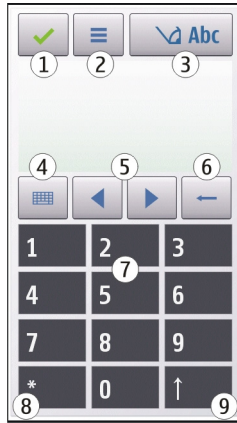

1 — Kapat - Sanal tuş takımını (**Alfasayısal tuş takımı**) kapatır.

2 — Giriş menüsü - **Metin tahm. etkinleştir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.

3 — Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

4 — Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır. Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun (sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak değişir.

5 — Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.

6 — Geri tuşu

7 — Sayılar

Metin yazma

8 — Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.

9 — Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda dokununuz. Sayı tuşunda, üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için, **0** tuşuna üç kez dokununuz.

Metin tahmini

Metin tahmini özelliğini kullandığınızda, herhangi bir sözcüğü tek bir tuş seçimiyle girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini girişi bütün dillerde yoktur.

1. Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini etkinleştirmek için,  > **Tahmini etkinleştir** öğesini seçin. Ayrıca  > **Metin tahm. etkinleştir** öğesini de seçebilirsiniz.
2. İstediğiniz sözcüğü yazmak için, 2-9 tuşlarını kullanın. Bir harfi girmek için o harfin bulunduğu tuşu yalnızca bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken "Nokia" yazmak istediğinizde, N için **6**, o için **6**, k için **5**, i için **4** ve a için **2** tuşunu seçin.

Her tuş seçiminden sonra önerilen sözcük değişir.

3. Sözcüğü doğru olarak yazdığınızda, sözcüğü onaylamak için imleci hareket ettirin, veya **0** tuşunu seçerek boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu eşleşen sözcükleri tek tek görüntülemek için ***** tuşuna art arda seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntüleniyorsa, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için, altı çizili sözcüğü seçin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolu olduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

4. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Metin modları arasında geçiş yapma

Cihazınızdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini özelliğini devre dışı bırakmak için,  > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin veya # tuşuna hızlı bir şekilde iki kez dokununuz. Alternatif olarak  > **Metin tahmini** > **Kapalı** öğesini de seçebilirsiniz.

Dokunmatik giriş ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını yapılandırmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **El yazısı çalışması** — El yazısı çalışması uygulamasını açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak şekilde eğitebilirsiniz. Bu seçenek tüm dillerde sunulmamaktadır.
- **Yazma dili** — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden hangilerinin tanınacağını ve ekran klavyesinin nasıl yerleştirileceğini tanımlamanızı sağlar.
- **Yazma hızı** — Uygun yazma hızı seçmenizi sağlar.
- **Kılavuz çizgi** — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi gösterin veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur.
- **Kalem izi genişliği** — Kalemle yazılan metnin kalınlığını seçmek için kullanılır.
- **Yazma rengi** — Kalemle yazılan metnin rengini seçmek için kullanılır.
- **Uyarılar arama** — Uyarlanabilir aramayı etkinleştirir.
- **Dokunmatik. ekr. kalibrsyn.** — Dokunmatik ekranın belirtilen şekilde kalibre edilmesini sağlar.

7. Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) ögesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

-  **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.
-  **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.
-  **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.
-  **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.
-  **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.
-  **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.
-  **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınızdan tarafından ücretlendirilebilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı göndermek için, **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj veya e-posta mesajı göndermek için, **Seçenekler** > **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği tercih edin.

2. Alıcıları veya grupları kartvizit listesinden seçmek için, araç çubuğundan  ögesini seçin; veya numarayla ya da e-posta adresini el ile girmek için **Kime** alanına dokunun.
3. Konu alanına, e-posta veya multimedya mesajının konusunu girin. Konu alanı görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için **Seçenekler** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı yazmak için mesaj alanına dokunun.
5. Mesaja veya e-postaya bir nesne eklemek için,  ögesini ve ilgili içerik türünü seçin.

Mesajlar

Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

6. Mesajı veya e-postayı göndermek için,  öğesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajı) uzunluğu en fazla 160 karakter olabilir. Tek bir mesajdaki gerçek sayı, kullandığınız karakterlere bağlıdır ve 70 karaktere kadar düşebilir. Özellikle, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanırsanız, maksimum karakter sayısı 160'tan az olur. Belirtilen karakter sınırını aşarsanız, mesajınız parça parça gönderilir. Bu durumda, gönderilen mesaj sayısına göre ücretlendirme yapılır. Mesajınızı alan kişinin "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri sizin yazdığınız gibi görmesini sağlamak için, cihazınızın "Mesajlar" menüsünün "Karakter kodlaması" alt menüsünün altındaki "Tam destek" seçeneğini belirleyin. Ancak bu, tek bir kısa mesajdaki (metin mesajı) maksimum karakter sayısını 70'e düşürür. Bu karakterlerin kullanımını devre dışı bırakmak için, "İndirgenmiş destek" seçeneğini belirleyin. Cihazınızdaki varsayılan karakter desteği "İndirgenmiş destek"tir.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedya mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir

mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenekler** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenekler** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını (📎) açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse 🎵 simgesi, video eklenmişse 🎬 simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenekler** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa, 📺 simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilebilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-postanızı ayarlama

E-posta ayarlarını yapmak için **Menü** > **Mesajlar** ve **Posta kutusu** seçeneklerini belirleyin.

Bir kişisel e-posta hesabı, bir de şirket e-posta hesabı gibi birkaç e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

E-posta ayarlarını giriş ekranından yapmak için ilgili eklentiye seçin. E-posta hesabı ayarlarını **Menü** > **Uygulamalar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz.

Nokia Messaging

Nokia Mesajlar servisi, e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Mesajlar servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Mesajlar servisi ücretli olabilir. Olası ücretler için, servis sağlayıcınız veya Nokia Mesajlar servisiyle temasa geçin.

Nokia Mesajlar servisi şebeke tarafından desteklenmelidir ve bütün bölgelerde mevcut olmayabilir.

Nokia Messaging şu anda deneme sürümü olarak sunulmaktadır.

Nokia Mesajlar uygulamasını yükleme

1. **Menü** > **Uygulamalar** > **Sett. wizard** öğesini seçin.
2. Ayarlar sihirbazı ilk defa açıldığında, sizden operatör ayarlarından sonra e-posta ayarlarını tanımlamanız istenecektir. Ayarlar sihirbazını daha önce kullandıysanız, **E-posta uyarı** öğesini seçin.
3. E-posta kurulumunda, ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** > **Nokia Messaging** öğesini seçin.
4. Nokia Mesajlar uygulamasının kurulumunu kabul edin.
5. E-posta hesabınızın ayrıntılarını girin.

Nokia Mesajlar uygulaması **Menü** > **İnternet** konumuna kurulur.
Daha fazla bilgi için, www.email.nokia.com adresine bakın.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > **Posta kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak için, **Evet** seçeneğini tercih edin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Hayır** seçeneğini tercih edin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak için, **Seçenekler** > **Mesaj oluştur** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Çevrimiçiye, uzak posta kutusuyla kurulmuş olan veri bağlantısını sonlandırmak için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > **Mesajlar** ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenekler** > **E-posta al** > **Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.
2. Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.
3. E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler** > **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenekler** > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > **Mesajlar** ögesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenekler** > **Sil** > **Yalnızca telefondan** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenekler** > **Sil** > **Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için , **Seçenekler** > **Geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız

Mesajlar

- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. Mesajları işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenekler** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
3. Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Seçenekler** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu

numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Servis komutları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları bir mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ifadesi veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanların tümünü doldurun.

Mesaj merkezlerinin ya da erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.
- **Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.
- **Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.
- **MMS oluşturma modu** — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenmeyecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.
- **Erişim nok. kullanımında** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebeked. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar. Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El**

ile seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

- **İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.
- **Reklamları al** — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).
- **Raporları al** — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, kaldırılacak posta kutusu vurgulanmamışsa bu posta kutusuna dokununuz ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** > **Seçenekler** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

8. Cihazınızı kişiselleştirme

Giriş ekranını, sesleri veya temaları değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Kişisel** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, duvar kağıdı ve ana menü düzeni) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümünde kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini yapmak için, temaya ilerleyin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için **Seçenekler** > **Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin tema  ile gösterilir.

Ana menünün düzenini belirlemek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranının görünümünü değiştirmek için, **Ev ekranı teması** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında arka plan olarak duvar kağıdı veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için **Duvar kağıdı** > **Görüntü** veya **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Bir arama alındığında giriş ekranında görüntülenen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görünts.** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Kişisel** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri

kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Bir tercihi değiştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içinde belirli bir saate kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe ilerleyin, **Seçenekler** > **Zamanlı** öğesini seçin ve saati ayarlayın. Süre dolduğunda, zaman sınırı olmayan önceki etkin tercih geçerli olur. Tercihe zaman sınırı konulduğunda, giriş ekranında ⌚ simgesi görüntülenir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

9. Müzik klasörü

Müzik çalar

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Müzik çalar'ı podcast'leri dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Diğer uyumlu cihazlardan kendi cihazınıza müzik aktarabilirsiniz.

Şarkı veya podcast dinleme

Müzik çalar'ı açmak için, **Menü** > **Müzik** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki şarkı veya podcast seçimini güncelledikten sonra, müzik ve podcast kütüphanelerini yenilemeniz gerekebilir. Kullanılabilir öğelerin tümünü

Müzik klasörü

kütüphaneye eklemek için, **Seçenekler** > **Kütüphaneyi yenile** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i dinlemek için:

1. Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'e gitmek için kategorileri seçin.
2. Bir öğeyi dinlemek istediğinizde, listeden o öğeyi seçin.

Yürütmeyi duraklatmak için  tuşuna dokununuz; yürütmeye devam etmek içinse  tuşuna dokununuz.

Hızlı ileri veya geri sarmak için,  veya  tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz.

Sonraki öğeye gitmek için  tuşuna dokununuz. Öğenin başına dönmek için  tuşuna dokununuz. Önceki öğeye geçmek için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde  tuşuna tekrar dokununuz.

Rasgele çalmayı () açmak veya kapatmak için **Seçenekler** > **Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

O anda çalan öğeyi tekrarlamak () , tüm öğeleri tekrarlamak () veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast dinliyorsanız, karışık çalma ve tekrar çalma modu kapatılır.


Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenekler** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için, bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatmak için **Seçenekler** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

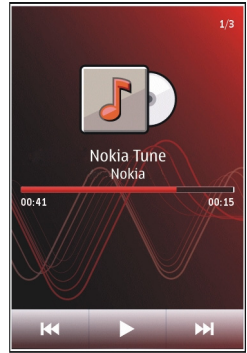

Çalma listeleri

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenekler** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

1. **Seçenekler** > **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
4. **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.
5. Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenekler** > **Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenekler** > **Çalma listesine ekle** > **Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler** > **Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin. Bir şarkıyı tutup yeni bir konuma bırakmak için, istediğiniz şarkıyı seçin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin. Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

Menü > **Müzik** > **Müzik çalar** öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin. Podcast menüsünde, cihazda bulunan podcast'ler görüntülenir.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Epizot kısmen çalınmışsa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar. Epizot hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek üzere Nokia Music'i kurmak için, www.music.nokia.com/download adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **USB** > **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

Nokia Music

Nokia Music PC yazılımıyla bilgisayarınızdan cihazınıza müzik aktarabilir ve müzik dosyalarınızı yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Nokia Music'te müziklerinizi yönetmek için şunları yapın:

1. PC'nizde Nokia Music yazılımını açın ve Nokia Music Store'a kaydolun veya oturum açın.
2. Cihazınızı, uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.

3. Cihazınızdaki bağlantı modunu seçmek için **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik Mağazası

Menü > **Müzik** > **Müzik mğzs** ögesini seçin.

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Nokia Müzik Mağazası ayarları

Nokia Müzik Mağazası ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca, bu ayarlar önceden tanımlanmış ve düzenlenemez olabilir. Nokia Müzik Mağazası'na bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Varsayılan erişim noktası ögesini seçin.

Nokia Müzik Mağazası'nda, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyerek ayarları düzenleyebilirsiniz.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü** > **Müzik** > **Podcasting** ögesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin

Müzik klasörü

sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmeyi sağlayabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsay. erişim nokt.** — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.
- **Servis URL'sini ara** — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için, [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [İndir](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kaydet** — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.
- **Güncelleme aralığı** — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.
- **Sonraki gncllm trh** — Bir sonraki otomatik güncellemenin tarihini tanımlamak için kullanılır.
- **Sonraki gncllm saati** — Bir sonraki otomatik güncellemenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.

- **İndirme limiti (%)** — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.
- **Limit aşılrsa** — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenekler** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde epizotları yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting** > **Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenekler** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenekler** > **Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Radio

Radio dinleme

Menü > **Müzik** > **Radio** öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Nokia Video merkezi

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kanallar** — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.
- **İstasyon ayarla** — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.
- **Kaydet** — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.
- **Hoparlörü etkinleştir** veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.
- **Alternatif frekanslar** — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.
- **Artalanda çal** — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radio kanallarını yönetme

Menü > **Müzik** > **Radyo** öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenekler** > **Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenekler** > **Kanallar** > **Seçenekler** > **Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz frekansı elle ayarlamak için, **Seçenekler** > **İstasyon ayarla** > **Seçenekler** > **Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

10. Nokia Video merkezi



Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlanmış servisler olabilir.

Servis sağlayıcıları ücretsiz içerik sağlayabilir veya belirli bir ücret alabilir. Fiyatı servisten kontrol edin veya servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme

Video servislerine bağlanma

1. **Menü** > **Uygulamalar** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servislerini yüklemek amacıyla bir servise bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere ayrılmıştır. Video kliplere gözatmak için kategorilerden birini seçin. Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Seçilen video klip ile ilgili bilgileri görmek için **Seçenekler** > **Video bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için **Seçenekler** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıksanız bile indirme işlemleri artılanda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir. Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Seçenekler** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılırken, oynatıcıyı denetlemek amacıyla denetim tuşlarını kullanmak için ekrana dokununuz. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanınız.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için, kategorilerden birini seçip **Seçenekler** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Bir kategori için planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > **Uygulamalar** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği, RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yayın abonelikleri** — Geçerli yayın aboneliklerinizi görün.
- **Yayın bilgileri** — Bir video ile ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Yayın ekle** — Yeni yayınlara abone olun. Video dizinindeki servislerden bir yayını seçmek için **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.
- **Yayınları yenile** — Bütün yayınların içeriğini yenileyin.
- **Hesabı yönet** — Varsa, belli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetin.
- **Taşı** — Video klipleri istediğiniz konuma taşıyın.

Bir yayındaki video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, Video merkezi uygulamasındaki video klipleri için kullanılan bir depolama yeridir. İndirilen video kliplerle cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümde listelenebilirsiniz.

1. Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokunun.
2. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirmeyi iptal edin.
- **Video bilgileri** — Bir video klipe ilgili bilgileri görün.
- **Bul** — Bir video klibi bulun. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.
- **Hafıza durumu** — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.
- **Sırala** — Video klipleri sıralayın. İstediğiniz kategoriye seçin.
- **Taşı ve kopyala** — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın. **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak, kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan Video merkezi'ne aktarın. Video merkezi yalnızca, cihazınızın desteklediği biçimde olan video klipleri görüntüler.

1. Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosuyla bağlantı kurun.
2. Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
3. Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
4. Video klipleri, hafıza kartındaki **E:\Videolarım** klasörüne aktarın.

Aktarılan video klipler, Video merkezi'ndeki Videolarım klasöründe görünür. Cihazınızın diğer klasörlerindeki video dosyaları görüntülenmez.

Video merkezi ayarları

Video merkezi ana görünümünde, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video servisi seçimi** — Video merkezinde görünmesini istediğiniz video servislerini seçin. Video servisi bilgisini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servisleri düzenlenemez.
- **Bağlantı ayarları** — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Video servisinin her ağ bağlantısı açısında, bağlantıyı el ile seçmek için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

GPRS bağlantısını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **GPRS kullanımıyla onayla** seçeneğini belirleyin.

Dolaşımı açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Dolaşımı onayla** seçeneğini belirleyin.

- **Ebeveyn kontrolü** — Videolara yaş sınırı koymayı sağlar. Gereken şifre, cihazın kilit kodunun aynısıdır. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, sizin belirlediğiniz yaş sınırıyla aynı yaş sınırına veya belirlediğinizden daha yüksek bir yaş sınırına sahip olan videolar gizlenir.
- **Tercih edilen hafıza** — İndirilen videoların cihaz hafızasına mı yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini belirtmenizi sağlar.
- **Küçük resimler** — Video yayınlarında küçük görüntüleri indirmek ve görmek isteyip istemediğinizi seçin.

11. Kamera

Cihazınız, 2048x1536 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.


Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için, çekme tuşuna basın.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekimi ekran denetimleri ve göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

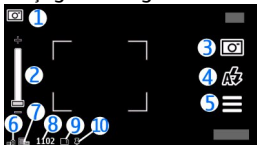

1 — Çekim modu göstergeleri

2 — Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını açmak veya kapatmak için ekrana dokunun.

3 — Çekim simgesi. Fotoğraf çekmek için dokunun.

4 — Flaş modu. Ayarları değiştirmek için dokunun.

5 — Çekim ayarları. Ayarları değiştirmek için dokunun.

6 — Batarya şarj seviyesi göstergesi

7 — Görüntü çözünürlüğü göstergesi

8 — Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)

9 — Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak aşağıdaki seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası (📁) veya hafıza kartı (💳).

10 — GPS sinyali göstergesi

Çekim ve kayıt ayarları

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce çekim ve kayıt ayarları görünümünü açmak için **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** ve  seçeneğini belirleyin.

Çekim ve kayıt ayarları görünümü, fotoğraf çekiminden veya video klip kaydından önce çeşitli öğe ve ayarların kısayollarını sunar.

Kamera kapatıldıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan ayarlara geri döner.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

A — Sahneyi seçmeyi sağlar.

 veya  — Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmayı sağlar.

 veya  — Vizör kılavuz çizgilerinin görünmesini veya gizlenmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda).

 — Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)

 — Galeri öğesini açmayı sağlar.

Görüntü ayarları:

 — Bir renk efekti seçin.

A — Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

 — Pozlama telafisini ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.

^{ISO}
A — Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.

 — Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.

 Netliği ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçili olan sahneninki ile değiştirilir. Gerekirse sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştıran bir görüntünün kalitesi, yakınlaştıırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kamera batarya tasarrufu moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için, cihazın yan tarafındaki kilit anahtarını kaydırın.

Fotoğraf çekmek için:

1. Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  ögesini seçin.
2. Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için, çekme tuşuna yarım basın (manzara veya spor sahne modlarında kullanılamaz). Yeşil bir kilitlenmış odak göstergesi görünür. Odaklama kilitlenmemişse, sarı renkli bir odak göstergesi görünür. Çekme tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın. Odağı kilitlemeden de fotoğraf çekebilirsiniz.
3. Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Kamera

Kamerayı artalandan açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kamera dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çektikten sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen görüntüyü göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

-  — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajı ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermeyi sağlar.
-  — Görüntüyü uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.
-  **Sil** — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenekler** > **Görüntüyü kullan** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenekler** > **Görüntüyü kullan** > **Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı kartvizitlerden birine atamak için, **Seçenekler** > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş ve video ışığı

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için, geçerli flaş modu göstergesine dokununuz. Seçenekleriniz şunlardır:  **Otomatik**,  **Kır. göz gdrm.**,  **Açık** ve  **Kapalı**

Arka kapak çıkarıldığında, flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Video ışığı

Işığın az olduğu ortamlarda kayıt yaparken ışık düzeylerini artırmak için,  öğesini seçin.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır. Görüntü modundayken varsayılan sahne **Otomatik** olur; video modundayken de varsayılan sahne **Otomatik** olur (her ikisi de **A** ile gösterilir).

Sahneyi değiştirmek için,  > **Sahne modları** seçeneğini belirleyin ve sahnelerden birini seçin.

Belirli bir ortama uygun olacak şekilde kendi sahnenizi oluşturmak için, **Kullanıcı tanımlı**  öğesine ilerleyin ve **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede, farklı ışık ve renk ayarlarını yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Kendi sahnenizi etkinleştirmek için, **Kullanıcı tanımlı** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri

Cihazınızda farklı bir GPS anteni yoktur. Bu özelliği kullanmak için, uyumlu bir GPS alıcısı (ayrı olarak satılan bir aksesuar) kullanın.

Çekilen görüntünün dosya bilgilerine çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Yerel otoritelere bağlı olarak konum koordinat değerleri görüntülenmeyebilir.

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin.

Çekilen görüntülerin tümüne konum bilgisi eklemek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **GPS bilgilerini göster** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kamera

Konumunuzun koordinatlarını almak birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda konum bilgisi de paylaşılmış olur ve bu dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar sizin konumunuzu da görebilir. Cihazla konum bilgisi alabilmek için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

-  — Konum bilgisi yok. GPS artalandaki birkaç dakika açık kalır. Uydu bağlantısı bulunursa ve bu sırada gösterge  olarak değişirse, o süre içinde çekilen fotoğraf ve kaydedilen videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.
-  — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

Fotoğrafa kendinizi de dahil etme — otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için,  >  öğesini ve fotoğraf çekilmeden önce gerekli olan gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için,  >  >  öğesini seçin.



İpucu: Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için **2 saniye** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin.

Fotoğrafları hızlı bir şekilde art arda çekmeye başlamak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** öğesini seçin ve  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar

penceresini kapatmak için, pencerenin üzerindeki ekrana dokunun. Çekme tuşunu basılı tutun. Cihaz, tuşu bırakana kadar veya hafızada yer kalmayana kadar fotoğraf çeker. Çekme tuşuna çok kısa bir süre basarsanız, cihaz art arda 18 fotoğraf çeker.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda görüntülenir. Görüntüyü görüntülemek için görüntüyü seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basın.

Sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.


Video kaydı

Video kaydetme

1. Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  öğesini ve video modu  öğesini seçin.
2. Kayda başlamak için çekme tuşuna basın veya  tuşuna dokunun. Kırmızı kayıt simgesi görünür ve bir uyarı sesi duyulur.
3. Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Konuyu yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.
4. Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Galeri klasörüne kaydedilir. Paylaşım kalitesi ayarı kullanıldığında video klbin maksimum süresi yaklaşık 30 saniyedir, diğer kalite ayarları kullanıldığında 90 dakika olur.

Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

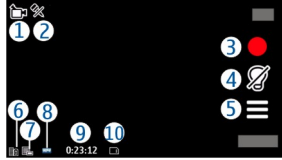

- 1 — Çekim modu göstergeleri
- 2 — Ses kapalı göstergesi
- 3 — Çekim simgesi. Video kaydı yapmak için dokununuz.
- 4 — Video ışığı açık/kapalı.
- 5 — Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için dokununuz.
- 6 — Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 — Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Video kalitesi](#) seçeneğini belirleyin.
- 8 — Video klip dosyası türü
- 9 — Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 10 — Video klipin kaydedildiği konum.

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Çekilen videoyu göster](#) > [Evet](#) öğesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

- [Oynat](#) — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.
- [Fotoğrafı](#) — Fotoğrafı uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.
- [Sil](#) — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

12. Galeri

Fotoğraflarınızı, video kliplerinizi, ses kliplerinizi ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Fotoğraflar ve video klipler görünümüne çabucak erişmek için, medya tuşuna (📁) dokunarak medya çubuğunu açın ve 📁 öğesini seçin.

Dosyaları görme ve düzenleme

Menü > **Galeri** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Görüntü. ve vide.** — Görüntüleri görüntü göstericide ve videoları Video merkezinde görüntülemek için kullanılır.
-  **Şarkılar** — Müzik çaları açmak için kullanılır.
-  **Ses klipleri** — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.
-  **Diğer medya** — Sunumları görüntülemek için kullanılır.

Klasörleri tarama, açma, yeni klasör oluşturma; ve öğeleri işaretleme, kopyalama, klasörlere taşıma ve ekleme gibi işlemler yapabilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) bulunan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Video klipler ve .ram uzantılı dosyalar Video merkezi'nde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalar'da açılır ve çalınır.

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için, dosyayı seçin, **Seçenekler** > **Organize et** > **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini tercih edin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Menü > **Galeri** ve **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak, resimler, video klipler ve klasörler tarih ve saate göre düzenlenirler.

Galeri

Bir dosyayı açmak istediğinizde, listeden o dosyayı seçin. Bir resmi yakınlaştırmak ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video klipi veya fotoğrafı düzenlemek için **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > **Dosyayı kullan** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Duvar kağıdı yap** — Resmi giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanır.
- **Arama görüntüsü yap** — Resmi genel arama resmi olarak belirler.
- **Kartvizite ata** — Resmi bir kartvizitin arama resmi olarak ayarlar.
- **Zil sesi olarak** — Video klipi zil sesi olarak ayarlar.
- **Kartvizite ata** — Video klipi bir kartvizitin zil sesi olarak atar.

Araç çubuğu; fotoğraflar, video klipler ve klasörlerle ilgili sık kullanılan işlevleri seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Gönder** — Resim veya video klip gönderir.
-  **Düzenle** — Resim veya video klipi düzenler.
-  **Sil** — Resim veya video klipi siler.

Görüntüleri ve videoları düzenleme

Menü > **Galeri** ögesini seçin, **Görüntü. ve vide.** > **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Klasör seçenekleri** — Dosyaları klasörlere taşımak için, **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin. Yeni bir klasör oluşturmak için **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.
- **Organize et** — Dosyaları klasörlere kopyalamak için, **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Dosyaları klasörlere taşımak için, **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- **Göster** — Dosyaların tarihe, ada veya boyuta göre görüntülenmesini sağlar.

13. Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

Menü > **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma

Menü > **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenekler** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın. Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Hesaplarınızı yönetme

Hesaplarınızı görmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Hesaplarım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Yeni bir hesap oluşturmak için, **Seçenekler** > **Yeni hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir hesap için kullandığınız kullanıcı ismini veya şifreyi değiştirmek için, hesabı seçip **Seçenekler** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bu hesabı, gönderiler cihazınızdan gönderilirken kullanılacak varsayılan hesap olarak ayarlamak için, **Seçenekler** > **Varsayılan olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bir hesabı kaldırmak için, o hesabı seçip **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gönderi oluşturma

Menü > **İnternet** > **Çvrnç pylşm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise multimedya dosyaları göndermek için, servisi seçip **Seçenekler** > **Yeni gönderi** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenekler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Gönderiye başlık veya açıklama eklemek için, metni ilgili alanlara (varsa) doğrudan girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın içerdiği konum bilgilerinin gönderilip gönderilmeyeceğini seçmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik:** ögesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Galeri'den dosya gönderme

Galeri bölümünden çevrimiçi bir paylaşım hizmetine dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin ve göndermek istediğiniz dosyaları seçin.
2. **Seçenekler** > **Gönder** > **Aktar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hesabı seçin.
3. Gönderinizi istediğiniz gibi düzenleyin.
4. **Seçenekler** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

14. Web tarayıcı

Web tarayıcıyı kullanarak, web'deki köprü biçimlendirme dili (HTML) sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının tanımlanmış olması gerekir.



İpucu: Tarayıcıyı açmak için, medya tuşunu () seçerek medya çubuğunu açın ve  öğesini seçin.

Web'i tarama

Menü > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Web sayfasını taramak için, yer imleri görünümünde bir yer imini seçin veya adresi alana () girip **Git** seçeneğini belirleyin.

Web tarayıcı

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek amacıyla web sayfalarını grafiksiz taramak için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneğini belirleyin.

Ziyaret etmek istediğiniz yeni bir web adresini girmek için **Seçenekler** > **Git** > **Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenekler** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenekler** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açık olarak belirlendiyse ve görüntülenmekte olan web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir). İstediğiniz web sayfasını seçin.

Geçerli web sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenekler** > **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin (web sayfası tarafından destekleniyorsa).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenekler** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Tarayıcıyı artalanına almak için, bitirme tuşuna bir kez basın. Bağlantıyı kesmek için, bitirme tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur. Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Araç çubuğu. genişlet** — Daha fazla araç çubuğu işlevine erişmek için araç çubuğunu genişletmeyi sağlar.
-  **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.
-  **Yakınlaştırmayı göster** — Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.

Genişletilmiş araç çubuğunu kullanmak için,  **Araç çubuğu. genişlet** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Beslemlr. git** — Geçerli besleme aboneliklerinizi görmenizi sağlar.
-  **Tam ekran** — Tam ekran görünümüne geçmeyi sağlar.
-  **Besl. abn. ol** — Geçerli web sayfasındaki kullanılabilir web beslemelerinin listesini görmek ve web beslemelerinden birine abone olmak için kullanılır.
-  **Ayarlar** — Ayarları düzenlemenizi sağlar.
-  **Yer imi kayt.** — Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.
-  **Yendn. yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.
-  **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.
-  **Ana sayfa** — Ana sayfaya (ayarlarda tanımlanmışsa) gitmek için kullanılır.
-  **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.
-  **Anh. söz. bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.

Sayfalarda gezinme

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakışı'nı kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için, araç çubuğunu açın ve  >  ögesini seçin.

Web beslemeleri ve web günlükleri

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya günlükleri paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Bu günlükler blog veya web günlüğü olarak da adlandırılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web tarayıcı uygulaması, bir web sayfasının web beslemeleri içerip içermediğini otomatik olarak algılar.

Web beslemesine abone olmak için, beslemeyi seçin ve [Seçenekler](#) > [Web beslemelr. abone ol](#) seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, beslemeyi seçin ve [Seçenekler](#) > [Yenile](#) seçeneğini belirleyin. Web beslemelerini Rehber çubuğundan da güncelleyebilirsiniz.

Web beslemelerinin nasıl güncelleneceğini tanımlamak için [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Web beslemelr.](#) seçeneğini belirleyin.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınız bilgi uygulamalarını desteklemektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karşıdan indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Yükleme uygulamasını kullanarak web'den bilgi uygulamaları indirebilirsiniz.

Bilgi uygulamalarını uyumlu bir hafıza kartına da (varsa) yükleyebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İçerik arama

Menü > **İnternet** > **Web** ögesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin, telefon numarası veya e-posta adresi aramak için, **Seçenekler** > **Anahtar sözcük bul** ögesini seçin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Önceki eşleşmeye gitmek için **Seçenekler** > **Öncekini bul** seçeneğini belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için **Seçenekler** > **Sonrakini bul** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için, araç çubuğunu açın ve **≡** > **🔍** ögesini seçin.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeleri indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî'ye kaydedilebilir.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Öğe indirmek için:

1. Bağlantıyı seçin.
2. Öğeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Satın Al**).
3. Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.
4. İndirmeye devam etmek veya iptal etmek için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Kabul et** veya **İptal**).

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir.

Listede değişiklik yapmak için **Seçenekler** > **İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin. Listedeki öğelerden birini seçin ve devam eden indirme işlemlerini iptal

Web tarayıcı

etmek ya da indirilmeleri tamamlanmış öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenekler** öğesini seçin.

Yer imleri

Web uygulamasını açtığınızda yer imleri görünümü açılır. Listeden veya **Son girilen sayfalar** klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Araç çubuğu; tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Yer imi ekle** — Yeni bir yer imi eklemek için kullanılır.
-  **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.
-  **Sil** — Yer imini silmek için kullanılır.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Git** — Yeni bir web adresi girmek, önceki web sayfasına gitmek veya web beslemelerinin ve günlüklerin kayıtlı bağlantılarını görüntülemek için kullanılır.
- **Yer imi seçenekleri** — Yer imi göndermek ve eklemek ve yer imlerini ana sayfa olarak ayarlamak için kullanılır.
- **Yer imi yöneticisi** — Yer imlerini düzenlemek, taşımak ve silmek için kullanılır.

Ayrıca Web, tarama sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının kaydını da tutar. **Son girilen sayfalar** klasöründe, ziyaret ettiğiniz web sayfalarının listesini görebilirsiniz.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenekler** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

15. Konumlama

Cihazınızla konumlandırma

Konumunuzu öğrenmek veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

Konumlama

Cihazınızın dahili GPS anteni yok. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar). GPS alıcısına bağlanmak için Bluetooth bağlantısını kullanın.

Cihazınızla şebeke bazlı konumlandırma yöntemini kullanabilirsiniz.

Şebeke konumlandırma

İç mekanlarda bile, bulunduğunuz yeri öğrenmek için cep telefonu şebekesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem GPS'ten daha hızlı ancak daha az kesin olmakla birlikte, bu konumu navigasyon için başlangıç noktası olarak kullanamazsınız.

Cep telefonu şebekesini konumlandırma için kullanmak için, cihaz ayarlarında şebeke bazlı konumlandırma yöntemini seçin.

GPS hakkında

GPS özelliğini kullanmak için uyumlu GPS alıcısı gerekir. GPS alıcısına bağlanmak için Bluetooth bağlantısını kullanın. Bluetooth bağlantısıyla uyumlu bir GPS alıcısını kullanmaya başlamak için, Bluetooth uygulamasını seçin.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.


Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın dahili GPS anteni yok. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar).

GPS alıcısının kaç uydu bulunduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Yer** ögesini seçin ve **GPS verisi** > **Konum** > **Seçenekler** > **Uydu durumu** seçeneğini belirlevisin.

GPS alıcısı uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. GPS alıcısı, bulunduğunuz konumu hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığıında bu çubuk mavime döner.

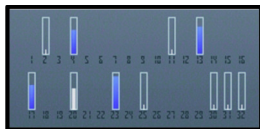

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. değıştr.** seçeneğini belirle.

GPS alıcısının bulunduğu konumunuzu hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumunuzun hesaplanmasına üç uyuyla devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur.

Uydu sinyali bulunamıyorsa, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.

Konumlama

- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri



Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri'ni kullanarak, belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri farklı kategorilere (örneğin, iş) ayırabilir ve bunlara başka bilgiler (örneğin, adres) ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda (örneğin, GPS verisi) kullanabilirsiniz.

GPS koordinatları, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturmak için kullanılır. Bulunduğunuz yer için konumlama isteği yapmak isterseniz, **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini el ile girmek için, **El ile gir** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı yer işaretindeki bilgileri düzenlemek veya kayıtlı yer işaretine bilgi eklemek için kullanılır (örneğin, bir cadde adresi).
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretleri'ndeki kategorilerden birine yer işareti eklemek için kullanılır. Yer işaretini eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya birkaç yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için kullanılır. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategoriler altında toplayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Mevcut yer işareti kategorilerini düzenlemek ve yeni yer işareti kategorileri oluşturmak için, kategoriler sekmesini açıp **Seçenekler** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi



GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma ayarları

Menü > **Uygulamalar** > **Yer** öğesini seçin ve **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma yöntemleri

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth GPS** — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.
- **Şebeke tabanlı** — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konumlandırma sunucusu

Şebeke bazlı konumlandırma gibi şebeke yoluyla konumlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin. Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Haritalar

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini seçmek için **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

16. Haritalar

Haritalar hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulaması ile, bulunduğunuz konumu haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına bakabilir, yer arayabilir, bir yerden başka bir yere rota çizebilir, yerleri kaydedebilir ve uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, ülkenizde veya bölgenizde varsa, trafik bilgileri ve gezinti hizmetleri için lisans satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz atarsanız, o alanın haritası internet'ten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızda veya bir hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader'ı uyumlu bir PC'ye yüklemek için, www.nokia.com/maps adresini ziyaret edin.



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara gözatabilirsiniz.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi). Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Şebeke konumlandırma

Bulunduğunuz yeri öğrenmek için cep telefonu şebekesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem GPS'ten daha hızlı ancak daha az kesin olmakla birlikte, bu konumu navigasyon için başlangıç noktası olarak kullanamazsınız.

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Mobil şebekeyi konumlandırma için kullanma — Cihaz ayarlarından şebekeye dayalı konumlandırma yöntemini seçin.

Haritalar uygulamasını başlattığınızda ve GPS bağlantınız hazırken, GPS konumlandırma yöntemi olarak cep telefonu şebekesinin yerini alır.

Haritada hareket etme

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** öğesini seçin.

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme —  öğesini seçin.

Harita üzerinde hareket etme — Haritayı sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzeyi gösterir.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekrandaki haritaya göz atarken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye gittiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazınızda mevcutsa) kaydedilir.

Haritayı yakınlaştırma ve uzaklaştırma — + ve - öğesini seçin.

Harita türünü değiştirme — **Seçenekler** > **Harita modu** öğesini seçin.

Ekran göstergeleri

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

GPS göstergesi  uydu sinyali durumunu gösterir. Tek çubuk tek uyduda karşılık gelir. Cihaz uydu sinyalleri bulmaya çalışırken bu çubuk sarı olur. Cihaz

Haritalar

uydulardan yerinizi hesaplamak için GPS'le bağlantısı kurmaya yetecek kadar veri aldığıında çubuğun rengi yeşil olur. Daha fazla yeşil çubuk daha uygun yer hesaplaması demektir.

Cihazınızın bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplamadan sonra, üç uydudan sinyal almak yeterli olabilir.

Veri aktarım göstergesi **⇒ 21.5 kb** uygulama başlatıldıktan sonraki İnternet bağlantısı kullanımını ve aktarılan veri miktarını gösterir.

Yer bulma

Belli adresleri, ilgi noktalarını ve otel ve restoranlar gibi diğer yerleri arayabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** ögesini seçin.

Adres bulma

1.  > **Adres** ögesini seçin.
2. Gerekli bilgileri girmeye başlayın. Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur.
3. **Seçenekler** > **Ara** seçeneğini belirleyin.
4. Önerilen eşleşmeler listesinden adresi seçin.

Yer bulma

1.  > **Yerler** ögesini seçin.
2. Belirli kategoriler arasından seçim yapın ya da arama terimlerini girerek **Ara** seçeneğini belirleyin.
3. Önerilen eşleşmeler listesinden yeri seçin.

Rotaları planlama

Rotalar oluşturabilir ve bunları haritada görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Rota oluřturma

1. Harita üzerinde bařlangıç noktanıza dokunun. Hedefi ve daha bařka yerleri rotaya eklemek için **Yeni rota noktası ekle** seeneęini belirleyin. Bulunduęunuz konumu bařlangıç noktası olarak kullanmak isterseniz, hedefi rotaya ekleyin.
2. Haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Rotaya ekle** seeneęini belirleyin.
3. **Yeni rota noktası ekle** seeneęini belirleyin ve hedefi ve daha bařka yerleri rotaya ekleyin.

Rotadaki konumların sırasını deęiřtirme — Konumlardan birine dokunun ve **Tařı** öęesini sein. Yeri tařımak istedięiniz konuma dokunun ve **Se** seeneęini belirleyin.

Rotayı harita üzerinde gösterme — **Rt. göster** seeneęini belirleyin.

Hedefe gitme — **Rt. göster** > **Seenekler** > **Sürmeye bařla** veya **Yürümeye bařla** seeneęini belirleyin. Haritada ilerleyebilmek için lisans satın almanız gerekir.

Rotayı kaydetme — **Rt. göster** > **Seenekler** > **Rotayı kaydet** seeneęini belirleyin.

Yerleri kaydetme ve gönderme

Favori konumlarınızı cihazınıza kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** seeneęini belirleyin.

Cihazınıza konum kaydetme — Konuma dokunun, haritanın üzerindeki bilgi alanına dokunun ve **Kaydet** seeneęini belirleyin.

Kaydettięiniz yerleri görüntüleme — Ana ekranda **Seenekler** > **Favorilerim** seeneęini belirleyin.

Konumu uyumlu bir cihaza gönderme — Konuma dokunun ve **Gönder** öęesini sein.

Kayıtlı öğelerinizi görüntüleme

Cihazınıza kaydettiğiniz yerleri ve rotaları sıralayabilir ve haritada görebilirsiniz. Restoranlar ve müzeler gibi sevdiğiniz yerlerin koleksiyonunu da oluşturabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz konumları ve rotaları görüntüleme — **Seçenekler** > **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri sıralama — **Yerler** > **Seçenekler** > **Sırala** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntüleme — Konuma dokununuz ve **Haritada göster** öğesini seçin.

Konumu rotaya ekleme — Konuma dokununuz ve **Rotaya ekle** öğesini seçin.

Koleksiyon oluşturma — **Seçenekler** > **Yeni koleksiyon** seçeneğini belirleyin.

Hedefe gitme

Hedefinize navigasyonla ulaşmak için, navigasyon servisinin lisansını satın almanız gerekir.

Yaya ve araba navigasyonu lisansı satın almak için, **Seçenekler** > **Mağaza ve lisanslar** > **Araba ve Yürüme** seçeneğini belirleyin. Yalnızca yaya navigasyonu lisansı satın almak için, **Yürü** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz. Bu lisansı cihazınızdan başka bir cihaz aktarabilirsiniz; ancak bu lisans aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz gerekir. Dili daha sonra değiştirmek için, ana görünümde **Seçenekler** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sesli rehber** seçeneğini belirleyin. Yaya navigasyonunda sesli rehber kullanılamaz.

Navigasyona başlamak için, bir konum seçin, haritanın üst kısmındaki bilgi alanına dokununuz ve **Sür** veya **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Haritaları güncelleme

Uyumlu cihazınızdaki haritaları ve sesli rehber dosyalarını güncellemek için www.nokia.com/maps adresinden Nokia Maps Updater'ı bilgisayarınıza indirin. Cihazınızı bilgisayara bağlayın, Nokia Maps Updater'ı açın ve aşağıdakileri yapın:

1. Listedен dilinizi seçin.
2. Bilgisayara birden fazla cihaz bağlı ise listeden cihazınızı seçin.
3. Nokia Maps Updater güncellemeleri bulduğunda, cihazınıza indirin.
4. Cihaz ekranında sorulduğunda indirme işlemini kabul edin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak, haritaları ve sesli rehber dosyalarını internette cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına indirebilirsiniz. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara gözetmiş olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader uygulamasını uyumlu bir bilgisayara yüklemek için, www.nokia.com/maps (in English) adresine gidin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

17. Bağlantı

Cihazınız, internete veya başka bir uyumlu cihaza ya da bilgisayara bağlanmak için çeşitli seçenekler sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Operatör seçimi** — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.
- **Hücre bilgisi gösterimi** — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmeniz için, bulunduğunuz yerde bunun mevcut olması ve cihazınızın WLAN'a bağlanmış olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için servis sağlayıcıdan temin edilebilecek bir erişim anahtarı gerekir.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

WLAN kullanan özellikler veya diğer özellikler kullanılırken artılanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standardı
- 2,4 GHz'de çalışma
- 128 bitlik anahtarlarla kablolu eşdeğer gizlilik, Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x kimlik koruması yöntemleri. Bu işlevlerin kullanılabilmesi için şebeke tarafından desteklenmeleri gerekir.



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmamız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

Bağlantı

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin. Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WLAN ağlarını filtrele** — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.
- **Bilgiler** — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **WLAN varlığını göster** — Kablosuz LAN (WLAN) mevcut olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.



İpucu: WLAN Sihirbazı uygulamasına erişmek ve kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, WLAN simgesini seçin ve açılan pencerede, WLAN simgesinin yanındaki vurgulu metni seçin.

- **Ağları tara** — **WLAN varlığını göster** için **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, cihazın mevcut WLAN'ları hangi sıklıkta arayacağını ve göstergeyi hangi sıklıkta güncelleyeceğini seçebilirsiniz.
- **İnternet bağlantı testi** — Cihazın seçilen WLAN'ın internet yeteneğini otomatik olarak test edip etmeyeceğine, her seferinde izin isteyip istemeyeceğine veya hiçbir zaman bağlantı testi yapmayacağına karar verin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz test yapıp yapılmayacağını sorduğunda test yapılmasına izin verirsiniz ve bağlantı testi başarıyla gerçekleştirilirse, söz konusu erişim noktası internet hedeflerine kaydedilir.

Bağlantı

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenekler** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. WLAN gelişmiş ayarlarını değiştirmemenizi öneririz.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (, , , ) birini açtığınızda erişim noktası türlerini görebilirsiniz.

 korumalı erişim noktasını belirtir

 paket veri erişim noktasını belirtir

 kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir

 **İpucu:** WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için  **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir. Bu adımı atarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve erişim noktalarından birini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

- **Bağlantı ismi** — Bağlantı için bir isim girin.
- **Veri taşıyıcı** — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretlenmiş tüm alanları

doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağ bağlantıları için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz her ağ bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu ağa bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanılacağı sırayı tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenekler** > **Yönet** > **Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, ilgili erişim noktasına dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Organize et** > **Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Grup içindeki erişim noktasının öncelik sırasını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Organize et** > **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bağlantı

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve ➡ ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Erişim noktası ismi** — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- **Kullanıcı ismi** — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Şifre sorma** — Sunucuya her bağlantışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.
- **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.
- **Ana sayfa** — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedia mesaj merkezinin adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçenekler > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Ağ türü** — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.
- **Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.
- **DNS adresleri** — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Hedefler** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları izleyin.

- **WLAN ağ ismi** — **El ile gir** veya **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu, erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.
- **Ağ durumu** — Ağ adının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
- **WLAN ağ modu** — Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için **Özel** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağlarda, tüm cihazlar aynı WLAN ağı ismini kullanmalıdır.
- **WLAN güvenlik modu** — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP**, **802.1x** (özel ağlar için değil) veya **WPA/WPA2**. **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri, şebeke desteklerse kullanılabilir.
- **Ana sayfa** — Başlangıç sayfasının web adresini girin.
- **Erişim noktasını kullan** — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçilen güvenlik moduyla ilgili ayarları girmek için **WLAN güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

WEP güvenlik ayarları

- **Kullanılan WEP anaht.** — Kabloluya eşdeğer gizlilik (WEP) anahtar numarasını seçin. En fazla dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. WLAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.
- **Doğrulama türü** — Cihazınız ile WLAN erişim noktası cihazı arasındaki kimlik doğrulaması türü için **Açık** veya **Paylaşımli** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

- **WEP anahtarı ayarları** — **WEP şifrelemesi** (anahtarın uzunluğu), **WEP anahtarı biçimi** (**ASCII** veya **Onaltılık sistem**) ve **WEP anahtarı** (seçilen biçimdeki WEP anahtarı verileri) değerini girin.

802.1x ve WPA/WPA2 için güvenlik ayarları

- **WPA/WPA2** — Kimlik doğrulaması araçlarını seçin: Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için **EAP**, veya şifre kullanmak için **Ön. paylaşılmış anaht.** seçeneği kullanılır.

Gerekli ayarları yapın:

- **EAP eklenti ayarları** — Servis sağlayıcınızdan gelen talimatlara uygun olarak ayarları girin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** — Bir şifre girin. Aynı şifrenin WLAN erişim noktası cihazına da girilmesi gerekir.
- **Yalnızca WPA2 modu** — Bu modda yalnızca WPA2 etkin cihazlar bağlantı kurabilir.

Gelişmiş WLAN ayarları

Seçenekler > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **IPv4 ayarları** — Cihazınızın IP adresini, alt ağ IP adresini, varsayılan ağ geçidini ve birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresler için internet servis sağlayıcınıza başvurun.
- **IPv6 ayarları** — DNS adresi türünü tanımlayın.
- **Özel kanal** (yalnızca **Özel** için) — Kanal numarasını (1-11) el ile girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya sunucu. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

Etkin veri bağlantıları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:

 veri aramaları

 paket veri bağlantıları

 kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için **Seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenekler** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon uygulaması; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, senkronizasyon öğelerinden birine dokunarak bu öğeyi profile dahil edin veya profilin dışında bırakın.

Senkronizasyon profillerini yönetmek için, **Seçenekler** öğesini seçip istediğiniz seçeneği tercih edin.

Bağlantı

Verileri senkronize etmek için [Seçenekler](#) > [Senkronize et](#) seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için [İptal](#) seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; cep telefonu, bilgisayar, kulaklıkl mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video klipleri, şarkıları, ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port ve SIM access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız.

Ayarlar

[Menü](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçin ve [Bağlantı](#) > [Bluetooth](#) seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bluetooth** — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.
- **Telefon görünürlüğü** — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün gösterilirden gizliye alınması için geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlk. süresini ayrl.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.
- **Telefonumun ismi** — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.
- **Uzak SIM modu** — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazı (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısının devre dışı bırakılması cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bağlantı

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için **Galeri** > **Görüntü. ve vide.** seçeneğini belirleyin.
2. Öğelerden birine dokununuz ve **Seçenekler** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
4. Verilerin iletilebilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girmeniz istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir.

Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.



İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için, ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu cihazlarla eşleştirmek ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görmek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

1. Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenekler** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
2. Cihazı seçin ve parolayı girin. Aynı parolanın diğer cihazda da girilmesi gerekir.
3. Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlantı kurulmadığı durumlarda, bir aksesuara bağlanmak için **Seçenekler** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir.

Bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak ayarlamak için, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yetkili olarak ata** — Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Aynı olarak yetki veya onay vermeniz istenmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın.  simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.
- **Yetkisiz olarak ata** — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir cihazla yapılan eşleştirmeyi iptal etmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirmelerin tümünü iptal etmek için **Seçenekler** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı ile veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz takdirde,  görüntülenir ve öğe Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı ile alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın. Engellemek istediğiniz cihaza dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler** > **Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenekler** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti aksesuarıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Uzak SIM modu cihazınızda açık olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir (bu durum, sinyal gücü göstergesi alanında **X** simgesiyle gösterilir) ve hücre şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya arama almak için yalnızca, araç kiti gibi uyumlu bir bağlı aksesuar kullanılabilir. Cihazınız bu moddayken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde herhangi bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

USB




Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, uyumlu veri kablosunun her bağlantısında kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği kapatılırsa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PC Suite** — Nokia Ovi Suite ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmayı sağlar.
- **Depolama** — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.
- **Görüntü aktarma** — Uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf basmak için kullanılır.
- **Medya aktarımı** — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

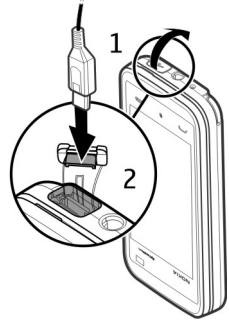

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları



Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Paket veri bağlantısı** — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket veriyi destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz, paket veri şebekesine kaydolar. Cihaz gerektiğinde paket veri bağlantısı kuruyorsa, etkin bir paket veri bağlantısını başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha çabuk olur. Paket veri kapsama alanı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kullanır.
- **Erişim noktası** — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

SIP ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

18. Arama

Arama hakkında

Menü > **İnternet** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama, web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanmanızı sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > **İnternet** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Mobil cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine göz atın. Arama terimleri girilirken sonuçlar kategorilere ayrılır. Arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, en son erişilen sonuçlar sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'teki web sayfalarını aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyip arama sağlayıcıyı seçin ve arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı daha önceden ayarlanmıyorsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin, veya başka bir arama sağlayıcıyı kullanmak için **Diğer arama hizmet..** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha başka arama sağlayıcılar bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

19. Ovi Mağazası

Ovi Store Hakkında

Ovi Mağazası'nda; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bu öğelerden bazıları ücretsizdir; diğerlerini, kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevklerinize ve bulunduğunuz yere uygun olan içerikler sunar.

Ovi Store içeriği aşağıdaki kategorilerde sıralanır:

- Önerilen
- Oyunlar
- Kişiselleştirme

Diğer uygulamalar

- Uygulamalar
- Ses ve video

20. Diğer uygulamalar

Saat



Saat ve tarihi ayarlama

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** ögesini seçin.

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Saati ayarlar.
- **Tarih** — Tarihi ayarlar.
- **Oto. zaman yenileme** — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini ayarlayın. Alarmın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** ögesini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda,  simgesi görünür. Alarm tekrarlı ise,  simgesi görünür.

Bir alarmı kaldırmak için, **Alarmlar** ögesini seçin, kaldırılacak alarmı ilerleyin ve **Seçenekler** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi dolduğunda alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Erteleme süresini tanımlamak için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) > [Saat alarmı sesi](#) seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

[Menü](#) > [Uygulamalar](#) > [Saat](#) seçeneğini belirleyin.

Farklı yerlerde saatin kaç olduğunu görmek için, [Dünya saati](#) seçeneğini belirleyin. Listeye yer eklemek için, [Seçenekler](#) > [Yer ekle](#) seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve [Seçenekler](#) > [Bulduğum konum yap](#) seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Saatin doğru olduğundan ve saat diliminize uyduğundan emin olun.

Ajanda

Ajandayı açmak için [Menü](#) > [Ajanda](#) ögesini seçin.

Ajanda görünümüleri

Ay, hafta, gün ve yapılacak notu görünümüleri arasında geçiş yapmak için, [Seçenekler](#) > [Görünümü değiştir](#) ve istenen görünümü seçin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, [Seçenekler](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için [Seçenekler](#) > [Tarihe git](#) seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  [Sonraki görünüm](#) — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.
-  [Sonraki görünüm](#) — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.
-  [Sonraki görünüm](#) — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.
-  [Sonraki görünüm](#) — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.
-  [Yeni toplantı](#) — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.
-  [Yeni yapılacak notu](#) — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözetebilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenekler** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosya ve klasörleri taşımak ve kopyalamak veya hafızada yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenekler** > **Düzenle** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralamak için, **Seçenekler** > **Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriyi seçin.

Hafıza kartını düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.
- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açmak için kullanılır.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Dosyaları yedeklemek için, hafıza kartına yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçip **Seçenekler** > **Şimdi yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında



Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza aşağıdaki türlerde uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulama yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması



Java uygulaması

Diğer uygulamalar



bilgi uygulamaları



hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenekler** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.
Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için, **Bilgiler:** > **Sertifikalar:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.
- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir.

Uygulama yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenekler** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir

uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminensiz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için menüde uygulamayı bulun ve uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki **Yüklü uygulamalar** klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenekler** > **İşlem kaydı** **göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılım paketini kaldırmak için, **Yüklü uygulamalar** > **Seçenekler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yükleme ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.
- **Çev. içi sertf. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikalar kontrol edilirken kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını, cihazınıza kaydetmeden, şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** ögesini seçin.

RealPlayer araç çubuğu

Video klip, Akış bağlantıları ve Son oynatılanlar görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

-  **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.
-  **Oynat** — Video klipi veya gerçek zamanlı video aktarımını yürütmek için kullanılır.
-  **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.
-  **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı kaldırmak için kullanılır.

Video klipleri oynatma

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klipler** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Video klipi kullan** — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir seferde birden fazla ögeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.
- **Bilgileri göster** — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- **Ayarlar** — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Video klipler, Son oynatılanlar ve Akış bağlantıları görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

-  **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.
-  **Oynat** — Video klipi veya gerçek zaman video aktarımını yürütmek için kullanılır.
-  **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.
-  **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı listeden kaldırmak için kullanılır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Diğer uygulamalar

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz. Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

Kaydedici

Menü > **Uygulamalar** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici uygulamasıyla sesli notlar ve telefon görüşmeleri kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Bir ses klipi kaydetmek için  öğesini seçin.

Ses klipini kaydetmeyi durdurmak için  öğesini seçin.

Bir ses klipini dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinizi kaydedeceğiniz yeri seçmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon görüşmesini kaydetmek için, sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Not yazma

Menü > **Uygulamalar** > **Notlar** öğesini seçin. Not yazmak için, **Seçenekler** > **Yeni not** seçeneğini belirleyin. Metni girmek için not alanına dokununuz ve  öğesini seçin.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

Hesaplama

Menü > **Uygulamalar** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Bir rakamı silmek için, **C** ögesini seçin. Toplama veya çıkarma gibi bir işlemi seçin. Hesaplama yapılacak ikinci sayıyı girip = seçeneğini belirleyin.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Menü > **Uygulamalar** > **Dönüştür** ögesini seçin.

Sözlük

Menü > **Uygulamalar** > **Sözlük** ögesini seçin.

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin. Tüm diller desteklenemeyebilir.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

21. Ayarlar

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Geçerli saati girin.
- **Saat dilimi** — Bulunduğunuz yeri seçin.
- **Tarih** — Tarihi girin.
- **Tarih biçimi** — Tarih biçimini seçin.
- **Tarih ayırıcı** — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.
- **Zaman biçimi** — Saat biçimini seçin.
- **Zaman ayırıcı** — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.
- **Saat türü** — Saat türünü seçin.
- **Saat alarmı sesi** — Alarm sesini seçin.
- **Alarm erteleme süresi** — Erteleme süresini ayarlayın.
- **İş günleri** — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.
- **Oto. zaman yenileme** — Saati, tarihi ve saat dilimini güncellemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Dil ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirmek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için, **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Parlaklık** — Cihaz ekranınızın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi boyutu** — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.
- **Açılış notu/logosu** — Cihazı açtığınızda görüntülenecek bir not veya resim belirleyin.
- **Işık zaman aşımı** — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak amacıyla geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Cihazınızı gelişmiş ses komutlarıyla kontrol etmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutup bir ses komutunu söyleyin. Ses komutu listedeki uygulamanın veya profilin adıdır.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Komutu değiştir** — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.
- **Çal** — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.
- **Ses komutunu kaldır** — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.
- **Ayarlar** — Ayarları yapmak için kullanılır.

Aksesuar ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsayılan profil** — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.
- **Otomatik cevaplama** — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

Ayarlar

- **Işıklar** — Zaman aşımından sonra ışıkların yanıp yanmayacağını ayarlayın. Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

Uygulama ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler** > **Ayarlar** ögesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Sunucuya bağlanmak ve cihazınıza yönelik yapılandırma ayarlarını almak için, **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin, profillerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturmak için, **Seçenekler** > **Sunucu profilleri** > **Seçenekler** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilini silmek için, profili seçip **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için, [Seenekler](#) > [Güncellemeleri kontrol et](#) seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

[Menü](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçin ve [Telefon](#) > [Telefon yönetimi](#) > [Güvenlik](#) > [Telefon ve SIM kart](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **PIN kodu istenmesi** — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.
- **PIN kodu ve PIN2 kodu** — PIN ve PIN2 kodunu değiştirin. Bu kodlar yalnızca rakamlardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kilit kodu** — Kilit kodu cihazın kilidini açmak için kullanılır. Cihazınızın izinsiz kullanımını önlemek için kilit kodunu değiştirin. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Yeni kod 4 ila 255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfabetik karakterler ve büyük harf ve küçük harf karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir. Yeni kodu gizli tutun ve cihazınızdan ayrı bir yerde saklayın.
- **Tel. oto. kilitlenme süresi** — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlenmeyi kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

- **SIM kart değiştirse kilitle** — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.
- **Uzaktan telefon kilitleme** — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Dahili kullanıcı grubu** — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirtmenizi sağlar (şebeke servisi).
- **SIM servislerini onayla** — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı, doğrulama mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar (şebeke servisi).

Sertifika yönetimi

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yetki sertifikaları** — Yetki sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Güvenilir site sertifikaları** — Güvenilir site sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Kişisel sertifikalar** — Kişisel sertifikaları görmek ve düzenlemek için kullanılır.
- **Telefon sertifikaları** — Cihaz sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi

elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görme — orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için [Seçenekler](#) > [Sertifika bilgileri](#) seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- [Sertifikaya güvenilmiyor](#) — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.
- [Süresi geçmiş sertifika](#) — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.
- [Sertifika henüz geçerli değil](#) — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- [Sertifika bozuk](#) — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikası ayarlarını değiştirmek için [Seçenekler](#) > [Güven ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

- [Symbian yüklemesi: Evet](#) — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.
- [İnternet: Evet](#) — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

Ayarlar

- **Uygulama yüklemesi:** **Evet** — Sertifika, yeni bir Java uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için, **Seçenekler** > **Güvenlik ayarları** > **Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, listeden modülü seçin.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, **Seçenekler** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kilit kodu gerekir.

Sıfırlama işleminden sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korumalı içerik

Dijital hakların lisanslarını yönetmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik** > **Korumalı içerik** seçeneğini belirleyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı

DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite programının yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin. Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin. Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Arama ayarları

Arama ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin. **Arama yapma** > **Arama** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız arayı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Arama bekletme** — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamanızı (şebeke servisi) veya bu işlevin etkin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
- **Aramayı mesajla reddet** — Aramayı, arayan kişiye, ona cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesajla reddetme özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Mesaj metni** — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.
- **Kullanılan hat** — Bu ayarın (şebeke servisi) görünmesi için, SIM kartın iki abone numarasını (iki telefon hattını) desteklemesi gerekir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

- **Hat deęiřimi** — SIM kartınız destekliyorsa, hat seęimini engellemek iin (řebeke servisi) sein. Bu ayarı deęiřtirmek iin PIN2 kodu gerekir.

Arama aktarma

Menü > **Ayarlar** öęesini sein ve **Arama yapma** > **Arama aktarma** seeneęini belirleyin.

Arama aktarma özellięi, gelen aramaları telesekreterinize veya bařka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak saęlar. Daha fazla bilgi iin servis saęlayıcınızla görüřün.

1. Aktarılacak arama türünü sein ve bir aktarma seeneęi sein: Örneęin, bütün sesli aramaları aktarmak iin **Sesli aramalar** > **Tüm sesli aramalar** öęesini sein.
2. Aramayı aktarmak iin **Etkinleřtir** seeneęini belirleyin.
3. Aramaları telesekreterinize aktarmak iin **Telesekretere** seeneęini belirleyin.
4. Aramaları bařka bir telefon numarasına aktarmak iin **Dięer numaraya** seeneęini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak iin **Bul** seeneęini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seeneęi etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldıęında, giriş ekranında  simgesi görünür.

Arama engelleme

Menü > **Ayarlar** öęesini sein ve **Arama yapma** > **Arama engellm.** seeneęini belirleyin.

Arama engelleme (řebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlamanıza olanak saęlar. Örneęin, yurt dıřında olduęunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları deęiřtirmek iin, servis saęlayıcınızdan alınacak engelleme řifresi gerekir.

Sesli arama engelleme

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

22. Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unuttursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: Menü tuşunu basılı tutun. Uygulama simgesini seçip tutun ve **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera objektifi koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görüyorum?

C: Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz

arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları ortalanda taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, ortalanda tarama işlemleri arasında kapanır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. ortalanda tarama zaman aralığını artırmak için, **Ağları tara** öğesinde süreyi ayarlayın. ortalanda taramalarını durdurmak için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **WLAN varlığını göster** > **Asla** seçeneğini belirleyin.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN varlığı simgesi giriş ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

C: Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz. Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin. Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerektiğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** > **Dokunmtk. ekr. kalibrsyn.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.

S: İndirilmiş bir uygulamayı yüklerken neden Süresi geçmiş sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil hata mesajını alıyorum?

C: **Süresi geçmiş sertifika** veya **Sertifika henüz geçerli değil** mesajı görüntülenirse, sertifika geçerli olsa bile cihazınızdaki o andaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin. Cihazı ilk kez başlatırken tarih ve saati ayarlamayı unutmuş olabilirsiniz veya şebeke bu ayarları cihazınızda güncelleyememiş olabilir. Bu sorunu çözmek için **Menü** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orij. tel. ayarları** seçeneklerini belirleyin. Fabrika ayarlarını geri yükleyin ve cihaz yeniden başlatıldığında doğru tarih ve saati ayarlarını yapın.

23. Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.

Yeşil ipuçları

- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçenekler** > **Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-4U bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Batarya

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.



Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

Cihazınızın bakımını yapma

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam

bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 2,2 santimetre (7/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitlenme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava

yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde radyo donanımının kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız tercihiyken etkin bir tercih olarak değiştirin.
 - Ekran ve tuşlar kilitliyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Numara çeviriciyi açmak için **Telefon** seçeneğini belirleyin veya  öğesini seçin.
4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
5. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,71 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

ajanda 129

araç çubuğu 129

ajanda alarmı 129

aksesuarlar 139

alarm

ajanda notu 129

antenler 32

arama 126, 127

arama bekletme 42

arama işlem kaydı 44

aramalar 38

alınan 43

aranan 43

ayarlar 146

cevaplama 40

cevapsız 43

kısıtlama

Bkz. *sabit arama*

konferans 41

reddetme 40

sırasındaki seçenekler 39

süresi 44

tekrar arama 146

aramaları cevaplama 40

aramaların süresi 44

aramaları reddetme 40

Bkz. *aramaları reddetme*

aranan numaralar 43

ayarlar 82, 137, 139

arama aktarma 147

arama engelleme 147

aramalar 146

Bluetooth bağlantısı 120

dil 138

ekran 138

erişim noktaları 114, 115

konumlama 103

mesajlar 66

paket veri 126

paket veri erişim noktaları 115

podcasting 73

sertifikalar 142

SIP 126

şebeke 110

tarih ve saat 138

uygulamalar 140

video merkezi 80

WLAN 113, 118

WLAN internet erişim

noktaları 117

B

batarya

güç tasarrufu 15

takma 18

beslemeler, haberler 96

bildirim ışığı 145

bilgisayar bağlantıları 125

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

bilgi uygulamaları 96

Bluetooth bağlantısı

açma/kapatma 121

ayarlar 120
 cihaz adresi 122
 cihaz görünürlüğü 121
 cihazları engelleme 123
 cihazları eşleştirme 122
 güvenlik 121
 veri alma 123
 veri gönderme 121

C

cihaz güncellemeleri 140
cihaz hafızasını yedekleme 130
cihazı SMS'le kilitleme 35

Ç

çalar saat 128
çekim ayarları
 kamerada 82
çekim modları
 kamera 85
çekme 26
Çevrimiçi paylaşım 91
 abone olma 91
 gönderi oluşturma 92
 gönderme 92
 hesaplar 91
 servisleri etkinleştirme 91
çift dokunma 26

D

destek kaynakları 12
dil ayarları 138
dokunma 26

dokunmatik ekran 26, 38, 50, 52
dolaşım 110
dosya yöneticisi 130
 dosyaları düzenleme 130
 dosyaları yedekleme 130
DRM (dijital haklar yönetimi) 144
duvar kağıdı 68

E

ekler 59, 62
ekran ayarları 138
ekranı döndürme 34, 50
e-posta 60, 63
e-posta mesajları 61
erişim noktaları 112, 114
 gruplar 115

F

fabrika ayarları
 geri yükleme 144
 faydalı bilgiler 12
fotoğraflar
 Bkz. *kamera*

G

galeri 89
 düzenleme 89
 görüntüleme 89
Galeri 89
gelen kutusu
 mesaj 58
gelen kutusu, mesaj 58
genel bilgiler 12

Dizin

giden kutusu, mesaj 56
giriş ekranı 25
giriş kodları 15
gönderilen mesajlar klasörü 56
görüntüler 89
göstergeler ve simgeler 30
GPS
konum istekleri 102
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) 99
güncellemeler
cihaz yazılımı 13
güvenlik
sertifikalar 142
web tarayıcı 99
WEP 117
WPA 118
güvenlik kodu 15
güvenlik modülü 144

H

haber beslemeleri 96
hafıza
temizleme 17
web ön belleği 98
hafıza kartı
dosyaları yedekleme 130
düzenleme 130
hafta ayarları 129
haritalar 104
favoriler 108
göstergeler 105
gözetme 105
güncelleme 109

koleksiyonlar 108
navigasyon 108
Nokia Map Loader 109
rotalar 106
şebeke konumlandırma 105
yer bulma 106
yerleri gönderme 107
yerleri kaydetme 107

hatsız tercihi 32
hesaplama 136
hızlı arama 41
hoparlör 34
hoparlörlü telefon 34
hücre yayını mesajları 64

I

IAP'ler (internet erişim noktaları) 112

İ

içerik aktarma 29
indirme işlemleri 97
internet bağlantısı 93
Ayrıca bkz. *tarayıcı*

J

Java uygulamaları 131
JME Java uygulaması desteği 131

K

kablo bağlantısı 125
kablosuz LAN (WLAN) 111
kablosuz LAN ayarları 113

kalem 24**kamera**

- flaş 84
- görüntüleri gönderme 84
- görüntü modu 83
- göstergeler 81
- kartvizitlere görüntü atama 84
- kaydetme 88
- konum bilgileri 85
- otomatik zamanlayıcı 86
- sahneler 85
- seçenekler 84
- sıralı çekim modu 86
- video modu 87

kartvizitler 31

- düzenleme 45
- genel bakış 45
- gönderme 46
- görüntüler 45
- isimler ve numaralar 46
- kaydetme 45
- kopyalama 47
- senkronize etme 119
- ses etiketleri 46
- silme 46
- varsayılanlar 46
- zil sesleri 47

kayıt ayarları

- kamerada 82

kısa mesajlar

- alma ve okuma 58
- ayarlar 65
- cevaplama 58
- gönderme 56

SIM mesajları 64

kilit anahtarı 24**kilit kodu 15****kişiselleştirme 68****kişisel sertifikalar 142****klavye 50****konferans aramaları 41****konum bilgileri 99****konumlama ayarları 103****konumlandırma bilgileri 99****kulaklıklık mikrofon seti 35****Küçük Harita 95****L****lisanslar 144****M****mail for exchange 63****medya**

müzik çalar 69

RealPlayer 134

medya çubuğu 28**medya dosyalarını çevrimiçi****paylaşma 91****medya dosyalarını karşıya****yükleme 91****medya tuşu 28****menü 26****mesajlar**

ayarlar 65

e-posta 61

gelen simgesi 58

klasörler 56

multimedya 59

Dizin

ses 40
metin giriři 51, 54, 55
MMS (multimedya mesaj
servisi) 56, 59, 66
multimedya mesajları 56, 59, 66
müzik çalar 69
çalma listeleri 71
müzik aktarma 72
müzik mağazası 73

N

Nokia destek bilgileri 12
Nokia Map Loader 109
Nokia Maps Updater 109
Nokia Music 72
Nokia Müzik Mağazası 73
notlar 136

O

otomatik zamanlayıcı
kamera 86
Ovi Rehberi 48
Ovi Store 127

Ö

önbellek 98

P

paket veri bağlantısı
ayarlar 126
eriřim noktası ayarları 115
sayaçlar 44
PIN2 kodu 15

PIN kodu 15
podcasting
ayarlar 73
indirme işlemleri 75
posta kutusu
e-posta 61
ses 40
PUK kodları 15

R

radyo
dinleme 75
kanallar 76
RealPlayer 134

S

saat 128
saatin ayarlanması 128
tarihin ayarlanması 128
saat/tarih için otomatik
güncelleme 128
saat ve tarih 128
sabit arama 49
sahneler
görüntü ve video 85
sanal tuş takımı 52
sayfa genel bakışı 95
seçme 26
sensör ayarları 50
sensörler 34
sertifikalar 142
servis komutları 65
servis mesajları 59
sesi kapatma 40

ses komutları 42, 139

Ayrıca bkz. *sesle arama*

sesle arama 42

sesle kontrol 139

sesler 68

sesli aramalar

Bkz. *aramalar*

sesli mesajlar 56

ses seviyesi denetimleri 34

SIM kart

çıkarma 36

mesajlar 64

takma 17

SIM kart güvenliği 141

SIP 126

SMS (kısa mesaj servisi) 56

sorun giderme 148

sözlük 137

sunumlar, multimedya 59

sürükleme 26

Symbian uygulamaları 131

Ş

şarkılar 69

şebeke ayarları 110

şebeke konumlandırma 100

T

tarayıcı

araç çubuğu 94

bilgi uygulamaları 96

güvenlik 99

içerik arama 97

indirme işlemleri 97

önbellek 98

sayfaları tarama 93, 95

yer imleri 98

tarih ve saat 128

tarih ve saat ayarları 138

telefon ayarları 29

telif hakkı koruması 144

temalar 68

tercihler 68

hatsız kısıtlamaları 32

kişiselleştirme 68

tuşları kilitleme 24

tuşlar ve parçalar 21

tuş takımı kilidi 24

tüm aramaları sonlandır

seçeneği 42

U

USB kablosu bağlantısı 125

uygulama ayarları 140

uygulamalar 131

uygulamaları kaldırma 133

uygulamaları yükleme 131

uygulama yöneticisi 131

ayarlar 134

uzak posta kutusu 61

uzak SIM modu 124

uzaktan kilitleme

Bkz. *cihazı SMS'le kilitleme*

V

veri bağlantıları

cihaz güncellemeleri 140

kablo 125

Dizin

PC bağlantısı 125
senkronizasyon 119
veri senkronizasyonu 119
video
görüntüleme 89
video klip kaydetme 87
video merkezi
görüntüleme 77
indirme 77
videoları aktarma 79
videolarım 79
video yayınları 78
Video Merkezi 76

W

web bağlantısı 93
web günlükleri 96
WEP 117
WPA 118

Y

yakın kopya ayarları 116
yakınlaştırma/uzaklaştırma 83, 87
yakınlık sensörü 38
yardım uygulaması 12
yazılım
güncelleme 13
yazılım güncellemeleri 13
yazılım uygulamaları 131
yer imleri 98
yer işaretleri 102
yön bulma araçları 99

Z

zil sesleri 68