

Nokia 5700 XpressMusic

Felhasználói útmutató

9200521

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-230 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, a Navi és a Visual Radio a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune és a Visual Radio a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

Bizonyos termékek és azok alkalmazásainak választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EC irányelvnek.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

NINCS GARANCIA

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJEGRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

9200521 1. kiadás

Biztonságunk érdekében	6	4. Szövegírás	31
Általános információ.....	8	Hagyományos szövegbevitel	31
Elérési kódok	8	Prediktív szövegbevitel	32
Nokia terméktámogatás és a Nokia elérhetőségei.....	9	Szöveg másolása és törlése	33
1. Használatbavétel.....	10	5. Üzenetek	33
(U)SIM-kártya és akkumulátor behelyezése	10	Üzenetek írása és küldése.....	34
A microSD-memóriakártya foglalat.....	11	Bejövő – fogadott üzenetek	36
Az akkumulátor töltése	12	Saját mappák	37
A telefon be- és kikapcsolása	13	Postafiók	37
A dátum és az idő beállítása	13	A Kimenő mappa	38
Szokásos használati helyzet	13	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése	39
Konfigurációs beállítások	14	Hálózati hírszolgálat	39
2. A telefon.....	15	Szolgáltatói parancsszerkesztő	39
A gombok és a készülék részei.....	15	Üzenetek beállításai	40
Módok	16	Üzenetolvasó	44
Készenléti állapot	17	6. Névjegyzék	44
Ikonok.....	18	A Névjegyzék kezelése	44
Menü	20	Névjegycsoportok kezelése.....	45
Az Üdvözlőjűk alkalmazás.....	20	Csengőhang hozzárendelése.....	45
Bemutató	21	Gyorstárcsázó gombok kijelölése.....	46
Súgó.....	21	7. Galéria	46
Hangerő-szabályozás.....	21	A Galéria funkciói	47
Billentyűzár	22	8. Zenelejátszó	51
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása.....	22	Zenehallgatás	51
USB-adatkábel csatlakoztatása.....	22	Zene menü	52
A csuklópánt felhelyezése.....	23	Lejátszási listák	52
3. Hívásfunkciók.....	23	Zenebolt	53
Hanghívás kezdeményezése	23	Zene átvitele.....	54
Hívás fogadása vagy elutasítása	25	9. Média	55
Videóhívás kezdeményezése	26	Visual Radio	55
Videóhívás fogadása	27	Kamera	58
Videó megosztása	28	Filmrendező	60
Napló	30	Videók.....	62
		Rögzítő	63
		RealPlayer.....	63
		Flash-lejátszó	64

10. Testreszabás	65	15. Kapcsolatok	94
Témák	65	PC Suite.....	94
Üzem módok.....	65	Bluetooth-kapcsolat.....	95
3D-hangok.....	67	Kapcsolatkezelő.....	97
11. Internet	67	Adóvevő	98
A Mobile Search alkalmazás.....	67	Távoli szinkronizálás.....	102
Internet.....	68	Infrakapcsolat	104
12. Szervező	74	Modem	104
Óra	74	USB-adatkábel	105
Naptár.....	75	Adatátvitel	105
Jegyzetek.....	76	16. Adatkezelő	106
Számológép.....	76	Alkalmazáskezelő	106
Átváltó	76	Fájlkezelő.....	108
13. Alkalmazások.....	78	Eszközkezelő.....	109
Letöltés!.....	78	Memóriakártya.....	109
Saját	78	Aktiváló kulcsok.....	110
14. Beállítások	79	17. Akkumulátorról	
Hangutasítások.....	79	szóló információk	112
Hangpostafiók	79	Töltés és kisütés.....	112
Gyorshívás.....	80	Nokia akkumulátor-hitelességi	
A telefon beállításai	80	irányelvek	113
Beszéd.....	90	18. Tartozékok	114
Beállítás varázsló.....	90	Kezelés és karbantartás	114
Csevegés.....	91	További biztonsági tudnivalók ...	116
		Tárgymutató	120

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A kézikönyvben bemutatott vezeték nélküli készülék GSM 850, 900, 1800, 1900 és UMTS 2100 hálózaton használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülék támogatja az internet- és más típusú csatlakozásokat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak, rosszindulatú üzeneteknek és alkalmazásoknak, valamint más káros tartalomnak lehet kitéve. Legyünk körültekintőek, és csak megbízható forrásból származó üzenetet, kapcsolatfelvételi kérelmet, tartalmat és telepítést nyissunk meg, fogadjunk el, töltsünk le, illetve engedélyezzünk. A készüléke biztonságának növelése érdekében fontoljuk meg egy rendszeresen frissíthető vírusirtó alkalmazás telepítését, valamint egy tűzfalalkalmazás használatát.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól

kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például az internetes böngészés, az e-mail, az adóvevő, a csevegés és a multimédia üzenetküldés számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3, az AC-4, az AC-5 és a DC-4 jelű töltővel, illetve a CA-44 jelű töltőadapterrel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Általános információ

■ Elérési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. Váloztassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól távol. A kód megváltoztatásáról és a kódkérés beállításáról lásd: „Biztonság”, 82. oldal.

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában felhívható.

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az univerzális személyes azonosítószám (UPIN-kód) (4–8 számjegy) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: „Biztonság”, 82. oldal. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.

A PIN2-kód (4–8 számjegy), amelyet általában a SIM-kártyával együtt kapunk meg, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

PUK-kódok

A személyes feloldókulcs (PUK-kód) és az univerzális személyes feloldókulcs (UPUK-kód) (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2 a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, szerezzük be azt a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegyű) a [Híváskorl. beállítása](#) funkció használatakor szükséges. Lásd: „Híváskorlátozás”, 87. oldal. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a korlátozó jelszót, a rendszer blokkolja a jelszót. Lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

■ Nokia terméktámogatás és a Nokia elérhetőségei

A webhelyen információt találunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatáról. Ha szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Nokia ügyfélszolgálatával, keressük ki a megfelelő kapcsolattartót a Nokia központok listájáról a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatások iránt érdeklődünk, a www.nokia.com/repair címen kereshetjük meg a legközelebbi Nokia szolgáltatóközpontot.

Szoftverfrissítések

A Nokia szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új funkciókat, továbbfejlesztett funkciókat vagy jobb működést kínálnak. Ezeket a szoftverfrissítéseket lekérhetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert használó kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

1. Használatbavétel

■ (U)SIM-kártya és akkumulátor behelyezése


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A telefon BP-5M akkumulátorral működik.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

1. Amikor először kinyitjuk a telefon hátlapját, a telefon hátulján (1) található műanyag szalag segítségével emeljük fel a hátlapot. Ezután eltávolíthatjuk a szalagot.


A későbbiekben a hátlap kinyitásához forgassuk el a telefon alsó részét balra vagy jobbra 90 fokkal, amikor az alsó rész számgombjai a kijelzővel megegyező oldalon vannak, majd emeljük fel a hátlapot (2). Az akkumulátort az ábrán látható módon emeljük fel, és vegyük ki a készülékből (3).

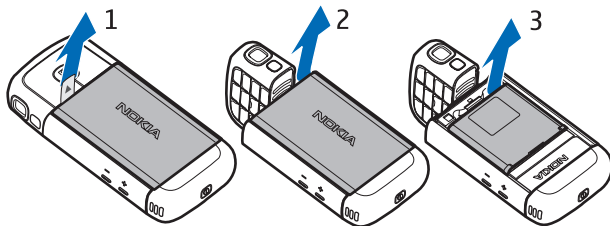


2. A SIM-kártya tartójának kiemeléséhez csúsztassuk a tartót oldalirányba (4), majd nyissuk fel (5).

Csúsztassuk az (U)SIM-kártyát a tartóba (6). Ügyeljünk arra, hogy az (U)SIM-kártyát megfelelően helyezzük be. A kártya arany színű csatlakozórészének lefelé, ferdén levágott sarkának pedig felfelé kell néznie.

Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (7), és előrecsúsztatva rögzítsük a helyére (8).

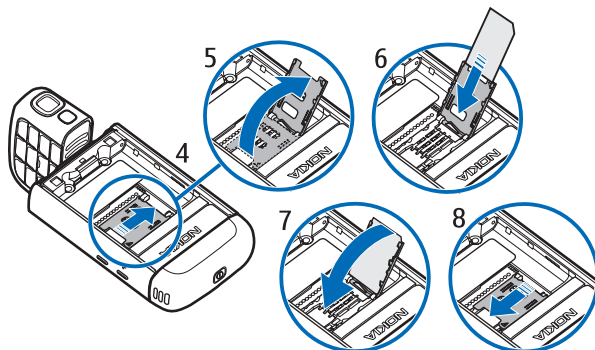

3. Helyezzük vissza az akkumulátort (9). Helyezzük vissza a hátlapot (10), (11).

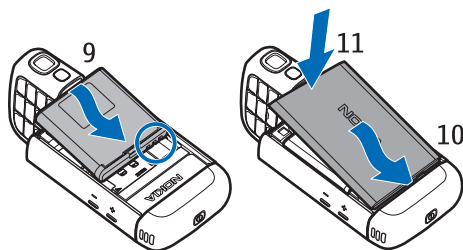

■ A microSD-memóriakártya foglalat

Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyák használhatók. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel.

A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A microSD-kártyát tartsuk távol a gyermekektől.



A microSD-memóriakártya segítségével bővíthetjük a rendelkezésünkre álló memóriát. A microSD-kártyát a telefon kikapcsolása nélkül is behelyezhetjük vagy eltávolíthatjuk.




Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

A microSD-kártya behelyezése

Megjegyzés: Lehet, hogy a telefonhoz mellékelt memóriakártya már be van helyezve a készülékbe.

1. Nyissuk ki az oldalsó fedelet (1).
2. Helyezzük a microSD-kártyát a nyílásba úgy, hogy az aranyszínű csatlakozófelület lefelé nézzen (2). Óvatosan nyomjuk a kártyát a helyére.
3. Zárjuk be teljesen az oldalsó fedelet (3).

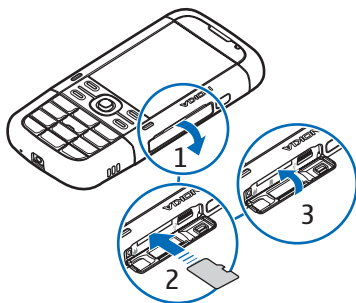


A microSD-kártya kivétele

1. Nyissuk ki az oldalsó fedelet.
2. Óvatosan nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon. Megjelenik a *Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot* üzenet. Húzzuk ki a kártyát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Zárjuk be teljesen az oldalsó fedelet.

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltőt a fali aljzatba.
2. Nyissuk ki az oldalsó fedelet (1), és csatlakoztassuk a töltő csatlakozódugaszát a telefon töltőcsatlakozójához (2).
3. A töltés befejezése után zárjuk be teljesen az oldalsó fedelet.

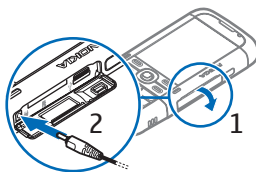

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.


A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. A BP-5M akkumulátor az AC-5 töltővel kb. 80 perc alatt tölthető fel.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.

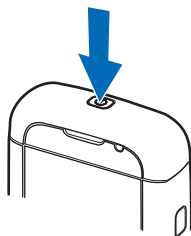

■ A dátum és az idő beállítása

A megfelelő időzóna, idő és dátum beállításához válasszuk ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodunk, és írjuk be a helyi időt és dátumot.

■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.



Megjegyzés: Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



A készülék belső antennákkal rendelkezik.


GSM-antenna (1)

Bluetooth-antenna (2)

■ Konfigurációs beállítások

A multimédia üzenetek, a csevegés, az adóvevő, az e-mail, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), illetve a böngésző szolgáltatás használatához a telefonon meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya alapján a telefon automatikusan konfigurálni tudja a böngészést, az MMS-küldést, a hozzáférési pontot és a folyamatos letöltés melletti lejátszást. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, amelyet aztán mentenünk kell a telefonon. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz, vagy a legközelebbi hivatalos Nokia viszonteladóhoz.

Ha megkaptuk a konfigurációs üzenetet, de a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelen.** parancsot. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a szolgáltató által megadott PIN-kódot is be kell írni.

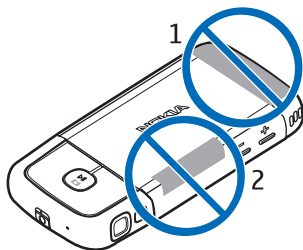

2. A telefon

■ A gombok és a készülék részei

Bekapcsológomb (1)

Kihangosító hangszóró (2)

Hangszóró (3)

Hangerő-szabályozó gombok (4)

Bal oldali és jobb oldali választógomb (5)

Menü gomb (6),
a továbbiakban a „**Menü** kiválasztása”


Törlés gomb (7)

Hívás gomb (8)

Vége gomb (9)

Navi™ vezérlőgomb (10),
a továbbiakban vezérlőgomb

Számgombok (11)

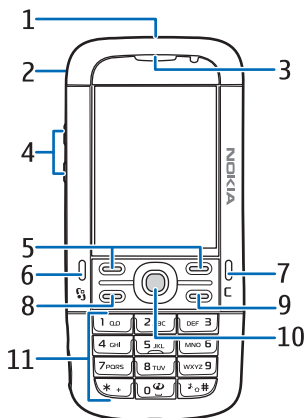

Mikrofon (12)

Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm) (13)


Kihangosító hangszóró (14)

A töltő csatlakozója (15)

A microSD-memóriakártya nyílása (16)

USB-csatlakozó (17)

Infraport (18)

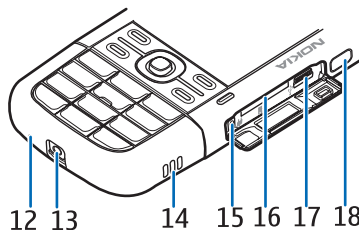

Médiagombok:


Visszatekerés, kicsinyítés (19)

Lejátszás/szüneteltetés/leállítás,
felvétel gomb (20)

Gyors előretekерés, nagyítás (21)


A kamera lencséje (22)

Vaku (23)

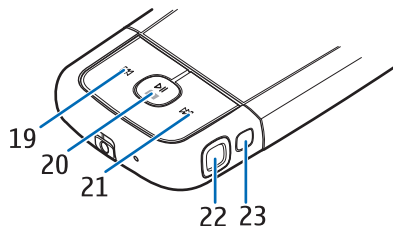

■ Módok

A telefon öt funkciómóddal rendelkezik: telefon mód (1), kamera mód (2), zene mód (3), videohívás mód (4) és videonézet mód (5). A módok közötti váltáshoz forgassuk el a telefon alsó részét. A mód bekapcsolása előtt van egy rövid szünet. Telefon módban ne próbáljuk meg a telefon alsó részét balra 90 foknál jobban, illetve jobbra 180 foknál jobban elforgatni. Ha ennél nagyobb szögben próbáljuk meg az alsó részt elforgatni, kárt tehetünk a telefonban.

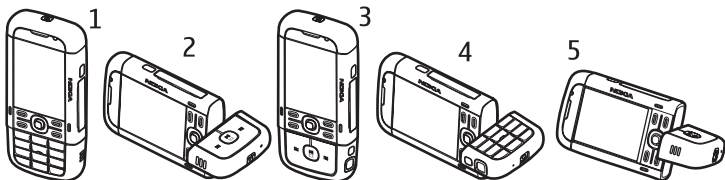

Telefon mód

A telefon mód bekapcsol, amikor az alsó rész számgombjai a kijelzővel megegyező oldalon vannak.

Kamera mód

Telefon módban a kamera mód bekapcsolásához forgassuk el a telefon alsó részét 90 fokkal balra, hogy a kamera lencséje az átellenes oldalra kerüljön, amikor a kijelzőre tekintünk.

Ha önmagunkról szeretnénk portrét készíteni, telefon módban forgassuk el a telefon alsó részét 90 fokkal jobbra, úgy, hogy amikor a kijelzőre tekintünk, a kamera lencséje felénk nézzen.

Zene mód


Telefon módban a zene mód bekapcsolásához forgassuk el a telefon alsó részét 180 fokkal jobbra, úgy, hogy a zenelejátszás vezérlésére szolgáló gombok a kijelzővel megegyező oldalon legyenek.

Videohívás mód

Videohívás közben engedélyezhetjük, hogy a hívott fél lássa az arcunkat. Forgassuk el a telefon alsó részét úgy, hogy amikor a kijelzőre tekintünk, a kamera lencséje felénk nézzen. A kamera lencsét az ellentétes irányba is elforgathatjuk.

Videonézet mód

Amikor telefon módban videót vagy állóképeket tekintünk meg, bekapcsolhatjuk a videonézet módot. Forgassuk el a telefon alsó részét 90 fokkal balra, hogy a kamera lencséje az átellenes oldalra kerüljön. Videonézet módban a kijelző automatikusan fekvő megjelenítésre vált, és például egy videó megtekintése közben letehetjük a telefont az asztalra.

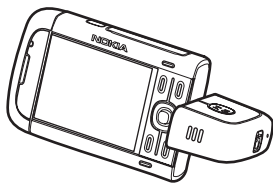

A következő vagy az előző állókép megtekintéséhez, illetve a gyors előretekéréshez vagy visszatekéréshez nyomjuk meg a gyors előretekérés vagy visszatekérés médiagombot.

A videó lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lejátszás/szüneteltetés/leállítás médiagombot. A videó leállításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a lejátszás/szüneteltetés/leállítás médiagombot.

■ Készenléti állapot

Ha a telefont bekapcsoltuk, és az kapcsolódik a hálózathoz, a telefon készenléti állapotban van és használatra kész.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások vagy hanghívások használatához tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk ki az egyik üzemmódot.

Internetkapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **O** gombot.

Aktív készenlét

Bekapcsolt aktív készenlét módban a képernyőről gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt alkalmazások. Az aktív készenléti mód megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Testreszabás** > **Készenléti állapot** > **Akt. készenlét** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Aktív készenlét módban az alkalmazások eléréséhez lapozzunk a megfelelő alkalmazáshoz és válasszuk ki azt. Aktív készenlét módban az alapértelmezett

alkalmazások jelennek meg az aktív készenléti terület felső részén, azok alatt pedig a naptár, a teendők és a lejátszó eseményei láthatók. Alkalmazás vagy esemény kiválasztásához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy eseményhez, és válasszuk ki azt.

Offline üzemmód

Az **Offline** üzemmódban hálózati csatlakozás nélkül használhatjuk a telefont. Ha az **Offline** üzemmód aktív, akkor a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás ki van kapcsolva, amelyet a térerő kijelzésénél látható **X** jelöl. A telefon ekkor nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket, és a készüléket (U)SIM-kártya nélkül használhatjuk. Az offline üzemmódot rádiósugárzásra érzékeny környezetben, például repülőgép fedélzetén vagy kórházakban használjuk. Zenét hallgathatunk a zenelejátszóval, amikor az offline üzemmód aktív.

Az Offline üzemmód kikapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk másik üzemmódot.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető (és nem fogadható), és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

■ Ikonok



A telefon UMTS-hálózathoz kapcsolódik.



A telefon GSM-hálózathoz kapcsolódik.



A készülék kapcsolat nélküli üzemmódban van és nem csatlakozik mobilhálózathoz. Lásd: „Offline üzemmód”, 18. oldal.



Egy vagy több üzenetünk érkezett az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába.



Új e-mail üzenetünk érkezett távoli postafiókunkba.



A **Kimenő** mappában üzenetek váratlanul elküldésre. Lásd: „A Kimenő mappa”, 38. oldal.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon. Lásd: „Legutóbbi hívások”, 30. oldal.



Akkor jelenik meg, ha a *Csengés típusa Néma* módra van állítva és az *Üzenetjelző hang* és az *E-mail figyelmeztetés hang* beállítása *Ki*. Lásd: „Üzem módok”, 65. oldal.



A telefon billentyűzete le van zárva. Lásd: „Billentyűzár”, 22. oldal.



A kihangosító hangszóró aktiválva van.



Ébresztést állítottunk be.



A második telefonvonal van használatban. Lásd a „Hívás” szakasz *Használt vonal* részét a 85. oldalon.



Minden bejövő hívást a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányításjelzője az **1**, a második vonalé pedig a **2**.



Fülhallgató van csatlakoztatva a telefonhoz.



Hurokkészlet van csatlakoztatva a telefonhoz.



Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó fülhallgatóval.

D / D* Adathívás van folyamatban.



Egy GPRS csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív. A  azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van és  hogy a kapcsolat elérhető.



A hálózatnak az EGPRS szolgáltatást kezelő részében egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van, a  pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS funkciót használja az adatátvitelhez.



Egy UMTS csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat tartásban van, a  pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



A Bluetooth aktív.



Adatátvitel Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 95. oldal.



Aktív infravörös kapcsolat működik. Ha az infravörös funkció aktív, de nincs kapcsolat, a jelző villog.



Aktív USB-kapcsolat működik.

Más ikonok is megjelenhetnek. Az adóvevő kijelzéseit lásd: „Adóvevő”, 98. oldal.

■ Menü

A menüből a készülék funkcióit érhetjük el. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot – a továbbiakban: a „**Menü** kiválasztása”.

Alkalmazás vagy mappa megnyitásához lépünk a kívánt alkalmazásra vagy mappára, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A menü nézetének módosításához válasszuk a **Menü > Opciók > Menünézet módosítása** lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt nézet-típust.

A menüben található funkciók sorrendjének módosítása esetén a menüelemek sorrendje eltérhet a Felhasználói útmutatóban szereplő normál sorrendtől.

Alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk a **Vissza** és a **Kilép** lehetőséget annyiszor, ahányszor a készenléti módba való visszatéréshez szükséges, vagy válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez, illetve az alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Menü** gombot. Megnyílik az alkalmazásváltó ablak, amelyben a megnyitott alkalmazások listája látható. Lapozunk a kívánt alkalmazáshoz és válasszuk ki azt.

Egy alkalmazás elemeinek kijelöléséhez vagy elvetéséhez használjuk a **#** gombot. Több egymást követő elem kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, majd lapozunk felfelé vagy lefelé.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

■ Az Üdvözlőlk alkalmazás

Amikor először bekapcsoljuk a telefont, elindul az **Üdvözlőlk** alkalmazás.

Az **Üdvözlőlk** alkalmazással a következő alkalmazásokat érhetjük el:

Bemutató – Bemutató a telefon funkcióiról és használatáról.

Beáll.varázsló – Csatlakozási beállítások konfigurálása.

Másoló – Adatok másolása vagy szinkronizálása más kompatibilis telefonokról.

Az Üdvözlőlk későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalmaz.-ok > Üdvözlőlk** parancsot.

■ Bemutató

A Bemutató a telefon funkcióit mutatja be, valamint ismerteti a telefon használatát. Amikor először bekapcsoljuk a telefont, a Bemutató automatikusan elindul. A bemutató elindításához válasszuk a **Menü** > **Bemutató** lehetőséget, majd egy bemutató-témakört.

■ Súgó

A telefonhoz környezetfüggő súgó tartozik. A súgó az egyes alkalmazásokból, illetve a főmenüből érhető el.

Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók** > **Súgó** parancs választásával. A súgó és a háttérben futó alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Menü** gombot. Válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk az alábbiak közül:

Témakör-lista – a megfelelő kategóriában elérhető témakörök listájának megtekintése.

Súgó-kategórialista – a súgótémakörök listájának megtekintése.

Keresés kulcsszóra – kulcsszavas keresés a súgótémakörökben.

A súgó főmenüből való megnyitáshoz válasszuk a **Menü** > **Alkalmaz.-ok** > **Súgó** parancsot. A súgótémakörök listájának megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt alkalmazást a súgókategóriák listájáról. A súgótémakörök listája (📁) és a kulcsszavak listája (🔍 abc) közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra. A megjelenítéshez válasszuk ki a témához kapcsolódó súgószöveget.

■ Hangerő-szabályozás

A hangszóró vagy a kihangosító hangszóró hangerejének hívás során vagy hangfájl hallgatása közben történő beállításához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A hangszóró hívás közbeni aktiválásához válasszuk a **Hangsz.** parancsot.

A hangszóró hívás közbeni kikapcsolásához válasszuk a **Kézbesz.** parancsot.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, lezárhatjuk a billentyűzetet.

Telefon módban a billentyűzet lezárásához másfél másodpercen belül nyomjuk meg a bal oldali választógombot és a * gombot. Ha be szeretnénk állítani, hogy a telefon egy bizonyos idő után automatikusan lezárja a billentyűzetet, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** > **Egyéni** lehetőséget, majd a kívánt időtartamot.

Zene módban a billentyűzet lezárásához nyomjuk meg gyorsan a bekapcsológombot, és válasszuk a **Billentyűzet lezárása** parancsot.


Telefon módban a billentyűzár kikapcsolásához, válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd másfél másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

Zene módban a billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a **Kiold** > **OK** lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása


Ne csatlakoztassunk kimeneti jelet kibocsátó készülékeket, mert kárt okozhatnak a telefonban. Ne csatlakoztassunk tetszőleges feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz.

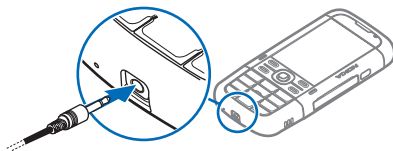

Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.


■ USB-adatkábel csatlakoztatása

Az alapértelmezett USB kapcsolattípus beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **USB** > **USB-mód** lehetőséget, majd a kívánt kapcsolattípust. Ha be szeretnénk állítani, hogy az alapértelmezett mód automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Rákérd. kapcs.-kor** > **Nem** lehetőséget.

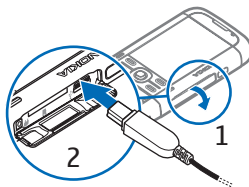

■ A csuklópánt felhelyezése

Csatlakoztassuk a csuklópántot az ábrán látható módon.

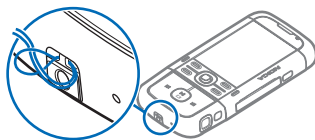

3. Hívásfunkciók

■ Hanghívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előválasztó beírásához (a + karakter a nemzetközi hívókódot helyettesíti), majd írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (a bevezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.
Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Ha a **Névjegyzék** mappából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** parancsot. Lépünk a kívánt névre, vagy írjuk be a név első betűjét és lapozunk a kívánt névhez. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot. A postafiók hívása előtt meg kell adnunk a postafiókunk számát. Lásd: „Hangpostafiók”, 79. oldal.

A legutóbb tárcsázott számok valamelyikének hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a hívás gombot. Megjelenik a 20 legutóbb tárcsázott szám listája. Lapozunk a kívánt számhoz, majd annak hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Adóvevőhívás kezdeményezése, lásd: „Adóvevő”, 98. oldal.

Gyorshívás

A **2–9** gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: „Gyorstárcsázó gombok kijelölése”, 46. oldal és „Gyorshívás”, 80. oldal.

A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a gyorsívó gombot, majd a hívás gombot.
- Ha a [Gyorsívás](#) funkció állapota [Be](#), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorsívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik. A [Gyorsívás](#) funkció [Be](#) állapotba állításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Telefon](#) > [Hívás](#) > [Gyorsívás](#) > [Be](#) lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan hangmintát rendel a [Névjegyzék](#) mappában tárolt összes névhez.

Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Hanghívás kezdeményezése

A hangminták érzékenyek a háttérzajra. Ezért a hanghívást csendes környezetben használjuk.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és megjelenik a [Most beszéljen](#) felirat.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Jól érthetően mondjuk ki a hangutasítást. A telefon lejátssza a legjobb találat eredeti hangutasítását. A telefon körülbelül másfél másodperc elteltével tárcsázza a számot. Ha nem a megfelelő találatot kaptuk, akkor még mielőtt a telefon tárcsázna, válasszuk a [Tovább](#) lehetőséget, majd egy másik bejegyzést.

A hangutasítások segítségével a hanghíváshoz hasonlóan használhatjuk a telefonos funkciókat. Lásd: „Hangutasítások”, 79. oldal.

Konferenciahívás kezdeményezése (hálózati szolgáltatás)

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új hívás](#) lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.

3. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, bekapcsolhatjuk az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** parancsot. Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget. A telefon velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.
4. Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget. Jelöljük ki a résztvevőt, és válasszuk a **Magán** parancsot. A konferenciahívás tartásba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. A konferenciabeszélgetéshez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Konferenciába** parancsot.
5. Ha bontani szeretnénk a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk a **Bont** parancsot.
6. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A csengőhang némitásához válasszuk a **Némít** parancsot.



Tipp: Ha a telefonhoz kompatibilis fülhallgató csatlakozik, a hívást a fülhallgató gombjának megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Elutasítás** parancsot. A hívó fél foglalt hangjelzést hall. Ha aktiválta a **Hívásátírányítás** funkció **Ha foglalt** beállítását a hívások elutasítására, akkor a hívás elutasítása egyúttal átírányítást is jelent.

Hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-t küldhetünk a hívónak. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **SMS küldése** parancsot. Bekapcsolhatjuk a szöveges válaszüzeneteket és szerkeszthetjük az üzenet szövegét.

Lásd a **Híváselutasítás SMS-sel** és az **Üzenetszöveg** lehetőséget a „Hívás” fejezet 85. oldalán.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás)

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A [Hívásvárakoztatás](#) funkció aktiválásához válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Telefon](#) > [Hívás](#) > [Hívásvárakoztatás](#) > [Aktiválás](#) lehetőséget.

A két hívás közötti váltáshoz válasszuk a **Felcserél** lehetőséget.

Opciók hívás közben

Számos hívás közben használható opció hálózati szolgáltatás. Az elérhető lehetőségeket érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben válasszuk az **Opciók** lehetőséget:

Átadás – tartott hívás összekapcsolása egy aktív hívással és kilépés a hívásból.

Felcserélés – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

DTMFküldése – DTMF-jelsorok, (például jelszó) küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** mappából. Várakozásra utasító karakter (**w**) vagy szünetkarakter (**p**) beírásához nyomjuk meg többször a * gombot.

A hangjelzés elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.



Tip: A névjegykártyák **DTMF** mezőjéhez DTMF-jelsorokat rendelhetünk hozzá.

■ Videohívás kezdeményezése

Videohíváskor valós-idejű, kétirányú videokapcsolat jön létre saját telefonunk és a hívott fél telefonja között. A készülék kamerájával felvett élő videókép vagy a készülékünk kamerája által rögzített kép a hívott fél kijelzőjén jelenik meg.

Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyára lehet szükség, és egy UMTS-hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnunk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk szolgáltatónkhoz.

Videohívás csak két fél között létesíthető. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonnal vagy ISDN-üggyféllel kezdeményezhető. Nem kezdeményezhető videohívás aktív hang-, video- vagy adathívás közben.



Nem érkezik videókép a telefonra (a hívott fél nem küldi vagy a hálózat nem továbbítja).



Letiltottuk a videóképküldést a készülékünkön.

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot; vagy válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, és lapozzunk a felhívni kívánt névhez.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** parancsot.

A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a **Várakozás videoképre** felirat jelenik meg. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoképküldést. Ebben az esetben halljuk a hangot, és egy állóképpel vagy egy szürke háttérgrafika jelenik meg a kijelzőn. Ha telefon módban videohívás közben engedélyezni szeretnénk, hogy a hívott fél lássa az arcunkat, forgassuk el a telefon alsó részét, hogy a kamera lencséje felénk nézzen, vagy forgassuk a telefon alsó részét az ellenkező irányba, hogy a hívott fél a környezetünket láthassa.

Hívás közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A videokijelzéses vagy csak hallható hívás közötti váltáshoz válasszuk az **Engedélyezés** vagy a **Letiltás** > **Videó küldése**, **Hang küldése**, illetve a **Hang és vid. küldése** parancsot.

Saját képünk nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** lehetőséget. A nagyítás mértéke a kijelző tetején jelenik meg.

Ha fel szeretnénk cserélni a küldött és fogadott videoképek helyét a kijelzőn, válasszuk a **Képsorrend módos.** lehetőséget.

Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoképküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Videohívás fogadása

Videohívás érkezésekor az  ikon jelenik meg.

Nyomjuk meg a hívás gombot a videohívás fogadásához. Megjelenik az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** üzenet. Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, a készülékünk kamerája által vett kép megjelenik a hívó fél készülékén.

Ha a **Nem** lehetőséget választjuk, vagy nem végzünk műveletet, akkor a videoképküldés nem aktiválódik, és a videokép helyén szürke képernyő látható. Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoképküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a szolgáltatónkánál.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Videó megosztása

Hanghívások közben a *Vid.megoszt.* paranccsal küldhetünk élő videót mobilkészülékünkéről egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

A videomegosztás követelményei

Mivel a *Vid.megoszt.* funkció 3G univerzális mobil telekommunikációs rendszerhez (UMTS) való csatlakozást igényel, a *Vid.megoszt.* használatához való hozzáférésünk a 3G-hálózat elérhetőségétől függ. A hálózat elérhetőségéről és az alkalmazás használatának díjszabásáról a szolgáltatótól érdeklődhetünk. A *Vid.megoszt.* használatához a következőket kell tennünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS-hálózat lefedettségi területén tartózkodunk-e. Ha a megosztási munkamenetet az UMTS-hálózatban kezdjük el, és a telefon GSM-hálózatra vált át, a megosztási munkamenet megszakad, a hanghívás azonban folytatható.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási munkamenetbe, és az adott személy kikapcsolta a telefonját vagy nincs UMTS-hálózatban, a meghívott személy nem fog tudni arról, hogy meghívást küldtünk neki. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A *Vid.megoszt.* szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-profil beállításait a készülékünkön.

Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentsük azokat a készülékünkön. A szolgáltató a beállításokat vezeték nélküli kapcsolattal is elküldheti.

Ha ismerjük a hívott fél SIP-címét, felvehetjük azt az adott személy névjegykártyájába. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, egy nevet és az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **SIP** vagy **Nézet megoszt.** parancsot. A SIP-címet a sip:felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Élő videó megosztása

Megosztási munkamenet fogadásához a hívott félnek telepítenie kell a **Vid.megoszt.** szolgáltatást, és meg kell adnia a szükséges beállításokat a mobil eszközön. A megosztás használata előtt mind a hívónak, mind a hívott félnek regisztrálnia kell magát a szolgáltatásra.

Megosztási kérelmek fogadásához regisztrálnunk kell magunkat a szolgáltatásra, aktív UMTS-kapcsolattal kell rendelkezünk, és UMTS-hálózaton belül kell tartózkodnunk.

Élő videofelvétel

1. Amikor hanghívás van folyamatban, válasszuk az **Opciók** > **Videomegosztás** > **Élő videó** lehetőséget.

2. A készülék arra az SIP-címre küldi el a meghívást, amelyet a címzett névjegyéhez hozzárendeltünk.

Ha a címzett névjegykártyáján több SIP-cím szerepel, válasszuk ki azt az SIP-címet, amelyre a meghívást el szeretnénk küldeni, majd a meghívás elküldéséhez válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget.

Ha a hívott fél SIP-címe nem érhető el, adjuk meg a SIP-címet. A meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

3. A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

A kihangosító be van kapcsolva. A élő videó megosztása közben a fülhallgatót is használhatjuk a hanghívás folytatásához.

4. A megosztási művelet szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. Ha folytatni szeretnénk a megosztást, válasszuk a **Folytat** parancsot.

5. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Leállít** parancsot. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Meghívás elfogadása

Amikor megosztási meghívást kapunk, meghívási üzenet jelenik meg, amely tartalmazza a hívó nevét vagy SIP-címét. Ha a készülék nincs *Néma* üzemmódba állítva, akkor csengéssel jelzi a meghívás érkezését.

Ha valaki megosztási meghívást küld, de éppen nem tartózkodunk UMTS-hálózatban, akkor nem fogjuk tudni, hogy meghívást kaptunk.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

Elfogad – a megosztási művelet indítása, és a nézet mód bekapcsolása.

Elutasítás – a meghívás elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A megosztási művelet elutasításához és a hanghívás megszakításához megnyomhatjuk a vége gombot is.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Leállít** parancsot.

Napló

A naplóban figyelemmel kísérhetjük a telefon által regisztrált telefonhívásokat, szöveges üzeneteket, a csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásokat, a fax- és adathívásokat.

Az általános kommunikációs naplóban a távoli postafiókhoz, multimédia üzenetközponthoz vagy böngészőoldalakhoz való csatlakozások adathívásokként vagy csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásokként jelennek meg.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

Legutóbbi hívások

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét. A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A legutóbbi hívások megtekintéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Utolsó hívások** lehetőséget és egy hívástípust.

Ha törölni akarjuk a legutóbbi hívások összes listáját, akkor az **Utolsó hívások** nézetben válasszuk az **Opciók** > **Utolsó hívások törl.** menüpontot. Ha csak az egyik

hívaslistát akarjuk törölni, nyissuk meg a törlendő listát, és válasszuk az **Opciók** > **Lista törlése** lehetőséget.

Általános napló

Az általános napló megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget, majd lapozzunk jobbra.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, és a kívánt szűrőt.

A napló teljes tartalmának végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** > **Igen** lehetőséget.

4. Szövegírás

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző jobb felső sarkában. A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a * gombot, és válasszuk a **Prediktív bev. bekapcs.** vagy a **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget.

A kis- vagy nagybetűs módot a szövegbeviteli ikon melletti **Abc. abc** vagy **ABC** ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gomb megnyomásával válthatunk.

Az **123** ikon jelzi a szám üzemmódot. A betű és a szám üzemmód közötti váltáshoz addig nyomjuk meg ismételten a # gombot, amíg a szám üzemmód aktiválódik; vagy nyomjuk meg a * gombot, és válasszuk a **Számmód** vagy **Betű-üzemmód** lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjuk meg ismételten a megfelelő számgombot (**1 – 9**), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombon nem szerepel minden karakter, amely a számgomb megnyomásakor rendelkezésre áll. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnék. Lásd a „Nyelv” fejezet **Bevitel nyelve** részét a 81. oldalon.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez lapozzunk előre), és írjuk be a következő betűt.

Szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1** gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ***** gombot, ha további karaktereket szeretnénk megjeleníteni.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlés gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

Prediktív szövegbevitel segítségével egyetlen gombnyomással bármilyen betűt bevihetünk. A prediktív szövegbevitel kiválasztásához nyomjuk meg a ***** gombot, majd válasszuk a [Prediktív bev. bekapcs.](#) lehetőséget. Ezzel a telefon minden alkalmazásában aktiváljuk a prediktív szövegbevitelt.

1. A kívánt szót a **2–9** gombokkal írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

A közzismertebb írásjelek az **1** gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ***** gombot, ha további írásjeleket és speciális karaktereket szeretnénk.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlés gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, a jóváhagyásához lapozzunk előre, vagy szúrjunk be egy szóközt.

Ha a szó nem helyes, a ***** gomb többszöri lenyomásával egyenként megtekinthetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. Ha a szótárhoz akarunk adni egy szót, válasszuk a **Beír** lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót (legfeljebb 32 betű), és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár betelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és megerősítéséhez lapozzunk előre. Írjuk be az összetett szó második felét, és egy szóköz beírásával (a **0** gomb megnyomásával) fejezzük be a szót.

■ Szöveg másolása és törlése

1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és közben lapozunk balra vagy jobbra. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget. Több sornyi szöveg kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és közben lapozunk felfelé vagy lefelé.
2. A szöveg vágólapra másolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot és közben válasszuk a **Másol** lehetőséget.
Ha a kijelölt szöveget törölni kívánjuk a dokumentumból, nyomjuk meg a törlés gombot.
3. A szöveg beillesztéséhez lépünk a beillesztés helyére, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és közben válasszuk a **Beillesztés** parancsot.

5. Üzenetek

Szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket, bemutatókat és dokumentumokat hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Üzeneteket és adatokat fogadhatunk vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is, képeket fogadhatunk és továbbíthatunk, szolgáltatói üzeneteket, hálózati hírszolgálat-üzeneteket fogadhatunk, illetve szolgáltatói parancsokat küldhetünk.

Az **Üzenetek** menü megnyitásához válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget. Megjelenik az **Új üzenet** funkció és az alapértelmezett mappák listája:

 **Bejövő** – a fogadott üzeneteket tartalmazza, az e-mail üzenetek és a hálózati hírüzenetek kivételével. Az e-mail üzeneteket a készülék a **Postafiók** mappába menti. A hálózati hírüzenetek olvasásához válasszuk az **Opciók > Hálózati hírszolg.** parancsot.

 **Saját mappák** – az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** – az új e-mail üzenetek letöltéséhez távoli postafiókunkra kapcsolódhatunk, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket. Miután megadtuk az új postafiók beállításait, a fő nézetben a postafióknak adott név jelenik meg a **Postafiók** elnevezés helyett.

 **Piszkozatok** – az el nem küldött üzenetek mentésének helye.

 **Elküldött** – az elküldött üzeneteket tartalmazza, a Bluetooth-kapcsolattal elküldött üzenetek kivételével.

 **Kimenő** – az elküldésre váró üzenetek ideiglenes tárolási helye.

 **Jelentések** (hálózati szolgáltatás) – az elküldött szöveges üzenetek, különleges üzenettípusok, például névjegyek, valamint multimédia üzenetek kézbesítési jelentéseinek mentése. Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

■ Üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Mielőtt elküldünk vagy fogadunk egy szöveges üzenetet, egy multimédia üzenetet vagy egy e-mailt, illetve mielőtt csatlakozunk a távoli postafiókunkhoz, meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat. Lásd: „Üzenetek beállításai”, 40. oldal.

1. Üzenet létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet** parancsot és az üzenettípust. **Hangüzenet** létrehozásához lásd: „Hangüzenetek”, 35. oldal.
2. A vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki a címzetteket vagy csoportokat a **Névjegyzék** listáról, vagy adjuk meg a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőben. A címzetteket pontosvesszővel (;) válasszuk el egymástól.
3. E-mail vagy multimédia üzenet létrehozásakor lapozunk le a tárgy mezőhöz, és írjuk be az e-mail vagy üzenet tárgyát.
4. Lapozunk lefelé az üzenetmezőbe, és írjuk meg az üzenetet.

Szöveges üzenet írásakor az üzenethossz-jelző mutatja, hogy még hány karakter írható az üzenetbe. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk, hogy a szöveg két üzenetként kerüljön elküldésre.

Ha sablon alapján szeretnénk szöveges üzenetet létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Beszűrés* > *Sablon* parancsot. Ha sablon alapján szeretnénk multimédia üzenetként elküldendő prezentációt létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Prez. létrehozása* parancsot. Ha sablon alapján szeretnénk multimédia üzenetet létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Elem beszűrésa* > *Sablon* parancsot.

Ha a multimédia üzenethez médiaobjektumot szeretnénk csatolni, válasszuk az **Opciók** > *Elem beszűrésa* > *Kép, Hangfájl* vagy *Videofájl* parancsot. Ha új médiaobjektumot szeretnénk létrehozni és azt csatolni, válasszuk az **Opciók** > *Új beszűrésa* > *Kép, Hangfájl, Videofájl* vagy *Dia* parancsot. Hangfájl hozzáadása esetén a  ikon jelenik meg.

Ha e-mail üzenethez médiaobjektumot szeretnénk csatolni, válasszuk az **Opciók** > *Beszűrés* > *Kép, Hangfájl, Videofájl, Jegyzet, Egyéb* vagy *Sablon* parancsot.

5. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Küldés* parancsot.

Hangüzenetek

A hangüzenetek olyan multimédia üzenetek, amelyek egyetlen hangfájlból állnak. Hangüzenet létrehozásához és küldéséhez:

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Új üzenet* > *Hangüzenet* parancsot.
2. A *Címzett* mezőben a vezérlőgombbal válasszuk ki a címzetteket a *Névjegyzék* listáról, vagy adjuk meg a telefonszámot, illetve az e-mail címet. Lapozzunk le az üzenetmezőbe.
3. Új videofájl rögzítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl beszűrésa* > *Új hangfájl* lehetőséget. Megkezdődik a hangrögzítés.

Korábban felvett hangfájl használatához válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl beszűrésa* > *A Galériából* lehetőséget, lapozzunk a kívánt hangfájltra, majd válasszuk ki azt. Csak .amr formátumú hangfájl használható.

A hangfájl lejátszásához válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl lejátszása* lehetőséget.

4. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Küldés* parancsot.

E-mail beállítások

Az e-mail üzenetek használatához a következőket kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internet-hozzáférési pontot (IAP).
Lásd: „Csatlakozás”, 88. oldal.
- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Lásd: „E-mail beállítások”, 41. oldal.

Kövessük az e-mail szolgáltatóunktól és az internetszolgáltatóunktól kapott utasításokat.

■ Bejövő – fogadott üzenetek

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** parancsot.

Ha olvasatlan üzenetünk van a Bejövő mappában, akkor az  ikonra vált.

Bejövő üzenet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** parancsot és a kívánt üzenetet.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia objektumok megtekintése

Ha meg szeretnénk tekinteni a multimédia üzenetben található médiaobjektumok listáját, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget. A fájlt menthetjük a telefonra vagy elküldhetjük egy másik, kompatibilis eszközre Bluetooth-technológia használatával vagy multimédia üzenetként.

Különleges üzenettípusok

A telefon sokféle üzenetet képes fogadni, például operátorlogókat, névjegyeket, naptárbejegyzéseket vagy csengőhangokat.

Bejövő üzenet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** parancsot és a kívánt üzenetet. A speciális üzenet tartalmát menthetjük a telefonra.

Ha például egy fogadott naptárbejegyzést szeretnénk menteni a naptárba, válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** lehetőséget.



Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató támogatja azt. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, amelyek rendelkeznek képüzenet-funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Hírüzenetek

A hírüzenetek (hálózati szolgáltatás) lehetnek például (hírósszefoglalók), amelyek tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy böngészőszolgáltatások címeit. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Saját mappák

Üzeneteinket mappákba rendezhetjük, új mappákat hozhatunk létre, és a meglévő mappákat átnevezhetjük vagy törölhetjük.

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** > **Saját mappák** parancsot. Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** parancsot, és adjuk meg a mappa nevét.

■ Postafiók

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** parancsot.

A **Postafiók** megnyitásakor megjelenik a **Csatlakozik a postafiókhoz?** üzenet. Ha csatlakozni kívánunk postafiókunkhoz (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget, vagy ha kapcsolat nélküli üzemmódban akarjuk megtekinteni a korábban letöltött e-mail üzeneteket, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Ha később szeretnénk csatlakozni a postafiókhoz, válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül a **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek letöltése a postafiókból



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** > **Opciók** > **Csatlakozás** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** parancsot, és válasszunk az alábbiak közül:

Új – az összes új e-mail üzenet letöltése a telefonra.

Kiválasztott – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése.

Mind – a postafiókban lévő összes üzenet letöltése.

3. Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, a megtekintésüket folytathatjuk online üzemmódban. Ha bontani szeretnénk a kapcsolatot, és a letöltött e-mail üzeneteket és üzenetfejléceket offline üzemmódban kívánjuk megtekinteni, válasszuk az **Opciók** > *Csatlakoz. bontása* parancsot.
4. E-mail üzenet megnyitásához jelöljük ki az üzenetet. Ha az e-mail üzenetet még nem töltöttük le, és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, válasszuk a *Megnyitás* menüpontot. Ekkor a telefon megkérdezi, hogy letöltjük-e a postafiókból ezt az üzenetet.
A  ikonnal jelzett e-mail mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Mellékletek* lehetőséget. A mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk vagy menthetjük a támogatott formátumokban.

E-mail üzenetek törlése

Ha az e-mail üzenetet törölni szeretnénk a telefonról, de a távoli postafiókban meg kívánjuk tartani, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Postafiók* > **Opciók** > *Törlés* > *Csak telefon* lehetőséget. Az e-mail fejléce megmarad a telefonon. Ha a fejléceket is el szeretnénk távolítani, először töröljük az e-mailt a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a telefonról ismét csatlakozunk a távoli postafiókhoz.

Ha egy e-mailt a telefonról és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > *Törlés* > *Telefon és szerver* lehetőséget.

Ha egy e-mail törlését vissza kívánjuk vonni a telefonon és a szerveren, lépünk valamelyik törlendőként megjelölt e-mailre, és válasszuk az **Opciók** > *Visszaállítás* parancsot.

■ A Kimenő mappa

A Kimenő mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

A Kimenő mappa eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Kimenő* parancsot. Üzenetállapotok:

Küldés – a telefon éppen most küldi el az üzenetet.

Várakozik vagy *Ütemezve* – a telefon az e-mail vagy az e-mail üzenetek elküldésére vár.

Újra elküldés: ... (idő) – az elküldés nem sikerült. A telefon egy bizonyos várakozási idő elteltével megpróbálja újra elküldeni az üzenetet. Az üzenet azonnali ismételt elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** parancsot.

Felfüggesztve – Ha a dokumentumokat várakoztatni szeretnénk, amíg azok a kimenő mappában vannak, lapozunk a küldés alatt álló üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés elhalasztása** parancsot.

Sikertelen – A készülék elérte a küldési próbálkozások maximális számát.

■ A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először át kell másolnunk azokat a telefon valamelyik mappájába.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** parancsot.
2. Jelöljük meg a másolni kívánt üzeneteket.
3. A megjelölt üzenetek másolásához válasszuk az **Opciók** > **Másolás** parancsot, majd azt a mappát, ahova az üzeneteket másolni szeretnénk.

■ Hálózati hírszolgálat

Üzeneteket, például időjárési vagy forgalmi jelentéseket (hálózati szolgáltatás) kaphatunk a szolgáltatótól. A szolgáltatás bekapcsolásához lásd a **Hálózati hírszolg.** címszót („Hálózati hírszolgálat-beállítások” 43. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** parancsot.

A csomag alapú adatkapcsolat meggátolhatja a hálózati hírszolgálat-üzenetek vételét.

■ Szolgáltatói parancsszerkesztő

Beírhatunk és küldhetünk utasításokat a szolgáltatónak (ezek az úgynevezett USSD-parancsok), ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására vonatkozó utasítások. Ehhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** parancsot. Üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** parancsot.

■ Üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** parancsot és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Üzenetközpontok – a definiált üzenetközpontok teljes listája.

Használt üz.-központ – meghatározza, hogy melyik üzenetközpontot használjuk szöveges üzenetek és különleges üzenettípusok, például névjegykártyák kézbesítésére.

Karakterkódolás > **Teljes támogatás** – ha az üzenet minden karakterét változtatás nélkül kívánjuk elküldeni. A **Csökk. támogatás** beállítás választása esetén előfordulhat, hogy az ékezzel vagy egyéb jellel ellátott karaktereket más karakterekké alakítva küldi el a rendszer.

Kézbesítési jelentés (hálózati szolgáltatás) – **Igen** beállítás esetén az elküldött üzenet állapota (**Függő**, **Sikertelen**, **Kézbesítve**) megjelenik a **Jelentések** mappában.

Üzenetérvényesség – ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik az üzenetközpontból. Megjegyzés: Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell.

Üzenet típusa: – az üzenetküldés módjának meghatározása. Az alapbeállítás: **Szöveg**.

Preferált csatlakoz. – SMS-einket elküldhetjük normál GSM-hálózaton keresztül, vagy ha a hálózat támogatja, csomagkapcsolt adatkapcsolaton keresztül.

Válasz útvonala ua. (hálózati szolgáltatás) – amennyiben ehhez a beállításhoz az **Igen** lehetőséget adjuk meg, és a címzett válaszol az üzenetünkre, akkor a rendszer a válaszüzenetet ugyanazon az üzenetközponton keresztül küldi el. Nem minden hálózat biztosítja ezt a lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** parancsot és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kép mérete – adjuk meg a multimédia üzenetekben szereplő kép méretét.

Ha az **Eredeti** lehetőséget választjuk, akkor a kép nem lesz átméretezve.

MMS-létrehozási mód – az **Ellenőrzött** beállítás esetén a készülék figyelmeztet, ha olyan típusú üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke

nem tud kezelni. A *Korlátozott* lehetőség választásakor a készülék nem küldi el a címzett készüléke által nem támogatott üzeneteket. Ha a *Korlátlan* beállítást választjuk, az üzenet létrehozása szabadon történhet, de elfordulhat, hogy a címzett nem tudja megfelelően megtekinteni az üzenetet.

Használt h.fér. pont – válasszuk ki, hogy a multimédia üzenetek küldése során melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesen használni.

Multimédia letöltése – ha csak akkor szeretnénk multimédia üzenetet kapni, amikor saját hálózatunkban tartózkodunk, válasszuk az *Aut. hazai hál.-ban* parancsot. Ha mindig lehetővé szeretnénk tenni a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a *Mindig automatikus* menüpontot. Az üzenetek kézi letöltéséhez válasszuk a *Kézi* lehetőséget. Ha egyáltalán nem szeretnénk multimédia üzeneteket vagy hirdetéseket kapni, válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Anonim üz. fogadása – ha nem akarjuk fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket, válasszuk a *Nem* lehetőséget.

Reklámok fogadása – adjuk meg, hogy a telefon fogadhatja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket.

Kézbesítési jelentés – ha azt szeretnénk, hogy az elküldött üzenet állapota (*Függő, Sikertelen* vagy *Kézbesítve*) megjelenjen a *Jelentések* mappában, válasszuk a *Igen* lehetőséget. Az e-mail címre küldött multimédia üzenetek esetében általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Jel.küldés letiltása > *Igen* – kézbesítési jelentések letiltásához

Üzenetérvényesség (hálózati szolgáltatás) – ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik a multimédiaüzenet-központból.

E-mail beállítások

Postafiókok beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *E-mail* > *Postafiókok* menüpontot és egy mappát.

Ha korábban nem adtunk meg postafiók-beállításokat, akkor a készülék rákérdez, hogy megadjuk-e azokat.

Kapcsolatbeállítások > *Bejövő e-mail* és *Kimenő e-mailek* – a megfelelő beállításokért forduljunk az e-mail szolgáltatónkhoz.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a [Felhaszn. beállítások](#) lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

[Saját név](#) – adjuk meg a kimenő e-mailekben feltüntetendő nevet.

[Üzenet küldése](#) (hálózati szolgáltatás) – az e-mail üzenetek küldési időpontjának meghatározásához válasszuk az [Azonnal](#) vagy [Köv. csatl.-kor](#) lehetőséget.

[Másolat saját címre](#) – ha másolatot szeretnénk küldeni az e-mail üzenetekről az [Igen](#) helyen definiált címre, válasszuk az [Saját e-mail cím](#) lehetőséget.

[Aláírást tartalmaz](#) – ha az e-mail üzeneteinkhez aláírást kívánunk mellékelni, válasszuk az [Igen](#) lehetőséget, és hozzuk létre vagy módosítsuk az aláírás szövegét.

[E-mail értesítés](#) – ha nem szeretnénk figyelmeztetést kapni az új e-mailekről, válasszuk a [Ki](#) lehetőséget.

Letöltési beállítások

Válasszuk a [Letöltésbeállítások](#) lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

[Letöltendő e-mail](#) – csak a fejlécek letöltéséhez válasszuk a [Csak fejlécek](#) parancsot. A letöltendő adatok mennyiségének korlátozásához válasszuk a [Méretkorl.](#) menüpontot, majd adjuk meg (kilobájtban), hogy legfeljebb mennyi adat tölthető le üzenetenként. Az üzenetek és a mellékletek letöltéséhez válasszuk az [Üz. és mellékl.](#) lehetőséget. A [Méretkorl.](#) és az [Üz. és mellékl.](#) lehetőség csak POP3-postafiókok esetén alkalmazható.

[Letöltés mennyisége](#) – ha korlátozni szeretnénk, hogy a távoli postafiók bejövő mappájából legfeljebb mennyi üzenet tölthető le, válasszuk a [Bejövőből](#) > [E-mailek száma](#) menüpontot, és adjuk meg a letölthető üzenetek maximális számát. A más előfizetett mappákból származó üzenetek számának korlátozásához válasszuk a [Mappákból](#) parancsot (csak IMAP4-postafiókok esetén).

[IMAP4 mappa útvon.](#) (csak IMAP4-postafiókok esetén) – az IMAP4-postafiókok mappaelérési útvonálának megadása.

[Mappa-előfizetések](#) (csak IMAP4-postafiókok esetén) – az előfizetni kívánt postafiókmappák kiválasztása. Egy adott mappa előfizetéséhez, illetve előfizetésének lemondásához válasszuk az [Opciók](#) > [Előfizetés](#) vagy [Lemondás](#) parancsot.

Automatikus letöltés

Válasszuk a *Automatikus letöltés* lehetőséget, és válasszunk a következő beállítások közül:

E-mail értesítések – ha szeretnénk, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail fejléceket, ha a postafiókban lévő új e-mailekről érkezik értesítés, válasszuk az *Automat. frissítés* vagy a *Csak hazai hálózat* lehetőséget.

E-mail letöltése – az e-mail fejlécek megadott időközönként történő automatikus letöltéséhez válasszuk az *Engedélyezve*, illetve ha csak olyan esetben szeretnénk azokat letölteni, amikor saját hálózatban tartózkodunk, válasszuk a *Csak hazai hálózat* lehetőséget. A fejlécek automatikusan legfeljebb két postafiókból tölthetők le. A következő beállításokkal adhatjuk meg, hogy mely napokon, hány órákor és milyen gyakran töltsődjenek le a fejlécek: *Letöltés napjai*, *Letöltés órái* és *Letöltés intervalluma*.

Az *E-mail értesítések* és az *E-mail letöltése* funkció egyidejűleg nem lehet bekapcsolva.

Hírüzenet-beállítások

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *Szolgált. hírüzenet* lehetőséget és válasszunk a következő beállítások közül:

Szolg. hírüzenet – szolgáltatói hírüzenetek fogadásának engedélyezése vagy tiltása.

Üzenetek letöltése – az üzenetek letöltése automatikusan vagy kézi módszerrel.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Forduljunk a szolgáltatóhoz, hogy megtudjuk, rendelkezésre áll-e hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás), milyen témák léteznek és mi az egyes témák száma.

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *Hálózati hírszolgálat* lehetőséget és válasszunk a következő beállítások közül:

Fogadás – válasszuk a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

Nyelv – válasszuk ki, hogy milyen nyelveken érkezzenek a hálózati hírszolgálati üzenetek.

Témaérzékelés – a fogadott hálózati hírszolgálati üzenetekben szereplő, korábban ismeretlen témaszámok automatikus mentéséhez válasszuk a *Be* lehetőséget.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** lehetőséget és válasszunk a következő beállítások közül:

Elküldötték mentése – válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a telefon minden elküldött üzenet, multimédia üzenet vagy e-mail másolatát mentse az **Elküldött** mappába.

Mentett üzen. száma – megadhatjuk, hogy a telefon egyszerre legfeljebb hány üzenetet tároljon az Elküldött mappában. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.

Használt memória – kiválaszthatjuk, hogy az üzeneteket a telefon memóriájába vagy memóriakártyára szeretnénk-e menteni.

■ Üzenetolvasó

Az **Üzenetolvasó** funkció segítségével meghallgathatjuk a fogadott szöveget, a multimédia vagy az e-mail üzeneteket.

A **Bejövő** vagy **Postafiók** mappában vagy a mappában lévő üzenet meghallgatásához lapozzunk az üzenethez vagy jelöljük ki az üzeneteket, és válasszuk az **Opciók** > **Meghallgatás** lehetőséget. A következő üzenet eléréséhez lapozunk lefelé.



Tipp: Amikor készenléti üzemmódban megjelenik az **1 új üzenet** vagy az **Új e-mail** üzenet, a kapott üzenetek meghallgatásához nyomjuk meg a bal oldali választógombot, és addig tartjuk lenyomva, amíg az **Üzenetolvasó** funkció elindul.

6. Névjegyzék

Tárolhatjuk és kezelhetjük kapcsolattartási adatainkat, például a neveket, a telefonszámokat és a címeket.

■ A Névjegyzék kezelése

Válasszuk az **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegy szerkesztéséhez lapozunk a kívánt tételhez, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** menüpontot.

Alapértelmezett számok és címek névjegyhez rendeléséhez válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget. Lapozunk a megfelelő alapértelmezett beállításhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.

Ha neveket és telefonszámokat szeretnénk másolni SIM-kártyáról a telefonra, válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-telefonkönyv** lehetőséget.

Lapozunk a másolandó névhez, vagy jelöljük meg a kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás a Névj.-be** parancsot.

Ha telefonszámot, faxszámot vagy személyhívószámot szeretnénk a névjegyzékből a SIM-kártyára másolni, lapozunk a másolni kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás** > **SIM-névjegyzékbe** parancsot.

A rögzített tárcsázási számok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** menüpontot. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

■ Névjegycsoportok kezelése

Létrehozhatunk névjegycsoportokat is, így egyszerre több címzettnek küldhetünk SMS-üzenetet vagy e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Lapozunk jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.
3. Adjuk meg a csoport nevét, és válasszuk ki a csoportot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** parancsot.
5. Jelöljük ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket és válasszuk az **OK** lehetőséget.

■ Csengőhang hozzárendelése

Minden egyes névjegyhez vagy csoporthoz hozzárendelhetünk egy csengőhangot (és videó-csengőhangot is).

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Csengőhang névjegyhez rendeléséhez válasszuk ki a névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a kívánt csengőhangot.

Csengőhangnak valamely csoporthoz rendeléséhez lapozzunk jobbra a csoportlistához, majd a kívánt csoporthoz. Válasszuk az **Opciók** >

Csengőhang parancsot, majd a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot.

A személyes vagy csoportos csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** elemet csengőhangként.

■ Gyorstárcsázó gombok kijelölése

Gyorstárcsázással gyorsan hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat.

A gyorsívó gombokhoz (2–9) telefonszámokat rendelhetünk. Az 1 gombot a telefon a hangpostafiók számára tarja fenn. Gyorshívás előtt a gyorsívás funkciót aktiválni kell. A gyorsívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** parancsot.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** parancsot és egy névjegykártyát.
2. Lapozzunk egy számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Gyorshívás h.rend.** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt gyorsívó gombhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget. Amikor visszatérünk a névjegyadatok nézetbe, a szám mellett látható  ikon jelzi, hogy a számhoz gyorsívó gomb van rendelve.

Ha a gyorsívás funkcióval akarjuk hívni a névjegyhez tartozó telefonszámot készenléti módban, nyomjuk meg a gyorsívó gombot, majd a hívás gombot, vagy pedig nyomjuk meg hosszan a kívánt gyorsívó gombot.

7. Galéria

A **Galéria** mappába menthetjük és rendszerezhetjük a képeket, a videókat, a zeneszámokat, a hangfájlokat, a lejátszási listákat, a folyamatos letöltési hivatkozásokat, a .ram fájlokat és a prezentációkat.

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget. Mappa (például **Képek**) megnyitásához válasszuk ki a mappát.

Fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt. A fájl a megfelelő alkalmazásban nyílik meg.

A telefonra letöltött vagy átvitt videókat a készülék a **Videók** mappába menti. Készenléti módban a **Videók** mappa megnyitásához válasszuk a **Videók** vagy a **Menü** > **Galéria** > **Videók** vagy a **Menü** > **Multimédia** > **Videók** lehetőséget.

Átvihetjük a telefonra a videófájlokat egy kompatibilis számítógépről, valamint csomagkapcsolt adatátvitel segítségével letölthetünk videófájlokat egy kompatibilis, internetes videoszolgáltatásról.

■ A Galéria funkciói

Ha képet szeretnénk háttérképként beállítani, válasszuk a [Képek](#) lehetőséget, majd lapozunk a kívánt képhez. Válasszuk az [Opciók](#) > [Kép felhasználása](#) > [Beállítás háttérképként](#) parancsot. Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a [Hozzáadás partnerhez](#) menüpontot.

Ha videót szeretnénk videó-csengőhangként beállítani, válasszuk a [Videók](#) lehetőséget, majd lapozunk a kívánt videóhoz. Válasszuk az [Opciók](#) > [Video felhasználása](#) > [Beállítás cs.hangként](#) parancsot. Ha a videót névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a [Hozzáadás partnerhez](#) parancsot.

Ha a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára szeretnénk fájlokat másolni, lapozunk a kívánt fájlhoz vagy jelöljük ki a fájlokat, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Szervezés](#) > [Másolás tel.mem.-ba](#) vagy [Másolás mem.k.-ra](#) parancsot.

Képek vagy videók tárolására szolgáló mappák létrehozásához, és a fájlok azokba való áthelyezéséhez válasszuk a [Képek](#) vagy [Videók](#) mappát, majd lépünk a megfelelő fájlra. Válasszuk az [Opciók](#) > [Szervezés](#) > [Új mappa](#) lehetőséget és a megfelelő memóriát, majd adjuk meg a mappa nevét. Jelöljük ki a mappába áthelyezni kívánt fájlokat, és válasszuk az [Opciók](#) > [Szervezés](#) > [Áthelyezés mappába](#) lehetőséget, valamint a mappát.

Videók és képek megtekintése

Amikor telefon módban videókat vagy állóképeket tekintünk meg, bekapcsolhatjuk a videonézet módot. Forgassuk el a telefon alsó részét 90 fokkal balra, hogy a kamera lencséje az átellenes oldalra kerüljön. Videonézet módban a kijelző automatikusan fekvő megjelenítésre vált, és például egy videó megtekintése közben letehetjük a telefont az asztalra.

A következő vagy az előző állókép megtekintéséhez nyomjuk meg a gyors előretekérés vagy visszatekerés médiagombot.

A videó gyors előre- vagy visszatekeréséhez nyomjuk meg a gyors előretekérés vagy visszatekerés médiagombot. A videó lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lejátszás/szüneteltetés/leállítás médiagombot. A videó leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a lejátszás/szüneteltetés/leállítás médiagombot.

Képek szerkesztése

A **Galéria** mappában lévő képek szerkesztéséhez lapozzunk a képhez, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Kép kivágásához válasszuk az **Opciók** > **Effekt alkalmazása** > **Levágás** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk kivágni a képet, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, vagy jelöljük ki az egyik előre megadott képarányt a listáról. A **Kézi** beállítás kiválasztása esetén a kép bal felső sarkában egy kereszt jelenik meg.

A vezérlőgomb segítségével jelöljük ki a kivágandó területet, majd válasszuk a **Beállít** lehetőséget. A jobb alsó sarokban megjelenik egy másik kereszt. Ismét jelöljük ki a kivágandó területet. Az először kijelölt terület módosításához válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kijelölt területekből egy téglalap alakul ki, amely körülhatárolja a kivágandó képterületet.

Ha előre megadott képarányt választottunk ki, jelöljük ki a kivágandó terület bal felső sarkát. A kijelölt terület átméretezéséhez használjuk a vezérlőgombot.

Ha a kijelölt területet rögzíteni szeretnénk, nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A terület képen belüli áthelyezéséhez lapozzunk a vezérlőgombbal. A kivágandó terület kijelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Az **Opciók** > **Effekt alkalmazása** > **Vörössz.-hat. csökk.** parancs kiválasztásával csökkenthetjük a képen látható vörösszem-hatást. Vigyük a keresztet a szem fölé, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kijelzőn egy hurok jel jelenik meg.

Ha szeretnénk a hurkot átméretezni, hogy a szem méretéhez illeszkedjen, lapozzunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra. A vörösség csökkentéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A képnézegetőben használható billentyűkombinációk:

- A kép teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a * gombot. A normál nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg újra a * gombot.
- A kép óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányba való elforgatásához nyomjuk meg a **3** vagy az **1** gombot.
- A nagyítás növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg az **5** vagy a **0** gombot.
- A nagyított kép mozgatásához lapozzunk felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

Videófájlok szerkesztése

A [Galéria](#) alkalmazásban található videók szerkesztéséhez és egyéni videófájlok létrehozásához lapozzunk a kívánt videófájlra, és válasszuk az [Opciók](#) > [Videoszerkesztő](#) > [Opciók](#) > [Videó szerkesztése](#) parancsot.

A videoszerkesztőben két idővonal látható: a videófájl idővonala és a hangfájl idővonala. A videóhoz adott képek, szövegek és áttűnések a videófájl idővonalán jelennek meg. Az idővonalak közti váltáshoz lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Videófájl módosítása

A videófájl módosításához válasszuk a következő [Videó szerkesztése](#) lehetőségek közül:

[Vágás](#) – A videófájl kivágása videovágási nézetben.

[Színeffektus hozzáad.](#) – Színeffektus beillesztése a videófájlba.

[Lassított felvétel](#) – A videófájl lejátszási sebességének csökkentése.

[Hang némitása](#) vagy [Hang visszaállítása](#) – A videófájl eredeti hangjának elnémítása vagy visszaállítása.

[Áthelyezés](#) – A videófájl áthelyezése a kijelölt helyre.

[Hangerő módosítása](#) – A hangerő beállítása.

[Eltávolítás](#) – A videófájl eltávolítása a szerkesztett videóból.

[Másolat készítése](#) – Másolat készítése a kijelölt videófájlról.

[Szöveg szerkesztése](#) (csak szöveg hozzáadása esetén jelenik meg) – Szöveg áthelyezése, törlése vagy másolása; színének és stílusának módosítása; megjelenési időtartamának megadása; effektusok felvétele a szöveghez.

[Kép szerkesztése](#) (csak kép hozzáadása esetén jelenik meg) – Kép áthelyezése, törlése vagy másolása; megjelenési időtartamának megadása; háttér- vagy színeffektus felvétele a képhez.

[Hangfájl szerkesztése](#) (csak hangfájl hozzáadása esetén jelenik meg) – A hangfájl kivágása vagy áthelyezése, hosszának módosítása, illetve a fájl eltávolítása vagy másolatának beillesztése.

[Átmenet szerkesztése](#) – A képáttnések három típusát használhatjuk: a videó elején, végén és a jelenetek között. Kezdő áttűnés akkor választható, ha a videófájl első áttűnése aktív.

[Beszúrás](#) – Válasszuk a [Videoklip](#), [Kép](#), [Szöveg](#), [Hangfájl](#) vagy [Új hangfájl](#) lehetőséget.

Film – A film megtekintése teljes kijelzős nézetben vagy indexkép formában, a film mentése vagy küldése, illetve megfelelő méretűre vágása multimédia üzenetben történő továbbításához.

Videófájl adott képkockájának mentéséhez videovágás nézetben válasszuk az **Opciók** > **Videokép mentése** parancsot. Az indexkép megtekintése nézetben nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Videokép mentése** lehetőséget.

Videó mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Film** > **Mentés** parancsot. A **Használt memória** megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot.

Videófájl elküldéséhez válasszuk a **Küldés** > **MMS-ben**, **E-mailben**, **Bluetooth-on** vagy **Infrán** lehetőséget. A szolgáltatótól kérdezzük meg, hogy legfeljebb mekkora méretű multimédia üzenet küldhető. Ha a videófájl túl nagy ahhoz, hogy multimédia üzenetben el lehessen küldeni, akkor a kijelzőn a  ikon jelenik meg.

Videofájlok átvitele számítógépről

Videókat kompatibilis USB-kábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével vihetünk át egy kompatibilis számítógépről a készülékre.

A videoátvitel számítógépre vonatkozó követelményei:

- Microsoft Windows XP (vagy újabb) operációs rendszer
- A Nokia PC Suite 6.82-es vagy újabb verziója
- Nokia Video Manager alkalmazás (a PC Suite kiegészítő alkalmazása)

Ha a Nokia Video Manager segítségével szeretnénk videókat átvinni, csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, vagy aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, és kapcsolattípusként válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Az alapértelmezett USB kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **USB** > **USB-mód** lehetőséget.

A Nokia Video Manager videofájlok átkódolására és átvitelére van optimalizálva. A Nokia Video Manager alkalmazással történő videoátvitelről a Nokia Video Manager súgójában találunk ismertetést.

Fájlok letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget, majd a letölteni kívánt fájl típusnak megfelelő mappát, és a letöltés funkciót (például **Képek** > **Képek letöltése**). Megnyílik a böngésző. Válasszuk ki a letöltési helynek megfelelő könyvjelzőt.

8. Zenelejátszó



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A zene mód bekapcsolásához és a [Zenelejátszó](#) elindításához forgassuk el a telefon alsó részét jobbra, hogy a zenelejátszás vezérlésére szolgáló gombok a kijelzővel azonos oldalon legyenek.

Zenét akkor is hallgathatunk, amikor az [Offline](#) üzemmódot bekapcsoljuk. Lásd: „Offline üzemmód”, 18. oldal.

A készülékre történő zeneátvitelről lásd: „Zene átvitele” 54. oldal.

A szerzői jogi védelemmel kapcsolatos további tudnivalók: „Aktiváló kulcsok” 110. oldal.

■ Zenehallgatás

1. Kapcsoljuk be a zene módot.
2. A [Zene menü](#) alatt válasszuk ki a kívánt kategóriát, például a [Minden zeneszám](#) vagy az [Albumok](#) lehetőséget.
3. Válasszuk ki a lejátszani kívánt zenét.

A zenelejátszást a médiagombokkal vezérelhetjük.

- A zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lejátszás/ szüneteltetés/leállítás gombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gombot.
- A zeneszám visszatekeréséhez vagy a zeneszámban történő visszalépéshez nyomjuk meg a visszatekerés gombot.
- A zeneszám gyors előretekeréséhez vagy a zeneszámban történő előrelépéshez nyomjuk meg a gyors előretekerés gombot.

A zenelejátszó vezérlésére a vezérlőgombot is használhatjuk.

A hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A véletlen sorrendben történő lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az [Opciók](#) > [Keverés](#) lehetőséget.

Az aktuális zeneszám () és az összes zeneszám () megismétléséhez, vagy az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az [Opciók](#) > [Ismétlés](#) parancsot.

A zenelejátszás hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > *Hangszínszabályzó* lehetőséget.

A hangegyensúly vagy a sztereó hangzás állításához válasszuk az **Opciók** > *Audiobeállítások* lehetőséget.

Lejátszás közben a látvány megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Látvány indítása* parancsot.

A készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg a vége gombot. Ha az *Akt. készenlét* beállítás *Be* értékű, a kijelzőn készenléti módban megjelennek a jelenlegi zeneszámok. Készenléti módban a zenelejátszó megnyitásához válasszuk ki a jelenlegi zeneszámot. Ha egy másik megnyitott alkalmazásra szeretnénk váltani, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Menü** gombot.

■ Zene menü

Ha több zeneszámot szeretnénk kiválasztani lejátszásra a *Most játszott* nézetben, válasszuk az **Opciók** > *Ugrás a Zene menühöz* lehetőséget. A *Most játszott* nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > *Ugrás a Most játszott* lehetőséghez.

A zene menü a telefonon és a kompatibilis memóriakártyán (ha van ilyen) elérhető zeneszámokat jeleníti meg. A *Minden z.szám* az összes zeneszámot kilistázza. A zeneszámok kategóriánkénti megtekintéséhez válasszuk az *Albumok*, *Előadók*, *Stílusok* vagy *Szerzők* lehetőséget. A lejátszási listák megjelenítéséhez válasszuk a *Lejátszási listák* lehetőséget.

Ha frissíteni szeretnénk a könyvtárat a telefonon kiválasztott zeneszámok rendezése után, válasszuk az **Opciók** > *Zenetár frissítése* parancsot.

■ Lejátszási listák

A lejátszási listák megjelenítéséhez és kezeléséhez a zene menüben válasszuk a *Lejátszási listák* lehetőséget. A következő lejátszási listák automatikusan megjelennek: *Gyagr. ját. számok*, *Legutóbb lejátszottak* és *Legutóbb h.adottak*.

A lejátszási lista adatainak megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Lejátszási lista adatai* lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > *Lejátszási lista létrehoz.* lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. Ha a zeneszámokat a lejátszási listába szeretnénk helyezni, válasszuk ki az előadókat. Az elemek hozzáadásához nyomjuk meg a vezérlőgombot. Az előadó neve alatt szereplő zeneszámok megjelenítéséhez lapozunk jobbra. A zeneszámok elrejtéséhez lapozunk balra.
4. Ha kiválasztottuk a zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget. Ha kompatibilis memóriakártyát helyezünk a készülékbe, a lejátszási listát a készülék a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor több zeneszámot szeretnénk hozzáadni a listához, válasszuk az **Opciók** > **Zeneszámok hozzáadása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat és zeneszerzőket szeretnénk hozzáadni a lejátszási listához, válasszuk ki a kívánt elemet és az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátszási lista** vagy **Lejátszási listák** lehetőséget.

Ha zeneszámot szeretnénk törölni a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók** > **Szám törlése a listából** lehetőséget. Ekkor a zeneszám csak a lejátszási listáról törlődik, a telefonról nem.

A lejátszási listában található zeneszámok átrendezéséhez lépünk az áthelyezni kívánt zeneszámra, és válasszuk az **Opciók** > **Lista átrendez.** > **Megfog** parancsot, lépünk az új helyre, és válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget.

Zenebolt

A zeneboltban (hálózati szolgáltatás) kereshetünk, böngészhetünk és vásárolhatunk telefonra letölthető zeneszámokat. A zenebolt választéka és megjelenése szolgáltatónként eltérhet. A zeneboltról és annak elérhetőségéről kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A szolgáltatás használatához meg kell adnunk a zenebolt-beállításokat, valamint érvényes internetkapcsolattal kell rendelkezniünk. További tudnivalók: „A zenebolt beállításai”, 53. oldal és „Hozzáférési pontok”, 88. oldal.

Ha a be szeretnénk lépni a zeneboltba, a **Zenelejátszó** alkalmazásban, akkor válasszuk az **Opciók** > **Ugrás a Zenebolthoz** lehetőséget.

A zenebolt beállításai

A zenebolt beállításainak elérhetősége és megjelenése a használat helyétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a beállítások előre meg vannak határozva, és nem módosíthatók.

A zeneboltban a beállításokat az **Opciók** > **Beállítások** menüpontban módosíthatjuk.

Ha a beállítások nincsenek előre megadva, a készülék a következő beállítások megadását kérheti:

Cím – A zenebolt szolgáltatás webcímének megadása.

Alapért. h.f. pont – A zenebolthoz való kapcsolódás hozzáférési pontjának kiválasztása.

Felhasználónév – Felhasználónév megadása a zenebolt használatához.

Jelszó – Jelszó megadása a zenebolt használatához.

Ha a **Felhasználónév** és a **Jelszó** mezőt üresen hagyjuk, előfordulhat, hogy bejelentkezéskor be kell írunk ezeket az értékeket.

■ Zene átvitele

Az online zeneboltokban WMDRM által védett zeneszámokat vásárolhatunk, és átvihetjük azokat a telefonra.

A zeneszámokat kompatibilis számítógépről vagy más kompatibilis készülékről egy kompatibilis USB-kábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével vihetjük át a készülékre. Használhatjuk az infrakapcsolatot is. Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 95. oldal, vagy „Infrakapcsolat”, 104. oldal. A WMDRM által védett zenefájlok nem vihetők át Bluetooth- vagy infrakapcsolattal.

Ha frissíteni szeretnénk a könyvtárat a telefonon kiválasztott zeneszámok rendezése után, a **Zene menü** alatt válasszuk az **Opciók** > **Zenetár frissítése** lehetőséget.

A számítógépre vonatkozó követelmények zenevásárlás és -átvitel esetén:

- Microsoft Windows XP (vagy újabb) operációs rendszer
- A Windows Media Player alkalmazás kompatibilis verziója
- A Nokia PC Suite 6.82-es vagy újabb verziója

Zene átvitele számítógépről

A zenét három módszerrel vihetjük át:

- Ha adatfájlok átviteléhez a telefont külső merevlemezként szeretnénk megjeleníteni a számítógépen, csatlakoztassuk a készüléket kompatibilis USB-kábel vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével a számítógéphez.

Ha USB-kábelt használunk, kapcsolattípusként válasszuk az [Adatátvitel](#) lehetőséget. Kompatibilis memóriakártyát kell a telefonba helyeznünk. WMDRM által védett zenefájlok nem vihetők át az [Adatátvitel](#) használatával.

- Zenefájlok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és kapcsolattípusként válasszuk a [Médialejátszó](#) lehetőséget. Kompatibilis memóriakártyát kell a telefonba helyeznünk.
- A Nokia PC Suite programcsomag Nokia Music Manager alkalmazásának használatához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, vagy aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, és kapcsolattípusként válasszuk a [PC Suite](#) lehetőséget. WMDRM által védett zenefájlok nem vihetők át a [PC Suite](#) használatával.

Az alapértelmezett USB kapcsolattípus módosításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Csatlakoz.](#) > [USB](#) > [USB-mód](#) lehetőséget.

A Windows Media Player és a Nokia PC Suite csomagban található Nokia Music Manager program egyaránt alkalmas zenei fájlok átvitelére. A Nokia Music Manager program zeneátviteli funkciójáról bővebben a Nokia PC Suite felhasználói útmutatójában olvashatunk.

Zene átvitele a Windows Media Player alkalmazással

A zeneszámok szinkronizálásának folyamata a Windows Media Player különböző verzióinak használata során eltérő lehet. További tudnivalók a megfelelő verziójú Windows Media Player programhoz tartozó útmutatóban és súgóban találhatók.

9. Média

■ Visual Radio

A Visual Radio alkalmazást automatikus hangolási funkcióval és rádióállomástárolással rendelkező, hagyományos FM-rádióként használhatjuk, de ugyanakkor alkalmas a rádióműsorhoz tartozó képi információ megjelenítésére is, ha olyan rádióállomást hallgatunk, amely Visual Radio szolgáltatást is nyújt. A Visual Radio szolgáltatás csomagkapcsolt adatátvitelt használ (hálózati szolgáltatás).

A Visual Radio szolgáltatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A rádióállomás és a szolgáltató egyaránt támogatja a szolgáltatást.

- A hozzáféréshez internet-hozzáférési pontot kell definiálni a hálózat üzemeltetőjének Visual Radio szerveréhez.
- A rádióállomásnak megfelelő Visual Radio szolgáltatási azonosítóval kell rendelkeznie, és engedélyeznie kell a Visual Radio szolgáltatást.

A Visual Radio szolgáltatás nem indítható el, ha a telefon offline üzemmódban van.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

A Visual Radio megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Radio** lehetőséget

A rádió kikapcsolásához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Rádióállomás hangolása és tárolása

A rádió bekapcsolt állapotában új állomáskeresés indításához nyomjuk meg a  vagy  gombot. Ha a telefon állomást talál, a keresés leáll. Az állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget. Válasszuk ki az állomás helyét. Írjuk be az állomás nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A rádió funkciói

A hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A  és  gombokkal léphet a következő vagy az előző mentett állomásra. A gombok nem használhatók, ha nincsenek mentett állomások.

Kompatibilis fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjával is megkereshetjük a következő mentett állomást.

A jelenlegi állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget, adjunk meg egy tárolási helyet, majd írjuk be az állomás nevét.

Az állomás frekvenciájának kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

A rádió háttérben történő hallgatásához és a telefon készenléti állapotba kapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás háttérben** lehetőséget.

Állomáslista

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget. Az állomáslista segítségével a mentett rádióállomásokat kezelhetjük.

Állomások beállítása

Lapozunk a kívánt állomáshoz az állomáslistán, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd az állomásbeállítások módosításához válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.

Vizuális tartalom megtekintése

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A jelenlegi állomás vizuális tartalmának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Ha a vizuális szolgáltatás azonosítója nem szerepel az állomáslistán, akkor a készülék kéri annak megadását. Adjuk meg a vizuális szolgáltatás azonosítóját, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ha nem ismerjük a vizuális szolgáltatás azonosítóját, akkor a **Letölt** lehetőséget választva megnyithatjuk az állomáscímtárt (hálózati szolgáltatás).

Ha csak a vizuális tartalmat továbbító adatfolyamot szeretnénk leállítani, az FM-rádiót viszont nem, válasszuk a **Bezár** lehetőséget.

Ha a kijelzővilágítás beállításait és az energiatakarékos mód bekapcsolási idejét szeretnénk megváltoztatni, válasszuk az **Opciók** > **Kijelzőbeállítások** lehetőséget.

A Visual Radio beállításai

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk a következő parancsok közül:

Indítási dallam – az indítási dallam be- vagy kikapcsolása.

Szolgált. auto. indítása – a vizuális tartalom automatikus megjelenítésének engedélyezése vagy letiltása.

Hozzáférési pont – a hozzáférési pont kiválasztása.

Állomáscímtár

Az állomáscímtár (hálózati szolgáltatás) segítségével választhatunk a mappákba rendezett, Visual Radio-rendszerű vagy hagyományos rádióállomások közül.

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megnyitás a vizuális tartalom nézetből

Az aktuális rádióállomáshoz tartozó vizuálisszolgáltatás-azonosító lekérdezéséhez és a vizuális tartalom elindításához nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Letölt** lehetőséget. Az állomáscímtárhoz való kapcsolódás után válasszuk ki az aktuális pozíciókhoz legközelebbi helyet a mappalistáról, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A készülék összehasonlítja a felsorolt rádióállomások frekvenciáit a behangolt frekvenciával. A megfelelő frekvencia megtalálása esetén megjelenik a behangolt rádióállomás vizuálisszolgáltatás-azonosítója. A vizuális tartalom megjelenítéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha több egyező frekvenciájú rádióállomás is van, az állomások és azok vizuálisszolgáltatás-azonosítói listaként jelennek meg.

Válasszuk ki a kívánt rádióállomást. Megjelenik a behangolt rádióállomás és annak vizuálisszolgáltatás-azonosítója. A vizuális tartalom megjelenítéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hozzáférés az Opciók menüből

Ha szeretnénk elérni az állomáscímtárat (hálózati szolgáltatás) az állomáslistáról, válasszuk az **Opciók** > **Állomáscímtár** lehetőséget.

Az állomáscímtárhoz való kapcsolódás után válasszuk ki a pillanatnyi helyzetünkhöz legközelebbi helyet a helylistáról.

A vizuális tartalmat kínáló rádióállomásokat a  ikon jelzi.

Válasszuk ki a kívánt rádióállomást, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Hallgatás – a kijelölt rádióállomás behangolása. A frekvenciabeállítás jóváhagyásához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Vizuális szolg. indítása – a kijelölt rádióállomás vizuális tartalmának megjelenítése (ha van ilyen).

Mentés – a kijelölt rádióállomás adatainak mentése az állomáslistára.

Adatok – az állomás adatainak megtekintése.

Kamera

Telefon módban a kamera mód bekapcsolásához forgassuk el a telefon alsó részét 90 fokkal balra, hogy a kamera lencséje az átellenes oldalra kerüljön, amikor a kijelzőre tekintünk. Ha önmagunkról szeretnénk portrét készíteni, forgassuk el a telefon alsó részét 90 fokkal jobbra, úgy, hogy amikor a kijelzőre tekintünk,

a kamera lencséje felénk nézzen. A kijelző bal felső részén látható  ikon jelzi az állókép módot.

A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a felvétel gombot. A képet a vezérlőgomb megnyomásával is elkészíthetjük. A képet a telefon a *Galéria* mappa *Képek* almappjába menti, és meg is jeleníti a kijelzőn. A keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a *Vissza* lehetőséget. A kép törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomjuk meg a gyors előretekérés vagy visszatekérés médiagombot.

Sorozatképek készítéséhez válasszuk az *Opciók* > *Sorozatmód* > *Be* lehetőséget. A vezérlőgomb megnyomásakor a kamera hat képet készít gyors egymásutánban, és a rögzített képeket háló elrendezésben jeleníti meg a kijelzőn.

A vaku bekapcsolásához válasszuk az *Opciók* > *Vaku* > *Be* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a vaku szükség esetén automatikusan működésbe lép.

A vaku használatkor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha a rossz fényviszonyok miatt szeretnénk az éjszakai módot bekapcsolni, válasszuk az *Opciók* > *Éjszakai mód* > *Be* lehetőséget.

Az önkioldó használatához válasszuk az *Opciók* > *Önkioldó* lehetőséget, majd adjuk meg, hogy a kamera mennyi idő elteltével készítse el a képet. Az önkioldó visszaszámlálását a vezérlőgomb megnyomásával indíthatjuk el.

A fehéregyensúly vagy a színtónus módosításához válasszuk az *Opciók* > *Módosítás* > *Fehéregyensúly* vagy *Színtónus* lehetőséget.

Videó rögzítéséhez válasszuk az *Opciók* > *Videomód* lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra. A kijelző bal felső részén látható  ikon jelzi a videó módot. A felvétel elindításához nyomjuk meg a felvétel gombot vagy a vezérlőgombot. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a felvétel gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a felvétel gombot.

A panoráma mód használatához válasszuk az *Opciók* > *Panoráma mód* lehetőséget, vagy lapozzunk jobbra. A kijelző bal felső részén látható  ikon jelzi a panoráma módot. A panorámafelvétel indításához nyomjuk meg a felvétel gombot. A panorámafelvétel előnézete megjelenik a kijelzőn. Lassan forduljunk jobbra vagy balra. Az irányt nem tudjuk megváltoztatni. Túl gyorsan fordulunk, ha a kijelzőn látható nyíl piros. A panorámafelvétel leállításához nyomjuk meg ismét a felvétel gombot.

Kamerabeállítások

A készülékkel 1600 x 1200 képpont felbontású képek készíthetők.

A kamerát beállíthatjuk állóképek készítésére. Kamera módban válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kép** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Képminőség és **Kép felbontása** – minél jobb minőségű és minél nagyobb felbontású a kép, annál nagyobb memóriaterületet foglal el.

Rögz. kép megjelenít. – ha az elkészült képet nem szeretnénk azonnal megjeleníteni a kijelzőn, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Alapértelm. képnév – módosíthatjuk a rögzített képek nevét.

Használt memória – itt adhatjuk meg, hogy a képeket a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni.

A kamerát beállíthatjuk videók készítésére. Kamera módban válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Hossz – **Maximum** beállítás esetén csak a rendelkezésre álló memória mérete korlátozza a videó hosszát. A **Rövid** beállítás hatására a készülék MMS-küldéshez optimalizálja a felvétel hosszát.

Videó felbontása – válasszuk ki a videó felbontását.

Alapértelm. videonév – módosíthatjuk a rögzített videofájlok nevét.

Használt memória – itt adhatjuk meg, hogy a videofájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni.

■ Filmrendező

A muvee egy több részből összeállított, rövid videofájl, amely videót, képet, zenét és szöveget tartalmazhat. A quick muvee-t a **Filmrendező** alkalmazás automatikusan létrehozza a muvee stílusának kiválasztása után. A **Filmrendező** a kiválasztott stílusnak megfelelő alapértelmezett zenét és szöveget használja. Az egyéni muvee-ban saját video- és zenefájlokat, képeket és stílust, valamint nyitó és záró szöveget választhatunk ki. A muvee MMS-üzenetben is elküldhető.

A muvee-t a **Galéria** mappába menthetjük .3gp fájlformátumban.

Muvee létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rendező** lehetőséget. Jelöljük ki a képeket és a videókat, majd válasszuk az **Opciók** > **muvee létrehozása** parancsot.

Gyors muvee készítése

1. Quick muvee létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rendező** lehetőséget. Válasszuk ki a videókat a muvee-hoz, és a képek kiválasztásához lapozunk jobbra, majd válasszuk az **Opciók** > **muvee létrehozása** parancsot.
2. A stíluslistában válasszuk ki a muvee stílusát.

Egyéni muvee készítése

1. Egyéni muvee létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rendező** lehetőséget. Válasszuk ki a videókat a muvee-hoz, és a képek kiválasztásához lapozunk jobbra, majd válasszuk az **Opciók** > **muvee létrehozása** parancsot. Megnyílik a stílus kiválasztása nézet.
2. Lapozunk a kívánt stílusra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszab** parancsot.
3. A kiválasztott elemeket a **Videók és képek** mappában rendezhetjük és szerkeszthetjük, illetve elemeket adhatunk a muvee-hoz vagy törölhetjük azokat. Megadhatjuk, hogy a muvee fájljait milyen sorrendben játssza le a készülék. Válasszuk ki az áthelyezni kívánt fájlt. Lépünk az alá a fájl alá, ahova a megjelölt fájlt szeretnénk helyezni, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha képeket vagy videókat szeretnénk hozzáadni a muvee-hoz vagy törölni onnan, válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás/Eltávolítás** parancsot.

A **Zene** mappában válasszunk zenét a muvee-hoz.

Ha albumokat és azok tartalmát szeretnénk hozzáadni a muvee-hoz, kép- vagy videofájllista nézetben válasszuk az **Opciók** > **Albumok** lehetőséget.

Az **Üzenet** menüpontban nyitó- vagy zárószöveget adhatunk a muvee-hoz.

Az **Időtartam** menüpontban megadhatjuk a muvee hosszát. Válasszunk az alábbiak közül:

Multimédia üzenet – a muvee hosszának optimalizálása MMS-küldéshez.

Automat. kiválasztás – az összes kiválasztott kép és videofájl muvee-hoz adása.

Mint a zene – a muvee időtartama a kiválasztott zenefájl hosszával azonos.

Egyéni – a muvee hosszának megadása.

4. Válasszuk az **Opciók** > **muvee létrehozása** lehetőséget. Megnyílik a megtekintési nézet.
5. Ha meg szeretnénk tekinteni az egyéni muvee-t a mentése előtt, válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** parancsot.

6. A muvee mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** parancsot.

Ha ugyanazzal a stílusbeállítással szeretnénk létrehozni az új egyéni muvee-t, válasszuk az **Opciók** > **Újraforgatás** parancsot.

Tartalom választása

A kiválasztott videofájlok szerkesztéséhez a **Videók és képek** mappában válasszuk az **Opciók** > **Tartalomválasztás** lehetőséget. Megadhatjuk, hogy a videofájl mely részeit kívánjuk beilleszteni a muvee-ba, illetve mely részeket hagyjuk ki.

A csúszkán a zöld jelöli a beillesztett, a piros a kihagyott, a szürke pedig a változatlan részeket.

Ha a videofájl egy részét szeretnénk hozzáadni a muvee-hoz, lapozunk a megfelelő részhez, és válasszuk az **Opciók** > **Belefoglalás** parancsot. Ha nem szeretnénk, hogy a videofájl adott része szerepeljen a muvee-ban, válasszuk az **Opciók** > **Kivétel** parancsot. Képek kivételéhez válasszuk az **Opciók** > **Felvétel kivétele** parancsot.

Ha engedélyezni szeretnénk, hogy a **Filmrendező** alkalmazás véletlenszerűen illessze be vagy vegye ki a videofájl bizonyos részét, lapozunk a megfelelő részhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés seml.-ként** lehetőséget. A videofájl részeinek véletlenszerű beillesztéséhez vagy kivételéhez válasszuk az **Opciók** > **Megj. mind seml.-ként** parancsot.

Beállítások

A stílus kiválasztására szolgáló nézetben válasszuk az **Opciók** > **Testreszab** > **Beállítások** lehetőséget a következő beállítások megadásához:

Használt memória – a muvee mentésére szolgáló hely kiválasztása.

Felbontás – a muvee felbontásának kiválasztása. **Automatikus** – A kiválasztott videofájlok számától és hosszától függő optimális felbontás használata.

muvee alapért. neve – a muvee alapértelmezett nevének megadása.

■ Videók

A Videók mappa eléréséhez a **Galéria** mappában válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Videók** parancsot.

■ Rögzítő

A hangrögzítő lehetővé teszi telefonbeszélgetések és hangos jegyzetek rögzítését. Telefonbeszélgetés rögzítése közben valamennyi résztvevő rendszeres időközönként csipogó hangot hall.

A telefon a rögzített fájlokat a *Galéria* mappába menti. Lásd: „Galéria”, 46. oldal.

Válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Rögzítő* parancsot. Hangfájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl rögzítése* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a  gombot. A felvétel meghallgatásához nyomjuk meg a  gombot.

■ RealPlayer

A RealPlayer segítségével a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlokat (például videofájlokat), valamint a hálózaton keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A RealPlayer nem támogatja az összes fájlformátumot, illetve a támogatott fájlformátumok minden egyes változatát.

A RealPlayer megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *RealPlayer* parancsot. Médiafájl lejátszásához válasszuk az **Opciók** > *Megnyitás* > *Legutóbbi klipek* vagy *Mentett klip* lehetőséget.

Folyamatos letöltéssel történő lejátszáshoz:

- Válasszunk a Galériába mentett folyamatos letöltési hivatkozások közül.
- Válasszunk ki egy folyamatos letöltési hivatkozást böngészés közben.

Folyamatos letöltésű tartalom lejátszásához először is konfigurálni kell az alapértelmezett hozzáférési pontot. Lásd: „Hozzáférési pontok”, 88. oldal. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer lejátszóból csak *rtsp://* URL-címeket nyithatunk meg. Nem nyithatunk meg *http://* URL-címet, a RealPlayer azonban felismeri a .ram fájlokra mutató *http*-hivatkozásokat, mivel a .ram-fájl lényegében egy *rtsp*-hivatkozást tartalmazó szöveges fájl.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A RealPlayer segítségével a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlokat (például videofájlokat), valamint a hálózaton keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A RealPlayer megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *RealPlayer* parancsot.

A RealPlayer nem támogatja az összes fájlformátumot, illetve a támogatott fájlformátumok minden egyes változatát.

Médiafájlok lejátszása

Ha szeretnénk lejátszani egy médiafájlt a RealPlayer programmal, válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** parancsot, majd válasszuk ki a kívánt lehetőséget az alábbiak közül:

Legutóbbi klipek – a legutóbb lejátszott médiafájlok lejátszása.

Mentett klip – a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszása.

Folyamatos letöltés melletti lejátszáshoz:

- Válasszunk a Galériába mentett folyamatos letöltési hivatkozások közül. Létrejön a kapcsolat az adatfolyamszerverrel.
- Válasszunk ki egy folyamatos letöltési hivatkozást böngészés közben.

Folyamatos letöltésű tartalom lejátszásához először is konfigurálni kell az alapértelmezett hozzáférési pontot. Lásd: „Hozzáférési pontok”, 88. oldal.

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer lejátszóból csak rtsp:// URL-címeket nyithatunk meg.

Nem nyithatunk meg http:// URL-címet, a RealPlayer azonban felismeri a .ram fájlokra mutató http-hivatkozásokat, mivel a .ram-fájl lényegében egy rtsp-hivatkozást tartalmazó szöveges fájl.



Figyelmeztetés: Kihangsúlytáskor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Lejátszás közben használható billentyűparancsok

A médiafájl előreléptetéséhez lapozzunk felfelé, visszaléptetéséhez pedig lefelé.

A hangerőt a hangerőgombok segítségével szabályozhatjuk.

Flash-lejátszó

A mobilkészülékekre kifejlesztett flash-fájlok megtekintéséhez, lejátszásához és használatához válasszuk a **Flash-lejátszó** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Flash-lej.** parancsot.

Mappa megnyitásához vagy flash-fájl lejátszásához válasszuk ki a mappát vagy a fájlt.

10. Testreszabás

■ Témák

Témák aktiválásával módosíthatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését. A téma tartalmazhatja a készenléti mód háttérképét és a kijelzővédőt is. A témák szerkesztésével még egyénibbé tehetjük telefonunkat.

Válasszuk a **Menü** > **Testresz.** > **Téma** parancsot. A rendelkezésre álló témák listájának a megtekintéséhez válasszuk az **Általános** lehetőséget. Az aktív témát egy pipa jelzi.

Téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témához, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot. A megtekintett téma aktiválásához válasszuk a **Beállítás** parancsot.

A **Téma** menüben beállíthatjuk a menük megjelenítési típusát, megadhatunk egy saját háttérképet, valamint testreszabhatjuk a kijelzővédőt.

Hangtéma

Hangtéma alkalmazásához vagy szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Testresz.** > **Téma** > **Audiotéma** lehetőséget.

Hangtéma alkalmazásához válasszuk az **Aktív audiotéma** lehetőséget, majd egy kívánt témát.

Az eseményekhez vagy funkciókhoz tartozó hangokat testreszabhatjuk.

A testreszabott témának az **Audiotéma** fő nézetében való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Téma mentése** lehetőséget, majd adjuk meg a téma nevét.

■ Üzem módok

Az **Üzem mód** funkciónál beállíthatjuk és testreszabhatjuk a telefon csengőhangjait a különböző eseményeknek, környezeteknek vagy hívócsoporthoz megfelelően. A jelenleg kiválasztott üzemmódot készenléti állapotban a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az **Általános** üzemmódot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

Válasszuk a **Menü** > **Testresz.** > **Üzem mód** parancsot.

Az üzemmód bekapcsolásához jelöljük ki az üzemmódot, majd válasszuk az **Aktiválás** parancsot.



Tipp: Ha bármely üzemmódból gyorsan szeretnénk *Néma* üzemmódra váltani, akkor készenléti módban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot.

Üzemmód testreszabásához jelöljük ki az üzemmódot, majd válasszuk a *Testreszabás* lehetőséget, ezután válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Csengőhang – kiválaszthatjuk a listáról a bejövő hanghívások csengőhangját. A hang leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot. A csengőhangokat a névjegyzékben is módosíthatjuk. Lásd: „Csengőhang hozzárendelése”, 45. oldal.

Videohívás hangja – a videohívásokhoz tartozó csengőhang kiválasztása.

Hívó nevének kimon. – ha azt szeretnénk, hogy beérkező hívás esetén a készülék kimondja a hívó fél nevét, válasszuk a *Be* lehetőséget.

Csengés típusa – ha az *Emelkedő* lehetőséget választjuk, akkor a csengetés hangereje az első szintről indul, és fokozatosan a beállított legmagasabb hangerőig erősödik.

Csengetés hangereje – a csengetés és az üzenetjelző hang hangerejének beállítása.

Üzenetjelző hang – a szöveges üzenetek és a multimédia üzenetek érkezését jelző hang beállítása.

E-mail figyelme. hang – az e-mail üzenetek érkezését jelző hang beállítása.

Rezgő hívásjelzés – beállíthatjuk, hogy a készülék a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelezze-e.

Billentyűhangok – a billentyűk lenyomásakor hallható hang hangerejének beállítása.

Figyelmezt. hangok – a figyelmeztető hangjelzések be- vagy kikapcsolása.

Figyelmeztetés – beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás egy kiválasztott hívócsoportból érkezik. Ha nem a kiválasztott hívócsoportból érkezik hívásunk, a telefon nem csenget.

Üzemmódnév – az üzemmód elnevezése. Ez a lehetőség nem jelenik meg az *Általános* és *Offline* üzemmódnál.

Offline üzemmódban a telefon nem kapcsolódik a GSM-hálózathoz. Ha nincs a telefonban SIM-kártya, akkor a telefon néhány szolgáltatásának a használatához a telefont *Offline* üzemmódban kapcsoljuk be.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető (és nem fogadható), és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

■ 3D-hangok

A *3D-hangok* használata esetén a csengőhangok háromdimenziós hangeffektusokkal szólnak meg. Nem minden csengőhang támogatja a 3D-effektusokat. A 3D-hangok beállításához válasszuk a **Menü** > *Testresz.* > *3D-hangok* lehetőséget.

A 3D-effektusok engedélyezéséhez válasszuk a *3D-hangok* > *Be* lehetőséget. A csengőhang módosításához válasszuk a *Csengőhang* lehetőséget, és jelöljük ki a megfelelő csengőhangot.

A csengőhanghoz alkalmazott 3D-effektus módosításához válasszuk a *Hangmintázat* menüpontot és a megfelelő effektust. Az effektus módosításához válasszuk a *Tempó*, *Doppler-effektus* vagy *Visszhang* parancsot. A *Doppler-effektus* nem minden effektus esetében használható.

Ha a csengőhangot szeretnénk 3D-effektussal meghallgatni, válasszuk az **Opciók** > *Hang lejátszása* parancsot.

Ha engedélyezzük a 3D-hangokat, de nem választunk 3D effektust, akkor a csengőhangok sztereóban szólnak.

11. Internet

■ A Mobile Search alkalmazás

A Mobile Search alkalmazás segítségével hozzáférhetünk keresőrendszerekhez, csatlakozhatunk helyi szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, valamint képeket és mobiltelefonos tartalmakat kereshetünk. Az alkalmazás segítségével helyi éttermeket és boltokat kereshetünk és hívhatunk fel, és a fejlett térképtechnológiának köszönhetően könnyen megtalálhatjuk azokat.

Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Keresés* parancsot.

A Mobile Search alkalmazás megnyitásakor megjelenik a kategóriák listája. Válasszuk egy kategóriát (például: képek), majd írjuk be a szöveget a keresési

mezőbe. Válasszuk a [Keresés](#) lehetőséget. A keresési eredmények a kijelzőn jelennek meg.

Az alkalmazással kapcsolatos további útmutatások és a súgó megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Súgó](#) parancsot.

További ismertetést olvashatunk a www.mobilesearch.nokia.com/ webhelyen is.

■ Internet

Az XHTML, WML vagy HTML programozási nyelven írt weblapok megtekintéséhez válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Böngésző](#) lehetőséget vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **O** gombot.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A telefon beállítása a böngészőszolgáltatáshoz

A készülék a SIM-kártya adatai alapján esetleg automatikusan konfigurálja a WAP-beállításokat vagy az internet hozzáférési pont beállításait.

A WAP-beállítások vagy az internet-hozzáférési pont beállításainak konfigurálásához használhatjuk a [Beállít.varázsló](#) lehetőséget. Lásd: „Beállítás varázsló”, 90. oldal.

A beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk konfigurációs üzenetben.

A hozzáférési pont kézi beállításáról lásd a [H.férési pontok](#) rész „Csatlakozás” pontját a 88. oldalon.

Kapcsolat létrehozása

A weblapok megtekintéséhez tegyük a következőt:

- Válasszuk ki a szolgáltató kezdőoldalát (.
- A könyvjelzők nézetben válasszunk ki egy könyvjelzőt.
- Könyvjelző nézetben írjuk be a könyvjelzőhöz tartozó webcímet, majd válasszuk a [Megnyit](#) lehetőséget.

Könyvjelzők

A készüléken harmadik fél webhelyeire mutató könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve. Harmadik fél webhelyeit készülékünkéről is elérhetjük. A harmadik fél tulajdonában

lévő webhelyek nincsenek kapcsolatban a Nokia vállalattal, a Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Az ilyen webhelyek felkeresése esetén vegyük figyelembe a biztonsággal vagy a tartalommal kapcsolatos óvintézkedéseket.

A könyvjelzőket az alábbi ikonok jelzik:

 Az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdőoldal.

 Az Automatikus könyvjelzők mappa olyan könyvjelzőket () tartalmaz, amelyeket a lapok böngészésekor automatikusan gyűjt a böngésző.

 Könyvjelző, amely a könyvjelző leírását vagy internetcímét mutatja.

A  és a  ikonok helyén esetleg a webhely ikonja jelenik meg.

Új könyvjelzők kézi létrehozása

1. Könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzőkezelő* > *Új könyvjelző* lehetőséget.
2. Töltsük ki a mezőket.
3. Válasszuk az **Opciók** > *Ment* lehetőséget.

Könyvjelzők küldése

Lapozzunk a könyvjelzőhöz vagy jelöljük ki több könyvjelzőt, válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Küldés* parancsot, majd válasszunk egy lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon () látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapotnak, valamint a szerverhitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Oldalinformációk* lehetőséget.

Bizonyos, például a banki szolgáltatások biztonsági funkciókat igényelnek.

Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra.

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még:

„Tanúsítványkezelés”, 83. oldal.

Weblapok böngészése

Böngészés közben használható gombok és parancsok

Hivatkozás megnyitásához, elemek kijelöléséhez vagy négyzetek bejelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha böngészés közben az előző oldalra kívánunk lépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** gomb nem elérhető, akkor a böngészés során megtekintett weblapok időrendbeli sorrendjének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Előzmények** parancsot. A kívánt oldal kiválasztásához lapozunk a vezérlőgombbal balra vagy jobbra, majd válasszuk ki az oldalt. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlésre kerül.

Böngészés közben könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés könyvjelzőként** lehetőséget.

A legutóbb megtekintett tartalom újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Újratöltés** lehetőséget.

A böngésző eszköztárának megnyitásához lapozunk az oldal egy üres részére, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Böngészés közben használható billentyűkombinációk

- 1 – Könyvjelzők megnyitása.
- 2 – Kulcsszavak keresése az aktuális oldalon.
- 3 – Visszatérés az előző oldalra.
- 5 – A megnyitott ablakok listájának megjelenítése.
- 8 – Az aktuális oldal áttekintésének megjelenítése. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.
- 9 – Új webcím beírása.
- 0 – Ugrás a kezdőlapra.

* vagy # – Az oldal nagyítása vagy kicsinyítése.

Mini térkép

Mini térkép – segítségével könnyen tájékozódhatunk a nagy mennyiségű adatot tartalmazó webhelyeken. A böngészőbeállításoknál állítsuk be a **Mini térkép** lehetőséget. Lásd: „A böngésző beállításai”, 72. oldal. Lapozunk végig egy nagyméretű weboldalt, ekkor megnyílik a **Mini térkép**, és áttekintést nyújt a megnyitott weboldalról. A **Mini térkép** a vezérlőgombbal kezelhető. Ha megszakítjuk a görgetést, a **Mini térkép** eltűnik, és a **Mini térkép** segítségével megadott terület jelenik meg.

Oldal áttekintése

Az [Oldaláttekintés](#) lehetőség használatával gyorsabban elérheti az oldal egy kívánt részét. Ez a lehetőség nem minden oldal esetében alkalmazható.

Az aktuális oldal áttekintésének a megjelenítéséhez nyomjuk meg a **8** gombot. Az oldal egy kívánt pontjának a megkereséséhez használjuk a vezérlőgomb fel vagy le nyílát. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.

Webes infók és blogok

A webes infók (internetes hírsatorna vagy feed néven is találkozhatunk velük) webhelyeken lévő olyan XML-fájlok, amelyeket széles körben használnak a legfrissebb bejegyzések címsorainak vagy teljes szövegeinek, például az aktuális híreknek hírsatorna formában történő megosztására. A blogok vagy weblogok internetes naplók. A webes infók többsége RSS- és ATOM-technológiát használ.

A böngésző automatikusan észleli, ha a weblap webes infókat tartalmaz. Webes infókra való előfizetéshez válasszuk az **Opciók** > [Figyelés](#) parancsot, majd válasszunk ki egy webes infót, vagy kattintsunk a hivatkozásra. Az előfizetett webes infók megtekintéséhez az internetes könyvjelzők nézetben válasszuk a [Webes infók](#) lehetőséget.

Ha frissíteni szeretnénk a webes infót, jelöljük ki, majd válasszuk az **Opciók** > [Frissítés](#) lehetőséget.

Az **Opciók** > [Beállítások](#) > [Webinfók](#) lehetőség kiválasztásával meghatározhatjuk a webes infók frissítésének módját.

Mentett weblapok

A weblapokat menthetjük, majd azokat később kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük.

Böngészés közben az oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > [Eszközök](#) > [Oldal mentése](#) lehetőséget.

A [Mentett oldalak](#) megnyitásához könyvjelző nézetben válasszuk a [Mentett oldalak](#) lehetőséget. Egy oldal megnyitásához válasszuk ki az oldalt.

A böngészőszolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és az oldal újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > [Navig. lehetőségek](#) > [Újratöltés](#) lehetőséget. Az oldal újbóli letöltése után a telefon online üzemmódban marad.

Letöltés

A böngésző segítségével például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, szoftvereket és videófájlokat tölthetünk le.

A letöltött elemeket a telefon megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött fénykép a [Galéria](#) mappába kerül.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

A kapcsolat bontása

A kapcsolat megszakításához és a böngészőoldal offline módban való megtekintéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Eszközök](#) > [Kapcsolat bontása](#) lehetőséget. A böngészés befejezéséhez és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez válasszuk az [Opciók](#) > [Kilépés](#) parancsot.

A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti. A cache kiürítéséhez válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Böngésző](#) > [Opciók](#) > [Szem. adatok törlése](#) > [Cache ürítése](#) parancsot.

Az összes személyes adat, például a cache, a cookie-k, az űrlapadatok, a jelszavak és a böngészési előzmények törléséhez válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Böngésző](#) > [Opciók](#) > [Szem. adatok törlése](#) > [Minden](#) lehetőséget.

A böngésző beállításai

Válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [Általános, Oldal, Titkosság](#) vagy [Webinfók](#) parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Általános

[Hozzáférési pont](#) – az alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztása.

[Kezdőlap](#) – a kívánt kezdőlap webcímének megadása.

[Mini térkép](#) – be- vagy kikapcsolása.

[Előzmények listája](#) – annak meghatározása, hogy a böngészés során megtekintett oldalak listája megjelenjen-e, ha a [Vissza](#) parancsra kattintunk.

[Biztonsági figyelmeztetés](#) – a biztonsági értesítések elrejtése vagy megjelenítése.

Java/ECMA-par.fájl – parancsfájlok használatának engedélyezése vagy tiltása.

Oldal

Tartalom betöltése – annak kiválasztása, hogy böngészés közben mely típusú tartalmak töltődjenek le automatikusan. Ha a *Csak szöveg* beállítást választjuk a képek és a hangok böngészés közbeni letöltésére, akkor válasszuk az **Opciók** > *Eszközök* > *Képek betöltése* lehetőséget.

Kijelző mérete – megadhatjuk, hogy a kijelző mekkora részét kívánjuk oldalak megjelenítésére használni.

Alapértelm. kódolás – ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a böngésző automatikusan megpróbálja a megfelelő karakterkódolást alkalmazni.

Felugró abl. blokkol. – a böngészés közben előugró ablakok automatikus megnyílásának engedélyezése vagy letiltása.

Automatikus frissítés – a böngészőoldalak automatikus frissítésének engedélyezése vagy letiltása.

Betűméret – a betűméret beállítása.

Magán

Autom. könyvjelzők – válasszuk a *Be* lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy egy oldal meglátogatása során a könyvjelzőket a telefon automatikusan az *Autom. k.jelzők* mappába mentse. Ha a *Mappa elrejtése* lehetőséget választjuk, a könyvjelzők továbbra is automatikusan bekerülnek a mappába.

Űrlapadatok mentése – Ha nem szeretnénk, hogy a weboldalon szereplő különböző űrlapokba beírt adatokat mentse a készülék, és azok megjelenjenek a weboldal következő megnyitásakor, akkor válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Cookie-k – A cookie-k küldésének és fogadásának engedélyezése vagy letiltása. A cookie a tartalomszolgáltatók számára lehetővé teszi a felhasználók és az általuk gyakran felkeresett oldalak azonosítását.

Webes infók

Automatikus frissítések – megadhatjuk, hogy a rendszer automatikusan frissítse a webes infókat, és meghatározhatjuk ennek gyakoriságát is. Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a webes infókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Autom. friss. h.fér. pontja – a megfelelő hozzáférési pont kiválasztása a frissítéshez (csak akkor érhető el, ha az *Automatikus frissítések* be van kapcsolva).

12. Szervező

■ Óra

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Óra** parancsot.

Az Óra beállításai

A dátum vagy az idő módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot. A beállításokról további információ: „Dátum és idő”, 81. oldal.

Ébresztés beállítása

1. Új ébresztés beállításához lapozzunk a **Jelzés** lehetőségre, majd válasszuk az **Opciók** > **Újjelzés** parancsot.
2. Adjuk meg az ébresztés időpontját és állítsuk be, hogy az ébresztés megismétlődjön-e, majd válasszuk a **Kész** parancsot. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható.

Ébresztés törléséhez lapozzunk az ébresztésre, majd válasszuk az **Opciók** > **Jelzés törlése** lehetőséget. Ismétlődő ébresztés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Jelzés inaktíválása** lehetőséget.

Az ébresztés kikapcsolása

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot.

Válasszuk a **Szundi** lehetőséget, ha szeretnénk az ébresztést öt percre leállítani. Az öt perc elteltével az ébresztés újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be szeretnénk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához válasszuk a **Nem**, vagy a bekapcsoláshoz az **Igen** lehetőséget. Ne válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Világóra

A világóra nézetének megnyitásához lapozzunk jobbra a **Világ** lehetőségre. Ha bővíteni szeretnénk a listát, válasszuk az **Opciók** > **Város hozzáadása** parancsot. Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő városhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Beállítás aktu. városként** lehetőséget. A város megjelenik az Óra

alapnézetében, és a készüléken az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.

A naptárban nyomon követhetjük találkozóinkat, a megbeszéléseket, a születésnapokat, az évfordulókat és egyéb eseményeket. Az eseményekhez naptári hangjelzéseket is beállíthatunk.

Naptárbejegyzések létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** lehetőséget, majd adjuk meg a bejegyzés típusát.

Az **Évforduló** bejegyzések évente ismétlődnek.

2. Töltsük ki a mezőket.

Ismétlődés – a vezérlőgomb megnyomásával a bejegyzést ismétlődővé tehetjük. Az ismétlődő bejegyzéseket napi nézetben a  ikon jelzi.

Ismétlődés lejár – az ismétlődő bejegyzéshez megadhatunk egy befejező dátumot, például egy hetente látogatott tanfolyam utolsó napját.

Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha ismétlődő tételt választottunk ki.

Szinkronizálás > **Személyes** – Szinkronizálás után a naptárbejegyzéseket csak mi láthatjuk. Mások még akkor sem látják azokat, ha online hozzáféréssel rendelkeznek a naptárhoz. **Nyilvános** – a naptárbejegyzéseket mindenki láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik naptárunkhoz. **Nincs** – a készülék a szinkronizálás során nem másolja át a naptárbejegyzéseket.

3. A bejegyzés mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Naptárnézetek

Az aktuális dátum automatikus megjelöléséhez nyomjuk meg a **#** gombot hónap, hét vagy nap nézetben.

Ha naptárbejegyzést szeretnénk létrehozni, bármelyik naptárnézetben nyomjuk meg bármelyik számgombot (**0–9**).

Egy adott dátumhoz ugráshoz válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget. Írjuk be a dátumot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Teendők

Válasszuk az **Opciók** > **Teendőnézet** lehetőséget.

A **Teendőnézet** az elvégzendő feladatok listába rendezését teszi lehetővé.

Teendőbejegyzés létrehozása

1. Teendőbejegyzés beírásának megkezdéséhez nyomjuk meg bármelyik számgombot (**0–9**).
2. A **Téma** mezőbe írjuk be a feladatot. Adjuk meg a teendőhöz tartozó dátumot és a feladat fontosságát.
3. A teendő mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** parancsot.

Jegyzet létrehozásához kezdjük el írni a jegyzetet. A jegyzet mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A beérkező, egyszerű szöveget tartalmazó (.txt formátumú) fájlokat menthetjük a **Jegyzetek** közé is.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológ.** parancsot.

1. Írjuk be a számítás első számértékét.
2. Lapozzunk a kívánt matematikai művelethez, és válasszuk ki azt.
3. Írjuk be a második számot.
4. A számítás végrehajtásához válasszuk a  lehetőséget.

Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a **#** gombot.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Átváltó** parancsot.

Az átváltóban mértékegységeket válthatunk át; például **Hosszúság** átváltása az egyik mértékegységről (**Yard**) a másikra (**Méter**).

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

Mielőtt elvégezzük a pénznemek átváltását, be kell állítanunk egy alappénznemet (általában a hazai pénznemet), és meg kell határoznunk az árfolyamokat.

Az alappénznem átváltási aránya mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási arányát.

1. Mértékegységtípusként válasszuk a **Pénznem** lehetőséget, majd válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** parancsot.
2. Ha módosítani szeretnénk az alappénznemet, lapozzunk a kívánt pénznemre (pl. a hazai pénznemre), és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** parancsot.
3. Adjuk meg az árfolyamokat, lapozzunk a pénznemre, és írjuk be az új árfolyamot (vagyis azt, hogy az új pénznem hány egysége egyenlő a kiválasztott alappénznem egy egységével).
4. Miután megadtuk az összes szükséges árfolyamot, elvégezhetjük az átváltásokat.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mértékegységek átváltása

Pénznemátváltáshoz először be kell állítanunk az árfolyamot. Lásd: „Alappénznem és árfolyamok beállítása”, 77. oldal.

1. Válasszuk a **Típus** lehetőséget, adjuk meg az átváltandó mértékegységet, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az első **Egység** mezőt majd azt a mértékegységet, **amelyről** át szeretnénk váltani, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Válasszuk ki a következő **Egység** mezőt, majd azt a mértékegységet, **amelyre** át szeretnénk váltani.
4. Az első **Menny.** mezőbe írjuk be az átváltandó értéket. A másik **Menny.** mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.

Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a **#** gombot, a **+**, a **-** (hőmérséklet esetén), illetve az **E** (kitevő) jel beírásához pedig nyomjuk meg a ***** gombot.

Az átváltás iránya megfordul, ha az értéket a második **Menny.** mezőbe írjuk be. Az eredmény ekkor az első **Menny.** mezőben jelenik meg.

13. Alkalmazások

■ Letöltés!

A **Letöltés!** (hálózati szolgáltatás) egy, a készülékről elérhető mobiltartalom-áruháza. Egyes tartalmakat ingyenesen letölthetünk.

A **Letöltés!** szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a különböző tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A különböző szolgáltatók mappákba és katalógusokba rendezik a letölthető elemeket. A rendelkezésre álló tartalom a szolgáltatótól függ.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmaz.-ok** > **Letöltés!** parancsot.

A **Letöltés!** szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legfrissebb tartalom eléréséhez. A **Letöltés!** szolgáltatáson keresztül elérhető egyéb tételekkel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz, vagy az adott tétel gyártójához vagy forgalmazójához.

■ Saját

A telefonra letöltött alkalmazások megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalmaz.-ok** > **Saját** parancsot.

GPS-adatok

Ez a funkció nem ahhoz lett tervezve, hogy helymeghatározási kérelmeket teljesítsen a kapcsolódó hívásokra vonatkozóan. A szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást arról, hogy a telefon megfelel-e a hely alapú segélykérő hívásokra vonatkozó törvényi előírásoknak.

A **GPS-adatok** egy GPS-alkalmazás, amelynek segítségével megállapíthatjuk jelenlegi helyünket, megkereshetünk egy megadott célt és távolságot is mérhetünk. Az alkalmazás működéséhez Bluetooth GPS tartozék szükséges. Továbbá engedélyezni kell a Bluetooth GPS helymeghatározási módszert a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Helymeghatár.** > **Helymegh.-módszerek** menüpontnál.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmaz.-ok** > **Saját** > **GPS-adatok** parancsot.

A **GPS-adatok** és az **Ir.pontok** menüben a koordináták a WGS-84 koordináta-rendszer szerint, fokban és tizedfokban vannak megadva.

Iránypontok

Az iránypontok földrajzi helyek koordinátái, amelyeket menteni lehet a telefonba más helyalapú szolgáltatásokban való használatra. Iránypontokat Bluetooth GPS tartozékkal vagy a hálózat segítségével lehet létrehozni (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmaz.-ok** > **Saját** > **Ir.pontok** parancsot.

14. Beállítások

■ Hangutasítások

A hangutasítással használni kívánt szolgáltatásokat a **Menü** > **Beállítások** > **Hangutasít.** parancssal választhatjuk ki. Az üzemmód megváltoztatásához használható hangutasítások az **Üzemmódok** mappában találhatók.

Ha új hangutasítást szeretnénk beállítani egy alkalmazáshoz, válasszuk az **Opciók** > **Új alkalmazás** parancsot, és adjuk meg az alkalmazást.

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utasítás módosítása vagy **Alkalm. eltávolítása** – a kijelölt funkcióhoz tartozó hangutasítás módosítása vagy kikapcsolása.

Visszajátszás – az aktivált hangutasítás lejátszása.

Tudnivalók a hangutasítások használatáról: „Hanghívás”, 24. oldal.

A hangutasítások beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Szintetizátor – a szöveget beszéddé alakító, a felismert hangutasításokat kimondó szintetizátor be- és kikapcsolása.

Saját hangtan. eltávolít. – a hangtanítások visszaállítása. A telefon a felhasználó hangjához igazodik a hangutasítások jobb felismeréséhez.

■ Hangpostafiók

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. A hangpostafiók telefonszámaért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hangpostafiók száma nincs beállítva, a szám megadásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hív.postafiók** lehetőséget, és amikor a **Hangpostafiók száma:** üzenet megjelenik, írjuk be a hangpostafiók számát.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hív.postafiók** > **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget, majd írjuk be a számot.

■ Gyorshívás

Ha telefonszámokat szeretnénk rendelni a gyorshívó gombokhoz, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyorshív.** parancsot, majd lapozunk a gomb ikonjához és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** lehetőséget. Adjuk meg a kívánt névjegyet és a számot a gyorshíváshoz.

A gyorshívó gombokhoz rendelt számok megtekintéséhez lapozunk a gomb ikonjához, és válasszuk az **Opciók** > **Szám megjelenít.** parancsot. A szám megváltoztatásához vagy törléséhez válasszuk a **Módosítás** vagy **Eltávolítás** parancsot.

■ A telefon beállításai

Általános

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Általános** > **Testreszabás**, **Dátum és idő**, **Tartozékok**, **Biztonság**, **Gyári beállítások** vagy **Helymeghatár.** parancsot.

Testreszabás

Válasszuk a **Kijelző**, **Készenléti állapot**, **Hangok**, **Nyelv**, **Témák** vagy **Hangutasítások** parancsot.

Kijelző

Fényérzékelő – a fényérzékelő beállítása, amely a környezeti fényviszonyoktól függően állítja be a kijelző fényerejét.

Betűméret – a listákban és a szerkesztőkben használt betűméret kiválasztása.

Energiatakar. mód ideje – az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásának várakozási idejét állíthatjuk be.

Üdvözlősz. vagy logó – a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlőszöveg vagy logó beállítása.

Megvilágítás ideje – beállíthatjuk, hogy a kijelző világításának a kikapcsolásáig mennyi idő teljen el.

Készenléti állapot

Akt. készenlét – az aktív készenlét be- és kikapcsolása. Lásd: „Aktív készenlét”, 17. oldal.

Hivatkozások – hivatkozások hozzárendelése készenléti módban a jobb vagy a bal oldali választógombhoz, a vezérlőgomb különböző irányba történő mozgathatóságához vagy megnyomásához. A vezérlőgomb hozzárendelése nem érhető el, ha az **Akt. készenlét** beállítás értéke: **Be**.

Aktív készenl. alk.-ai – az aktív készenléti állapotban megjelenítendő alkalmazáshivatkozások kiválasztása. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Akt. készenlét** beállítás értéke: **Be**.

Operátorlogó – ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha operátorlogót fogadtunk és mentettünk. Beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e az operátorlogó.

Hangok

Az óra, a naptár és a jelenleg használt üzemmód hangjainak módosítása. Lásd: „Üzemmódok”, 65. oldal.

Nyelv

A telefon nyelve – a telefon kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatása. Ez a módosítás érintheti a dátum- és az időformátumot, valamint az elválasztójeleket, amelyeket például számítások során használunk. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártya adatainak megfelelően választja ki a nyelvet. A kijelzőn megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatása után a telefon újraindul.

Bevitel nyelve – a szövegbevitel során használt nyelv megváltoztatása. A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárat is érinti.

Prediktív bevitel – a prediktív szövegbevitel beállítása a telefon összes alkalmazásában: **Be** vagy **Ki**. A listáról válasszuk ki a prediktív szövegbevitelhez használt nyelvet.

Témák

Témák alkalmazása. Lásd: „Témák”, 65. oldal.

Hangutasítások

A hangutasítások és a hanghívásos tárcsázás beállításainak módosítása. Lásd: „Hangutasítások”, 79. oldal.

Dátum és idő

Idő és Dátum – az idő és a dátum beállítása.

Időzóna – a tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna beállítása. Az **Idő automat. frissítése** > **Autom. frissítés** beállítás megadásakor a helyi idő jelenik meg.

Dátumformátum – a dátum megjelenítéséhez használt formátum megadása.

Dátumelválasztó – a dátumelválasztó karakter beállítása.

Időformátum – választási lehetőség a 24 és 12 órás időformátum között.

Időelválasztó – az időelválasztó karakter beállítása.

Óratípus – megadhatjuk, hogy készenléti állapotban analóg vagy digitális óra jelenjen-e meg. Lásd: „Óra”, 74. oldal.

Jelzés hangja – az ébresztési hang kiválasztása.

Munkanapok – beállíthatjuk, hogy az ébresztés csak munkanapokon működjön.

Idő automat. frissítése (hálózati szolgáltatás) – itt engedélyezhető, hogy a hálózat frissítse-e az időt, a dátumot és az időzónát a telefonon. Az **Autom. frissítés** beállítás kiválasztásakor minden aktív kapcsolat megszakad. Ellenőrizzük az összes érintett jelzést.

Tartozékok

A **Tartozékbeállítások** nézetben egy tartozék beállításainak módosításához lapozunk a tartozékhöz (például **Fülhallgató**), válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapüzemmód – annak az üzemmódnak a megadása, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatunk.

Automatikus fogadás – ennek a lehetőségnek a kiválasztása után a készülék öt másodperc múlva automatikusan fogadja a bejövő hívásokat, amennyiben csatlakoztatva van az adott tartozék. Ha a **Csengés típusa** beállítás **Egy sípolás** vagy **Néma**, akkor nem használható az automatikus hívásfogadás, hanem kézi módszerrel kell fogadnunk a hívásokat.

Világítás – ha azt szeretnénk, hogy a telefon világítása a tartozék használata közben folyamatosan bekapcsolva legyen, válasszuk a **Be** lehetőséget.

Biztonság

Válasszuk a **Telefon és SIM-kártya**, **Tanúsítványkezelés** vagy **Biztonsági modul** lehetőséget.

Telefon és SIM-kártya

Az alábbi kódokat megváltoztathatjuk: biztonsági kód, (U)PIN-kód és PIN2-kód. Ezek a kódok csak számjegyeket (0–9) tartalmazhatnak.

Ne használjunk olyan elérési kódokat, amelyek a segélykérő számokra hasonlítanak, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

Használt kód – az aktív kód kiválasztása (**PIN** vagy **UPIN**) az aktív USIM-kártyához. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az aktív USIM-kártya támogatja az UPIN-kódot, és az UPIN-kód nincs elutasítva.

PIN-kód kérése vagy **UPIN-kód kérése** – itt állítható be, hogy a telefonon kérje-e a kódot minden bekapcsoláskor. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérésének kikapcsolását (**Ki** beállítás). E helyett a **Használt kód > UPIN** lehetőség kiválasztásakor az **UPIN-kód kérése** felirat jelenik meg.

PIN-kód vagy **UPIN-kód**, **PIN2-kód**, és **Biztonsági kód** – a kódok megváltoztatása.

Automatik. bill.zár ideje > Egyéni – a billentyűzet automatikus lezárása, ha adott ideig nem használjuk.

Automatikus zár ideje – itt állítható be, hogy a telefon mennyi idő elteltével alkalmazza az automatikus zárolást. A telefon újbóli használatához meg kell adni a megfelelő biztonsági kódot. Az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás – megadhatjuk, hogy a telefon biztonsági kódot kérjen, amikor egy új, ismeretlen SIM-kártyát helyeznek a készülékbe. A telefon nyilvántartja azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – itt határozható meg az az előfizetői csoport, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatóval egyeztetett alapértelmezett csoport aktiválásához válasszuk az **Alapértelmezett** beállítást. Ha másik hívócsoportot szeretnénk használni (ehhez ismernünk kell az indexszámát), válasszuk a **Be** lehetőséget.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

SIM-szolg. visszaig. (hálózati szolgáltatás) – a telefont beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk.

Tanúsítványkezelés

A telefonon tárolt jogosító tanúsítványok a **Tanúsítványkezelés** menüben jelennek meg. Ha elérhető a személyes tanúsítványok listája, jobbra lapozva jeleníthetjük meg azt.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy távoli szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre

akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni a szoftver hitelességében.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A tanúsítványok adatainak megtekintése és a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A telefon kijelzőjén értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem eredeti, vagy ha a telefonon nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítvány adatainak megnyitásakor a telefon ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi üzenetek egyikét jeleníti meg:

Lejárt tanúsítvány – a kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes – a kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült – a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A tanúsítvány nem megbízható – egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Lapozunk a megfelelő jogosító tanúsítványhoz és válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** parancsot. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják.

Biztonsági modul

Biztonsági modulok megtekintése vagy módosítása.

Gyári beállítások

A telefon egyes beállításainak alapértékre állítása. Ehhez a művelethez szükség van a biztonsági kódra. Lásd: „Biztonsági kód”, 8. oldal.

Helymeghatározás

Ezzel a szolgáltatással információkat kaphatunk a szolgáltatóktól a tartózkodási helyünkre jellemző helyi körülményekről, pl. időjárás, közlekedés (hálózati szolgáltatás).

Egy helymeghatározási mód engedélyezéséhez válasszuk a [Helymegh.-módszerek](#) lehetőséget, lapozzunk a helymeghatározási módra, majd válasszuk az **Opciók** > [Bekapcsolás](#) parancsot. A helymeghatározási mód használatának befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > [Kikapcsolás](#) parancsot.

A helymeghatározási szerver hozzáférési pontjának meghatározásához válasszuk a [Helymeghatár. szerver](#) > [Hozzáférési pont](#) lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt hozzáférési pontot. Ezután válasszuk a [Szerver címe](#) lehetőséget, majd adjuk meg a szerver tartománynevét vagy URL-címét.

Telefon

Válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Tel.beállít.](#) > [Telefon](#) és [Hívás](#), [Hívásátirányítás](#), [Híváskorlátozás](#) vagy [Hálózat](#) parancsot.

Hívás

[Saját szám elküldése](#) (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy saját telefonszámunk megjelenjen-e a hívott fél telefonján ([Igen](#)) vagy sem ([Nem](#)).

Ha igényeljük ezt a szolgáltatást, akkor ennek a beállításnak az értékét a szolgáltató határozza meg ([Hálózat adja meg](#)).

[Hívásvárakoztatás](#) (hálózati szolgáltatás) – értesítés megjelenítése az új bejövő hívásokról folyamatban lévő hívás közben. Ha szeretnénk, hogy a hálózat bekapcsolja a hívásvárakoztatást, válasszuk az [Aktiválás](#) parancsot.

Ha szeretnénk, hogy a hálózat kikapcsolja a hívásvárakoztatást, válasszuk a [Törlés](#) parancsot. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a funkció be van-e kapcsolva, válasszuk az [Állapot](#) parancsot.

[Híváselutasítás SMS-sel](#) – ezzel a beállítással szöveges üzenettel utasíthatunk el bejövő hívásokat. Lásd: „Hívás fogadása vagy elutasítása”, 25. oldal.

Üzenetszöveg – az üzenet szövegének megadása, amelyet hívás elutasításakor szeretnénk küldeni.

Kép a videohívásban – ha videohívások során nem engedélyezzük a videoképküldést, akkor a videohívás alatt a videokép helyett az itt megadott kép jelenik meg.

Autom. újratárcsázás – a telefon beállítása, hogy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot. Az automatikus újrahívás megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése – hívás közben a hívás időtartamának megjelenítése a kijelzőn.

Hívás utáni jelentés – az utolsó hívás közelítő időtartamának rövid ideig tartó megjelenítése a hívás végén.

Gyorshívás > Be – a beállítás kiválasztása esetén a **2–9** billentyűkhöz rendelt telefonszámokat gyorstárcsázással hívhatjuk a megfelelő billentyű lenyomva tartásával.

Bármely gomb fogad > Be – ezzel a beállítással a bejövő hívásokat bármely gombbal fogadni lehet, kivéve a bal és jobb oldali választógombot, a hangerőgombokat, a bekapcsológombot és a vége gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, melyik telefonvonalat (**1. vonal** vagy **2. vonal**) szeretnénk telefonálásra és üzenetküldésre használni.

A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. Ha a **2. vonal** lehetőséget választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, nem tudunk hívásokat kezdeményezni. Ha nem szeretnénk engedélyezni a vonalválasztást, és a SIM-kártya támogatja a letiltás funkciót, válasszuk a **Vonalváltás > Letiltás** parancsot. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátírányítás

A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás.

- Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átírányítani: **Hanghívásokat**, **Adat- és videohívásokat** vagy **Faxhívásokat**.
- Adjuk meg a kívánt beállítást. A **Ha foglalt** beállításnál például a telefon akkor irányítja át a hanghívásokat, ha a vonal foglalt vagy nem fogadjuk a bejövő hívásokat.

3. A hívásátírányítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** vagy **Törlés** parancsot. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a funkció be van-e kapcsolva, válasszuk az **Állapot** parancsot. Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi a telefonról történő híváskezdeményezés vagy a hívásfogadás korlátozását. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Lapozunk a kívánt korlátozási beállításhoz, és a híváskorlátozás kéréséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** parancsot. A beállított híváskorlátozás kikapcsolásához válasszuk a **Törlés** lehetőséget. A híváskorlátozás ellenőrzéséhez, válasszuk az **Állapot** parancsot. A korlátozási jelszó megváltoztatásához válasszuk a **Korl. jelszó mód.** parancsot. Az aktív híváskorlátozások megszüntetéséhez válasszuk a **Minden korl. törlése** parancsot.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Hálózat

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – a használni kívánt hálózat kiválasztása. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a hálózatüzemeltetők közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot.

Operátórválasztás – ha azt szeretnénk, hogy a telefon megkeresse az elérhető hálózatokat, és automatikusan válasszon közülük, akkor válasszuk az **Automatikus** beállítást. Ha a hálózatot kézzel szeretnénk kiválasztani a hálózatok listájáról, válasszuk a **Kézi** beállítást. Ha a manuálisan kiválasztott hálózattal megszakad a kapcsolat, a telefon egy hibajelző hangot ad, majd a hálózat újbóli választását kéri. A választott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkezni a saját hálózatunkkal, azaz a telefonunkban lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

Adókörz.-információ (hálózati szolgáltatás) – ha azt szeretnénk, hogy a telefon jelezze, amikor mikrocellás hálózatban működik, és aktiválni kívánjuk az adókörzet-információk fogadását, válasszuk a **Be** lehetőséget.

Csatlakozás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Csatlakozás** > **Bluetooth, USB, H.férési pontok, Csomagadat, Adathívás, SIP-beállítások, Konfigurációk** vagy **APN vezérlése** parancsot.

Bluetooth

A Bluetooth be- és kikapcsolása, a Bluetooth beállítások szerkesztése.

Lásd: „Bluetooth-kapcsolat”, 95. oldal.

USB

Az USB-beállítások szerkesztése. Lásd: „USB-adatkábel”, 105. oldal.

Hozzáférési pontok

Az adatkapcsolat létrehozásához meg kell adni egy hozzáférési pontot.

Többféle hozzáférési pont definiálható:

- MMS hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- WAP hozzáférési pontok a weblapok megtekintéséhez
- internet-hozzáférési pont (IAP), amellyel például e-mailt küldhetünk és fogadhatunk.

A szolgáltatónál érdeklődjünk, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. Az adatátviteli szolgáltatások rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hozzáférési pont beállításait üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, illetve a telefon tartalmazhat előre megadott beállításokat is.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** vagy **Szerkesztés** menüpontot. Meglévő hozzáférési pont használatával történő új hozzáférési pont létrehozásához lapozzunk a hozzáférési ponthoz, majd válasszuk az **Opciók** > **H.fér. pont lemásolása** lehetőséget.

Az **Adatátvitel módja** beállításától függően csak néhány beállítási lehetőség áll rendelkezésre. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy csillag szerepel.

A következő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz: **Adatátvitel módja**, **Hozzáférési p. neve** (csak csomagkapcsolt adatok esetén), **Tárcsázandó szám** (csak adathívás esetén), **Felhasználónév**, **Jelszó**, **Azonosítás**, **Kezdőlap**, **Adathívás típusa** (csak adathívás esetén) és **Max. adatátviteli seb.** (csak adathívás esetén). **Kapcsolat neve** – adjunk egy beszédes nevet a kapcsolatnak.

Jelszókérés – ha a szerverre való bejelentkezéskor minden alkalommal meg kell adnunk a jelszavunkat, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a telefonon, akkor válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha szükséges, az internetprotokoll (IP) verziójának, a telefon IP-címének, a tartománynévrendszer-szervereknek (DNS), a proxyszervernek és a fejlett adathívási beállításoknak, például a visszahívás, a PPP-tömörítés, a bejelentkezési parancsfájl és a modem inicializációs karakterlánc meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csomagkapcsolt adatátvitel

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csom.kap. kapcsolat – ha a **Ha rend. áll** beállítást választottuk, és olyan hálózatban vagyunk, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a telefon bejelentkezik a GPRS-hálózatra, és az SMS-üzeneteket GPRS használatával küldi el. A **Ha szükséges** beállítás választásakor a telefon a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy funkció igényli azt. Ha a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot be lehet zárni, ha azt már egyik alkalmazás sem használja.

Ha a GPRS szolgáltatás nem érhető el, és a **Ha rend. áll** beállítást választottuk, akkor a telefon időről-időre megpróbálja létrehozni a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot.

H.férési pont – a hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont a számítógép modemjeként kívánjuk használni.

Adathívás

Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra vonatkoznak, amely GSM-adathívást használ.

Online idő – itt állítható be, hogy az adathívás meghatározott idő elteltével automatikusan megszakadjon, ha nincs tevékenység. A várakozási idő megadásához válasszuk a **Meghatározott** beállítást, és írjuk be az időt percben. A **Korlátlan** beállítás választása esetén az adathívás megszakítása nem automatikus.

SIP-beállítások

SIP-profilok (Session Initiation Protocol – munkamenet-kezdeményezési protokoll) megtekintése és szerkesztése

Konfigurációk

Bizonyos funkciókhoz, például weblapok böngészéséhez és multimédia üzenetküldéshez konfigurációs beállításokra lehet szükség. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatja meg. Lásd: „Konfigurációs beállítások”, 14. oldal.

Konfiguráció törléséhez lapozzunk a konfigurációhoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** parancsot.

Hozzáférési pont névelővizsgálata

A hozzáférési pont névelővizsgáló szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatok hozzáférési pontjainak használatát. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a USIM-kártya támogatja ezt a szolgáltatást. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Alkalmazások

A telefon telepített alkalmazásainak a megtekintéséhez és az alkalmazásbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tel.beállít.** > **Alkalmazások** lehetőséget.

■ Beszéd

A **Beszéd** alkalmazásban kiválaszthatjuk az üzenetek felolvasásához használni kívánt alapértelmezett nyelvet és hangot, valamint szabályozhatjuk a hang jellemzőit (beszédsebesség, hangerő). Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Beszéd** parancsot.

Egy üzenet nyelvének automatikus felismeréséhez és az üzenet adott nyelven való felolvasásához válasszuk a **Nyelvfelismerés** > **Be** lehetőséget. Ha üzenet felolvasása során a nyelvhez nem áll rendelkezésre felolvasási hang, vagy ha a **Nyelvfelismerés** funkció ki van kapcsolva (állapota: **Ki**), akkor a telefon az alapértelmezett nyelvet használja.

Ha egy hang részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a hanghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangadatok** menüpontot. Egy hang meghallgatásához lapozzunk a hanghoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Hang lejátszása** parancsot.

■ Beállítás varázsló

A **Beáll.varázsló** segítségével konfigurálhatók a szolgáltatóval (MMS, GPRS, internet) és e-mail üzenetekkel kapcsolatos beállítások a szolgáltató információi alapján. Lehet, hogy más beállítások megadására is lehetőség van.

Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

Válasszuk az **Menü** > **Beállítások** > **Beáll.varázsló** parancsot.

■ Csevegés

A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely más személyekkel csevegőüzenetek segítségével folytatott beszélgetést, valamint meghatározott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Kapcsolódás csevegőszerverhez

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csevegés** parancsot.

1. A bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés** lehetőséget.
 2. Adjuk meg a felhasználói azonosítót és a jelszót.
- A kijelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegés beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csevegés** > **Opciók** > **Beállítások** parancsot.

A csevegés alkalmazás beállításainak módosításához válasszuk a **Csevegésbeállítások** lehetőséget. Annak beállításához, hogy kik láthassák online állapotunkat, válasszuk a **Saját jelenlét megjelen.** lehetőséget. Annak beállításához, hogy kik küldhessenek üzeneteket vagy meghívókat, válasszuk az **Üzenetek engedélyez.** vagy a **Meghívások engedély.** lehetőséget.

A csevegőszerver beállításainak módosításához válasszuk a **Szerverek** lehetőséget, lapozzunk a szerverre, majd válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** parancsot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Új szerverbeállítások meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerver** lehetőséget.

Az alapértelmezett szerver kiválasztásához válasszuk az **Alapértelm. szerver** parancsot, majd adjuk meg a szervert.

Ha a megadott napokon és időpontokban automatikusan csatlakozni szeretnénk a csevegőszerverhez, válasszuk a **Csev.bejelent. típusa** > **Automatikus** beállítást.

Ha csak akkor szeretnénk automatikusan csatlakozni, ha a hazai hálózatot használjuk, válasszuk az [Auto. saját hál.](#) beállítást. Ha azt szeretnénk, hogy automatikusan csatlakozzunk a csevegőalkalmazás elindításakor, válasszuk az [Alk. indításakor](#) beállítást. A kézi csatlakozáshoz válasszuk a [Kézi](#) lehetőséget.

Ha meg kívánunk adni olyan dátumokat és időpontokat, amikor azt szeretnénk, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat, válasszuk az [Autom. bejel. napjai](#) és az [Autom. bejelent. órái](#) lehetőséget.

Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása

Válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Csevegés](#) > [Csevegőcso.](#) parancsot.

A csevegőcsoportok csak akkor érhetőek el, ha a szolgáltató támogatja azokat.

Ha csatlakozni szeretnénk egy csevegőcsoporthoz, válasszuk ki a csoportot és írjuk be megjelenítendő nevünket. Ha a listán nem szereplő csoportba szeretnénk belépni, de ismerjük a csoport azonosítóját, válasszuk az [Opciók](#) > [Belép. új csoportba](#) lehetőséget, majd adjuk meg a csoport azonosítóját.

A csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az [Opciók](#) > [Csoport elhagyása](#) lehetőséget.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

Csoportok kereséséhez válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Csevegés](#) > [Csevegőcso.](#) > [Opciók](#) > [Keresés](#) lehetőséget. Csevegőcsoportot kereshetünk [Csoport neve](#), [Témakör](#) vagy [Tagok](#) (felhasználói azonosító) szerint is. A keresés során talált csoporthoz való csatlakozáshoz vagy a csoport mentéséhez lapozzunk az adott csoporthoz, és válasszuk az [Opciók](#) > [Csatlakozás](#) vagy [Mentés](#) parancsot.

Új partner kereséséhez válasszuk a [Csevegőpart.](#) > [Opciók](#) > [Új csevegőpartner](#) > [Keresés szerverről](#) parancsot. Ha egy új felhasználóval szeretnénk elkezdni egy beszélgetést, lapozzunk az adott felhasználóra, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Csevegés megjelen.](#) lehetőséget. Az új partner mentéséhez válasszuk a [Cs.part.-hez h.adás](#) lehetőséget.

Csevegés csevegőcsoportban

Válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Csevegés](#) > [Csevegőcso.](#) parancsot.

Miután csatlakoztunk egy adott csoporthoz, megtekinthetjük a csoporton belüli üzeneteket, illetve saját üzeneteket is küldhetünk.

Üzenet elküldéséhez először írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot vagy a hívás gombot.

Ha az egyik taggal magánbeszélgetést szeretnénk folytatni (amennyiben ez engedélyezett a csoportban), válasszuk az **Opciók** > **Privát üz. küldése** lehetőséget, jelöljük ki a címzettet, írjuk meg az üzenetet, végül nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Nekünk küldött magánjellegű üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy a kívánt üzenethez lapozunk, és az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget választjuk.

Ha a rendszerhez éppen csatlakozó és elérhető partnereinket szeretnénk meghívni a csevegőcsoportba (ha ez a csoporton belül megtehető), válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** parancsot, jelöljük ki a meghívni kívánt partnereket, írjuk meg a meghívót, végül válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Egyéni párbeszéd kezdeményezése és megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csevegés** > **Beszélgetések** parancsot.

Ebben a nézetben megjeleníthetjük azon felhasználók listáját, akikkel éppen beszélgetést folytatunk.

A felhasználó melletti  ikon azt jelzi, hogy a kérdéses felhasználótól új üzenetet kaptunk.

Folyamatban lévő beszélgetés megtekintéséhez válasszuk ki a felhasználót.

Üzenet elküldéséhez először írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha a beszélgetés bezárása nélkül szeretnénk visszatérni a beszélgetések listájához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Új beszélgetés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** > **Vál. a névjegyekből** lehetőséget, ezután válasszunk egy elérhető partnert a mentett csevegőpartnerek listájáról, vagy a felhasználói azonosító megadásához válasszuk a **Felh.az. megadása** lehetőséget.

A beszélgetés befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget.

Ha egy felhasználót szeretnénk menteni a csevegőpartnerek közé, lapozunk az adott felhasználóra és válasszuk az **Opciók** > **Cs.part.-hez h.adás** parancsot.

Ha le szeretnénk tiltani egy felhasználó üzeneteit, válasszuk az **Opciók** > **Blokkolási beállítás** > **H.adás a blokk.-hoz** lehetőséget.

Csevegőpartnerek

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csevegés** > **Csevegőpart.** parancsot.

Megtekinthetjük a mentett csevegőpartnerek listáját.  jelzi az online állapotú partnereket,  jelzi az elfoglalt állapotú felhasználókat és  jelzi az offline állapotú partnereket.

Új partner létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Kézi módosítás** lehetőséget. Töltsük ki a **Becenév** és a **Felhaszn.azonosító** mezőt, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha egy partnerrel új beszélgetést szeretnénk indítani vagy folytatni kívánunk egy folyamatban lévő beszélgetést, akkor lapozzunk az adott partnerre, majd válasszuk az **Opciók** > **Csevegés megjelen.** lehetőséget.

Új csevegőcsoport létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csevegés** > **Csevegőcsopt.** > **Opciók** > **Új csoport** parancsot. Adjuk meg a csoport beállításait.

Csevegőcsoport hozzáféréseinek korlátozása

Zárt csevegőcsoport létrehozásához hozzuk létre a csoporttagok listáját. A csoporthoz csak a listán szereplő felhasználók csatlakozhatnak. Válasszuk a **Csevegőcsopt.** nézetet, lapozzunk a csoportra, majd válasszuk az **Opciók** > **Csoport** > **Beállítások** > **Csoporttagok** > **Csak a kijelöltek** lehetőséget.

15. Kapcsolatok

■ PC Suite

A telefon különféle számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazásokkal használható. A PC Suite alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptár- és a teendőbejegyzéseket, valamint a jegyzeteket a telefon és kompatibilis számítógép között.

A PC Suite alkalmazásról további tudnivalókat és a letöltéshez szükséges hivatkozást a Nokia webhelyén (www.nokia.com/pcsuite) a támogatásról szóló részben találunk.

■ Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. A Bluetooth-kapcsolat képek, videók, szövegek, névjegyek, naptárbejegyzések küldésére használható, továbbá segítségével csatlakozhatunk Bluetooth-funkcióval rendelkező kompatibilis készülékekhez, például számítógépekhez.

Ez a készülék megfelel a Bluetooth 2.0-s specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Dial-up Networking (telefonos hálózat), Serial Port (sorosport-), File Transfer (fájltvitel), Handsfree (kihangosító), Headset (fülhallgató), Basic Imaging (alapvető képküldés), SIM Access (SIM-hozzárendelés), Generic Access (általános hozzáférés) és Advanced Audio Distribution (fejlett hangkiosztás). A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** parancsot.

Amikor a Bluetooth-funkciót az első alkalommal aktiváljuk, a telefon kéri, hogy adjunk a készüléknek egy nevet.

Bluetooth – a Bluetooth-funkció be- vagy kikapcsolása.

A telefon láthatósága > **Mindenki látja** – annak engedélyezése, hogy a telefon más Bluetooth eszközök számára mindig látható legyen. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon csak egy megadott időtartamon belül legyen elérhető, válasszuk az **Időtart. megadása** lehetőséget. Biztonsági okokból, amikor csak lehetséges, célszerű a **Rejtett** üzemmódot használni.

Saját telefonnév – a saját készülék nevének megadása.

Távolsi SIM mód > **Be** – itt engedélyezhető a telefon SIM-kártyájának más eszköz, például autós-készlet általi használata Bluetooth technológiával (SIM-hozzáférési profil, SAP)

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autóskészletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban tehát a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

Adatok küldése

Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-kapcsolatunk lehet.

1. Nyissuk meg azt az alkalmazást, amelybe az elküldeni kívánt tételt mentettük.
2. Lapozunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
3. A telefon elkezd keresni a hatósugáron belül lévő készülékeket. A párosított készülékeket a  jelzi.

Amikor készülékeket keresünk, egyes készülékek csak az egyéni készülékcímet jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk saját telefonunk egyedi címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

Ha már korábban kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülék** lehetőséget. Ha kikapcsoljuk a telefont, akkor a készüléklista törlődik, és az adatküldés előtt meg kell ismételni a készülékkeresést.

4. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
5. Párosítsuk a készülékeket.
 - Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor egy hangjelzést hallunk, és be kell írunk a kódot.
 - Hozzuk létre a saját kódunkat (1-16 számjegy), és a másik készülék használatával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. Nem szükséges a kódot megjegyezni.
 - A párosítás után az adott készülék felkerül a **Párosított eszközök** listára.
6. Amikor a kapcsolat sikeresen létrejött, a kijelzőn az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül beérkezett adatok az **Üzenetek** mappa **Bejövő** almappjában találhatók.

Párosított készülékek nézet

A párosított készülékeket  ikon jelzi a keresési eredmények listáján. A Bluetooth alapnézetében a párosított készülékek listájának megjelenítéséhez lapozzunk jobbra.

Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók** > *Új párosít. eszköz* menüpontot. Válasszuk ki a párosítani kívánt eszközt. Cseréljünk kódokat.

A párosítás megszüntetéséhez lapozzunk ahhoz a készülékhez, amelynek párosítását meg szeretnénk szüntetni, és nyomjuk meg a törlés gombot. Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók** > *Mindegyik törlése* lehetőséget.

Adott készülék jogosultnak nyilvánításához lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók** > *Jogosult* parancsot. A telefon és a jogosult készülék között a csatlakozás értesítés nélkül létrejöhet. Nincsen szükség külön elfogadásra vagy feljogosításra. Ezt az állapotot csak az olyan saját készülékek esetében használjuk, amelyekhez mások nem férhetnek hozzá, például a számítógépünk vagy egy megbízható személyi készülék. A *Párosított eszközök* nézetben a  ikon jelenik meg a jogosult készülékek mellett. Ha a *Jogosulatlan* beállítást választjuk, akkor minden kapcsolódási kérést külön-külön jóvá kell hagyni az adott készülék esetében.

Adatok fogadása

Amikor Bluetooth-technológia használatával fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha elfogadjuk, akkor az elem az *Üzenetek* mappa *Bejövő* almappjába kerül.

Bluetooth-kapcsolat bontása

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után.

Kapcsolatkezelő

A kapcsolatkezelőben ellenőrizhetjük a többszörös adatkapcsolatok állapotát, megtekinthetjük a küldött és fogadott adatokra vonatkozó részletes információkat, illetve leállíthatjuk a nem használt kapcsolatokat.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** parancsot.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat adatainak megtekintéséhez lapozunk a kapcsolathoz, majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Kapcsolat bontásához lapozunk a kívánt kapcsolatra, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** menüpontot. Az összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** lehetőséget.

■ Adóvevő

Az adóvevő (AV) (hálózati szolgáltatás) egy valós idejű, IP-alapú hangtovábbítási szolgáltatás (hálózati szolgáltatás), amely a GSM/GPRS-hálózatokban érhető el. Az adóvevő szolgáltatás használatával egy gombnyomással hozhatunk létre közvetlen hangkommunikációs kapcsolatot.

Az adóvevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni az adóvevő-szolgáltatás hozzáférési pontját, valamint az adóvevő beállításait.

Az adóvevős kommunikáció során egy személy beszél, míg a többiek hallgathatják. A beszélők egymás után válaszolnak. Egy időben csak a csoport egy tagja beszélhet. A beszédre rendelkezésre álló idő korlátozott.

A telefonhívások magasabb prioritást élveznek, mint az adóvevő-hívások.

A csomagkapcsolt adatátviteli számlálókön kívül a készülék csak a közvetlen hívásokat regisztrálja a **Napló** legutóbbi hívások listáján. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a vételt, ugyanis más lehetőség erre nincs.

A szolgáltatás elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ügyeljünk arra, hogy ennél a szolgáltatásnál a roaming jóval korlátozottabb lehet, mint a hazai hálózati szolgáltatásoknál.

Az adóvevővel megvalósított kommunikáció esetén a hagyományos hanghívások számos szolgáltatása nem érhető el, ilyen például a hangpostafiók.

Az adóvevő-szolgáltatás hozzáférési pontjának megadása

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik.

Az adóvevő beállítása

Az adóvevő-szolgáltatás beállításaiért fordulunk a szolgáltatóhoz.

Az adóvevő beállításainak megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Beállítások** > **Felhasználói beállítások** vagy **Kapcsolat beállításai** parancsot.

Felhasználói beállítások

Fogadott hívások – a bejövő hívásokról való értesítések bekapcsolásához válasszuk az **Értesítés** lehetőséget. Az adóvevő-hívások automatikus megválaszolásához válasszuk az **Automat. elfogadás** beállítást. Ha nem kívánunk adóvevő-hívásokat fogadni, válasszuk a **Nem engedélyezett** beállítást.

AV-hívás jelzőhangja – a beérkező adóvevő-hívásokhoz tartozó hangjelzés kiválasztása. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon üzemmódjának megfelelően legyen beállítva az adóvevő-hívások hangjelzése, válasszuk az **Üzemmód állítja be** parancsot. Néma üzemmód esetén például az adóvevő beállítása „Ne zavarjon” (do not disturb, DND) lesz, és a visszahívási kérelmekről eltekintve nem leszünk elérhetők mások számára az adóvevővel folytatott kommunikációban.

V.hívási kérelem hangja – adjuk meg a visszahívási kérelmek jelzőhangját.

Alkalmazás indítása – az adóvevő-szolgáltatás automatikus indításához válasszuk a **Mindig automatikus** lehetőséget. Ha csak akkor szeretnénk automatikusan elindítani az adóvevő-szolgáltatást, ha a saját hálózatot használjuk, akkor válasszuk az **Auto. hazai hál.-ban** beállítást.

Alapértelmez. becenév – adjuk meg a többi felhasználó számára megjelenítendő becenevünket. A szolgáltató letilthatja ennek a beállításnak a módosítását.

Saját AV-cím megjelenít. – ha el szeretnénk rejteni mások előtt az adóvevő-címünket, akkor válasszuk a **Soha** beállítást.

Saját bejel. állapot megj. – annak kiválasztása, hogy elérhetőségi állapotunk mások számára megjelenjen-e.

Kapcsolat beállításai

A megfelelő kapcsolatbeállításokért fordulunk az AV-szolgáltatóhoz.

Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** parancsot. Az adóvevő alkalmazás az elindításakor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba.

Ha a bejelentkezés sikeres, az adóvevő automatikusan csatlakozik azokhoz a csatornákhöz, amelyek az alkalmazás legutóbbi bezárásakor aktívak voltak. A kapcsolat megszakadása esetén a készülék addig próbál automatikusan visszajelentkezni, amíg be nem zárjuk az adóvevő alkalmazást.

A  ikon az adóvevő-kapcsolat meglétét jelzi.

A  ikon azt jelzi, hogy az adóvevő beállítása „Ne zavarjon” (DND).

Kilépés az adóvevő-szolgáltatásból

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Kilépés** parancsot. Ekkor megjelenik a *Kijelentkezik az adóvevő-szolgáltatásból az alkalmazásból való kilépéskor?* kérdés. Az **Igen** lehetőséget választva kijelentkezhetünk és bezárhatjuk a szolgáltatást. Ha az alkalmazást megnyitva szeretnénk tartani a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Két résztvevős hívás kezdeményezése



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetni szeretnénk, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
2. Miután a kapcsolat létrejött, a másik féllel való beszédhez beszélgetés közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hívás gombot.
3. Az adóvevős hívás befejezéséhez válasszuk a **Bont** parancsot, vagy ha több AV-hívás van folyamatban, akkor válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** parancsot.

AV-hívás fogadása

Ha a *Fogadott hívások* beállítás a *Felhasználói beállítások* menüben **Értesítés** állapotú, akkor egy rövid hangjelzés hallható beérkező hívás esetén. A hívás fogadásához válasszuk az **Elfogad** lehetőséget. A hangjelzés elnémításához válasszuk a **Némít** lehetőséget. A hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot.

AV-csoporthívás kezdeményezése

Csoport felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Partnerek** lehetőséget, válasszuk az **Opciók** > **Csoportos beszélgetés** parancsot, jelöljük be a felhívni kívánt partnereket, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Visszahívási kérelmek

Visszahívási kérelem küldése

Ha egy közvetlen hívásunkra nem érkezik válasz, visszahívási kérelmet küldhetünk az adott személynek.

Ha a [Partnerek](#) listáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, akkor válasszuk az **Opciók** > [V.hívási kérelem küldése](#) lehetőséget.

Válasz a visszahívási kérelmekre

Amikor valakitől visszahívás kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban megjelenik az [1 új visszahívási kérelem](#) üzenet. Válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget a [Visszahívások](#) megjelenítéséhez. Lapozunk egy partnerhez, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Csatornák

Amikor egy csatornához kapcsolódunk, a csatornához csatlakozott összes résztvevő hallhatja a beszédünket. Egyszerre legfeljebb öt csatorna lehet aktív. Ha egyenél több csatorna aktív, akkor annak a csatornának a módosításához, amelyen beszélni szeretnénk, válasszuk a **Felcserél** lehetőséget.

Minden csatorna egy-egy URL-címen van regisztrálva. A csatorna URL-címét a hálózaton valamelyik felhasználó jegyezteti be, amikor első ízben csatlakozik a csatornához.

Saját csatorna létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > [Adóvevő-csatornák](#) lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > [Új csatorna](#) > [Új létrehozása](#) parancsot.
3. Adjuk meg a következőt: [Csatorna neve](#).
4. Válasszuk ki a [Csatorna titkossága](#) beállítás szintjét.
5. A [Becenév](#) mezőbe írjuk be becenevünket.
6. Ha indexképet szeretnénk felvenni a csoporthoz, válasszuk az [Indexkép](#) parancsot, és adjuk meg a képet.
7. Válasszuk a **Kész** lehetőséget. A csatorna létrehozása után kérdést kapunk arról, hogy szeretnénk-e meghívásokat küldeni. A csatornameghívások szöveges üzenetek.

Csatlakozás előre beállított csatornához

Az előre beállított csatorna olyan beszélgetési csoport, amelyet a szolgáltató állított be. A csatornához csak az előre beállított felhasználók csatlakozhatnak, és csak ők vehetik igénybe azt.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-csatornák** lehetőséget.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Meglévő hozzáadása** parancsot.
3. Adjuk meg a **Csatorna neve**, a **Csatorna címe** és a **Becenév** beállítását.
Az **Indexkép** lehetőség használatával indexképet vehetünk fel a csatornához.
4. Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Csatornameghívás megválaszolása

Beérkezett csatornameghívás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csatorna mentése** lehetőséget. A csatornát a készülék felveszi az adóvevős névjegyzék Csatornák nézetébe.

Adóvevő-kapcsolatok

A adóvevő-kapcsolatok kommunikációs ablakként jelennek meg az adóvevő kijelzőjén, és az adóvevő-kapcsolatra vonatkozó információt tartalmazzák:

Várakozás – akkor jelenik meg, ha megnyomjuk és nyomva tartjuk a hívás gombot, miközben valaki más még beszél az adóvevőn.

Beszélhet – akkor jelenik meg, ha megnyomjuk és lenyomva tartjuk a hívás gombot, és közben engedélyt kapunk a beszédre.

A hangszóró be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró bekapcsolása** vagy **Hangszóró kikapcsolása** parancsot.

A kijelölt adóvevő-beszélgetésből való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** parancsot.

■ Távoli szinkronizálás

A **SyncML** alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat és a névjegyzéket szinkronizáljuk a számítógépen vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzékkezelő alkalmazásokkal. A szinkronizáló alkalmazás SyncML technológiát használ a szinkronizáláshoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **SyncML** parancsot.

Új szinkronizálási üzemmód létrehozása

1. Ha még nem adtunk meg egy üzemmódot sem, a telefon megkérdezi, hogy létre akarunk-e hozni egy új üzemmódot. Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

A meglévők mellé további profilok létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új szinkronizálási profil** parancsot. Adjuk meg, hogy az alapértelmezett beállításokat kívánjuk-e használni, vagy az új üzemmód alapjául egy meglévő üzemmódból másoljuk át az értékeket.

2. Az **Alkalmazások** beállításánál adjuk meg a szinkronizálni kívánt alkalmazásokat.

Válasszunk ki egy alkalmazást, majd adjuk meg a szinkronizálási beállításokat:

Bevétel a szinkr.-ba – a szinkronizálás engedélyezése vagy tiltása.

Távoli adatbázis – a használt távoli adatbázis neve.

Szinkronizálástípus – a távoli adatbázis és a telefon adatainak szinkronizálásához válasszuk a **Kétirányú** lehetőséget, ha csak a telefon adatait szeretnénk szinkronizálni, válasszuk a **Csak telefonra** lehetőséget, ha pedig csak a távoli adatbázis adatait szeretnénk szinkronizálni, válasszuk a **Csak szerverre** lehetőséget.

3. **Kapcsolatbeállítások** létrehozása:

Szerververzió, **Szerverazonosító**, **Adatátvitel módja**, **Központ állomáscíme**, **Port**, **Felhasználónév** és **Jelszó** – a megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési pont – csak akkor látható, ha az **Internet** lehetőséget választottuk az **Adatátvitel módja** lehetséges beállításai közül. Válasszuk ki az adatkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.

Szink. kér.-ek enged. > **Igen** – annak engedélyezése, hogy a szerver megkezdje a szinkronizálást.

Szink. kér.-ek elfog. > **Nem** – ezzel a beállítással megerősítés kérhető, mielőtt a szerver elkezdené a szinkronizálást.

Hálózati hitelesítés – csak akkor látható, ha az **Internet** lehetőséget választottuk az **Adatátvitel módja** lehetséges beállításai közül. HTTPS hitelesítés használatához válasszuk az **Igen** lehetőséget, majd adjuk meg a felhasználónevet és a jelszót a **Hálózati felhaszn.név**, illetve a **Hálózati jelszó** mezőben.

Adatok szinkronizálása

Alapnézetben lapozzunk egy profilra, és válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** parancsot. Megjelenik a szinkronizálás állapota.

A szinkronizálás befejeződése után válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** menüpontot. Ezzel megnyitjuk a naplófájlt, és megnézhetjük a művelet állapotát (**Sikeres** vagy **Hiányos**), valamint a felvett, frissített, törölt és kihagyott (nem szinkronizált) naptár- vagy névjegyzékbejegyzések számát a telefonon vagy a szerveren.

■ **Infrakapcsolat**

Infrakapcsolattal átvihetünk adatokat két készülék között. Infrakapcsolaton keresztül névjegyeket, naptárbejegyzéseket és médiafájlokat lehet átvinni, amennyiben az adott készülék támogatja ezt.

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Adatok küldése és fogadása

1. Gondoskodjunk róla, hogy a készülékek infraportjai egymás felé nézzenek. Ne csak a távolságra, hanem a megfelelő elhelyezési szögre is ügyeljünk.
2. Az infrakapcsolat bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Infra** parancsot. Kapcsoljuk be az infra funkciót a másik készüléken. Várjunk néhány másodpercig, amíg létrejön az infrakapcsolat.
3. Keressük meg az elküldeni kívánt fájlt egy alkalmazásban vagy a fájlkezelőben, majd a küldéshez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Infrán** lehetőséget.

Ha az infraport bekapcsolása után rövid időn belül nem kezdődik meg az adatátvitel, a kapcsolat megszakad, és újra kell indítani.

Az infraporton keresztül fogadott összes adat az **Üzenetek** mappa **Bejövő** almappjába kerül.

■ **Modem**

A készülék modemként való használata előtt:

- Telepítsünk megfelelő adatkommunikációs szoftvert a számítógépre.
- Fizessünk elő a megfelelő hálózati szolgáltatásokra a mobilszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál.
- Telepítsük a számítógépre a megfelelő illesztőprogramokat.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *Modem* parancsot.

Ha infrakapcsolattal szeretnénk csatlakoztatni a telefont egy kompatibilis számítógéphez, nyomjuk meg a vezérlőgombot. Gondoskodjunk arról, hogy a telefon és a számítógép infraportjai egymás felé nézzenek, és ne legyen köztük akadály.

Ha a telefont Bluetooth-kapcsolattal szeretnénk a számítógéphez csatlakoztatni, akkor a kapcsolat kiépítését a számítógépen kell kezdeményezni. A telefon Bluetooth-funkciójának bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Csatlakoz.* > *Bluetooth* > *Bluetooth* > *Be* lehetőséget.

Ha a telefont vezetékes kapcsolattal szeretnénk a számítógéphez csatlakoztatni, akkor a kapcsolat kiépítését a számítógépen kell kezdeményezni.

Vegyük figyelembe, hogy amikor a telefont modemként használjuk, akkor bizonyos egyéb kommunikációs funkciók nem használhatók.

■ USB-adatkábel

Az USB-adatkábelt adatok átvitelére használhatjuk a telefon és egy kompatibilis számítógép között. Az USB-adatkábel a Nokia PC Suite programcsomaggal is használható.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Csatlakoz.* > *USB* parancsot.

Az alapértelmezett USB kapcsolattípus kiválasztásához válasszuk az *USB-mód* parancsot, majd a kívánt kapcsolattípust. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen a kapcsolat céljára, amikor a kábelt csatlakoztatjuk, válasszuk a *Rákérd. kapsz.-kor* > *Igen* lehetőséget.

Ha a telefont a Nokia PC Suite programmal szeretnénk használni, válasszuk a *PC Suite* lehetőséget. Ha a médiafájlokat, például a zenefájlokat, szinkronizálni szeretnénk a Windows Media Player kompatibilis verziójával, válasszuk a *Médialejátszó* lehetőséget. A külső meghajtóként megjelenő memóriakártyán lévő fájlokhoz való hozzáféréshez válasszuk az *Adatátvitel* lehetőséget.

Az adatátvitel után ellenőrizzük, hogy biztonságosan kihúzható-e az USB-kábel a számítógépből.

■ Adatátvitel

Az adatátvitel segítségével egy kompatibilis telefonról névjegyeket, naptárbejegyzéseket és más adatokat, például videofájlokat és képeket másolhatunk vagy szinkronizálhatunk Bluetooth- vagy infrakapcsolaton keresztül.

Ha mindkét eszközön van Bluetooth és infra lehetőség is, akkor javasolt a Bluetooth használata.

A másik telefontól függően előfordulhat, hogy nem lehetséges a szinkronizálás, és az adatok csak egyszer másolhatók.

Adatok átviteléhez vagy szinkronizálásához hajtsuk végre az alábbi műveleteket:

1. Ha infrakapcsolatot kívánunk használni, aktiváljuk mindkét telefonon az infra funkciót, és helyezzük egymás közelébe a készülékeket úgy, hogy infraportjuk egymás felé nézzen.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Másoló** parancsot. Ha még nem használtuk a **Másoló** alkalmazást, megjelennek az alkalmazással kapcsolatos adatok. Az adatátvitel megkezdéséhez válasszuk a **Folytatás** parancsot.

Ha már használtuk a **Másoló** alkalmazást, válasszuk az **Adatok átvitele** lehetőséget.

2. Válasszuk ki a Bluetooth és az infra közül a használni kívánt átviteli módot. Bluetooth-kapcsolatú adatátvitelhez párosítani kell a telefonokat.

A másik telefon típusától függően előfordulhat, hogy az adatátvitel lehetővé tételéhez egy alkalmazást kell elküldeni és telepíteni a másik telefonra. Kövessük az utasításokat.

3. Jelöljük ki, hogy milyen tartalmat kívánunk átvinni a telefonra.
4. Az alkalmazás végrehajtja a tartalom átvitelét a telefonra. Az átvitel időtartama az adatok mennyiségétől függ. Az átvitelt megszakíthatjuk, és később folytathatjuk.

16. Adatkezelő

■ Alkalmazáskezelő

A telefonra kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:



J2ME™ alkalmazás, amely a Java™ technológián alapul, és kiterjesztése .jad vagy .jar. PersonalJava™ alkalmazások nem telepíthetők a telefonra.



Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis. Csak kifejezetten az adott telefontípushoz írt alkalmazásokat telepítsünk.

A telepítőfájlokat átvihetjük a telefonra egy kompatibilis számítógépről, letölthetjük böngészés közben, vagy fogadhatjuk multimédia üzenetben, e-mail mellékletben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások telefonra vagy memóriakártyára való telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is.

Az *Alkalm.kezelő* megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Adatkezelő* > *Alk.kezelő* lehetőséget.

Alkalmazás telepítése



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Telepítés előtt az *Alkalm.kezelő* mappában lapozunk a telepítőfájlra, majd az adatok (például, alkalmazástípus, verziószám, vagy az alkalmazás szállítója vagy gyártója) megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok megjelenít.* lehetőséget.

A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a telefon kérheti, hogy töltsük le.

Alkalmazás vagy szoftvercsomag telepítése:

1. Lapozunk a telepítőfájlhoz. A memóriakártyára telepített alkalmazásokat a  szimbólum jelöli.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Telepítés* lehetőséget.

Másik megoldásként a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg és jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Telepítés közben a telefon tájékoztatást ad a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a telefon figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Az alkalmazás további adatainak megtekintéséhez lapozunk az alkalmazásra, majd válasszuk az **Opciók** > *Ugrás webcímre* parancsot. Ez a lehetőség esetleg nem minden alkalmazásnál áll rendelkezésre.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk és távolítottunk el, illetve mikor, válasszuk az **Opciók** > *Napló megtekintése* lehetőséget.

Alkalmazás eltávolítása

Az *Alkalm.kezelő* alpnézetében lapozunk a szoftvercsomagra, majd válasszuk az **Opciók** > *Eltávolítás* lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Az *Alkalm.kezelő* megnyitása után válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Szoftvertelepítés – annak meghatározása, hogy engedélyezzük-e minden Symbian alkalmazás telepítését (*Mind*) vagy csak az aláírt alkalmazásokat (*Csak aláírtakat*).

Online tanúsítv.ellen. – ha azt szeretnénk, hogy az *Alkalm.kezelő* telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazás online tanúsítványát.

Alapértelm. webcím – az online tanúsítványok ellenőrzésére használt alapértelmezett webcím.

A Java alkalmazások megpróbálhatják például az adatkapcsolat létrehozását vagy az üzenetküldést. Egy telepített Java alkalmazás engedélyeinek szerkesztéséhez és annak meghatározásához, hogy az alkalmazás mely hozzáférési pontot használja, alpnézetben lapozunk az alkalmazáshoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Megnyitás* lehetőséget.

■ **Fájlkezelő**

A fájlkezelővel a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok és mappák között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük azokat.

A telefon memóriájában lévő mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Adatkezelő* > *Fájlkezelő* lehetőséget. A memóriakártyán lévő mappák megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Memóriafelhasználás megtekintése

Jobbra és balra lapozással megnézhetjük a telefon memóriájának, illetve a memóriakártyának a tartalmát. Az aktuális memória foglaltságának ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Memória adatai* parancsot. A telefon kiszámítja az adattárolásra és új alkalmazások telepítésére használható szabad memória méretét.

A memóriánézetekben megnézhetjük az egyes alkalmazások és fájltypusok memóriafelhasználását: Ha a telefonmemória kevés, töröljük fájlokat, vagy helyezzük át azokat a memóriakártyára.

■ Eszközkezelő

A szerverprofilokat és a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információtechnológiai részlegétől kaphatjuk meg.

Az eszközkezelő megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Eszközkezel.** lehetőséget. Ha nincs szerverprofil megadva, akkor a telefon rákérdez, hogy kívánunk-e létrehozni egy új szerverprofil.

Egy szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához lapozunk a kívánt szerverprofilra, majd válasszuk az **Opciók** > **Konfig. indítása** parancsot.

Szerverprofil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Profil szerkesztése** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Konfigurálás enged. – a konfigurációs beállításoknak a szerverről való fogadásához válasszuk az **Igen** beállítást.

Kér. auto. elfogadása – ha a beérkező konfiguráció elfogadását megerősítő kérdést szeretnénk látni a telefonon, válasszuk a **Nem** beállítást.

A további szerverprofil-beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a vállalat információtechnológiai részlegéhez.

■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Memória** parancsot.

A memóriakártya telefonba helyezéséről bővebben lásd: „Használatbavétel”, 10. oldal. A memóriakártyát multimédia fájlok (például videofájlok, zeneszámok, hangfájlok, fényképek és üzenetadatok) tárolására, valamint a telefon memóriájában lévő adatok biztonsági mentésére használhatjuk.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik. Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell.

1. Válasszuk az **Opciók** > *Mem.kártya formáz.* lehetőséget.
2. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.
3. A formázás befejezését követően adjunk nevet a memóriakártyának.

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

A telefon memóriájában tárolt adatoknak a memóriakártyára való biztonsági mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Tel.mem. másolása* lehetőséget.

Az adatoknak a memóriakártyáról a telefon memóriájába való visszaállításához válasszuk az **Opciók** > *Visszaáll. kártyáról* lehetőséget.

A telefonmemória biztonsági mentését és visszaállítását csak egyazon telefonon végezhetjük el.

A memóriakártya lezárása

Ha nem szeretnénk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a memóriakártyán tárolt adatokhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jelszó megadása* lehetőséget. A készülék a jelszó megadására és jóváhagyására szólít fel. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat.

Memóriakártya zárolásának feloldása

Ha egy másik, jelszóval védett memóriakártyát helyezünk a telefonba, a készülék a kártyához tartozó jelszó megadását fogja kérni. A kártya zárolásának feloldásához válasszuk az **Opciók** > *Mem.kártya felold.* lehetőséget.

A memóriafelhasználás ellenőrzése

A memóriafelhasználásnak és a memóriakártyán rendelkezésre álló helynek az ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Memória részletei* parancsot.

■ Aktiváló kulcsok

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk az WMDRM 10, OMA DRM 2.0 és az OMA DRM 1.0. módon védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már

a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervisszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Bizonyos aktiváló kulcsok egy adott SIM-kártyához kapcsolhatók, így a védett tartalom csak akkor érhető el, ha a SIM-kártyát behelyezik a készülékbe.

A telefonba mentett, digitális jogokat aktiváló kulcsok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Adatkezelő** > **Akt. kulcs** lehetőséget.

Az egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódó érvényes kulcsok (🔑) megtekintéséhez válasszuk az **Érvény. kulcsok** parancsot. A 📁 ikon jelzi azokat a csoportkulcsokat, amelyek több kulcsot tartalmaznak. A csoportkulcsban lévő kulcsok megtekintéséhez válasszuk ki a csoportos kulcsot.

A fájl használati időtartamát túllépő, lejárt kulcsok (🔑) megtekintéséhez válasszuk az **Érvényt. kulcsok** parancsot. Ha további használati időt szeretnénk vásárolni egy médiafájlhoz, vagy meg szeretnénk hosszabbítani annak használati időtartamát, jelöljük ki egy lejárt kulcsot, és válasszuk az **Opciók** > **Új kulcs beszerzése** lehetőséget. Az aktiváló kulcsok valószínűleg nem frissíthetők, ha tiltva van a szolgáltatói hírzünetek fogadása. Lásd: „Hírzünet-beállítások”, 43. oldal.

A használaton kívüli aktiváló kulcsok megtekintéséhez válasszuk a **N. hasz. kulcs.** parancsot. A nem használt kulcsokhoz nem kapcsolódnak a telefonon mentett médiafájlok.

A részletes adatok (például az érvényességi állapot és a fájl elküldhetősége) megtekintéséhez lapozzunk az aktiváló kulcshoz, és jelöljük ki azt.

17. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövide az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összekötjük. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.


A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.
3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.
4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

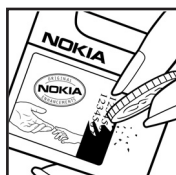

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

18. Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekesebb szemétkosár-szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban belül az elektromos és az elektronikus eszközöket, az elemeket, valamint az akkumulátorokat élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Juttassuk vissza a terméket az erre a célra fenntartott gyűjtőhelyre, így biztosítva, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodás nem okoz környezet-, illetve emberi egészségkárosodást, valamint így segítve elő a gyártási anyagok tartós újrafelhasználását. A begyűjtésről információkat a termék kereskedőjétől, a helyi hulladékfelügyeleti hatóságoktól, a gyártói felelősséget ellenőrző nemzeti szervezetektől, illetve a helyi Nokia képviselőtől szerezhetünk. További információkért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás kibocsátási követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz (idetartoznak például a szívritmus-szabályzók és a beültetett kardioverter defibrillátorok) között tartsunk legalább 15,3 centiméter távolságot, hogy megelőzzük az esetleges interferenciát. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- Ha a vezeték nélküli eszköz be van kapcsolva, mindig tartsuk azt legalább 15,3 centiméterre az orvosi eszköztől.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt, ha az interferencia legkisebb gyanúja is felmerül.

- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának útmutatásait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelené teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmilyen tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörésnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közzétett jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék offline üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni kell a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való

távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,24 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

A

- adatátvitel 105
- adatcsatlakozási ikonok 18
- adatkábel 105
- adóvevő 98–102
- akkumulátor
 - töltés 12
- aktíváló kulcsok 110
- aktív készenlét 17
- alkalmazáskezelő 106
- alkalmazások 106
- azonnali üzenetváltás. Lásd csevegés

Á

- átváltó 76

B

- beállítások
 - adathívás 89
 - Beállítás varázsló 90
 - beszéd 90
 - bevitel nyelve 81
 - biztonság 82
 - csatlakozás 88
 - csomagkapcsolt adatátvitel 89
 - dátum 81
 - idő 81
 - prediktív szövegbevitel 81
 - tartozékok 82
 - telefon 80
 - telefon nyelve 81
- bemutató 21
- billentyűzár 22
- Bluetooth
 - adatok fogadása 97
 - adatok küldése 96
 - csatlakozási beállítások 95
 - kapcsolat bontása 97
 - párosított készülékek 97
- böngésző. Lásd internet

C

- cache 72
- csengőhangok
 - háromdimenziós 67
 - kiválasztás 66
 - névjegyhez adás 45
 - videó-csengőhangok 47
- csevegés
 - beállítások 91
 - beszélgetés 93
 - csatlakozás 91
 - csoporthoz 92, 94
 - névjegyzék 94

D

- digitális jogok kezelése. Lásd aktíváló kulcsok

E

- egygyombos hívás. Lásd gyorshívás.
- e-mail
 - beállítások 36
 - postafiók 37
- e-mail üzenetek
 - letöltés 37
 - törlés 38
- eszközkezelő 109

É

- ébresztőóra. Lásd óra

F

- fájlkezelő 108
- film, muve
 - egyéni muvee 60
 - gyors muvee 60
- Flash-lejátszó 64
- funkciómódok 16

G

- galéria 46
- videofájlok átvitele 50
- GPS-adatok 78
- gyorshívás
 - hívás 23
 - telefonszám kijelölése 46, 80
 - telefonszám módosítása 80
 - telefonszám törlése 80

H

- hangerő 21
- hanghívás 24
- hangpostafiók 79
- hangrögzítő. Lásd rögzítő
- hangutasítások 79
- hálózat 87
- hívásinfó Lásd napló.
- hívások
 - átírányítás 86
 - bontás 23
 - elutasítás 25
 - elutasítás szöveges üzenettel 25
 - felcserélése 26
 - fogadás 25
 - gyorshívás 24, 46
 - hanghívás 24
 - hangpostafiók 23
 - kezdemenyezés 23
 - konferenciahívás 24
 - korlátozás 87
 - lehetőségek hívás közben 26
 - nemzetközi 23
 - várakoztatás 26
- hozzáférési kódok
 - aláíró PIN-kód 9
 - biztonsági kód 8, 13
 - korlátozó jelszó 9
 - modul PIN-kód 9
 - módosítás 82
 - PIN 9, 13
 - PIN2 9
 - PUK 9
 - PUK2 9
 - UPIN 9
 - UPUK 9
- hozzáférési pontok 88

I

- ikonok 18
- infrakapcsolat 104
- internet
 - beállítások 68
 - blogok 71
 - böngészés 70
 - böngésző beállításai 72
 - csatlakozás 68
 - hírek 71
 - kapcsolat biztonsága 69
 - kapcsolat bontása 72
 - könyvjelzők 68
 - mentett oldal megtekintése 71
 - oldal mentése 71
- iránypontok 79

J

- jegyzetek 76

K

- kamera 58
- kamera mód 16
- kapcsolatkezelő 97
- kapcsolatok 94
- készletléti állapot 17
- könyvjelzők 68

L

- letöltés 72

M

- memória felhasználás
 - telefonmemória 108
- memóriakártya 109
- menü 20
- médialejátszó. Lásd RealPlayer
- mobiliböngésző. Lásd internet
- Mobile Search alkalmazás 67
- modem 104

N

- napló 30
- naptár 75
- névjegyzék 44

Ó

óra 74

P

PTT. Lásd
adóvevő

R

RealPlayer 64
rögzítő 63

S

SIM-kártya
telefon használata
SIM-kártya nélkül 18
súgó 21
számológép 76
szerzői jogi védelem. Lásd
aktiváló kulcsok
szinkronizálás 102
szolgáltatások. Lásd
internet
szöveg írása. Lásd
szövegbevitel.
szövegbevitel 81
prediktív 32
szöveg másolása 33
szöveg törlése 33

T

tanúsítványok 83
tartozékok 82
teendők 76
telefon mód 16
telefonkönyv Lásd
névjegyzék.
témák 65

U

USB. Lásd
adatkábel

Ü

üzemmódok 65
üzenetbeállítások
egyéb beállítások 44
e-mail 41
hálózati hírszolgálat-üzenetek 43
hírüzenetek 43
multimédia beállítások 40
szöveges üzenetek 40
üzenetek
fogadás 36
hang 35
hálózati hírszolgálat-üzenetek 39
hírüzenetek 37
írás 34
kimenő mappa 34, 38
küldés 34
különleges üzenettípusok 36
meghallgatás 44
multimédia objektumok 36
SIM-üzenetek 39
szervezés 37
szolgáltatói parancsok 39

V

videofájlok
átadás 50
videofájlok átvitele 50
videofájlok szerkesztése 49
videohívás 26, 27
videohívás mód 16
videonézet mód 17
visszahívási kérelmek 99, 101
Visual Radio 55

Z

zene átvitele 54
zene mód 16
zene. Lásd
zenelejátszó.
zenehallgatás 51
zenelejátszó
lejátszási listák 52
zene átvitele 54
zenebolt 53
zeneletöltés 53
zeneszámlák
átadás 54