

دليل البدء السريع للهاتف

NOKIA




Nokia 5800 XpressMusic

9211294, Issue 1 AR


Model: 5800d-1

المفاتيح والأجزاء

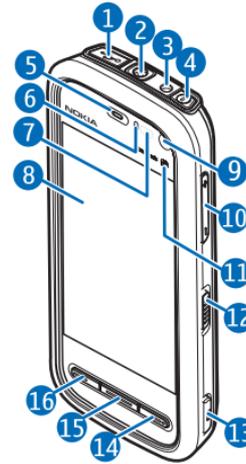


- ١ — منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ٢ — منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لساعات الرأس وساعات الأذن ومنافذ توصيل خرج التلفزيون المتوافقة
- ٣ — منفذ توصيل الشاحن
- ٤ — مفتاح التشغيل
- ٥ — سماعة الأذن
- ٦ — مستشعر الضوء
- ٧ — مستشعر القرب
- ٨ — الشاشة اللمسية

- ٩ — الكاميرا الثانوية
- ١٠ — مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ١١ — مفتاح الوسائط
- ١٢ — مفتاح قفل المفاتيح والشاشة
- ١٣ — مفتاح الالتقاط
- ١٤ — مفتاح الإنهاء
- ١٥ — مفتاح القائمة
- ١٦ — مفتاح الاتصال

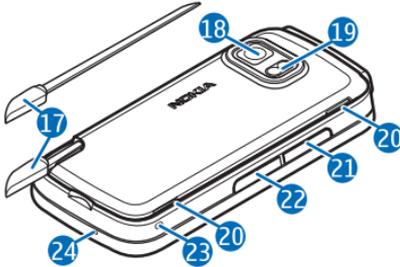

- ١٧ — القلم الضوئي
- ١٨ — عدسة الكاميرا
- ١٩ — فلاش الكاميرا
- ٢٠ — السماعات الخارجية
- ٢١ — غطاء فتحة بطاقة SIM
- ٢٢ — غطاء فتحة بطاقة الذاكرة
- ٢٣ — فتحة رباط المعصم
- ٢٤ — الميكروفون

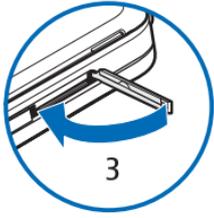

٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط.


إدخال البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.



١. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من أسفل الجهاز.

٢. أدخل البطارية.

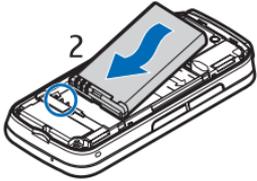

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

إدخال بطاقة SIM

لا تقم بإدخال بطاقة SIM أو إخراجها عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢. أدخل بطاقة SIM في

الفتحة. تأكد من أن

منطقة الاتصال

الموجودة في

البطاقة متجهة

لأعلى والحافة

المشطوفة متجهة

نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى

الدخل.



٣. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن الحركة. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

💡 **تلميح:** قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.



تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فادخله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر ← ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

٣. اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.

٤. أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.

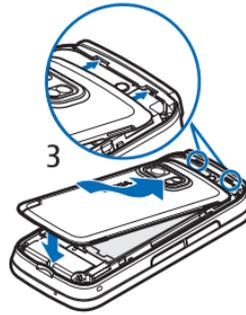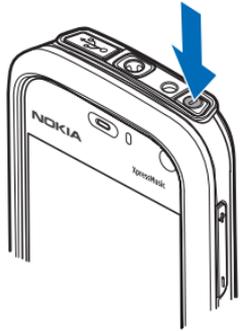


٣. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوي إلى الفتحات الخاصة بها أولاً، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.

شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.

٢. قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق ظهور مؤشر الشحن على الشاشة بعض الوقت.

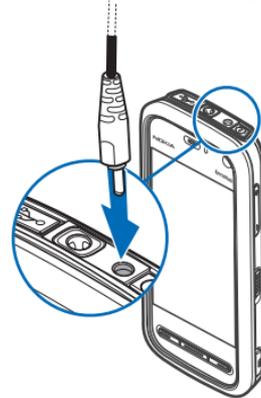

القلم الضوئي

بعض الوظائف مثل التعرف على الكتابة اليدوية، معدة للاستخدام من خلال قلم ضوئي. ويوجد القلم الضوئي في الغطاء الخلفي للجهاز.



هام: قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلهما، أرح مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح ألياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف > إدارة الهاتف < قفل المفاتيح ألياً > مدة القفل الألي للوحة المفاتيح.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع كافة اختصارات الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك. عناصر الشاشة التفاعلية


لفتح تطبيق الساعة، انقر فوق الساعة (١).

لفتح التقويم أو لتغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر فوق التاريخ أو اسم الوضع (٢).

لعرض ضبط الاتصال أو تغييره (⚙) أو للاطلاع على شبكات LAN اللاسلكية المتوفرة في حالة تمكين البحث عن شبكة LAN اللاسلكية أو لعرض الأحداث الفائتة، انقر فوق الركن الأيمن العلوي (٣).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر (٤).

لفتح الأسماء، اختر (٥). لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (٦).

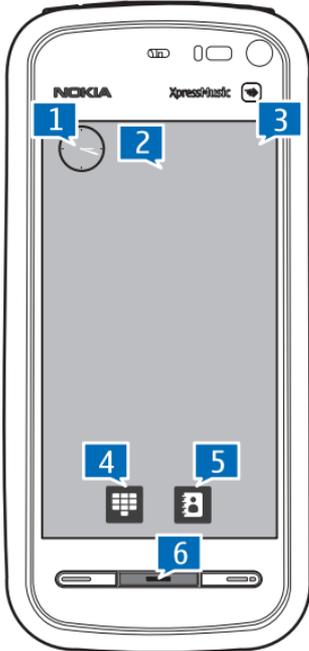

بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر  < إضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، واتبع الإرشادات.

تغيير موضوع الشاشة الرئيسية

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية أو الاختصارات، اختر القائمة < الضبط واختر شخصي < الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة. لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، انقر فوق التطبيق أو الحافظة المطلوبة.

إجراءات الشاشة اللمسية

النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة اللمسية، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.

• عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل

 **تلميح:** عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.

- التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
- الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الاستوديو.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر الخيارات أو اختر رمزاً من شريط الأدوات، إذا كان متاحاً.

التحديد

في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين نصوص الشاشة المطلوب اختيارها بالأهم.

 **مثال:** لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر فوق الخيارات ثم انقر فوق تعليمات.

السحب


للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة.

 **مثال:** للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.

التبديل

للتبديل، قم بتمرير إصبعك بسرعة من اليسار لليمين على الشاشة.

مثال: أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليسر أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.

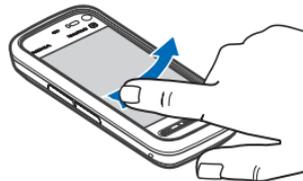

التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل.

مثال: للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.

تلميح: لعرض وصف مختصر لرموز وأزرار، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز أو الزر. لا تتوفر الأوصاف لكل الرموز أو الأزرار.

إضاءة الشاشة للمسية

تتوقف إضاءة الشاشة للمسية بعد فترة إذا لم يتم تنشيطها. لتشغيل إضاءة الشاشة للمسية، انقر فوقها.

إذا كانت الشاشة للمسية والمفاتيح مغلقة، فلن يتم تشغيل إضاءة الشاشة للمسية بالنقر فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أرح مفتاح القفل.

مفتاح الوسائط

للوصول إلى تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، انقر فوق مفتاح الوسائط (🎵) لفتح شريط الوسائط ثم اختر التطبيق.

تلميح: قم بتثبيت إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز لرؤية اسم التطبيق.



تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات لتخصيص وضع، انتقل إلى هذا الوضع، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

دعم Nokia

للعثور على أحدث إصدار لهذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك، انظر www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي.

خدمة ضبط التهيئة

لتنزيل ضبط التهيئة مثل: MMS وGPRS والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بطراز هاتفك، انظر www.nokia.com/support

خدمات Nokia Care

NOKIA
Care

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على www.nokia.com/customerservice

الصيانة

للحصول على خدمات الصيانة، ابحث عن أقرب مركز Nokia Care على www.nokia.com/repair

الإصدار 1/9211294