



РЪКОВОДСТВО за бърз старт


NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211321, Издание 1 BG

Клавиши и части

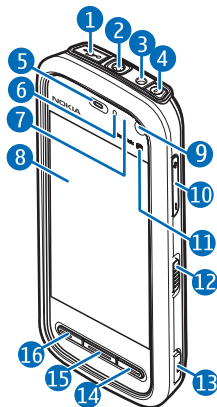

- 1 — Микро USB конектор за връзка със съвместим компютър
- 2 — Конектор Nokia AV (3,5 мм) за съвместими слушалки, слушалки и кабели за ТВ-изход
- 3 — Конектор за зарядно устройство
- 4 — Клавиш за захранване
- 5 — Слушалка
- 6 — Светлинен сензор
- 7 — Сензор за близост
- 8 — Сензорен екран

- 9 — Втора камера
- 10 — Клавиш за сила на звука/мощабиране
- 11 — Медиян клавиш
- 12 — Ключ за заключване на екрана и клавишите
- 13 — Клавиш за снимане
- 14 — Клавиш за край
- 15 — Клавиш за меню
- 16 — Клавиш за повикване

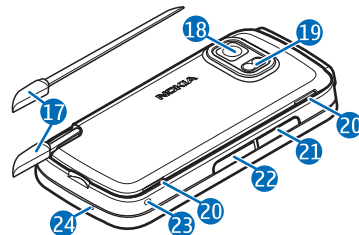

- 17 — Писалка
- 18 — Обектив на камерата
- 19 — Светкавица
- 20 — Високоговорители
- 21 — Капак на слота за СИМ-картата.
- 22 — Капак на слота за картата с памет.
- 23 — Отвор за каишката за ръка
- 24 — Микрофон


По време на продължителна работа като например активно видеоповикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Инсталиране на СИМ-картата

Не поставяйте или махайте СИМ-картата, когато устройството е включено.


В устройството може вече да е поставена СИМ-карта. Ако не е, направете следното:

1. Отворете капака на слота за СИМ-картата.
2. Поставете в слота СИМ-картата. Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и скосеният ъгъл сочи към устройството. Натиснете картата навътре.

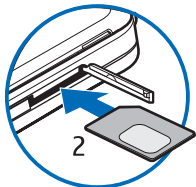

3. Затворете капака на слота за СИМ-картата. Уверете се, че капакът е правилно затворен.



Ако СИМ-картата не е на правилно място, устройството може да се използва само в профил "Офлайн".

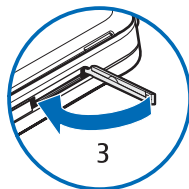


Поставяне на батерия

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

1. Махнете задния капак, като го повдигнете от долния край на устройството.
2. Поставете батерията.

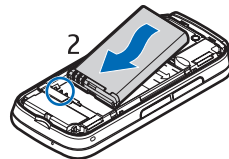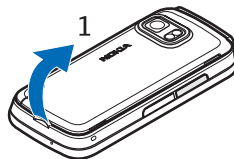


3. За да поставите отново капака, първо насочете горния заключващ държач към техните слотове, след което натиснете надолу, докато капакът се захване на мястото си.

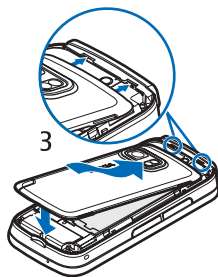

Зареждане на батерията

1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
2. Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, докато индикаторът за зареждане започне да отчита.

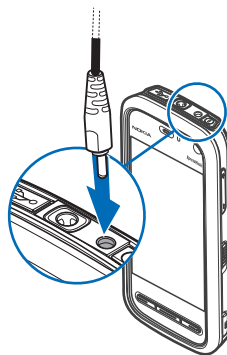


3. Когато батерията се зареди напълно, индикаторът на зареждането престава да се превърта. Разкачете зарядното устройство от устройството, а след това – от електрическия контакт.



Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

Включване на устройството

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН-код или код за заключване, въведете го и изберете **OK**. За да изтриете номер, изберете **←**.
Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
3. Избиране на вашето местоположение. Ако случайно изберете погрешно местоположение, изберете **Назад**.
4. Въведете датата и часа. При използването на 12-часов формат на часа, за да превключвате между а.м. и р.м., изберете произволна цифра.

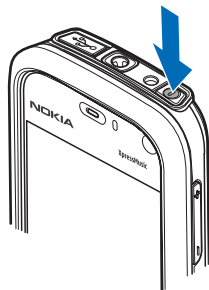

Писалка

Някои функции, като разпознаване на ръкопис, са създадени за употреба с писалка. Писалката се намира в задния капак на устройството.



Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

Екранът и клавишите могат да се заключват автоматично след период на неактивност. За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Автом.защ.клав. > Време авто.заклч.клав..**

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

Интерактивни елементи на дисплея

За да отворите приложението на часовника, натиснете часовника (1).


За да отворите календара или да промените профили в началния екран, натиснете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване (⇌), за да видите наличните безжични локални мрежи, ако сканирането на безжичната локална мрежа е включено, или за да видите пропуснати събития, натиснете горния десен ъгъл (3).

За да осъществите телефонно повикване, изберете ☐ (4).

За да отворите Контакти, изберете 👤 (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

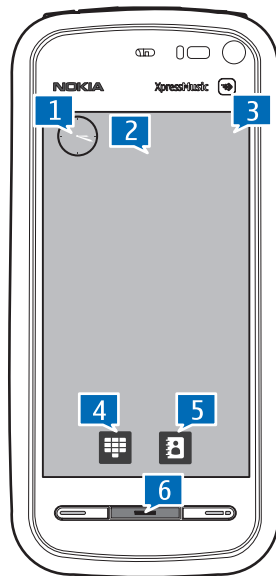

Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете



> **Добав. контакт в Нач.екран** и следвайте инструкциите.

Смяна на палитрата на началния екран

За да смените палитрата на началния екран или командите за бърз достъп, изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, натиснете го.

Действия със сензорния екран

Натискане и двойно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено го натискате с пръст или с писалката. Обаче, за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"



Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да

отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите опциите, налични за елемента, изберете **Опции** или, ако е налично, изберете икона от лентата с инструменти.

Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко поредни елемента, текстовете на дисплея за избиране са разделени със стрелки.



Пример: За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете **Опции** и след това натиснете **Помощ**.

Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст или писалката на екрана и придвижете по екрана.




Пример: За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст или писалка.

Тласък

За да тласнете, плъзнете пръст бързо наляво или надясно по екрана.



Пример: Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.

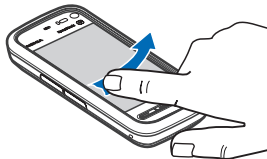

Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъчни изгледи можете да превъртате, като сложите пръст или писалка върху елемент от списъка и плъзнете нагоре или надолу.



Пример: За да превъртате през контактите, поставете пръст или писалка върху контакт и плъзнете нагоре или надолу.



Съвет: За да видите кратко описание на иконите и бутоните, поставете пръст или писалка върху иконата или бутона. Описания не са налични за всички икони и бутони.

Светлина на сензорния екран

Светлината на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност. За да включите светлината на екрана, натиснете го.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, натискане на екрана не включва светлината на екрана. За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

Медиен клавиш

За достъп до приложения, като музикалния плейър или браузъра, натиснете медийния клавиш (⏮), за да отворите лентата с медия, и изберете приложението.



Съвет: Задръжте пръс или писалката върху иконата, за да видите името на приложението.



Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню > Настройки и Лични > Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за

различни събития, среди или групи абонати. За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции > Персонализиране**.

Поддръжка на Nokia

За да намерите последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia, посетете www.nokia.com/support или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да изтеглите настройки за конфигурация като например MMS, GPRS, имейл и други услуги за вашия модел телефон, посетете www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia Care

Ако трябва да се свържете с услуги на Nokia Care, проверете списъка с местни центрове за контакт Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Поддръжка

За услуги по поддръжката намерете най-близкия център за услуги Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.