



Stručná příručka


NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211325, 1. vydání CS

Tlačítka a části

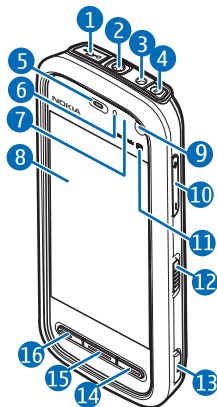

- 1 — Konektor microUSB pro připojení ke kompatibilnímu počítači
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka a televizní výstupy
- 3 — Zdířka pro konektor nabíječky
- 4 — Vypínač
- 5 — Sluchátko
- 6 — Světelné čidlo
- 7 — Snímač vzdálenosti
- 8 — Dotyková obrazovka

- 9 — Druhý fotoaparát
- 10 — Tlačítko hlasitosti a zoomu
- 11 — Tlačítko multimédií
- 12 — Přepínač zamykání displeje a tlačítek
- 13 — Spoušť fotoaparátu
- 14 — Tlačítko Konec
- 15 — Tlačítko Menu
- 16 — Tlačítko Volat

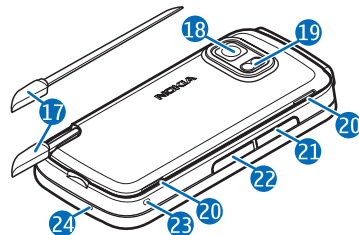

- 17 — Dotykové pero
- 18 — Objektiv fotoaparátu
- 19 — Blesk fotoaparátu
- 20 — Reproduktory
- 21 — Kryt slotu SIM karty
- 22 — Kryt slotu paměťové karty
- 23 — Očko na poutko
- 24 — Mikrofon


Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Vložení SIM karty

SIM kartu nevkládejte ani nevyjímejte při zapnutém přístroji.


SIM karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Otevřete kryt slotu SIM karty.
2. Vložte do slotu SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru a zkosený roh do přístroje. Zatlačte kartu dovnitř.

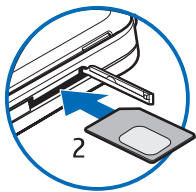

3. Zavřete kryt slotu SIM karty. Zkontrolujte, zda je krytka řádně zavřena.



Není-li SIM karta správně vložena, přístroj lze používat pouze v profilu Off-line.

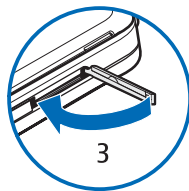


Vložení baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Sejměte zadní kryt jeho zvednutím od spodní strany přístroje.
2. Vložte baterii.

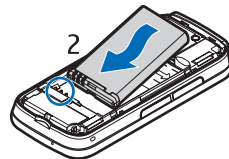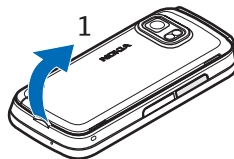


3. Při vracení krytu nejprve nasměrujte na správná místa horní západky a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

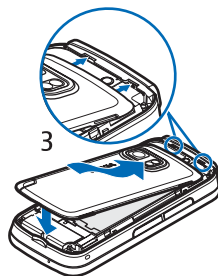

Nabíjení baterie

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrického napětí.
2. Připojte kabel nabíječky k přístroji. Je-li baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než se indikátor nabíjení začne pohybovat.

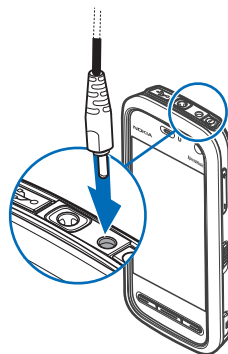


3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky elektrického napětí.



Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka připojená do zásuvky spotřebovává energii, i když není připojena k přístroji.

Zapnutí přístroje

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu PIN nebo zamykacího kódu, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Chcete-li odstranit číslo, zvolte možnost ←. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**.
3. Vyberte své místo. Pokud omylem vyberete chybné místo, zvolte možnost **Zpět**.
4. Zadejte datum a čas. Při používání 12hodinového formátu času můžete mezi dopolednem a odpolednem přepínat volbou libovolného čísla.

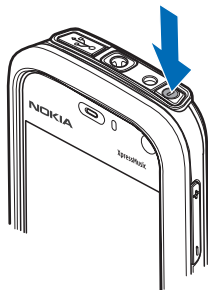

Dotykové pero

Některé funkce, jako je rozpoznávání rukopisu, jsou určeny pro používání s dotykovým perem. Dotykové pero se nachází v zadním krytu přístroje.



 **Důležité:** Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto

přístrojem. Použití jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Zamykání tlačítek a dotykové obrazovky

Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací přepínač na boční straně přístroje.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici je dotyková obrazovka vypnutá a tlačítka neaktivní.

K zamknutí obrazovky a tlačítek může dojít automaticky po určité době nečinnosti. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek kláv. > Prodleva aut. zámku kláv..**

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje výchozí bod umožňující shromáždit všechny důležité kontakty a zástupce aplikací.

Prvky interaktivní obrazovky

Chcete-li otevřít aplikaci Hodiny, klepněte na hodiny (1).


Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář nebo změnit profily na domovské obrazovce, klepněte na datum nebo název profilu (2).

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení připojení (⇌), zobrazit dostupné bezdrátové sítě LAN (je-li zapnuto hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3).

Chcete-li uskutečnit telefonní hovor, zvolte možnost ☎ (4).

Chcete-li otevřít adresář Kontakty, zvolte možnost 👤 (6).

Chcete-li otevřít hlavní menu, stiskněte tlačítko Menu (6).

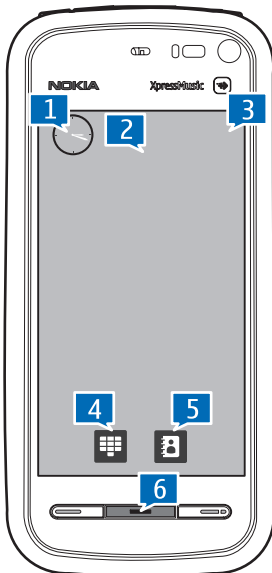

Používání lišty kontaktů

Chcete-li začít používat lištu kontaktů a přidat kontakty na domovskou obrazovku, zvolte možnost 👤 > **Přidat kontakt na dom. obraz.** a postupujte podle pokynů.

Změna motivu domovské obrazovky

Chcete-li změnit motiv nebo zástupce domovské obrazovky, zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Osobní** > **Dom. obrazovka**.

Přístup k menu

Pro přístup k menu stiskněte tlačítko Menu.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, klepněte na ni.

Akce na dotykové obrazovce

Klepnutí a poklepání

Chcete-li otevřít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, obvykle stačí klepnout prstem nebo dotykovým perem na příslušnou položku. Při otvírání následujících položek však musíte použít dvojí klepnutí.

- Položky seznamu v aplikaci, jako je například složka Koncepty v seznamu složek aplikace Zprávy



Tip: Když otevřete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otevřít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou.

- Aplikace a složky v menu při použití seznamového typu zobrazení

- Například soubory v seznamu souborů nebo obrázků v zobrazení obrázků a videí aplikace Galerie.

Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, neotevře se, ale bude pouze zvýrazněna. Chcete-li zobrazit možnosti, které jsou pro položku dostupné, zvolte možnost **Volby** nebo použijte ikonu na panelu nástrojů (je-li k dispozici).

Zvolení

Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvojitým klepnutím je v této uživatelské příručce označováno jako „zvolení“. Je-li třeba postupně zvolit více položek, zobrazené volené texty jsou odděleny šipkami.

 **Příklad:** Chcete-li zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**, klepněte na možnost **Volby** a poté klepněte na možnost **Nápověda**.

Přetažení


Přetažením rozumíme položení prstu nebo dotykového pera na obrazovku a jeho následné posouvání.

 **Příklad:** Chcete-li webovou stránku posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte ji prstem nebo dotykovým perem.

Přejetí

Přejetím rozumíme rychlé přesunutí prstu na obrazovce doleva nebo doprava.

 **Příklad:** Chcete-li při prohlížení obrázků přejít na další nebo předchozí obrázek, přejedte obrázek prstem doleva nebo doprava.

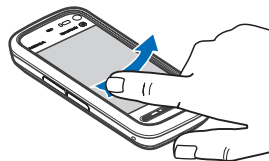

Posunutí

Chcete-li se v seznamech opatřených posuvníkem posunout nahoru nebo dolů, přetáhněte jezdec posuvníku.

V některých zobrazeních seznamu se můžete posouvat tak, že položíte prst nebo dotykové pero na položku seznamu a přetáhněte ji nahoru nebo dolů.

 **Příklad:** Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst nebo dotykové pero na kontakt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.

 **Tip:** Chcete-li zobrazit stručný popis ikon a tlačítek, položte prst nebo dotykové pero na ikonu nebo tlačítko. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon a tlačítek.

Osvětlení dotykové obrazovky

Osvětlení dotykové obrazovky se po určité době nečinnosti vypne. Chcete-li osvětlení obrazovky zapnout, klepněte na ni.

Při zamknuté dotykové obrazovce a klávesnici nedojde při klepnutí k zapnutí osvětlení. Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Tlačítko multimédií

Chcete-li používat aplikace pro přehrávání nebo procházení hudby, otevřete klepnutím na tlačítko multimédií (🎵) panel multimédií a vyberte aplikaci.



Tip: Chcete-li zobrazit název aplikace, podržte prst nebo pero na ikoně.



Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Osobní > Profily**.

Pomocí profilů můžete nastavit a přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události,

prostředí nebo skupiny volajících. Chcete-li přizpůsobit profil, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místním webu společnosti Nokia.

Služba nastavení konfigurace

Na stránkách www.nokia.com/support si můžete pro svůj model telefonu zdarma stáhnout nastavení konfigurace, např. pro službu MMS, GPRS, el. poštu a další služby.

Služby Nokia Care

Potřebujete-li kontaktovat službu Nokia Care, podívejte se na seznam místních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Údržba

Potřebujete-li služby údržby, vyhledejte nejbližší středisko Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

9211325/1. vydání