



Γρήγορη έναρξη


NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211300, Τεύχος 1 EL

Πλήκτρα και μέρη

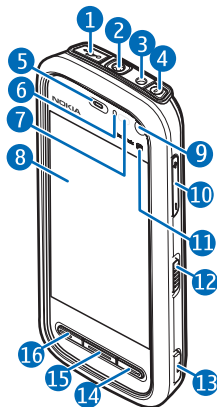

- 1 — Υποδοχή φορτιστή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή
- 2 — Υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) για συμβατά ακουστικά, ακουστικά κεφαλής και υποδοχή εξόδου τηλεόρασης
- 3 — Υποδοχή φορτιστή
- 4 — Πλήκτρο λειτουργίας
- 5 — Ακουστικό
- 6 — Αισθητήρας φωτισμού
- 7 — Αισθητήρας απόστασης
- 8 — Οθόνη αφής

- 9 — Δευτερεύουσα κάμερα
- 10 — Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ
- 11 — Πλήκτρο πολυμέσων
- 12 — Διακόπτης κλειδώματος οθόνης και πλήκτρων
- 13 — Πλήκτρο λήψης
- 14 — Πλήκτρο τερματισμού
- 15 — Πλήκτρο μενού
- 16 — Πλήκτρο κλήσης

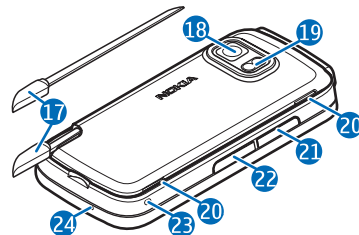

- 17 — Γραφίδα
- 18 — Φακός κάμερας
- 19 — Φλας κάμερας
- 20 — Ηχεία
- 21 — Κάλυμμα υποδοχής της κάρτας SIM
- 22 — Κάλυμμα υποδοχής της κάρτας μνήμης
- 23 — Άνοιγμα ιμάντα καρπού
- 24 — Μικρόφωνο


Σε περίπτωση παρατεταμένης λειτουργίας όπως μια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Μην εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.


Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα SIM στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.
2. Εισάγετε μια κάρτα SIM στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με τις επαφές της κάρτας κοιτάει προς τα επάνω και η κομμένη γωνία κοιτάει προς τη συσκευή. Σπρώξτε την κάρτα μέσα.

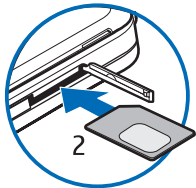

3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.



Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

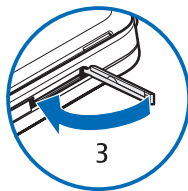


Τοποθέτηση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία.

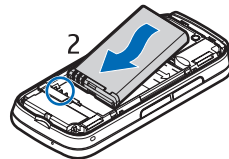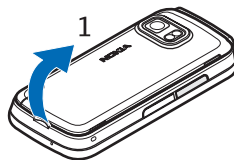


3. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα επάνω κλείθρα της ασφάλειας προς τις υποδοχές τους και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.

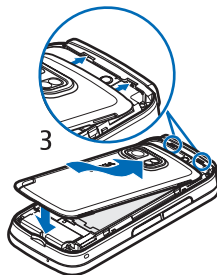

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να κινείται.

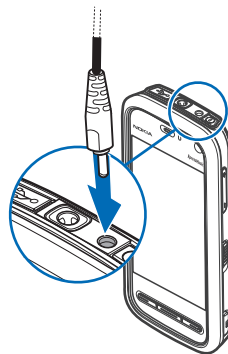


3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να κινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



Συμβουλή: Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε ←. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
3. Επιλέξτε τη θέση σας. Εάν επιλέξετε λάθος θέση, επιλέξτε **Πίσω**.
4. Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή ώρας 12 ωρών, για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό.

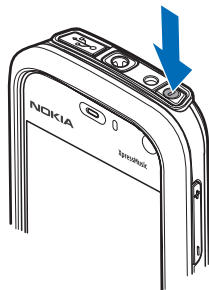

Γραφίδα

Κάποιες λειτουργίες, όπως η αναγνώριση γραφής με το χέρι, έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται με μια γραφίδα. Η γραφίδα βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.



 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.

Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείρ. τηλ. > Αυτ. κλειδ. πληκτ. > Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ..**

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, αγγίξετε το ρολόι (1).


Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή να αλλάξετε προφίλ στην αρχική οθόνη, αγγίξετε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας ($\rightleftharpoons$), για να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα LAN εάν έχει ενεργοποιηθεί η σάρωση WLAN ή για να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, αγγίξετε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε  (4).

Για να ανοίξετε τις Επαφές, επιλέξτε  (5).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

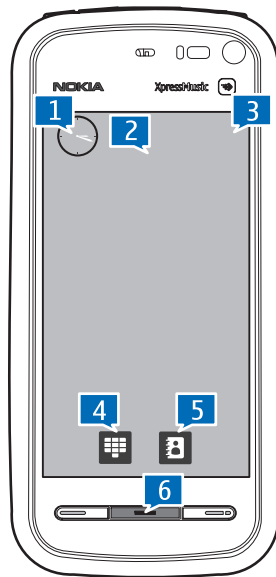

Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και να προσθέσετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Προσθ. επαφής σε Αρχική οθ.**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αλλαγή του θέματος της αρχικής οθόνης

Για να αλλάξετε το θέμα ή τις συντομεύσεις της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Αρχική οθόνη**.

Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, αγγίξτε το.

Ενέργειες οθόνης αφής

Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, το αγγίζετε κανονικά με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίζετε δύο φορές.

- Λίστα στοιχείων σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος Πρόχειρα στη λίστα φακέλων στα Μηνύματα



Συμβουλή: Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για

να ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μια φορά.

- Εφαρμογές και φάκελοι στο μενού όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προβολής λίστας
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στην προβολή εικόνων και βίντεο στην Έκθεση.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

Επιλογή

Στις παρούσες οδηγίες, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με μονό ή διπλό άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή κείμενα στην οθόνη διαχωρίζονται με βέλη.



Παράδειγμα: Για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Βοήθεια**, αγγίξτε **Επιλογές** και στη συνέχεια αγγίξτε **Βοήθεια**.

Σύρσιμο

Για να σύρετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα στην οθόνη, και σύρετε κατά μήκος της οθόνης.




Παράδειγμα: Για κύλιση μιας ιστοσελίδας επάνω ή κάτω, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

Χαϊδεμα

Για το 'χαϊδεμα', σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα αριστερά ή δεξιά επάνω στην οθόνη.



Παράδειγμα: Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.

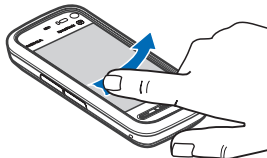

Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστες, μπορείτε να κάνετε κύλιση τοποθετώντας το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε ένα στοιχείο της λίστας και σύροντας προς τα επάνω ή κάτω.



Παράδειγμα: Για μετακίνηση σε επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε μια επαφή και σύρετε επάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για να προβάλετε μια σύντομη περιγραφή εικονιδίων και κουμπιών, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο ή κουμπί. Δεν είναι διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια και τα κουμπιά.

Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

Πλήκτρο πολυμέσων

Για την πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το πρόγραμμα περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων (⌂) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξετε την εφαρμογή.



Συμβουλή: Κρατήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο για να δείτε το όνομα της εφαρμογής.



Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Προφίλ.**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Υποστήριξη Nokia

Για να βρείτε την τελευταία έκδοση του οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες, αρχεία για λήψη και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία web της Nokia.

Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης όπως MMS, GPRS, e-mail και άλλες υπηρεσίες για το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες www.nokia.com/support.

Υπηρεσίες Nokia Care

Εάν χρειάζεστε να έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες Nokia Care, δείτε τη λίστα με τα κέντρα Nokia Care στις ιστοσελίδες www.nokia.com/customerservice.

Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, δείτε το πλησιέστερο σημείο Nokia Care στα www.nokia.com/repair.