



Guía de inicio rápido


NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic

9211303, 1ª edición ES

Teclas y piezas

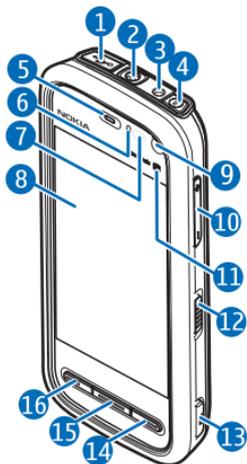

1 — Conector Micro USB para conectarse a un ordenador compatible

2 — Conector AV de Nokia (3,5 mm) para ML portátiles, auriculares y conectores de salida de TV compatibles

3 — Conector del cargador

4 — Tecla de encendido

5 — Auricular

6 — Sensor de luz

7 — Sensor de proximidad

8 — Pantalla táctil

9 — Cámara secundaria

10 — Tecla de Zoom y de Volumen

11 — Tecla multimedia


12 — Interruptor de bloqueo de teclas y pantalla

13 — Tecla de captura

14 — Tecla Colgar

15 — Tecla Menú

16 — Tecla Llamar

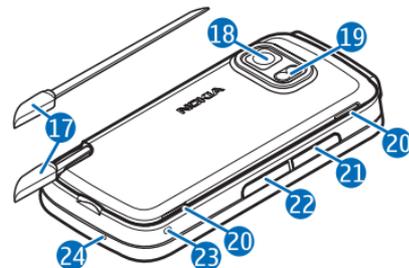

17 — Lápiz

18 — Lente de la cámara

19 — Flash de la cámara

20 — Altavoces

21 — Tapa de la ranura de la tarjeta SIM

22 — Tapa de la ranura de la tarjeta de memoria

23 — Abertura para la correa

24 — Micrófono

Durante una operación prolongada como una videollamada activa y una conexión de datos de alta velocidad, el dispositivo puede calentarse. En la mayoría de los casos, esto es normal. Si sospecha que el dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Insertar la tarjeta SIM


No inserte ni extraiga la tarjeta SIM si el dispositivo está encendido.

Es posible que ya esté insertada una tarjeta SIM en el dispositivo. Si no es así, siga los siguientes pasos:


1. Abra la tapa de la ranura de la tarjeta SIM.



2. Inserte una tarjeta SIM en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta está hacia arriba y de que el borde biselado está orientado hacia el dispositivo. Empuje la tarjeta hacia dentro.

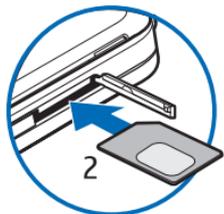

3. Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese de que la tapa queda completamente cerrada.

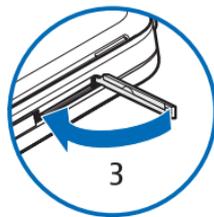

Si la tarjeta SIM no está en la posición correcta, el dispositivo solo se podrá utilizar en el perfil fuera de línea.


Insertar batería

Apague siempre el dispositivo y desconéctelo del cargador antes de quitar la batería.


1. Extraiga la carcasa posterior. Para ello, levántela desde el extremo inferior del dispositivo.



2. Inserte la batería.

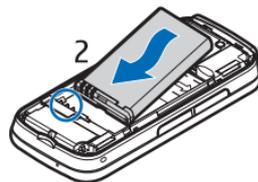


3. Para volver a colocar la tapa, primero oriente la traba superior hacia las ranuras correspondientes y luego deslice la tapa hasta que quede nuevamente en su sitio.

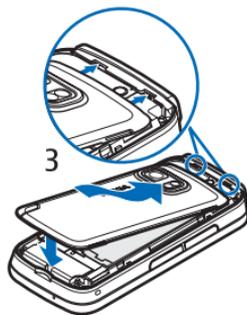

Cargar la batería


1. Conecte un cargador compatible a una toma de corriente de la pared.
2. Conecte el cable de alimentación al dispositivo. Si la batería se ha agotado totalmente, pueden pasar unos minutos antes de que aparezca el indicador de carga.

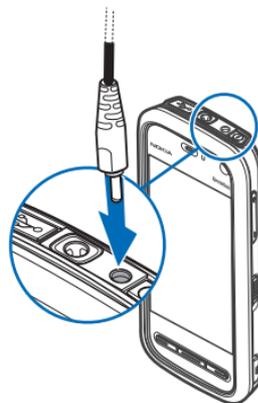

3. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se detiene. Desconecte el cargador, primero del dispositivo y luego de la toma de corriente.
-  **Sugerencia:** Mientras no utiliza el cargador, desconéctelo de la toma de corriente de la pared. Un cargador conectado a una toma de corriente de la pared consume energía aun cuando no está conectado al dispositivo.

Encender el dispositivo

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido.
2. Si el dispositivo solicita un código PIN o de bloqueo, escríbalo y seleccione **Aceptar**. Para borrar un número, seleccione . El ajuste inicial del código de bloqueo es **12345**.
3. Seleccione su ubicación. Si accidentalmente selecciona la ubicación equivocada, seleccione **Atrás**.
4. Escriba la fecha y hora. Si utiliza el formato de 12 horas, cambie entre a. m. y p. m. y seleccione cualquier número.

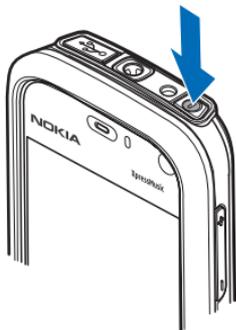

Lápiz

Algunas funciones, como el reconocimiento de escritura, están diseñadas para ser utilizadas con un lápiz. El lápiz está situado en la carcasa posterior del dispositivo.



 **Importante:** Utilice sólo un lápiz aprobado por Nokia para este dispositivo. El uso de cualquier otro lápiz puede invalidar la garantía del dispositivo y dañar la pantalla táctil. Evite arañar la pantalla táctil. No utilice ninguna pluma, lápiz ni objeto puntiagudo para escribir en la pantalla táctil.

Bloquear las teclas y la pantalla táctil

Para bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas, deslice el interruptor de bloqueo del lateral del dispositivo.

Cuando la pantalla táctil y las teclas están bloqueadas, la pantalla táctil se apaga y las teclas están inactivas.

La pantalla y las teclas se pueden bloquear automáticamente tras un periodo de inactividad. Para cambiar los ajustes del bloqueo de pantalla y de teclas automático, seleccione **Menú > Ajustes y Teléfono > Gest. teléfonos > Bloq. auto teclad. > Período autobloq. teclado**.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida. Desde ella puede consultar todos los contactos importantes y encontrará accesos directos a las aplicaciones.

Elementos en pantalla interactivos

Para abrir la aplicación de reloj, dé un ligero toque en el reloj (1).

Para abrir el calendario o cambiar perfiles en la pantalla de inicio, toque la fecha o el nombre del perfil (2).

Para ver o cambiar los ajustes de conectividad (\rightleftarrows), para ver las LAN inalámbricas si WLAN está habilitado o para ver los eventos perdidos, toque la esquina superior derecha (3).


Para hacer una llamada de teléfono, seleccione  (4).

Para abrir los Contactos, seleccione  (5).

Para abrir al menú principal, pulse la tecla de menú (6).

Comenzar a utilizar la barra de contactos

Para comenzar a utilizar la barra de contactos y añadir contactos a la pantalla de inicio, en la pantalla de inicio

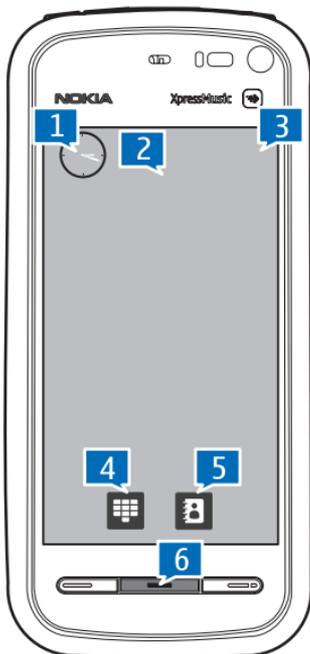

seleccione  > **Añadir contacto a pant. inicio** y siga las instrucciones.

Cambiar el tema de la pantalla de inicio

Para cambiar el tema o los accesos directos de la pantalla de inicio, seleccione **Menú** > **Ajustes y Personal** > **Pantalla de inicio**.

Acceso al menú

Para acceder al menú, pulse la tecla de menú.

Para abrir una aplicación o carpeta del menú, de un ligero toque sobre ella.

Acciones de pantalla táctil

Toque y doble toque

Para abrir una aplicación u otro elemento en la pantalla táctil, normalmente necesita dar un toque con el dedo o con el lápiz. Sin embargo, para abrir los siguientes elementos deberá dar dos toques.

- Muestra una lista de todos los elementos de una aplicación, por ejemplo la carpeta Borrador de la lista de carpetas de Mensajes



Sugerencia: Cuando abre una vista de lista, el primer elemento ya está destacado. Para abrir el elemento destacado, dé un toque.

- Aplicaciones y carpetas del menú al utilizar el tipo de vista de lista

- Archivos de una lista de archivos, por ejemplo, una imagen en la vista de imágenes y vídeos de la Galería. Si da un toque en un archivo o elemento similar una vez, no se abre, se destaca. Para abrir las opciones disponibles del elemento, seleccione **Opciones** o, si está disponible, seleccione un icono en una barra de herramientas.

Seleccionar

En este documento, se denomina "seleccionar" a la acción consistente en abrir aplicaciones o elementos dando un toque o dos sobre ellos. Si necesita seleccionar varios elementos seguidos, los textos en pantalla para la selección aparecen separados por flechas.

 **Ejemplo:** Para seleccionar **Opciones** > **Ayuda**, toque **Opciones** y, a continuación, toque **Ayuda**.

Arrastrar


Para arrastrar, coloque el dedo o el lápiz sobre la pantalla y deslícelo por la pantalla.

 **Ejemplo:** Para desplazar arriba o abajo una página web, arrastre la página con el dedo o con el lápiz.

Deslizar

Para mover un elemento, deslice el dedo rápidamente hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla.

 **Ejemplo:** Mientras está visualizando una imagen, si desea ver la imagen siguiente o anterior, deslícela a izquierda o derecha, respectivamente.

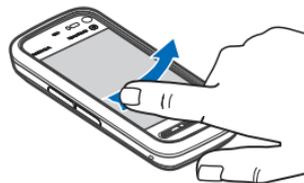

Desplazar

Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en las listas con barra de desplazamiento, arrastre el control deslizante de la barra de desplazamiento.

En algunas vistas de lista puede desplazarse colocando el dedo o el lápiz sobre un elemento de lista y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo.

 **Ejemplo:** Para desplazarse por los contactos, coloque el dedo o el lápiz sobre un contacto y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.

 **Sugerencia:** Para ver una breve descripción de los iconos y botones, coloque el dedo o el lápiz sobre ellos. No hay descripciones disponibles para todos los iconos y botones.

Luz de la pantalla táctil

La luz de la pantalla táctil se desactiva tras un tiempo de inactividad. Para activar la luz de la pantalla, déle un toque.

Si la pantalla táctil y las teclas están bloqueadas, al tocar la pantalla no se activará la luz. Para desbloquear la pantalla y las teclas, deslice el interruptor de bloqueo.

Tecla multimedia

Para acceder a aplicaciones como el reproductor de música o el navegador, toque la tecla multimedia (🎵). Así se abrirá la barra multimedia; a continuación, seleccione la aplicación.

 **Sugerencia:** Mantenga el dedo o el lápiz sobre el icono para ver el nombre de la aplicación.



Cambiar la señal de llamada

Seleccione **Menú > Ajustes y Personal > Modos**.

Puede utilizar perfiles (también denominados modos) para definir y personalizar las señales de llamada, los tonos de aviso de mensaje y otras señales para diferentes eventos, entornos o grupos de llamantes. Para

personalizar un perfil, desplácese hasta este y seleccione **Opciones > Personalizar**.

Asistencia Nokia

Para obtener la última versión de esta guía, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto Nokia, visite www.nokia.com/support o el sitio web Nokia correspondiente a su región.

Servicio de ajustes de configuración

Para descargar ajustes de configuración (como MMS, GPRS, correo electrónico y otros servicios) para su modelo de teléfono, visite www.nokia.com/support.

Servicios de Nokia Care

Si desea ponerse en contacto con los servicios de Nokia Care, consulte la lista de centros de contacto locales de Nokia Care en www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Mantenimiento

Para todo lo relacionado con servicios de mantenimiento, busque su punto Nokia Care más cercano en www.nokia.com/repair.

9211303/Edición 1