


מדריך להפעלה מהירה

NOKIA

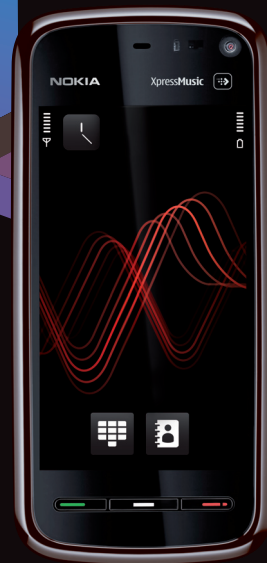


Nokia 5800 XpressMusic

9211335, Issue 1 HE


Model: 5800d-1

מקשים וחלקים

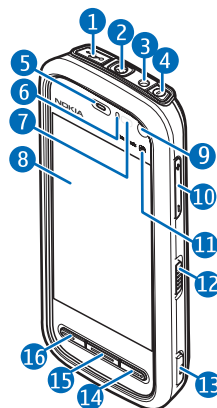

- 1 — מחבר Micro USB לחיבור למחשב תואם
- 2 — מחבר Nokia AV (3.5 מ"מ) עבור מחברים של דיבוריות אישיות, אחניות וציאת טלוויזיה
- 3 — מחבר למטען
- 4 — לחצן הפעלה/כיבוי
- 5 — אפרכסת
- 6 — חיישן תאורה
- 7 — חיישן קרבה
- 8 — מסך מגע
- 9 — מצלמה משנית

- 10 — לחצן זום/עוצמת קול
- 11 — מקש מדיה
- 12 — מסך ומתג נעילת מקשים
- 13 — לחצן לכידה
- 14 — מקש סיום
- 15 — מקש תפריט
- 16 — מקש שיחה

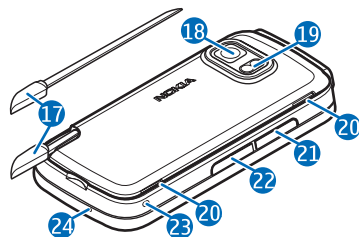

- 17 — עט
- 18 — עדשת מצלמה
- 19 — הבזק מצלמה
- 20 — רמקולים
- 21 — מכסה של חריץ כרטיס SIM
- 22 — מכסה של חריץ כרטיס זיכרון
- 23 — פתח לרצועת יד
- 24 — מיקרופון

במהלך פעולה מאומצת כגון שיחת וידאו פעילה וחיבור נתונים במהירות גבוהה, ההתקן יכול להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב


רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

הכנסת כרטיס SIM

אל תכניס או תסיר את כרטיס ה-SIM כאשר ההתקן מופעל. ייתכן שכרטיס SIM כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM.

2. הכנס כרטיס SIM לחריץ. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה והקצה הקטום פונה אל עבר ההתקן. דחוף את הכרטיס פנימה.

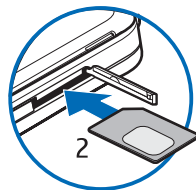

3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. ודא שהמכסה סגור כהלכה.




אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

הכנסת סוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

1. הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.

2. הכנס את הסוללה.

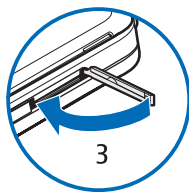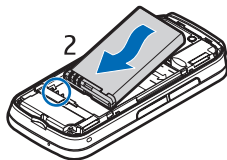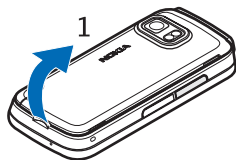


3. להחלפת המכסה, הפנה תחילה את הזיזים לעבר החריצים שלהם ולאחר מכן לחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.

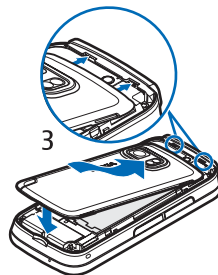

טעינת הסוללה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל החשמל להתקן. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור פרק זמן מסוים עד שמחווין הטעינה יתחיל בגלילה.

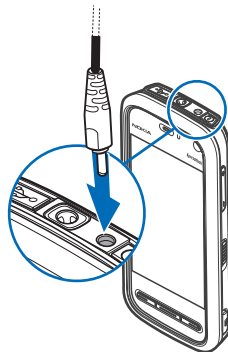


3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, תיפסק הגלילה של מחווין הטעינה. נתק את המטען, תחילה מההתקן ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.



טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.

הפעלת ההתקן

1. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
2. אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר **אישור**. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**.
3. בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר **חזרה**.
4. הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין. בחר מספר כלשהו, a.m. ל-p.m.,

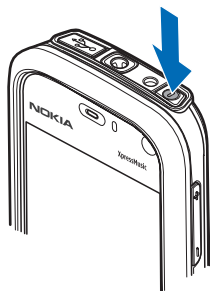

עט

פונקציות מסוימות, כגון זיהוי כתב יד, מיועדות לשימוש עם עט. העט נמצא בכיסוי האחורי של ההתקן.



חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia

לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עיפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתביה על מסך המגע.

נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.


ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי הגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **נעילת מקשים אוטו** < **השהיה לנעי' מקשים אוטו**.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים או את הקיצורים ליישומים.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים

לפתיחת יישום השעון, הקש על השעון (1).

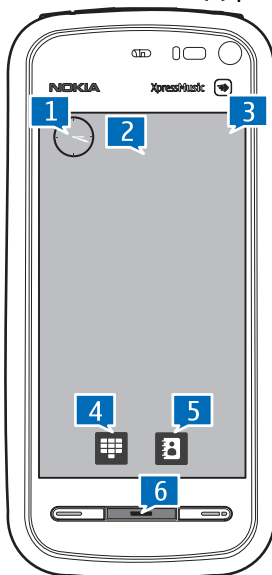

לפתיחת לוח שנה או לשינוי פרופילים במסך הבית, הקש על התאריך או על שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (↔), כדי לראות את רשתות ה-LAN האלחוטיות הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת או כדי להציג את האירועים שהוחמצו, הקש על הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר  (4).

לפתיחת אנשי קשר, בחר  (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < **הוספת איש קשר למסך הבית** ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא של מסך הבית

לשינוי ערכת הנושא של מסך הבית או קיצורי הדרך, בחר **תפריט > הגדרות ואישי > מסך הבית**.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.
לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, הקש עליהם.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע או בעזרת העט. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'

טיפ: בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.

- יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
- קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.

אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר **אפשרויות** או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

בחירה

בתיעוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הטקסטים בתצוגה לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.

דוגמה לבחירת אפשרויות > עזרה, הקש על אפשרויות 
ולאחר מכן הקש על **עזרה**.

גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע או את העט על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך.

דוגמה כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע או העט. 

הזזה

כדי להזיז, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה על המסך.


דוגמה בעת הצגת תמונה, 
כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווך של פס הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך לגלול על-ידי הנחת האצבע או העט על פריט רשימה וגרירתו מעלה או מטה.

דוגמה כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את האצבע או את העט על איש קשר וגרור למעלה או למטה. 

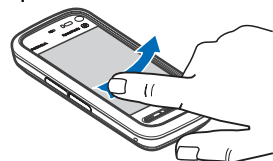

לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית.

תמיכה של Nokia

לאיתור הגרסה האחרונה של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך, ראה www.nokia.com/support או עיין באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

שירות הגדרות תצורה

להורדת הגדרות תצורה כגון GPRS, MMS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים עבור דגם הטלפון שברשותך, ראה www.nokia.com/support.

שירותי Nokia Care

NOKIA
Care

אם עליך ליצור קשר עם שירותי Nokia Care, בדוק את רשימת מרכזי השירות המקומיים של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

עבור שירותי תחזוקה, חפש את מרכז השירות הקרוב ביותר של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

גירסה 1/9211335

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמלים ולחצנים, הנח את האצבע או את העט על הסמל או הלחצן. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים והלחצנים.

תאורת מסך מגע

תאורת מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת המסך, הקש עליו.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

מקש מדיה

כדי לגשת ליישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, הקש על מקש המדיה (🎵) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

טיפ: החזק את האצבע או את העט על הסמל כדי לראות את שם היישום.



שינוי הצלצל

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים,