

Üzembe helyezési útmutató




NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic

9211337, 1. kiadás HU

A készülék gombjai és részei

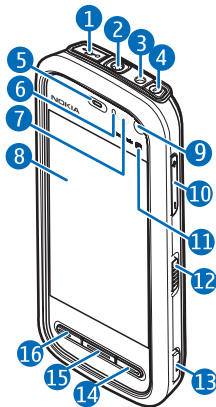

1 — Micro USB-csatlakozó kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatáshoz.

2 — 3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz, fejhallgatókhoz és TV-kimeneti csatlakozóhoz

3 — Töltőcsatlakozó

4 — Bekapcsológomb

5 — Hallgató

6 — Fényérzékelő

7 — Érintésérzékelő

8 — Érintőképernyő

9 — Másodlagos kamera

10 — Hangerő/Nagyítás gomb

11 — Média gomb


12 — Képernyő- és billentyűzár-kapcsoló

13 — Rögzítés gomb

14 — Vége gomb

15 — Menü gomb

16 — Hívás gomb

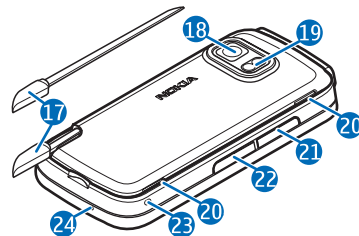

17 — Ceruza

18 — Kameralencse

19 — Vaku

20 — Hangszórók

21 — SIM-kártya nyílásának fedele

22 — Memóriakártya nyílásának fedele

23 — Csuklópánt zárja

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

SIM-kártya behelyezése


Ne helyezzük be vagy ne távolítsuk el a SIM-kártyát akkor, amikor a készülék bekapcsolt állapotban van.

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.




2. Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkező felülete felfelé néz, és a ferdén levágott sarkok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.

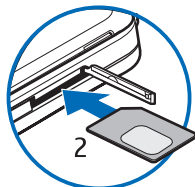

3. Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.


Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

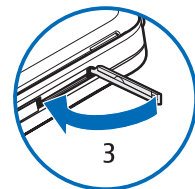


Akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

1. A telefon alján emeljük meg és távolítsuk el a hátlapot.

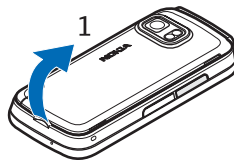


2. Helyezzük be az akkumulátort.
3. A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílások felé, majd nyomjuk a fedelet lefelé, amíg a helyére nem pattan.

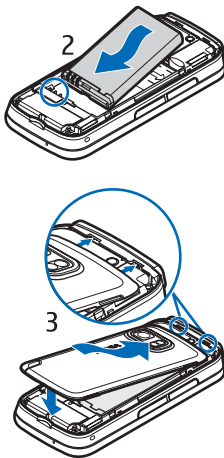

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésjelző csak rövid idő elteltével jelenik meg.

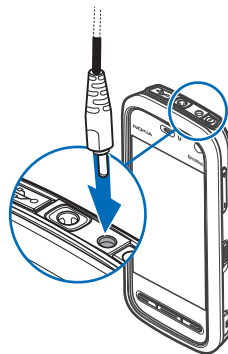


3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.



Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a  lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
3. Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
4. Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtt és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.

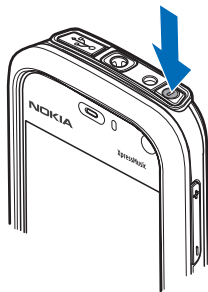

Ceruza

Néhány funkció, például a kézírás-felismerő, a ceruza használatához lett kialakítva. A ceruza a készülék hátsó fedelében található.



 **Fontos:** Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát használjunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet. Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához és feloldásához csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

Amikor az érintőképernyőt és a billentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol, és a billentyűzet inaktív lesz.

A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az automatikus képernyő- és billentyűzár beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár > Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek


Az óra alkalmazás megnyitásához érintsük meg az órát (1).

A főképernyőn a naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához, érintsük meg a dátumot, vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (⇌) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van), vagy a kihagyott események megtekintéséhez kopogtassuk meg a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a ☐ lehetőséget (4).

A Névjegyzék megnyitásához válasszuk a ☐ lehetőséget (5).

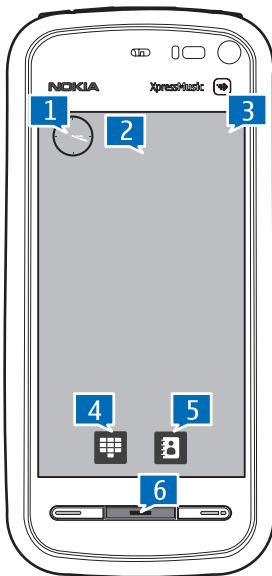

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, a főképernyőn válasszuk a ☐ > **Partner h.ad. Főképernyőhöz** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A főképernyő témájának módosítása

A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Személyes > Főképernyő** lehetőséget.

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

A menüben levő alkalmazás vagy mappa megnyitásához érintsük meg a megfelelő elemet.

Érintőképernyős műveletek

Érintés és dupla érintés

Az érintőképernyőn egy alkalmazás vagy más elem megnyitásához érintsük meg az elemet az ujjunkkal vagy a tollal. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.



Tip: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó szövegek nyíllal vannak egymástól elválasztva.



Példa: Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük a képernyőre az ujjunkat vagy a tollat, majd húzzuk végig a kijelzőn.




Példa: Egy weboldal felfelé, illetve lefelé történő lapozásához húzzuk az oldalt fel vagy le az ujjunkkal vagy a ceruzával.

Lapozás

Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.



Példa: Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.

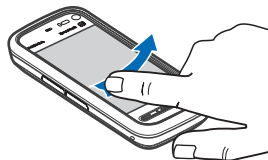

Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Néhány listanézetben az ujjunkat vagy a ceruzát egy listaelemre téve és az elemet felfelé és lefelé húzva görgethetünk.



Példa: A névjegyzék görgetéséhez helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát egy névjegyre, és húzzuk azt felfelé vagy lefelé.



Tip: Az ikonok és gombok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra vagy a gombra. Nem minden ikonhoz és gombhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő megvilágítása

Az érintőképernyő világítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az érintőképernyő világításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a képernyővilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

Média gomb

Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez érintsük meg a média gombot (🎵), a médiasáv megnyílik, és választunk ki az alkalmazást.



Tipp: Tartsuk az ujjunkat vagy a ceruzát az ikonon, és az alkalmazás neve megjelenik.



A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Személyes > Üzem módok** lehetőséget.

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget.

Nokia terméktámogatás

A Nokia termékekhez kapcsolódó kézikönyv legújabb verzióját, további információkat, letölthető anyagokat és szolgáltatásokat a www.nokia.com/support webhelyen vagy a Nokia helyi weboldalon találhatjuk.

Konfiguráció-beállítások szolgáltatás

Letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support webhelyről.

Nokia Care szolgáltatások

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

**NOKIA
Care**

Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia Care legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.