



Aan de slag


NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211311, Uitgave 1 NL

Toetsen en onderdelen

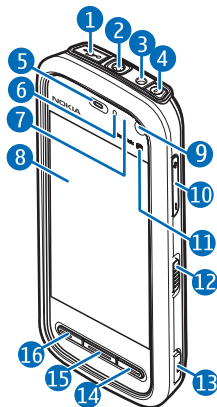

- 1 — Micro-USB-aansluiting voor de aansluiting op een compatibele pc
- 2 — Nokia AV-aansluiting (3,5 mm) voor compatibele headsets, hoofdtelefoons en TV-out-aansluitingen
- 3 — Aansluiting voor oplader
- 4 — Aan/uit-toets
- 5 — Luidspreker
- 6 — Lichtsensor
- 7 — Nabijheidssensor
- 8 — Aanraakscherm

- 9 — Tweede camera
- 10 — Volume-/zoomtoets
- 11 — Mediatoets
- 12 — Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar
- 13 — Opnametoets
- 14 — Beëindigingstoets
- 15 — Menutoets
- 16 — Beltoets

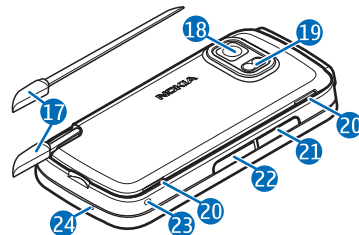

- 17 — Stylus (scherm-aanraakpen)
- 18 — Cameralens
- 19 — Flitser
- 20 — Luidsprekers
- 21 — Klepje van SIM-kaartsleuf
- 22 — Klepje van geheugenkaartsleuf
- 23 — Polsbandopening
- 24 — Microfoon

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een snelle gegevensverbinding kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.


De SIM-kaart plaatsen

Plaats of verwijder de SIM-kaart niet wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Mogelijk is er al een SIM-kaart in het apparaat geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:


1. Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.

2. Plaats een SIM-kaart in de sleuf. Zorg dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht en dat de afgeschuinde rand naar het apparaat is gericht. Duw de kaart naar binnen.

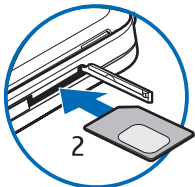

3. Sluit het klepje van de SIM-kaartsleuf. Controleer of het klepje goed is gesloten.

Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u het apparaat alleen gebruiken in het profiel Offline.


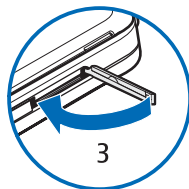


Batterij plaatsen


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1. Verwijder de achtercover door deze vanaf de onderkant van het apparaat op te lichten.

2. Plaats de batterij.

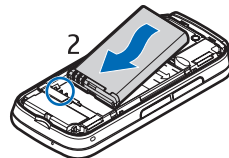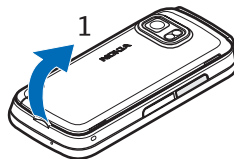


3. U plaatst het klepje terug door de vergrendelingspalletjes aan de bovenkant eerst in richting van de sleuven te duwen en het vervolgens in te drukken tot het klepje vastklikt.

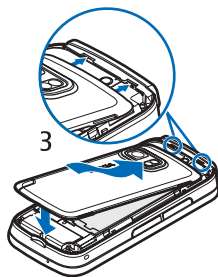

De batterij opladen

1. Sluit een compatibele lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer aan op het apparaat. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de indicator aan gaat.

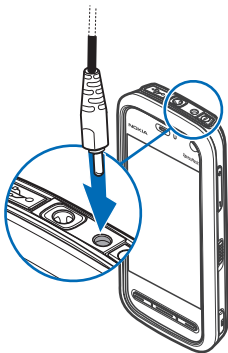


3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterij-indicator. Koppel de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.



Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Het apparaat inschakelen

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **←**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**.
3. Selecteer uw locatie. Als u per ongeluk de onjuiste locatie selecteert, selecteert u **Terug**.
4. Voer de datum en tijd in. Wanneer u werkt met de 12-uurs notatie, selecteert u een willekeurig getal om te schakelen tussen a.m. en p.m.

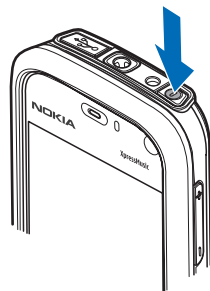

Stylus (schermaankaakpen)

Sommige functies, zoals handschrietherkenning, zijn bedoeld om te worden gebruikt met een stylus. De stylus bevindt zich in de achtercover van het apparaat.



 **Belangrijk:** Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Door de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat te verschuiven kunt u het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.

Het scherm en de toetsen worden mogelijk automatisch vergrendeld als u het apparaat een tijdje niet gebruikt. Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Per. autom. vergr. ttsnblk.**

Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

Interactieve schermelementen

Als u de kloktoepassing wilt openen, drukt u op de klok (1).


Als u de agenda wilt openen, of profielen wilt wijzigen in het startscherm, drukt u op de datum of profielnaam (2).

Als u de verbindinginstellingen wilt bekijken of wijzigen (⇌), de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als het zoeken naar WLAN's is ingeschakeld, of de gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, drukt u op de rechter bovenhoek (3).

Als u wilt telefoneren, selecteert u  (4).

Als u Contacten wilt openen, selecteert u  (5).

Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets (6).

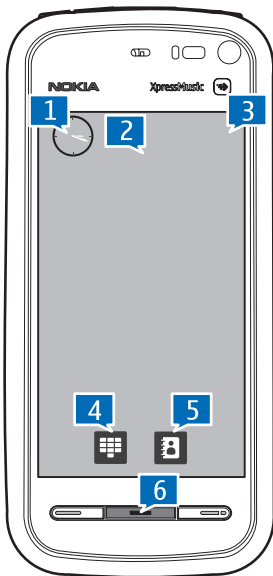

Werken met de contactenbalk

Als u wilt werken met de contactenbalk en uw contacten wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u  > **Contact tvgn aan startscherm** en volgt u de instructies.

Startschermthema wijzigen

Als u het startscherm of de snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Startscherm**.

Het menu openen

Druk op de menutoets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of map in het menu wilt openen, tikt u op de betreffende toepassing of map.

Handelingen aanraakscherm

Indrukken en tweemaal snel achtereen indrukken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, drukt u daarop met uw vinger of de stylus. Maar om de volgende items te openen, moet u tweemaal daarop drukken.

- Lijstitems in een toepassing, zoals de map Concepten in de mappenlijst in Berichten



Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item reeds gemarkeerd. Als u het gemarkeerde item wilt openen, drukt u er eenmaal op.

- Toepassingen en mappen in het menu wanneer u werkt met de lijstweergave
- Bestanden in een bestandslijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de weergave Afbeeldingen en video's in Galerij.

Als u eenmaal op een bestand of soortgelijk item drukt, wordt dit niet geopend, maar gemarkeerd. Als u de beschikbare opties voor het item wilt zien, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

Selecteren

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te drukken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de te selecteren schermteksten gescheiden door pijlen.

 **Voorbeeld:** Als u **Opties** > **Help** wilt selecteren, drukt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.

Slepen

Als u wilt slepen, plaatst u uw vinger of de stylus op het scherm en schuift u deze over het scherm.


 **Voorbeeld:** Als u in een webpagina omhoog of omlaag wilt bladeren, sleept u de pagina met uw vinger of de stylus.

Vegen

Als u wilt vegen, schuift u uw vinger snel naar links of rechts over het scherm.



Voorbeeld: Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven.

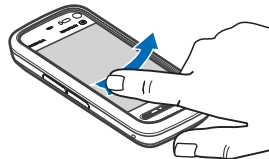

Bladeren

Als u omhoog of omlaag wilt bladeren in lijsten met een schuifbalk, sleept u de schuif van de schuifbalk.

In enkele lijstweergaven kunt u bladeren door uw vinger of een stylus te plaatsen op een lijstitem en omhoog of omlaag te slepen.



Voorbeeld: Als u door contacten wilt bladeren, plaatst u uw vinger of de stylus op een contact en sleept u omhoog of omlaag.



Tip: Als u een korte beschrijving van pictogrammen of knoppen wilt weergeven, plaatst u uw vinger of de stylus op het pictogram of de knop. Niet voor alle pictogrammen en knoppen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Verlichting aanraakscherm

Als u een tijdje niets doet met het apparaat, wordt de verlichting van het aanraakscherm uitgeschakeld. Als u de schermverlichting wilt inschakelen, drukt u daarop.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de schermverlichting niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt. Als u het scherm en de toetsen wilt ontgrendelen, schuift u de vergrendelingsschakelaar.

Mediatoets

Als u toepassingen zoals de muziekspeler of browser wilt openen, drukt u op de mediatoets (🎵) om de mediabalk te openen. Vervolgens selecteert u de applicatie.



Tip: Druk met uw vinger of de stylus op het pictogram om de naam van de toepassing weer te geven.



Beltoon wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties** > **Aanpassen**.

Nokia ondersteuning

Op www.nokia.com/support of uw plaatselijke Nokia-website vindt u de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Dienst configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen voor MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw telefoonmodel op www.nokia.com/support.

Nokia Care-diensten

Als u contact wilt opnemen met Nokia Care-diensten, kijkt u in de lijst plaatselijke Nokia Care-contactcentra op www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Onderhoud

Het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum voor onderhoudsdiensten vindt u op www.nokia.com/repair.