



Guia de Iniciação


NOKIA

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211320, 1ª Edição PT

Teclas e componentes

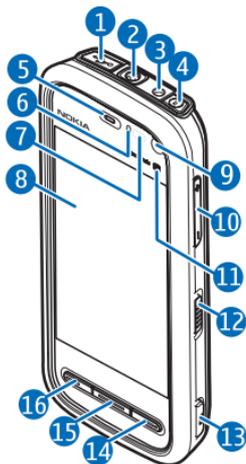

- 1 — Mini-conector USB para ligar a um PC compatível
- 2 — Conector Nokia AV (3,5 mm) para conectores de auriculares, auscultadores e saídas de TV compatíveis
- 3 — Conector do carregador
- 4 — Tecla de alimentação
- 5 — Auscultador
- 6 — Sensor de luz
- 7 — Sensor de proximidade
- 8 — Ecrã sensível ao tacto
- 9 — Câmara secundária

- 10 — Tecla de zoom/volume
- 11 — Tecla de multimédia
- 12 — Botão de bloqueio de teclas e ecrã
- 13 — Tecla de captura
- 14 — Tecla Terminar
- 15 — Tecla Menu
- 16 — Tecla Chamar

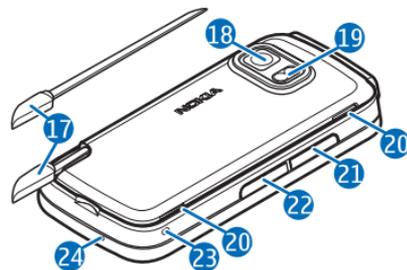

- 17 — Caneta
- 18 — Lente da câmara
- 19 — Flash da câmara
- 20 — Altifalantes
- 21 — Tampa da ranhura do cartão SIM
- 22 — Tampa da ranhura do cartão de memória
- 23 — Abertura da correia de pulso
- 24 — Microfone

Durante uma utilização prolongada tal como chamadas de vídeo activas e uma ligação de dados de elevada


velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Inserir o cartão SIM


Não insira nem remova o cartão SIM com o dispositivo ligado.

Poderá já estar inserido um cartão SIM no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

1. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
2. Insira um cartão SIM na ranhura. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima e que a extremidade cortada fica virada para o dispositivo. Introduza o cartão.

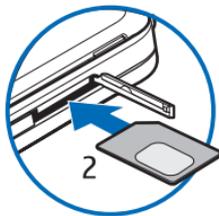

3. Feche a tampa da ranhura do cartão SIM. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

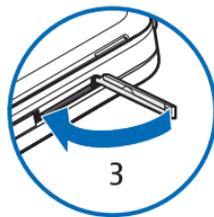


Se o cartão SIM não estiver devidamente encaixado, o dispositivo só pode ser utilizado no perfil offline.


Inserir bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1. Remova a tampa posterior levantando-a, começando pela parte inferior do dispositivo.
2. Insira a bateria.

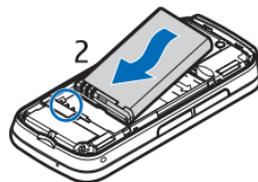


3. Para voltar a colocar a tampa, direcione primeiro os fechos superiores para as respectivas ranhuras e, em seguida, prima para baixo até a tampa encaixar na posição correcta.

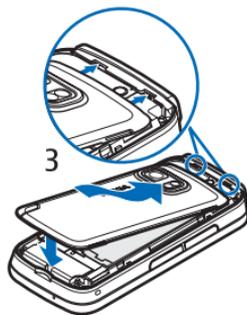

Carregar a bateria


1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar algum tempo até que o indicador de carregamento se comece a mover.

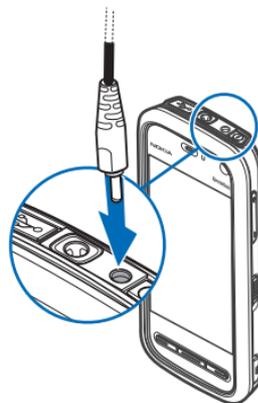

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carga deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.
-  **Sugestão:** Desligue o carregador da tomada quando o carregador não estiver a ser utilizado. Um carregador ligado a uma tomada consome energia, mesmo quando não está ligado ao dispositivo.

Ligar o dispositivo

1. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.
2. Se o dispositivo pedir um código PIN ou um código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. Para apagar um número, escolha **←**. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**.
3. Selecciona a sua localização. Caso tenha seleccionado acidentalmente a localização errada, escolha **Para trás**.
4. Introduza a data e hora. Quando utilizar o formato de 12 horas, para alternar entre a.m. e p.m., seleccione um número.

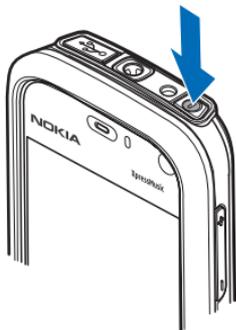

Caneta

Algumas funções, como o reconhecimento de escrita manual, foram concebidas para serem utilizadas com uma caneta. A caneta está localizada na tampa posterior do dispositivo.



 **Importante:** Utilize apenas uma caneta certificada pela Nokia para uso com este dispositivo. A utilização de qualquer outra caneta pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar o ecrã sensível ao tacto. Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou um lápis comum, ou outros objectos pontiagudos, para escrever no ecrã sensível ao tacto.

Bloquear as teclas e o ecrã sensível ao tacto

Para bloquear ou desbloquear o ecrã sensível ao tacto e as teclas, deslize o botão de bloqueio na parte lateral do dispositivo.

Quando o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueadas, o ecrã sensível ao tacto desliga-se e as teclas ficam inactivas.

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade. Para alterar as definições para o bloqueio automático de ecrã e teclas, escolha **Menu > Definições e Telemóvel > Gestão do telem. > Prot. auto. tecl. > Interv. bloq. autom. tecl.**

Ecrã principal

O ecrã principal é o ponto de partida onde pode agrupar todos os contactos importantes ou atalhos de aplicações.

Elementos de apresentação interactiva

Para abrir a aplicação do relógio, toque no relógio (1).

Para abrir o calendário ou alterar perfis no ecrã principal, toque na data ou no nome do perfil (2).

Para ver ou alterar as definições de conectividade (\rightleftharpoons), para ver LANs sem fios disponíveis caso a pesquisa de WLAN esteja activada, ou para visualizar eventos perdidos, toque no canto superior direito (3).


Para efectuar uma chamada telefónica, escolha  (4).

Para abrir os Contactos, escolha  (5).

Para abrir o menu principal, prima a tecla Menu (6).

Começar a utilizar a barra de contactos

Para começar a utilizar a barra de contactos e adicionar os contactos ao ecrã principal, no ecrã principal, escolha  > **Juntar cont. ao Ecrã principal**, e siga as instruções.

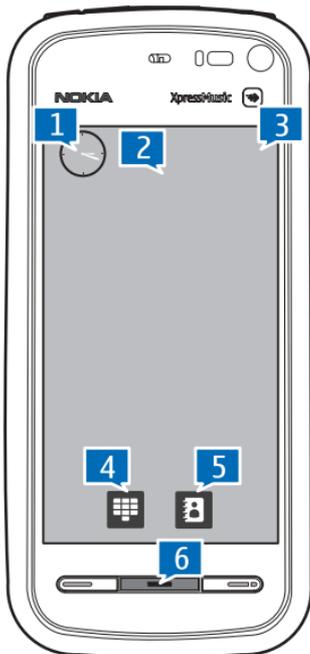

Alterar o tema do ecrã principal

Para alterar o tema do ecrã principal ou os atalhos, escolha **Menu > Definições e Pessoal > Ecrã Principal**.

Aceder ao menu

Para aceder ao menu, prima a tecla Menu.

Para abrir uma aplicação ou pasta no menu, toque na mesma.

Acções do ecrã sensível ao tacto

Touchar e tocar duas vezes

De um modo geral, para abrir uma aplicação ou outro elemento no ecrã sensível ao tacto, toque-lhe com o dedo ou com a caneta. Todavia, para abrir os itens seguintes, tem de tocar duas vezes.

- Lista is itens de uma aplicação, como a pasta Rascunhos na lista de pastas em Mensagens



Sugestão: Quando abre uma vista em lista, o primeiro item já está realçado. Para abrir o item realçado, toque-lhe uma vez.

- Aplicações e pastas no menu quando se utiliza o tipo de vista em lista
- Ficheiros numa lista de ficheiros, por exemplo, uma imagem na vista de imagens e vídeos na Galeria.

Caso toque num ficheiro ou item semelhante uma vez, não é aberto, mas fica realçado. Para ver as opções disponíveis para o item, escolha **Opções** ou, se disponível, escolha um item a partir da barra de ferramentas.

Escolher

Nesta documentação do utilizador, abrir aplicações ou itens tocando-lhes uma ou duas vezes denomina-se por "escolher". Caso necessite de escolher vários itens ao mesmo tempo, os textos do ecrã de escolher estão separados por setas.

 **Exemplo:** Para escolher **Opções** > **Ajuda**, toque em **Opções**, e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Arrastar


Para arrastar, coloque o seu dedo ou a caneta no ecrã, e deslize pelo ecrã.

 **Exemplo:** Para se deslocar numa página Web, arraste a página com o seu dedo ou com a caneta.

Mover

Para se mover, deslize o dedo rapidamente para a direita ou para a esquerda no ecrã.

 **Exemplo:** Ao visualizar uma imagem, para ver a imagem seguinte ou anterior, mova a imagem para a direita ou para a esquerda, respectivamente.

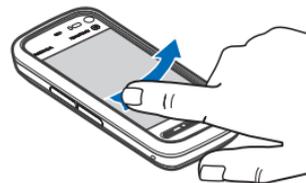

Deslocar

Para se deslocar para cima e para baixo em listas que têm uma barra de deslocação, arraste a barra da barra de deslocação.

Em alguns vistas de listas, pode deslocar-se colocando o seu dedo ou a caneta num item da lista e arrastando-o para cima ou para baixo.

 **Exemplo:** Para se deslocar nos contactos, coloque o seu dedo ou a caneta no contacto e arraste-o para cima ou para baixo.

 **Sugestão:** Para ver uma descrição breve dos ícones e botões, coloque o seu dedo ou a caneta no ícone ou botão. Não existem descrições disponíveis para todos os ícones e botões.

Luz do ecrã sensível ao tacto

A luz do ecrã sensível ao tacto apaga-se após um período de inactividade. Para acender a luz do ecrã, toque-lhe.

Se o ecrã sensível ao tacto e as teclas estiverem bloqueados, a luz não se acende se tocar no ecrã. Para desbloquear o ecrã e as teclas, deslize o botão de bloqueio.

Tecla de multimédia

Para aceder a aplicações como o leitor de música ou navegador, prima a tecla de multimédia (📁) para abrir a barra multimédia e escolha a aplicação.



Sugestão: Prima sem soltar ou coloque a caneta no ícone para ver o nome da aplicação.



Alterar o tom de toque

Escolha **Menu > Definições e Pessoal > Perfis**.

Pode utilizar perfis para definir e personalizar os tons de toque, tons de alerta de mensagens e outros tons de diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de

chamadas. Para personalizar um perfil, desloque-se até ao perfil e escolha **Opções > Personalizar**.

Apoio Nokia

Para encontrar a última versão deste manual, informações adicionais, importações e serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte www.nokia.com/support ou o seu Web site Nokia local.

Serviço de definições de configuração

Para importar definições de configuração como MMS, GPRS, e-mail, e outros serviços para o seu modelo de telemóvel, consulte www.nokia.com/support.

Serviços Nokia Care

Se necessitar de consultar os serviços Nokia Care, consulte a lista dos centros de contacto Nokia Care em www.nokia.com/customerservice.

**NOKIA
Care**

Manutenção

Para serviços de manutenção, consulte o ponto Nokia Care mais próximo em www.nokia.com/repair.

9211320/Edição 1