

Ghid de pornire rapidă

NOKIA




Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic

9211341, Ediția 1 RO

Taste și componente

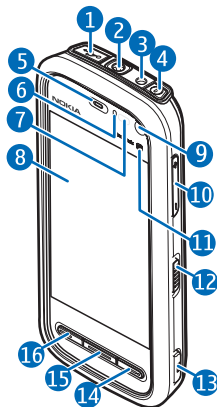

1 — Conector micro USB pentru conectarea la calculatoare compatibile

2 — Conector AV Nokia (3,5 mm) pentru seturi compatibile cu cască, căști și conectori de ieșire TV

3 — Conector pentru încărcător

4 — Tasta de pornire

5 — Receptor

6 — Senzor de lumină

7 — Senzor de proximitate

8 — Ecran senzorial

9 — Aparat foto-video secundar

10 — Tasta de apropiere/depărtare și volum

11 — Tasta media


12 — Comutator blocare ecran și tastatură

13 — Tasta de captare

14 — Tasta de terminare

15 — Tasta meniu

16 — Tasta de apelare

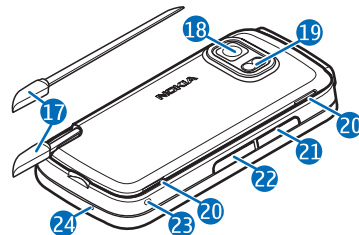

17 — Stilou

18 — Obiectivul aparatului foto-video

19 — Bliț aparat foto-video

20 — Difuzoare

21 — Capacul locașului cartelei SIM

22 — Capacul locașului cartelei de memorie

23 — Orificiu pentru curelușă de purtat la mână

24 — Microfon


În perioadele de utilizare prelungită cum ar fi un apel video activ și o conexiune de transmisii de date de mare viteză, este posibil ca aparatul să se încălzească. În cele mai multe cazuri, această stare este normală. Dacă aveți motive să bănuiați că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Introducerea cartelei SIM

Nu introduceți și nu scoateți cartea SIM în timp ce aparatul este pornit.


Este posibil ca în aparat să fi fost introdusă deja o cartelă SIM. Dacă nu, efectuați următoarele operații:

1. Deschideți capacul locașului cartelei SIM.
2. Introduceți o cartelă SIM în locaș. Asigurați-vă că zona de contacte este orientată în sus, iar colțul teșit este îndreptat spre aparat. Împingeți cartela în locaș.

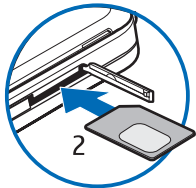

3. Închideți capacul locașului cartelei SIM. Asigurați-vă că ați închis corect capacul.



În cazul în care cartela SIM nu este corect fixată, aparatul se poate utiliza doar în mod offline.

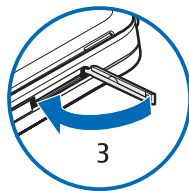


Inserarea acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

1. Scoateți capacul din spate ridicându-l dinspre partea de jos a aparatului.
2. Introduceți acumulatorul.

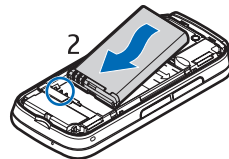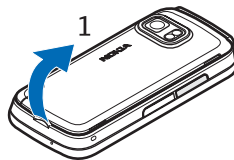


3. Pentru a pune capacul la loc, orientați urechiușele de fixare de sus către locașurile acestora, apoi apăsați în jos capacul, până când se blochează.

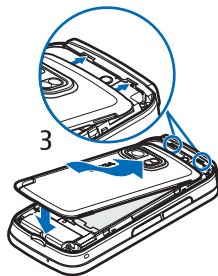

Încărcarea acumulatorului

1. Conectați un încărcător compatibil la o priză de alimentare.
2. Conectați cablul de alimentare la aparat. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea dura câteva minute până când va fi afișat indicatorul de încărcare.

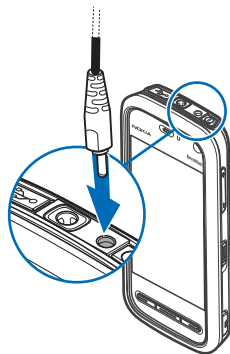


3. Când acumulatorul este încărcat complet, indicatorul de încărcare se oprește. Deconectați încărcătorul de la aparat și apoi de la priza de alimentare.



Indicație: Deconectați încărcătorul de la priza de perete atunci când nu îl utilizați. Încărcătorul conectat la priză consumă energie, chiar dacă nu este conectat la aparat.

Pornirea aparatului

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.
2. Dacă aparatul solicită un cod PIN sau un cod de blocare, introduceți-l și selectați **OK**. Pentru a șterge un număr, selectați **←**. Codul de blocare setat din fabrică este **12345**.
3. Selectați locația. Dacă din greșeală ați selectat o locație greșită, selectați **Înapoi**.
4. Introduceți data și ora. Dacă utilizați formatul de 12 ore, pentru a comuta între a.m. și p.m., selectați orice număr.

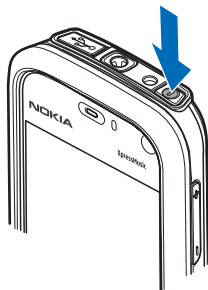

Stilou

Unele funcții, cum ar fi recunoașterea scrisului de mână, au fost proiectate pentru a fi folosite cu un stilou. Stiloul este amplasat în capacul din spate al aparatului.



 **Important:** Utilizați numai un stilou omologat de Nokia pentru a fi folosit cu acest aparat. Utilizarea oricărui alt tip de stilou poate anula orice garanție acordată acestui produs și poate deteriora ecranul senzorial. Evitați zgărirea ecranului senzorial. Nu utilizați niciodată un stilou sau un creion obișnuit și nici alte obiecte ascuțite pentru a scrie pe ecranul senzorial.

Blocarea tastelor și a ecranului senzorial

Pentru a bloca sau a debloca ecranul senzorial și tastele, glisați comutatorul de blocare de pe partea laterală a aparatului.

Când ecranul senzorial și tastele sunt blocate, ecranul senzorial este dezactivat și tastele sunt inactive.

Ecranul și tastele se pot bloca automat după o perioadă de inactivitate. Pentru a modifica setările pentru blocarea automată a ecranului și tastelor, selectați **Meniu > Setări și Telefon > Manag. telefon > Autobloc. taste > Perioadă autobloc. tastat..**

Ecranul de start

Ecranul de start este locul în care puteți să colectați toate contactele importante sau comenzile rapide către aplicații.

Elemente de afișaj interactive

Pentru a deschide aplicația ceas, atingeți ceasul (1).

Pentru a deschide agenda sau a modifica profiluri din ecranul de start, atingeți data sau numele profilului (2).

Pentru a vizualiza sau a modifica setările de conectare (⇌), pentru a vizualiza rețelele LAN fără fir disponibile dacă scanarea WLAN este activată sau pentru a vizualiza evenimentele pierdute, atingeți colțul din dreapta sus (3).


Pentru a efectua un apel telefonic, selectați ☒ (4).

Pentru a deschide Contacte, selectați ☎ (5).

Pentru a deschide meniul principal, apăsați tasta meniu (6).

Utilizarea barei Contacte

Pentru a începe să utilizați bara Contacte și să adăugați contacte la ecranul de start, în ecranul de start, selectați

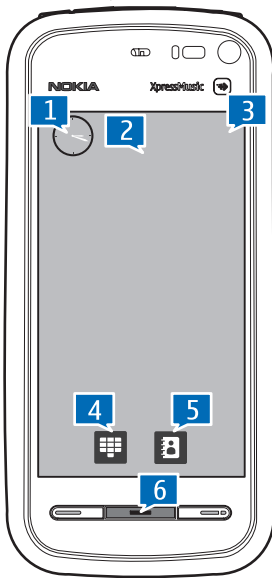

 > **Adăug. contact în Ecr. de Start** și urmați instrucțiunile.

Modificarea temei ecranului de start

Pentru a modifica tema sau comenzile rapide ale ecranului de start, selectați **Meniu** > **Setări și Personal** > **Ecran de Start**.

Accesarea meniului

Pentru a accesa meniul, apăsați tasta meniu.

Pentru a deschide o aplicație sau un dosar din meniu, atingeți aplicația sau dosarul.

Acțiuni pe ecranul senzorial

Atingerea și atingerea dublă

Pentru a deschide o aplicație sau un alt articol de pe ecranul senzorial, în mod normal, atingeți aplicația sau articolul cu degetul sau cu stiloul. Cu toate acestea, articolele de mai jos se deschid prin atingere dublă.

- Listează articolele dintr-o aplicație, cum ar fi dosarul Ciorne din lista de dosare din Mesaje



Indicație: Atunci când deschideți un ecran cu listă, primul articol este deja evidențiat. Pentru a deschide articolul evidențiat, atingeți-l o singură dată.

- Aplicațiile și dosarele din meniu atunci când utilizați un ecran de tip listă

- Fișiere într-o listă de fișiere, de exemplu, o imagine în ecranul de imagini și videoclipuri din Galerie.

Dacă atingeți o singură dată un fișier sau un articol similar, acesta nu se deschide, ci se evidențiază. Pentru a vedea opțiunile disponibile pentru articol, selectați **Opțiuni** sau (dacă este disponibilă), o pictogramă din bara de instrumente.

Selectare

În această documentație de utilizare, deschiderea aplicațiilor sau articolelor prin atingerea acestora de una sau două ori se numește „selectare”. Dacă trebuie să selectați mai multe articole unul după altul, textele de pe ecran care se selectează sunt separate prin săgeți.

 **Exemplu:** Pentru a selecta **Opțiuni** > **Ajutor**, atingeți **Opțiuni**, apoi atingeți **Ajutor**.

Glisare


Pentru a glisa, puneți degetul sau stiloul pe ecran și glisați-l pe ecran.

 **Exemplu:** Pentru a derula în sus sau în jos o pagină Web, glisați pagina cu degetul sau cu stiloul.

Trecere

Pentru o acțiune de trecere, deplasați repede degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

 **Exemplu:** Atunci când vizualizați o imagine, pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară, treceți imaginea spre stânga sau spre dreapta.

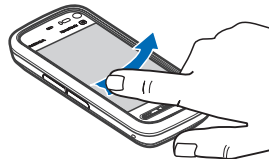

Derulare

Pentru a derula în sus sau în jos în cadrul listelor prevăzute cu bară de defilare, glisați cursorul barei de defilare.

În anumite ecrane listă, puteți derula punând degetul sau stiloul pe un element din listă și glisând în sus sau în jos.

 **Exemplu:** Pentru a derula contactele, puneți degetul sau stiloul pe un contact, apoi glisați în sus sau în jos.

 **Indicație:** Pentru a vizualiza o descriere scurtă a pictogramelor și butoanelor, puneți degetul sau stiloul pe pictogramă sau buton. Nu toate pictogramele și butoanele au descrieri.

Iluminarea ecranului senzorial

Iluminarea ecranului senzorial se stinge după o perioadă de inactivitate. Atingeți ecranul pentru a-i aprinde iluminarea.

Dacă ecranul senzorial și tastele sunt blocate, atingerea ecranului nu duce la iluminarea acesteia. Pentru a debloca ecranul și tastele, glisați comutatorul de blocare.

Tasta media

Pentru a accesa aplicații, cum ar fi playerul de muzică sau browserul, atingeți tasta media (📁) pentru a deschide bara media, apoi selectați aplicația.



Indicație: Mențineți degetul sau stiloul pe pictogramă pentru a vedea numele aplicației.



Modificarea sunetului de apel

Selectați **Meniu** > **Setări** și **Personal** > **Profiluri**.

Puteți utiliza profiluri pentru a seta și a particulariza sunete de apel, de avertizare pentru mesaje, precum și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Pentru a personaliza un profil, mergeți la acesta și selectați **Opțiuni** > **Personalizare**.

Asistență Nokia

Pentru cea mai recentă versiune a acestui ghid, informații suplimentare, preluări și servicii care au legătură cu

produsul Dvs. Nokia, consultați www.nokia.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Serviciul de setări e configurare

Pentru a prelua setări de configurare, cum ar fi MMS, GPRS, e-mail și alte servicii, pentru modelul Dvs. de telefon, consultați www.nokia.com/support.

Servicii Nokia Care

Dacă trebuie să luați legătura cu serviciile Nokia Care, verificați lista centrelor de contact locale Nokia Care la adresa www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Întreținere

Pentru servicii de întreținere, căutați cel mai apropiat punct de lucru Nokia Care la adresa www.nokia.com/repair.

9211341/Ediția 1