

Краткое руководство

NOKIA




Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211322, Выпуск 1 RU

Клавиши и компоненты

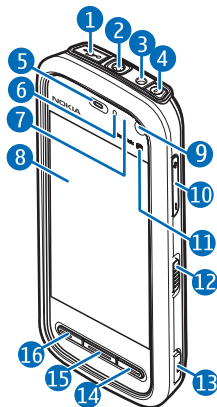

- 1 — Разъем Micro USB для подключения к совместимому компьютеру
- 2 — Разъем Nokia AV (3,5 мм) для подключения совместимых мини-гарнитур, наушников и телевизионных разъемов
- 3 — Разъем для подключения зарядного устройства
- 4 — Клавиша включения
- 5 — Динамик
- 6 — Датчик освещенности
- 7 — Датчик расстояния

- 8 — Сенсорный экран
- 9 — Дополнительная камера
- 10 — Клавиша регулировки громкости и увеличения
- 11 — Мультимедийная клавиша
- 12 — Переключатель блокировки экрана и клавиатуры
- 13 — Клавиша съемки
- 14 — Клавиша разъединения
- 15 — Клавиша меню
- 16 — Клавиша вызова

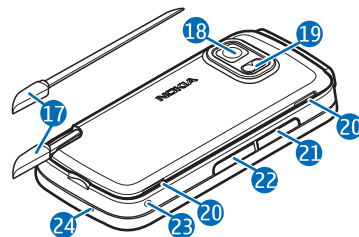

- 17 — Перо
- 18 — Объектив камеры
- 19 — Вспышка камеры
- 20 — Громкоговорители
- 21 — Крышка разъема SIM-карты
- 22 — Крышка разъема карты памяти
- 23 — Отверстие ремешка для кисти

24 — Микрофон

Во время работы например, во время активного видеовызова или в режиме высокоскоростной передачи данных устройство может нагреваться. В большинстве случаев это не является признаком неисправности. При появлении признаков нарушения нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Установка SIM-карты

Не устанавливайте и не извлекайте SIM-карту, когда устройство включено.



SIM-карта памяти может быть уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующие действия:

1. Откройте крышку гнезда SIM-карты.



2. Установите SIM-карту в гнездо. Убедитесь в том, что карта расположена контактами вверх и скошенным краем вперед. Вставьте карту.
3. Закройте крышку гнезда SIM-карты. Убедитесь в том, что крышка правильно закрыта.


Если SIM-карта установлена неправильно, устройство можно использовать только в режиме "Автономный".

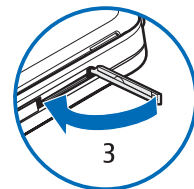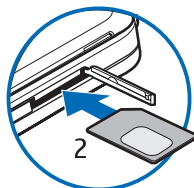


Установка аккумулятора

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

1. Снимите заднюю панель, подняв ее за нижний край.

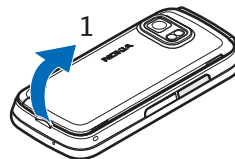


2. Установите аккумулятор.
3. Чтобы снова установить панель, сначала направьте верхние стопорные защелки в соответствующие гнезда, а затем нажимайте, пока панель не встанет место.

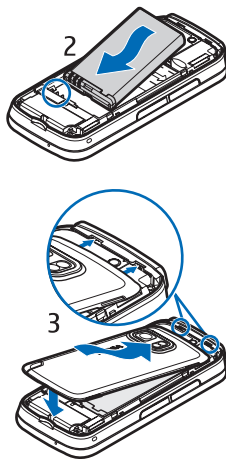

Зарядка аккумулятора

1. Включите совместимое зарядное устройство в сетевую розетку.
2. Подсоедините провод питания к устройству. Если аккумулятор полностью разряжен, шкала индикатора уровня зарядки аккумулятора может начать перемещаться только через некоторое время.

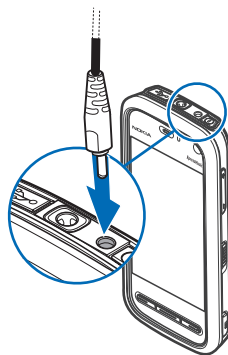


3. При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора уровня зарядки останавливается. Отключите зарядное устройство от устройства, затем от сетевой розетки.



Совет. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сетевой розетки. Зарядное устройство, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию, даже когда оно не подключено к устройству.

Включение устройства

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.
2. В ответ на запрос ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и выберите **OK**. Чтобы удалить неправильно введенную цифру, выберите **←**. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**.
3. Выберите расположение. Если по ошибке выбрано другое расположение, выберите **Назад**.
4. Введите дату и время. При использовании 12-ти часового формата времени для переключения между режимами "a.m." и "p.m." выберите любое число.

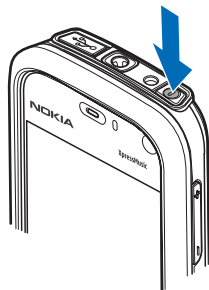

Перо

Некоторые функции, такие как режим распознавания рукописного ввода, предназначены для использования с



пером. Перо расположено на задней панели устройства.



Важное замечание. Пользуйтесь только пером, рекомендованным корпорацией Nokia для данного устройства. Применение пера любого другого типа приводит к аннулированию гарантий на устройство и может повредить сенсорный экран. Оберегайте сенсорный экран от царапин. Запрещается использовать карандаши, ручки и другие острые предметы для работы с сенсорным экраном.

Блокировка клавиш и сенсорного экрана

Чтобы заблокировать или разблокировать сенсорный экран и клавиши, передвиньте переключатель блокировки на боковой панели устройства.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, сенсорный экран отключается, а нажатие клавиш не оказывает никакого эффекта.

Экран и клавиши могут быть заблокированы автоматически после периода бездействия. Чтобы изменить настройки автоматической блокировки, выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Автоблок. клав. > Задержка автоблокир..**

Режим ожидания

Главный экран является исходным, на нем можно собрать все важные контакты или ссылки на приложения.

Интерактивные элементы дисплея

Чтобы открыть приложение часов, коснитесь часов (1).


Чтобы открыть календарь или изменить режимы на главном экране, коснитесь даты или имени режима (2).

Чтобы просмотреть или изменить настройки канала связи ($\rightleftharpoons$), просмотреть доступные беспроводные локальные сети (WLAN) при включенной функции сканирования сетей WLAN или просмотреть пропущенные события, коснитесь правого верхнего угла (3).

Чтобы выполнить вызов, выберите  (4).

Чтобы открыть приложение "Контакты", выберите  (5).

Чтобы открыть главное меню, нажмите клавишу меню (6).

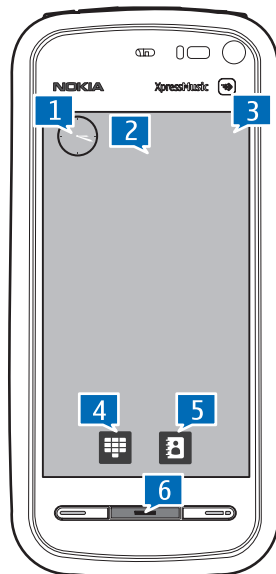

Использование панели контактов

Для начала использования панели контактов и добавления контактов на главный экран выберите на главном экране  > **Доб. контакт в реж. ожид.** и следуйте инструкциям.

Смена темы главного экрана

Чтобы изменить тему главного экрана или расположенные на нем ссылки, выберите **Меню** > **Параметры** и **Персональные** > **Главный экран**.

Доступ к меню

Для входа в меню нажмите клавишу меню.

Чтобы в меню открыть приложение или папку, коснитесь нужного элемента.

Действия на сенсорном экране

Касание и двойное касание

Чтобы открыть приложение или какой-либо элемент, на сенсорном экране коснитесь его пальцем или пером. Однако для открытия следующих элементов необходимо коснуться их дважды.

- Элементы списка в приложении, например папка "Черновики" в списке папок приложения "Сообщения".



Совет. После открытия экрана списка первый элемент уже выделен. Для открытия

выделенного элемента коснитесь его один раз.

- Приложения и папки в меню при использовании вида отображения "Список".
- Файлы в списке файлов, например изображения на экране изображений и видеоизображений в приложении "Галерея".

Если коснуться файла или другого подобного элемента один раз, он будет не открыт, а только выделен. Для просмотра функций, доступных для элемента, выберите **Функции** или значок на панели инструментов, если он доступен.

Выбор

В этом документе открытие приложений или элементов путем однократного или двойного касания называется выбором. При необходимости выбора нескольких элементов последовательно элементы экрана для выбора разделяются стрелками.



Пример: Для выбора **Функции** > **Справка** коснитесь элемента **Функции**, а затем элемента **Справка**.

Перетаскивание

Для перетаскивания элемента поместите палец или перо на экран и проведите им по экрану.




Пример: Для прокрутки Интернет-страницы вверх или вниз перетащите страницу пальцем или пером.

Проведение

Для выполнения этого действия быстро проведите пальцем влево или вправо по экрану.



Пример: Для перехода к следующему или предыдущему изображению при их просмотре проведите по изображению влево или вправо, соответственно.

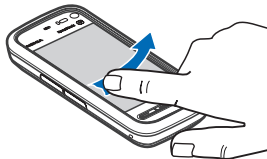

Прокрутка

Для прокрутки списков, имеющих полосу прокрутки, перетащите ползунок полосы прокрутки вверх или вниз.

На некоторых экранах списков можно выполнить прокрутку, поместив палец или перо на элемент списка и перетащив его вверх или вниз.



Пример: Для прокрутки списка контактов поместите палец или перо на контакт и перетащите его вверх или вниз.



Совет. Для просмотра краткого описания значков и кнопок поместите палец или перо на необходимый значок или кнопку. Описание доступно не для всех значков и кнопок.

Подсветка сенсорного экрана

Подсветка сенсорного экрана отключается через определенное время бездействия. Для включения подсветки экрана коснитесь его.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, при прикосновении к экрану подсветка не включается. Для разблокировки экрана и клавиш сдвиньте переключатель блокировки.

Мультимедийная клавиша

Для доступа к приложению, например, музыкальному проигрывателю или браузеру, коснитесь мультимедийной клавиши (⌂), чтобы открыть мультимедийную панель, и выберите приложение.



Совет. Удерживайте палец или перо на значке для просмотра имени приложения.



Изменение сигнала вызова

Выберите **Меню** > **Параметры** и **Персональные** > **Режимы**.

Режимы можно использовать для установки и настройки мелодий, сигналов о приеме сообщений и

других сигналов для различных событий, условий или групп абонентов. Для настройки режима выделите его и выберите **Функции > Настроить**.

Поддержка Nokia

Для получения последней версии этого руководства, а также дополнительной информации, загружаемых материалов и услуг, относящихся к изделию Nokia, посетите веб-узлы www.nokia.com/support или местный веб-узел Nokia.

Служба параметров конфигурации

На веб-узлах www.nokia.com/support можно бесплатно загрузить параметры конфигурации, например MMS, GPRS, электронной почты и других услуг, для используемой модели устройства.

Информационные центры Nokia Care

Для обращения в информационные центры Nokia Care см. список региональных информационных центров Nokia Care по адресу www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Обслуживание

При необходимости технического обслуживания см. ближайший информационный центр Nokia Care по адресу www.nokia.com/repair.