



# Stručný návod


**NOKIA**

Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic

9211342, 1. vydanie SK

## Tlačidlá a súčasti

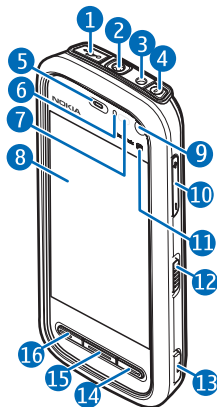

1 — Konektor microUSB na pripojenie ku kompatibilnému počítaču

2 — AV konektor Nokia (3,5 mm) pre kompatibilné headsety, slúchadlá a konektory televízneho výstupu

3 — Konektor pre nabíjačku

4 — Vypínač

5 — Slúchadlo

6 — Snímač osvetlenia

7 — Snímač objektov

8 — Dotyková plocha

9 — Sekundárny fotoaparát

10 — Tlačidlo Hlasitosť/Zoom

11 — Mediálne tlačidlo


12 — Prepínač blokovania displeja a tlačidiel

13 — Tlačidlo snímania

14 — Tlačidlo Koniec

15 — Tlačidlo Menu

16 — Tlačidlo Volat'

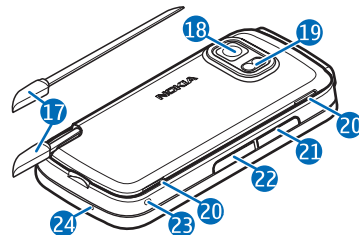

17 — Dotykové pero

18 — Objektív fotoaparátu

19 — Blesk fotoaparátu

20 — Reprodukory

21 — Kryt otvoru pre kartu SIM

22 — Kryt otvoru pre pamäťovú kartu

23 — Otvor na šnútku na zápästie

24 — Mikrofón



Počas dlhotrvajúcej rprevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové spojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

## Vloženie karty SIM

Nevkladajte ani nevyberajte kartu SIM, keď je prístroj zapnutý.


V prístroji už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.
2. Do otvoru vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi smeruje nadol a skosený okraj smerom k prístroju. Zatlačte kartu dovnútra.

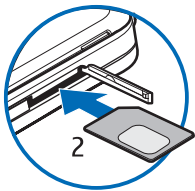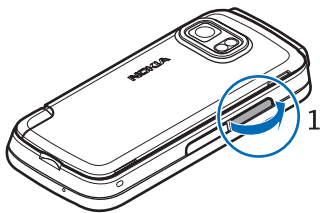

3. Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.



Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile off-line.

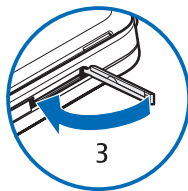


## Vloženie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od spodnej časti prístroja.
2. Vložte batériu.

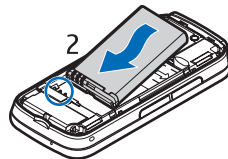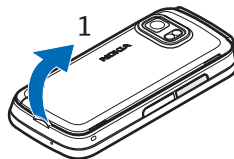


3. Ak chcete znova založiť kryt, vrchné západky najskôr otočte smerom k otvorom a kryt potom zatlačajte nadol, kým nezapadne na miesto.

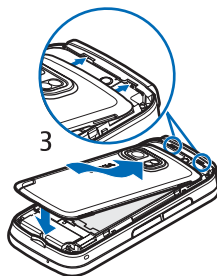

## Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte kábel z nabíjačky do telefónu. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa môže zobrazit' až po chvíli.

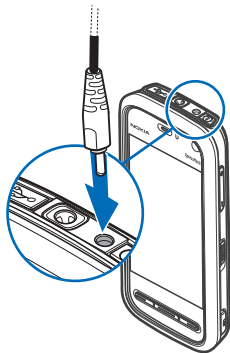


3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku z prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.



**Tip:** Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

## Zapnutie prístroja

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **←**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
3. Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
4. Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.

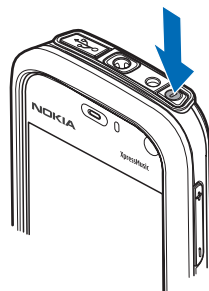

## Dotykové pero

Niektoré funkcie, ako napríklad rozpoznávanie písma, sú určené na používanie s dotykovým perom. Dotykové pero sa nachádza v zadnom kryte prístroja.



**Dôležité:** Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

## Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovat' alebo odblokovat' dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokowania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovat' automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokowania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

## Domáca obrazovka

Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovat' skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

## Prvky interaktívneho displeja

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, klepnite na hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profily na domácej obrazovke, klepnite na dátum alebo názov profilu (2).

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia spojenia (⇌), zobraziť dostupné bezdrôtové siete LAN, ak je zapnuté vyhľadávanie sietí WLAN, alebo si pozrieť zmeškané udalosti, klepnite do pravého horného rohu (3).


Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku  (4).

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, vyberte položku  (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

## Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, na domácej obrazovke

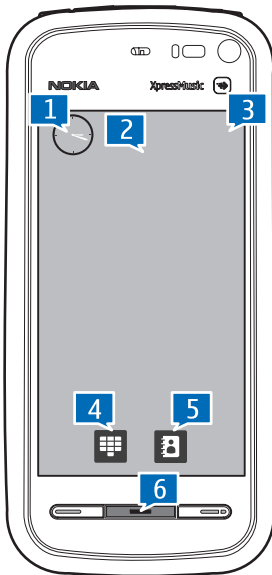

vyberte položku  > **Pridať kontakt na Dom. obr.** a postupujte podľa inštrukcií.

## Zmena témy domácej obrazovky

Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

## Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, klepnite na príslušnú položku.

## Funkcie dotykovej plochy

### Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovej ploche otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom alebo dotykovým perom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy



**Tip:** Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súborný v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

## Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky sú oddelené šípkami.



**Príklad:** Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na položku **Voľby** a potom klepnite na možnosť **Pomocník**.

## Presúvanie

Ak chcete presunúť položku, položte prst alebo dotykové pero na displej a presuňte ho po displeji.




**Príklad:** Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, posuňte stránku prstom alebo dotykovým perom.

## Odklepnutie

Ak chcete odklepnúť, rýchlo posuňte prst na displeji doľava alebo doprava.



**Príklad:** Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, odklepnite snímku doľava alebo doprava.

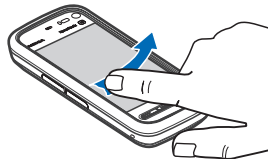

## Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch sa môžete posúvať položením prsta alebo dotykového pera na položku zoznamu a posúvaním sa nahor alebo nadol.



**Príklad:** Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst alebo dotykové pero na kontakt a posúvajte sa nahor alebo nadol.



**Tip:** Ak chcete zobraziť stručný popis ikon a tlačidiel, položte prst alebo dotykové pero na príslušnú ikonu alebo tlačidlo. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony a tlačidlá.

## Podsvietenie dotykovej plochy

Podsvietenie dotykovej plochy sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie plochy zapnúť, klepnite na ňu.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, klepnutím na plochu sa podsvietenie nezapne. Ak chcete odblokovat' plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania.

## Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, klepnutím na mediálne tlačidlo (📁) otvorte lištu Médiá a vyberte príslušnú aplikáciu.



**Tip:** Podržaním dotykového pera alebo prsta na ikone sa zobrazí názov aplikácie.



## Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Osobné > Profily**.

Na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich môžete použiť

profily. Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

## Podpora spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tejto príručky, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby súvisiace s vaším produktom od spoločnosti Nokia nájdete na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

### Služba konfiguračných nastavení

Konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre váš model prístroja môžete načítat' na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Služby spoločnosti Nokia Care

Ak chcete v prípade potreby kontaktovať servisné centrum služby Nokia Care, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia Care nájdete v zozname na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

**NOKIA**  
**Care**

### Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho autorizovaného centra Nokia Care na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

9211342/1. Vydanie