

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

NOKIA




Model: 5800d-1

Nokia 5800 XpressMusic


9211345, 1. Baskı TR

Tuşlar ve parçalar

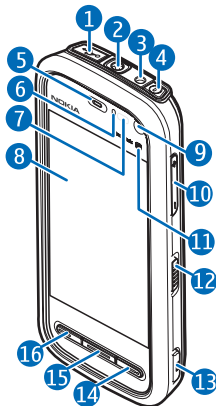

- 1 — Uyumlu bilgisayara bağlanmak için Micro USB konektörü
- 2 — Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri, kulaklıklar ve TV çıkış konektörleri için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 3 — Şarj cihazı konektörü
- 4 — Açma/kapatma tuşu
- 5 — Kulaklık
- 6 — Işık sensörü
- 7 — Yakınlık sensörü
- 8 — Dokunmatik ekran

- 9 — İkincil kamera
- 10 — Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 11 — Medya tuşu
- 12 — Ekran ve tuş kilidi anahtarı
- 13 — Çekme tuşu
- 14 — Bitirme tuşu
- 15 — Menü tuşu
- 16 — Arama tuşu

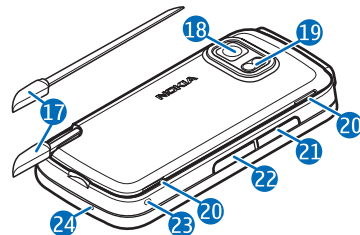

- 17 — Kalem
- 18 — Kamera merceği
- 19 — Kamera flaşı
- 20 — Hoparlörler
- 21 — SIM kart yuvası kapağı
- 22 — Hafıza kartı yuvası kapağı
- 23 — Bileklik deliği
- 24 — Mikrofon



etkin bir video araması veya hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

SIM kartı takma

Cihaz açıkken SIM kartı takmayın veya çıkarmayın.


Cihaza SIM kart takılmış olabilir. Hafıza kartı takılı değilse, aşağıdakileri yapın:

1. SIM kart yuvasının kapağını açın.
2. SIM kartı yuvasına yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin yukarıya doğru baktığından ve kesik kenarın cihaza doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin.

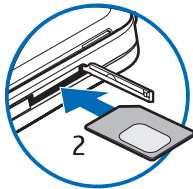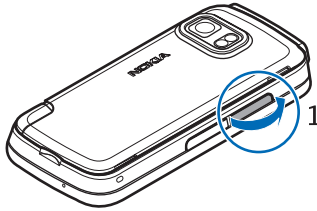

3. SIM kart yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.



SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz yalnızca hatsız tercihte kullanılabilir.

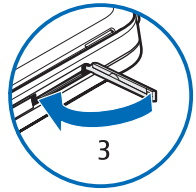


Bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı cihazın alt tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.
2. Bataryayı takın.

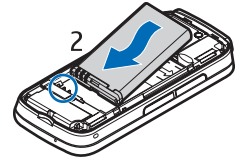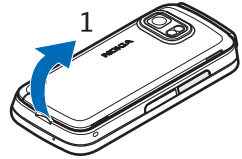


3. Kapağı takmak için, önce üst kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

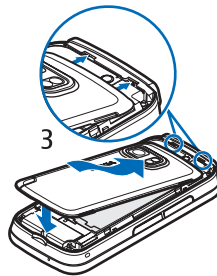

Bataryayı şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Güç kablosunu cihaza takın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlaması biraz zaman alabilir.

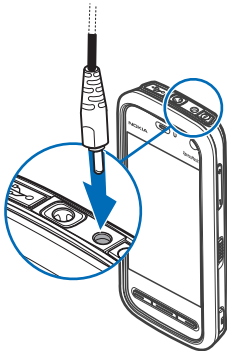


3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde şarj göstergesinin hareketi durur. Şarj cihazını önce cihazdan sonra da elektrik prizinden çıkarın.



İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Cihazı açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir rakamı silmek için ← öğesini seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345**'tir.
3. Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara yanlış bir yer seçerseniz **Geri** seçeneğini belirleyin.
4. Tarihi ve saati girin. 12 saatlik zaman biçimini kullanıyorsanız, a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir sayıyı seçin.

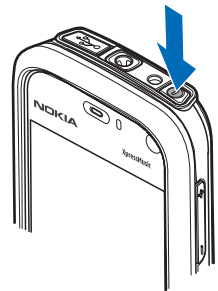

Kalem

El yazısı tanıma gibi bazı özellikler kalemle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kalem, cihazın arka kapağında bulunur.



Önemli: Bu

cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenebilir. Otomatik ekran ve tuş

kilitleme ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş otomatik kilit süresi** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Etkileşimli ekran öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saate dokunun (1).

Giriş ekranındayken ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismine dokunun (2).

Bağlantı ayarlarını (⇌) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse, kullanılabilir LAN'ları görmek veya kaçınılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeye dokunun (3).


Telefon görüşmesi yapmak için ☎ öğesini seçin (4).

Rehber'i açmak için 📖 öğesini seçin (5).

Ana menüyü açmak için menü tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu kullanmaya başlama

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için, giriş ekranındayken 📇 > **Kartviziti Ev Ekranına ekle** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

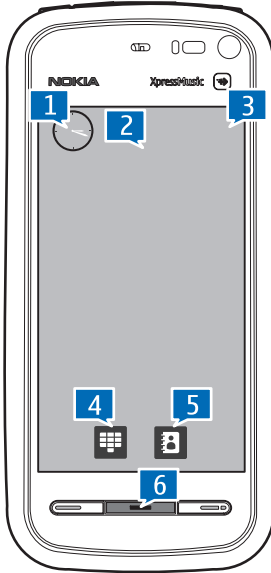

Giriş ekranı temasını değiştirme

Giriş ekranı temasını veya kısayolları değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Kişisel > Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüdeki uygulamalardan veya klasörlerden birini açmak istediğinizde, açılacak öğeye dokununuz.

Dokunmatik ekran eylemleri

Dokunma ve çift dokunma

Dokunmatik ekranda bir uygulamayı veya başka bir öğeyi açmak için, normalde o uygulamaya veya öğeye parmağınızla veya kalemle dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi



İpucu: Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak için öğeye bir kez dokununuz.

- Liste görünümü türünü kullanırken menüdeki uygulamalar ve klasörler

- Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğeye için kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenekler** öğesini seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek ekran metinleri oklarla ayrılır.



Örnek: **Seçenekler** > **Yardım** öğesini seçmek için **Seçenekler** öğesini seçip **Yardım** seçeneğine dokunun.

Sürüklemeye

Sürüklemek için, parmağınızı veya kalemi ekranın üzerine koyun ve ekran üzerinde kaydırın.




Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi kullanarak sayfayı sürükleyin.

Çekme

Çekmek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın.



Örnek: Bir fotoğraf görüntülenirken, sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için fotoğrafı sola veya sağa çekin.

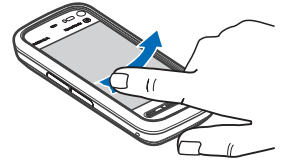

Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı veya kalemi listedeki bir öğenin üzerine koyup öğeyi yukarı veya aşağı sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz.



Örnek: Kartvizitler arasında ilerlemek için, parmağınızı veya kalemi bir kartvizitin üzerine yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.



İpucu: Simgelerin ve düğmelerin kısa bir açıklamasını görmek için, parmağınızı veya kalemi simgenin veya düğmenin üzerine koyun. Bazı simgeler ve düğmeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran ışığı

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran ışığı kapatılır. Ekran ışığını açmak için ekrana dokunun.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana dokunmak ekran ışığını açmaz. Ekranın ve tuşların kilidini açmak için, kilit anahtarını kaydırın.

Medya tuşu

Müzik çalar veya tarayıcı gibi uygulamalara erişmek için, medya tuşuna (()) dokunarak medya çubuğunu açın ve istediğiniz uygulamayı seçin.



İpucu: Uygulamanın ismini görmek için parmağınızı veya kalemi simgenin üzerinde tutun.



Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri

kullanabilirsiniz. Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Nokia destek

Bu kılavuzun en son sürümünü, ek bilgileri, indirilebilir öğeleri ve Nokia ürününüzle ilgili servisleri bulmak için, www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

Sahip olduğunuz telefon modeli için kullanılan; MMS, GPRS, e-posta ve diğer servislerle ilgili yapılandırma ayarlarını indirmek için www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care iletişim merkezleri listesini kontrol edin.

NOKIA
Care

Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care noktasını bulun.

9211345/Baskı 1