

دليل المستخدم لهاتف Nokia 5800 XpressMusic

الإصدار 3

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-356 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



© Nokia 2009 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و XpressMusic هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنه". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 5800d-1

الإصدار AR 3

المحتويات

٢١.....	نقل المحتوى
٢٢.....	مؤشرات الشاشة
٢٣.....	بطاقة الذاكرة
٢٣.....	إدخال بطاقة الذاكرة
٢٤.....	إخراج بطاقة الذاكرة
٢٤.....	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
٢٤.....	الاختصارات
٢٥.....	أماكن الهوائي
٢٥.....	شريط الأسماء
٢٦.....	وضع غير متصل بالشبكة
٢٦.....	ضبط المستشعر وتدوير العرض
٢٦.....	سماعة الأذن
٢٧.....	إخراج بطاقة SIM
٢٧.....	توصيل رباط معصم
٢٧.....	القفل عن بعد
٢٨.....	٤. إجراء المكالمات
٢٨.....	مستشعر القرب
٢٨.....	المكالمات الصوتية
٢٨.....	أثناء المكالمات
٢٩.....	صندوق البريد الصوتي
٢٩.....	الرد على مكالمات أو رفضها
٢٩.....	إجراء مكالمات جماعية
٣٠.....	الاتصال السريع برقم هاتف
٣٠.....	انتظار المكالمات
٣٠.....	الاتصال الصوتي
٣١.....	إجراء مكالمات فيديو
٣٢.....	أثناء مكالمات الفيديو
٣٢.....	الرد على مكالمات فيديو أو رفضها

١٠.....	السلامة
١٠.....	معلومات عن الجهاز
١١.....	خدمات الشبكة
١٢.....	١. لتبدأ
١٢.....	المفاتيح والأجزاء
١٣.....	إدخال بطاقة SIM
١٣.....	إدخال البطارية
١٤.....	شحن البطارية
١٥.....	تشغيل الجهاز
١٥.....	القلم الضوئي
١٥.....	قفل المفاتيح والشاشة اللمسية
١٥.....	الشاشة الرئيسية
١٦.....	الوصول إلى القائمة
١٦.....	إجراءات الشاشة اللمسية
١٧.....	مفتاح الوسائط
١٨.....	تغيير نغمة الرنين
١٨.....	دعم Nokia
١٨.....	٢. البحث عن التعليمات
١٨.....	تعليمات الجهاز
١٨.....	تحديثات البرامج
١٩.....	الضبط
١٩.....	رموز الوصول
٢٠.....	إطالة عمر البطارية
٢١.....	تفريغ الذاكرة
٢١.....	٣. جهازك
٢١.....	مرحباً

المحتويات

٤١	الاتصال الثابت
٤٢	٧. الرسائل
٤٢	شاشة عرض الرسائل الرئيسية
٤٢	كتابة رسائل وإرسالها
٤٣	صندوق الوارد الخاص بالرسائل
٤٣	استلام الرسائل
٤٤	رسائل الوسائط المتعددة
٤٤	البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب
٤٤	صندوق البريد
٤٤	تحديد ضبط البريد الإلكتروني
٤٤	فتح صندوق البريد
٤٥	جلب رسائل البريد الإلكتروني
٤٥	مسح رسائل البريد الإلكتروني
٤٦	قطع الاتصال من صندوق البريد
٤٦	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٤٦	رسائل الإذاعة المحمولة
٤٦	أوامر الخدمة
٤٦	ضبط الرسائل
٤٦	ضبط الرسائل القصيرة
٤٧	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٤٧	ضبط البريد الإلكتروني
٤٧	إدارة صناديق البريد
٤٨	الدرشة
٤٨	٨. تخصيص الجهاز
٤٨	تغيير شكل الجهاز
٤٨	الأوضاع
٤٩	٩. حافظة الموسيقى
٤٩	مشغل الموسيقى

٣٢	مشاركة الفيديو
٣٣	متطلبات مشاركة الفيديو
٣٣	الضبط
٣٣	مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو
٣٤	قبول دعوة
٣٤	السجل
٣٥	آخر المكالمات
٣٥	شريط أدوات المكالمات الأخيرة
٣٥	مدة المكالمات
٣٥	حزم البيانات
٣٥	مراقبة كافة أحداث الاتصالات
٣٥	٥. كتابة نص
٣٦	لوحة المفاتيح على الشاشة
٣٧	الكتابة اليدوية
٣٧	لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية
٣٧	الرموز والوظائف
٣٨	إدخال النص التقليدي
٣٨	إدخال النص التنبؤي
٣٩	التبديل بين أوضاع النص
٣٩	ضبط الإدخال الكلمي
٣٩	٦. الأسماء (دليل الهاتف)
٤٠	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
٤٠	شريط أدوات الأسماء
٤٠	إدارة الأسماء والأرقام
٤٠	الأرقام والعناوين الافتراضية
٤٠	نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء
٤١	نسخ الأسماء
٤١	خدمات SIM
٤١	أسماء SIM

٥٩	تسجيل الفيديو
٥٩	تسجيل الفيديو
٦٠	مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو
٦٠	بعد تسجيل مقطع فيديو
٦٠	١٢. تحديد الموقع (GPS)
٦١	حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS
٦١	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)
٦٢	امسك جهازك بطريقة صحيحة
٦٢	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS
٦٢	طلبات تحديد المواقع
٦٣	المواقع
٦٣	بيانات GPS
٦٣	ضبط تحديد الموقع
٦٤	١٣. الخرائط
٦٤	خرائط
٦٤	تحديد الموقع على الشبكة
٦٥	التحرك على الخريطة
٦٥	مؤشرات الشاشة
٦٥	البحث عن الأماكن
٦٦	تخطيط طريق
٦٦	حفظ الأماكن وإرسالها
٦٦	عرض العناصر المحفوظة
٦٧	التنقل إلى الوجهة
٦٧	تحديث الخرائط
٦٧	التطبيق Nokia Map Loader
٦٨	١٤. الاتصال
٦٨	اتصالات البيانات ونقاط الوصول
٦٨	ضبط الشبكة

٤٩	تشغيل أغنية أو رابط وسائط
٥٠	قوائم التشغيل
٥١	ملفات Podcasts
٥١	نقل موسيقى من كمبيوتر
٥١	تطبيق مخزن موسيقى Nokia
٥١	تطبيق Nokia Podcasting
٥١	ضبط روابط الوسائط
٥٢	التنزيلات
٥٣	الراديو
٥٣	الاستماع إلى الراديو
٥٣	إدارة محطات الراديو
٥٣	١٠. الاستوديو
٥٣	عرض الملفات وتنظيمها
٥٤	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٥٤	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
٥٥	وضع خرج التلفزيون
٥٥	١١. الكاميرا
٥٦	تنشيط الكاميرا
٥٦	التقاط الصور
٥٦	مفاتيح تحكم ومؤشرات الشاشة الخاصة بالتقاط الصور الثابتة
٥٦	ضبط الالتقاط والتسجيل
٥٧	التقاط الصور
٥٧	بعد التقاط صورة
٥٨	ضوء الفلاش والفيديو
٥٨	المناظر
٥٨	معلومات المكان
٥٩	أنت في الصورة - الموقت الذاتي
٥٩	التقاط صور بتسلسل

المحتويات

٧٩.....	المشاركة الفورية.....
٧٩.....	الاشتراك في خدمات.....
٧٩.....	إدارة المحتويات الخاصة بك.....
٨٠.....	إنشاء نشر.....
٨٠.....	نشر ملفات من الأستوديو.....
٨٠.....	١٦. مركز فيديو Nokia.....
٨١.....	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها.....
٨١.....	تدفقات الفيديو.....
٨٢.....	فيديو.....
٨٢.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر.....
٨٢.....	ضبط مركز الفيديو.....
٨٣.....	١٧. متصفح الويب.....
٨٣.....	تصفح الويب.....
٨٤.....	شريط أدوات المتصفح.....
٨٤.....	التنقل في الصفحات.....
٨٤.....	روابط إخبارية ومدونات.....
٨٥.....	Widgets.....
٨٥.....	بحث المحتوى.....
٨٥.....	تنزيل عناصر وشرائها.....
٨٦.....	العلامات.....
٨٦.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....
٨٦.....	حماية الاتصال.....
٨٧.....	١٨. البحث.....
٨٧.....	حول البحث.....
٨٧.....	بدء عملية بحث.....
٨٨.....	١٩. التطبيق تنزيل!.....
٨٨.....	حول التطبيق تنزيل!.....

٦٩.....	شبكة LAN اللاسلكية.....
٦٩.....	حول شبكة WLAN.....
٦٩.....	اتصالات شبكة WLAN.....
٧٠.....	معالج شبكة WLAN.....
٧٠.....	نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN.....
٧٠.....	أوضاع التشغيل.....
٧٠.....	ضبط شبكة LAN اللاسلكية.....
٧١.....	نقاط الوصول.....
٧١.....	إنشاء نقطة وصول جديدة.....
٧١.....	إنشاء مجموعات نقاط الوصول.....
٧٢.....	نقاط وصول حزم البيانات.....
٧٢.....	نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية.....
٧٤.....	اتصالات بيانات نشطة.....
٧٤.....	التزامن.....
٧٤.....	اتصال Bluetooth.....
٧٤.....	حول اتصال Bluetooth.....
٧٥.....	الضبط.....
٧٥.....	تلميحات الحماية.....
٧٥.....	إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.....
٧٦.....	الأجهزة المقترنة.....
٧٦.....	استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.....
٧٧.....	حظر الأجهزة.....
٧٧.....	وضع "استخدام SIM عن بعد".....
٧٧.....	USB.....
٧٨.....	اتصالات الكمبيوتر.....
٧٨.....	ضبط الإدارة.....
٧٨.....	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).....
٧٨.....	التحكم في اسم نقطة الوصول.....
٧٨.....	ضبط حزم البيانات.....
٧٩.....	١٥. المشاركة الفورية.....

٩٤.....	ضبط التاريخ والوقت
٩٥.....	ضبط اللغة
٩٥.....	ضبط الشاشة
٩٥.....	الأوامر الصوتية
٩٦.....	ضبط الجهاز الملحق
٩٦.....	ضبط التطبيقات
٩٦.....	تحديثات الجهاز
٩٧.....	ضبط الحماية
٩٧.....	الهاتف وSIM
٩٧.....	إدارة الشهادات
٩٨.....	وحدة الحماية
٩٩.....	استعادة الضبط الأصلي
٩٩.....	المحتوى المحمي
٩٩.....	ضوء الإعلام
٩٩.....	ضبط المكالمات
٩٩.....	ضبط المكالمات
١٠٠.....	تحويل المكالمات
١٠٠.....	حظر المكالمات
١٠١.....	٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٠٤.....	الأجهزة الملحقة
١٠٤.....	البطارية
١٠٤.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن
١٠٥.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١٠٥.....	التحقق من أصلية الملصقات البارزة
١٠٦.....	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟
١٠٦.....	العناية والصيانة

٨٨.....	شراء العناصر وتنزيلها
٨٨.....	٢٠. تطبيقات أخرى
٨٨.....	الساعة
٨٨.....	المنبه
٨٩.....	التوقيت العالمي
٨٩.....	التقويم
٨٩.....	شاشات عرض التقويم
٨٩.....	شريط أدوات التقويم
٨٩.....	مدير الملفات
٨٩.....	حول مدير الملفات
٩٠.....	البحث عن ملفات وتنظيمها
٩٠.....	تعديل بطاقة الذاكرة
٩٠.....	نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة
٩٠.....	مدير التطبيقات
٩٠.....	تثبيت التطبيقات
٩١.....	حذف التطبيقات
٩٢.....	ضبط مدير التطبيقات
٩٢.....	تحديث التطبيقات
٩٢.....	تطبيق RealPlayer
٩٢.....	شريط أدوات تطبيق RealPlayer
٩٢.....	تشغيل مقاطع الفيديو
٩٣.....	تدفق محتوى عبر الأثير
٩٣.....	مسجل
٩٣.....	كتابة ملاحظات
٩٣.....	الحاسبة
٩٤.....	المحول
٩٤.....	القاموس
٩٤.....	٢١. الضبط
٩٤.....	ضبط الهاتف

١٠٧.....	إعادة التدوير.....
١٠٧.....	معلومات أمان إضافية.....
١٠٧.....	الأطفال الصغار.....
١٠٧.....	بيئة التشغيل.....
١٠٨.....	الأجهزة الطبية.....
١٠٨.....	أجهزة ضبط نبضات القلب.....
١٠٨.....	أجهزة السمع.....
١٠٨.....	السيارات.....
١٠٩.....	أماكن قابلة للانفجار.....
١٠٩.....	مكالمات الطوارئ.....
١١٠.....	معلومات الشهادة (SAR).....
١١١.....	الفهرس.....

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و900 و1800 و1900 وشبكات UMTS 900 و2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقا (بما في ذلك نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها.

يدعم الهاتف طرق اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم

العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يتضمن استخدام خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديثات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئته خاصة مثل التعبيرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سبتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل رسائل الوسائط المتعددة والتصفح والبريد الإلكتروني، يحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدأ المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز الالاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المحزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

خدمات الشبكة


قبل استعمال الجهاز عليك أن تشارك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة الالاسلكية. تتطلب

١. لتبدأ المفاتيح والأجزاء

- ٧ - مستشعر القرب
- ٨ - الشاشة اللمسية
- ٩ - الكاميرا الثانوية
- ١٠ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ١١ - مفتاح الوسائط
- ١٢ - مفتاح قفل المفاتيح والشاشة
- ١٣ - مفتاح الالتقاط
- ١٤ - مفتاح الإنهاء
- ١٥ - مفتاح القائمة
- ١٦ - مفتاح الاتصال



- ١٧ - القلم الضوئي
- ١٨ - عدسة الكاميرا
- ١٩ - فلاش الكاميرا
- ٢٠ - السماعات الخارجية

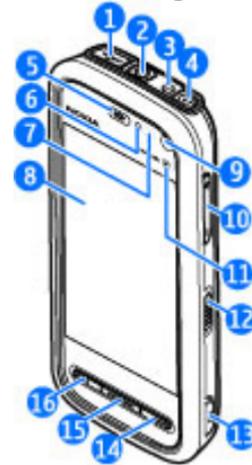

- ١ - منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ٢ - منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لسماعات الرأس وسماعات الأذن ومنافذ توصيل خرج التلفزيون المتوافقة
- ٣ - منفذ توصيل الشاحن
- ٤ - مفتاح التشغيل
- ٥ - سماعة الأذن
- ٦ - مستشعر الضوء




١. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢. أدخل بطاقة SIM في الفتحة. تأكد من أن منطقة الاتصال الموجودة في البطاقة متجهة لأعلى والركن المشطوف متجه نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى الداخل.

٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط.

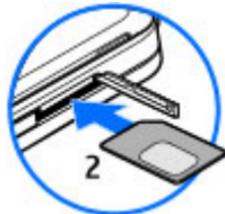

إدخال البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

٢١ - غطاء فتحة بطاقة SIM

٢٢ - غطاء فتحة بطاقة الذاكرة

٢٣ - فتحة رباط المعصم

٢٤ - الميكروفون

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل مكالمات فيديو نشطة واتصال بيانات فائق السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة فيلم أو شريط واقي على سبيل المثال.



إدخال بطاقة SIM

هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.


قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

لتبدأ

1. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من أسفل الجهاز.
2. أدخل البطارية.
3. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوي إلى الفتحات الخاصة بها أولاً، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.



2. قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق ظهور مؤشر الشحن على الشاشة بعض الوقت.

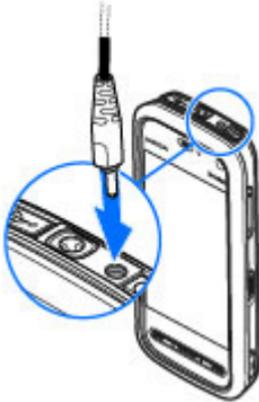

3. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن الحركة. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.



شحن البطارية

1. قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمقبس الحائط.

لتبدأ

ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلها، أزرع مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف < إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً < مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع كافة اختصارات الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر ← ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.

٣. اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.

٤. أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.



القلم الضوئي

بعض الوظائف مثل التعرف على الكتابة اليدوية، معدة للاستخدام من خلال قلم ضوئي. ويوجد القلم الضوئي في الغطاء الخلفي للجهاز.



هام: قم باستخدام

القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي

عناصر الشاشة التفاعلية

لفتح تطبيق الساعة، انقر فوق الساعة (١).

لفتح التقويم أو لتغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر فوق التاريخ أو اسم الوضع (٢).

لعرض ضبط الاتصال أو تغييره (⌘) أو للاطلاع على شبكات LAN اللاسلكية المتوفرة في حالة تمكين البحث عن شبكة LAN اللاسلكية أو لعرض الأحداث الفائتة، انقر فوق الركن الأيمن العلوي (٣).


لإجراء مكالمة هاتفية، اختر (٤).

لفتح الأسماء، اختر (٥).

لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (٦).

بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر (٦) < إضافة أسماء للشاشة الرئيسية، واتبع الإرشادات.

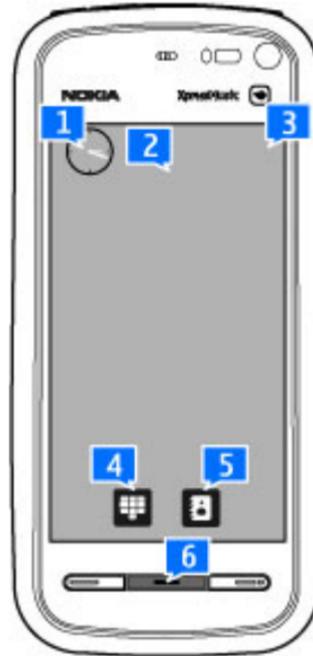

تغيير موضوع الشاشة الرئيسية

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية أو الاختصارات، اختر القائمة < الضبط واختر شخصي < الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.

لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، انقر فوق التطبيق أو الحافظة المطلوبة.

إجراءات الشاشة للمسية
النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة للمسية، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل

- تلميح:** عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.

- التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة

- الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الاستوديو.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر الخيارات أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

مثال: للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.



تلميح: لعرض وصف مختصر لرموز وأزرار، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز أو الزر. لا تتوفر الأوصاف لكل الرموز أو الأزرار.



إضاءة الشاشة اللمسية

تتوقف إضاءة الشاشة اللمسية بعد فترة إذا لم يتم تنشيطها. لتنشغيل إضاءة الشاشة اللمسية، انقر فوقها.

إذا كانت الشاشة اللمسية والمفاتيح مغلقة، فلن يتم تشغيل إضاءة الشاشة اللمسية بالنقر فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أزرع مفتاح القفل.

مفتاح الوسائط

للوصول إلى تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، انقر فوق مفتاح الوسائط (Ⓜ) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر التطبيق.

تلميح: قم بتثبيت إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز لرؤية اسم التطبيق.



التحديد

في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين نصوص الشاشة المطلوب اختيارها بالأسهم.

مثال: لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر فوق الخيارات ثم انقر فوق تعليمات.



السحب

للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة.

مثال: للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.



التبديل

للتبديل، قم بتمرير إصبعك بسرعة من اليسار لليمين على الشاشة.



مثال: أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.



التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل.

تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى هذا الوضع، ثم اختر **الخيارات** < تخصيص.

دعم Nokia

للعثور على أحدث إصدار لهذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنهج Nokia الخاص بك، انظر www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي.

٢. البحث عن التعليمات

تعليمات الجهاز ?

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

افتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < **تعليمات** واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات** < **تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات** < **تصغير حجم الخط** أو **تكبير حجم الخط**.

خدمة ضبط التهيئة

لتنزيل ضبط التهيئة مثل: MMS وGPRS والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بتراز هاتفك، انظر www.nokia.com/support.

خدمات Nokia Care

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customer-service.

الصيانة

للحصول على خدمات الصيانة، ابحث عن أقرب مركز Nokia Care على www.nokia.com/repair.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة  لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، أضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة أو اختره من قائمة التطبيقات المفتوحة.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة ووظائف محسنة وأداءً مطورًا. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق الكمبيوتر محدث برامج.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز البتاً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

رموز الوصول

- إذا نسيت أياً من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.
- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقاً مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
 - رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.
 - رمز PIN2 — يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM. ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
 - رمز القفل (معروف أيضاً برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علماً بأن الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يلزمك صيانة الجهاز وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.
 - رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز

Nokia. قد لا تكون تحديثات البرامج هذه متاحة لكل المنتجات أو إصداراتها. وقد لا يقر كل المشغلين آخر إصدارات البرامج المتاحة.

لتحديث برامج الجهاز، يلزمك التطبيق محدث برامج "Nokia" وكمبيوتر متوافق مزود بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista ووصول إلى الإنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Software Updater وتنزيله، قم بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، قد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات عبر الجهاز.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تلميح: لمراجعة إصدار البرامج الموجودة بجهازك، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.



- PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.
- رمز UPUK – يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN المقبول. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته USIM الموجودة بجهازك.

إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلباً على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- **بيانات**، وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر **اتصال حزم بيانات < عند الحاجة>**.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة UMTS. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط بينما لا تستخدم شبكة GSM فقط. اختر **القائمة < الضبط والتوصيل < الشبكة < وضع الشبكة < GSM>**.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. وفي ضبط الشاشة، يمكنك تغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة وضبط الحساسية للضوء التي تقوم بملاحظة ظروف الإضاءة وضبط سطوع الشاشة. اختر **القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة < مهلة الإضاءة أو الحساسية للضوء>**.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. ولإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر **الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة>** وانتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر **خروج**.

- إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإيقاف عمل تقنية Bluetooth عندما لا تكون بحاجة إليها.
- إن الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية. تتوقف شبكة WLAN الموجودة على جهازك من Nokia عن التشغيل عندما لا تحاول الاتصال بنقطة وصول أو لم تكن متصلاً بها أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا قمت ب ضبط **اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً** في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم

- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الاستوديو". قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات على كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل التياً، ويمكن تنفيذ النقل.

تفريغ الذاكرة

- عرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.
- لإزالة البيانات التي لم تعد في حاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو اذهب إلى التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:
- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
 - صفحات الويب المحفوظة
 - معلومات الاسم

٣. جهازك مرحباً

عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض التطبيق "مرحباً".

للوصول إلى التطبيق "مرحباً" في وقت لاحق، اختر القائمة < التطبيقات > مرحباً.

اختر مما يلي:

- **معالج الضبط** — لتهيئة أنواع الضبط المختلفة لجهازك.
- **نقل البيانات** — لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من جهاز Nokia متوافق.
- **إعداد بريد إلكتروني** — لتهيئة ضبط البريد الإلكتروني.

نقل المحتوى للمرة الأولى

- 3G** جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).
 ✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".
 @ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.
 📧 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".
 📧 لديك مكالمات لم يرد عليها.
 📶 تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.
 ⌚ الوضع المحدد زمنيًا نشط.
 🔑 الشاشة للمسية والمفاتيح مغلقة.
 📶 المنبه نشط.
2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).
 ➡ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مٌحوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.
 📶 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.
 📶 تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.
 📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.
 D مكالمات بيانات نشطة (خدمة شبكة).
 📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير 📶 إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير 📶 إلى أن الاتصال متاح.

1. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة - في جهازك - اختر **نقل البيانات** في التطبيق "مرحبًا"، أو اختر **القائمة > التطبيقات > نقل البيانات**.
 2. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
 3. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطابقتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا)، واختر **موافق**. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الجهازين.
- قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتنصيب التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، وأتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
4. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.
- عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغائها ومتابعتها في وقت لاحق.
- يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مؤشرات الشاشة

📶 جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

بطاقة الذاكرة

قم باستخدام بطاقة microSD وmicroSDHC المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة

متوافقة في الفتحة.

تأكد من أن منطقة

الاتصال متجهة لأعلى.

ادفع البطاقة. يمكنك

سماع صوت طقطقة

عند استقرار البطاقة

في مكانها.



٤٤ اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير ٤٤ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ٤٤ إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

٣٦ اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة). ويشير ٣٦ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ٣٦ إلى أن الاتصال متاح.

٣٥ وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة HSDPA مدعوم ونشط (خدمة شبكة). ويشير ٣٥ إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير ٣٥ إلى أن الاتصال متاح.

⚡ لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).

🔒 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشفير.

🔒 اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.


📶 اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

📶 جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يوضع المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

🔌 اتصال USB نشط.

🕒 التزامن جارٍ.

٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

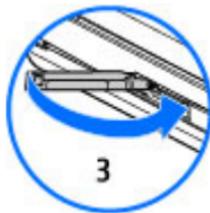

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر **السماعة الخارجية**.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر **تنشيط الهاتف**.

الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق *.

للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

٢. عندما يتم عرض الرسالة **سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟**، اختر **نعم**. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

٣. وعندما يتم عرض الرسالة **انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"**، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.

٥. اسحب بطاقة الذاكرة. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر **موافق**.



شريط الأسماء بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر  < إضافة أسماء للشاشة الرئيسية، واتبع الإرشادات.

لإضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية في وضع شريط الأسماء، اختر  واختر اسمًا من الأسماء الخاصة بك أو قم بإنشاء اسم جديد، وقم بإضافة صورة إلى معلومات هذا الاسم.

للاتصال مع الاسم الخاص بك، اختر الاسم ومما يلي:

-  — لإجراء مكالمة هاتفية.
-  — لإرسال رسالة.
-  — لتعديل معلومات الاسم.
-  — لتحديث الروابط الإخبارية الخاصة بالاسم.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق ١.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

لعرض أحداث الاتصال الماضية مع الاسم، اختر اسماً. اختر حدث اتصال ليتم عرض تفاصيل الحدث.

لإغلاق شاشة العرض، اختر X.

وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر **غير متصل**.

يتيح لك الوضع غير متصل استخدام الجهاز، دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط الوضع غير متصل، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية RF الواردة إلى الهاتف والصادرة عنه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في حافظة صندوق الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق.

عندما يكون الوضع غير المتصل نشطاً، يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يبدأ الجهاز في وضع غير متصل.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل. عند قيامك بتنشيط الوضع غير المتصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن تدعن

لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية واستخدامه. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة.

للانتقال إلى وضع آخر، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، وأختر وضعاً آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة).

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- **المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.
- **التحكم بالتدوير** — اختر **كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات** لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر **تدوير إلى للعرض** لتدوير محتوى العرض ألياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

تأتي بعض سماعات الأذن في جزأين؛ وحدة تحكم عن بعد وسماعات رأس. لوحدة التحكم عن بعد ميكروفون ومفاتيح للرد على المكالمات الهاتفية أو إنهاؤها وضبط مستوى الصوت وتشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو. لاستخدام سماعات الرأس الموجودة بوحدة التحكم عن بعد، قم



٣. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.
ضع سن القلم الصوتي في
الفتحة الموجودة أسفل
البطارية، وأدفع بطاقة SIM
من جانبها لسحبها خارج
الفتحة. أسحب بطاقة SIM.
٤. قم بتركيب البطارية والغطاء
الخلفي.

توصيل رباط معصم


تلميح: قم
بتوصيل القلم
الصوتي الرقيق
بالجهاز كرباط
معصم.



القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك قفل جهازك
وبطاقة الذاكرة عند بعد باستخدام رسالة نصية. ويلزم
تحديد نص الرسالة، ولقفل جهازك، قم بإرسال هذه الرسالة

بتوصيل الوحدة بمنفذ توصيل Nokia AV في الجهاز، ثم
بتوصيل سماعات الرأس بالوحدة.

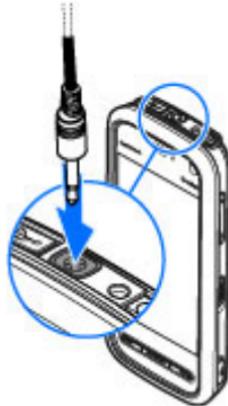

تحذير: إن استخدام سماعة
الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة
الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا
تستخدم سماعة الرأس في حال
إمكانية تعرض سلامتك للخطر.
لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة
خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز.
لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ
توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو
سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من
Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز -
بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى
الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

إخراج بطاقة SIM



١. قم بإزالة
الغطاء
الخلفي
برفحه من
الجزء
الأسفل
بالجهاز.

٢. قم
بإخراج البطارية.

النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

لتمكن القفل عن بعد وتحديد محتوى الرسالة النصية التي سيتم استخدامها، اختر **القائمة > الضبط والهاتف >**

٤. إجراء المكالمات

مستشعر القرب

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لتجنب الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة للمسبة ألياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.

لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقى على سبيل المثال.

المكالمات الصوتية

١. في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر . لإجراء مكالمات دولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.

٢. لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

إدارة الهاتف > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين. انقر فوق حقل إدخال النص لإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، واختر ، وقم بمراجعة الرسالة. ثم أدخل رمز القفل.

لإجراء مكالمات من قائمة الأسماء، اختر **القائمة > الأسماء.** أنتقل إلى الاسم المطلوب. أو، انقر فوق حقل البحث لإدخال الحروف الأولى من الاسم، ثم أنتقل إلى الاسم. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

أثناء المكالمات

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر  أو .

لتعليق المكالمات أو إنهاء تعليقها، اختر  أو .

لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. لتنشيط السماع الخارجية، اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر **الخيارات > تنشيط لا يدوي BT.**

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لإنهاء المكالمات، اختر .

للتبديل ما بين المكالمات النشطة والمعلقة، اختر .

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر .

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. وإرسال رسالة الرد، اختر **إرسال رس**، وقم بتعديل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة **تحويل المكالمات** < **المكالمات الصوتية** < **عند أنشغال الخط** في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد ثابتة، اختر **القائمة** < **الضبط والاتصال** < **المكالمات** < **رفض مكالمة مع رسالة ثم نص الرسالة**.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

1. اتصل بالمشارك الأول.
2. لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
3. عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .



تلميح: عندما يكون لديك مكالمة صوتية نشطة واحدة فقط ولوضع المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة ثانية.

لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر **الخيارات** < **إرسال DTMF**. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر **موافق**. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار، اختر **الخيارات** < **استبدال**.



لإنهاء كل المكالمات، اختر .

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح المتصل، وانقر مع الاستمرار فوق 1.

1. لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر **القائمة** < **الضبط والاتصال** < **بريد المكالمات**، وأحد صناديق البريد، و**الخيارات** < **تغيير الرقم**.
2. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، و**اختر موافق**.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر
**القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > انتظار
 المكالمات.**

١. للرد على مكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال.
وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
٢. للتبديل ما بين المكالمتين، اختر **الخيارات > المكالمة
الأخرى.**
٣. لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة معلقة مع مكالمة نشطة،
وفصل نفسك من المكالمتين، اختر **الخيارات > تحويل.**
٤. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
٥. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر **الخيارات > إنهاء كل
المكالمات.**

الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر
الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك لا تحتاج
لتسجيل بصمات الصوت مسبقًا. ويقوم الجهاز بإنشاء بصمة
صوت للقيود في الأسماء، ومضاهة بصمات الصوت
المنطوقة بها. ويتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت
المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل
أفضل.

بصمة الصوت لاسم هي الاسم المحفوظ للاسم. للاستماع إلى
بصمة الصوت المؤلفة، اختر اسمًا، ثم **الخيارات > تفاصيل
بصمات الصوت.** وانتقل إلى تفاصيل اسم، واختر
الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمات، قم بإجراء اتصال
بمشارك آخر، وأضف المكالمات الجديدة إلى المكالمات
الجماعية.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **⋮**.

انتقل إلى المشارك، واختر **⋮**. وستوضع المكالمات
الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين
الآخرين الاستمرار في المكالمات الجماعية.

للعودة إلى المكالمات الجماعية، اختر **⋮**.

لإسقاط أحد المشاركين، اختر **⋮**. ثم انتقل إلى المشارك،
واختر **⋮**.

٤. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح
الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

اختر **القائمة > الضبط والاتصال.**

لتنشيط الخاصية، اختر **المكالمات > الاتصال السريع.**

١. لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر **الاتصال
السريع.**
٢. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له،
واختر **الخيارات > تخصيص.**
- 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر **⋮** لفتح المتصل،
واختر رقم المفتاح المخصص، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال
السريع نشطًا، اختر **⋮** لفتح المتصل، وانقر مع الاستمرار
فوق رقم المفتاح المخصص.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكّل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

1. لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعه أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعه أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعه الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

2. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

3. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر **إنهاء**.

إذا تم حفظ عدة أرقام للاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر

إجراء المكالمات

خدمات مكالمات الفيديو وأسعارها والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. ويمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز

أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).

لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر **القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < صورة في مكالمة فيديو**.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمات أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

1. في الشاشة الرئيسية، اختر **لفتح المتصل**، ثم أدخل رقم الهاتف.

2. اختر **الخيارات < اتصال > مكالمة فيديو**.

تستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. وقد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت. وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض مستلم

المكالمة إرسال الفيديو (ويشار لذلك بالرمز )، وستسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة ثابتة أو شاشة رمادية.
٣. لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت المتصل فقط اختر  أو .

لكنم صوت الميكروفون أو إلغاء كنم صوته، اختر  أو .
لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. لتنشيط السماعة الخارجية، اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر **الخيارات** > **تنشيط لا يدوي BT**.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لاستخدام الكاميرا الموجودة على الوجه الخلفي لجهازك لإرسال فيديو، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الأمامية**. للعودة مرة أخرى للكاميرا الموجودة على الوجه الأمامي لجهازك، اختر **الخيارات** > **استخدام الكاميرا الرئيسية**.

لالتقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر **الخيارات** > **إرسال لقطة**. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً، ويتم عرض اللقطة على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر **الخيارات** > **تكبير/تصغير**.

لتغيير جودة الفيديو، اختر **الخيارات** > **تفضيلات الفيديو** > **جودة عادية** أو **تفاصيل أوضح** أو **حركة أكثر سلاسة**.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

١. للرد على مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وستحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر **القائمة** > **الضبط والاتصال** > **المكالمات** > **صورة في مكالمة فيديو**.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماعة الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماعة الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعة أذن متوافقة.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

إضافة عنوان SIP إلى اسم:

1. اختر القائمة < الأسماء.
2. افتح الاسم أو قم بإنشاء اسم جديد.
3. اختر الخيارات < تحرير.
4. اختر الخيارات < إضافة تفصيل < مشاركة الفيديو.
5. أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).
إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. ولمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.

1. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر. لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.
قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. فإذا أبلغك الجهاز بضرورة تحويل

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. وتعتمد إمكانية استخدامك لمشاركة الفيديو على توفر شبكة UMTS ولمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة. لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:

- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال UMTS نشط وأنت متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعداد اتصالات شخص بشخص، فلن يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رساله خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة، واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

قبول دعوة

عندما يقوم شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، تظهر رسالة الدعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضبوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

- **نعم** — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- **لا** — لرفض الدعوة. ويتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. ويمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **توقف مؤقت** — لإيقاف تشغيل مقطع فيديو مؤقتاً.
- **استمرار** — لاستئناف تشغيل مقطع فيديو.
- **كتم الصوت** — لكتم صوت مقطع الفيديو.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. ولإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. وعندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

السجل

يخزن تطبيق السجل معلومات حول أحداث الاتصال الماضية بالجهاز. ويقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمستلمة فقط في حالة دعم الشبكة لهذه الوظائف وفي حالة تشغيل الجهاز وفي حالة كون الجهاز داخل منطقة خدمة الشبكة.

لفتح تطبيق السجل، اختر **القائمة > السجل**.

مقطع الفيديو، اختر **موافق**. ويجب أن يكون بجهازك محرر فيديو ليتم التحويل.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوفة في "الأسماء"، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر **موافق** لإرسال الدعوة. وسيقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

أو  لكتم الميكروفون أو إلغاء كتمه

أو  لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها

أو  لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً واستئناف المشاركة

للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط)

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر **نعم** عندما يُطلب منك. ويخبرك الجهاز بموقع الفيديو المحفوظ

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. وللرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر **الخيارات > استمرار**.

حزم البيانات

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسله والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسله والمستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، اختر **حزم بيانات**.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، افتح علامة تبويب السجل العام   . يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات. لإضافة رقم هاتف من السجل إلى الأسماء، اختر **الخيارات** < **حفظ في الأسماء**.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رساله نصية على سبيل المثال، اختر **الخيارات** < **استخدام الرقم** < **نسخ**.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، أنتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز **GPS**، وأختر **الخيارات** < **عرض**.

لترشيح السجل، اختر **الخيارات** < **ترشيح**، ثم اختر مرشحًا. لفتح قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **فتح الأسماء**.

لضبط مدة السجلات، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجل**. وإذا اخترت **بدون سجل**، لن يتم حفظ معلومات الاتصال في السجل.

آخر المكالمات

لعرض المكالمات الصوتية التي لم يرد عليها والمستلمة والصادرة، اختر **المكالمات الأخيرة**.

لمسح كافة قوائم المكالمات الأخيرة، اختر **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات**.

لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، ثم اختر **الخيارات** < **مسح القائمة**.

لمسح حدث منفرد، افتح أحد السجلات، وانتقل إلى الحدث، واختر **الخيارات** < **مسح**.

شريط أدوات المكالمات الأخيرة

اختر **مكالمات لم يرد عليها** أو **المكالمات المستلمة** أو **الأرقام الصادرة**.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:


-  **اتصال** — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  **فتح الأسماء** — لفتح قائمة الأسماء.

مدة المكالمات

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها المكالمات المستلمة والصادرة، اختر **مدة المكالمات**.

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

٥. كتابة نص

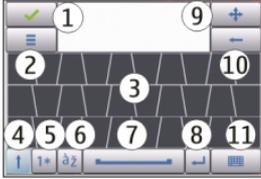

يمكنك كتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة بطرق متعددة ومختلفة. تتيح لك لوحات مفاتيح الشاشة إدخال حروف بالنقر فوقها بأصابعك أو بالقلم الضوئي. تتيح لك وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كتابة حروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم الضوئي كأنه قلم عادي. انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.

يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تدخلها.

لوحة المفاتيح على الشاشة

لتنشيط لوحة مفاتيح الشاشة في وضع رأسي، اختر  ثم اختر **لوحة QWERTY مصغرة**.

لتنشيط لوحة مفاتيح شاشة في وضع أفقي، اختر  ثم اختر **QWERTY بملء الشاشة**.

عند استخدام لوحة مفاتيح الشاشة في وضع رأسي، انقر فوق مفاتيح لوحة المفاتيح باستخدام القلم الضوئي. عند استخدام لوحة مفاتيح الشاشة في الوضع الأفقي وبملء الشاشة، يمكنك النقر فوق المفاتيح بأصابعك.

وللحصول على توضيح لكل مفتاح ووظيفته، انظر الشكل التالي.

- ١ - إغلاق - لإغلاق عرض لوحة مفاتيح الشاشة.
- ٢ - قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل **لغة الكتابة**.
- ٣ - لوحة المفاتيح على الشاشة
- ٤ - مفتاح Shift و Caps Lock - للسماح لك بإدخال حروف كبيرة عندما تقوم بكتابة حروف صغيرة باستخدام لوحة مفاتيح الشاشة. عندما تقوم بالنقر فوق أحد هذين المفتاحين في وضع التعرف على الكتابة اليدوية، يتحول آخر حرف صغير إلى حرف كبير والعكس. لتشغيل وظيفة Caps Lock، انقر فوق المفتاح مرتين. سيتم وضع خط تحت المفتاح.
- ٥ - الأرقام والرموز - للتبديل بين الأرقام والحروف الخاصة شائعة الاستخدام وحروف الهجاء في لوحة مفاتيح الشاشة.
- ٦ - علامات تشكيل الحروف - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار علامات تشكيل حروف بعض اللغات.
- ٧ - شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- ٨ - مفتاح إدخال - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق

كتابة نص

اللوحة اليميني بمنطقة الكتابة. ولإدخال حروف غير لاتينية، انقر فوق الرمز المناظر، إن كان متاحًا.



ولكتابة حروف خاصة، اكتب الحروف كما تكتبها بشكل عادي. يمكنك أيضًا النقر فوق # الموجود في اللوحة اليميني لمنطقة إدخال النصوص، واختيار حرف مطلوب من الجدول المنسدل.

لحذف حروف أو نقل المؤشر للخلف، انتقل للخلف (انظر الشكل ١). ولإدراج مسافة، انتقل للأمام (انظر الشكل ٢).



لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية الرموز والوظائف

استخدم لوحة مفاتيح الشاشة (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية) لإدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية التي تحتوي على أرقام على المفاتيح. وللحصول على توضيح لكل رمز ووظيفته، انظر الشكل التالي.

الحالي (فعلي سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة زر زهاب إلى).

٩ - نقل - لنقل نافذة الإدخال للمس. اسحب المفتاح لتحريك نافذة الإدخال للمس حول الشاشة.

١٠ - مسافة للخلف - لمسح آخر حرف تمت كتابته.

١١ - وضع الإدخال - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها الاختيار بين طرق الإدخال المتاحة. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

الكتابة اليدوية

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، انقر فوق  والكتابة اليدوية.

يمكنك استخدام القلم الضوئي كقلم للكتابة عندما تريد كتابة نص على ورق. يمكنك كتابة حروف واضحة ومستقيمة في منطقة إدخال النصوص، وترك مسافة بين كل حرف.

ولتدريب الجهاز على نمط كتابتك اليدوية، انقر فوق  والتدريب على الكتابة.

لإدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما تكتبها بشكل عادي. ولاختيار وضع الأرقام، انقر فوق  في

- ٥ - مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يمينًا أو يسارًا.
- ٦ - مسافة للخلف - لمسح آخر حرف تمت كتابته.
- ٧ - مفاتيح الأرقام - لإدخال الأرقام أو الحروف المطلوبة وفقًا للحالة الحالية ووضع الإدخال.
- ٨ - مفاتيح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
- ٩ - Shift - لتغيير حالة الحرف، وتشغيل أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيلها، والتبديل بين وضعي الحروف الهجائية والأرقام.

إدخال النص التقليدي

أنقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (١-٩) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف. لإدراج مسافة، انقر فوق **.** لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق **٠** ثلاث مرات.

إدخال النص التنبؤي

باستخدام إدخال النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. لتنشيط إدخال النص التنبؤي لكل المجررين في الجهاز، انقر فوق ، ثم اختر **تنشيط التنبؤي**، أو انقر بسرعة فوق **#** مرتين. يمكنك أيضاً النقر فوق ، واختيار **تنشيط النص التنبؤي**.



١ - إغلاق - لإغلاق لوحة مفاتيح الشاشة (لوحة المفاتيح الأبيدية الرقمية).

٢ - قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل **تنشيط النص التنبؤي** و**لغة الكتابة**.

٣ - مؤشر إدخال النص - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تشغيل أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيلها وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

٤ - وضع الإدخال - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها الاختيار بين أوضاع الإدخال المتاحة. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

الأسماء (دليل الهاتف)

انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق ، واختيار النص التنبؤي < إيقاف.

ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي.

لتهيئة ضبط الإدخال اللمسي للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

- **التدريب على الكتابة** — افتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.
- **بلغة الكتابة** — حدد الحروف الخاصة بـ لغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، والحروف التي يصعب عليه التعرف عليها من لوحة مفاتيح الشاشة.
- **سرعة الكتابة** — لضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية.
- **الخط الإرشادي** — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعد الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.
- **عرض ذيل القلم** — لتغيير سُمك النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.
- **لون الكتابة** — لتغيير لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

٢. كتابة الكلمة المطلوبة، انقر فوق المفاتيح من ٢ إلى ٩. انقر فوق كل مفتاح مرة واحدة فقط لإدخال حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، انقر فوق ٦ للحرف N و ٦ للحرف O و ٥ للحرف k و ٤ للحرف i و ٢ للحرف a.

يتغير اقتراح الكلمات بعد كل نقرة فوق أحد المفاتيح.

٣. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انقل المؤشر يمينًا لتأكيدھا، أو انقر فوق * لإضافة مسافة. وإذا كانت الكلمة غير صحيحة، فانقر فوق * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس كلمة كلمة.

إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء** وأدخل الكلمة مستخدمًا إدخال النص التنبؤي، واختر **موافق**. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس عند أملاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

التبديل بين أوضاع النص

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل المحررين في الجهاز، انقر فوق ، ثم اختر **إلغاء تنشيط التنبؤ**، أو

٦. الأسماء (دليل الهاتف)

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. ويمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة لأحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي

تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

لفتح قائمة الأسماء، في الشاشة الرئيسية، اختر .

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

1. لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **اسم جديد**.
 2. انقر فوق أحد الحقول لإدخال المعلومات في الحقل. ولإغلاق إدخال النص، اختر **✓**. واملأ الحقول التي تريدها، واختر **تم**.
- لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء و**الخيارات** < **تحرير**.

شريط أدوات الأسماء

على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:

- **مكالمة** — للاتصال بالاسم المطلوب.
- **إشياء رسالة** — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
- **اسم جديد** — لإنشاء اسم جديد.

إدارة الأسماء والأرقام

لنسخ اسم أو مسحه، أو لإرسال اسم كبطاقة أعمال لجهاز آخر، انقر مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، واختر **نسخ** أو **مسح** أو **إرسال بطاقة أعمال**.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** لتحديد الأسماء المطلوبة، وإجراء المسح، اختر **الخيارات** < **مسح**.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل بصمات الصوت** < **الخيارات** < **تشغيل بصمة الصوت**.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

1. في قائمة الأسماء، اختر اسماً.
2. اختر **الخيارات** < **الافتراضي**.
3. اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر **تخصيص**.
4. اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي. يتم وضع خط أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في عرض الاسم.

نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمات لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لأحد الأسماء، اختر الاسم، و**الخيارات** < **نغمة الرنين**، واختر نغمة رنين.

لتحديد نغمة رنين لمجموعة أسماء، انتقل إلى مجموعة الأسماء، واختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**، واختر نغمة رنين.

أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الأسماء المتاح عرضها** < **ذاكرة SIM**. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء ألبًا في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسمًا، ثم **الخيارات** < **نسخ** < **ذاكرة SIM**.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ذاكرة الحفظ الافتراضية** < **ذاكرة الهاتف** أو **ذاكرة SIM**.

الاتصال الثابت

يمكنك تقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة. ولفتح قائمة أرقام الاتصال الثابت، في قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < **أرقام SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM. ويلزمك إدخال رمز PIN2 لتنشغيل الاتصال الثابت وإلغاء تشغيله، أو لتعديل أسماء الاتصال الثابت الخاصة بك.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لتشغيل الاتصال الثابت وإلغاء تشغيله، اختر **الخيارات** < **تشغيل الاتصال الثابت** أو **إلغاء تنشيط الاتصال الثابت**، وأدخل رمز PIN2 الخاص بك.

لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر **الخيارات** < **اسم جديد ببطاقة SIM**، أو **الخيارات** < **إضافة من الأسماء**.

لتحديد نص مكالمة لأحد الأسماء، اختر الاسم، واختر **الخيارات** < **إضافة نص تنبيه المكالمة**. ثم انقر فوق حقل النص لإدخال نص المكالمة، واختر ✓.

لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم **الخيارات** < **إضافة صورة**، واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

لعرض أو تغيير أو حذف صورة عن أحد الأسماء، اختر الاسم و**الخيارات** < **الصورة** < **عرض** أو **تغيير** أو **حذف**.

نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبدء النسخ، اختر **موافق**.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فأختر **إلغاء**. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر **موافق**. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة بائع بطاقة SIM الخاصة بك. والذي قد يكون مزود الخدمة أو أي بائع آخر.

عند استخدام الاتصال الثابت، لا يمكن توفر اتصالات حزم البيانات، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال حزم بيانات.

٧. الرسائل

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة < الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضاً إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

- **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
- **حافظتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
- **صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.
- **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth.

ولهذا، يجب تضمين رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم في قائمة الاتصال الثابت.

يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.

- **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **تقارير التسليم** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة ووسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدداً لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

٧. لإضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** ونوع المحتوى ذي الصلة. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز .

٨. لإرسال الرسالة، اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال. يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MP4 أو التي تتجاوز حدود الحجم التي تسمح بها الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل استلام الرسائل

اختر القائمة < الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة **رسالة جديدة** على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر **إظهار**. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر **الخيارات** < **رد**.

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد بواسطة مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُترك الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال بيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١. لإرسال رسالة، اختر **رسالة جديدة**.

لإرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**، والخيار ذا الصلة.

٢. لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، اختر **إلى** لإدخال الرقم أو عنوان البريد الإلكتروني يدويًا، انقر فوق الحقل إلى.

٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < **حقل عناوين الرسالة**.

٤. لكتابة الرسالة، انقر فوق حقل الرسالة.

٥. لإضافة كائن إلى رسالة، اختر  ونوع المحتوى ذي الصلة. قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المدرج.

٦. لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو أو صوت لرسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** و**صورة جديدة** و**مقطع فيديو جديد** أو **مقطع صوت جديد**.

رسائل الوسائط المتعددة



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات** < **جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (MMS)، قد ترى صورة وتظهر رسالة (SMS) إذا كانت تتضمن صوتًا أو (MMS) إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر. لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض (MMS). لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقيود وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر **الخيارات** ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلًا على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والأشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة < **الرسائل** و**صندوق البريد**.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار **الرسائل** < **صندوق البريد** دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر القائمة < **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر **نعم**. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فانت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لجلب رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر **لا**.

عرض رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر **لا**.

إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر **الخيارات** < إنشاء رسالة > **بريد إلكتروني**.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر **الخيارات** < اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

1. عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات** < جلب بريد إلكتروني > **جديد** لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو **الكل** لجلب كل الرسائل من صندوق البريد. لإيقاف جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

2. لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال.

3. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

عرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر **الخيارات** < جلب.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظًا بها في صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < مسح > **الهاتف فقط**.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضًا، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < مسح > **الهاتف ومركز الخدمة**.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي ، اختر **الخيارات** < استرجاع.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر **القائمة** < **الرسائل والخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظه في جهازك.

١. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد أو تحديد الكل** لتحديد الرسائل.

٢. اختر **الخيارات** < **نسخ**. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.

٣. لبدء النسخ، اختر حافظه. ولعرض الرسائل، افتح الحافظه.

رسائل الإذاعة المحمولة

اختر **القائمة** < **الرسائل والخيارات** < **الإذاعة المحمولة**.

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. وللتعرف على الموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

يتعذر استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS. فقد يمنع اتصال حزمة بيانات من استقبال الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

اختر **القائمة** < **الرسائل والخيارات** < **أوامر الخدمة**.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضاً باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهياً مسبقاً في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، املاً كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر **القائمة** < **الرسائل والخيارات** < **الضبط** < **رسالة نصية**.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر **دعم ناقص**.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة

يقوم جهازك ألبًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

- **السماح بالرسائل المجهولة** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.
- **استلام إعلانات** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.
- **استلام التقارير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة).
- **رفض إرسال التقارير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في منع قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر **صندوق البريد المستخدم** ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر **صناديق البريد**، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محددًا بالفعل، واختر **الخيارات > مسح**.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر **صناديق البريد > الخيارات > صندوق بريد جديد**. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة

شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

- **تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار **وجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار **مخطور**، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمن محتوى في رسالتك بدون إشعارات، اختر **حر**.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريدها لاستلام الرسائل، ولإستلام الرسائل ألبًا في الشبكة المحلية، اختر **الي في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار **الي دائمًا**،

عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر **صناديق البريد** وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

الدرشة

اختر القائمة < التطبيقات > **درشة**.

تتيح لك الدرشة (خدمة شبكة) إمكانية الدرشة مع الآخرين باستخدام رسائل فورية والانضمام إلى منتديات حوار

٨. تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

تغيير شكل الجهاز

اختر القائمة < الضبط وشخصي > **الموضوعات**.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر **عامة**. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إلى الموضوع، وانتظر عدة ثواني. ولتنشيط الموضوع، اختر **الخيارات** < **تعيين**. ويشار إلى الموضوع النشط بالرمز ✓.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر القائمة.

لتغيير شكل الشاشة الرئيسية، اختر **موضوع الشاشة الرئيسية**.

(مجموعات الدردشة) التي تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

قبل أن تتمكن من استخدام الدرشة، يجب عليك حفظ الضبط للوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد يكون الضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة تهيئة من مزود الخدمة التي يقدم خدمة الدرشة. ويمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً.

للحصول على صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر **صورة الخلفية** < **صورة** أو **عرض الشرائح**.

لتغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمات، اختر **صورة المكالمات**.

الأوضاع

اختر القائمة < الضبط وشخصي > **الأوضاع**.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

اضبط الوقت. عند انقضاء الوقت، يعود الوضع إلى الوضع النشط السابق غير المحدد بوقت. عندما يكون الوضع محددًا بوقت، يتم عرض ④ في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت للوضع "غير متصل".
لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < إنشاء جديد.

يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. ولإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر **الخيارات** < تحديث المكتبة.
لتشغيل أغنية أو رابط وسائط:
١. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.
٢. لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.
لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق []؛ ولإستئنافه، انقر فوق [▶].

لتغيير وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات** < تنشيط.

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر **الخيارات** < تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع ليكون نشطًا حتى وقت معين في الـ ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع، واختر **الخيارات** < مؤقت، ثم

٩. حافضة الموسيقى



مشغل الموسيقى

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.


يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. وليس بالضرورة أن يدعم مشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط. تطبيق Podcating هو طريقة لتوصيل محتوى صوتي أو فيديو على الإنترنت باستخدام تقنية RSS أو ATOM للتشغيل على أجهزة المحمول والكمبيوتر.
يمكنك نقل موسيقى من أجهزة متوافقة أخرى إلى جهازك.

تشغيل أغنية أو رابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < **الموسيقى** < المشغل.

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ انقر مع الاستمرار فوق **⏮** أو **⏭**.

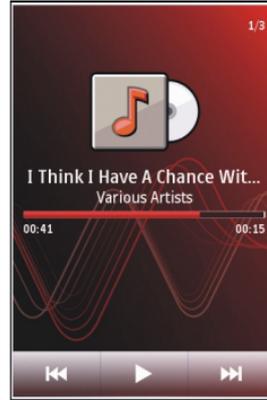

للانتقال إلى العنصر التالي، انقر فوق **⏭**. للرجوع إلى بداية العنصر، انقر فوق **⏮**. للانتقال إلى العنصر السابق، انقر فوق **⏮** مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو رابط وسائط.

لتشغيل التشغيل العشوائي (⏮) أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > تشغيل عشوائي**.

لتكرار العنصر الحالي (⏮) أو كافة العناصر (⏮) أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر **الخيارات > تكرار**.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط، يتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آلياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت. لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات > معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر **الخيارات > الصبب**.

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر **الخيارات > خروج**.

قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر **الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل**.

إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر **الخيارات > قائمة تشغيل جديدة**.

2. أدخل اسماً لقائمة التشغيل، ثم اختر **موافق**.

3. لإضافة أغانٍ الآن، اختر **نعم**؛ أو لإضافة الأغاني لاحقاً، اختر **لا**.

4. إذا اخترت **نعم**، فاختر فنانيين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر **إضافة** لإضافة عناصر.

لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر **توسيع**. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر **طي**.

5. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر **تم**.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقاً، عند عرض قائمة التشغيل، اختر **الخيارات > إضافة أغانٍ**.

لإضافة أغانٍ وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر **عنصرًا** ثم اختر **الخيارات > إضافة إلى قائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر **الخيارات > حذف**. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia

اختر القائمة < الموسيقى > مت. موسيقى.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

للوصول إلى تطبيق Nokia مخزن موسيقى، يلزم أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia ليس متوفرًا في جميع البلدان أو المناطق.

ضبط تطبيق مخزن موسيقى Nokia

قد يختلف توفر تطبيق مخزن موسيقى Nokia وشكله. وكذلك قد يكون هذا الضبط محددًا مسبقًا ولا يمكن تعديله. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول لاستخدامها عند الاتصال بتطبيق مخزن موسيقى Nokia. اختر نقطة الوصول الافتراضية.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia، قد تتمكن من تعديل الضبط عن طريق اختيار الخيارات < إعدادات >.



تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting.

لإعادة ترتيب أغانٍ في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < إعادة ترتيب قائمة التشغيل >. لسحب أغنية وإسقاطها في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب ثم اختر إسقاط. ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

ملفات Podcasts

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل وملفات Podcast.

تعرض قائمة المواد المتاح من المواد في الجهاز.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل حلقة جزئيًا، في المرة التالية لتشغيلها يبدأ تشغيلها من آخر وضع تشغيل كانت عليه. بينما إذا لم يتم تشغيل حلقة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، يتم تشغيلها من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لمزامنة موسيقى باستخدام برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر التوصيل < USB > وضع اتصال USB.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting. حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN. راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر **الخيارات < ضبط < اتصال**، واختر مما يلي:

- **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.
- **بحث عن عنوان الخدمة** — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر **الخيارات < ضبط < تنزيل**، واختر مما يلي:

- **حفظ في** — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.
- **فترة التحديث** — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
- **تاريخ التحديث التالي** — لتحديد تاريخ التحديث التالي.
- **وقت التحديث التالي** — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

- **حد التنزيل (%)** — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

- **إذا تجاوز الحد** — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بحلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر **الخيارات < استعادة الافتراضي** في شاشة عرض الضبط.

التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting < المواد**.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين كرابط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبداء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات < تنزيل**. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر **الخيارات < تشغيل المعاينة**.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافطة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

- **الترددات البديلة** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إنَّما أصبح مستوى التردد منخفضاً.
- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

أختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات < القنوات>، وأختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات < القنوات > الخيارات < مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر الخيارات < توليف المحطات > الخيارات < توليف يدوي.



الراديو

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر ⏮ أو ⏭.

لكتم صوت الراديو، اختر 📴.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- **القنوات** — لعرض محطات الراديو المحفوظة.
- **توليف المحطات** — للبحث عن محطات الراديو.
- **حفظ** — لحفظ محطة الراديو.
- **تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت** — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.



١٠. الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر القائمة < الأستوديو.

تلميح: للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق (🔍) لفتح شريط الوسائط ثم اختر 📁.

عرض الملفات وتنظيمها

اختر القائمة < الأستوديو ومما يلي:

- **صور ومقاطع فيديو** — لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو
- **الأغاني** — لفتح مشغل الموسيقى.
- **مقاطع الصوت** — للاستماع إلى مقاطع الصوت.
- **وسائط أخرى** — لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها وإضافتها إلى الحافظات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

لنسخ ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) أو نقلها أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا واختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ** أو **نقل**، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < **الاستوديو** و**صور ومقاطع فيديو**.

يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو والحافظات في حلقة ومرتبته حسب التاريخ والوقت. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. لتكبير صورة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت الموجودين في الجهاز.

اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **تحرير** — لتعديل مقطع فيديو أو صورة.
- **استخدام الملف** — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر **تعيين كصورة خلفية**.

لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة، اختر **تعيين كصورة للاتصال**.

لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء، اختر **تخصيص للاسم**.

لتعيين مقطع الفيديو كنغمة رنين، اختر **كنغمة رنين**.

لتخصيص مقطع الفيديو كنغمة رنين لأحد الأسماء، اختر **تخصيص للاسم**.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **إرسال**  — لإرسال الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.
- **تحرير**  — لتعديل الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.
- **مسح**  — لمسح الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < **الاستوديو** و**صور ومقاطع فيديو** < **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **خيارات الحافظة** — لنقل الملفات إلى حافظات، واختر **نقل إلى حافظة**. ولإنشاء حافظة جديدة، اختر **حافظة جديدة**.
- **تنظيم** — لنسخ الملفات إلى حافظات، واختر **نسخ**. بينما لنقل الملفات إلى حافظات، اختر **نقل**.
- **عرض حسب** — عرض الملفات حسب التاريخ أو العنوان أو الحجم.



يتم عرض الصور في عارض الصور، بينما يتم عرض مقاطع الفيديو في برنامج RealPlayer.

يتم توجيه جميع الأصوات، بما في ذلك المكالمات النشطة وصوت مقطع الفيديو الاستريو ونغمة المفاتيح ونغمة الرنين، إلى التلفزيون عند توصيل كبل خرج الفيديو من Nokia

بالجهاز. ويمكنك استخدام ميكروفون الجهاز بشكل عادي. يتم عرض الصورة المفتوحة في التلفزيون بالشاشة الكاملة. عند فتح صورة في شاشة عرض الصور المصغرة أثناء عرضها في التلفزيون، فإن خيار التكبير لا يكون متاحاً.

وعند فتح مقطع فيديو محدد، يبدأ RealPlayer في تشغيل مقطع الفيديو على شاشة الجهاز وشاشة التلفزيون.

يمكنك عرض صور كعرض شرائح على التلفزيون. ويتم عرض كافة العناصر الموجودة في اليوم أو الصور المحددة على التلفزيون في شاشة كاملة.

قد تختلف جودة صورة التلفزيون باختلاف درجات دقة الأجهزة.

قد تسبب إشارات الاتصالات اللاسلكية كالمكالمات الواردة تشويشاً في صورة التلفزيون.

وضع خرج التلفزيون

اختر القائمة > الضبط

لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو على تلفزيون متوافق، استخدم كبل خرج الفيديو من Nokia.

قبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون، قد تحتاج إلى تهيئته ضبط خرج التلفزيون لنظام التلفزيون المستخدم ونسبة العرض إلى الارتفاع للتلفزيون. اختر الهاتف > الأجهزة الملحقة > مخرج التلفزيون.

في وضع خرج التلفزيون، لا يمكنك استخدام التلفزيون كمعين صور الكاميرا.

لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون؛ قم بعمل ما يلي:

١. قم بتوصيل كبل خرج الفيديو من Nokia بإدخال فيديو لتلفزيون متوافق.

٢. قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل خرج الفيديو من Nokia بمنفذ توصيل الصورة والفيديو من Nokia في جهازك.

٣. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

٤. اختر القائمة > الاستوديو وانتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

١.١ الكاميرا

ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز. ويمكنك استخدامها لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

يحتوي Nokia 5800 XpressMusic الخاص بك على كاميرتين، إحداها ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز، والأخرى

يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط
لتنشيط الكاميرا الثانوية، قم بتنشيط الكاميرا الرئيسية، ثم
اختر **الخيارات** < استخدام الكاميرا الثانوية.

التقاط الصور

مفاتيح تحكم ومؤشرات الشاشة الخاصة بالتقاط الصور الثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:



١ - مؤشر وضع الالتقاط

٢ - مربع تمرير التكبير/التصغير. لتشغيل مربع تمرير التكبير/التصغير وإيقاف تشغيله، انقر فوق الشاشة.

٣ - رمز الالتقاط. انقر فوقه لالتقاط صورة.

٤ - وضع الفلاش. انقر فوقه لتغيير الضبط.

٥ - ضبط الالتقاط. انقر فوقه لتغيير الضبط.

٦ - مؤشر مستوى شحن البطارية

٧ - مؤشر دقة الصورة

٨ - عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)

٩ - الذاكرة المستخدمة. طبقاً لإعداد الجهاز، هناك ثلاثة خيارات: ذاكرة الجهاز (A) أو بطاقة الذاكرة (B) أو الذاكرة الكلية (C).

١٠ - مؤشر إشارة GPS

ضبط الالتقاط والتسجيل

افتح شاشة عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الكاميرا** ثم ≡

تزدك شاشة عرض ضبط الالتقاط والتسجيل باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

يعود ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

A - لاختيار المشهد.

📷 أو 📷 - للتبديل بين وضعي الفيديو والصور.

📷 أو 📷 - لعرض أو إخفاء شبكة معين الصور (الصور فقط).

📷 - لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

📷 - افتح الأستوديو.

ضبط الصور:

📷 - اختر مؤثر لوني.

- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. لمتابعة التقاط الصور، ازرع مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز. لالتقاط صورة:

١. للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .

٢. لقفل التركيز على هدف، اضغط على مفتاح الالتقاط جزئياً (ليس متاحاً في وضعي المشهد الأفقي أو المشهد الرياضي). يظهر مؤشر تركيز أخضر مقل. وإذا لم يتم قفل التركيز، يظهر مؤشر تركيز أصفر. حرر مفتاح الالتقاط واضغط عليه مرة أخرى جزئياً. يمكنك أيضاً التقاط صورة بدون قفل التركيز.

٣. لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

للتكبير أو للتصغير أثناء التقاط صور، استخدم مفتاح التكبير/التصغير الموجود في الجهاز.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الصورة الملتقطة < نعم>):

A — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

☒ — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.

ISO ضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

● ضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

■ ضبط الحدة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده. يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المحدد محل ضبط الالتقاط. يمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار مشهد عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.

تجنب ملامسة وحدات فلاش LED عند إزالة الغطاء الخلفي. فقد تصبح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

ضوء الفيديو

لزيادة مستويات الضوء عند تسجيل الفيديو في إضاءة منخفضة، اختر .

المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

المنظر الافتراضي في وضع الصور هو **آلي** وفي وضع الفيديو **آلي** (ويشار إلى كليهما بالرمز **A**).

لتغيير المنظر، اختر  < **أوضاع الالتقاط** ثم اختر منظرًا.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، انتقل إلى **بتحديد المستخدم M**، واختر **تغيير**. وفي وضع المنظر حسب تحديد المستخدم، يمكنك تعديل خيارات الضبط المختلفة للإضاءة واللون. ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر **حسب وضع المنظر** ثم اختر المنظر المطلوب. ولحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر **رجوع**. ولتنشيط المنظر الخاص بك، اختر **بتحديد المستخدم** < **اختيار**.

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آليًا إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة.

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الكاميرا**.

• **إرسال** — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

• لإرسال الصورة إلى شخص تتحدث معه، اختر **إرسال إلى المتصل** أثناء مكالمة.

• **مسح** — لمسح الصورة.

• **افتح الأستوديو**.

• لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تعيين كصورة خلفية**.

• لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تعيين كصورة للاتصال**.

• لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر **الخيارات** < **استخدام الصورة** < **تخصيص للاسم**.

• للعودة إلى معين الصور لالتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضوء الفلاش والفيديو

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

• لاختيار وضع الفلاش المطلوب، انقر فوق مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد المؤشرات التالية: **آلي** و **خفض الاحمرار** و **تشغيل** و **إيقاف**.

يكون وضع التسلسل متاحًا فقط في الكاميرا الرئيسية.

لبداء التقاط صور يتسلسل سريع، اختر القائمة < **التطبيقات** < **الكاميرا** ثم ≡ < **تسلسل**. لإغلاق نافذة الضبط انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ست صور بالتسلسل.

لالتقاط صورتين أو أكثر بفواصل زمني محدد، اختر الفاصل الزمني المطلوب. لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط لإيقاف التقاط الصور؛ اختر **إلغاء**. يعتمد عدد الصور التي يتم التقاطها على الذاكرة المتاحة.

يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. إذا كنت تستخدم فاصلًا زمنيًا، يتم عرض آخر صورة تم التقاطها فقط يمكنك عرض الصور الأخرى في الاستوديو.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر ≡ < **وضع التسلسل** < **إيقاف**.

تسجيل الفيديو

١. للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر ≡ واختر وضع الفيديو .

لإضافة معلومات المكان إلى كل المواد الملتقطة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عرض بيانات GPS** < **تشغيل**.

مؤشرات معلومات المكان:

-  — معلومات المكان غير متاحة. يظل GPS قيد التشغيل في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم العثور على اتصال قمر صناعي وتغير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، يتم تعليم جميع الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.
-  — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

أنت في الصورة — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر ≡ < ، ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر **تنشيط** وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر ≡ <  < .

تلميح: اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة. 

التقاط صور بتسلسل

اختر القائمة < **التطبيقات** < **الكاميرا**.

- ٥ - ضبط التسجيل. انقر فوقه لتغيير الضبط.
- ٦ - مؤشر مستوى شحن البطارية
- ٧ - مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر **الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.**
- ٨ - نوع ملف مقطع الفيديو
- ٩ - وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- ١٠ - مكان حفظ مقطع الفيديو.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط **الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم>**):

- **تشغيل** - لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.
 - **مسح** - لمسح مقطع الفيديو.
 - **إرسال** أو الضغط على مفتاح الاتصال. - لإرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth. قد لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف MPEG4 في رسالة وسائط متعددة.
 - **إرسال مقطع الفيديو إلى شخص تتحدث معه، اختر (إرسال إلى المتصل)** أثناء مكالمة.
- للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو انقر فوق **●**. يتم عرض رمز تسجيل أحمر، ويصدر صوت رنين.
٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر **توقف مؤقت**. ولإستئنافه، اختر **استمرار**. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- لتكبير أو تصغير الهدف، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود في الجهاز.
٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو ألياً في الأستوديو. الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو هو ٣٠ ثانية تقريباً مع جودة مشاركة و٩٠ دقيقة مع إعدادات ضبط الجودة الأخرى.

مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:



- ١ - مؤشر وضع الالتقاط
- ٢ - مؤشر تشغيل كتم الصوت
- ٣ - رمز الالتقاط. انقر فوقه لتسجيل الفيديو.
- ٤ - تشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله.

لتمكين طرق تحديد الموقع المختلفة أو تعطيلها، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع واختر تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع>.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يُدمج جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يُعد (A-GPS) خدمة شبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حالة استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

١٢. تحديد الموقع (GPS)


يمكنك استخدام التطبيقات مثل خرائط وبيانات GPS لتحديد مكانك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

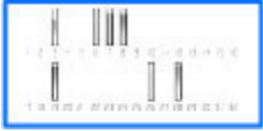

إذا عثر جهازك على أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي في شاشة عرض معلومات القمر الاصطناعي. وكلما زاد طول الشريط كانت إشارة القمر الاصطناعي أقوى. عند استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأزرق.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر **تغيير العرض**.


مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار اصطناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، كلما زادت الدقة.

- إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:
- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئًا؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة A-GPS الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. لتحديد نقطة وصول لنظام A-GPS، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع واختر **تحديد الموقع** < مركز خدمة تحديد الموقع > **نقطة الوصول**. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات الإنترنت. يطلب الجهاز منك نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

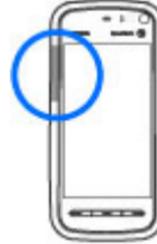

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثابنتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الاصطناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات قمر اصطناعي، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وبيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الاصطناعي >

تحديد الموقع (GPS)

- **إرسال** — لإرسال معلم أو معالم عديدة إلى جهاز متوافق. ويتم وضع المعالم المستلمة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

يمكنك تصنيف المعالم في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم وإنشاء فئات جديدة، افتح علامة تبويب الفئات، واختر **الخيارات** > **تحرير الفئات**.



بيانات GPS

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الموقع وبيانات GPS**.

ضبط تحديد الموقع

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الموقع وتحديد الموقع**.

- **نظام GPS المضمن** — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- **نظام GPS المعزز** — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.
- **Bluetooth GPS** — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- **معتمدة على الشبكة** — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض رسالة توضح الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الموقع والمعالم**.

باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. ويمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. ويمكنك استخدام المعالم المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير عن إحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. وإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. بينما لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.
- **تحرير** — لتعديل معلومات أو إضافتها إلى معلم محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع).
- **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. واختر كل فئة ترغب في إضافة المعلم إليها.

مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد المواقع لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد، اختر **مركز خدمة تحديد الموقع**. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

١٣. الخرائط

خرائط

اختر القائمة < **خرائط**

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، وحفظ الأماكن وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور وخدمة التنقل بالتوجيه الصوتي. هذه الخدمات ليست متوفرة في جميع البلدان أو المناطق.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها مسبقاً في الجهاز، يتم تنزيل خريطة لهذه المنطقة آلياً من خلال الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة في جهازك أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط لثبيت برنامج Nokia Map Loader في جهاز كمبيوتر شخصي، انظر www.nokia.com/maps.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر **نظام القياس < متري أو إمبراطوري**. لتحديد الصيغة التي يتم فيها عرض معلومات الإحداثية في جهازك، اختر **صيغة الإحداثية**. ثم اختر الصيغة المطلوبة.



تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو على بطاقة ذاكرة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

قد يتضمن تنزيل الخرائط والخدمات الإضافية إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تحديد الموقع على الشبكة

يمكنك استخدام شبكة هاتفك المحمول للبحث عن مكانك الحالي حتى في الأماكن المغلقة. يكون هذا البحث أكثر سرعة ولكن أقل دقة من GPS، ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية للتنقل.

لاستخدام شبكة الهاتف المحمول لتحديد الموقع، قم ببدء تشغيل التطبيق خرائط، ثم اختر **باعتقاد الشبكة** كطريقة

مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تكون الإشارات المستلمة من ثلاثة أقمار كافية.

يعرض مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** ⇒ اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي تم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن الأماكن

اختر القائمة < خرائط

للبحث عن أحد الأماكن في المدينة أو المنطقة المعروضة على الخريطة، أدخل عنوان هذا المكان بالكامل أو جزء منه في حقل البحث. انقر فوق السهم الأخضر، ثم اختر **بحث**. للبحث عن أحد الأماكن في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان الكامل أو الجزئي، مثل **London Oxford Street**. للحصول على أفضل النتائج، أدخل اسم المدينة باللغة المحلية.

تلميح: إذا لم تكن متأكدًا من اسم المكان، أدخل الحروف الأولى فقط من كلمة البحث. للحصول على أفضل النتائج، أدخل على الأقل ثلاثة حروف.

للبحث عن عنوان محدد أو عنوان في دولة أخرى، اختر **خيارات < بحث < العناوين. الدولة المنطقة * ورمز البريد/المدينة * إجباريان.**

تلميح: للبحث عن أماكن في دولة أخرى باستخدام حقل البحث، أدخل أيضًا اسم الدولة في حقل البحث: **Rome Italy**. أدخل اسم الدولة باللغة الإنجليزية أو استخدم رمز ISO ثلاثي الأحرف (GBR، لإيطاليا ITA) للصين CHN، لبريطانيا العظمى.

لتحديد الموقع. وعندما يصبح اتصال GPS جاهزًا، يتم تبديل شبكة الهاتف المحمول كطريقة لتحديد الموقع.

التحرك على الخريطة

اختر القائمة < خرائط

للتكبير إلى موضع GPS الخاص بك أو آخر مكان معروف لديك، اختر **خيارات < موضعي**.

عندما يكون اتصال GPS نشطًا، يعرض الرمز ● موقعك الحالي على الخريطة.

قم بسحب الخريطة للتحرك عليها. يتم توجيه الخريطة افتراضيًا تجاه الشمال.

وعندما يكون لديك اتصال نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آليًا في حال انتقالك إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها مسبقًا. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حال إدخالها).

للتكبير والتصغير على الخريطة، اختر + و-.

مؤشرات الشاشة

يعرض مؤشر GPS  مدى توافر إشارة القمر الصناعي وقوتها. يمثل الشريط الواحد قمر صناعي واحد. عندما يجاول الجهاز العثور على قمر صناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لإنشاء اتصال GPS، يتحول الشريط إلى اللون الأخضر. وكلما ازدادت الشرائط الخضراء، كان اتصال GPS أقوى.

لاستيراد عنوان أحد الأماكن من تطبيق الأسماء، اختر **خيارات** < **بحث** < **العناوين** < **خيارات** < **تحديد من الأسماء**.

إذا كنت تبحث عن أماكن بدون اتصال بالإنترنت، تكون نتائج البحث محدودة في نطاق نصف قطره ٥٠ كم (٣١ ميل).

البحث حسب الفئات

يتم تجميع نتائج البحث حسب الفئات لقصر البحث على فئة واحدة، اختر **خيارات** < **بحث** < **أماكن** ثم اختر الفئة.

مثال: للبحث عن مطاعم قريبة من مكانك، اختر **خيارات** < **بحث** < **أماكن** < **طعام+شرب** < **مطاعم**.

مثال: للبحث عن فندق محدد، اختر **خيارات** < **بحث** < **أماكن** < **مسكن**. أدخل اسم الفندق في حقل البحث، ثم اختر **البحث عن الكل**.

تخطيط طريق

اختر القائمة < **خرائط**.

لتخطيط طريق، اختر نقطة البداية الخاصة بك على الخريطة وانقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر **إضافة إلى الطريق**.

لتحديد الوجهة وإضافة مزيد من الأماكن للطريق الخاص بك، ابحث عن المكان المطلوب، ثم اختر **خيارات** < **إضافة نقطة طريق**.

لتغيير ترتيب الأماكن في الطريق، انقر فوق أحد الأماكن، ثم اختر **نقل**. انتقل إلى الموضع المطلوب نقل المكان إليه، ثم اختر **تحديد**.

لتعديل الطريق، انقر فوق أحد الأماكن، ثم اختر **تحرير طريق**.

لتحديد الضبط الخاص بالطريق، اختر **خيارات** < **إعدادات**. لعرض الطريق على الخريطة، اختر **خيارات** < **عرض الطريق**.

للتنقل إلى الوجهة بالسيارة أو على الأقدام، إذا كنت قد اشتريت ترخيصاً لهذه الخدمات الإضافية، اختر **خيارات** < **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

لحفظ الطريق، اختر **خيارات** < **حفظ طريق**.

حفظ الأماكن وإرسالها

لحفظ أحد الأماكن على جهازك، اختر المكان وانقر فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، ثم اختر **إضافة إلى أماكني**. يتم حفظ المكان في **المفضلة** < **أماكني**.

لإرسال أحد الأماكن إلى جهاز متوافق، انقر فوق المكان، ثم اختر **إرسال**. إذا قمت بإرسال المكان في رسالة نصية، يتم تحويل المعلومات إلى نص عادي.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض العناصر التي قمت بحفظها في جهازك، اختر **خيارات** < **المفضلة**.

الأماكن

لعرض الأماكن التي قمت بحفظها في جهازك، اختر **أماكني**.

لتنظيم الأماكن المحفوظة، اختر **خيارات** < **فرز**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اختر **عرض على الخريطة**.

الخرائط

لشراء ترخيص لملاحة سير وملاحة قيادة بالتوجيه الصوتي، اختر **خيارات** < **إضافية** < **قيادة وسير**. لشراء ترخيص للتنقل سيراً فقط اختر **سير**. علمًا بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. يمكنك نقل الترخيص من جهازك إلى جهاز متوافق آخر، ولكن يمكن استخدام الترخيص على جهاز واحد في وقت واحد.

عند استخدام التنقل لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي. لتغيير اللغة في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الملاحة** < **التوجيه الصوتي**. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيراً. لبدء التنقل، اختر أحد الأماكن ثم اختر **القيادة إلى** أو **السير إلى**.

لإيقاف التنقل، اختر **خيارات** < **إيقاف التنقل**.

تحديث الخرائط

لتحديث الخرائط الموجودة على جهازك، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الخريطة** < **خيارات** < **يحث عن تحديثات للخريطة**، أو استخدم البرنامج Nokia Map Loader.

لتحديث التطبيق "خرائط"، اذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>

التطبيق Nokia Map Loader

باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يمكنك تنزيل الخرائط وملفات التوجيه الصوتي من الإنترنت على ذاكرة

لإضافة المكان إلى الطريق، انقر فوق المكان، ثم اختر **إضافة** < **إضافة إلى الطريق**.

السجل

للتحقق من الأماكن التي قمت بالبحث عنها على الخريطة، اختر **سجل**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اختر **عرض على الخريطة**.

لإرسال المكان إلى جهاز متوافق، انقر فوق المكان، ثم اختر **إرسال**.

المجموعات

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر **مجموعات** < **خيارات** < **مجموعة جديدة**.

لإضافة أماكن إلى المجموعة، افتح **أماكني**، انقر فوق المكان، ثم اختر **إضافة** < **إضافة إلى مجموعة**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اختر **عرض على الخريطة**.

الطرق

لعرض الطرق التي قمت بحفظها، اختر **طرق**.

لفتح الطريق المحدد، اختر **خيارات** < **فتح**.

التنقل إلى الوجهة

اختر القائمة < **خرائط**.

للتنقل إلى الوجهة، يجب عليك شراء ترخيص لخدمة التنقل.

لثبيت التطبيق Nokia Map Loader على جهاز كمبيوتر أو Mac متوافق، أذهب إلى الموقع <http://maps.nokia.com>، واتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. يجب عليك استخدام التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader، حيث يستخدم التطبيق Nokia Map Loader معلومات التطبيق "خرائط" للتحقق من نسخة الخرائط التي تم تنزيلها.

١.٤ الاتصال

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. وتتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز 3G. بينما تتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

اختر مما يلي:

- **وضع الشبكة** — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي خدمة الآخرين.

- ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.
- يدعم جهازك ميزات اتصال شبكة WLAN التالية:
- معيار IEEE 802.11b/g
- تشغيل على تردد 2.4 جيجا هرتز
- خصوصية مكافئ سلكي (WEP) مع مفاتيح حتى ١٢٨ بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق مصادقة 802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت الشبكة تدعمها.



هام: قم دائماً بتأمين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

- لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.
- يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاكك لاتصال البيانات.
- يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.
- عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية

- **اختيار المشغل** — اختر **آلي** لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو **يدوي** لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.
- **عرض معلومات الخلية** — لضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

شبكة LAN اللاسلكية

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي تدعم شبكة WLAN.

حول شبكة WLAN

- لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يجب أن تكون متاحة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلًا بشبكة WLAN. بعض شبكات WLAN محمية ويلزمك مفتاح وصول من مزود الخدمة الخاص بك للاتصال بها.
- بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيوداً على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.
- إن الميزات التي تستخدم شبكة WLAN، أو المسموح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى،

متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

 تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526*.



معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر **بدء تصفح الويب**.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (مُعرِّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر **متابعة تصفح الويب**. لإنهاء الاتصال النشط، اختر الاتصال ثم اختر **قطع الاتصال بشبكة WLAN**.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات >.

اختر مما يلي:

- **ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم

عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

- **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط، يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضها البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات > الضبط.

اختر مما يلي:

- **عرض إتاحة WLAN** — واختر ما إذا كنت ترغب في عرض الرمز  عندما تكون شبكة LAN لاسلكية (WLAN) متاحة.
- **تلميح: للوصول إلى تطبيق معالج WLAN وعرض الخيارات المتاحة، اختر رمز WLAN، وفي النافذة المنبثقة، اختر النص المميز بجوار رمز WLAN.**
- **بحث عن شبكات** — وإذا قمت بضبط **عرض إتاحة WLAN** على **نعم**، يمكنك اختيار عدد مرات قيام الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتاحة وعدد مرات قيامه بتحديث المؤشر.

بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب. لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، وأختر نقطة وصول. واتباع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- **اسم الاتصال** — أدخل اسمًا للاتصال.
- **حامل البيانات** — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختيارها، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املأ كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقاط الوصول

أختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

• **اختبار الاتصال بالإنترنت** — لاختبار ما إذا كنت ترغب في اختبار الجهاز بشكل آلي لإمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة، أو لتطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقًا. وإذا اخترت **تشغيل آلي** أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لعرض الضبط المتقدم، اختر **الخيارات > ضبط متقدم**. ولا ننصح بتغيير الضبط المتقدم لشبكة WLAN.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

أختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, 📶, 📶, 📶, 📶), يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

📶 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

📶 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

📶 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

📶 **تلميح:** يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها

- **التحقق** — واختر **آمن** لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو **عادي** لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — واختر **بعد التأكيد** إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو **ألياً** إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم**، واختر مما يلي:

- **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
- **عنوان IP للهاتف** (النسخة ؛ فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
- **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية
اختر **القائمة** < **الضبط والتوصيل** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر **الخيارات** < **إدارة** < **وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**. بينما لتسح نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **نسخ إلى** **وجهة أخرى**.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر **القائمة** < **الضبط والتوصيل** < **الوجهات** < **نقطة الوصول**، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. اختر مما يلي:

- **اسم نقطة الوصول** — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر **نعم**.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

- **مفتاح WEP مستخدم** — اختر رقم مفتاح خصوصية المكافئ السلكي (WEP). ويمكنك إنشاء ما يصل إلى أربعة مفاتيح WEP. وينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح** أو **مشارك** لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة WLAN.
- **ضبط مفتاح WEP** — أدخل **تشفير WEP** (طول المفتاح) و**صيغة مفتاح (ASCII)** أو **WEP** (أو **ست عشرية**) و**مفتاح WEP** (بيانات مفتاح WEP بالتنسيق المحدد).
- **ضبط الحماية لـ 802.1x و WPA/WPA2**
- **WPA/WPA2** — لاختيار وسائل التحقق: **EAP** لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** لاستخدام كلمة سر. وأكمل الضبط المناسب:
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — لإدخال الضبط وفقاً للإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — لإدخال كلمة سر. وينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول شبكة WLAN.
- **وضع WPA2 فقط** — مسموح للأجهزة المدعومة بـ WPA2 فقط بإنشاء اتصال في هذا الوضع.
- **الضبط المتقدم لشبكة WLAN**
- اختر **الخيارات < ضبط متقدم**، واختر مما يلي:
- **ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. واتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
- **ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (R).

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.

- **اسم شبكة WLAN** — اختر **إدخال يدوي** أو **بحث عن شبكات**. وإذا قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — واختر **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.
- **وضع حماية WLAN** — لاختيار التشفير المستخدم: **WEP** أو **802.1x** (ليست للشبكات المؤقتة) أو **WPA/WPA2**. وإذا قمت باختيار **شبكة مفتوحة**، فلن يتم استخدام التشفير. ويمكن استخدام الوظائف WEP و802.1x وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.
- **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.
- **استخدام نقطة الوصول** — واختر **بعد التأكيد** إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو **ألياً** إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.

ضبط الحماية الخاص بـ WEP

- **القناة المؤقتة** (فقط مع **مؤقت**) — لإدخال رقم قناة (من ١١-١ قناة) يدوياً، اختر **بيحديد المستخدم**.
- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **مدير الاتصال**.
في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

Ⓧ مكالمات البيانات

➔ اتصالات حزم البيانات

Ⓧ اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

Ⓧ **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال**.

لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**.

التزامن

اختر القائمة < **الضبط والتوصيل** < **نقل البيانات** < **التزامن**.

يمكنك تطبيق التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. ولتعديل الوضع، انقر فوق عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لتركه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات**. والخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر **الخيارات** < **تزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وطاقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ولنقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، ولطباعة الصور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن

- **اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- **وضع استخدام SIM عن بعد** — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك للاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة، على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

1. افتح التطبيق المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله، فعلى سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز آخر متوافق، اختر **الاستوديو** < صور ومقاطع فيديو.
2. انقر فوق عنصر، واختر **الخيارات** < إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:



الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR. تدعم الأوضاع التالية: basic و advanced audio distribution و file و dial-up networking و device identification و imaging و generic audio/video distribution و generic access و transfer و object و headset و hands-free و generic object exchange و push و serial port و phone book access و SIM. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية. عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth.

الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

• **رؤية هاتفي** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر **عرض للجميع**. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر **مدة الرؤية المحددة**. ولإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.



هاتف

جهاز صوت أو فيديو



لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات** على الشاشة.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل **#2820***.



الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > **Bluetooth**.

للاقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١. للاقتران بجهاز، اختر **الخيارات** < جهاز مقترن جديد> وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضًا.

٣. يتم ألبًا توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر **الخيارات** < توصيل بالجهاز الصوتي>.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز **Ⓜ** في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصريح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز **Ⓜ** إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتران بجهاز، اختر **الخيارات** < مسح>.

لإلغاء كل الاقترانات، اختر **الخيارات** < مسح الكل>.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلامك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز **Ⓜ**، ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز **Ⓜ**.

كما يشير الرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.


عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز الغفل لإلغاء القفل. للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **خروج من وضع SIM البعيد**.



اختر القائمة < الضبط والتوصيل > **USB**.

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر **السؤال عند الاتصال** < نعم. إذا تم إيقاف الخيار **السؤال عند الاتصال**، أو كنت ترغب في تغيير الوضع أثناء اتصال نشط فاختر **وضع اتصال USB**، ثم اختر مما يلي:

- **PC Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Software و Ovi Suite Updater.

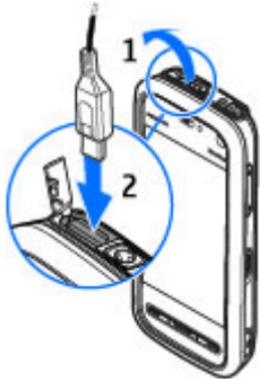

حظر الأجهزة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > **Bluetooth**.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**. انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محدداً بالفعل، واختر **الخيارات** < حظر. لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب **الأجهزة المحظورة**، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محدداً بالفعل، ثم اختر **الخيارات** < مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر **الخيارات** < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > **Bluetooth**.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقماً، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة **وضع استخدام SIM عن بعد** على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية،

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط أو مسحها، أو إنشائها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تعيين اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل خدمة التحكم أو إيقاف تشغيلها، أو لتغيير نقاط الوصول المسموح بها، اختر **الخيارات**، ثم الخيار المناظر. ولتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN. راجع مزود الخدمة للحصول على الرمز.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — وفي حالة اختيار **عندما يكون متاحاً** وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد

- **مخزن كبير السعة** — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.
- **نقل الصور** — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.
- **نقل الوسائط** — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Windows Media Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر **وضع PC suite**.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite ورايط التنزيل في منطقة الدعم على موقع الويب لـ Nokia، انظر الموقع www.ovi.nokia.com.

ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمات بيانات، اختر **مكالمة بيانات**. ويؤثر ضبط مكالمات البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < ضبط SIP.

المشاركة الفورية

- **نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- **وصول للحزمة بسرعة عالية** — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة، وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار **عند الحاجة**، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.

١٥. المشاركة الفورية

المشاركة الفورية

اختر القائمة < الإنترنت > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك على خدمات مشاركة فورية متوافقة كالبيومات ومدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعم حسب مزود الخدمة.

قد يختلف توفر خدمة المشاركة الفورية وفقاً للبلد أو منطقة المبيعات.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة < الإنترنت > مشاركة.

لاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة و**الخيارات > تنشيط**.
 ٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.
 ٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.
- خدمات Nokia في المشاركة الفورية هي خدمة مجانية. ولكن قد يفرض مزود الخدمة تكاليف مقابل البيانات التي يتم نقلها عبر الشبكة. لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر **الخيارات > إعدادات > حساباتي**. لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات > إضافة حساب جديد**.

لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات > فتح**.

لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر **الخيارات** < **ضبط كافتراضي**.
ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر **الخيارات** < **مسح**.

إنشاء نشر

اختر القائمة < **الإنترنت** < **مشاركة**.

لنشر ملفات وسائط متعددة إلى خدمة، اختر خدمة ثم اختر **الخيارات** < **نشر جديد**. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فأختر القناة المطلوبة.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر **الخيارات** < **إدراج**.

لإضافة عنوان أو وصف للنشر، أدخل النص مباشرة في الحقول، إذا كان متاحًا.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر **علامات**.

لاختيار تمكين أو عدم تمكين نشر معلومات الموقع التي يحتوي عليها الملف، اختر **الموقع**.



١٦. مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدقيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزمة البيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر **الخصوصية**. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر **عام**. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر **خاص**. يمكنك تحديد الإعداد **افتراضي** على موقع ويب مزود الخدمة.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر **الخيارات** < **تحميل**.

نشر ملفات من الأستوديو

يمكنك نشر ملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة فورية.

١. افتح الأستوديو واختر الملفات التي تريد نشرها.
٢. اختر **الخيارات** < **إرسال** < **تحميل** ثم اختر الحساب المطلوب.
٣. قم بتعديل النشر عند الحاجة.
٤. اختر **الخيارات** < **نشر إلى ويب**.

الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

قد يقدم مزود الخدمة محتوى مجانيًا أو يفرضون رسومًا. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو ألياً، إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل الي لمقاطع الفيديو في خدمة، اختر فئة ثم اختر **الخيارات** < **جدولة التنزيلات**. يقوم مركز الفيديو ألياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديده.

لإلغاء التنزيلات المجدولة لفئة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط Atom أو RSS. لعرض الروابط الخاصة بك وإدارتها، اختر **تدفقات الفيديو**.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكاتك الحالية في الروابط
- **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل الروابط
- **إضافة تدفقة** — للاشتراك في روابط جديدة. اختر **عبر دليل الفيديو** لاختيار رابط من الخدمات الموجودة في دليل الفيديو أو اختر **إضافة يدوية** لإضافة عنوان رابط فيديو.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حساب خاصة برابط محدد، إذا كان متاحًا.
- **إزالة العنصر** — لإزالة رابط من الاشتراكات. قد لا تتمكن من إزالة بعض الروابط المثبتة مسبقًا.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها الاتصال بخدمات الفيديو

١. اختر القائمة < **التطبيقات** < **مركز الفيديو**.

٢. للاتصال بخدمة خاصة بتثبيت خدمات فيديو، اختر **إضافة خدمات جديدة** وخدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات فيديو مثبتة، اختر **تدفقات الفيديو**.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة. للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر **بحث عن الفيديو**. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

لعرض معلومات حول مقطع الفيديو المحدد، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الفيديو**.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر **الخيارات** < **تنزيل**. تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في فيديو. لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر **الخيارات** < **تشغيل**. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة. لضبط مستوى الصوت: استخدم مفتاح مستوى الصوت.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

لعرض مقاطع الفيديو المتاحة في أحد الروابط اختر رابطًا من القائمة.

فيديو

فيديو هو مكان تخزين لكافة مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض مستقلة.

1. لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة.
2. لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **كتم الصوت أو صاوت** — لتشغيل الصوت أو كتمه.
- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء تنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض تفاصيل ملف.
- **تغيير نسبة العرض للارتفاع** — لاختيار نسبة العرض للارتفاع لمقطع فيديو. اختر **طبيعي** أو **توسيع** أو **زوم**.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.

لنقل مقاطع فيديو أو نسخها إلى بطاقة ذاكرة متوافقة، اختر **الخيارات** < **نقل ونسخ** < **نسخ** أو **نقل** ثم اختر بطاقة الذاكرة.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

1. لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.
2. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
3. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
4. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:؛ فيديو في بطاقة الذاكرة. تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر **الخيارات** < **الضبط** ومما يلي:

- **اختيار خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقًا.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر **اتصال الشبكة**. لاختيار الاتصال يدويًا في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر **السؤال دائمًا**.

متصفح الويب

- الفديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.
- **الذاكرة المفضلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

لتصفح صفحة ويب؛ في شاشة عرض العلامات، اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (🌐)، ثم اختر **ذهاب إلى**.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

ولتصفح صفحات ويب بدون الرسومات لتوفير مساحة الذاكرة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الصفحة** < **تحميل المحتوى** < **نص فقط**.

لإدخال عنوان صفحة جديد ترغب في زيارته، اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى** < **صفحة ويب جديدة**.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **إعادة تحميل**.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **حفظ كعلامة**.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر **تأكيد استخدام GPRS**.

- للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر **تأكيد التجوال**.
- **تحكم الأباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات

١٧. متصفح الويب

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي HTML على الويب على حالتها الأصلية. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة XHTML أو لغة التمييز اللاسلكية WML.

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُعرفة في جهازك.

تلميح: للوصول إلى المتصفح، انقر فوق مفتاح الوسائط (⌨) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر (🌐).



تصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت < الويب.



هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسته التصفح الحالية، اختر **رجوع** (متاحة إذا تم ضبط قائمة التاريخ على تشغيل في ضبط المتصفح وإذا كانت صفحة الويب الحالية ليست صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها). وأختر صفحة الويب التي تريدها.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات لصفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات** < **خيارات الخدمة** (إذا كانت صفحة الويب تدعم ذلك).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات** < **خيارات صفحات الويب** < **حظر النوافذ المتنبهة أو سماح**.

تلميح: لنقل المتصفح إلى الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة. ولإنهاء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **توسيع شريط الأدوات** — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.
- **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب جديد.
- **إظهار الزوم** — لتكبير وتصغير صفحة الويب.

لاستخدام شريط الأدوات الموسع، اختر **توسيع شريط الأدوات** ومما يلي:

- **ذهاب للروابط** — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط.
- **شاشة كاملة** — للانتقال إلى عرض شاشة كاملة.
- **اشترك روابط** — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.
- **الضبط** — لتعديل الضبط.
- **حفظ العلامة** — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.
- **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
- **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- **صفحة رئيسية** — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).
- **العلامات** — لفتح عرض العلامات.
- **كلمة أساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.

التنقل في الصفحات

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر **عرض مصغر**.

روابط إخبارية ومدونات

روابط الويب عبارة عن ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات

بحث المحتوى

اختر القائمة < الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني داخل صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات < بحث عن كلمة أساسية > واختر الخيار المناسب.

للذهاب إلى التماثل السابق، اختر الخيارات < بحث عن السابق >.

للذهاب إلى التماثل التالي، اختر الخيارات < بحث عن التالي >.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر   < .

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. ويمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكنك شرائها. يتم تناول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في جهازك، على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة تم تنزيلها في "الاستوديو".



هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

لتنزيل عنصر:

١. اختر رابط

٢. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال، شراء).

ويب. ومن المعتاد العثور على روابط ويب على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يقوم تطبيق الويب بالكشف آليًا إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.

للاشتراك في رابط ويب، اختر رابطًا ثم الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية >.

لتحديث رابط ويب، اختر رابطًا ثم الخيارات < تحديث >.

لتحديد كيفية تحديث روابط الويب، اختر الخيارات < الضبط > روابط إخبارية.

Widgets

يُدعم جهازك تطبيقات widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

ويمكنك أيضًا تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آليًا على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

يحتفظ الويب أيضاً بمسارات لصفحات الويب التي تزورها أثناء التصفح. في حافظة **صفحات تم زيارتها مؤخراً**، يمكنك عرض قائمة بصفحات الويب التي تمت زيارتها.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر **الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٣. اقرأ كافة المعلومات بعناية.

٤. لمتابعة التنزيل أو إلغائه، اختر الخيار المناسب (على سبيل المثال، **قبول** أو **إلغاء**).

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية.

لتعديل القائمة، اختر **الخيارات > تنزيلات**. في القائمة، اختر أحد العناصر ثم **الخيارات** لإلغاء التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

العلامات

يتم فتح عرض العلامات عند فتح تطبيق الويب. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة تحتوي على مجموعة علامات في حافظة **صفحات تم زيارتها مؤخراً**.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار وظائف المتصفح شائعة الاستخدام.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- **إضافة علامة** — لإضافة علامة جديدة.
- **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب جديد.
- **مسح** — لمسح علامة.
- **اختر الخيارات** ومما يلي:
- **ذهاب إلى** — لإدخال عنوان ويب جديد، اذهب إلى صفحة الويب السابقة أو قم بعرض الروابط المحفوظة للروابط الإخبارية والمدونات.
- **خيارات العلامات** — لإرسال علامات وإضافتها، وضبط علامات كصفحة رئيسية.
- **مدير العلامات** — لتعديل ونقل ومسح علامات.

صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

للبحث عن صفحات ويب في الإنترنت، اختر **بحث في الإنترنت**، ثم مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث التي حددتها في حقل البحث. يتم تعيين مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة بحث إنترنت افتراضي لك.

وإذا كان لديك مزود خدمة بحث افتراضي معين بالفعل، فأختره لبدء عملية بحث، أو اختر **المزيد من خدمات البحث** لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود الخدمة الافتراضي، اختر **الخيارات > تحديد خدمة**.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزيد من مزودي خدمة البحث، اختر **الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة**.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة

١٨. البحث

حول البحث

اختر القائمة < الإنترنت > بحث.

يتيح لك البحث استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة < الإنترنت > بحث.

للبحث في محتويات جهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات. وإثناء قيامك بإدخال مصطلحات البحث، يتم تقسيم النتائج إلى فئات. تظهر أحدث النتائج التي تم الوصول إليها في الجزء العلوي لقائمة النتائج، إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع مصطلحات البحث التي أدخلتها.

١٩. التطبيق تنزيل!

قد لا تتاح بعض الخصائص في منطقتك. فالرجاء مراجعة توفرها مع المشغل المحلي.

حول التطبيق تنزيل!

اختر القائمة < تنزيل!.

باستخدام التطبيق تنزيل!، يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشرائها وتنزيلها وترقيتها. كما يمكنك الوصول إلى الألعاب ونغمات الرنين والخلفيات والتطبيقات والمزيد من ذلك بسهولة. ويتم تصنيف العناصر في كتالوجات وحافظات من مزودي الخدمات المختلفين. ويعتمد المحتوى المتاح على مزود الخدمة.

يستخدم التطبيق تنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث المحتويات. وللحصول على مزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التطبيق تنزيل!، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو مورد العنصر أو مصنعه.

٢٠. تطبيقات أخرى



الساعة

اختر القائمة < التطبيقات < الساعة.

يقوم التطبيق تنزيل! باستلام التحديثات باستمرار، ويزودك بأحدث المحتويات التي يقدمها مزود الخدمة لجهازك.

هناك عناصر قد تكون مقابل رسوم، ولكن عادةً ما يمكنك معاينتها مجانًا. ولمزيد من المعلومات حول الرسوم، اتصل بمزود الخدمة أو مزود العنصر.

لتحديث المحتوى في التطبيق تنزيل! يدويًا، اختر **الخيارات < تحديث المحتوى.**

شراء العناصر وتنزيلها

لشراء العنصر المحدد في شاشة العرض الرئيسية أو في حافظة أو في كتالوج، اختر **الخيارات < شراء.** ويتم فتح قائمة فرعية حيث يمكنك اختيار إصدار العنصر وعرض معلومات السعر. وتعتمد الخيارات المتاحة على مزود الخدمة.

لتنزيل عنصر مجاني، اختر **الخيارات < استلام.**

المنبه

لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اختر **المنبهات.** وعندما يكون المنبه نشطًا، يظهر الرمز 📌. بينما إذا كان المنبه متكررًا، يظهر الرمز 📌.

شاشات عرض التقويم

للتبديل ما بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض مذكرة مهام، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **عرض الشهر** أو **الأسبوع** أو **اليوم** أو **المهام**.
لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم أو ضبط منبه التقويم، اختر **الخيارات** < **الضبط**.
للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**.

شريط أدوات التقويم

- على شريط أدوات التقويم، يمكنك الاختيار مما يلي:
- **31 العرض التالي** — لاختيار عرض الشهر.
 - **7 العرض التالي** — لاختيار عرض الأسبوع.
 - **1 العرض التالي** — لاختيار عرض اليوم.
 - **العرض التالي** — لاختيار عرض المهام.
 - **اجتماع جديد** — لإضافة تذكير باجتماع جديد.
 - **مذكرة مهام جديدة** — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **مدير الملفات**.
باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وقتها.
تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

لضبط منبه جديد، اختر **منبه جديد**. ولضبط منبه لمرّة واحدة خلال ٢٤ ساعة، في يوم معين، أو منبه ممتكر، اختر **تكرار**.

لحذف منبه، اختر **المنبهات**، وانتقل إلى المنبه، واختر **الخيارات** < **حذف المنبه**.

لإيقاف المنبه، اختر **إيقاف**. لإيقاف التنبيه لفترة زمنية معينة، اختر **غفوة**. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة غفوة المنبه**.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع المنبه، اختر **الخيارات** < **الضبط**. ولتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة)، اختر **التحديث الآلي للوقت** < **تشغيل**.

التوقيت العالمي

لعرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة، اختر **التوقيت العالمي**. ولإضافة مواقع إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **إضافة موقع**.

لتعيين الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، واختر **الخيارات** < **تعيين كموقع حالي**. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.



التقويم

لفتح التقويم، اختر **القائمة** < **التقويم**.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات < بحث >. وأدخل نص بحث مماثل لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر الخيارات < تنظيم والخيار المطلوب.

لفرز ملفات، اختر الخيارات < فرز حسب >، ثم اختر الفئة المطلوبة.

تعديل بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- خيارات بطاقة الذاكرة — لإعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- كلمة السر لبطاقة الذاكرة — لحماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر.
- إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً على بطاقة ذاكرة، واختر الخيارات < إجراء النسخ الاحتياطي الآن >. وتأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java™ والتي بامتداد .jad أو .jar.
 - التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد .sis أو .sisx.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX تطبيق Java™ widgets تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة 

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيراً على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية. لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و.sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. إذا كان ملف sis ملحفاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات

اختر القائمة < **الضبط** و**مدير تطبيقات**.

لحذف حزمة برامج، اختر **التطبيقات المثبتة** < **الخيارات** < **إلغاء التثبيت**. و**اختر نعم** للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل: تطبيقات Symbian Signed، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموّد أو مُصنّع التطبيق، اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل:** < **الشهادات:** < **عرض التفاصيل**. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان مفقوداً، قد يطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق:

1. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < **الضبط** و**مدير تطبيقات**. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر **الرسائل** < **صندوق الوارد**، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
2. في مدير التطبيقات، اختر **الخيارات** < **تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوفر حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة < **الضبط ومدير تطبيقات**.

اختر **ضبط التثبيت** ومما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- **فحص شهادة على شبكة** — اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.
- **عنوان الويب الافتراضي** — لضبط عنوان الويب الافتراضي المطلوب استخدامه عند فحص الشهادات على الشبكة.

تحديث التطبيقات

اختر القائمة < **التطبيقات** < **تحديث تطبيق**.

باستخدام تحديث التطبيقات، يمكنك التحقق من التحديثات المتاحة للتطبيقات وتنزيلها على جهازك.

بعد تحديث برامج الجهاز باستخدام تحديث التطبيقات، فإن الإرشادات العملية ذات العلاقة بالتطبيقات المحدثة في دليل المستخدم أو التعليمات قد لا تكون محدثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر **الخيارات** < **بدء التحديث**.

لإلغاء تحديد التحديثات، اختر التحديثات.

لعرض معلومات حول أحد التحديثات، اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لتغيير الضبط اختر **الخيارات** < **الضبط**.

تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة < **التطبيقات** < **RealPlayer**.

شريط أدوات تطبيق RealPlayer

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

- **إرسال** — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.
- **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو أو الفيديو المتدفق.
- **مسح** — لمسح مقطع الفيديو أو رابط التشغيل.
- **حذف** — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخرًا.

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو، اختر **مقاطع الفيديو**، واختر مقطعًا.

تطبيقات أخرى

لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر **الخيارات > الضبط**.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية ثم اختر . يسمع طرفاً المكالمة نغمة كل ٥ ثوانٍ أثناء التسجيل.

كتابة ملاحظات

اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات. لكتابة ملاحظة،

اختر الخيارات > ملاحظة جديدة. وانقر فوق حقل

الملاحظة لإدخال نص، ثم اختر .

يمكنك حفظ ملفات نصوص بسيطة (ملف بتنسيق txt). تقوم بتسليمها في "الملاحظات".



الحاسبة

اختر القائمة > التطبيقات > الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر **التشغيلات الأخيرة**.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **استخدام مقطع فيديو** — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.
- **تحديد/عدم تحديد** — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.
- **عرض التفاصيل** — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.
- **الضبط** — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفعه.

تدفق محتوى عبر الأثير

في تطبيق RealPlayer، يمكنك فتح رابط RTSP فقط ومع ذلك، يقوم تطبيق RealPlayer بتشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

لتشغيل تدفق محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، في تطبيق RealPlayer، اختر **روابط التشغيل**، ثم اختر رابطاً. ويمكنك أيضاً استلام رابط تشغيل في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.



مسجل

اختر القائمة > التطبيقات > المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول لها. ولحذف رقم، اختر C. اختر وظيفة مثل إضافة أو طرح. وأدخل الرقم الثاني للعملية، ثم اختر =.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

اختر القائمة < التطبيقات > المحول.

القاموس

اختر القائمة < التطبيقات > القاموس.

٢١. الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- **الوقت** — لإدخال الوقت الحالي.
- **المنطقة الزمنية** — لاختيار موقعك.
- **التاريخ** — لإدخال التاريخ.
- **صيغة التاريخ** — لاختيار صيغة التاريخ.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **استماع** — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- **التاريخ** — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- **اللغات** — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف.
- **اللغات** — لتنزيل اللغات من الإنترنت أو إزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس.
- **حديث** — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

• **فاصل التاريخ** — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام

والشهور والسنوات.

• **صيغة الوقت** — لاختيار صيغة الوقت.

• **فاصل الوقت** — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات

والدقائق.

• **نوع الساعة** — لاختيار نوع الساعة.

• **نغمة منبه الساعة** — لاختيار نغمة منبه الساعة.

• **مدة غفوة المنبه** — لضبط مدة الغفوة.

• **أيام العمل** — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك

عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط، على سبيل

المثال.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسّنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.

لاستخدام الأوامر الصوتية المحسّنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، وانطق أمرًا صوتيًا. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأوامر الصوتية.

لتعديل الأوامر الصوتية، اختر الخيارات < تغيير الأمر.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المؤلفة، اختر الخيارات < سماع.

لحذف أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا، اختر الخيارات < حذف الأمر الصوتي.

اختر الخيارات < الضبط، واختر مما يلي:

- **مؤلف** — لتشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية التي تم التعرف عليها أو إيقاف تشغيله في لغة الجهاز المحددة.
- **مستوى الصوت أثناء التشغيل** — لضبط مستوى صوت تشغيل الأوامر الصوتية.
- **حساسية التعرف** — لضبط كيفية تعرّف المؤلف على الحديث بسهولة. وإذا تم ضبط الحساسية على مرتفعة جدًا، فقد لا تقبل الأوامر بسبب الضوضاء الموجودة في الخلفية.
- **التحقق من الأمر** — لاختيار قبول الأمر الصوتي المنطوق يدويًا أم صوتيًا أم آليًا.
- **تعيين التعرف على الصوت** — لإعادة ضبط التعرف على الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز.

• **التحديث الآلي للوقت** — لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية، واختر **تشغيل**. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

ضبط اللغة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > اللغة.

لتغيير لغة الجهاز، اختر لغة الهاتف.

لتغيير لغة الكتابة، اختر لغة الكتابة.

لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر النص التنبؤي.

ضبط الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

- **الحساسية للضوء** — لضبط الحساسية للضوء بجهازك. وتقوم خاصية الحساسية للضوء بتشغيل الأضواء عندما تكون الإضاءة في موقعك خافتة، وبإيقاف تشغيلها عندما تكون الإضاءة ساطعة.
- **حجم الخط** — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.
- **الترخيص أو الشعاع** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسالة ترحيب أو صورة عند تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية المحسّنة للتحكم في جهازك.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.
- **رد الي** — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمة واردة اليًا بعد 5 ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — لضبط ما إذا كنت ترغب في أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

ضبط خرج التلفزيون

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر **مخرج التلفزيون** ومما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل الفيديو من Nokia بجهازك.
- **مقاس شاشة التلفزيون** — اختر النسبة الباعية للتلفزيون: **عادية** أو **عريضة** لأجهزة التلفزيون ذات الشاشات العريضة.
- **نظام التلفزيون** — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.
- **مرشح الارتعاش** — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر **تشغيل**. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** < الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

استخدم خاصية "تحديثات الجهاز" للتحقق من وجود تحديثات للبرامج، أو للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو لعرض إصدار برامج متوفر ومعلومات الجهاز، وعرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالًا وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

للبحث عن تحديثات للبرامج، اختر **الخيارات** < البحث عن تحديثات.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر **الخيارات** < أوضاع مركز الخدمة، واختر وضعًا، ثم اختر **الخيارات** < بدء التهيئة.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر **الخيارات** < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

لمسح وضع مركز خدمة، اختر الوضع و**الخيارات** < مسح.

ضبط الحماية الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2** — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقاماً تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.
- **رمز القفل** — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علماً بأن الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول 4-20. ويمكن استخدام كلا من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطر الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سرياً وبعيداً عن الجهاز.
- **مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر لا يوجد.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.

- **قفل الهاتف عن بعد** — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.
- **مجموعة مغلقة** — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة؛ قد تحتاج إلى إلغاء قفل الجهاز والتغيير إلى وضع الاتصال قبل إجراء أي مكالمة.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > إدارة الشهادات.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطرة الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

اختر مما يلي:

- **شهادات التفويض** — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.
- **شهادات المواقع الموثوق بها** — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.

- **الشهادات الشخصية** — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.
 - **شهادات الهاتف** — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.
- لا تضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية يحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى اعلي من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الشهادة**. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

- **شهادة منتهية** — انتهت فترة صلاحية الشهادة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.
- **الشهادة تالفة** — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
- **الإنترنت: نعم** — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
- **تثبيت التطبيق: نعم** — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java™.

لتغيير القيمة، اختر **الخيارات** < **تغيير ضبط الوثوق**.

وحدة الحماية

اختر **القائمة** < **الضبط والهاتف** < **إدارة الهاتف** < **الحماية** < **وحدة الحماية**.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الحماية**.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

ضوء الإعلام

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إضاءة الإشعار.

عند تشغيل إضاءة الإشعار، يضيء مفتاح القائمة بشكل دوري للإشعار بوجود أحداث مقبولة، مثل مكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

لتشغيل إضاءة الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر **إضاءة الإشعار**.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

اختر القائمة < الضبط. اختر الاتصال > المكالمات، واختر مما يلي:

- **إرسال هويتي** — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر **ضبط بالشبكة** (خدمة شبكة).

استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، نحتاج إلى إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

لإدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < المحتوى المحمي.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

مكالمات. وعند اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 على الشاشة الرئيسية.

- **تغيير الخط** — لاختيار منع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

اختر القائمة < الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

لتنشيط تحويل المكالمات، اختر **تنشيط**.

للتحقق ما إذا كان الخيار نشطًا، اختر **فحص الحالة**.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض **الكل** في الشاشة الرئيسية.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

اختر القائمة < الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

• **انتظار المكالمات** — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.

• **رفض مكالمة مع رسالة** — لتنشيط رفض مكالمة مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمة.

• **نص الرسالة** — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

• **عرض الفيديو في مك. مستلمة** — لاختيار السماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء مكالمة فيديو من جهازك.

• **صورة في مكالمة فيديو** — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

• **معاودة الاتصال آلياً** — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

• **إظهار مدة المكالمات** — لضبط عرض مدة المكالمة أثناء الاتصال.

• **ملخص بعد المكالمة** — لضبط عرض مدة المكالمة بعد إنهاء الاتصال.

• **اتصال سريع** — لتنشيط الاتصال السريع.

• **الرد بأي مفتاح** — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

• **الخط المستخدم** — يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. واختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. ويمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. فإذا قمت باختيار **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء

حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم **تنشيط** أو **إلغاء التنشيط** أو **فحص الحالة**. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أيمكنني إجراء اتصال GPS؟

ج: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول. وإذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر. وتأكد من أن لديك لا تعطي هوائي GPS الخاص بجهازك. وإذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة. كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support.

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيانك لرمز القفل، اتصل بالوكيل. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر **خروج**.

س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID، وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهاز من Nokia؟

ج: تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عن التشغيل عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يقيم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. وتتوقف شبكة WLAN عن التشغيل بين فترات الفحص في الخلفية.

لتغيير ضبط المسح في الخلفية، قم بما يلي:

١. اختر القائمة < الضبط وشبكة LAN لاسلكية.

٢. لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، قم بضبط الوقت في بحث عن شبكات. ولا إيقاف البحث في الخلفية. اختر عرض إتاحة WLAN < مطلقًا.

٣. لحفظ التغييرات، اختر رجوع.

عند ضبط عرض إتاحة WLAN علي مطلقًا، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN على الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بامسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصرًا تلو الآخر بدءًا بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء > واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. ولا إيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < جلب الوسائط المتعددة. واختر يدويًا لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار

باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

ديوبا، فستتلقي إشعارًا عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت **إيقاف**، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقًا أو إجراءً يحتاج إليه، اختر **القائمة** < **الضبط وضبط الإدارة** < **حزم بيانات** < **اتصال حزم بيانات** < **عند الحاجة**. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

س: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟

ج: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة معايرة الشاشة، اختر **القائمة** < **الضبط والهاتف** < **الإدخال اللمسي** < **معايرة الشاشة اللمسية**. اتبع الإرشادات.

س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟

ج: في حالة ظهور **شهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد**، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر **القائمة** < **الضبط والهاتف** < **إدارة الهاتف** < **ضبط المصنع**. قم

الأجهزة الملحقة

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5J. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8 و AC-5. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية

استخدم البطارية للعرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتكم. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



1. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز البدين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزير الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الأرتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية خاصة على سطح صلب - ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل Nokia؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والملحقات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery.



٢. عند إمالة المصلق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر امامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملسق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء

العناية والصيانة

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

معلومات أمان إضافية

التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. تتوفر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia من الموقع www.nokia.com/werecycle. أو من خلال تصفح الموقع www.nokia.mobi/werecycle من هاتفك المحمول.

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالتعرض لموجات (RF) عند استعماله. أما بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن 1.5 سنتيمتر (1/4 بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها

- لا تُطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحقات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بك إلى إحدى نقاط

معلومات أمان إضافية

الأطفال الصغار

قد يحتوي هاتفك وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

- أبق الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - قم بإغلاق الهاتف علي الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وعدم الانزلاق، وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سياراتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد

علي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بامان في الأماكن القريبة منها.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية. لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.

تمثل خطراً، وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً، قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تحري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية،

باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصبت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٩٩ واط/كجم. وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

- إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.
 - ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 - ٣. قم بفتح المتصل من خلال اختيار رمز المتصل (Ⓜ).
 - ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 - ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR

الفهرس

الرموز/الأرقام

GPS (نظام تحديد المواقع العالمي) ٦١

G

GPS

طلبات تحديد الموقع ٦٣

M

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٤٢

N

Nokia Care ١٨

S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٤٢

W

WEP ٧٣

widets ٨٥

WPA ٧٣

أ

إخراج بطاقة SIM ٢٧

إدارة الحقوق الرقمية ٩٩

أدوات التنقل ٦٦

إضاءة الإشعار ٩٩

أوامر الخدمة ٤٦

أوضاع التصوير

الكاميرا ٥٨

اتصال Bluetooth

إرسال البيانات ٧٥

أستلام البيانات ٧٦

اقتران الأجهزة ٧٦

الحماية ٧٥

الضبط ٧٥

تشغيل/إيقاف تشغيل ٧٥

حظر الأجهزة ٧٧

رؤية الجهاز ٧٥

عنوان الجهاز ٧٦

اتصالات البيانات

اتصالات الكمبيوتر ٧٨

التزامن ٧٤

تحديثات الجهاز ٩٦

كبل ٧٧

اتصالات الكمبيوتر ٧٨

انظر أيضاً اتصالات البيانات

اتصال الإنترنت ٨٣

انظر أيضاً المتصفح

اتصال الويب ٨٣

اتصال حزم البيانات

الضبط ٧٨

العدادات ٣٥

ضبط نقطة الوصول ٧٢

اتصال كبل ٧٧

اتصال كبل USB ٧٧

استكشاف المشكلات

وإصلاحها ١٠١

الأجهزة الملحقة ٩٦

الأرقام الصادرة ٣٥

الاستوديو ٥٣

التنظيم ٥٣

عرض ٥٣

عرض الصور ٥٤

عرض مقاطع الفيديو ٥٤

الأسماء

الإرسال ٤٠

الأسماء والأرقام ٤٠

التزامن ٧٤

التعديل ٤٠

الحفظ ٤٠

الصور في ٤٠

المعلومات الافتراضية ٤٠

بصمات الصوت ٤٠

مسح ٤٠

نسخ ٤١

نغمات الرنين ٤٠

الأغاني ٤٩

الأوامر الصوتية ٩٥,٣٠

الأوضاع ٤٨

قيود وضع غير متصل بالشبكة ٢٦

الاتصال السريع ٣٠

البث

التنزيلات ٥٢

التحكم في اسم نقطة الوصول ٧٨
 التطبيقات ٩٦
 الشاشة ٩٥
 الشبكة ٦٨
 الشهادات ٩٧
 اللغة ٩٥
 المكالمات ٩٩
 بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ٧٨
 تحديد الموقع ٦٣
 تحويل المكالمات ١٠٠
 حزم البيانات ٧٨
 حظر المكالمات ١٠٠
 خرج التلفزيون ٩٦
 شبكة WLAN ٧٣,٧٠
 مركز الفيديو ٨٢
 مشاركة الفيديو ٣٣
 نقاط الوصول ٧١
 نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN
 اللاسلكية ٧٢
 نقاط وصول حزم البيانات ٧٢
 العروض التقديمية، الوسائط
 المتعددة ٤٤
 العلامات ٨٦
 الفيديو المشترك ٣٢
 القائمة ١٦
 القاموس ٩٤
 القفل عن بعد
 انظر قفل الهاتف برسالة SMS
 القلم الضوئي ١٥
 الكاميرا
 التسجيل ٦٠
 الخيارات ٥٧

ذاكرة الويب المخبأة ٨٦
 الذاكرة الوسيطة ٨٦
 الراديو
 الاستماع ٥٣
 المحطات ٥٣
 الرد على المكالمات ٢٩
 الرسائل
 البريد الإلكتروني ٤٤
 الصوتي ٢٩
 الضبط ٤٦
 الوسائط المتعددة ٤٤
 حافظات لـ ٤٢
 رمز الوارد ٤٣
 الرسائل الصوتية ٤٢
 الرسائل القصيرة
 الإرسال ٤٢
 الرسائل النصية
 الاستلام والقراءة ٤٣
 الرد على ٤٣
 الضبط ٤٦
 رسائل بطاقة SIM ٤٦
 الساعة ٨٨
 السحب ١٦
 السماع الخارجية ٢٤
 الشهادات ٩٧
 الشهادات الشخصية ٩٧
 الصور
 انظر الكاميرا
 الضبط ٩٦,٩٤,٥٦
 اتصال Bluetooth ٧٥
 البث ٥١
 التاريخ والوقت ٩٤

الضبط ٥١
 البحث ٨٧
 البطارية
 توفير طاقة البطارية ٢٠
 التبديل ١٦
 التجوال ٦٨
 التحديد ١٦
 التحكم في مستوى الصوت ٢٤
 التخصيص ٤٨
 التراخيص ٩٩
 التطبيق Nokia Map Loader ٦٧
 التطبيقات ٩٠
 التحديث ٩٢
 التطبيقات الصوتية ٩٥
 التطبيق تنزيل! ٨٨
 شراء العناصر وتنزيلها ٨٨
 التقويم ٨٩
 شريط الأدوات ٨٩
 التكبير/التصغير ٦٠,٥٧
 التنزيلات ٨٥
 الحاسبة ٩٣
 الحماية
 WEP ٧٣
 WPA ٧٣
 الشهادات ٩٧
 متصفح الويب ٨٦
 الخرائط ٦٤
 الخريطة المصغرة ٨٤
 الخلفية ٤٨
 الدردشة ٤٨
 الذاكرة
 المسح ٢١

بطاقة الذاكرة

- التعديل ٩٠
نسخ الملفات احتياطياً ٩٠

ت

- تثبيت التطبيقات ٩٠
تحديث ألي للوقت/التاريخ ٨٨
تحديثات الجهاز ٩٦
تحديث البرامج ١٨
تدوير العرض ٢٦
تزامن البيانات ٧٤
تسجيل مقاطع الفيديو ٥٩
تطبيق RealPlayer ٩٢
تطبيقات Java ٩٠
تطبيقات Symbian ٩٠
تطبيقات البرامج ٩٠
تطبيق التعليمات ١٨
تطبيق متجر موسيقى Nokia ٥١
تهيئة التلفزيون ٩٦

ح

- حافطة الرسائل المرسله ٤٢
حذف التطبيقات ٩١
حماية بطاقة SIM ٩٧
حماية حقوق النشر والطبع ٩٩

خ

- خدمة رسائل الوسائط
المتعدده ٤٤
خراطط
إرسال الأماكن ٦٦

الرفض ٢٩

الضبط ٩٩

المدة ٣٥

المستلمه ٣٥

لم يرد عليها ٣٥

معاودة الاتصال ٩٩

مكالمات الفيديو ٣١

المكالمات الجماعية ٢٩

المكالمات الصوتية

انظر المكالمات

المناظر

الصورة والفيديو ٥٨

المنبه ٨٨

ملاحظة تقويم ٨٩

الموضوعات ٤٨

الموقت الذاتي

الكاميرا ٥٩

النقر ١٦

النقر المزدوج ١٦

الهواتف

الوسائط

تطبيق RealPlayer ٩٢

مشغل الموسيقى ٤٩

الوقت والتاريخ ٨٨

انتظار المكالمات ٣٠

ب

بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ٧٨

بطاقة SIM ٢٧

الإدخال ١٣

الرسائل ٤٦

الفلاش ٥٨

المؤشرات ٥٦

المناظر ٥٨

الموقت الذاتي ٥٩

معلومات المكان ٥٨

وضع التسلسل ٥٩

وضع الصور ٥٧

وضع الفيديو ٥٩

المؤشرات والرموز ٢٢

المتصفح

wfdgets ٨٥

البحث عن محتوى ٨٥

التنزيلات ٨٥

ملاحظة ٨٦

الذاكرة الوسيطة ٨٦

العلامات ٨٦

تصفح الصفحات ٨٤,٨٣

شريط الأدوات ٨٤

المرفقات ٤٥,٤٤

المستشعرات ٢٦

المشاركة الفورية ٧٩

إنشاء عمليات نشر ٨٠

أشتراك ٧٩

تنشيط الخدمات ٧٩

محتويات ٧٩

نشر ٨٠

المعالم ٦٣

المفاتيح والأجزاء ١٢

المكالمات ٢٨

الجماعية ٢٩

الخيارات المتاحة أثناء ٢٨

الرد ٢٩

- ضبط التسجيل
في الكاميرا ٥٦
ضبط التطبيقات ٩٦
ضبط الشاشة ٩٥
ضبط الشبكة ٦٨
ضبط اللغة ٩٥
ضبط المصنع
استعادة ٩٩
ضبط تحديد الموقع ٦٣
ضبط شبكة LAN اللاسلكية ٧٠

ع

- عرض مصغر للصفحة ٨٤

ق

- قفل المفاتيح ١٥
قفل الهاتف برسالة SMS ٢٧
قفل لوحة المفاتيح ١٥

ك

- كتم الصوت ٢٩

م

- مدة المكالمات ٣٥
مدونات ٨٤
مدونات ويب ٨٤
مدير التطبيقات ٩٠
الضبط ٩٢
مدير الملفات ٩٠, ٨٩
تنظيم الملفات ٩٠

- رموز الوصول ١٩
روابط إخبارية ٨٤
روابط إخبارية ٨٤

س

- سجل المكالمات ٣٥
سماعة الأذن ٢٦

ش

- شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ٦٩
شريط الوسائط ١٧

ص

- صندوق البريد
البريد الإلكتروني ٤٤
الصوتي ٢٩
صندوق البريد البعيد ٤٤
صندوق الحفظ الرسالة ٤٢
صندوق الوارد
الرسالة ٤٣
صندوق الوارد، الرسالة ٤٣

ض

- ضبط الأسبوع
منبه التقويم ٨٩
ضبط الالتقاط
في الكاميرا ٥٦
ضبط البروكسي ٧٢
ضبط التاريخ والوقت ٩٤

- التحديث ٦٧
التصفح ٦٥
التطبيق Nokia Map Loader ٦٧
العناصر المحفوظة ٦٦
المؤشرات ٦٥
المفضلة ٦٦
بحث عن الأماكن ٦٥
تحديد الموقع على الشبكة ٦٤
تنقل ٦٧
حفظ الأماكن ٦٦
طرق ٦٦
خيار إنهاء كل المكالمات ٣٠

د

- دعم تطبيق JME Java ٩٠

ر

- رابط المعصم ٢٧
رسائل الإذاعة المحمولة ٤٦
رسائل البريد الإلكتروني ٤٤
رسائل الخدمة ٤٤
رسائل الوسائط المتعددة ٤٢, ٤٤
رفض المكالمات ٢٩
انظر رفض المكالمات
رمز PIN ٢٩
رمز PIN2 ١٩
رمز UPIN ١٩
رمز UPUK ١٩
رمز الحماية ١٩
رمز القفل ١٩
رمز PUK ١٩

ن

- نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا ٨٩
- نظام تحديد المواقع العالمي
المساعد (A-GPS) ٧٦
- نقاط الوصول ٧٠, ٧١
- المجموعات ٧١
- نقاط وصول للإنترنت IAP ٧٠
- نقل المحتوى ٢١

و

- وحدة الحماية ٩٨
- وضع استخدام SIM عن بعد ٧٧
- وضع خرج التلفزيون ٥٥
- وضع غير متصل بالشبكة ٢٦

- نسخ الملفات احتياطيًا ٩٠
- مرحبًا ٢١
- مركز الفيديو ٨٠
- تدفقات الفيديو ٨١
- تنزيل ٨١
- عرض ٨١
- فيديو ٨٢
- نقل مقاطع الفيديو ٨٢
- مستشعر القرب ٢٨
- مشاركة الفيديو
- المتطلبات ٣٣
- قبول الدعوة ٣٤
- مشاركة الفيديو المباشر ٣٣
- مشاركة مقاطع الفيديو ٣٣
- مشغل الموسيقى ٤٩
- قوائم التشغيل ٥٠
- نقل الموسيقى ٥١
- معلومات المكان ٦١
- معلومات تحديد الموقع ٦١
- معلومات عامة ١٨
- معلومات مفيدة ١٨
- مفتاح القفل ١٥
- مفتاح الوسائط ١٧
- مقاطع الفيديو
- المشتركة ٣٢
- مكالمات الفيديو ٣١, ٣٢
- الخيارات المتاحة أثناء ٣٢
- مكبر صوت الهاتف ٢٤
- ملاحظات ٩٣