

Ръководство на потребителя за Nokia 5800 XpressMusic

Издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434



С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-356 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care и XpressMusic са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуер в устройство Nokia се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени изделия, приложения и услуги за тези изделия може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 5800d-1
/Издание 2 BG

Съдържание

Безопасност.....	11
Информация за вашето устройство.....	11
Услуги на мрежата.....	12

1. Как да започнем.....14

Клавиши и части.....	14
Инсталиране на СИМ-картата.....	15
Поставяне на батерия.....	15
Зареждане на батерията.....	16
Включване на устройството.....	17
Писалка.....	17
Заклучване на клавишите и сензорния екран.....	17
Начален екран.....	17
Достъп до менюто.....	18
Действия със сензорния екран.....	18
Медиен клавиш.....	20
Промяна на тона на звънене.....	20
Поддръжка на Nokia.....	20

2. Намиране на помощ.....20

Помощ в устройството.....	21
Разширено ръководство за потребителя.....	21
Софтуерни актуализации.....	21
Настройки.....	22
Кодове за достъп.....	22
Удължаване на живота на батерията.....	23
Свободна памет.....	24

3. Вашето устройство.....24

Добре дошли.....	24
Прехвърляне на съдържание.....	25
Индикатори на дисплея.....	26
Карта с памет.....	27
Поставете картата с памет.....	27
Извадете картата с памет.....	27
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	28
Бързи команди.....	28
Местоположения на антената.....	29
Лента с контакти.....	29
Профил "Офлайн".....	29
Настройки на сензора и завъртане на дисплея.....	30
Слушалки.....	30
Махане на СИМ-картата.....	31
Прикрепване на каишка за китка.....	32
Заклучване отвън.....	32

4. Извършване на повиквания.....32

Сензор за близост.....	32
Гласови повиквания.....	32
По време на разговор.....	33
Гласова пощенска кутия.....	33
Отговаряне или отхвърляне на повикване.....	34
Осъществяване на конферентно повикване.....	34
Бързо намиране на телефонен номер.....	35
Чакащо повикване.....	35
Гласово намиране.....	35
Осъществяване на видеоповикване.....	36

Съдържание

По време на видео разговор.....	37
Отговаряне или отхвърляне на видео повикване.....	37
Видео споделяне.....	38
Изисквания към видео споделянето.....	38
Настройки.....	38
Споделяне на видео на живо или видеоклипове.....	39
Приемане на покана.....	40
Дневник.....	40
Последни повиквания.....	41
Лента с инструменти за последни повиквания.....	41
Времетраене на разговорите.....	41
Пакети данни.....	41
Преглед на всички комуникационни събития.....	41

5. Писане на текст.....42

Клавиатура на екрана.....	42
Ръкопис.....	43
Буквено-цифрова клавиатура.....	44
Икони и функции.....	44
Традиционно въвеждане на текст.....	45
Въвеждане на предсказуем текст.....	45
Превключване между текстовите режими.....	46
Настройки за въвеждане с докосване.....	46

6. Контакти (телефонен указател).....46

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера.....	46
Лента с инструменти за контакти.....	47
Работа с имена и номера.....	47
Номера и адреси по подразбиране.....	47

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти.....	47
Копиране на контакти.....	48
СИМ услуги.....	48
СИМ контакти.....	48
Фиксирано набиране.....	48

7. Съобщения.....49

Основен екран на "Съобщения".....	49
Писане и изпращане на съобщения.....	50
Входяща куия за съобщения.....	51
Получаване на съобщения.....	51
Мултимед. съобщения.....	51
Данни, настройки и съобщения на уеб услуги.....	52
Пощ. кутия.....	52
Дефиниране на настройки на имейл.....	52
Отваряне на пощенската кутия.....	52
Изтегляне на съобщения от електронната поща.....	53
Изтриване на електронни съобщения.....	53
Прекъсване на връзката с пощенската кутия.....	54
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	54
Съобщения от мрежата.....	54
Служебни команди.....	54
Настройки за съобщения.....	54
Настройки на текст.собщ.....	55
Настройки за мултимедийни съобщения.....	55
Имейл настройки.....	56
Управление на пощенски кутии.....	56
Лафче.....	56

8. Персонализиране на вашето устройство.....	57
Променяне на начина, по който изглежда устройството	57
Профили.....	57
9. Папка Музика.....	58
Музикален плейър.....	58
Изпълнение на песен или подкаст.....	58
Списъци с песни.....	59
Подкастове.....	60
Прехвърляне на музика от компютър.....	60
Музикален магазин на Nokia.....	60
Nokia Podcasting.....	61
Настройки на Podcasting.....	61
Сваляне от Интернет.....	62
Радио.....	62
Слушане на радио.....	62
Управление на радиостанции.....	63
10. Галерия.....	63
Разглеждане и организиране на файлове.....	63
Преглеждане на изображения и видео.....	64
Организиране на изображения и видеоклипове.....	64
Режим TV изход.....	64
11. Камера.....	66
Активиране на камерата.....	66
Правене на снимки.....	66
Елементи за контрол и индикатори на екрана за заснемане на фотография.....	66

Настройки за снимане и запис.....	67
Заснемане на изображения.....	68
След заснемане на снимка.....	68
Светкавица и видео осветление.....	69
Сцени.....	69
Информация за местоположение.....	69
Вие на снимката — самоснимачка.....	70
Снимане на изображения в серия.....	70
Видеозапис.....	71
Заснемане на видеоклипове.....	71
Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана.....	71
След заснемане на видеоклип.....	72

12. Позициониране (GPS).....	72
Информация за GPS.....	72
Подпомогнат GPS (A-GPS).....	73
Правилно държане на устройството.....	73
Съвети за създаване на GPS връзка.....	73
Заявки за местонахождение.....	74
Ориентири.....	74
GPS данни.....	75
Настройки на локализация.....	75

13. Карти.....	76
Карти.....	76
Позициониране с мрежата.....	76
Придвижване по картата.....	77
Индикатори на дисплея.....	77
Намиране на местоположения.....	77
Планиране на маршрут.....	78

Съдържание

Записване и изпращане на местоположения.....	79
Преглед на запамените обекти.....	79
Навигиране до местоназначението.....	79
Актуализиране на карти.....	80
Nokia Map Loader.....	80

14. Свързване.....80

Връзки за данни и точки за достъп.....	80
Мрежови настройки.....	81
Безжична LAN	81
За WLAN.....	82
WLAN връзки.....	82
Съветник за WLAN.....	83
WLAN Интернет точки за достъп.....	83
Режими на работа.....	83
Настойки за безжична LAN.....	83
Т. за достъп.....	84
Създаване на нова точка за достъп.....	84
Създаване на групи с точки за достъп.....	85
Точки за достъп при пакети данни.....	85
WLAN Интернет точки за достъп.....	86
Активни връзки за данни.....	87
Синхронизация	88
Bluetooth свързване	88
За Bluetooth свързването.....	88
Настойки.....	89
Съвети относно защитата.....	89
Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка.....	89
Сдвояване на устройства.....	90
Получаване на данни чрез Bluetooth връзка.....	91
Блокиране на устройства.....	91

Режим външна СИМ.....	91
USB.....	92
Връзка с персонален компютър.....	92
Административни настройки.....	93
Настойки SIP.....	93
Контрол на име на точка за достъп.....	93
Настр. пак. данни.....	93

15. Споделяне онлайн.....94

Споделяне онлайн.....	94
Абониране за услуги.....	94
Управляване на акаунти.....	94
Създаване на публикация.....	95
Публикуване на файлове от Галерия.....	95

16. Nokia Видео център.....95

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове.....	96
Видео канали.....	97
Моите видеоклипове.....	97
Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви.....	98
Настойки на Видео център.....	98

17. Уеб браузър98

Разглеждане на Интернет.....	99
Лента с инструменти на браузъра.....	100
Обхождане на страници.....	100
Уеб канали и уеб дневници.....	100
Програмки.....	101
Търсене на съдържание.....	101
Изтегляне и купуване на елементи.....	101
Маркери.....	102

Изчистване на кеш паметта.....	102
Защита на връзката.....	102

18. Търсене.....103

Информация за Търсене.....	103
Започване на търсене.....	103

19. Изтегли!.....104

Информация за Изтегли!.....	104
Закупуване и изтегляне на елементи.....	104

20. Други приложения.....104

Часовник	105
Алармен часовник.....	105
Световен часовник.....	105
Календар.....	105
Екрани на календара.....	105
Лента с инструменти на календара.....	106
Мениджър файлове.....	106
Мениджър файлове	106
Намиране и организиране на файлове.....	106
Редактиране на картата с памет.....	106
Архивиране на файлове в картата с памет.....	106
Мениджър на приложения.....	107
Инсталиране на приложения.....	107
Премахване на приложения.....	108
Настройки на Мениджъра на приложения.....	109
Актуализация на приложението.....	109
RealPlayer.....	109
Лента с инструменти на RealPlayer.....	109
Изпълняване на видеоклипове.....	110

Изтегляне на съдържание "по въздуха".....	110
Записващо устройство (рекордер).....	110
Писане на бележки.....	111
Калкулатор.....	111
Конвертор.....	111
Речник.....	111

21. Настройки111

Настройки тел.....	112
Настройки на дата и час.....	112
Настройки за езика.....	112
Настройки дисплей.....	112
Гласови команди.....	112
Настройки на аксесоарите.....	113
Настройки на приложенията.....	114
Актуализации на устройство.....	114
Настройки за защита.....	114
Телефон и СИМ.....	114
Управление на сертификати.....	115
Модул за защита.....	117
Възст. на ориг. настр.....	117
Защитено съдържание.....	117
Лампичка за известяване.....	118
Настройка на повиквания.....	118
Настройки за повиквания.....	118
Прехвърляне на повикване.....	119
Блокиране на повиквания.....	119

22. Отстраняване на неизправности.....119

Аксесоари.....123

Съдържание

Батерия.....123

Информация за батериите и зарядните

устройства.....123

Проверка на автентичността на батерии Nokia.....124

Холограма за установяване на автентичността.....125

Какво следва, ако батерията не е автентична?.....125

Грижи и поддръжка.....125

Рециклиране.....126

Допълнителна информация за

безопасност.....127

Малки деца.....127

Работна среда.....127

Медицински устройства.....127

Имплантирани медицински устройства.....128

Слухови апарати.....128

Моторни превозни средства.....128

Потенциално взривоопасни среди.....129

Спешни повиквания.....129

Сертификационна информация (SAR).....130

Индекс.....132

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850, 900, 1800, 1900 и UMTS 900, 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Безопасност

Вашето устройство поддържа няколко начина на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне. Инсталирайте и използвайте само услуги и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запазена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Използването на услуги на мрежата е свързано с пренос на данни. Проверете при мобилния си оператор за подробности относно таксите във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.


Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето

устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например MMS, разглеждане и електронна поща, изискват поддръжка на мрежата за тези технологии.

1. Как да започнем

Клавиши и части

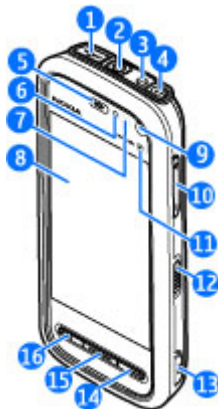

- 1 — Микро USB конектор за връзка със съвместим компютър
- 2 — Конектор Nokia AV (3,5 мм) за съвместими слушалки, слушалки и кабели за ТВ-изход
- 3 — Конектор за зарядно устройство
- 4 — Клавиш за захранване
- 5 — Слушалка

- 6 — Светлинен сензор
- 7 — Сензор за близост
- 8 — Сензорен екран
- 9 — Втора камера
- 10 — Клавиш за сила на звука/мащабиране
- 11 — Медиен клавиш
- 12 — Ключ за заключване на екрана и клавишите
- 13 — Клавиш за снимане
- 14 — Клавиш за край
- 15 — Клавиш за меню
- 16 — Клавиш за повикване



- 17 — Писалка
- 18 — Обектив на камерата
- 19 — Светкавица

- 20 — Високоговорители
- 21 — Капак на слота за СИМ-картата.
- 22 — Капак на слота за картата с памет.
- 23 — Отвор за каишката за ръка
- 24 — Микрофон

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Инсталиране на СИМ-картата





Важно: За да предотвратите повреждане на СИМ-картата, винаги изваждайте батерията, преди да поставяте или отстранявате картата.

В устройството може вече да е поставена СИМ-карта. Ако не е, направете следното:

Как да започнем

1. Отворете капака на слота за СИМ-картата.
2. Поставете СИМ картата в слота. Уверете се, че контактната област на картата сочи нагоре и че скосеният ъгъл сочи към устройството. Натиснете картата навътре.
3. Затворете капака на слота за СИМ-картата. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

Ако СИМ-картата не е на правилно място, устройството може да се използва само в профил "Офлайн".

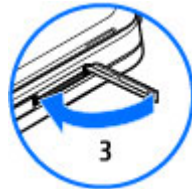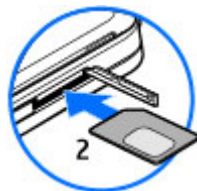

Поставяне на батерия

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Как да започнем

1. Махнете задния капак, като го повдигнете от долния край на устройството.
2. Поставете батерията.
3. За да поставите отново капака, първо насочете горния заключващ държач към техните слотове, след което натиснете надолу, докато капакът се захване на мястото си.



Зареждане на батерията

1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.

2. Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, докато индикаторът за зареждане започне да отчита.



3. Когато батерията се зареди напълно, индикаторът на зареждането преставя да се превърта. Разкачете зарядното устройство от устройството, а след това – от електрическия контакт.



Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

Включване на устройството

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН-код или код за заключване, въведете го и изберете **ОК**. За да изтриете номер, изберете **←**. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
3. Избиране на вашето местоположение. Ако случайно изберете погрешно местоположение, изберете **Назад**.
4. Въведете датата и часа. При използването на 12-часов формат на часа, за да превключвате между а.м. и р.м., изберете произволна цифра.



Писалка

Някои функции, като разпознаване на ръкопис, са създадени за употреба с писалка. Писалката се намира в задния капак на устройството.



Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.

Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и клавишите, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

Когато сензорният екран и клавишите са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

Екранът и клавишите могат да се заключват автоматично след период на неактивност. За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телефон.** > **Автом.зашч.клав.** > **Време авто.заклч.клав.**.

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

Интерактивни елементи на дисплея

За да отворите приложението на часовника, натиснете часовника (1).


За да отворите календара или да промените профили в началния екран, натиснете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване (⇒), за да видите наличните безжични локални мрежи, ако сканирането на безжичната локална мрежа е включено, или за да видите пропуснати събития, натиснете горния десен ъгъл (3).

За да осъществите телефонно повикване, изберете ☎ (4).

За да отворите Контакти, изберете 👤 (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

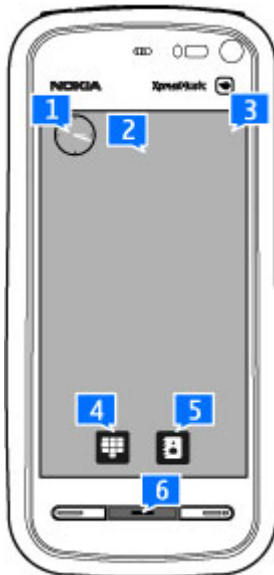

Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Доб. конт. Нач. екр.** и следвайте инструкциите.

Смяна на палитрата на началния екран

За да смените палитрата на началния екран или командите за бърз достъп, изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, натиснете го.

Действия със сензорния екран

Натискане и двойно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено го натискате с пръст или с писалката. Обаче, за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"



Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите опциите, налични за елемента, изберете **Опции** или, ако е налично, изберете икона от лентата с инструменти.

Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко поредни елемента, текстовете на дисплея за избиране са разделени със стрелки.

 **Пример:** За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете **Опции** и след това натиснете **Помощ**.

Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст или писалката на екрана и придвижете по екрана.

 **Пример:** За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст или писалка.

Тласък

За да тласнете, плъзнете пръст бързо наляво или надясно по екрана.

 **Пример:** Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.



Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъчни изгледи можете да превъртате, като сложите пръст или писалка върху елемент от списъка и плъзнете нагоре или надолу.

 **Пример:** За да превъртате през контактите, поставете пръст или писалка върху контакт и плъзнете нагоре или надолу.

 **Съвет:** За да видите кратко описание на иконите и бутоните, поставете пръст или писалка върху иконата или бутона. Описания не са налични за всички икони и бутони.

Намиране на помощ

Светлина на сензорния екран

Светлината на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност. За да включите светлината на екрана, натиснете го.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, натискане на екрана не включва светлината на екрана. За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

Медиен клавиш

За достъп до приложения, като музикалния плейър или браузъра, натиснете медийния клавиш (⏮), за да отворите лентата с медия, и изберете приложението.



Съвет: Задръжте пръс или писалката върху иконата, за да видите името на приложението.



Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за

сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**.

Поддръжка на Nokia

За да намерите последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia, посетете www.nokia.com/support или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да изтеглите настройки за конфигурация като например MMS, GPRS, имейл и други услуги за вашия модел телефон, посетете www.nokia.com/support.

Услуги на Nokia Care

Ако трябва да се свържете с услуги на Nokia Care, проверете списъка с местни центрове за контакт Nokia Care на адрес www.nokia.com/customerservice.



Поддръжка

За услуги по поддръжката намерете най-близкия център за услуги Nokia Care на адрес www.nokia.com/repair.

2. Намиране на помощ

Помощ в устройството ?

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намал.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на текста на помощта. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  показва линк към свързана помощна тема  показва линк към обсъжданото приложение

Когато четете инструкциите, за да превключвате между текстовете за помощ и приложението, което е отворено във фонов режим, натиснете и задръжте клавиша за меню или изберете от списъка с отворени приложения.

Разширено ръководство за потребителя

Разширена версия на това ръководство за потребителя е на разположение в страниците за поддръжка на продукти на уеб сайта на Nokia. Някои приложения или функции са обяснени само в разширеното ръководство за потребителя.

Софтуерни актуализации

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. Възможно е актуализациите на софтуера да не са налични за във всички продукти или техни варианти. Не всички оператори може да имат налични най-новите версии на софтуера.

За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, съвместим компютър с операционна система Microsoft Windows 2000, XP или Vista, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Изтеглянето на актуализациите на софтуера може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Съвет: За да проверите версията на софтуера в устройството, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Актуализц. у-во.**

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично

конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирано използване. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.
- УПИН-код — Тези кодове може да са доставени с УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.
- ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството ви.
- Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна

и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

- ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.
- УПУК-код — Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокиран УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято УСИМ-карта използвате в устройството.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете Bluetooth, ако не ви е нужен.

- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN) или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи.
- Ако сте задали **Връзка пакет данни** на **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато преминавате към нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако режимът на мрежата в настройките за мрежата е зададен на двоен режим, устройството търси UMTS мрежа. Можете да настроите устройството да ползва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата,

Вашето устройство

натиснете изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Мрежа** > **Режим на мрежата** > **GSM**.

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплея можете да промените времето за изчакване, след което се изключва фоновото осветление, и да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея. Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Дисплей** > **Време осветление** или **Светлинен сензор**.
- Оставянето на приложенията да се изпълняват във фонов режим увеличава разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиша за меню, изберете **Опции** > **Показв. отв.прилож.** и преминете към приложението с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете **Изход**.

Свободна памет

За да видите колко свободно място има за различните типове данни, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

3. Вашето устройство

Добре дошли

Когато включите устройството си за първи път, се показва приветстващото приложение.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте File manager или отидете в съответното приложение. Можете да премахнете следното:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Галерия. Архивирайте файловете в съвместим компютър с помощта на Nokia PC Suite.

За да получите достъп до приветстващото приложение по-късно, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Поздрав**. Изберете от следните:

- **Помощ. настр.** — Конфигурирайте различните настройки на вашето устройство.
- **Пренос данни** — Прехвърляйте съдържание, например контакти и записи от календара, от съвместимо устройство Nokia.
- **Настр. имейл** — Конфигурирайте настройките на електронната поща.

Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържанието. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

1. За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Пренос данни** в

приветстващото приложение или изберете **Меню** > **Приложен.** > **Пренос**.

2. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
3. Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържанието. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението "Пренос". В такъв случай приложението "Пренос" се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението "Пренос" на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от дисплея.

4. На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Индикатори на дисплея

 Устройството се използва в GSM мрежа (мрежова услуга).

 Устройството се използва в UMTS мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката "Входящи" в "Съобщения".

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

 В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате неприети повиквания.

 Типът на звънене е зададен като "Без звук" и тоновете за сигнализиране на съобщение и имейл са изключени.

 Активен е временен профил.

 Сензорният екран и клавишите са заключени.

 Има активна аларма на часовника.

 В момента се използва втората телефонна линия (мрежова услуга).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер (мрежова услуга). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Към устройството е свързан съвместим телевизионен кабел.

 Към устройството е свързан съвместим текстофон.

 Има активно повикване за данни (мрежова услуга).

 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налично EGPRS, но вашето устройство не използва непременно EGPRS за преноса на данни.

 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Поддържа се и активен високоскоростен достъп за изтегляне (HSDPA) (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Настроили сте устройството да търси безжични локални мрежи и то е открило налична безжична LAN (мрежова услуга).

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която използва шифроване.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не използва шифроване.

Bluetooth свързването е включено.

Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.

Има активна USB връзка.

В момента се синхронизира.

Карта с памет



Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.



Поставете картата с памет

В устройството може вече да е поставена карта с памет. Ако не е, направете следното:

1. Отворете капака на слота за картата с памет.
2. Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите сочат нагоре. Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато картата застане на мястото си.
3. Затворете капака на слота за картата с памет. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

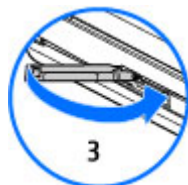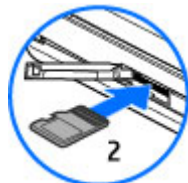

Извадете картата с памет.



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да

Вашето устройство

повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

1. Ако устройството е включено, преди да махнете картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изваждане карта памет**.
2. Когато се покаже **Изваждането на картата с памет ще затвори всички отворени приложения. Изваждане?**, изберете **Да**. Всички приложения се затварят.
3. Когато се покаже **Извадете карта с памет и натиснете „ОК“**, отворете капака на слота за карта с памет.
4. Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
5. Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да регулирате силата на звука, когато водите разговор или слушате звуков клип, използвайте клавиша за сила на звука.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

За да използвате по време на разговор високоговорителя, изберете **Актив. високог..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Активиране тел..**



Бързи команди

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да стартирате връзка с Интернет (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **0**.

За достъп до приложения, налични в лентата с медия, като музикалния плейър или браузъра, във всеки изглед натиснете клавиша за медия.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **1**.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с антената влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Лента с контакти

Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Доб. конт. Нач. екр.** и следвайте инструкциите.

За да добавите контакт в началния екран в режим на лента с контакти, изберете  и изберете контакт от контактите или създайте нов контакт и добавете снимка към информацията за контакта.

За да общувате с контакта, изберете контакта и от следните:

-  — Осъществяване на телефонно повикване.
-  — Изпращане на съобщение.
-  — Променяне на информацията за контакта.
-  — Обновяване на уеб каналите на контакта.

За да видите последните събития на общуване с даден контакт, изберете контакт. Изберете събитие на общуване, за да видите данни за събитието.

За да затворите прегледа, изберете **X**.

Профил "Офлайн"

За да активирате профила "Офлайн", натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Профилът "Офлайн" ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила "Офлайн", връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се поставят в папка "Изходящи", за да се изпратят по-късно.

Вашето устройство

Когато е активен профилът "Офлайн", можете да използвате устройството без СИМ-карта.

Ако СИМ-картата не е добре поставена на място, устройството може да се използва само в профил "Офлайн".



Важно: В профила "офлайн" не можете да осъществявате или получавате каквито и да е повиквания, нито да използвате функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Когато сте активирали профила "Офлайн", все още можете да използвате безжичната локална мрежа, например, за да четете електронна си поща или да разглеждате в Интернет. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа. Докато сте в профила "Офлайн", можете да използвате и Bluetooth връзка.

За да превключите на друг профил, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала).

Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Настр. сензор**.

Изберете от следните:

- **Сензори** — Активиране на сензорите.
- **Управл. със завъртане** — Изберете **Заглушаване повик.** и **Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

Някои слушалки са от две части – слушалки и дистанционно управление. Дистанционното управление има микрофон и клавиши за отговаряне или приключване на повикване, настройване на силата на


звука и пускане на музика или видео файлове. За да използвате слушалки с дистанционно управление, свържете дистанционното към Nokia AV конектора на устройството, след което свържете слушалките към дистанционното.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

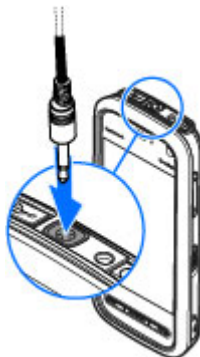

Махане на СИМ-картата

1. Махнете задния капак, като го



повдигнете от долния край на устройството.

2. Извадете батерията.
3. Отворете капака на слота за СИМ-картата. Поставете върха на писалката в отвора под батерията и натиснете СИМ-картата странично, за да се плъзне извън слота. Издърпайте СИМ-картата навън.
4. Поставете на място батерията и задния капак.



Прикрепване на каишка за китка



Съвет:

Прикрепете перестата писалка към устройството като каишка за ръка.



Заклучване отвън

За да не допуснете непозволено използване на вашето устройство, можете да заключите устройството и картата

4. Извършване на повиквания

Сензор за близост

За да предотвратите случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повиквания, когато поставяте устройството близо до ухото ви.

Гласови повиквания

1. В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете C.

с памет дистанционно, като използвате текстово съобщение. Трябва да зададете текста на съобщението и за да заключите устройството си, да изпратите това текстово съобщение към устройството си. За отключване на устройството си въведете кода за заключване.

За да е възможно заключването отвън и за да се зададе нужното съдържание на текстовите съобщения, изберете **Меню > Настройки Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано**. Натиснете в полето за въвеждане на текст, за да въведете текстовото съобщение (от 5 до 20 знака), изберете  и проверете съобщението. Въведете кода за заключване.

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете до желаното име. Или, натиснете в полето за търсене, за да въведете първите букви на името, и превъртете до името. За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

По време на разговор

За да включите или изключите звука, изберете  или .

За да поставите или извадите от режим на задържане разговора, изберете  или .

Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен. За да активирате високоговорителя, изберете ). Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Актив. ВТ „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да прекратите разговора, изберете .

За да превключвате между активното и задържаното повикване, изберете .



Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате повикването, натиснете клавиша за повикване.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции** > **Изпращане на DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти. За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколккратно *. За да изпратите тона, изберете **OK**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции** > **Замяна**.

За да приключите всички свои разговори, изберете . Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова пощенска кутия

За да повикате гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), в началния екран изберете  за да отворите клавиатурата за набиране, натиснете и задържете **1**.

1. За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Настройки** и

Набиране > **П.кутия повикв.**, пощенска кутия и **Опции** > **Промяна на номер**.

2. Въведете номера (получен от вашия доставчик на мрежови услуги) и изберете **ОК**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете .

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повиквания, че не можете да отговорите в момента. За да изпратите съобщението-отговор, изберете **Изпр.съоб.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв.** > **Гласови повиквания** > **Ако е заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повиквания, че не можете да отговорите в момента. За да активирате опцията за текстово съобщение и да напишете стандартно съобщение-отговор, изберете **Меню** >

Настройки и **Набиране** > **Повикване** > **Отхв. повикв.със съобщ.** и **Текст на съобщение**.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

1. Свържете се с първия участник.
2. За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конференцията разговор, като изберете .

За да добавите нов човек към разговора, да направите повикване до друг участник и да добавите ново повикване към конференцията разговор.

За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете .

Превъртете до участника и изберете . Конференцията разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конференцията разговор.

За да се върнете в конференцията разговор, изберете .

За да изключите участник, изберете , превъртете до участника и изберете .

4. За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране**.

За да активирате услугата, изберете **Повикване** > **Бързо набиране**.

1. За да присвоите телефонен номер към един от цифровите клавиши, изберете **Бързо набиране**.
2. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**.

1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да повикате в началния екран, изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, изберете присвоения номер на клавиш и натиснете клавиша за повикване.

За да повикате от началния екран, когато е активно бързо набиране, изберете , за да отворите клавиатурата за набиране, и натиснете и задръжте присвоения номер на клавиш.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

1. За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.
2. За да превключите между две повиквания, изберете **Опции** > **Размяна**.
3. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърляне**.
4. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.
5. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че не е необходимо да записвате гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името, което са запомнето за контакта. За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции** > **Детайли гласов**

маркер. Превъртете до контакт и изберете **Опции** > **Пускане гласов маркер.**

Извършване на повикване с гласов маркер



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
2. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега.** Изречете ясно името, което е запаметено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спри.**

Ако за името са запаметени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видео повикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео или видео изображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видео повикването.

За да можете да извършите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на UMTS мрежа. За евентуалното предлагане, цени и абонамент за услуги за видео повикване се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

Видео повикването може да се осъществи само между двама. Видео повикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видео повиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

Икони

 Не получавате видео (получателят не изпраща видео или мрежата не го предава).

 Забрали сте изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите вместо това снимка, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Изобраз. във видеопов..**

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видео повикване, последното се таксува като видео

повикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги

1. В началния екран изберете , за да отворите клавиатурата за набирание, и въведете телефонния номер.
2. Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видеоповикване**.

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Започването на видео повикване може да отнеме време. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

Видео повикването е активно, когато видите две видео изображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да откаже изпращане на видео (показвано с ) , и да чуete само гласа на повикващия, като може да виждате снимка или сив екран.

3. За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

По време на видео разговор

За да превключите между показване на видео или само чуване на гласа на повикващия, изберете  или .

За да включите или изключите микрофона, изберете  или .

Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен. За да активирате високоговорителя, изберете ). Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Актив. ВТ „своб.ръце“**.

За да го превключите обратно към телефона, изберете .

За да използвате камерата на гърба на устройството за изпращане на видео, изберете **Опции** > **С втората камера**. За да превключите пак към камерата на лицето на устройството, изберете **Опции** > **С главната камера**.

За да извадите кадър от видеоклип, който изпращате, изберете **Опции** > **Изпращане на снимка**. Изпращането на видеоклипа е спряно и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се записва.

За да мащабираше вашето изображение, изберете **Опции** > **Мащабиране**.

За да промените качеството на видеото, изберете **Опции** > **Предпочитан. видео** > **Нормално качество**, **По-ясни детайли** или **По-добро движение**.

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

Извършване на повиквания

1. За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване.
2. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видео повикването, ще чуете само гласа на повикващия. На мястото на видео изображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Изображ. във видеопов..**

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква UMTS връзка. Способността ви да използвате споделяне на видео зависи от достъпността на UMTS мрежата. Свържете се с доставчика на услуги за повече информация за услугата, наличието на UMTS мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга.

За да използвате видео споделяне, погрижете се за следното:

- Устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Имате активна UMTS връзка и че сте в обхвата на UMTS мрежа. Ако се преместите извън UMTS мрежата по време на сесия на споделяне на видео, споделянето спира, докато звуковото ви повикване продължи.
- И двете страни са регистрирани към UMTS мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на UMTS мрежа, не е инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

За да настроите споделяне на видео, вие се нуждаете от двупосочна връзка и настройки на UMTS връзката.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето

устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP профила и ги запаметете в устройството си. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към контакт:

1. Изберете **Меню** > **Контакти**.
2. Отворете контакта или създайте нов контакт.
3. Изберете **Опции** > **Промяна**.
4. Изберете **Опции** > **Добавяне на детайл** > **Споделяне на видео**.
5. Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Настройки на UMTS връзка

За да настроите връзката си с UMTS:

- Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да получите достъп до UMTS мрежата.
- Уверете се, че настройките за точката за достъп до UMTS в устройството са правилно конфигурирани. За повече информация за настройките се свържете с вашия доставчик на услуги.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции** > **Споделяне на видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на повикване, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да е необходимо да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в "Контакти", изберете желанния адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP-адреса

Споделянето започва автоматично, когато повиканият приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 или  за спиране или пускане на звука на микрофона

Извършване на повиквания

 или  за включване и изключване на високоговорителя

 или  за пауза или подновяване на споделянето на видео

 за превключване на цял екран (налично само за получателя)

3. За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да съхраните споделяното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява за местоположението на запаменото видео.

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP-адрес. Ако устройството ви не е настроено на "Без звук", при получаване на поканата, то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

- **Да** — Приемете поканата и активирайте сесията на споделяне.
- **Не** — Откажете поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и приклучите гласовия разговор.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Пауза** — Пауза в изпълнението на видеоклип.
- **Продължи** — Подновяване на изпълнението на видеоклип.
- **Изключване на звука** — Изключване на звука на видеоклипа.

За да прекратите сесията на споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласово повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Дневник

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

За да отворите приложението Дневник, изберете **Меню** > **Дневник**.

Последни повиквания

За да видите пропуснатите, получените или набраните гласови повиквания, изберете **Последни пов..**

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изтрив. последни пов..**

За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изтриване на списъка.**

За да изтриете отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и изберете **Опции > Изтриване.**

Лента с инструменти за последни повиквания

Изберете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера.**

В лентата с инструменти изберете от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Отворете Контакти** — Отворете списъка с контакти.

Времетраене на разговорите

За да прегледате приблизителното времетраене на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Пакети данни

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни. За да проверите количеството данни, изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Пакет данни.**

Преглед на всички комуникационни събития

Отворете раздела на основния дневник, за да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или данни и безжични LAN свързвания, регистрирани от устройството.

   Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите телефонен номер от дневника във вашите контакти, изберете **Опции > Запометяв. в Контакти.**

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение,

Писане на текст

изберете **Опции** > **Използване на номера** > **Копиране**.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **GPMS**, и изберете **Опции** > **Преглед**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

5. Писане на текст

Можете да въвеждате букви, цифри и специални знаци по няколко различни начина. Екранните клавиатури ви позволяват да въвеждате знаци, като натиснете върху тях с пръсти или с писалката. Разпознаването на ръкопис ви позволява да пишете знаци директно по екрана, като използвате писалката.

Натиснете в произволно поле за въвеждане на текст, за да въвеждате букви, цифри и специални знаци.

Вашето устройство може да довършва думите въз основа на вграден речник за избрания език на въвеждане на текст. Устройството може и да научава нови думи от въвеждането ви.

Клавиатура на екрана

За да активирате екранната клавиатура в портретен режим, изберете  и **Малка QWERTY клавиат..**


За да отворите списъка на контактите, изберете **Опции** > **Отваряне Контакти**.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник** в дневника не се запаметява информация за комуникации.

За да активирате екранната клавиатура в пейзажен режим, изберете  и **QWERTY на цял екран**.

При използване на екранната клавиатура в портретен режим, натискайте клавишите от клавиатурата с писалката. При използване на екранната клавиатура в пейзажен режим и на цял екран, можете да натискате клавишите с пръсти.

За обяснение на всеки клавиш и функцията му вижте следващата фигура.

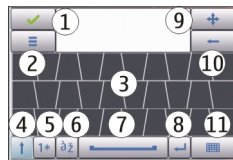

1 — Затваряне - Затваря изгледа на екранната клавиатура.

2 — Меню за въвеждане - Отваря менюто с опции за въвеждане с докосване, което включва команди, като например [Език на писане](#).

3 — Екранна клавиатура

4 — Shift Caps Lock - Позволява ви да въвеждате главни букви, когато пишете с малки букви с помощта на екранната клавиатура. Когато натиснете този клавиш в режим на разпознаване на ръкопис, последната малка буква преминава в главна, и обратно. За да включите Caps Lock, натиснете клавиша два пъти. Под клавиша ще се появи линия.

5 — Цифри и символи - Превключва между цифри, най-често използвани специални символи и буквени символи на екранната клавиатура.

6 — Ударения на знаци - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете знаци с ударения за езика.

7 — Интервал - Вмъква интервал.

8 — Enter - Премества курсора на следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции се базират на текущия контекст (например в полето за Интернет адрес на Интернет браузъра той действа като бутон "Отиди").

9 — Премести - Премества прозореца за въвеждане с докосване. Плъзнете клавиша, за да местите прозореца за въвеждане с докосване по екрана.

10 — Назад - Изтрива въведения преди това знак.

11 — Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете измежду предлаганите

методи на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, изглежда за текущ метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.

Ръкопис


За да активирате режима на ръкопис, натиснете върху  и [Почерк](#).

Можете да използвате писалката за писане, както когато пишете текст на хартия. Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.

За да обучите устройството на вашия стил на ръкопис, натиснете върху  и [Научаване на почерк](#).

За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да изберете режим на писане на цифри, натиснете върху  в дясната част на областта на въвеждане. За въвеждане на символи, които не са на латиница, натиснете върху съответната икона, ако има такава.

За да напишете специални символи, напишете ги както обикновено. Можете също да натиснете  в дясната част на областта на въвеждане и да изберете желания символ от изскачащата таблица.

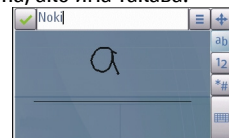

Писане на текст


За да изтриете символи или да преместите курсора назад, ударете назад (вижте фиг. 1). За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг. 2).



Буквено-цифрова клавиатура

Икони и функции

Използвайте екранната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**), за да въвеждате знаци, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши. За обяснение на всяка икона и функцията ѝ вижте следващата фигура.

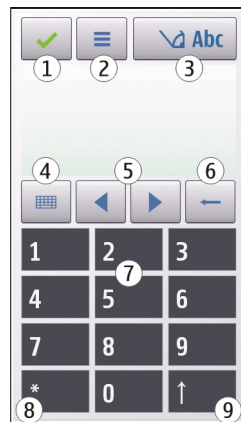

1 — Затваряне - Затваря изгледа на екранната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).

2 — Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане.**

3 — Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да включвате и изключвате режимите на въвеждане с предсказуем текст, да сменят регистъра на знаците и да превключват между буквен и цифров режим.

4 — Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете измежду предлаганите режими

на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, изгледа за текущ метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.

5 — Клавиши със стрелки - Преместват курсора наляво и надясно.

6 — Назад - Изтрива въведения преди това знак.

7 — Цифрови клавиши - Въвеждат желаните цифри или букви в съответствие с текущия регистър и режим на въвеждане.

8 — Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.

9 — Shift - Сменя регистъра на знака, включва и изключва режимите за въвеждане с предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете неколkokратно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото тези, които се виждат върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или преместете курсора напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

При въвеждането на предсказуем текст можете да изписвате всяка буква с еднократно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. За да активирате предсказващото въвеждане на текст за всички редактори в устройството, натиснете леко  и изберете **Активир. предсказване** или бързо и леко натиснете **#** два пъти. Можете също да натиснете леко  и да изберете **Предсказ. текст включ..**
2. За да изпишете желаната дума, натиснете клавишите 2-9. Натискайте всеки клавиш само по веднъж за всяка буква. За да напишете например "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете **6** за "N", **6** за "o", **5** за "k", **4** за "i" и **2** за "a".

Предложението за дума се променя след всеки натискане на клавиш.

3. Когато напишете думата правилно, преместете курсора надясно, за да я потвърдите, или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколkokратно *****, за да видите една след друга съвпадащите думи, които речникът е намерил.

Ако след думата се появява символът **?**, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се

Контакти (телефонен указател)

напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

4. Започнете да пишете следващата дума.

Превключване между текстовите режими

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, натиснете  и изберете **Деакт. на предсказване** или бързо натиснете # два пъти. Можете също да натиснете  и да изберете **Предсказуем текст** > **Изключване**.

Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Въвежд.с докос.**.

За да конфигурирате настройките за въвеждане на текст за екрана с докосване, изберете измежду следните:

- **Научаване на почерк** — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази настройка не е налична на всички езици.
- **Език на писане** — Определяне кои знаци от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена екранната ви клавиатура.
- **Скорост на писане** — Регулиране на скоростта, при която се разпознава ръкопис.
- **Редове** — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви.
- **Широчина писалка** — Промяна на дебелината на текста, който се пише с писалката.
- **Цвят при писане** — Промяна на цвета на текста, който се пише с писалката.

6. Контакти (телефонен указател)

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и имейл адреси. Можете да добавите към контакта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или имейл до няколко получателя едновременно.

За да използвате списъка с контакти, в началния екран изберете .

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

1. За да добавите нов контакт към списъка с контакти, изберете **Опции** > **Нов контакт**.

2. Натиснете върху поле, за да въведете информация в полето. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

В лентата с инструменти за контакти изберете от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Нов контакт** — Създаване на нов контакт.

Работа с имена и номера

За да копирате или изтриете контакт или да изпратите контакт като визитка към друго устройство, натиснете и задръжте контакт и изберете **Копиране**, **Изтриване** или **Изпращ. визитка**.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.**, за да маркирате желаните контакти, а за да изтриете, изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете контакта и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към контакт номера или адреси по подразбиране. Ако даден контакт има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

1. Изберете контакт в списъка с контакти.
2. Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
3. Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
4. Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.

Номерът или адресът по подразбиране са подчертани в екрана на контакта.

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викащия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

Контакти (телефонен указател)

За да определите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добав. текст сигнал пов..** Натиснете върху текстовото поле, за да въведете текста за повикване, и изберете .

За да добавите изображение за контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добавяне изображение** и изображение от Галерия.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта и **Опции** > **Изображение** > **Преглед, Промяна** или **Отстраняване**.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **ОК**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Отмени**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в списъка с контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти за показване** > **Памет на СИМ**. Можете да добавяте и редактирате контакти от СИМ картата или да ги набирате.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата, изберете контакт и **Опции** > **Копиране** > **Памет на СИМ**.

За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на вашето устройство, или на СИМ картата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основна памет запам.** > **Памет на телефона** или **Памет на СИМ**.

Фиксирано набиране

Можете да ограничавате повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера. За да отворите списъка на фиксираните номера за набиране, в списъка с контакти изберете **Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс. набр..** Тази опция се показва само ако се поддържа от вашата СИМ карта. ПИН2 кодът ви трябва за активиране

и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да активирате или деактивирате фиксираното набиране, изберете **Опции** > **Вкл. фиксир. набиране** или **Дактив.фикс.набиране** и въведете своя ПИН2 код.

За да добавите нови номера към списъка за фиксирано набиране, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт** или **Опции** > **Добавяне от Контакти**.

7. Съобщения

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню** > **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**



Съвет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Когато използвате фиксирано набиране, връзките за предаване на пакети данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Съобщ. съдържа следните папки:

-  **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.
-  **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.
-  **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.
-  **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.

Съобщения

-  **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.
-  **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.
-  **Доклади достав.** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете имейл, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

Попитайте вашия доставчик на услуги за ограничението на размера на съобщенията на електронната поща. Ако опитвате да изпратите имейл съобщение, което надхвърля пределния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронна поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за изпращане отново може да се тарифира от доставчика ви на услуги. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

1. За да изпратите съобщение, изберете **Ново съобщ.**

За да изпратите аудио или имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създаване съобщение** и съответната опция.

2. За да изберете получатели или групи от списъка с контакти, изберете **До**. За да въведете номера или имейл адреса ръчно, натиснете върху **До** полето
3. В полето **Тема** въведете темата на имейл съобщението. За да промените видимите полета, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**
4. За да напишете съобщение, натиснете върху полето за съобщение.
5. За да добавите обект към съобщение, изберете  и съответния тип съдържание.

Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

6. За да заснемете изображение или да запишете видеоклип или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкване съдържание** и **Ново изображение**, **Нов видеоклип** или **Нов звуков клип**.
7. За да добавите прикачен файл към имейл, изберете **Опции** > **Вмъкване съдържание** и съответния тип на съдържанието. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .
8. За да изпратите съобщението, изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може съответно да таксува това. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, записани във формат .mp4 или такива, които превишават максималния размер на безжичната мрежа в дадено мултимедийно съобщение.

Входяща куия за съобщения

Получаване на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непроветено текстово съобщение,  – непроветено мултимедийно съобщение,  – непроветено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**.

Мултимед. съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, с цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображението и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

Съобщения

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Пощенска кутия**.

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения** > **Пощенска кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

За да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите заглавките на нови имейли или имейлите, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

За да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано имейл съобщения, изберете **Не**.

За да създадете ново имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегляне на ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмени**.

2. За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията офлайн, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.
3. За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за

прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

За да изтегляте имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървъра, заглавката се изтрива, когато правите връзка от устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

Съобщения

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () изберете **Опции** > **Възстановяване**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1. Изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир**. > **Маркиране** или **Маркиране всичко**, за да маркирате съобщения.
2. Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
3. За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Съобщ. от мрежа**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За наличните теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Съобщения, излъчени от мрежата, не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Служебни команди

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.
- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.
- **Кодиране на символи** — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж.**.
- **Получаване доклад** — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви

за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.

- **Предпочитана връзка** — Изберете връзката, която да се използва.
- **Отг. чрез същия център** — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.
- **Режим създаване MMS** — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.
- **Използв. точка достъп** — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.
- **Изтегляне мултимедия** — Изберете как искате да получавате съобщенията. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има

Съобщения

мултимедийно съобщение, което може да изтегли от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

- **Позвол. анонимни съоб.** — Изберете дали да отказвате съобщения от анонимен подател.
- **Получаване на реклами** — Изберете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.
- **Доклади за получаване** — Изберете дали състоянието на изпратеното съобщение да бъде показано в дневника (услуга на мрежата).
- **Отказ за изпр. доклад** — Изберете дали искате да забраните на вашето устройство да изпраща отчети за доставката за получените съобщения.
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Имейл настройки

Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Ел. поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане и получаване на електронна поща, изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

За да премахнете пощенска кутия и нейните съобщения от вашето устройство, изберете **Пощенски кутии**, натиснете пощенската кутия за премахване, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Пощенски кутии** > **Опции** > **Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне.

Лафче

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Лафче**.

Лафче (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки незабавни съобщения, както и да се присъедините към дискуссионни форуми (групи за Лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат съвместими сървъри за лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга Лафче. Доставчиците на услуги може да поддържат различни функции.

Преди да можете да използвате Лафче, трябва да запишете настройките за достъп до услугата, която искате да използвате. Настройките може да са предварително конфигурирани във вашето устройство, а може и да ги получите в конфигурационно съобщение от доставчика

на услуги, който предлага услугата Лафче. Може да въведете настройките ръчно.

8. Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате своето устройство, като промените началния екран, тонове или палитри.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените облика на екрана, например тапет или подредба на главното меню.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да визуализирате палитра, преди да я активирате, превъртете до палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции** > **Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Меню**.

За да промените облика на началния екран, изберете **Палитра Начален екран**.

За да имате тапет или слайдшоу от редуващи се изображения като фон в началния екран, изберете **Тапет** > **Изображение** или **Слайдшоу**.

За да смените изображението, показано в началния екран, когато се приеме повикване, изберете **Изображ. пов.**

Профили

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

За да промените профил, превъртете до профила и изберете **Опции** > **Активиране**.

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Изберете настройката, която желаете да промените.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничено използв.** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час.

Когато профилът е с час, ⌚ се показва в началния екран. За профила "Офлайн" не може да се зададе час.

9. Папка Музика

Музикален плейър



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Музикалният плейър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плейър не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Можете да използвате Музикалния плейър и за да слушате подкасти. Подкастингът е метод на доставяне на аудио или видео съдържание по Интернет посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

Можете да прехвърляте музика от други съвместими устройства на вашето устройство.

Изпълнение на песен или подкаст

За да отворите Музикалния плейър, изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плейър**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създаване на нов**.

Може да е необходимо да обновите музиката и библиотеките с подкасти, след като сте актуализирали избраните песни или подкасти в устройството си. За да добавите всички налични елементи в библиотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

За изпълнение на песен или подкаст:

1. Изберете категориите, за да навигирате до песента или подкаста, който искате да чуете.
2. За изпълнение на елемент изберете елемента от списъка.

За пауза във възпроизвеждането натиснете ; за да го възобновите, натиснете .

За да превъртите бързо напред или назад, задръжте **⏮** или **⏭**.

За да отидете на следващия елемент, натиснете **⏮**. За да се върнете в началото на елемента, натиснете **⏮**. За да прескочите до предишния елемент, натиснете отново **⏮** в рамките на две секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред (**⏮**) изберете **Опции** > **Произволно пускане**.


За да повторите текущия елемент (**⏮**), всички елементи (**⏮**) или за да изключите повторението, изберете **Опции** > **Повторение**.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението автоматично са изключени.

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

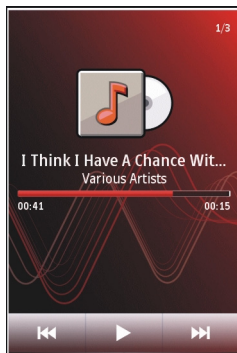

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да свири във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плейъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Списъци с песни

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плейър** и **Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

Създаване на списък с песни

1. Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
2. Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
3. За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
4. Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добави**, за да добавите елементи.
За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свий**.
5. Когато направите избора си, изберете **Готово**.
Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът с песни се записва в картата с памет.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

Папка Музика

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции** > **Отстраняване**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък с песни, изберете песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**. За да захванете песен и да я пуснете на ново място, изберете песента в желаното място и **Пусни**. За да приключите препоредването на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плеър** и **Подкасти**.

Менюто Подкаст показва наличните в устройството подкасти.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога изпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако даден епизод е частично изпълняван, той се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако даден епизод не е изпълняван никога или е изпълняван изцяло, той се изпълнява отначало.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел или чрез Bluetooth свързване. Ако използвате USB кабел, изберете **Масова памет** като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, включете съвместимия USB кабел и изберете **Прехвърляне медия** като метод за свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB** > **USB режим за връзка**.

Музикален магазин на Nokia

Изберете **Меню** > **Музика** > **Магазин**.

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство.

Музикалният магазин на Nokia не е достъпен за всички страни и региони.

Настройки на музикалния магазин на Nokia

Наличието и външният вид на настройките за Музикалния магазин на Nokia могат да варират. Също така настройките може да са предварително зададени и да не могат да се променят. Може да получите указания да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Музикалния магазин на Nokia. Изберете **Т. за достъп по подразб.**.

В Музикалния магазин на Nokia е възможно да сте в състояние да редактирате настройките, като изберете **Опции > Настройки**.

Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтегляте подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

Настройки на Podcasting

За да отворите приложението Nokia Podcasting, изберете **Меню > Музика > Podcasting**.

Преди да използвате Nokia Podcasting, задайте връзката си и настройките за изтегляне.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за

обслужване на данни, преди да използвате други методи на връзка. Например фиксираният тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за свързване, изберете **Опции > Настройки > Връзка** и после от следните:

- **Основна точка достъп** — Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.
- **Търсене URL за услуга** — Определяне на URL адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва в търсенията.

Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, изберете **Опции > Настройки > Изтегляне** и от следните:

- **Записвай в** — Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти.
- **Период на актуализ.** — Изберете колко често да се актуализират подкастите.
- **Следв. дата за актуал.** — Задайте датата за следващата автоматична актуализация.
- **Следв. час за актуализ.** — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации настъпват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.

Папка Музика

- **Огранич. изтегл. (%)** — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.
- **Ако надвиш. огранич.** — Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции** > **Върни начални настр.** в екрана на настройките.

Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от директории, търсене или въвеждайки URL адрес, можете да управлявате, изтегляте и възпроизвеждате епизоди в **Подкастове**.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting** > **Подкастове**.

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или да продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете **Изтегли**. Можете да изтеглите едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции** > **Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката **Подкасти**, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.

Радио



Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Канали** — Преглед на запаметените радиостанции.
- **Настройка на станции** — Търсене на радиостанции.
- **Запаметяване** — Запаметяване на радиостанцията.
- **Активир. високогов.** или **Изкл. високоговорител** — Включване и изключване на високоговорителя.

- **Алтернативни честоти** — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.
- **Пускане във фон** — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

За да слушате запаметени радиостанции, изберете **Опции** > **Канали** и изберете станция от списъка.

10. Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг, натиснете **Меню** > **Галерия**.



Съвет: За бърз достъп до екрана на изображения и видеоклипове, натиснете леко мултимедийния клавиш () , за да отворите лентата с мултимедия, и изберете .

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Галерия** и от следните:

-  **Изобр.и видео** — Преглед на снимки във визуализатора на изображения и на видеоклипове във Видео центъра.
-  **Песни** — Отваряне на Музикалния плейър.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции** > **Канали** > **Опции** > **Изтриване** или **Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции** > **Настройка на станции** > **Опции** > **Ръчна настройка**.

-  **Звук. клипове** — Слушане на звукови клипове.
-  **Др.мултим.ф-ве** — Преглед на презентации.

Можете да преглеждате, отваряте и създавате папки; да маркирате, копирате, премествате и добавяте елементи в папките.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите файл, изберете го от списъка. Видеоклиповете и файловете с разширение .gam се отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове - в Музикалния плейър.

За да копирате или премествате файлове на картата с памет (в случай че е поставена) или на паметта на устройството, изберете файл **Опции** > **Подреждане** > **Копиране** или **Преместване** и от наличните опции:

Преглеждане на изображения и видео

Изберете **Меню** > **Галерия** и **Изобр.и видео**.

Изображенията, видеоклиповете и папките се показват в цикъл и се подреждат по дата и час. За да прелиствате файловете един по един, ударете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, ударете нагоре или надолу.

За да отворите файл, го изберете от списъка. За да увеличите изображението, използвайте клавиша за сила на звука на вашето устройство.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Промяна** — Редактиране на видеоклип или изображение.
- **Използване на файл** — За да използвате изображението като тапет в началния екран, изберете **Задаване като тапет**.

За да зададете изображението като изображение при общо повикване, изберете **Задав. като изоб.пов..**

За да зададете изображението като изображение при повикване за контакт, изберете **Присв. към контакт**.

За да зададете видеоклипа като тон на звънене, изберете **Като тон на звънене**.

За да присвоите видеоклипа като тон на звънене за даден контакт, изберете **Присв. към контакт**.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции с изображения, видеоклипове и папки.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

-  **Изпращане** — Изпращане на избраното изображение или видеоклип.
-  **Промяна** — Редактиране на избраното изображение или видеоклип.
-  **Изтриване** — Изтриване на избраното изображение или видеоклип.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **Галерия****Опции** > **Изобр.и видео** и от следните:

- **Опции на папката** — За преместване на файлове и папки изберете **Преместв. в папка**. За създаване на нова папка изберете **Нова папка**.
- **Подреждане** — За копиране на файлове и папки изберете **Копиране**. За преместване на файлове и папки изберете **Преместване**.
- **Преглед по** — Показване на файловете по дата, заглавие или размер.

Режим TV изход

Изберете **Меню** > **Настройки**.

За да гледате заснетите изображения и видеоклипове на съвместим телевизор, използвайте кабел за Nokia видео изход.

Преди да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, може да се наложи да конфигурирате настройките за TV изход към наличната TV система и да зададете формат на TV екрана. Изберете **Телефон** > **Акcesoари** > **TV изход**.

В режим TV изход не можете да използвате телевизора като визьор на камера.

За да гледате изображения и видеоклипове на телевизор, направете следното:

1. Свържете кабел за Nokia видео изход към видеовхода на съвместим телевизор.
2. Свържете другия край на кабела за Nokia видео изход към конектора Nokia AV на вашето устройство.
3. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.
4. Изберете **Меню** > **Галерия** и потърсете файла, който искате да гледате.

Изображенията се отварят с програмата за преглед на изображения, а видео клиповете - в RealPlayer.


Аудио изходът, включително активни повикувания, стереозвук от видеоклипове, тон на звънене и клавишни тонове, се пренасочва към телевизора, ако към устройството е включен кабелът за Nokia видео изход. Можете да използвате микрофона на устройството по обичайния начин.

Отвореното изображение се показва на цял екран на телевизора. Когато отворите изображение в екрана за умалено възпроизвеждане, докато то се показва на телевизора, мащабирането не е достъпно.

Когато отворите маркиран видеоклип, RealPlayer започва да възпроизвежда клипа на екрана на устройството и на телевизора.

Можете да преглеждате на телевизора изображения като поредица от слайдове. Всички елементи от албум или маркирани изображения се показват на телевизора в режим на пълен екран.

Качеството на телевизионното изображение може да варира според различната резолюция на изображението.

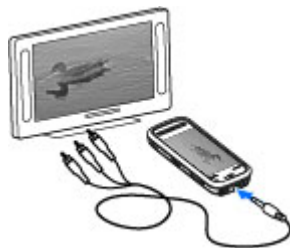

Камера

Безжичните радиосигнали, като например входящи повиквания, може да са причина за смущения в образа на

екрана на телевизора.

11. Камера

Вашата Nokia 5800 XpressMusic има две камери – камера с висока резолюция на гърба на устройството и камера с ниска резолюция отпред. И двете камери могат да се използват за заснемане на изображения и запис на видеоклипове.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2048x1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

Активиране на камерата

За да активирате камерата, натиснете клавиша за снимане.

За да активирате втората камера, активирайте основната камера и изберете **Опции** > **С втората камера**.

Правене на снимки

Елементи за контрол и индикатори на екрана за заснемане на фотография

Визьорът на фотоапарата показва следното:



- 1 — Индикатор за режим на заснемане
- 2 — Плъзгач за мащабиране. За да включите или изключите плъзгача за мащабиране, натиснете леко екрана.
- 3 — Икона за заснемане. Натиснете леко, за да заснемете изображение.
- 4 — Режим на светкавица. Натиснете леко за промяна на настройките.
- 5 — Настройки за снимане. Натиснете леко за промяна на настройките.
- 6 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 — Индикатор за резолюцията на изображението
- 8 — Брояч на изображения (пресметнатият брой изображения, които можете да направите посредством текущата настройка за качество на изображенията и наличната памет)

9 — Използвана памет. В зависимост от настройката на устройството ви, следните опции са на разположение: памет на устройството () , карта с памет () , или обща памет () .

10 — Индикатор за GPS сигнал

Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана на настройките за снимане и запис преди заснемане на изображение или видеоклип, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и .

Екранът на настройките за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки преди заснемане на изображение или записване на видеоклип.

Настройките за снимане и запис се връщат към настройките по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете от следните:

A — Избор на сцена.

 или  — Превключване между режим видео и режим изображение.

 или  — Показване или скриване на мрежата на визъора (само при снимки).

 — Активирайте режима на самоснимачка (само за снимки).

 — Отворете Галерия.

Настройки за снимки:

 — Избор на цветови ефект.

 — Настройте баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

 — Настройте компенсацията на експозицията (само при снимки). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.

 — Настройте светлочувствителността (само за снимки). Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете твърде тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.

 — Настройване на контраста (само при снимки) Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.

 — Настройване на остротата (само при снимки)

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се подменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Камера

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

Заснемане на изображения

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камера се включва в икономичен режим на батерията, ако повече от една минута не се извършват никакви действия. За да продължите снимането, плъзнете ключа за заключване отстрани на устройството.

За да направите снимка:

1. За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
2. За да фокусирате върху обект, натиснете наполовина клавиша за снимане (не е достъпно за режими на пейзажни или спортни сцени). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е фиксиран, се показва жълт индикатор за фокус. Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Можете също да заснемате изображение и без да фиксирате фокуса.

3. За да заснемате изображение, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението и окончателното изображение да се появи на дисплея.

За да увеличавате или намалявате мащаба при заснемане на изображение, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

След заснемане на снимка

След като заснемате изображение, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи снимано изобр.** > **Да**):

-  **Изпращане** — Изпращане на изображението в мултимедийно или имейл съобщение или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка.
За да изпратите изображението на човека, с когото разговаряте, изберете  **Изпращ. до повикващ** по време на разговор.
-  **Изтриване** — Изтриване на снимката.
-  — Отворете Галерия.

За да използвате снимката като тапет в началния екран, изберете **Опции** > **Исполз.изображение** > **Задаване като тапет**.

За да зададете снимката като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за всяка ситуация при повикване, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задав. като изб.пов..**

За да присвоите изображението към контакт, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Присв. към контакт**.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.

Светкавица и видео осветление

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има двойна светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

За да изберете желания режим на светкавица, натиснете индикатора на текущия режим на светкавица, който е един от следните: **Автоматична**, **Нам.черв. очи**, **Включена** и **Изключен**.

Избягвайте докосването на светодиодите на светкавицата, когато задният капак е махнат. Светодиодите може да се нагорещат след продължителна употреба.

Видео осветление

За да увеличите нивата на осветление при записване на видеоклип при ниска осветеност, изберете

Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим на снимки е **Автоматично**, а в режим на видео – **Автоматична** (и двете се означават с **A**).

За да промените сцената, изберете > **Режими сцена** и сцена.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, превъртете до **Лична настройка** **М** и изберете **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена. За да запазите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**. За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настройка** > **Избор**.

Информация за местоположение

Можете автоматично да добавяте информация за географското местоположение на заснемането към данните за заснетия материал.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

За да добавите информация за местоположението към целия заснет материал, изберете **Опции** > **Настройки** > **Показв.GPS инфор.** > **Включено**.

Камера

Индикатори за информация за местоположението:

-  — Няма налична информация за местоположението. GPS остава във фона за няколко минути. Ако бъде намерена сателитна връзка и в това време индикаторът се промени на , към всички заснети изображения и записани видеоклипове през това време се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.
-  — Има налична информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.

Вие на снимката — самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

За да зададете закъснението на самоснимачката, изберете  >  и закъснението, което е необходимо преди снимането.

За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

За да изключите самоснимачката, изберете  >  > .



Съвет: Изберете **2 секунди**, за да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка.

Снимане на изображения в серия

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Режимът серия е наличен само с основната камера.

За да започнете да снимате бърза серия от изображения, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и  > **Серия**. За да затворите прозореца на настройките, натиснете леко в екрана над прозореца. Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството снима изображения, докато отпуснете клавиша или докато има памет. Ако натиснете за кратко клавиша за снимане, устройството снима шест изображения в серия.

За да заснемете две или повече изображения в определени интервали, изберете желания интервал от време. За да заснемете изображенията, натиснете клавиша за снимане. За да спрете заснемането, изберете **Отмени**. Броят на заснетите изображения зависи от наличната памет.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. Ако сте използвали интервал от време, на дисплея се показва само последното заснето изображение. Можете да разгледате другите изображения в Галерия.

Можете също да използвате режима за снимане на серия със самоснимачката.

За да се върнете към визъора на режима за снимане на серия, натиснете клавиша за снимане.

За да деактивирате режима серия, изберете  > **Режим Серия** > **Изключен**.


Видеозапис

Заснемане на видеоклипове

1. За да превключите от режим на снимки в режим на видеоклипове, ако е необходимо, изберете  и режима на видеоклипове .
2. За да започнете записването, натиснете клавиша за снимане или натиснете леко . Появява се червена икона за записване и се чува тон.
3. За да направите пауза в заснемането по всяко време, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.
За да увеличавате или намалявате обекта, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.
4. За да спрете записването, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запазва автоматично в Галерия. Максималната дължина на един видеоклип е приблизително 30 секунди с качество на споделяне и 90 минути с други настройки на качеството.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана

Визьорът за видео показва следното:

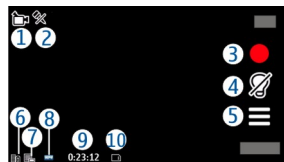

- 1 — Индикатор за режим на заснемане
- 2 — Индикатор за изключен звук
- 3 — Икона за заснемане. Натиснете, за да заснемете видеоклип.
- 4 — Включване/изключване на видео осветление
- 5 — Настройки за заснемане. Натиснете за промяна на настройките.
- 6 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 — Индикатор за видео качество За да промените тази настройка, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео качество**.
- 8 — Тип на файла с видеоклипа
- 9 — Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 10 — Местоположението, където видеоклипът е запазен.

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи заснето видео** > **Да**):

- ▶ **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.
- 🗑️ **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.
- ✉️ **Изпращане** или натиснете клавиша за повикване. — Изпращане на видеоклип в мултимедийно или

имейл съобщение, или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка. Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запазени във формат .MPEG4, в мултимедийно съобщение.

За да изпратите видеоклипа на човека, с когото разговаряте, изберете  (**Изпращ. до повикващ**) по време на разговор.

За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

12. Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като Карти и GPS данни, за да намирате вашето местоположение или да измервате разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса като се използва международната WGS-84 координатна система.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може

да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

За да разрешите или забраните различните методи на локализация, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място и Локализация** > **Методи за локализация**.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS е услуга на мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. За да дефинирате точка за достъп за A-GPS, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Локализация** > **Сървър локализация** > **Точка за достъп**. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството пита за точката


за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Правилно държане на устройството

Когато използвате GPS приемника, внимавайте да не сте покрили антената с ръка.

Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време.

GPS приемникът черпи енергия от батерията. Използването на GPS приемника може да изтощи батерията по-бързо.

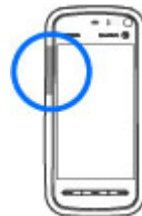


Съвети за създаване на GPS връзка

Проверете състоянието на спътниковите сигнали

За да проверите колко сателита е намерило устройството ви и дали устройството ви получава сигнали от сателити, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **GPS данни** > **Местонахождение** > **Опции** > **Състояние спътник**.

Позициониране (GPS)

Ако устройството е намерило сателити, за всеки сателит се показва лента в екрана за информация за спътниците. Колкото по-дълга е лентата, толкова по-силен е сигналът.



Когато устройството получи достатъчно данни от сателитния сигнал, за да изчисли координатите на местоположението ви, лентата стават тъмносиня.

За да видите позициите на намерените сателити, изберете **Смен.екран.**

Отначало устройството трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да е в състояние да изчисли координатите на местоположението ви. Когато първоначалното изчисление е направено, може да е възможно да се продължи изчисляването на координатите на вашето местоположение с три спътника. Точността обаче обикновено е по-добра, когато са намерени повече спътници.

Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.

- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка от определена услуга на мрежата, за да се получи информация за местонахождението ви. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите запитване за местонахождението, се извежда съобщение, показващо услугата, която прави запитването. Натиснете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите запитването.

Ориентири

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Местонахождения.**

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за локализация на определени местоположения. Можете да сортирате записаните местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, като адрес. Можете да използвате записаните ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

GPS координатите се изразяват в градуси и дробна част от градуса, като се използва международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за установяване на текущото ви местонахождение, изберете **Текущо местонахожд.** За да въведете ръчно информацията за местонахождението ви, изберете **Въведи ръчно.**
- **Промяна** — Редактиране или добавяне на информация към запазения ориентир (например адрес).
- **Добавяне в категория** — Добавя ориентир към дадена категория в "Ориентири". Изберете всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпращане** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се разполагат в папката на Съобщения.

Можете да сортирате ориентирите в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории за ориентири, отворете раздела на ориентирите и изберете **Опции** > **Промяна на категории**.

GPS данни



GPS данните са предназначени да предоставят информация за издаване на указания за следване на маршрут до дадено местонахождение, координатите на текущото ви местонахождение и пътна информация, като

приблизителното разстояние до краен пункт или приблизителното време за пътуване до там.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **GPS данни**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Локализация**.

Методи за локализация

- **Интегриран GPS** — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.
- **Подпомогнат GPS** — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.
- **Bluetooth GPS** — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.
- **В завис.от мрежа** — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да зададете точка на достъп и сървър за позициониране за A-GPS, изберете **Сървър локализация**. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Мерни единици** > **Метрична** или **Английски**.

Кarti

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желания формат.

13. Karti

Karti

Изберете **Меню** > **Karti**.

С Karti можете да видите настоящото си местоположение на картата, да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно местоположение до друго и да запаметявате местоположения и да ги изпращате до съвместими устройства. Можете също да закупите лицензи за допълнителни услуги, като пътеводители, информация за трафика и навигационна услуга с гласови указания. Тези услуги не се предлагат във всички страни или региони.

Когато използвате Karti за пръв път, може да се наложи да изберете точка за достъп до Интернет, за да изтеглите карти.

Ако преглеждате в област, която не е покрита от вече изтеглени карти на вашето устройство, карта за областта се изтегля автоматично чрез Интернет. Някои карти може да са налични във вашето устройство или карта с памет. Можете да използвате и софтуера Nokia Map Loader PC, за да изтеглите карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, вижте www.nokia.com/maps.



Съвет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Karti и без Интернет връзка и да преглеждате картите, които са запаметени във вашето устройство или карта с памет.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Изтеглянето на карти и допълнителните услуги може да са свързани с прехвърлянето на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За повече информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия доставчик на услугата.

Позициониране с мрежата

Може да използвате мобилната мрежа, за да намерите настоящото местоположение дори ако сте в помещение. Това е по-бързо, но по-малко точно отколкото с GPS, и не можете да използвате местоположението като отправна точка за навигация.

За да използвате мобилната мрежа за позициониране, стартирайте приложението Karti и изберете **По**

мрежата като метод на позициониране. Когато вашата GPS връзка е готова, тя заменя мобилната мрежа като метод на позициониране.

Придвижване по картата

Изберете **Меню** > **Кarti**.

За да увеличите мащаба във вашата GPS позиция или последното известно местоположение, изберете **Опции** > **Моя позиц..**

Когато GPS връзката е активна, ● вашата текуща позиция се показва на картата.

За да се премествате по картата, преместете с плъзгане картата. Картата е ориентирана на север по подразбиране.

Когато имате активна връзка и преглеждате картата на дисплея, автоматично се зарежда нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Картите автоматично се запамятват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

За увеличаване или намаляване на картата, изберете + и -.

Индикатори на дисплея

GPS индикаторът  показва наличието и силата на сигнал от сателитите. Един сегмент показва един сателит. Когато устройството се опитва да намери сателит, сегментът е жълт. Когато устройството получи достатъчно

данни от сателитите, за да установи GPS връзка, лентата става зелена. Колкото повече са зелените сегменти, толкова по-силна е GPS връзката.

Отначало устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да е в състояние да изчисли координатите на местоположението ви. След първоначалното изчисление може да са достатъчни и сигнали от три сателита.

Индикаторът за прехвърляне на данни  **21.5 kb** показва използването на Интернет връзката и количеството данни, прехвърлени от момента на стартиране на приложението.

Намиране на местоположения

Изберете **Меню** > **Кarti**.

За да намерите определено местоположение в града или в показаната на картата област, въведете пълен или непълен адрес на местоположението в полето за търсене. Натиснете върху зелената стрелка и изберете **Търсене**. За да намерите определено местоположение в друг град, въведете града и пълен или непълен адрес като **Лондон улица Оксфорд**. За най-добри резултати, въведете името на града на местния език.



Съвет: Ако не сте сигурни за името на местоположението, въведете само първите знаци от търсената дума. За най-добри резултати, въведете поне три символа.

За да намерите определен адрес или адрес в друга страна, изберете **Опции** > **Търсене** > **Адреси. Държава/регион *** и **Код на града/пощ. код *** са задължителни.



Съвет: За да търсите местоположения в друга страна, като използвате полето за търсене, въведете също и името на страната в полето за търсене: **Рим Италия**. Въведете името на страната на английски език или използвайте трибуквен код на ISO (ITA за Италия, GBR за Великобритания, CHN за Китай).

За да вмъкнете адрес на местоположение от приложението "Контакти", изберете **Опции** > **Търсене** > **Адреси** > **Опции** > **Избор от "Контакти"**.

Ако търсите местоположения без Интернет връзка, резултатите от търсенето се ограничават до радиус от 50 км (31 мили).

Търсене по категории

Резултатите от търсенето се групират по категории. За да ограничите търсенето до една категория, изберете **Опции** > **Търсене** > **Места** и категорията.



Пример: За да намерите ресторанти близо до местоположението ви, изберете **Опции** > **Търсене** > **Места** > **Ядене и пиене** > **Ресторанти**.



Пример: За да намерите определен хотел, изберете **Опции** > **Търсене** > **Места** > **Настаняване**. Въведете името на хотела в полето за търсене и изберете **Търсене във всички**.

Планиране на маршрут

Изберете **Меню** > **Кarti**.

За да планирате маршрут, изберете отправна точка на картата, натиснете върху информационната област в горната част на картата и изберете **Добави към маршрут**.

За да зададете местоназначение и да добавите повече местоположения за вашия маршрут, потърсете местоположението и изберете **Опции** > **Добави точка от маршрут**.

За да промените реда на местоположенията в маршрута, натиснете върху местоположение и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите местоположението, и изберете **Избор**.

За да редактирате маршрута, натиснете върху местоположение и изберете **Редактирай маршрута**.

За да зададете настройките за маршрута, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да покажете маршрута върху картата, изберете **Опции** > **Покажи маршрут**.

За да отидете до местоназначението с кола или пеша, ако сте закупили лиценз за тези допълнителни услуги, изберете **Опции** > **Започни карането** или **Старт.пешех.режим**.

За да запазите маршрута, изберете **Опции** > **Запиши маршрута**.

Записване и изпращане на местоположения

За да запаметите местоположение на устройството си, изберете местоположението, натиснете областта на информация в горната част на картата и изберете **Добави в Моите места**. Местоположението се съхранява в **Любими** > **Моите места**.

За да изпратите местоположение до съвместимо устройство, натиснете местоположението и изберете **Изпращане**. Ако изпратите местоположението в текстово съобщение, информацията се конвертира в обикновен текст.

Преглед на запаметените обекти

За да прегледате елементите, които сте запаметили в устройството си, изберете **Опции** > **Любими**.

Места

За да прегледате местоположенията, които сте запаметили в устройството си, изберете **Моите места**.

За да подредите запаметените местоположения, изберете **Опции** > **Сортиране**.

За да видите избраното местоположение на картата, изберете **Покажи на карта**.

За да добавите местоположението в маршрута, натиснете върху него и изберете **Добави** > **Добави към маршрут**.

История

За да проверите кои местоположения сте търсили на картата, изберете **Хронология**.

За да видите избраното местоположение на картата, изберете **Покажи на карта**.

За да изпратите местоположение до съвместимо устройство, натиснете върху местоположението и изберете **Изпращане**.

Колекции

За да създадете колекция на вашите любими места, като ресторанти или музеи, изберете **Колекции** > **Опции** > **Нова колекция**.

За да добавите местоположения към колекцията си, отворете **Моите места**, натиснете върху местоположението и изберете **Добави** > **Добави към колекция**.

За да видите избраното местоположение на картата, изберете **Покажи на карта**.

Маршрути

За да видите записаните от вас маршрути, изберете **Маршрути**.

За да отворите избрания маршрут, изберете **Опции** > **Отвори**.

Навигиране до местоназначението

Изберете **Меню** > **Карти**.

Свързване

За да отидете до вашето местоназначение, трябва да закупите лиценз за навигационна услуга.

За да закупите лиценз за пешеходна и автомобилна навигация с гласови указания, изберете **Каране и пеша**. За да закупите лиценз само за пешеходна навигация, изберете **Пешеходен**. Лицензът е за конкретния регион и може да се използва само в избраната област. Можете да платите за лиценз с кредитна карта или с телефонната ви сметка, ако се поддържа от вашия доставчик на услуги. Можете да прехвърляте лиценза от устройството ви в друго съвместимо устройство, но лицензът може да се използва на само едно устройство в даден момент.

Когато използвате за първи път автомобилна навигация, устройството ще поиска да изберете езика за гласови указания и да изтеглите файловете с гласови указания. За да промените езика по-късно, в главното меню изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Навигация > Гласово указание**. Гласови указания не се предлагат за пешеходна навигация.

За да стартирате навигацията, изберете местоположение и **Карай до** или **Върви до**.

За да спрете навигацията, изберете **Опции > Стоп навигация**.

14. Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с Интернет или с друго съвместимо устройство или компютър.

Актуализиране на карти

За да актуализирате картите на устройството си, изберете **Опции > Инструменти > Настройки > Карта > Опции > Пров. за актуал. карта** или използвайте Nokia Map Loader.

За да актуализирате приложението Карты, отидете на <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

С приложението Nokia Map Loader можете да изтеглите карти и файлове с гласови указания от Интернет в паметта на устройството или съвместимата карта с памет. Трябва да използвате приложението Карты и да преглеждате карти поне веднъж, преди да използвате Nokia Map Loader, тъй като Nokia Map Loader използва информацията за Карты, за да проверява коя версия на картите да изтегля.

За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър PC или Mac, отидете на <http://maps.nokia.com> и следвайте инструкциите на екрана.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато

използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Мрежа**.

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежите са обозначени с . UMTS мрежите са обозначени с .

Изберете от следните:

- **Режим на мрежата** — Избор коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия доставчик на услуги. Тази опция е показана само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.
Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.
- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.
- **Информ. за клет. мрежа** — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична LAN

Вашето устройство може да открива и се свързва към безжични локални мрежи (WLAN). С безжична LAN можете

Свързване

да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат поддръжка за WLAN.

За WLAN

За да използвате свързване с LAN (WLAN), тя трябва да е достъпна в местоположението, а устройството трябва да е свързано към WLAN. Някои безжични локални мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.

На някои места, например Франция, има ограничения за използване на безжична LAN. Проверете при местните власти за повече информация.

Функции, които използват WLAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на WLAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Операция на 2,4 ГХц
- Методи на удостоверяване Wired Equivalent Privacy (WEP) с дължина на ключовете до 128 бита, Wi-Fi Protected Access (WPA) и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране

намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.



Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, отворете клавиатурата за въвеждане и въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузване**. За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъсване на WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции**.

Изберете от следните:

- **Филтрир. WLAN мрежи** — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват

следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.

- **Детайли** — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройките за безжична LAN

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции** > **Настройки**.

Изберете от следните:

- **Показв. налични WLAN** — Избор дали да се показва  когато е налична безжична локална мрежа (WLAN).



Съвет: За да отворите приложението Съветник за WLAN и да видите предлаганите опции, изберете иконата на WLAN и изскачащия

прозорец и изберете осветения текст до иконата на WLAN.

- **Сканиране за мрежи** — Ако зададете **Показв. налични WLAN** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.
- **Тест интернет достъп** — Изберете дали искате устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява изпробване на свързването. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да видите фините настройки, изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Промяна на разширените настройки за WLAN мрежата не се препоръчва.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (🌐, 📶, 0, ?), можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN)



Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична WLAN със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Точка достъп**. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзки с мрежата.

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако дадете на WLAN най-висок приоритет, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и свързване чрез пакет данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управляване** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да прекопирате съществуваща точка за достъп от друга група, натиснете върху съответната точка за достъп, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции** > **Поддръждане** > **Копир. друга кр.точка**.

За да промените приоритета на точка за достъп в рамките на групата, изберете **Опции** > **Поддръждане** > **Промяна приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.
- **Потребителско име** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.

Свързване

- **Начална страница** — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес на прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер на прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп на безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте указанията от вашия доставчик на WLAN услуги.

- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Введи ръчно** или **Търсене на мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, мрежовият режим на WLAN и режимът на защита на WLAN се определят от настройките на нейната точка за достъп.
- **Състояние на мрежата** — Определя дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа компютър-компютър и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; WLAN точка за достъп не е необходима. В мрежа компютър-компютър всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.
- **Режим на защита WLAN** — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP**, **802.1x** (не за мрежи компютър-компютър) или **WPA/WPA2**. Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.
- **Начална страница** — Въведете уеб адреса на началната страница.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**,

ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за защита за WEP

- **Използван WEP ключ** — Изберете номера на ключа за кабелно еквивалентна защита (wired equivalent privacy – WEP). Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки трябва да се въведат в WLAN устройството за точка за достъп.
- **Тип удостоверяване** — Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа на удостоверяване между вашето устройство и WLAN устройството за точката за достъп.
- **Настройки на WEP ключ** — Въведете **WEP кодиране** (дължина на ключа), **Формат WEP ключ** (ASCII или Шестнадесетичен) и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки на защитата за 802.1x и WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Избиране на средствата за удостоверяване: **EAP**, за да използвате добавката за Основен протокол за удостоверяване (EAP), или **Предв. сподел. ключ** – за да използвате парола.

Завършете съответните настройки:

- **Настройки на EAP опции** — Въведете настройките в съответствие с инструкциите от вашия доставчик на услуги.

- **Предв. сподел. ключ** — Въведете парола. Същите парола трябва да се въведе в WLAN устройството за точка за достъп.
- **WPA2 единствен режим** — Само на устройства с WPA2 възможности е позволено да установяват връзка в този режим.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и от следните:

- **Настройки IPv4** — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.
- **Настройки IPv6** — Задайте типа на DNS адреса.
- **Специален канал** (само за **Ad-hoc**) — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.
- **Адрес на прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер на прокси порт** — Въведете номера на порт на прокси сървъра.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

 повиквания за данни

 връзки пак. данни

Свързване

 връзки в безжична LAN (WLAN)



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекъснете дадена връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

За да прекъснете всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсване на всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Трансф. данни** > **Синхронизация**.

Приложението Синхронизиране ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, натиснете върху елемент за синхронизация, за да го включите в профила, или да го изключите.

За да управлявате профилите за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмени**.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване може да направите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за прехвърляне на файлове от вашия съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: усъвършенствано аудио разпространение, основни изображения, идентифициране на устройство, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, трансфер на файлове, общ достъп, общо аудио/видео разпространение, общ обмен на обекти, свободни ръце, слушалки, прехвърляне на обекти, достъп до тел. указател, сериен порт и достъп до СИМ. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, Bluetooth връзката не може да се използва.

Настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Включване и изключване на Bluetooth свързване.

- **Видимост на моя телефон.** — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.
- **Име на телефона ми** — Редактирайте името, показано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.
- **Режим външна СИМ** — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth свързване, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон.** > **Скрит**.

Не извършвайте вдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към

Свързване

слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, изберете **Галерия** > **Изобр.и видео**.
2. Натиснете върху елемент и изберете **Опции** > **Изпращане** > **Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:



компютър



телефон



аудио или видео устройство



друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

3. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
4. Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.



Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За сдвояване със съвместими устройства и преглед на сдвоените устройства отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

1. За сдвояване с устройство изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..** Показват се устройствата, които са в обхвата.
2. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, за да се свържете към аксесоар, изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с * при търсенето на устройства.

За да зададете устройство като разрешено или неразрешено, изберете следното:

- **Упълномощено** — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Няма да получавате отделен

въпрос за разрешаване или приемане. Използвайте този статут само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва разрешените устройства в екрана на сдвоените устройства.

- **Неупълномощено** — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За отмяна на сдвояването с устройство изберете **Опции** > **Изтриване**.

За отмяна на всички сдвоявания изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство,

отворете раздела **Сдвоени устройства**. Натиснете върху устройство, което искате да блокирате, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, натиснете върху устройство, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ карта с устройството. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в началния екран се показва **Режим външна**

Свързване

СИМ. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е показано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**


USB

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB**.

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабел за съвместими данни, изберете **Питане при свързв.** > **Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и измежду следните:

- **PC Suite** — Използване на приложения за компютър на Nokia, например Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.
- **Масова памет** — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.
- **Прехвърл. изображ.** — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.
- **Прехвърляне медия** — Синхронизиране на музика с Windows Media Player.

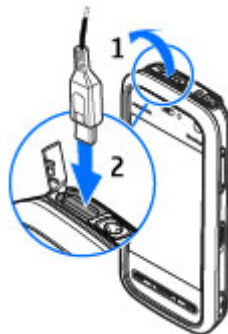

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Режим PC Suite**.

За повече информация за Ovi Suite и връзка за изтегляне в областта на поддръжка на уеб сайта на Nokia, вижте www.ovi.nokia.com.

Административни настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.**.

За да зададете продължителността на връзката за данни, изберете **Повикв. данни**. Настройките за повикването за данни засягат всички точки за достъп, използващи GSM предаване на данни.

Настройки SIP

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.** > **SIP настройки**.

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да преглеждате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

Контрол на име на точка за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.** > **Управл. APN**.

С услугата за контрол на имената на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети от данни и да позволите на устройството си да използва само определени точки за достъп за пакети от данни.

Тази настройка е налична, само ако СИМ-картата ви поддържа услуга за контрол над точките на достъп.

За да включите или изключите услугата за контрол или да промените разрешените точки за достъп, изберете **Опции** и съответната опция. За да промените опциите, ви е нужен вашият ПИН2 код. Свържете се с доставчика на услугата за кода.

Настр. пак. данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Админ. настр.** > **Пакет данни**.

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

- **Връзка пакет данни** — Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка с пакети данни (например за изпращане и получаване на имейл) е по-бързо, отколкото ако устройството установява връзка с пакети данни, когато е необходимо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете **При необходимост**,

Споделяне онлайн

устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.

- **Точка достъп** — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си

като модем за предаване на пакети данни към съвместим компютър.

- **Дост. високоскор.пакети** — Разрешава или забранява използването на HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежи.

15. Споделяне онлайн

Споделяне онлайн

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл..**

Със Споделяне онлайн можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от устройството си на съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и дневници. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Наличността на услугата Споделяне онлайн може да се различава в зависимост от държавата или района на продажба.

Абониране за услуги

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте

акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции** > **Активирай**.
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

Услугите на Nokia в услугата за споделяне онлайн са безплатни. Всички прехвърлени по мрежата данни могат да са причина за такси от доставчика ви на услуги. За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти**.

За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**.

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Отваряне**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции** > **Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Изтриване**.

Създаване на публикация

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, изберете услуга и **Опции** > **Ново публикуване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желанния канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да добавите заглавие или описание към публикацията, въведете текста направо в полетата, ако са налични.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети:**.

16. Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да осъществявате стрийминг за

За да изберете дали да позволите публикуването на информацията за местоположението, съдържаща се във файла, изберете **Място**.

За да зададете ниво на поверителност за файл, изберете **Поверит..**. За да позволите на всеки да вижда файла ви, изберете **Обществен**. За да ограничите виждането на файловете ви от други, изберете **Личен**. Можете да зададете настройка **По подразбиране** на уеб сайта на доставчика на услуги.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Публикувай в мрежата**.

Публикуване на файлове от Галерия

Можете да публикувате файлове от Галерия в услуга за споделяне онлайн.

1. Отворете Галерия и изберете файловете, които искате да публикувате.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Публик. в мрежата** и желанния акаунт.
3. Променете публикацията, както е необходимо.
4. Изберете **Опции** > **Публикувай в мрежата**.

видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по Интернет с използване на пакетни данни или WLAN

свързване. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във "Видео център".

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеофилми може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Видео цент.**
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **дир. "Видео"** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да преглеждате във видеоклиповете, изберете категория. За да търсите видеоклип в услугата,

изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

За да видите информация за избран видеоклип, изберете **Опции** > **Подробности за видео**.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Мои видеоклипове". За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте медийните клавиши, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

График изтегляния

Настройката на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете категория и **Опции** > **График на изтегл.** Видео

центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния за една категория, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Видео канали

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на Atom или RSS канали. За да видите и управлявате своите уеб канали, изберете **Видео канали**.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Абонаменти за канали** — Проверка на вашите текущи абонаменти за канали.
- **Актуализ. на канали** — Обновяване на съдържанието на всички уеб канали.
- **Добавяне на канал** — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео директорията, или **Ръчно добавяне**, за да добавите адрес на видео канала.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за видеоклип.
- **Управяване на канала** — Управяване на опциите на вашия акаунт за даден канал, ако е наличен.
- **Премахване на канал** — Премахване на канал от вашите абонаменти. Възможно е да не се разрешава да премахвате някои предварително инсталирани канали.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моите видеоклипове

"Моите видеоклипове" е място за съхранение за всички видеофилми в приложението "Видео център". Можете подредите изтеглените видеофилми и видеоклипове, записани с камерата на устройството, в отделни екрани.

1. За да отворите папка и да видите видеоклипове, изберете папката. Когато се изпълнява видеоклип, използвайте клавишите за управление, за да управлявате плейъра, натиснете върху екрана.
2. За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Изключи звука** или **Със звук** — Включване и изключване на звука.
- **Подновяване на изтегл.** — Подновяване на спряно или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Подробности за видео** — Преглед на данни за файл.
- **Пром. пропорц. изглед** — Избиране на пропорциите на екрана на видеоклипа. Изберете **Естествени**, **Разтегляне** или **Мащабиране**.
- **Състояние на паметта** — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

За да преместите или копирате видеоклипове в съвместима карта с памет, изберете **Опции** > **Преместв.**

[и копиране](#) > [Копиране](#) или [Премести](#) и картата с памет.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на ваши собствени видеоклипове във "Видео център" от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Видео центърът ще показва само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

1. За да виждате от компютъра устройството си като памет на устройство, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
2. Изберете [Масова памет](#) като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
3. Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
4. Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в картата с памет.

Прехвърлените видеоклипове се показват в папката "Мои видеоклипове" във "Видео център". Видео файловете в други папки на устройството ви не се показват.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

- [Избор на видео услуга](#) — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.
- [Настройки на връзка](#) — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете [Мрежова връзка](#). За да избирате свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете [Питай винаги](#).

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете [Потв. използв. на GPRS](#).

За да включвате и изключвате роуминг, изберете [Потвърдете роуминг](#).

- [Родителски контрол](#) — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.
- [Предпочитана памет](#) — Изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- [Миниатюри](#) — Изберете дали да изтеглите и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

17. Уеб браузър

С уеб браузъра можете да разглеждате страници, използващи езика HTML (hypertext markup language) в Интернет, така, както са първоначално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, създадени специално за мобилни устройства, и да използвате езиките XHTML (extensible hypertext markup language) или WML (wireless markup language).

За да търсите в уеб, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство Интернет точка за достъп.



Съвет: За достъп до браузъра, натиснете медийния клавиш ([↵]), за да отворите лентата с медия, и изберете .

Разглеждане на Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

За да разгледате една уеб страница в екран маркери, изберете маркер или въведете адреса в полето () и изберете **Отиди в**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страниците без графика с цел пестене на памет, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареждане съдържание** > **Само текст**.

За да въведете нов уеб адрес, който желаете да посетите, изберете **Опции** > **Отиди в** > **Нова уебстраница**.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Презареждане**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запаметяв. като маркер**.

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на сърфиране, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е включен от настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате). Изберете желаната уеб страница.

Уеб браузър

За да отворите подписък на командите или действията за текущата уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги** (ако се поддържа от уеб страницата).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз.**.



Съвет: За да поставите браузъра във фонов режим, натиснете веднъж клавиша за край. За да приключите връзката, натиснете и задръжте клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

- **Разш. панел инструм.** — Разширяване на лентата с инструменти за достъп до още функции на лентата с инструменти.
- **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.
- **Показване на мащаб** — Увеличаване или намаляване в уеб страницата.

За да използвате разширената лента с инструменти, изберете **Разш. панел инструм.** и от следните:

- **Отиди RSS** — Преглед на вашите текущи абонаменти за канали.

- **Цял екран** — Превключване на изглед на цял екран.
- **Абон.канал.** — Разглеждане на списък на уеб каналите, достъпни в текущата уеб страница, и абониране за уеб канал.
- **Настройки** — Редактиране на настройките.
- **Зап. маркер** — Запаметяване на текущата уеб страница като маркер.
- **Презарежд.** — Обновяване на уеб страницата.
- **Преглед** — Общ поглед на текущата уеб страница.
- **Нач. стран.** — Отиване в началната страница (ако е зададена в настройките).
- **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.
- **Нам.кл.дум.** — Търсене в текущата уеб страница.

Обхождане на страници

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, отворете лентата с инструменти и изберете > .

Уеб канали и уеб дневници

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне например на последните новини или блогове. Блоговете (или уеб логове) са лични

дневници в Интернет. Уеб записите са много често срещани в Интернет, уеб дневниците и Wiki страниците. Приложението Уеб автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

За да се абонирате за уеб канал, изберете канал и **Опции** > **Абониране за RSS канали**.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете канала и **Опции** > **Опресняване**.

За да зададете как да се актуализират уеб каналите, изберете **Опции** > **Настройки** > **RSS канали**.

Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блогове с новини и друга информация като например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

Можете да изтеглите програмки, използвайки приложението Download! или от мрежата.

Можете също да инсталирате програмки на съвместима карта с памет (ако има такава).

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои приложения може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на

вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Търсене на съдържание

За да търсите текст, телефонни номера или имейл адреси в текущата Интернет страница, изберете **Опции** > **Ключова дума** и желаната опция. За да отидете на предишното съвпадение, изберете **Опции** > **Намиране предишен**. За да отидете на следващото съвпадение, изберете **Опции** > **Намиране следващ**.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, отворете лентата с инструменти и изберете  > .

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи се поемат от съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запаметява в Галерия.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

За да изтеглите елемент:

Уеб браузър

1. Изберете връзката.
2. Изберете опция, подходяща за закупуване на елемента (например, **Купуване**).
3. Прочетете внимателно предоставената информация.
4. За да продължите или откажете изтеглянето, изберете подходящата опция (например **Приемане** или **Отказ**).

Когато започнете изтегляне, се показва списък с извършваните в момента и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра.

За да промените списъка, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции**, за да прекъснете текущото изтегляне, да отворите, запишете или изтриете вече приключило изтегляне.

Маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите приложението Уеб. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката **Послед. посетени стр.**

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

В лентата с инструменти изберете от следните:

-  **Добавяне на маркер** — Добавяне на нов маркер
-  **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.
-  **Изтриване** — Изтриване на маркер.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Отиди в** — Въвеждане на нов уеб адрес, отиване на предишната Интернет страница или изглед на запаметени линкове към уеб канали и блогове.
- **Опции за маркерите** — Изпращане и добавяне на маркери и задаване на маркери като начална страница.
- **Менидж. маркери** — Редактиране, преместване и изтриване на маркери.

Уеб проследява също уеб страниците, които посещавате по време на сърфиране. В папката **Послед. посетени стр.** можете да видите списък на посетените уеб страници.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те

трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

18. Търсене

Информация за Търсене

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Търсене](#).

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да намирате например уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Започване на търсене

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Търсене](#).

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думата за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговорят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в Интернет, изберете [Търсене в Интернет](#), доставчик на търсене и въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на Интернет търсене по подразбиране.

Изтегли!

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Още услуги търсене**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене по подразбиране, изберете **Опции** > **Избор на услуга**.

19. Изтегли!

Някои функции може да не са налични във вашата област. Проверете наличността при вашия местен оператор.

Информация за Изтегли!

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

С Изтегли! можете да намирате, преглеждате, купувате, изтегляте и обновявате съдържание, услуги и приложения. Разполагате лесно с игри, мелодии за позвняване, тапети, приложение и още много други неща. Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставяни от различни доставчици на услуги. Наличното съдържание зависи от вашия доставчик на услуги.

Изтегли! използва мрежовите услуги за достъп до най-новото съдържание. За информация за допълнителни продукти, достъпни чрез Изтегли!, обърнете се към доставчика на услуги или доставчика или производителя на продукта.

За да смените настройката за страна и регион за намиране на повече доставчици на търсене, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страна или регион**.

Изтегли! получава постоянни актуализации, като ви предоставя най-новото съдържание, което доставчикът на услуги предлага за вашето устройство.

Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра. За повече информация за таксите се свържете с вашия доставчик на услуги или с доставчика на елемента.

За да актуализирате съдържанието в Изтегли! ръчно, изберете **Опции** > **Обнови съдържание**.

Закупуване и изтегляне на елементи

За да закупите избрания продукт от основния екран, папка или каталог, изберете **Опции** > **Купи**. Отваря се подменю, където можете да изберете версията на елемента и да видите данни за цената. Наличните опции зависят от доставчика на услуги.

За да изтеглите безплатен елемент, изберете **Опции** > **Вземи**.

20. Други приложения

Часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

Алармен часовник

За да видите своите активни и неактивни аларми, изберете **Аларми**. Когато е включена алармата, се показва индикаторът . Когато алармата се повтаря, се показва индикаторът .

За да зададете нова аларма, изберете **Нова аларма**. За да зададете еднократна аларма в рамките на 24 часа на определен ден, изберете **Повторение**.

За да премахнете аларма, изберете **Аларми**, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Отстраняване аларма**.

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**. За да актуализирате автоматично информацията за часа,

датата и часовия пояс във вашето устройство (мрежова услуга), изберете **Час от мреж.оператор** > **Включено**.

Световен часовник

За да видите текущия час в различни местоположения, изберете **Светов. часовн.** За да добавите местоположения към списъка, изберете **Опции** > **Добавяне местонахожд.**

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции** > **Задав. текущо местон.** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Календар

За да отворите календара, изберете **Меню** > **Календар**.

Екрани на календара

За да превключвате между изглед за месеца, седмицата, деня и задачи за изпълнение, изберете **Опции** > **Смяна екран** > **Екран месец**, **Седмица**, **Ден** или **Задачи**.

За да промените началния ден на седмицата, екранът, който се показва, когато отваряте календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

Други приложения

За да отидете на определена дата, изберете **Опции** > **Отиване на дата:**.

Лента с инструменти на календара

В лентата с инструменти на календара изберете от следните:

-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.
-  **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.
-  **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Мениджър файлове

Мениджър файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове на вашето устройство, карта с памет или съвместимо външно устройство.

Наличните опции зависят от избраната памет.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намиране**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или за да създавате нови папки в паметта, изберете **Опции** > **Подреждане** и желаната опция.

За да подредите файлове, изберете **Опции** > **Сортиране по** и желаната категория.

Редактиране на картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Архивиране на файлове в картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

За да архивирате файлове, маркирайте типовете файлове, които искате да архивирате в карта с памет, и **Опции** > **Архивиране сега**. Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Мениджър на приложения

С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- JME приложенията, основани на Java™ технология, с файловете разширения .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файловете разширения .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузър или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение на SIS или SISX



Java™ приложение



програмки



Приложение, инсталирано в картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли**: >

Сертификати: > **Преглед детайли**. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от

Други приложения

оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

За да инсталирате приложение:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил.**. Като алтернатива потърсете инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или изберете **Съобщения** > **Входящи** и отворете съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Показване на дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Премахване на приложения

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил.**.

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Инстал.прилож.** > **Опции** > **Отстраняване**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте премахнали, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някои от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.
- **Проверка онлайн серт.** — Изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.
- **Основен уеб адрес** — Задайте Интернет адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Актуализация на приложението

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Акт.прил..**

С Актуализацията на приложения можете да проверите наличните актуализации за приложения и да ги изтеглите на вашия уред.

След актуализиране на софтуера на устройството ви с помощта на Актуализацията на приложения, функционалните инструкции, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може да не бъдат актуални.

За да изтеглите наличните актуализации, изберете **Опции** > **Старт актуализация.**

За да демаркирате актуализациите, ги изберете.

За да видите информация за дадена актуализация, изберете **Опции** > **Преглед на детайли.**

За да промените настройките, изберете **Опции** > **Настройки.**

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer.**

Лента с инструменти на RealPlayer

Вив видеоклиповете, връзките за стрийминг и наскоро изпълняваните прегледи може да са налични следните икони от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Пускане** — Изпълнение на видеоклип или видео стрийминг.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за стрийминг.

Други приложения

-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка на последните изпълнявани.

Изпълняване на видеоклипове

За да изпълните видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на файловете, които са изпълнявани скоро преди това, изберете **Послед.пускани**.

В списъка на видеоклиповете, превъртете до даден клип, изберете **Опции** и от следните:

- **Използв. видеоклип** — Присвойте видеоклип на контакт или го задайте като тон на звънене.
- **Маркиране/демаркир.** — Маркирайте елементи в списъка за изпращане или изтрийте няколко елемента едновременно.
- **Преглед на данни** — Вижте подробности за избрания елемент, като формат, разделителна способност и времетраене.
- **Настройки** — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

В RealPlayer можете да отворите само RTSP връзка. Обаче, RealPlayer изпълнява RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

За стрийминг на съдържание по ефира (услуга на мрежата) в RealPlayer изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за стрийминг в текстово

или мултимедийно съобщение или да отворите връзка в уеб страница. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява във вашето устройство.

Записващо устройство (рекордер)



Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни чуват тон на всеки 5 секунди по време на запис.

Писане на бележки

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Бележки**. За да напишете бележка, изберете **Опции** > **Нова бележка**. Натиснете в полето за бележки, за да въведете текст, и изберете .

Можете да запаметявате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

Калкулатор

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Калкулат.**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. За да изтриете номер, натиснете **C**. Изберете функция, например събиране или изваждане. Въведете второто число на изчислението и изберете **=**.

Конвертор

С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга.

21. Настройки

Някои или всички команди за бърз достъп в устройството ви може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги и е възможно да не може да ги промените.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Конвертор**.

Речник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Речник**.

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушай** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния и целевия език.
- **Езици** — Изтегляне на езици от Интернет или изтриване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.
- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Настройки тел.

Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Дата и час**.

Изберете от следните:

- **Час** — Въвеждане на текущото време.
- **Часова зона** — Избиране на вашето местоположение.
- **Дата** — Въвеждане на датата.
- **Формат дата** — Избор на формата на датата.
- **Разделител за дата** — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.
- **Формат час** — Избор на формата на часа.
- **Разделител за час** — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Избор на вида на часовника
- **Тон аларма на часовник** — Избор на тона на будилника.
- **Интервал аларма** — Регулиране на времето за повтаряне.
- **Работни дни** — Избор на работните дни. След това можете да настройвате алармата само сутрин за работните дни.
- **Час от мреж.оператор** — За актуализиране на часа, датата и часовата зона изберете **Включено**. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Настройки за езика

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Език**.

За да промените езика на устройството, изберете **Език на телефона**.

За да смените езика за писане, изберете **Език на писане**.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, изберете **Предсказуем текст**.

Настройки дисплей

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Дисплей**.

Изберете от следните:

- **Светлинен сензор** — Регулиране на чувствителността на светлинния сензор на устройството. Светлинният сензор включва осветлението, когато осветеността на мястото е слаба, и го изключва, когато наоколо е светло.
- **Размер на шрифт** — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.
- **Поздрав/лого** — Избор дали искате да показвате бележка, или изображение, когато включвате устройството.
- **Време осветление** — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

Можете да използвате разширени гласови команди, за да управлявате устройството си.

За да активирате разширени гласови команди за стартиране на приложения и профили, натиснете и задръжте клавиша за повикване в началния екран.

За да използвате разширени гласови команди, натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Глас. команди**.

За да редактирате гласовите команди, изберете **Опции** > **Смяна команда**.

За да прослушате синтензирания гласов маркер, изберете **Опции** > **Прослушване**.

За да премахнете гласова команда, която сте добавили ръчно, изберете **Опции** > **Отстран. глас. команда**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Синтезатор** — Включване или изключване на синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избора на езика на устройството.
- **Сила звук при възпроизв.** — Регулиране на силата на звука при възпроизвеждане на гласовите команди.
- **Чувствителн. разпознав.** — Регулиране колко лесно синтезаторът разпознава говор. Ако е зададена твърде висока чувствителност, той може да не приема команди поради фоновия шум.
- **Потвърждение команда** — Избор дали изречената команда се приема ръчно чрез глас или автоматично.

- **Нулир. гласови адапт.** — Нулиране на обучението на гласовото разпознаване, което например се налага, когато се смени собственикът на устройството.

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Аксесоари**.

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

- **Основен профил** — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.
- **Автоматичен отговор** — Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.
- **Осветление** — Задайте дали светлините да остават включени след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

Настройки на TV изхода

За да промените настройките за връзка за TV изход, изберете **TV изход** и от следните:

- **Основен профил** — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете кабел Nokia Video Connectivity към вашето устройство.

Настройки

- **Размер на ТВ екран** — Изберете пропорциите на екрана на телевизора: **Нормален** или **Широк екран** за широкоекранни телевизори.
- **TV система** — Изберете система на сигнала за аналогово видео, която е съвместима с вашия телевизор.
- **Филтър смущения** — За да подобрите качеството на образа на екрана на вашия телевизор, изберете **Включен**. Използването на филтър на трептене може да не намали трепкането на образа при всички телевизионни екрани.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Настр. прилож.**.

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции** > **Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Актуализц. у-во**.

Използвайте актуализациите на устройства, за да проверявате за актуализации на софтуера, да се свързвате към сървър и да получавате конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови профили на сървър или да видите версията на съществуващия

софтуер и информация за устройството, както и да видите и управлявате съществуващи профили на сървър.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

За да проверите за налични актуализации на софтуер, изберете **Опции** > **Проверка за актуализ.**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Профили на сървъра**, профил и **Опции** > **Започване конфигурац.**.

За да създадете профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил на сървър**.

За да промените профил на сървър, превъртете до профила и **Опции** > **Изтриване**.

Настройки за защита

Телефон и СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта**.

Изберете от следните:

- **Искане на ПИН-код** — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При

някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.

- **ПИН-код и ПИН2-код** — Промяна на ПИН и ПИН2 кода. Тези кодове могат да включват само числа. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център на Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.
- **Код за заключване** — Кодът за заключване се използва за отключване на устройството. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Предварително зададеният код е 12345. Новият код може да е с дължина 4-255 знака. Могат да се използват цифри и букви (главни и малки). Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно. Съхранявайте новия код на тайно място, отделно от вашето устройство.
- **Време автом. закл. тел.** — За предотвратяване на неразрешено използване можете да зададете срок, след който устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.
- **Заключв. при друга СИМ** — Настройка устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде поставена в устройството ви. Устройството

поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.

- **Външно заключ. на тел.** — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.
- **Затв. група потребители** — Посочване на група от хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).
- **Потвърди СИМ услуги** — Настройка на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

В профил “офлайн” или “полет” може да се наложи да отключите устройството и да превключите устройството в профил, позволяващ повикване, преди да осъществите каквото и да е повикване.

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Управление на сертификати

Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Защита > Управл. на сертификати**.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

Настройки

Изберете от следните:

- **Сертификати за достъп** — Преглеждане и редактиране на сертификати за достъп.
- **Сертиф. за доверени стр.** — Преглеждане и редактиране на сертификати за доверени страници.
- **Лични сертификати** — Преглеждане и редактиране на лични сертификати.
- **Сертифик. за телефон** — Преглеждане и редактиране на сертификати за устройство.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните на даден сертификат, изберете **Опции** > **Детайли на сертификат**. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките на сертификат за достъп, изберете **Опции** > **Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.

- **Инстал. прилож.:** Да — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java™.

За да промените стойността, изберете **Опции** > **Промяна настр.доверие**.

Модул за защита

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита (ако има такъв), изберете го от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Фабрич. настр.**.

Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

За да видите лицензите за права върху електронно съдържание, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Защитено съдържж..**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да

Настройки

използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Лампичка за известяване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Извест.светлина**.

Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът от менюто се осветява периодично, за да уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непочетени съобщения.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Известяваща светлина**.

Настройка на повиквания

Настройки за повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки**. Изберете **Набиране** > **Повикване** и от следните:

- **Изпращане свой номер** — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).

- **Чакащо повикване** — Активиране на устройството, за да ви уведомява за входящи повиквания, докато сте в разговор (услуга на мрежата) или да проверите дали функцията е активирана.
- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Активиране на отказване на повикване с текстово съобщение, за да информира викащия, че не сте могли да отговорите на повикването.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Избор да позволите или откажете изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изображ. във видеопов.** — Ако не изпращате видеоклип по време на видео повикване, вместо него можете да изберете изображение, което да се покаже.
- **Автомат. пренабиране** — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Показване времетраене** — Задаване да се показва продължителността на разговора, докато говорите
- **Обобщ. след повикване** — Задаване да се показва продължителността на разговора след разговора.
- **Бърз набор** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Използвана линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа

два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се появява **2**.

- **Промяна на линия** — Избор да се предотврати изборът на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ще ви трябва ПИН2 кодът.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Прехв. повикв..**

"Прехвърляне на повиквания" позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.

За да проверите дали тази опция е активна, изберете **Проверка на състояние**.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в началния екран се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Блокир. повикв..**

"Блокиране на повиквания" (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например, възможно е да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящи повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Блокиране на гласови повиквания

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране**, **Деактивиране** или **Проверка на състояние**.

Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

22. Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support.

В.: Каква е моята парола за заключване, ПИН-или ПУК-кодовете?

О: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О: Натиснете и задръжте клавиша за меню, изберете **Опции** > **Показв. отв.прилож.** и преминете към приложението с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете **Изход**.

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

В: Защо устройството ми Nokia не може да установи GPS връзка?

О: Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути. Установяването на GPS връзка в превозно средство може да отнеме повече време. Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал. Ако сте навън, преместете се на по-открито място. Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство. Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала. Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

В.: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?

О.: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между

двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Изключване**.

В.: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О: Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор на комплекта услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

В: Как да изключа безжичната локална мрежа (WLAN) в моето устройство Nokia?

О: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към друга точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството Nokia да не сканира или да сканира рядко във фонов режим за налични мрежи. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за сканиране във фонов режим:

1. Изберете **Меню** > **Настройки** и **Безжична LAN**.
2. За да увеличите интервала от време за фонов сканиране, настройте времето в "Сканиране за мрежи". За да спрете фоновите сканирания, изберете **Показв. налични WLAN** > **Никога**.
3. За да запаметите промените, изберете **Назад**.

Когато **Показв. налични WLAN** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа не се показва в началния екран. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

В: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?

О: Изтрийте неща от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

В.: Защо не мога да избира контакт за мое съобщение?

О: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню** > **Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О: Устройството може да опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия**. Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запаметява съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения. За да настроите устройството да използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение, или извършите действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню** > **Настройки** и **Админ. настр.** > **Пакет данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходимост**. Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

В: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс-модем със съвместим компютър?

О: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

В: Как да калибрирам екрана?

О: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Въвед.с докос.** > **Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите на дисплея.

Аксесоари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-5J. Nokia може да предложи допълнителни модели батерии за това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8, AC-5. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете контакти се означават като: E, EB, X, AR, U, A, C или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia

За наличност на одобрени аксесоари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена батерия или зарядно устройство може да породри риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси

Батерия

живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Ако

автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от Nokia, може да бъде опасно, да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

Грижи и поддръжка

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптическите стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да

довежат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в специалните събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклирането на материали. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на www.nokia.com/werecycle, или чрез мобилно устройство - на www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Изискването важи за Европейския

съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Устройството и аксесоарите към него може да съдържат дребни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за

държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравните комплекси да използват

Допълнителна информация за безопасност

оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Ако възникне смущение, консултирайте се с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на автомобилни електронни системи, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация проверете при производителя (или неговия представител) на вашия автомобил или на допълнително добавеното оборудване, ако има такова.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят всяка гаранция, приложима за устройството. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. По отношение на превозни средства, оборудвани с въздушни възглавници, не забравяйте, че въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани или преносими безжични устройства, в зоната над въздушната възглавница или в пространството, в което се отваря въздушната възглавница. Неправилно монтираното в

превозното средство безжично оборудване може да доведе до сериозни наранявания при отваряне на въздушната възглавница.

Забранено е да използвате устройството по време на полет със самолет. Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета, да причини смущения в безжичната телефонна мрежа и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции.

Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или

метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.

Допълнителна информация за безопасност

- Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване от страната на устройството, за да ги отключите.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
 3. Отворете клавиатурата за набиране, като изберете иконата на клавиатурата за набиране .
 4. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
 5. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,99 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth свързване

- адрес на устройството 90
- блокиране на устройства 91
- видимост на устройството 89
- включване/изключване 89
- защита 89
- изпращане на данни 89
- настройки 89
- получаване на данни 91
- сдвояване на устройства 90

D

DRM (управление на права върху електронно съдържание) 117

G

GPS

- Заявки за местонахождение 74

I

IAP (точки за достъп до Интернет) 83

J

Java приложения 107

N

- Nokia Care 20
- Nokia Map Loader 80

R

RealPlayer 109

S

SIP 93

T

TV конфигурация 113

W

- WEP 87
- WPA 87

A

- автоматично актуализиране за час/дата 105
- аксесоари 113
- активна лента с инструменти 68
- актуализации на устройство 114
- актуализация на софтуер 21
- аларма
 - календарна бележка 105
- алармен часовник 105

антени 29

- архивиране на паметта на устройството 106
- асистиран GPS (A-GPS) 72
- аудио съобщения 50

Б

батерия

- икономия на енергия 23

безжична локална мрежа (WLAN) 81

бележки 111

блогове 100

браузър

- защита 102
- изтегляния 101
- кеш памет 102
- лента с инструменти 100
- маркери 102
- преглеждане на страници 100
- прелистване страници 99
- програмки 101
- търсене на съдържание 101

бързо набиране 35

В

видеоклип

- споделен 38

видео повиквания 36, 37
опции по време на 37

видео център

видео канали 97
изтегляне 96
моите видеоклипове 97
преглеждане 96
прехвърляне на
видеоклипове 98

Видео център 95

високоговорител 28

време повик. 41

връзка пакети данни

броячи 41
настройки 93
настройки на точки за
достъп 85

Връзка с USB кабел 92

връзка с компютър 92

Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни

актуализации на
устройство 114
кабел 92
Свързване с PC 92
синхронизация 88

входяща кутия

съобщение 51

входяща кутия, съобщение 51

Г

галерия 63

гледане на видео 64
организиране 63
преглед на изображения 64
преглеждане 63

гласови команди 35, 112

гласови повиквания

Вижте *повиквания*

гласови приложения 112

Глобална позиционираща система (GPS) 72

Д

дата и час 105

двойно натискане 18

дневник на повикванията 41

З

завъртане на дисплея 30

заклучване на клавиатурата 17

заклучване на клавишите 17

заклучване на устройството с

SMS 32

Заклучване отвън

Вижте *заклучване на
устройството с SMS*

записване на видеоклипове 71

защита

WEP 87

WPA 87

сертификати 115

уеб браузър 102

защита на авторски права 117

защита на СИМ карта 114

И

избор 18

изключване на звука 34

Изтегли! 104

закупуване и изтегляне на
елементи 104

изтегляния 101

изтриване на приложения 108

изходящи, съобщение 50

изчакване на повикването 35

индикатори и икони 26

инсталиране на

приложения 107

инструменти за навигация 72

интернет връзка 99

Вижте също *браузър*

информация за локализация 72

информация за

местоположение 72

К

кабелна връзка 92

кайшка за китка 32

календар 105

лента с инструменти 106

Индекс

калкулатор 111

камера

- видео режим 71
- заснемане 72
- индикатори 66
- информация за местоположение 69
- опции 68
- режим на снимки 68
- режим серия 70
- самоснимачка 70
- светкавица 69
- сцени 69

каналы, новини 100

каналы за новини 100

карта с памет

- архивиране на файлове 106
- редактиране 106

карти 76

Карты

- Nokia Map Loader 80
- актуализиране 80
- запаметени елементи 79
- запаметяване на местоположения 79
- изпращане на местоположения 79
- индикатори 77
- маршрути 78
- намиране на местоположения 77
- позициониране с мрежата 76

придвижване 79

разглеждане 77

Фаворити 79

кеш памет 102

клавиши и части 14

клавиш медия 20

ключ за заключване 17

код за заключване 22

код за защита 22

кодове за достъп 22

контакти

- гласови маркери 47
- запаметява 46
- изображения в 46
- изпращане 47
- изтриване 47
- имена и номера 47
- информация по подразбиране 47
- копиране 48
- редактиране 46
- синхронизиране 88
- тонове на звънене 47

контролни елементи за силата на звука 28

конферентни разговори 34

Л

Лафче 56

лента с медия 20

лицензи 117

лични сертификати 115

М

маркери 102

махане на СИМ-картата 31

мащабиране 68, 71

мениджър на приложения 107

настройки 109

мениджър на файлове

организиране на файлове 106

мениджър файлове 106

меню 18

Мини карта 100

модул за защита 117

мрежови настройки 81

Музикален магазин на Nokia 60

музикален плейър 58

прехвърляне на музика 60

списъци с песни 59

мултимедийни съобщения 50, 51

мултимедия

RealPlayer 109

музикален плейър 58

Н

набрани номера 41

настройки 67, 111, 113

Bluetooth свързване 89

SIP 93

TV изход 113

WLAN 83, 87
 WLAN Интернет точки за
 достъп 86
 блокиране на повикване 119
 видео център 98
 дата и час 112
 дисплей 112
 език 112
 контрол на име на точка за
 достъп 93
 локализация 75
 мрежа 81
 пакет данни, точки достъп 85
 пакети данни 93
 повиквания 118
 подкастинг 61
 прехвърляне на повикване 119
 приложения 114
 сертификати 115
 споделяне на видео 38
 точки за достъп 84, 85
настройки за безжична LAN 83
настройки за езика 112
настройки за запис
 в камера 67
настройки за прокси 86
настройки за седмица
 календарна аларма 105
настройки за снимане
 в камера 67
настройки на дата и час 112
настройки на дисплея 112

настройки на локализация 75
настройки на прилож. 114
натискане 18

О

обща информация 21
общ преглед на страница 100
опция за прекратяване на всички
повиквания 35
ориентири 74
отговаряне на повиквания 34
отдалечена пощенска кутия 52
отказване на повиквания 34
отклоняване на повиквания
Вижте отказване на
повиквания
отстраняване на
неизправности 120

П

палитри 57
памет
 изчистване 24
 уеб кеш 102
папка за изпратени
съобщения 50
персонализиране 57
песни 58
ПИН2-код 22
ПИН-код 22
писалка 17

плъзване 18
повиквания 32
 видео повиквания 36
 времетраене на 41
 конференция 34
 настройки 118
 опции по време на 33
 отговаряне 34
 отхвърляне 34
 получени 41
 пренабиране 118
 пропуснати 41
Поддръжка на JME Java
приложения 107
подкастинг
 изтегляния 62
 настройки 61
Поздрав 24
полезна информация 21
пощенска кутия
 глас 33
 електронна поща 52
презентации, мултимедия 52
прекратяване на повиквания 34
прехвърляне на съдържание 25
прикачени файлове 52, 53
приложение помощ 21
приложения 107
 актуализиране 109
Приложения на Symbian 107
програмки 101

Индекс

профили 57

ограничения при работа

офлайн 29

профил офлайн 29

ПУК-кодове 22

Р

радио

слушане 62

станции 63

режим tv изход 64

режим външна СИМ 91

режими на снимане

камера 69

речник 111

роуминг 81

С

самоснимачка

камера 70

светлина при уведомяване 118

сензор за близост 32

сензори 30

сертификати 115

СИМ карта

съобщения 54

СИМ-карта 31

поставяне 15

синхронизация на данни 88

служебни команди 54

слушалки 30

снимки

Вижте *камера*

софтуерни приложения 107

Сподел. онлайн

абониране 94

активиране на услуги 94

споделяне на видео 38

изисквания 38

приемане на покана 40

споделяне на видеоклипове 39

споделяне на живо видео 39

Споделяне онлайн 94

акаунти 94

публикуване 95

създаване на публикации 95

сцени

снимка и видео 69

съобщения

глас 33

електронна поща 52

икона за "Входящи" 51

мултимедия 51

настройки 54

папки за 49

съобщения за услуги 52

съобщения на ел. поща 52

съобщения от мрежата 54

Т

тапет 57

текстови съобщения

изпращане 50

настройки 55

отговаряне на 51

получаване и четене 51

СИМ съобщения 54

телефон с високоговорител 28

тласък 18

точки за достъп 83, 84

групи 85

търсене 103

У

уеб връзка 99

уеб дневници 100

УПИН код 22

УПУК-код 22

Услуга за кратки съобщения

(SMS) 50

Услуга за мултимедийни

съобщения (MMS) 50, 51

Ф

фабрични настройки

възстановяване 117

файлов мениджър 106

архивиране на файлове 106

Ч

час и дата 105

часовник 105