

# Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic

---

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**CE 0434** 

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-356 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care και XpressMusic είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΡΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζημιές και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιιοπαρόχων της Nokia.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

#### Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: 5800d-1



# Περιεχόμενα

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Ασφάλεια.....</b>            | <b>11</b> |
| Πληροφορίες για τη συσκευή..... | 11        |
| Υπηρεσίες δικτύου.....          | 12        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Ξεκινώντας.....</b>                      | <b>14</b> |
| Πλήκτρα και μέρη.....                          | 14        |
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....                 | 15        |
| Τοποθέτηση μπαταρίας.....                      | 15        |
| Φόρτιση της μπαταρίας.....                     | 16        |
| Ενεργοποίηση της συσκευής.....                 | 17        |
| Γραφίδα.....                                   | 17        |
| Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής..... | 17        |
| Αρχική οθόνη.....                              | 18        |
| Πρόσβαση στο μενού.....                        | 19        |
| Ενέργειες οθόνης αφής.....                     | 19        |
| Πλήκτρο πολυμέσων.....                         | 20        |
| Αλλαγή του ήχου κλήσης.....                    | 20        |
| Υποστήριξη Nokia.....                          | 21        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>2. Εύρεση βοήθειας.....</b>             | <b>21</b> |
| Βοήθεια στη συσκευή.....                   | 21        |
| Εκτεταμένος οδηγός χρήσης.....             | 22        |
| Ενημερώσεις λογισμικού.....                | 22        |
| Ρυθμίσεις.....                             | 23        |
| Κωδικοί πρόσβασης.....                     | 23        |
| Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας..... | 23        |
| Ελεύθερη μνήμη.....                        | 25        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>3. Η συσκευή σας.....</b> | <b>25</b> |
|------------------------------|-----------|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Καλώς ήρθατε.....                               | 25 |
| Μεταφορά περιεχομένου.....                      | 25 |
| Ενδείξεις οθόνης.....                           | 26 |
| Κάρτα μνήμης.....                               | 27 |
| Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....               | 28 |
| Αφαίρεση της κάρτας μνήμης.....                 | 28 |
| Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου.....              | 29 |
| Συντομεύσεις.....                               | 29 |
| Θέσεις κεραίας.....                             | 29 |
| Γραμμή επαφών.....                              | 30 |
| Προφίλ εκτός σύνδεσης.....                      | 30 |
| Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης..... | 31 |
| Ακουστικά.....                                  | 31 |
| Αφαίρεση της κάρτας SIM.....                    | 32 |
| Σύνδεση ιμάντα χειρός.....                      | 33 |
| Απομακρυσμένο κλείδωμα.....                     | 33 |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Πραγματοποίηση κλήσεων.....</b>    | <b>33</b> |
| Αισθητήρας απόστασης.....                | 33        |
| Κλήσεις ομιλίας.....                     | 33        |
| Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....        | 34        |
| Αυτόματος τηλεφωνητής.....               | 34        |
| Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....     | 35        |
| Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....   | 35        |
| Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....      | 36        |
| Αναμονή κλήσεων.....                     | 36        |
| Φωνητική κλήση.....                      | 36        |
| Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....        | 37        |
| Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο..... | 38        |

## Περιεχόμενα

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....     | 38 |
| Κοινή χρήση βίντεο.....                            | 39 |
| Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο.....             | 39 |
| Ρυθμίσεις.....                                     | 39 |
| Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ.....   | 40 |
| Αποδοχή μιας πρόσκλησης.....                       | 41 |
| Μητρώο.....                                        | 41 |
| Πρόσφατες κλήσεις.....                             | 42 |
| Γραμμή εργαλείων πρόσφατων κλήσεων.....            | 42 |
| Διάρκεια κλήσης.....                               | 42 |
| Πακέτα δεδομένων.....                              | 42 |
| Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας..... | 42 |

## 5. Δημιουργία κειμένου.....43

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Πληκτρολόγιο οθόνης.....                    | 43 |
| Γραφή με το χέρι.....                       | 44 |
| Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.....             | 45 |
| Εικονίδια και λειτουργίες.....              | 45 |
| Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου..... | 46 |
| Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....            | 46 |
| Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κειμένου.....   | 47 |
| Ρυθμίσεις εισαγωγής με αφή.....             | 47 |

## 6. Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος).....47

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών..... | 48 |
| Γραμμή εργαλείων Επαφών.....                         | 48 |
| Διαχείριση ονομάτων και αριθμών.....                 | 48 |
| Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....          | 48 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές..... | 49 |
| Αντιγραφή επαφών.....                                   | 49 |
| Υπηρεσίες SIM.....                                      | 49 |
| Επαφές SIM.....                                         | 49 |
| Επιτρεπτές κλήσεις.....                                 | 50 |

## 7. Εφαρμογή Μηνύματα.....50

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....                               | 50 |
| Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....                     | 51 |
| Εισερχόμενα Μηνύματα.....                                  | 52 |
| Λήψη μηνυμάτων.....                                        | 52 |
| Μηνύματα πολυμέσων.....                                    | 53 |
| Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης..... | 53 |
| Γραμματοκιβώτιο.....                                       | 53 |
| Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail.....                           | 53 |
| Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου.....                          | 54 |
| Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....                             | 54 |
| Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....                             | 55 |
| Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.....                     | 55 |
| Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....                      | 55 |
| Μηνύματα εκπομπής κυψέλης.....                             | 55 |
| Εντολές υπηρεσιών.....                                     | 56 |
| Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα.....                          | 56 |
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.....                          | 56 |
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων.....                         | 57 |
| Ρυθμίσεις e-mail.....                                      | 57 |
| Διαχείριση γραμματοκιβωτίων.....                           | 57 |
| Άμεσα μηνύματα.....                                        | 58 |

**8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις  
σας.....58**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας..... | 58 |
| Προφίλ.....                                | 59 |

**9. Φάκελος μουσικής.....59**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....                 | 59 |
| Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast.....      | 60 |
| Λίστες αναπαραγωγής.....                             | 61 |
| Podcast.....                                         | 61 |
| Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή..... | 62 |
| Μουσικό Κατάστημα της Nokia .....                    | 62 |
| Nokia Podcasting.....                                | 62 |
| Ρυθμίσεις podcasting.....                            | 63 |
| Λήψεις.....                                          | 63 |
| Ραδιόφωνο.....                                       | 64 |
| Ακρόαση ραδιοφώνου.....                              | 64 |
| Διαχείριση ραδιοσταθμών.....                         | 64 |

**10. Έκθεση.....64**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Προβολή και οργάνωση αρχείων..... | 65 |
| Προβολή εικόνων και βίντεο.....   | 65 |
| Οργάνωση εικόνων και βίντεο.....  | 66 |
| Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης..... | 66 |

**11. Κάμερα.....67**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ενεργοποίηση της κάμερας.....                                                | 67 |
| Λήψη εικόνας.....                                                            | 68 |
| Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για τη λήψη ακίνητων εικόνων..... | 68 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής.....                                      | 68 |
| Λήψη φωτογραφιών.....                                                  | 69 |
| Μετά τη λήψη μιας εικόνας.....                                         | 70 |
| Φλας και λυχνία βίντεο.....                                            | 70 |
| Σκηνές.....                                                            | 71 |
| Πληροφορίες θέσης.....                                                 | 71 |
| Οι ίδιοι στη φωτογραφία — χρονοδιακόπτης.....                          | 71 |
| Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία.....                                     | 72 |
| Εγγραφή βίντεο.....                                                    | 72 |
| Εγγραφή βίντεο.....                                                    | 72 |
| Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για την εγγραφή βίντεο..... | 73 |
| Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ.....                                 | 73 |

**12. Εντοπισμός θέσης (GPS).....74**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Σχετικά με το GPS.....                                    | 74 |
| Σύστημα A-GPS.....                                        | 74 |
| Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά.....                        | 75 |
| Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS..... | 75 |
| Αιτήσεις εντοπισμού θέσης.....                            | 76 |
| Ορόσημα.....                                              | 76 |
| Δεδομένα GPS.....                                         | 77 |
| Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης.....                           | 77 |

**13. Χάρτες.....77**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Χάρτες.....                        | 77 |
| Εντοπισμός θέσης μέσω δικτύου..... | 78 |
| Μετακίνηση στο χάρτη.....          | 78 |
| Ενδείξεις οθόνης.....              | 79 |
| Εύρεση θέσεων.....                 | 79 |

## Περιεχόμενα

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Σχεδιασμός διαδρομής.....                    | 80 |
| Αποθήκευση και αποστολή θέσεων.....          | 80 |
| Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας..... | 80 |
| Πλοήγηση σε έναν προορισμό.....              | 81 |
| Ενημέρωση χαρτών.....                        | 82 |
| Nokia Map Loader.....                        | 82 |

## 14. Συνδεσιμότητα.....82

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης.....      | 82 |
| Ρυθμίσεις δικτύου.....                             | 83 |
| Ασύρματο δίκτυο LAN.....                           | 83 |
| Σχετικά με τα WLAN.....                            | 83 |
| συνδέσεις WLAN.....                                | 84 |
| Οδηγός WLAN.....                                   | 84 |
| Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet.....            | 85 |
| Καταστάσεις λειτουργίας.....                       | 85 |
| Ρυθμίσεις ασύρματου LAN.....                       | 85 |
| Σημεία πρόσβασης.....                              | 86 |
| Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης.....        | 86 |
| Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης.....           | 87 |
| Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.....            | 87 |
| Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet.....            | 88 |
| Ενεργές συνδέσεις δεδομένων.....                   | 90 |
| Συγχρονισμός.....                                  | 90 |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth.....                       | 91 |
| Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.....         | 91 |
| Ρυθμίσεις.....                                     | 91 |
| Συμβουλές ασφαλείας.....                           | 92 |
| Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth..... | 92 |
| Αντιστοίχιση συσκευών.....                         | 93 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth..... | 93 |
| Μπλοκάρισμα συσκευών.....                      | 93 |
| Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM.....            | 94 |
| USB.....                                       | 94 |
| Συνδέσεις με υπολογιστή.....                   | 95 |
| Ρυθμίσεις Διαχείρισης.....                     | 95 |
| Ρυθμίσεις SIP.....                             | 95 |
| Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης.....        | 96 |
| Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων.....               | 96 |

## 15. Κοινό online.....96

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Κοινό online.....                      | 96 |
| Εγγραφή σε υπηρεσίες.....              | 97 |
| Διαχείριση των λογαριασμών σας.....    | 97 |
| Δημιουργία μιας δημοσίευσης.....       | 97 |
| Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση..... | 98 |

## 16. Nokia Κέντρο βίντεο.....98

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ.....           | 98  |
| Βίντεο feed.....                            | 99  |
| Τα βίντεό μου.....                          | 100 |
| Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας..... | 100 |
| Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο.....               | 101 |

## 17. Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....101

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Περιήγηση στον Ιστό.....                           | 102 |
| Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης.....      | 103 |
| Περιήγηση σε σελίδες.....                          | 103 |
| Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog..... | 103 |
| Widgets.....                                       | 104 |
| Αναζήτηση περιεχομένου.....                        | 104 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Λήψη και αγορά στοιχείων.....       | 104 |
| Σελιδοδείκτες.....                  | 105 |
| Άδειασμα της προσωρινής μνήμης..... | 105 |
| Ασφάλεια σύνδεσης.....              | 106 |

## 18. Αναζήτηση.....106

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση..... | 106 |
| Έναρξη μιας αναζήτησης.....            | 107 |

## 19. Λήψη!.....107

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Σχετικά με την εφαρμογή Λήψη!..... | 107 |
| Αγορά και λήψη στοιχείων.....      | 108 |

## 20. Άλλες εφαρμογές.....108

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Ρολόι.....                                               | 108 |
| Αφύπνιση.....                                            | 108 |
| Παγκόσμιο ρολόι.....                                     | 109 |
| Ημερολόγιο.....                                          | 109 |
| Προβολές ημερολογίου.....                                | 109 |
| Γραμμή εργαλείων ημερολογίου.....                        | 109 |
| Διαχείριση αρχείων.....                                  | 109 |
| Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων.....                    | 109 |
| Εύρεση και οργάνωση αρχείων.....                         | 110 |
| Επεξεργασία κάρτας μνήμης.....                           | 110 |
| Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης..... | 110 |
| Διαχείριση εφαρμογών.....                                | 110 |
| Εγκατάσταση εφαρμογών.....                               | 110 |
| Αφαίρεση εφαρμογών.....                                  | 112 |
| Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών.....                     | 112 |
| Ενημέρωση εφαρμογής.....                                 | 112 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| RealPlayer.....                              | 113 |
| Γραμμή εργαλείων RealPlayer.....             | 113 |
| Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ.....                 | 113 |
| Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου..... | 114 |
| Εγγραφή.....                                 | 114 |
| Δημιουργία σημειώσεων.....                   | 114 |
| Αριθμομηχανή.....                            | 114 |
| Μετατροπείς.....                             | 115 |
| Λεξικό.....                                  | 115 |

## 21. Ρυθμίσεις.....115

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....            | 115 |
| Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας..... | 115 |
| Ρυθμίσεις γλώσσας.....              | 116 |
| Ρυθμίσεις οθόνης.....               | 116 |
| Φωνητικές εντολές.....              | 116 |
| Ρυθμίσεις Αξεσουάρ.....             | 117 |
| Ρυθμίσεις εφαρμογών.....            | 118 |
| Ενημερώσεις συσκευής.....           | 118 |
| Ρυθμίσεις ασφαλείας.....            | 118 |
| Τηλέφωνο και SIM.....               | 118 |
| Διαχείριση πιστοποιητικών.....      | 119 |
| Λειτουργική μονάδα ασφαλείας.....   | 121 |
| Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων.....    | 121 |
| Προστατευμένο περιεχόμενο.....      | 121 |
| Φωτισμός ειδοποιήσεων.....          | 122 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων.....              | 122 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων.....              | 122 |
| Πρώθηση κλήσεων.....                | 123 |
| Φραγή κλήσεων.....                  | 123 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>22. Αντιμετώπιση προβλημάτων.....</b> | <b>123</b> |
|------------------------------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Αξεσουάρ.....</b> | <b>127</b> |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Μπαταρία.....</b> | <b>127</b> |
|----------------------|------------|

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή..... | 127 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia..... | 128 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Έλεγχος ολογράμματος..... | 129 |
|---------------------------|-----|

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:..... | 129 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Προφυλάξεις και συντήρηση.....</b> | <b>130</b> |
|---------------------------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Ανακύκλωση..... | 131 |
|-----------------|-----|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....</b> | <b>131</b> |
|---------------------------------------------|------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Μικρά παιδιά..... | 131 |
|-------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Περιβάλλον λειτουργίας..... | 131 |
|-----------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ιατρικές συσκευές..... | 132 |
|------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές..... | 132 |
|-------------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ακουστικά βοηθήματα..... | 132 |
|--------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Οχήματα..... | 132 |
|--------------|-----|

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων..... | 133 |
|----------------------------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Επείγουσες κλήσεις..... | 134 |
|-------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)..... | 134 |
|-------------------------------------|-----|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Ευρετήριο.....</b> | <b>136</b> |
|-----------------------|------------|

# Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



## ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



## ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



## ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



## ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

## Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο Δίκτυα GSM 850, 900, 1800, 1900 και UMTS 900, 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην

## Ασφάλεια

επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.



**Προειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας. Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

## Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για

παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.


Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των

μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως MMS, περιήγηση και e-mail, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές.

# 1. Ξεκινώντας

## Πλήκτρα και μέρη

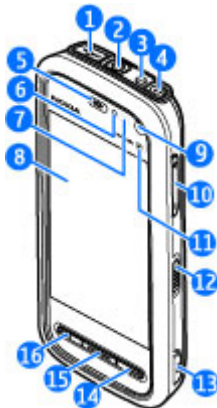

1 — Υποδοχή φορτιστή Micro USB για σύνδεση σε συμβατό υπολογιστή

2 — Υποδοχή Nokia AV (3.5 mm) για συμβατά ακουστικά, ακουστικά κεφαλής και υποδοχή εξόδου τηλεόρασης

3 — Υποδοχή φορτιστή

4 — Πλήκτρο λειτουργίας

5 — Ακουστικό

6 — Αισθητήρας φωτισμού

7 — Αισθητήρας απόστασης

8 — Οθόνη αφής

9 — Δευτερεύουσα κάμερα

10 — Πλήκτρο Έντασης/Ζουμ

11 — Πλήκτρο πολυμέσων

12 — Διακόπτης κλειδώματος οθόνης και πλήκτρων

13 — Πλήκτρο λήψης

14 — Πλήκτρο τερματισμού

15 — Πλήκτρο μενού

16 — Πλήκτρο κλήσης



17 — Γραφίδα

18 — Φακός κάμερας

19 — Φλας κάμερας

20 — Ηχεία

21 — Κάλυμμα υποδοχής της κάρτας SIM

22 — Κάλυμμα υποδοχής της κάρτας μνήμης

23 — Άνοιγμα ιμάντα καρπού

24 — Μικρόφωνο

Σε περίπτωση παρατεταμένης λειτουργίας όπως μια ενεργή κλήση βίντεο και σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

## Τοποθέτηση της κάρτας SIM



**Σημαντικό:** Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.



Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα SIM στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

2. Εισάγετε μια κάρτα SIM στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με τις επαφές της κάρτας κοιτάει προς τα επάνω και η κομμένη γωνία κοιτάει προς τη συσκευή. Σπρώξτε την κάρτα μέσα.

3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο προφίλ χωρίς σύνδεση.

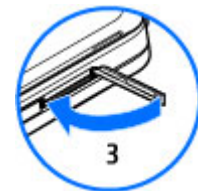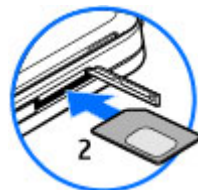

## Τοποθέτηση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

## Ξεκινώντας

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία.
3. Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα επάνω κλείθρα της ασφάλειας προς τις υποδοχές τους και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω μέχρι το κάλυμμα να ασφαλίσει στη θέση του.



## Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρις ότου η ένδειξη φόρτισης αρχίσει να κινείται.



3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σταματάει να κινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και, κατόπιν, από την πρίζα.



**Συμβουλή:** Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν ο φορτιστής παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, καταναλώνει ενέργεια.

## Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.
2. Εάν η συσκευή ζητήσει έναν κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε . Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**.
3. Επιλέξτε τη θέση σας. Εάν επιλέξετε λάθος θέση, επιλέξτε **Πίσω**.
4. Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή ώρας 12 ωρών, για εναλλαγή μεταξύ πμ και μμ, επιλέξτε οποιονδήποτε αριθμό.



## Γραφίδα

Κάποιες λειτουργίες, όπως η αναγνώριση γραφής με το χέρι, έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται με μια γραφίδα. Η γραφίδα βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα της συσκευής.



**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τη γραφίδα που έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης γραφίδας ενδέχεται να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή και να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής. Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πραγματικό στυλό ή μολύβι ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να γράψετε στην οθόνη αφής.

## Κλειδώμα των πλήκτρων και της οθόνης αφής

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, η οθόνη αφής απενεργοποιείται και τα πλήκτρα είναι ανενεργά.

Η οθόνη και τα πλήκτρα μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου κλειδώματος της οθόνης και των πλήκτρων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Αυτ. κλειδ. πληκτ. > Χρόνος αυτ. κλειδ. πληκτ.**

## Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο αφετηρίας σας από το οποίο μπορείτε να συλλέγετε όλες τις σημαντικές επαφές ή συντομεύσεις εφαρμογών σας.

## Διαδραστικά στοιχεία απεικόνισης

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρολογιού, αγγίξτε το ρολόι (1).


Για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή να αλλάξετε προφίλ στην αρχική οθόνη, αγγίξτε την ημερομηνία ή το όνομα προφίλ (2).

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας ( $\rightleftharpoons$ ), για να δείτε τα διαθέσιμα ασύρματα LAN εάν έχει ενεργοποιηθεί η σάρωση WLAN ή για να προβάλετε τα συμβάντα που χάσατε, αγγίξτε την επάνω δεξιά γωνία (3).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε  (4).

Για να ανοίξετε τις Επαφές, επιλέξτε  (5).

Για να ανοίξετε το κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού (6).

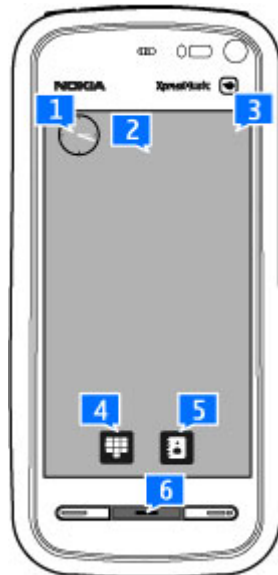

## Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Πρ. επαφ. σε Αρχ. οθ.**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

## Αλλαγή του θέματος της αρχικής οθόνης

Για να αλλάξετε το θέμα ή τις συντομεύσεις της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Αρχική οθόνη**.

## Πρόσβαση στο μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο στο μενού, αγγίξτε το.

## Ενέργειες οθόνης αφής

### Άγγιγμα και διπλό άγγιγμα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο στην οθόνη αφής, το αγγίζετε κανονικά με το δάχτυλό σας ή με τη γραφίδα. Ωστόσο, για να ανοίξετε τα ακόλουθα στοιχεία, πρέπει να τα αγγίζετε δύο φορές.

- Λίστα στοιχείων σε μια εφαρμογή, όπως ο φάκελος Πρόχειρα στη λίστα φακέλων στα Μηνύματα



**Συμβουλή:** Όταν ανοίγετε μια προβολή λίστας, το πρώτο στοιχείο είναι ήδη επισημασμένο. Για να

ανοίξετε το επισημασμένο στοιχείο, αγγίξτε το μια φορά.

- Εφαρμογές και φάκελοι στο μενού όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο προβολής λίστας
- Αρχεία σε μια λίστα αρχείων, για παράδειγμα, μια εικόνα στην προβολή εικόνων και βίντεο στην Έκθεση.

Εάν αγγίξετε μια φορά ένα αρχείο ή ένα παρόμοιο στοιχείο, δεν ανοίγει, αλλά επισημαίνεται. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το στοιχείο, επιλέξτε **Επιλογές** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε ένα εικονίδιο από μια γραμμή εργαλείων.

### Επιλογή

Στις παρούσες οδηγίες, το άνοιγμα εφαρμογών ή στοιχείων με μονό ή διπλό άγγιγμα ονομάζεται "επιλογή". Εάν θέλετε να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη σειρά, τα προς επιλογή κείμενα στην οθόνη διαχωρίζονται με βέλη.



**Παράδειγμα:** Για να επιλέξετε **Επιλογές** > **Βοήθεια**, αγγίξτε **Επιλογές** και στη συνέχεια αγγίξτε **Βοήθεια**.

### Σύρσιμο

Για να σύρετε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα στην οθόνη, και σύρετε κατά μήκος της οθόνης.



**Παράδειγμα:** Για κύλιση μιας ιστοσελίδας επάνω ή κάτω, σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα.

## Χαϊδεμα

Για το 'χαϊδεμα', σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα αριστερά ή δεξιά επάνω στην οθόνη.



**Παράδειγμα:** Κατά την προβολή μιας εικόνας, για να προβάλετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα, 'χαϊδέψτε' την εικόνα αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα.



## Κύλιση

Για κύλιση προς τα επάνω ή κάτω σε λίστες με γραμμή κύλισης, σύρετε το ρυθμιστικό της γραμμής κύλισης.

Σε ορισμένες προβολές λίστες, μπορείτε να κάνετε κύλιση τοποθετώντας το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε ένα στοιχείο της λίστας και σύροντας προς τα επάνω ή κάτω.



**Παράδειγμα:** Για μετακίνηση σε επαφές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα σε μια επαφή και σύρετε επάνω ή κάτω.



**Συμβουλή:** Για να προβάλετε μια σύντομη περιγραφή εικονιδίων και κουμπιών, τοποθετήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο ή κουμπί. Δεν είναι διαθέσιμες περιγραφές για όλα τα εικονίδια και τα κουμπιά.

## Φωτισμός οθόνης αφής

Ο φωτισμός της οθόνης αφής απενεργοποιείται μετά από μια περίοδο αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, αγγίξτε την οθόνη.

Εάν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, το άγγιγμα της οθόνης δεν ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος.

## Πλήκτρο πολυμέσων

Για την πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το πρόγραμμα περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων (⌂) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξετε την εφαρμογή.



**Συμβουλή:** Κρατήστε το δάχτυλό σας ή τη γραφίδα επάνω στο εικονίδιο για να δείτε το όνομα της εφαρμογής.



## Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους

ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

## Υποστήριξη Nokia

Για να βρείτε την τελευταία έκδοση του οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες, αρχεία για λήψη και υπηρεσίες σχετικές με το προϊόν σας Nokia, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή στην τοπική τοποθεσία web της Nokia.

### Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης όπως MMS, GPRS, e-mail και άλλες υπηρεσίες για το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## 2. Εύρεση βοήθειας

### Βοήθεια στη συσκευή ?

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

### Υπηρεσίες Nokia Care

Εάν χρειάζεστε να έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες Nokia Care, δείτε τη λίστα με τα κέντρα Nokia Care στις ιστοσελίδες [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

### Συντήρηση

Για υπηρεσίες συντήρησης, δείτε το πλησιέστερο σημείο Nokia Care στα [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).



Ενώ διαβάσετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μικρότερη γραμ/σειρά** ή **Μεγαλύτερη γραμ/σειρά**.

Στο τέλος του κειμένου βοήθειας θα βρείτε συνδέσμους για τα σχετικά θέματα. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε σχετικό θέμα βοήθειας  υποδεικνύει ένα σύνδεσμο σε εφαρμογή που συζητείται

## Εύρεση βοήθειας

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τα κείμενα βοήθειας στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού και επιλέξτε από τη λίστα ανοικτών εφαρμογών.

## Εκτεταμένος οδηγός χρήσης

Μια εκτεταμένη έκδοση του συγκεκριμένου οδηγού χρήσης είναι διαθέσιμη στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia. Μερικές εφαρμογές ή λειτουργίες επεξηγούνται μόνο στον εκτεταμένο οδηγό χρήσης.

## Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, ενισχυμένες λειτουργίες και βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.



**Προειδοποίηση:** Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ή τον διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



**Συμβουλή:** Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ενημέρωσ. συσκ..**

## Ρυθμίσεις

Στη συσκευή σας οι ρυθμίσεις των λειτουργιών MMS, GPRS, συνεχούς ροής και Διαδικτύου μέσω κινητού έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, βάσει των πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορεί να υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στη συσκευή σας ή μπορεί να λάβετε ή να ζητήσετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως ειδικό μήνυμα.

## Κωδικοί πρόσβασης

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (κωδικός PIN) — Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις συνεχόμενες εσφαλμένες καταχωρήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και χρειάζεστε τον κωδικό PUK για να ξεμπλοκαριστεί.
- κωδικός UPIN — Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.
- κωδικός PIN2 — Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.
- Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) — Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο

προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

- Κωδικός PUK (Personal Unblocking key) και κωδικός PUK2 — Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή κωδικού PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.
- κωδικός UPUK — Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

## Παράταση διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Πολλές λειτουργίες στη συσκευή σας αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth, όταν δεν τη χρειάζεστε.
- Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματο LAN (WLAN) ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μη σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο.
- Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** στην τιμή **Όταν διατίθεται** στις ρυθμίσεις σύνδεσης και δεν υπάρχει κάλυψη μεταφοράς πακέτων δεδομένων (GPRS), η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής σας, επιλέξτε **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** > **Όταν απαιτείται**.
- Η εφαρμογή Χάρτες κάνει λήψη νέων πληροφοριών χάρτη όταν μεταβαίνετε σε νέες περιοχές στο χάρτη, πράγμα που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη νέων χαρτών.

- Αν η ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου ποικίλλει πολύ στην περιοχή σας, η συσκευή σας πρέπει να κάνει επανειλημμένα σάρωση για το διαθέσιμο δίκτυο. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας.

Αν η λειτουργία δικτύου είναι ρυθμισμένη σε dual mode (διπλή λειτουργία) στις ρυθμίσεις δικτύου, η συσκευή αναζητά το δίκτυο UMTS. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει χρήση μόνο του δικτύου GSM. Για να χρησιμοποιήσετε μόνο το GSM δίκτυο, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Δίκτυο** > **Λειτουργία δικτύου** > **GSM**.

- Ο φωτισμός της οθόνης αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μπαταρίας. Στις ρυθμίσεις οθόνης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό όριο λήξης με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης και να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτισμού που παρατηρεί τις συνθήκες φωτισμού και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Προβολή** > **Χρονικό όριο φωτισμού ή Αισθητήρας φωτός**.
- Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας. Για να κλείσετε τις εφαρμογές που δε χρησιμοποιείτε, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανοικτές εφαρμογές** και μετακινηθείτε στην εφαρμογή με το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Έξοδος**.

## Ελεύθερη μνήμη

Για να δείτε το διαθέσιμο χώρο για τους διάφορους τύπους δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείριση αρχ.**

Για να διαγράψετε δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα στους φακέλους της εφαρμογής Μηνύματα και ανακτημένα μηνύματα email από το γραμματοκιβώτιο
- Αποθηκευμένες ιστοσελίδες

## 3. Η συσκευή σας

### Καλώς ήρθατε

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η εφαρμογή υποδοχής

Για να πραγματοποιήσετε αργότερα πρόσβαση στην εφαρμογή Υποδοχής, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Καλωσήρθ..**

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Οδηγός ρυθμίς.** — Διαμόρφωση διαφόρων ρυθμίσεων της συσκευής σας.
- **Μεταφορά** — Μεταφορά περιεχομένου, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου, από συμβατή συσκευή Nokia.
- **Ρύθμιση e-mail** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων e-mail.

- Πληροφορίες επαφών
- Σημειώσεις ημερολογίου
- Εφαρμογές που εμφανίζονται στη Διαχείριση εφαρμογών τις οποίες δεν χρειάζεστε
- Αρχεία εγκατάστασης (.sis ή .sisx) εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Μεταφέρετε τα αρχεία εγκατάστασης σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Εικόνες και βίντεο κλιπ στην Έκθεση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σε έναν συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite.

## Μεταφορά περιεχομένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μεταφορά για να αντιγράψετε περιεχόμενο, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, στοιχεία ημερολογίου και εικόνες, από την προηγούμενη συσκευή σας Nokia στη συσκευή σας.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δε μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε τη δική σας κάρτα SIM

## Η συσκευή σας

σε αυτήν. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι δυνατή η μεταφορά.

### Μεταφορά περιεχομένου για πρώτη φορά

1. Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη συσκευή για πρώτη φορά, στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μεταφορά** στην εφαρμογή υποδοχής, ή επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μεταφορά**.
2. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά των δεδομένων. Και οι δύο συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.
3. Εάν επιλέξετε συνδεσιμότητα Bluetooth ως τύπο σύνδεσης, συνδέστε τις δύο συσκευές. Για να αναζητήσει η συσκευή σας συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Συνέχεια**. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχηθεί.

Ορισμένες παλαιότερες συσκευές Nokia δέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Μεταφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Στη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Όταν αρχίσει η μεταφορά, μπορείτε να την ακυρώσετε και να συνεχίσετε αργότερα.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται.

### Ενδείξεις οθόνης

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου).

 Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου).

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

 Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο Εξερχόμενα.

 Έχετε αναπάντητες κλήσεις.

 Ο ήχος κλήσης έχει ρυθμιστεί στο Αθόρυβο και ο ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων και μηνυμάτων e-mail έχει απενεργοποιηθεί.

 Ένα προφίλ με χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένο.

 Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

☞ Μια αφύπνιση είναι ενεργή.

**2** Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

➤ Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στη συσκευή προωθούνται σε άλλον αριθμό (υπηρεσία δικτύου). Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει την ενεργή γραμμή.

🔊 Ένα συμβατό ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

✉ Ένα συμβατό καλώδιο εξόδου τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

📖 Μια συμβατή συσκευή ανάγνωσης κειμένου είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.

**D** Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

📶 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

📶 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη. Τα εικονίδια υποδεικνύουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δε χρησιμοποιεί απαραίτητα μια σύνδεση EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.

📶 Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι ενεργή (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση

είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

<sup>3G</sup>  Υποστηρίζεται και είναι ενεργή η πρόσβαση πακέτων ταχείας λήψης (HSDPA) (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη <sup>3G</sup>  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη <sup>3G</sup>  ότι μια σύνδεση είναι διαθέσιμη.

🔌 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο (υπηρεσία δικτύου).

🌐 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.

🌐 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.

🔗 Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

🔗 ➡ Μεταδίδονται δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

🔌 Μια σύνδεση USB είναι ενεργή.

🕒 Συγχρονισμός σε εξέλιξη.

## Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή Κάρτες microSD και microSDHC εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή

## Η συσκευή σας

και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.




## Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Ενδέχεται να έχει ήδη εισαχθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
2. Εισάγετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κοιτούν προς τα επάνω. Σπρώξτε την κάρτα μέσα. Θα ακουστεί ένα "κλικ" όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.



3. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει σωστά.

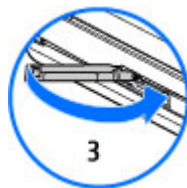

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



**Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προτού αφαιρέσετε την κάρτα, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρεση κάρτας μνήμ.**
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμογές θα τερματιστούν. Αφαίρεση;**, επιλέξτε **Ναι**. Όλες οι εφαρμογές τερματίζονται.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'OK'**, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
4. Πιάστε την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.

5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης. Εάν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Εντάξει**.

## Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου



**Προειδοποίηση:** Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να κρατάτε τη συσκευή στο αφτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ενεργοπ. μεγαφ.**

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Ενεργοπ. ακουστ.**



## Συντομεύσεις

Για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο web (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα **0**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές διαθέσιμες στη γραμμή πολυμέσων, όπως το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικών κομματιών και το πρόγραμμα περιήγησης web, σε οποιαδήποτε προβολή, πιάστε το πλήκτρο πολυμέσων.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στο παράθυρο κλήσης, αγγίξτε παρατεταμένα το **1**.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε τελευταία, στην αρχική οθόνη, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

## Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

## Η συσκευή σας



## Γραμμή επαφών

### Έναρξη χρήσης της γραμμής επαφών

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή επαφών και να προσθέτετε τις επαφές σας στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε > **Πρ. επαφ. σε Αρχ. οθ.**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να προσθέσετε μια επαφή στην αρχική οθόνη στη λειτουργία γραμμής επαφών, επιλέξτε και είτε επιλέξτε μια επαφή από τις επαφές σας ή δημιουργήστε μια νέα επαφή και προσθέστε μια φωτογραφία στις πληροφορίες της επαφής.

Για να επικοινωνήσετε με την επαφή σας, επιλέξτε την επαφή και από τα ακόλουθα:

- — Πραγματοποιήστε μια κλήση.

- — Στείλτε ένα μήνυμα.
- — Τροποποιήστε πληροφορίες επαφών.
- — Ανανεώστε τα web feed της επαφής.

Για να προβάλετε παλαιά συμβάντα επικοινωνίας με μια επαφή, επιλέξτε μια επαφή. Επιλέξτε ένα συμβάν επικοινωνίας για να προβάλετε λεπτομέρειες του συμβάντος.

Για να κλείσετε την προβολή, επιλέξτε **X**.

## Προφίλ εκτός σύνδεσης

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Το προφίλ εκτός σύνδεσης σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή χωρίς να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός σήματος RF του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM.

Εάν η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή ξεκινάει στο προφίλ χωρίς σύνδεση.



**Σημαντικό:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε το προφίλ εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN, για παράδειγμα, για να διαβάσετε τα e-mail σας ή για να κάνετε αναζήτηση στο Internet. Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε συνδεσιμότητα Bluetooth ενώ βρίσκεστε στο προφίλ εκτός σύνδεσης.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί).

## Ρυθμίσεις αισθητήρων και περιστροφή οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε τους αισθητήρες στη συσκευή σας, μπορείτε να ελέγχετε ορισμένες λειτουργίες στρέφοντας τη συσκευή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ρυθμ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.
- **Έλεγχος με περιστροφή** — Επιλέξτε **Σίγαση κλήσεων** και **Αναβολή αφυπνίσεων** για τη σίγαση κλήσεων και την αναβολή του ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας ώστε η οθόνη να κοιτάει προς τα κάτω. Επιλέξτε **Αυτόμ. περιστρ. οθ.** για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή στην αριστερή πλευρά της ή πίσω στην κατακόρυφη θέση. Κάποιες εφαρμογές και δυνατότητες μπορεί να μην υποστηρίζουν την περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.

## Ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας συμβατά ακουστικά ή συμβατά ακουστικά κεφαλής. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.


Κάποια ακουστικά περιλαμβάνουν δύο μέρη, τη μονάδα τηλεχειριστηρίου και τα ακουστικά. Οι μονάδες τηλεχειριστηρίου διαθέτουν μικρόφωνο και πλήκτρα για να απαντάτε ή να τερματίζετε μια κλήση, για να ρυθμίζετε τον ήχο και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής ή βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μια μονάδα τηλεχειριστηρίου, συνδέστε τη μονάδα στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής και, κατόπιν, συνδέστε τα ακουστικά στη μονάδα.



**Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

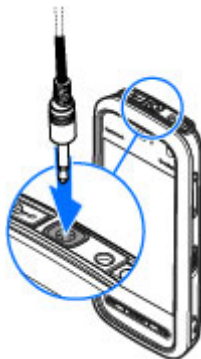

## Αφαίρεση της κάρτας SIM

1.



Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το κάτω άκρο της συσκευής.

2. Αφαιρέστε την μπαταρία.

3. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM. Τοποθετήστε τη μύτη της γραφίδας στο άνοιγμα κάτω από την μπαταρία και σπρώξτε την κάρτα SIM προς το πλάι για να τη βγάλετε από την εσοχή. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης.

4. Επανατοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.



## Σύνδεση ιμάντα χειρός



### Συμβουλή:

Προσαρτήστε τη γραφίδα στη συσκευή σαν ένα ιμάντα καρπού.



## Απομακρυσμένο κλείδωμα

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, μπορείτε να κλειδώσετε από απόσταση τη

## 4. Πραγματοποίηση κλήσεων

### Αισθητήρας απόστασης

Για να αποφύγετε κατά λάθος επιλογές, η οθόνη αφής απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν τοποθετείτε τη συσκευή στο αφτί σας.

### Κλήσεις ομιλίας

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, επιλέξτε C.

συσκευή σας και την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα γραπτό μήνυμα. Πρέπει να ορίσετε το γραπτό μήνυμα και για να κλειδώσετε τη συσκευή σας, να στείλετε αυτό το γραπτό μήνυμα στη συσκευή σας. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο κλείδωμα και να ορίσετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος που θα χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Διαχείριση τηλ. > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Απομακρ. κλείδωμα τηλ. > Ενεργοποιημένο**. Αγγίξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε το περιεχόμενο του γραπτού μηνύματος (5 έως 20 χαρακτήρες), επιλέξτε , και επαληθεύστε το μήνυμα. Εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές \* για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Αν πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε. Ή αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης και εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μετακινηθείτε στο όνομα. Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς για μία επαφή, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Για να βάλετε την κλήση σε αναμονή ή να την απαντήσετε από την αναμονή, επιλέξτε  ή .

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή. Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε ). Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε .

Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, επιλέξτε .



**Συμβουλή:** Όταν έχετε μόνο μια ενεργή κλήση ομιλίας, για να την θέσετε σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε την κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλήσης.

Για την αποστολή σειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, ενός κωδικού πρόσβασης), επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή DTMF**. Εισάγετε τη σειρά DTMF ή αναζητήστε τη στη λίστα επαφών. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (w) ή έναν χαρακτήρα παύσης (p), πατήστε επανειλημμένα \* . Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στον αριθμό τηλεφώνου ή στο πεδίο DTMF στα στοιχεία επαφής.

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικατάσταση**.

Για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις σας, επιλέξτε .

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

## Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου), στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξει το παράθυρο κλήσης και αγγίξτε παρατεταμένα το 1.

1. Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και

**Κλήσεις** > **Τηλεφωνητής**, έναν αυτόματο τηλεφωνητή και **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

## Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε .

Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση και να ειδοποιήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση. Για να στείλετε το απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**, επεξεργαστείτε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρωθ. κλήσεων** > **Κλήσεις ομιλίας** > **Εάν κατειλημμένο** στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης προωθεί, επίσης, την κλήση.

Μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο μήνυμα χωρίς να απορρίψετε την κλήση και να ειδοποιήσετε τον καλούντα ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε την κλήση. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή γραπτού μηνύματος και να γράψετε ένα τυποποιημένο απαντητικό μήνυμα, επιλέξτε

**Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** και **Κείμενο μηνύματος**.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση, πραγματοποιήστε μια κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή και προσθέστε τη νέα κλήση στην κλήση συνδιάσκεψης.

Για να πραγματοποιήσετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε .

Μεταβείτε στο συνομιλητή και επιλέξτε . Η κλήση συνδιάσκεψης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν την κλήση συνδιάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε  μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε .

4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

## Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, επιλέξτε **Κλήση** > **Ταχεία κλήση**.

1. Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα αριθμών, επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
2. Μετακινηθείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**.

Το 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης, επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού και πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε στην αρχική οθόνη ενώ είναι ενεργή η ταχεία κλήση, select  για να ανοίξει το παράθυρο κλήσης και αγγίξτε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

## Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να ενεργοποιήσετε την αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων**.

1. Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εναλλαγή**.
3. Για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας απουσύνδεση από τις κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεταφορά**.
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
5. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερματ. όλων των κλήσ.**

## Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι δε χρειάζεται να ηχογραφείτε φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα που αποθηκεύεται στην επαφή. Για να ακούσετε τη φράση

κλήσης που έχει δημιουργηθεί, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Στοιχεία φράσης**. Μεταβείτε σε ένα στοιχείο επαφής και επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή φράσης**.

## Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε μια φωνητική κλήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης. Αν έχετε συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Πείτε καθαρά το όνομα που έχει αποθηκευτεί για την επαφή.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση, επιλέξτε **Έξοδος**.

Εάν έχουν αποθηκευτεί πολλοί αριθμοί σε ένα όνομα, μπορείτε να πείτε το όνομα και τον τύπο αριθμού, όπως κινητό ή τηλέφωνο.

## Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να βλέπετε ένα αμφίδρομο βίντεο πραγματικού χρόνου μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η εικόνα βίντεο που συλλαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής, εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να είναι δυνατή η κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε μια κάρτα USIM και να έχετε κάλυψη ενός δικτύου UMTS. Για διαθεσιμότητα, τιμές και εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές μόνο μεταξύ δύο μερών. Οι κλήσεις βίντεο είναι δυνατές προς συμβατές κινητές συσκευές ή πελάτες ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν είναι δυνατές ταυτόχρονα με άλλες κλήσεις φωνής, βίντεο ή δεδομένων.

### Εικονίδια

 Δε λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δε στέλνει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).

 Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε μια σταθερή εικόνα στη θέση του βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

Ακόμη και εάν απορρίψατε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές με τον πάροχό σας.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  για να ανοίξετε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

### 2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Βίντεο**.

Η δευτερεύουσα κάμερα εμπρός χρησιμοποιείται από προεπιλογή σε κλήσεις βίντεο. Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο (υποδηλώνεται από την ένδειξη ) και εσείς να ακούτε μόνο τη φωνή του καλούντα και μπορεί να βλέπετε μια σταθερή εικόνα ή μια γκρι οθόνη.

### 3. Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης βίντεο και της ακρόασης μόνο της φωνής του καλούντα, επιλέξτε  ή .

Για να σιγάσετε ή να καταργήσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε  ή .

Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή. Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε ). Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά Bluetooth, για να δρομολογήσετε τον ήχο στα

ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. ανοιχ. συνομιλ. BT**.

Για να επιστρέψετε στη συσκευή, επιλέξτε ).

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα στο πίσω μέρος της συσκευής σας για την αποστολή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση δευτερ. κάμερας**. Για να μεταβείτε στην κάμερα στο εμπρός μέρος της συσκευής σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση κύριας κάμερας**.

Για να λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το βίντεο που στέλνετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. στιγμιότυπου**. Η αποστολή βίντεο παύεται και το στιγμιότυπο προβάλλεται στον παραλήπτη. Το στιγμιότυπο οθόνης δεν αποθηκεύεται.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προτίμηση βίντεο** > **Κανονική ποιότητα**, **Μεγαλύτερη ευκρίνεια** ή **Ομαλότερη κίνηση**.

## Απάντηση σε ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

1. Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τη φωνή του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Κλήση > Εικόνα σε κλήση βίντεο**.

## Κοινή χρήση βίντεο

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την κοινή προβολή βίντεο. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη φωνητική κλήση ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα σετ συμβατών ακουστικών.



**Προειδοποίηση:** Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

## Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί μία σύνδεση UMTS. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε κοινή προβολή βίντεο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα του δικτύου UMTS και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη για συνδέσεις άτομο προς άτομο.
- Έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Αν μετακινηθείτε μακριά από την εμβέλεια του δικτύου UMTS κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

## Ρυθμίσεις

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο, θα χρειαστούν ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη και ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS.

## Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής

## Πραγματοποίηση κλήσεων

υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση SIP σε μια επαφή:

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.
2. Ανοίξτε την επαφή ή δημιουργήστε μια νέα επαφή.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη στοιχείου > Κοινή προβολή βίντεο**.
5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή `username@domainname` (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP για την επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας, για κοινή χρήση βίντεο (αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).

## Ρυθμίσεις σύνδεσης UMTS

Για να εγκαταστήσετε τη σύνδεση UMTS:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης του σημείου πρόσβασης UMTS της συσκευής σας έχουν διαμορφωθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας σας ειδοποιήσει ότι είναι απαραίτητη η μετατροπή του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για να είναι δυνατή η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στις Επαφές αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

## Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 ή  για να σιγάσετε ή να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο

 ή  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο

 ή  για την προσωρινή διακοπή και τη συνέχιση της κοινής προβολής βίντεο

 για να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη)

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας ειδοποιεί για τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

## Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης βίντεο, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη στο αθόρυβο, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν σας στείλει κάποιος μια κοινή πρόσκληση και είστε εκτός κάλυψης του δικτύου UMTS, δε θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

- **Ναι** — Αποδεχθείτε την πρόσκληση και ενεργοποιήστε την κοινή περίοδο λειτουργίας.
- **Όχι** — Απορρίψτε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε την πρόσκληση και να τερματίσετε τη φωνητική κλήση.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Παύση** — Παύση της αναπαραγωγής ενός βίντεο κλιπ.
- **Συνέχεια** — Συνέχιση της αναπαραγωγής ενός βίντεο κλιπ.
- **Σίγαση** — Σίγαση του ήχου του βίντεο κλιπ.

Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

## Μητρώο

Η εφαρμογή Μητρώο αποθηκεύει πληροφορίες για το ιστορικό επικοινωνίας της συσκευής. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

## Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μητρώο, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

## Πρόσφατες κλήσεις

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις ομιλίας, επιλέξτε **Πρόσφατες κλήσ..**

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. πρόσφ. κλήσεων**.

Για να διαγράψετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σβήσιμο λίστας**.

Για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε έναν καταχωρητή, μετακινηθείτε στο συμβάν και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

## Γραμμή εργαλείων πρόσφατων κλήσεων

Επιλέξτε **Αναπάντητες κλ.**, **Ληφθείσες κλήσ.** ή **Κληθ. αριθμοί**.

Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.
-  **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.
-  **Άνοιγμα Επαφών** — Ανοίξτε τη λίστα επαφών.

## Διάρκεια κλήσης

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**



**Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

## Πακέτα δεδομένων

Για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων σας ίσως υπάρξει χρέωση σύμφωνα με την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται. Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..**

## Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Για να ανοίξετε το γενικό μητρώο απ' όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις κλήσεις ομιλίας, τα γραπτά μηνύματα ή τις συνδέσεις δεδομένων και WLAN που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα γενικού μητρώου   . Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να προσθέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε έναν τηλεφωνικό αριθμό από το μητρώο στο πρόχειρο και να τον επικολλήσετε σε ένα γραπτό μήνυμα, για παράδειγμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση αριθμού** > **Αντιγραφή**.

Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη **GPMS** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή**.

## 5. Δημιουργία κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες με διάφορους τρόπους. Το πληκτρολόγιο οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες αγγίζοντάς τους με τα δάχτυλά σας ή τη γραφίδα. Η αναγνώριση γραφής με το χέρι σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ως στυλό.

Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

Η συσκευή σας μπορεί να συμπληρώνει λέξεις με βάση το ενσωματωμένο λεξικό για την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής κειμένου. Η συσκευή μαθαίνει επίσης νέες λέξεις από τις εισαγωγές σας.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα Επαφών**.

Για να ορίσετε τη διάρκεια μητρώου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου**. Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες επικοινωνίας στο μητρώο.

## Πληκτρολόγιο οθόνης


Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης σε κατακόρυφη λειτουργία, επιλέξτε  και **Μίνι πληκ/γιο QWERTY**.

Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία, επιλέξτε  και **QWERTY πλήρους οθόνης**.

Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης σε κατακόρυφη λειτουργία, αγγίξτε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου με τη γραφίδα. Όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια λειτουργία και σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να αγγίζετε τα πλήκτρα με τα δάχτυλά σας.

## Δημιουργία κειμένου

Για μια επεξήγηση κάθε πλήκτρου και της λειτουργίας του, ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα.

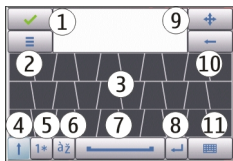

1 — Κλείσιμο - Κλείνει την προβολή πληκτρολογίου οθόνης.

2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού επιλογών εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Γλώσσα γραφής**.

3 — Πληκτρολόγιο οθόνης

4 — Shift και Caps Lock - Σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς κατά τη χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Όταν αγγίζετε αυτό το πλήκτρο σε λειτουργία αναγνώρισης γραφής με το χέρι, ο τελευταίος πεζός χαρακτήρας αλλάζει σε κεφαλαίο και αντίστροφα. Για να ενεργοποιήσετε τα κεφαλαία, αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Το πλήκτρο θα εμφανίζεται υπογραμμισμένο.

5 — Αριθμοί και σύμβολα - Εναλλάσσει μεταξύ αριθμών, των πιο κοινών ειδικών χαρακτήρων και των χαρακτήρων του αλφαβήτου στο πληκτρολόγιο οθόνης.

6 — Τονισμός χαρακτήρων - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τόνους χαρακτήρων από διάφορες γλώσσες.

7 — Πλήκτρο κενού - Εισάγει ένα κενό.

8 — Enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή ή στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Οι πρόσθετες λειτουργίες βασίζονται στο τρέχον περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πεδίο διεύθυνσης web του προγράμματος περιήγησης web, ενεργεί ως πλήκτρο Μετάβασης).

9 — Μετακίνηση - Μετακινεί το παράθυρο εισαγωγής με αφή. Σύρετε το πλήκτρο για να μετακινήσετε το παράθυρο εισαγωγής με αφή γύρω στην οθόνη.

10 — Backspace - Διαγράφει το χαρακτήρα που εισάγατε τελευταίο.

11 — Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες μεθόδους εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

## Γραφή με το χέρι

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γραφής με το χέρι, αγγίξτε  και **Χειρόγραφο**.


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα για να γράφετε, όπως θα κάνατε με ένα στυλό στο χαρτί. Γράφετε ευανάγνωστους, όρθιους χαρακτήρες στην περιοχή εισαγωγής κειμένου και αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε χαρακτήρα.

Για να 'μάθετε' στη συσκευή το στυλ γραφής σας με το χέρι, αγγίξτε  και **Εξάσκηση γραφής**.

Για να εισάγετε γράμματα και αριθμούς (προεπιλεγμένη λειτουργία), γράψτε λέξεις όπως θα τις γράφατε κανονικά.

Για να επιλέξετε την αριθμητική λειτουργία, αγγίξτε **12** στο δεξιό τμήμα της περιοχής εισαγωγής. Για να εισάγετε μη λατινικούς χαρακτήρες, αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο, αν διατίθεται.

Για να γράψετε ειδικούς χαρακτήρες, γράψτε τους όπως θα τους γράφατε κανονικά. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε **#** στο δεξιό τμήμα της περιοχής εισαγωγής και να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε από τον πίνακα που ανοίγει.

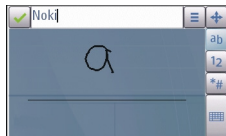


Για να διαγράψετε χαρακτήρες ή να μετακινήσετε πίσω το δρομέα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα πίσω (βλέπε Εικόνα 1). Για να εισάγετε ένα κενό, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας προς τα εμπρός (βλέπε Εικόνα 2).



## Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Εικονίδια και λειτουργίες

Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**) για να εισάγετε χαρακτήρες όπως θα κάνατε με το πληκτρολόγιο ενός κλασικού τηλεφώνου με αριθμούς στα πλήκτρα. Για μια επεξήγηση κάθε εικονιδίου και της λειτουργίας του, ανατρέξτε στην ακόλουθα εικόνα.

### Δημιουργία κειμένου

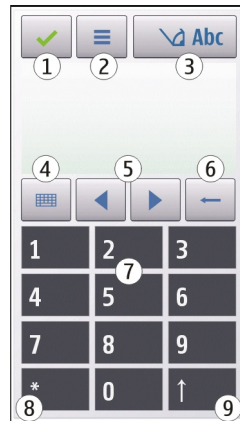

1 — Κλείσιμο - Κλείνει το πληκτρολόγιο οθόνης (**Αλφαριθμητικό πληκ/γιο**).

2 — Μενού εισαγωγής - Ανοίγει το μενού εισαγωγής αφής, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές όπως η **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου** και **Γλώσσα γραφής**.

3 — Ένδειξη εισαγωγής κειμένου - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τις λειτουργίες πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, να αλλάζετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων και να αλλάζετε μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

## Δημιουργία κειμένου

4 — Λειτουργία εισαγωγής - Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες λειτουργίες εισαγωγής. Όταν αγγίζετε ένα στοιχείο, κλείνει η τρέχουσα προβολή μεθόδου εισαγωγής και ανοίγει η επιλεγμένη.

5 — Πλήκτρα βέλη - Μετακινούν το δρομέα αριστερά ή δεξιά.

6 — Backspace - Διαγράφει το χαρακτήρα που εισάγατε τελευταίο.

7 — Αριθμητικά πλήκτρα - Εισάγει τους επιθυμητούς αριθμούς ή χαρακτήρες σύμφωνα με την τρέχουσα λειτουργία πεζών-κεφαλαίων και εισαγωγής.

8 — Αστερίσκος - Ανοίγει έναν πίνακα ειδικών χαρακτήρων.

9 — Shift - Αλλάζει ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και αλλάζει μεταξύ των λειτουργιών γραμμάτων και αριθμών.

## Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Αγγίξτε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1-9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που είναι ορατοί επάνω στο πλήκτρο.

Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το υφιστάμενο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας (ή μετακινήστε το δρομέα προς τα εμπρός για να τερματίσετε την περίοδο αναμονής) και εισάγετε το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα κενό, αγγίξτε **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, αγγίξτε τρεις φορές **0**.

## Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο άγγιγμα ενός πλήκτρου. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλα τα προγράμματα επεξεργασίας της συσκευής, αγγίξτε  και επιλέξτε **Ενεργοπ. πρόβλεψης** ή αγγίξτε γρήγορα δύο φορές **#**. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε  και να επιλέξετε **Ενεργ. πρόβλ. κειμένου**.
2. Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, αγγίξτε τα πλήκτρα 2-9. Αγγίξτε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε "Nokia" όταν έχει επιλεγεί το Αγγλικό λεξικό, αγγίξτε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a. Η πρόταση λέξης αλλάζει μετά από το άγγιγμα κάθε πλήκτρου.
3. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, μετακινήστε το δρομέα δεξιά για επιβεβαίωση ή αγγίξτε **0** για να εισάγετε ένα κενό.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, αγγίξτε επανειλημμένα \* για να εμφανίσετε μία-μία τις λέξεις που εντόπισε το λεξικό ότι ταιριάζουν.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου,

και επιλέξετε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

4. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

## Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών κειμένου

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλα τα προγράμματα επεξεργασίας της συσκευής, αγγίξτε  και επιλέξετε **Απενεργ.** **πρόβλεψης** ή αγγίξτε γρήγορα δύο φορές **#**. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε  και να επιλέξετε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** > **Απενεργοποιημένη**.

## Ρυθμίσεις εισαγωγής με αφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Εισαγωγή αφής**.

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου για την οθόνη αφής, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

### Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

- **Εξάσκηση γραφής** — Άνοιγμα της εφαρμογής εκμάθησης γραφής με το χέρι. Μάθετε τη συσκευή να αναγνωρίζει καλύτερα το γραφικό σας χαρακτήρα. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Γλώσσα γραφής** — Ορισμός των εξαρτώμενων από τη γλώσσα χαρακτήρων του γραφικού σας χαρακτήρα που θα αναγνωρίζονται και του τρόπου διάταξης του πληκτρολογίου οθόνης.
- **Ταχύτητα γραφής** — Προσαρμογή της ταχύτητας αναγνώρισης της γραφής με το χέρι.
- **Οδηγός γραφής** — Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής καθοδήγησης στην περιοχή γραφής. Η γραμμή καθοδήγησης σας βοηθά να γράφετε σε ευθεία γραμμή και τη συσκευή να αναγνωρίζει το γραφικό σας χαρακτήρα.
- **Ίχνος γραφής** — Αλλαγή του πάχους του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.
- **Χρώμα γραφής** — Αλλαγή του χρώματος του κειμένου που γράφετε με τη γραφίδα.

## 6. Επαφές (τηλεφωνικός κατάλογος)

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες των επαφών, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις κατοικίας ή τις διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέτετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε .

## Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
2. Αγγίξτε ένα πεδίο για να εισάγετε τις πληροφορίες στο πεδίο. Για να κλείσετε την εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε . Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για την επεξεργασία επαφών, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

## Γραμμή εργαλείων Επαφών

Στη γραμμή εργαλείων της λίστας επαφών, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Κλήση** — Κλήση της επιθυμητής επαφής.
-  **Δημιουργία μηνύματος** — Αποστολή ενός μηνύματος στην επιθυμητή επαφή.
-  **Νέα επαφή** — Δημιουργία μιας νέας επαφής.

## Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια επαφή ή για να στείλετε μια επαφή ως επαγγελματική κάρτα σε μια άλλη συσκευή, αγγίξτε παρατεταμένα μια επαφή και επιλέξτε **Αντιγραφή**, **Διαγραφή** ή **Αποστ. προσ. στοιχ..**

Για να διαγράψετε πολλές επαφές ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις

επιθυμητές επαφές και για να τις διαγράψετε επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να ακούσετε την φράση κλήσης που αντιστοιχεί σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης** > **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή φράσης**.

## Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αναθέσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια επαφή. Εάν μια επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν ορισμένο αριθμό ή μια διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης για φωνητική κλήση.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**.
3. Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση υπογραμμίζεται στην προβολή επαφών.

## Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια ομάδα επαφών, μετακινηθείτε στην ομάδα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. κειμ. ειδοπ. κλήσ.**. Αγγίξτε το πεδίο κειμένου για να εισάγετε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε .

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Προσθήκη εικόνας**, και μια εικόνα από την Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμένος ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Εικόνα** > **Προβολή**, **Αλλαγή** ή **Αφαίρεση**.

## Αντιγραφή επαφών

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, ή συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δε θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ακύρωση**. Θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στον κατάλογο των επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

## Υπηρεσίες SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

## Επαφές SIM

Για να επιλέξετε την εμφάνιση των ονομάτων και των αριθμών που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές προς προβολή** > **Μνήμη SIM**. Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές της κάρτας SIM ή να τις καλέσετε.

Οι αριθμοί που αποθηκεύετε στη λίστα επαφών μπορεί να μην αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα SIM σας. Για να

## Εφαρμογή Μηνύματα

αποθηκεύσετε αριθμούς στην κάρτα SIM, επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Μνήμη SIM**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο οι νέες επαφές που εισάγετε αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στην κάρτα σας SIM, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμ. μνήμη αποθ.** > **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Μνήμη SIM**.

## Επιτρεπτές κλήσεις

Μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου. Για να ανοίξετε τη λίστα αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αριθμοί SIM** > **Επαφές επιτρεπτών κλ..** Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο

αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. επιτρ. κλήσεων** ή **Απενεργ. επιτρεπτών κλ.** και εισάγετε τον κωδικό σας PIN2.

Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων αριθμών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή SIM** ή **Επιλογές** > **Προσθήκη από Επαφές**.

Όταν χρησιμοποιείτε τις επιτρεπτές κλήσεις, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε γραπτά μηνύματα μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

## 7. Εφαρμογή Μηνύματα

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

## Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.



**Συμβουλή:** Για να αποφύγετε να ξαναγράφετε μηνύματα που στέλνετε συχνά, χρησιμοποιήστε τα κείμενα του φακέλου Πρότυπα στην επιλογή Οι φάκελοί μου. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε τα δικά σας πρότυπα.

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

-  **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
-  **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους.
-  **Γραμ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.
-  **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
-  **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχετε στείλει, εκτός των μηνυμάτων που στείλατε με Bluetooth. Μπορείτε να αλλάζετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο.
-  **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα σε αναμονή αποστολής αποθηκεύονται προσωρινά στα εξερχόμενα, για παράδειγμα, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός δικτύου.
-  **Αναφορές παρ.** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

## Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.



**Σημαντικό:** Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

## Εφαρμογή Μηνύματα

1. Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.  
Για να στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα ή ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** και την αντίστοιχη επιλογή.
2. Για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Προς**. Για να εισάγετε οι ίδιοι τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail, αγγίξτε το πεδίο Προς.
3. Στο πεδίο θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**
4. Για να γράψετε το μήνυμα, αγγίξτε το πεδίο μηνύματος.
5. Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο σε ένα μήνυμα, επιλέξτε  και τον αντίστοιχο τύπο περιεχομένου.  
Ο τύπος μηνύματος μπορεί να αλλάξει σε μήνυμα πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο που εισάγατε.
6. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** και **Νέας εικόνας**, **Νέου κλιπ βίντεο** ή **Νέου κλιπ ήχου**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή περιεχομένου** και τον αντίστοιχο τύπο του περιεχομένου. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε  ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα

μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου MP4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

## Εισερχόμενα Μηνύματα

### Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο Εισερχόμενα, το  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο γραπτό μήνυμα, το  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, το  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και το  δεδομένα που λάβατε μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα, επιλέξτε το μήνυμα. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

## Μηνύματα πολυμέσων



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων , μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

## Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις

ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Γραμματοκιβώτιο

### Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Γραμ/κιβώτιο**.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην

## Εφαρμογή Μηνύματα

κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

### Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιό σας και να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα των νέων e-mail, επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Για να δείτε τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως offline, επιλέξτε **Όχι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** > **E-mail**.

### Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα** για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα επιλεγμένα μηνύματα ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2. Για να κλείσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τα μηνύματα e-mail χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για την προβολή συνημμένων σε e-mail, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο επισύναψης που υποδεικνύεται από την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Για την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

## Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράφετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφορά**.

## Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

## Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για την επισημάνση μηνυμάτων.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Ανοίγει μια λίστα φακέλων.
3. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε ένα φάκελο. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

## Μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**.

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα με διάφορα θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς θεμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

## Εφαρμογή Μηνύματα

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Οι συνδέσεις πακέτων δεδομένων μπορεί να αποτρέπουν τη λήψη εκπομπής κυψέλης.

## Εντολές υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Εντολές υπηρεσίας**.

Με την υπηρεσία εντολών υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να εισάγετε και να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών (γνωστά και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

## Ρυθμίσεις εφαρμογής Μηνύματα

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν διαμορφωθεί από πριν στη συσκευή σας ή μπορεί να τις λάβετε σε ένα μήνυμα. Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις οι ίδιοι, συμπληρώστε όλα τα πεδία με την επισήμανση **Πρέπει να οριστεί** ή έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μηνυμ. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη**.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλεται ως** — Για να μάθετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.
- **Απάντ. από το ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργίας MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνυμάτα σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημείο πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικείο δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.
- **Να επιτρ. ανώνυμα μην.** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να απορρίπτετε τα μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.

- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις με μηνύματα πολυμέσων.
- **Λήψη αναφορών** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορευμ.** — Επιλέξτε εάν θα αποτρέψετε τη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

## Ρυθμίσεις e-mail

### Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** και **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και τη λήψη e-mail, επιλέξτε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να καταργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο και τα μηνυμάτα του από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, αγγίξτε το προς κατάργηση γραμματοκιβώτιο εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

## Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Για να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, τις ρυθμίσεις χρήστη, τις ρυθμίσεις ανάκτησης και τις ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.

## Άμεσα μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συνομιλία**.

Η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (IM) (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα που

χρησιμοποιούν τα άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες IM) για συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν συμβατούς διακομιστές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία IM. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την υποστήριξη δυνατοτήτων.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί εκ των προτέρων στη συσκευή σας ή ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας IM. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

## 8. Διαμόρφωση της συσκευής στις προτιμήσεις σας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας αλλάζοντας την αρχική οθόνη, τους ήχους ή τα θέματα.

## Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Προσωπικό > Θέματα**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε θέματα για να αλλάξετε την όψη της οθόνης, όπως ταπετσαρίες και διατάξεις του κύριου μενού.

Για να αλλάξετε το θέμα που χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας, επιλέξτε **Γενικά**. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός θέματος προτού το ενεργοποιήσετε, μετακινηθείτε στο θέμα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη .

Για να αλλάξετε τη διάταξη του κύριου μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την όψη της αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Θέμα αρχικής οθόνης**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ταπετσαρίας ή μια προβολή σλάιντς ως φόντο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ταπετσαρία > Εικόνα** ή **Προβολή διαφανειών**.

Για να αλλάξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη όταν λαμβάνετε μια κλήση, επιλέξτε **Εικόνα κλήσης**.

## Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Προσωπικό > Προφίλ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προφίλ για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών. Το όνομα του επιλεγμένου προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Εάν χρησιμοποιείται το Γενικό προφίλ, εμφανίζεται μόνο η ημερομηνία.

## 9. Φάκελος μουσικής

### Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής



**Προειδοποίηση:** Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Για να προσωποποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να επιλέξετε το προφίλ που θα είναι ενεργό μέχρι μια ορισμένη ώρα εντός των επόμενων 24 ωρών, μετακινηθείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωρινό** και επιλέξτε την ώρα. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από εκείνο που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ είναι προσωρινό, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη. Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου**.

κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως AAC, AAC+, eAAC+, MP3 και WMA. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά μιας μορφής αρχείου ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

## Φάκελος μουσικής

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε podcast. Podcasting είναι η μέθοδος παράδοσης περιεχομένου ήχου ή βίντεο μέσω internet χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RSS ή ATOM για αναπαραγωγή σε συσκευές κινητών και υπολογιστές.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική από άλλες συμβατές συσκευές στη συσκευή σας.

## Αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή ενός podcast

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Μουσική**.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε τις βιβλιοθήκες μουσικής και podcast αφού έχετε ενημερώσει την επιλογή τραγουδιού ή podcast στη συσκευή σας. Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές > Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Για να αναπαράγετε ένα τραγούδι ή ένα podcast:

1. Επιλέξτε κατηγορίες για να μεταβείτε στο τραγούδι ή στα podcast που θέλετε να ακούσετε.
2. Για να αναπαράγετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα.

Για παύση της αναπαραγωγής, αγγίξτε  και για συνέχιση της αναπαραγωγής, αγγίξτε .

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, αγγίξτε παρατεταμένα  ή .

Για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο, αγγίξτε . Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, αγγίξτε . Για να μεταβείτε στο προηγούμενο στοιχείο, αγγίξτε ξανά  εντός 2 δευτερολέπτων μετά την έναρξη του τραγουδιού ή του podcast.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά (), επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. σε τυχαία σειρά**.


Για επανάληψη του τρέχοντος στοιχείου () ή για απενεργοποίηση της επανάληψης, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Εάν αναπαράγετε podcast, η τυχαία αναπαραγωγή και η επανάληψη απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και τη στερεοφωνική ακρόαση ή για να ενισχύσετε το μπάσο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

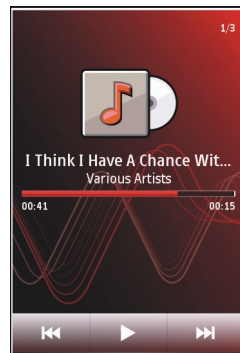

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και να αφήσετε τη μουσική στο υπόβαθρο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

## Λίστες αναπαραγωγής

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Μουσική** και **Λίστες αναπαραγωγής**.

Για να δείτε τα στοιχεία της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία λίστας αναπ.**.

## Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα λίστα αναπαραγ.**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Για να προσθέσετε ένα τραγούδι, επιλέξτε **Ναι** ή για να προσθέσετε τα τραγούδια αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.
4. Εάν επιλέξατε **Ναι**, επιλέξτε καλλιτέχνες για να βρείτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε στοιχεία.

Για να εμφανιστεί η λίστα τραγουδιών κάτω από τον τίτλο ενός καλλιτέχνη, επιλέξτε **Ανάπτυξη**. Για να αποκρύψετε τη λίστα τραγουδιών, επιλέξτε **Σύμπτυξη**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε **Εντάξει**.  
Αν τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης, η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης.

Για να προσθέσετε περισσότερα τραγούδια αργότερα, στην προβολή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. τραγουδιών**.

Για να προσθέσετε τραγούδια, συλλογές, καλλιτέχνες, είδη και συνθέτες σε μια λίστα αναπαραγωγής από τις διάφορες προβολές του μενού μουσικής, επιλέξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστα αναπ.** > **Αποθ. λίστα αναπαρ.** ή **Νέα λίστα αναπαραγ.**.

Για να αφαιρέσετε ένα τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Αυτή η επιλογή δε διαγράφει το τραγούδι από τη συσκευή, απλώς το αφαιρεί από τη λίστα αναπαραγωγής.

Για αναδιοργάνωση της σειράς των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να μετακινήσετε και **Επιλογές** > **Αναδιάταξη λίστας αν..**. Για να σύρετε ένα τραγούδι σε μια νέα θέση, επιλέξτε το τραγούδι στην επιθυμητή θέση και **Απόθεση**. Για να ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Εντάξει**.

## Podcast

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική** > **Μουσική** και **Podcast**.

Το μενού podcast εμφανίζει τα διαθέσιμα podcast στη συσκευή.

Τα επεισόδια podcast έχουν τρεις καταστάσεις: με καμία αναπαραγωγή, με μερική αναπαραγωγή και με πλήρη αναπαραγωγή. Εάν ένα επεισόδιο έχει αναπαραχθεί μερικώς, κατά την επόμενη αναπαραγωγή του αναπαραγεται από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής. Εάν

ένα επεισόδιο δεν έχει αναπαραχθεί ποτέ ή έχει αναπαραχθεί πλήρως, τότε αναπαράγεται από την αρχή.

## Μεταφορά μουσικών κομματιών από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μεταφορά μουσικών κομματιών:

- Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, επιλέξτε τη **Μαζική αποθήκευση** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- Για να συγχρονίσετε μουσική με το Windows Media Player, συνδέστε το συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > USB > Λειτουργία σύνδεσης USB**.

## Μουσικό Κατάστημα της Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Κατ. μουσ.**

Στο μουσικό κατάστημα της Nokia (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αναζητήσετε, περιηγηθείτε και αγοράσετε μουσική για λήψη στη συσκευή σας. Για να μπορέσετε να

αγοράσετε μουσική, θα πρέπει, πρώτα, να εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Για να έχετε πρόσβαση στο Μουσικό Κατάστημα της Nokia, πρέπει να διαθέτετε ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή.

Το Μουσικό κατάστημα της Nokia δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

## Ρυθμίσεις Μουσικού Καταστήματος της Nokia

Η διαθεσιμότητα και η εμφάνιση των ρυθμίσεων Nokia Music Store ενδέχεται να ποικίλουν. Οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένες και μη επεξεργάσιμες. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με το Μουσικό Κατάστημα Nokia. Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.**

Στο Μουσικό Κατάστημα Nokia, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων επιλέγοντας **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

## Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

## Ρυθμίσεις podcasting

Για να ανοίξετε το Nokia Podcasting, επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Podcasting**.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Podcasting, ρυθμίστε τη σύνδεσή σας και κάντε λήψη ρυθμίσεων.

Η μέθοδος σύνδεσης που συνιστάται είναι το ασύρματο LAN(WLAN). Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για τους όρους και τις χρεώσεις υπηρεσιών δεδομένων πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων μπορεί να επιτρέπει μεγάλες μεταφορές δεδομένων με μία μηνιαία χρέωση.

### Ρυθμίσεις σύνδεσης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για να ορίσετε τη σύνδεσή σας στο Internet.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Επιλέξτε το URL της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις.

### Ρυθμίσεις λήψης

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λήψης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Ορίστε την θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε τα podcasts.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.

- **Ημ. επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ημερομηνία της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.
- **Ώρα επόμ. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και λειτουργεί η εφαρμογή Nokia Podcasting. Εάν η εφαρμογή Nokia Podcasting δε λειτουργεί, οι αυτόματες ενημερώσεις δεν είναι ενεργοποιημένες.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε τι πρέπει να κάνετε εάν οι λήψεις υπερβούν το όριο λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιγών** στην προβολή ρυθμίσεων.

## Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή URL, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο **Podcast**.

## Έκθεση

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast.**

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου. Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματα.**

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο **Podcast**, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

## Ραδιόφωνο

### Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο.**

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε τον αυτόματο συντονισμό των τοπικών σταθμών.

Για να ακούσετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό, επιλέξτε  ή .

Για να σιγήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε .

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Σταθμοί** — Προβολή αποθηκευμένων ραδιοσταθμών.
- **Συντονισμός σταθμών** — Αναζήτηση ραδιοσταθμών.
- **Αποθήκευση** — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.
- **Ενεργοπ. μεγαφώνου** ή **Απενεργοπ. μεγαφώνου** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- **Εναλλ/κές συχνότητες** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε το ραδιόφωνο να αναζητά αυτόματα καλύτερη συχνότητα RDS για το σταθμό εάν πέσει το σήμα σε αυτή τη συχνότητα.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστροφή στην αρχική οθόνη με το ραδιόφωνο να παίζει στο παρασκήνιο.

### Διαχείριση ραδιοσταθμών

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο.**

Για να ακούσετε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί** και επιλέξτε ένα σταθμό από τη λίστα.

Για να καταργήσετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Διαγραφή ή Μετονομασία.**

Για να επιλέξετε οι ίδιοι τη συχνότητα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές > Συντονισμός σταθμών > Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμός.**

## 10. Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους streaming, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.



**Συμβουλή:** Για να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στην προβολή εικόνων και κλιπ βίντεο, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων  για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

### Προβολή και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και από τα ακόλουθα:

-  **Εικόνες & βίντεο** — Προβολή εικόνων στην εφαρμογή προβολής εικόνων και βίντεο στο Κέντρο βίντεο.
-  **Τραγούδια** — Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
-  **Κλιπ ήχου** — Ακρόαση κλιπ ήχου.
-  **Άλλα πολυμέσα** — Προβολή παρουσιάσεων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε, μετακινήσετε και να προσθέσετε στοιχεία στους φακέλους.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Τα βίντεο κλιπ και τα αρχεία με επέκταση .ram ανοίγουν και

αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο, ενώ τα μουσικά κλιπ και τα κλιπ ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης (εάν έχετε τοποθετήσει) ή στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

### Προβολή εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και **Εικόνες & βίντεο**.

Οι εικόνες, τα βίντεο κλιπ και οι φάκελοι εμφανίζονται σε ένα βρόχο και ταξινομούνται βάσει ημερομηνίας και ώρας. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία ένα προς ένα, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία σε ομάδες, 'χαϊδέψτε' την οθόνη με το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, επιλέξτε το από τη λίστα. Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ενός βίντεο κλιπ ή μιας εικόνας.
- **Χρήση αρχείου** — Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Ορισμ. ως ταπετσ.**

## Έκθεση

Για να ορίσετε την εικόνα ως γενική εικόνα κλήσης, επιλέξτε **Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να ορίσετε την εικόνα ως εικόνα κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός σε επαφή**.

Για να ορίσετε ένα κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ορ. ως ήχος κλήσης**.

Για να εκχωρήσετε το κλιπ βίντεο ως ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός σε επαφή**.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά με εικόνες, βίντεο κλιπ και φακέλους.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- ✉ **Αποστολή** — Αποστολή της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.
- ✎ **Επεξεργασία** — Επεξεργασία της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.
- 📷 **Διαγραφή** — Διαγραφή της επιλεγμένης εικόνας ή του βίντεο κλιπ.

## Οργάνωση εικόνων και βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και **Εικόνες & βίντεο** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογές φακέλου** — Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Νέος φάκελος**.

- **Οργάνωση** — Για να αντιγράψετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να μετακινήσετε αρχεία σε φακέλους, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
- **Προβολή κατά** — Προβολή αρχείων κατά ημερομηνία, τίτλο ή μέγεθος.

## Λειτουργία εξόδου τηλεόρασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**.

Για να δείτε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει σε μια συμβατή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο εξόδου βίντεο Nokia.

Πριν να δείτε τις εικόνες και τα βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου της τηλεόρασης για το υφιστάμενο σύστημα τηλεόρασης και τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** > **Εξαρτήματα** > **Έξοδος TV**.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ως εικονοσκόπιο για την κάμερα σε λειτουργία εξόδου τηλεόρασης.

Για να παρακολουθήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ στην τηλεόραση, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

1. Συνδέστε ένα καλώδιο εξόδου βίντεο Nokia στην είσοδο βίντεο μιας συμβατής τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου εξόδου βίντεο Nokia στην υποδοχή Nokia AV της συσκευής σας.
3. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε τη λειτουργία καλωδίου.

4. Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση**, και αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Οι εικόνες παρουσιάζονται στην προβολή εικόνων και τα βίντεο κλιπ αναπαράγονται στο RealPlayer.

Όλοι οι ήχοι, συμπεριλαμβανόμενων των ενεργών κλήσεων, του στερεοφωνικού ήχου βίντεο κλιπ, των ήχων πλήκτρων και των ήχων κλήσης, δρομολογούνται προς την τηλεόραση όταν το καλώδιο εξόδου βίντεο Nokia συνδέεται στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά το μικρόφωνο της συσκευής.

Η ανοιγμένη εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση. Όταν ανοίγετε μια εικόνα στην προβολή με



## 11. Κάμερα

Το Nokia 5800 XpressMusic έχει δύο κάμερες, μια κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής και μια κάμερα χαμηλότερης ανάλυσης στο μπροστινό μέρος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2048x1536 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

μικρογραφίες ενώ προβάλλεται στην τηλεόραση, η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη.

Όταν ανοίγετε ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, το RealPlayer αρχίζει να αναπαράγει το βίντεο κλιπ στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη της τηλεόρασης.

Μπορείτε να δείτε εικόνες ως προβολή διαφανειών στην τηλεόραση. Όλα τα στοιχεία μιας συλλογής ή οι εικόνες που έχουν επισημανθεί εμφανίζονται στην τηλεόραση καλύπτοντας ολόκληρη την οθόνη.

Η ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας μπορεί να διαφέρει λόγω της διαφορετικής ανάλυσης των συσκευών.

Ραδιοσήματα από ασύρματα δίκτυα που προέρχονται, για παράδειγμα, από εισερχόμενες κλήσεις, ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στην εικόνα της τηλεόρασης.

## Ενεργοποίηση της κάμερας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να ενεργοποιήσετε τη δευτερεύουσα κάμερα, ενεργοποιήστε την κύρια κάμερα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση δευτερ. κάμερας**.

## Λήψη εικόνας

### Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για τη λήψη ακίνητων εικόνων

Το εικονοσκόπιο ακίνητων εικόνων εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:



- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 — Ρυθμιστικό μεγέθυνσης. Για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό μεγέθυνσης, αγγίξτε την οθόνη.
- 3 — Εικονίδιο λήψης. Αγγίξτε για να τραβήξετε μια εικόνα.
- 4 — Λειτουργία φλας. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 5 — Ρυθμίσεις λήψης. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 — Ένδειξη ανάλυσης εικόνας
- 8 — Μετρητής εικόνων (ο υπολογιζόμενος αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και τη διαθέσιμη μνήμη)
- 9 — Μνήμη σε χρήση. Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: μνήμη

συσκευής (📷), κάρτα μνήμης (💾) μνήμη μαζικής αποθήκευσης (💾).

10 — Ένδειξη σήματος GPS

### Ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής

Για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα** και ☰.

Η προβολή ρυθμίσεων λήψης και εγγραφής παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός κλιπ βίντεο.

Οι ρυθμίσεις λήψης και εγγραφής επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές αφού κλείσετε την κάμερα.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

**A** — Επιλέξτε τη σκηνή.

📷 ή 📷 — Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και εικόνας.

📷 ή 📷 — Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος του εικονοσκόπιου (μόνο για εικόνες).

🕒 — Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).

📷 — Άνοιγμα φακέλου Έκθεση.

Ρυθμίσεις εικόνων:

🌈 — Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ.

**A** — Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού. Επιλέξτε τις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

**☒** — Ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης (μόνο για εικόνες). Εάν φωτογραφίζετε ένα σκοτεινό αντικείμενο μπροστά από ένα ανοιχτόχρωμο φόντο όπως το χιόνι, ρυθμίστε την έκθεση στο +1 ή στο +2 για να αντισταθμίσετε τη φωτεινότητα του φόντου. Για φωτεινά θέματα με σκούρο φόντο, χρησιμοποιήστε -1 ή -2.

**ISO**  
**A** Ρύθμιση της ευαισθησίας φωτός (μόνο για εικόνες). Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αυξήστε την ευαισθησία φωτός της κάμερας για να μειώσετε τον κίνδυνο λήψης πολύ σκοτεινών εικόνων και θολών εικόνων. Η αύξηση της ευαισθησίας φωτός μπορεί να αυξήσει και το θόρυβο της εικόνας.

**⦿** Ρύθμιση του κοντράστ (μόνο για εικόνες). Ρυθμίστε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών τμημάτων των φωτογραφιών.

**▣** Ρύθμιση της ευκρίνειας (μόνο για εικόνες).

Η προβολή της οθόνης αλλάζει για να ταιριάζει με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Οι ρυθμίσεις λήψης είναι ανάλογες με τις λειτουργίες λήψης. Η εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών δεν επαναφέρει τις ορισμένες ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε μια νέα σκηνή, οι ρυθμίσεις λήψης αντικαθίστανται από την επιλεγμένη σκηνή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης αφού επιλέξετε μια σκηνή, εάν χρειάζεται.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

## Λήψη φωτογραφιών

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.
- Η ποιότητα μιας ψηφιακά μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτήν μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει περίπου ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη εικόνων, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής.

Για να τραβήξετε μια εικόνα:

1. Για εναλλαγή από λειτουργία βίντεο σε λειτουργία εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > .
2. Για να κλειδώσετε την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση (δε διατίθεται στις λειτουργίες τοπίου ή σκηνών αθλημάτων). Εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κίτρινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.

## Κάμερα

3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Μη μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική φωτογραφία.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.

Για να αφήσετε την κάμερα ανοιχτή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές, πατήστε το πλήκτρο μενού. Για να επιστρέψετε στην κάμερα, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης.

## Μετά τη λήψη μιας εικόνας

Μετά τη λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή εικόνας** > **Ναι**):

- ✉ **Αποστολή** — Αποστολή της εικόνας μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Για να στείλετε την εικόνα στο πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε, επιλέξτε  **Αποστολή σε καλούντα** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- 📄 **Διαγραφή** — Διαγραφή της εικόνας.
- 🖼️ — Άνοιγμα φακέλου Έκθεσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία στη λειτουργία αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση εικόνας** > **Ορισμ. ως ταπετσ.**

Για να ορίσετε την εικόνα ως προεπιλεγμένη εικόνα κλήσης που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση κλήσης,

επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση εικόνας** > **Ορ. ως εικόνα κλήσης**.

Για να αντιστοιχίσετε την εικόνα με μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση εικόνας** > **Ορισμός σε επαφή**.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να τραβήξετε μια νέα εικόνα, πιάστε το πλήκτρο λήψης.

## Φλας και λυχνία βίντεο

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ένα φλας διπλού LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φλας, αγγίξτε την τρέχουσα ένδειξη λειτουργίας φλας, η οποία είναι μία από τις ακόλουθες:  **Αυτόματο**,  **Περιορ. κόκκιν.**,  **Ενεργοπ.**, και  **Απενεργοποιημένο**.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα LED του φλας όταν έχει αφαιρεθεί το πίσω κάλυμμα. Τα LED μπορεί να ζεσταθούν πολύ μετά από παρατεταμένη χρήση.

## Λυχνία βίντεο

Για να αυξήσετε τα επίπεδα φωτός κατά την εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε 

## Σκηνές

Μια σκηνή σας βοηθά να βρίσκετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις χρωμάτων και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις κάθε σκηνής έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα ορισμένο στιλ ή περιβάλλον.

Η προεπιλεγμένη σκηνή στη λειτουργία εικόνας είναι η **Αυτόματα**, ενώ στη λειτουργία βίντεο η **Αυτόματο** (και οι δύο υποδηλώνονται με **A**).

Για να αλλάξετε τη σκηνή, επιλέξτε **≡** > **Λειτουργίες σκηνής** και μια σκηνή.

Για να κάνετε τη δική σας σκηνή διαθέσιμη για ένα ορισμένο περιβάλλον, μετακινηθείτε στην επιλογή **Ορισμός από χρήστη** και επιλέξτε **Αλλαγή**. Σε ορισμένες από τις χρήσιμες σκηνές μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού και χρωμάτων. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Βάσει λειτουργίας σκηνής** και την επιθυμητή σκηνή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στη λίστα σκηνών, επιλέξτε **Πίσω**. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας σκηνή, επιλέξτε **Ορισμός από χρήστη** > **Επιλογή**.

## Πληροφορίες θέσης

Μπορείτε να προσθέσετε αυτόματα πληροφορίες για τη θέση λήψης στις λεπτομέρειες του υλικού που έχετε τραβήξει.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα**.

Για να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στο υλικό που έχετε τραβήξει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή στοιχ. GPS** > **Ενεργοπ.**.

Ενδείξεις πληροφοριών θέσης:

- ✂ — Πληροφορίες θέσης μη διαθέσιμες. Το GPS εκτελείται στο παρασκήνιο για αρκετά λεπτά. Αν πραγματοποιηθεί σύνδεση με δορυφόρο και η ένδειξη αλλάξει εκείνη τη στιγμή σε **📶**, όλες οι εικόνες και τα κλιπ βίντεο που θα τραβήξετε θα λάβουν γεωγραφική ετικέτα βάσει των πληροφοριών εντοπισμού θέσης GPS που λήφθηκαν.
- 📍 — Οι πληροφορίες θέσης είναι διαθέσιμες. Προστέθηκαν πληροφορίες θέσης στις λεπτομέρειες του αρχείου.

## Οι ίδιοι στη φωτογραφία — χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη για να καθυστερείτε τη λήψη και να συμμετέχετε στη φωτογραφία.

Για να ορίσετε την καθυστέρηση του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **≡** > **🕒** και την καθυστέρηση που απαιτείται πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοπ.**. Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει το εικονίδιο χρονόμετρου στην οθόνη και εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία μετά το τέλος της επιλεγμένης καθυστέρησης.

## Κάμερα

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, επιλέξτε  >  > .



**Συμβουλή:** Επιλέξτε **2 δευτερόλ.** για να κρατήσετε το χέρι σας σταθερό κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

## Λήψη φωτογραφιών σε ακολουθία

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα**.

Η διαδοχική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών σε γρήγορη ακολουθία, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κάμερα** και  > **Ακολουθία**. Για να κλείσετε το παράθυρο των ρυθμίσεων, αγγίξτε την οθόνη πάνω από το παράθυρο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή τραβάει φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο ή μέχρι να εξαντληθεί η μνήμη. Αν πατήσετε το πλήκτρο λήψης σύντομα, η συσκευή θα τραβήξει έξι φωτογραφίες σε ακολουθία.

Για τη διαδοχική λήψη δύο ή περισσότερων φωτογραφιών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε. Για να τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Για να διακόψετε τη λήψη των φωτογραφιών, επιλέξτε **Ακύρωση**. Ο αριθμός των φωτογραφιών που λαμβάνονται εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Οι φωτογραφίες που τραβήξατε, εμφανίζονται σε πλέγμα. Αν χρησιμοποιήσατε ένα χρονικό διάστημα, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η φωτογραφία που λήφθηκε τελευταία.

Μπορείτε να προβάλετε τις υπόλοιπες φωτογραφίες στην Έκθεση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονοδιακόπτη.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο της διαδοχικής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας, επιλέξτε  > **Διαδοχική λειτουργία** > **Απενεργοπ..**

## Εγγραφή βίντεο


### Εγγραφή βίντεο

1. Για εναλλαγή από λειτουργία εικόνας σε λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  και τη λειτουργία βίντεο .
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή αγγίξτε . Εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο εγγραφής και ακούγεται ένας ήχος.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε **Συνέχεια**. Αν διακόψετε την εγγραφή και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο επόμενο λεπτό, η εγγραφή σταματά. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του θέματος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μεγέθυνσης στη συσκευή σας.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης. Το κλιπ βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει

ένα βίντεο κλιπ είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα με ποιότητα κοινής χρήσης και 90 λεπτά με άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.

## Στοιχεία ρύθμισης και ενδείξεις στην οθόνη για την εγγραφή βίντεο

Το εικονοσκόπιο βίντεο εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις:

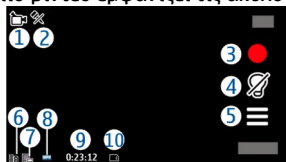

- 1 — Ένδειξη λειτουργίας λήψης
- 2 — Ένδειξη ενεργοποίησης σίγασης ήχου
- 3 — Εικονίδιο λήψης. Αγγίξτε για εγγραφή βίντεο.
- 4 — Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτός βίντεο.
- 5 — Ρυθμίσεις εγγραφής. Αγγίξτε για να αλλάξετε ρυθμίσεις.
- 6 — Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- 7 — Ένδειξη ποιότητας βίντεο. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα βίντεο**.
- 8 — Τύπος αρχείου βίντεο κλιπ

9 — Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής. Κατά την εγγραφή, η ένδειξη τρέχουσας διάρκειας βίντεο εμφανίζει επίσης το χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.

10 — Η θέση όπου αποθηκεύεται το βίντεο κλιπ.

## Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες επιλογές (διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή εγγρ. βίντεο** > **Ναι**):

- **▶ Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις γράψατε.
- **🗑️ Διαγραφή** — Διαγραφή του κλιπ βίντεο.
- **✉️ Αποστολή** ή πιάστε το πλήκτρο κλήσης — Αποστολή του βίντεο κλιπ μέσω ενός μηνύματος πολυμέσων, e-mail ή μέσω άλλων τρόπων σύνδεσης, όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου MPEG4 σε ένα μήνυμα πολυμέσων.  
Για να στείλετε το κλιπ βίντεο σε ένα πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε, επιλέξτε **✉️ (Αποστολή σε καλούντα)** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο προκειμένου να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

## 12. Εντοπισμός θέσης (GPS)

Για τον εντοπισμό της θέσης σας ή τον υπολογισμό αποστάσεων και συντεταγμένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και δεδομένα GPS. Για τις εφαρμογές αυτές απαιτείται σύνδεση GPS.

### Σχετικά με το GPS

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρεσών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κανένα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία** και **Εντοπισμ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης**.

### Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα

παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.


Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία** και **Εντοπισμ. θέσης > Διακομ. εντοπ. θέσης > Σημείο πρόσβασης**. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) για αυτήν την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα ερωτηθείτε για το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

## Κρατήστε τη συσκευή σας σωστά

Όταν χρησιμοποιείτε το δέκτη GPS, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας.

Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ο δέκτης GPS καταναλώνει ισχύ από τη μπαταρία της συσκευής. Η χρήση του δέκτη GPS μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας.

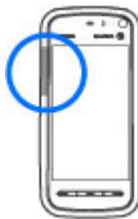


## Συμβουλές σχετικά με τη δημιουργία μιας σύνδεσης GPS

### Ελέγξτε την κατάσταση του δορυφορικού σήματος

Για να ελέγξετε πόσους δορυφόρους εντόπισε η συσκευή σας και κατά πόσο λαμβάνει σήματα από δορυφόρους, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Τοποθεσία** και **Δεδομένα GPS > Θέση > Επιλογές > Κατάσταση δορυφόρου**.

Εάν η συσκευή σας έχει εντοπίσει δορυφόρους, εμφανίζεται μία γραμμή για κάθε δορυφόρο στη σχετική οθόνη πληροφοριών. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος της γραμμής, τόσο πιο δυνατό το δορυφορικό σήμα. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφορικό σήμα ώστε να υπολογίσει τις συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεστε, η γραμμή γίνεται μπλε.



Για να δείτε τις θέσεις των δορυφόρων που έχουν βρεθεί, επιλέξτε **Αλλ. προβ..**

Αρχικά η συσκευή σας θα πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους για να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Όταν έχει πραγματοποιηθεί ο αρχικός υπολογισμός, ενδέχεται να μπορείτε να προχωρήσετε τον υπολογισμό των συντεταγμένων της θέσης σας με τρεις δορυφόρους. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι γενικά καλύτερη όταν εντοπίζονται περισσότεροι δορυφόροι.

## Εντοπισμός θέσης (GPS)

Αν η συσκευή σας δε μπορεί να εντοπίσει το σήμα του δορυφόρου, εξετάστε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα.
- Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας.
- Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος.
- Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

## Αιτήσεις εντοπισμού θέσης

Ενδέχεται να λάβετε αίτηση από μια υπηρεσία δικτύου για λήψη από αυτή των στοιχείων θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία, με βάση την περιοχή που βρίσκεται η συσκευή σας.

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση εντοπισμού θέσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει την υπηρεσία που υποβάλει την αίτηση. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των στοιχείων θέσης σας ή **Απόρριψη** για να απορρίψετε την αίτηση.

## Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** και **Ορόσημα**.

Με τα Ορόσημα, μπορείτε να αποθηκεύετε τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων σημείων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομείτε τα αποθηκευμένα σημεία σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως επαγγελματικά, και να προσθέτετε και άλλες πληροφορίες σε αυτά, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αποθηκευμένα ορόσημά σας σε συμβατές εφαρμογές, όπως τα δεδομένα GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται σε μορφή μοιρών και υποδιαίρεσών τους με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να εντοπίσετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να καταχωρήσετε οι ίδιοι τις πληροφορίες της θέσης, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.
- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια ταχυδρομική διεύθυνση).
- **Προσθήκη σε κατηγορία** — Προσθήκη ενός ορόσημου σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Αποστολή ενός ή περισσότερων ορόσημων σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομείτε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργείτε νέες κατηγορίες. Για την επεξεργασία και τη δημιουργία νέων κατηγοριών ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία κατηγοριών**.

## Δεδομένα GPS

Τα δεδομένα GPS σχεδιάζονται για να παράσχουν πληροφορίες καθοδήγησης δρομολογίου σε επιλεγμένο προορισμό, πληροφορίες εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας και πληροφορίες ταξιδιού, όπως η κατά προσέγγιση απόσταση από τον προορισμό και η κατά προσέγγιση διάρκεια του ταξιδιού.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** και **Δεδομένα GPS**.

## Ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Τοποθεσία** και **Εντοπισμ. θέσης**.

### Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

- **Ενσωματωμένο GPS** — Χρήση του ενσωματωμένου δέκτη GPS της συσκευής σας.
- **Υποβοηθούμενο GPS** — Χρησιμοποιήστε το σύστημα A-GPS για να λάβετε βοηθητικά δεδομένα από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων.

- **Bluetooth GPS** — Χρήση συμβατού εξωτερικού δέκτη GPS με συνδεσιμότητα Bluetooth.
- **Βάσει δικτύου** — Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από το κυψελοειδές δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

### Διακομιστής εντοπισμού θέσης

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης και ένα διακομιστή εντοπισμού θέσης για την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε **Διακομ. εντοπ. θέσης**. Ο διακομιστής εντοπισμού θέσης μπορεί να είναι προρυθμισμένος από την εταιρία σας και ίσως να μην έχετε δυνατότητα επεξεργασίας των ρυθμίσεων.

### Ρυθμίσεις συμβολισμού

Για να επιλέξετε το σύστημα μονάδων μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ταχύτητα και τις αποστάσεις, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικό** ή **Αγγλοσαξονικό**.

Για να ορίσετε τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται στη συσκευή σας οι πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μορφή συντεταγμένων**, και τη μορφή που επιθυμείτε.

## 13. Χάρτες

### Χάρτες

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Με την εφαρμογή Χάρτες μπορείτε να δείτε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε

διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες και να τις στείλετε σε συμβατές συσκευές. Μπορείτε επίσης να αγοράζετε άδειες χρήσης για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς, πληροφορίες για την κυκλοφορία και υπηρεσία πλοήγησης

## Χάρτες

με φωνητική καθοδήγηση. Αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις χώρες ή περιοχές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Εάν περιηγηθείτε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από χάρτες που έχετε κατεβάσει ήδη στη συσκευή σας, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για την περιοχή μέσω του internet. Κάποιοι χάρτες μπορεί να είναι διαθέσιμοι στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Συμβουλή:** Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση internet και να περιηγηθείτε στους χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφίες είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Η λήψη χαρτών και ειδικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Εντοπισμός θέσης μέσω δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να εντοπίζετε την τρέχουσα θέση σας ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτός ο εντοπισμός είναι ταχύτερος αλλά λιγότερο ακριβής από το GPS, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη θέση ως σημείο αφετηρίας για πλοήγηση.

Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για εντοπισμό θέσης, ξεκινήστε την εφαρμογή Χάρτες και επιλέξτε **Βασισμένη στο δίκτυο** ως μέθοδο εντοπισμού θέσης. Όταν η σύνδεση GPS είναι έτοιμη, αντικαθιστά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ως μέθοδο εντοπισμού θέσης.

## Μετακίνηση στο χάρτη

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Για να μεγεθύνετε το χάρτη με επίκεντρο τη θέση σας GPS ή την τελευταία γνωστή σας θέση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Η θέση μου**.

Όταν η σύνδεση GPS είναι ενεργή, η τρέχουσα θέση σας υποδηλώνεται στο χάρτη με .

Για να μετακινηθείτε στο χάρτη, σύρετε το χάρτη. Ο χάρτης είναι, από προεπιλογή, στραμμένος προς το βορρά.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση και κάνετε περιήγηση στο χάρτη που εμφανίζεται, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενός νέου χάρτη εάν μετακινηθείτε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Οι χάρτες αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί).

Για να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε το χάρτη, επιλέξτε + και -.

## Ενδείξεις οθόνης

Η ένδειξη GPS  δείχνει τη διαθεσιμότητα και την ισχύ του σήματος των δορυφόρων. Μια γραμμή υποδηλώνει ένα δορυφόρο. Όταν η συσκευή προσπαθεί να εντοπίσει ένα δορυφόρο, η γραμμή είναι κίτρινη. Μόλις η συσκευή σας λάβει επαρκή δεδομένα από το δορυφόρο, ώστε να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση GPS, η γραμμή γίνεται πράσινη. Όσο περισσότερες είναι οι πράσινες γραμμές, τόσο πιο δυνατή είναι η σύνδεση GPS.

Αρχικά, η συσκευή σας πρέπει να λάβει σήματα από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ώστε να μπορέσει να υπολογίσει τις συντεταγμένες της θέσης σας. Μετά τον αρχικό υπολογισμό, το σήμα τριών δορυφόρων μπορεί να είναι αρκετό.

Η ένδειξη μεταφοράς δεδομένων  δείχνει τη σύνδεση internet που χρησιμοποιείται και την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται από την έναρξη της εφαρμογής.

## Εύρεση θέσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Για να βρείτε μια θέση στην πόλη ή την περιοχή που εμφανίζεται στο χάρτη, εισάγετε στο πεδίο αναζήτησης ολόκληρη ή ένα τμήμα της διεύθυνσης της θέσης. Αγγίξτε το πράσινο βέλος και επιλέξτε **Αναζήτηση**. Για να βρείτε μια

θέση σε μια άλλη θέση, εισάγετε την πόλη και ολόκληρη ή ένα τμήμα της διεύθυνσης, όπως το **London Oxford Street**. Για καλύτερα αποτελέσματα, εισάγετε το όνομα της πόλης στην τοπική γλώσσα.



**Συμβουλή:** Εάν δεν είστε σίγουροι για το όνομα της θέσης, εισάγετε μόνο τους πρώτους χαρακτήρες της λέξης αναζήτησης. Για καλύτερα αποτελέσματα, εισάγετε τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες.

Για να βρείτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή μια διεύθυνση σε μια άλλη χώρα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση** > **Διευθύνσεις**. **Χώρα/Περιοχή \*** και **Πόλη/ΤΚ \*** είναι υποχρεωτικά.



**Συμβουλή:** Για να αναζητήσετε θέσεις σε άλλη χώρα χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης, εισάγετε και το όνομα της χώρας στο πεδίο αναζήτησης: **Rome Italy**. Εισάγετε το όνομα της χώρας στα Αγγλικά ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό τριών γραμμάτων ISO (ITA για την Ιταλία, GBR για τη Μεγάλη Βρετανία, CHN για την Κίνα).

Για να εισάγετε μια διεύθυνση θέσης από την εφαρμογή Επαφές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση** > **Διευθύνσεις** > **Επιλογές** > **Επιλογή από τις Επαφές**.

Εάν αναζητήσετε κάποια θέση χωρίς σύνδεση internet, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιορίζονται σε μια ακτίνα 50 km.

## Αναζήτηση με κατηγορίες

Τα αποτελέσματα αναζήτησης ομαδοποιούνται κατά κατηγορίες. Για να περιορίσετε την αναζήτηση σε μια

## Χάρτες

κατηγορία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση** > **Θέσεις** και την κατηγορία.



**Παράδειγμα:** Για να βρείτε εστιατόρια κοντά στη θέση σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση** > **Θέσεις** > **Φαγητό & Ποτό** > **Εστιατόρια**.



**Παράδειγμα:** Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση** > **Θέσεις** > **Διαμονή**. Εισάγετε το όνομα του ξενοδοχείου στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε **Αναζήτηση όλων**.

## Σχεδιασμός διαδρομής

Επιλέξτε **Μενού** > **Χάρτες**.

Για να χαράξετε μια διαδρομή, επιλέξτε το σημείο αφετηρίας σας στο χάρτη, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος του χάρτη και επιλέξτε **Προσθήκη στη διαδρομή**.

Για να ορίσετε τον προορισμό και να προσθέσετε περισσότερες θέσεις για τη διαδρομή σας, αναζητήστε τη θέση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σημείου διαδρ..**

Για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων στη διαδρομή, αγγίξτε μια θέση και επιλέξτε **Μετακίνηση**. Μετακινηθείτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τη θέση και επιλέξτε **Επιλογή**.

Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή, αγγίξτε μια θέση και επιλέξτε **Επεξεργασία διαδρομής**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να απεικονίσετε τη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εμφάνιση διαδρομής**.

Για να πλοηγηθείτε στον προορισμό με αυτοκίνητο ή πεζοί, εάν έχετε αγοράσει μια άδεια χρήσης για αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη οδήγησης** ή **Έναρξη πεζοπορίας**.

Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση διαδρομής**.

## Αποθήκευση και αποστολή θέσεων

Για να αποθηκεύσετε μια θέση στη συσκευή σας, επιλέξτε τη θέση, αγγίξτε την περιοχή πληροφοριών στο επάνω μέρος του χάρτη και επιλέξτε **Προσθ. στις θέσεις μου**. Η θέση αποθηκεύεται στα **Αγαπημένα** > **Οι θέσεις μου**.

Για να στείλετε μια θέση σε μια συμβατή συσκευή, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Αποστολή**. Αν στείλετε τη θέση με σύντομο μήνυμα, η πληροφορία μετατρέπεται σε απλό κείμενο.

## Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας

Για να προβάλετε τα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγαπημένα**.

### Σημεία

Για να προβάλετε τις θέσεις που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας, επιλέξτε **Οι θέσεις μου**.

Για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες θέσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ταξινόμηση**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να προσθέσετε τη θέση σε μια διαδρομή, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Προσθήκη > Προσθήκη στη διαδρομή**.

### Ιστορικό

Για να ανατρέξετε στις θέσεις τις οποίες αναζητήσατε στο χάρτη, επιλέξτε **Ιστορικό**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

Για να στείλετε τη θέση σε μια συμβατή συσκευή, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Αποστολή**.

### Συλλογές

Για να δημιουργήσετε μια συλλογή με τα αγαπημένα σας σημεία, όπως εστιατόρια ή μουσεία, επιλέξτε **Συλλογές > Επιλογές > Νέα συλλογή**.

Για να προσθέσετε θέσεις στη συλλογή σας, ανοίξτε το φάκελο **Οι θέσεις μου**, αγγίξτε τη θέση και επιλέξτε **Προσθήκη > Προσθ. στη συλλογή**.

Για να προβάλετε την επιλεγμένη διαδρομή στο χάρτη, επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.

### Διαδρομές

Για να προβάλετε τις διαδρομές που έχετε αποθηκεύσει, επιλέξτε **Διαδρομές**.

Για να ανοίξετε την επιλεγμένη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα**.

## Πλοήγηση σε έναν προορισμό

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες**.

Για να πλοηγηθείτε στον προορισμό σας, πρέπει να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για την υπηρεσία πλοήγησης.

Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης για πλοήγηση πεζός και με αυτοκίνητο με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Οδήγ. & πεζοπ.** Για να αγοράσετε μια άδεια χρήσης μόνο για πλοήγηση πεζός, επιλέξτε **Πεζοπορία**. Η άδεια χρήσης αφορά συγκεκριμένη περιοχή και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή. Μπορείτε να πληρώσετε για την άδεια χρήσης μέσω μιας πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού τηλεφώνου σας, εάν κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Μπορείτε να μεταφέρετε την άδεια χρήσης από τη συσκευή σας σε μια άλλη συμβατή συσκευή, όμως η άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε μια συσκευή κάθε φορά.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλοήγηση για πρώτη φορά, σας ζητείται να επιλέξετε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης και να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων φωνητικής καθοδήγησης. Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Εργασία > Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Φωνητική καθοδήγηση**. Η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη για πλοήγηση όταν είστε πεζοί.

Για να αρχίσετε την πλοήγηση, επιλέξτε μια θέση και **Οδηγήστε εδώ** ή **Περπατήστε εδώ**.

## Συνδεσιμότητα

Για να διακόψετε την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή πλοήγησης**.

## Ενημέρωση χαρτών

Για να ενημερώσετε τους χάρτες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Χάρτης** > **Επιλογές** > **Έλεγχος για ενημερώσεις** ή χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader.

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή Χάρτες, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://maps.nokia.com>.

## Nokia Map Loader

Με την εφαρμογή Nokia Map Loader, μπορείτε να κατεβάζετε χάρτες και αρχεία φωνητικής καθοδήγησης από το internet

στη μνήμη της συσκευής ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Προτού χρησιμοποιήσετε το Nokia Map Loader πρέπει να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον μια φορά την εφαρμογή Χάρτες, εφόσον το Nokia Map Loader χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της εφαρμογής Χάρτες για να ελέγχει την έκδοση των προς λήψη χαρτών.

Για να εγκαταστήσετε το Nokia Map Loader σε ένα συμβατό υπολογιστή ή Mac, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://maps.nokia.com> και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

## 14. Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης με το internet ή με άλλες συμβατές συσκευές ή υπολογιστές.

## Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο

δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων WLAN. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα ασύρματο LAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail και σύνδεση με το Internet

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Δίκτυο**.

Η συσκευή σας μπορεί να μεταπηδά αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Τα δίκτυα GSM υποδηλώνονται με την ένδειξη **Ψ**. Τα δίκτυα UMTS υποδηλώνονται με την ένδειξη **3G**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία δικτύου** — Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα κόστη περιαγωγής. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου.

Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο δικτύό σας.
- **Εμφάν. πληροφ. κυψέλης** — Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και για να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

## Ασύρματο δίκτυο LAN

Η συσκευή σας μπορεί να ανιχνεύει και να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN). Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο WLAN, μπορείτε να συνδέετε τη συσκευή σας με το internet και με συμβατές συσκευές με υποστήριξη WLAN.

## Σχετικά με τα WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη στο χώρο που βρίσκεστε και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη

## Συνδεσιμότητα

με το WLAN. Ορισμένα δίκτυα WLAN φέρουν προστασία και θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα κλειδί πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών για να συνδεθείτε σε αυτό.

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν WLAN ή που επιτρέπεται να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες WLAN:

- Πρότυπο IEEE 802.11b/g
- Λειτουργία σε συχνότητα 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) με κλειδιά μέχρι 128 bit, Wi-Fi protected access (WPA) και μέθοδοι ταυτοποίησης 802.1x. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν υποστηρίζονται από το δίκτυο.



**Σημαντικό:** Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

## συνδέσεις WLAN

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση ασύρματου LAN (WLAN), πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για WLAN. Χρησιμοποιήστε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο Internet.

Δημιουργείται μια σύνδεση WLAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης Internet WLAN. Η ενεργή σύνδεση WLAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN τη φορά, αλλά ένας αριθμός εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης Internet.

Όταν η συσκευή είναι σε προφίλ εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε WLAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια σύνδεση WLAN.



**Συμβουλή:** Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, ανοίξτε το παράθυρο κλήσης και εισάγετε **#62209526#**.

## Οδηγός WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ασύρματο LAN**.

Ο Οδηγός WLAN σας βοηθά στη σύνδεση με ένα ασύρματο LAN (WLAN) και στη διαχείριση των συνδέσεων σας WLAN.

Εάν η αναζήτηση εντοπίσει δίκτυα WLAN, για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης internet (IAP) για μια σύνδεση και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας αυτό το IAP, επιλέξτε τη σύνδεση και **Έναρξη περιήγ. στον Ιστό**.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές WLAN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να εισάγετε το σωστό όνομα δικτύου (αναγνωριστικό σετ υπηρεσιών, SSID).

Εάν εκτελείται ήδη το πρόγραμμα περιήγησης web χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WLAN που είναι ενεργή εκείνη τη στιγμή, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης web, επιλέξτε **Συνέχ. περιήγ. στον Ιστό**. Για να τερματίσετε την ενεργή σύνδεση, επιλέξτε τη σύνδεση και **Αποσύνδεση WLAN**.

## Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ασύρματο LAN** > **Επιλογές**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Φίλτρο δικτύων WLAN** — Φιλτράρετε τα ασύρματα LAN (WLAN) από τη λίστα δικτύων που βρέθηκαν. Τα επιλεγμένα δίκτυα δεν εμφανίζονται την επόμενη φορά που η εφαρμογή θα κάνει αναζήτηση για WLAN.

- **Στοιχεία** — Προβάλετε τα στοιχεία ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα. Εάν επιλέξετε μια ενεργή σύνδεση, εμφανίζονται τα στοιχεία της σύνδεσης.

## Καταστάσεις λειτουργίας

Υπάρχουν δύο καταστάσεις λειτουργίας στο WLAN: υποδομή και προσωρινή.

Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια συσκευή σημείου πρόσβασης WLAN ή οι ασύρματες συσκευές συνδέονται σε ένα ενσύρματο LAN μέσω μιας συσκευής σημείου πρόσβασης WLAN.

Στην προσωρινή κατάσταση λειτουργίας, οι συσκευές μπορούν να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα μεταξύ τους.

## Ρυθμίσεις ασύρματος LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ασύρματο LAN** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** — Επιλέξτε κατά πόσο θα εμφανίζεται η ένδειξη  όταν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN (WLAN).



**Συμβουλή:** Για πρόσβαση στην εφαρμογή Οδηγού WLAN και προβολή των διαθέσιμων επιλογών, επιλέξτε το εικονίδιο WLAN και στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το επισημασμένο κείμενο δίπλα στο εικονίδιο WLAN.

## Συνδεσιμότητα

- **Αναζήτηση δικτύων** — Εάν ρυθμίσετε την επιλογή **Προβολή διαθέσιμ. WLAN** στην τιμή **Ναι**, μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα με την οποία η συσκευή θα αναζητά για διαθέσιμα WLAN και θα ενημερώνει την ένδειξη.
- **Τεστ συνδεσιμότη. με Διαδ.** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε η συσκευή να ελέγχει αυτόματα τη δυνατότητα internet του επιλεγμένου WLAN, να ζητά έγκριση κάθε φορά ή να μην πραγματοποιεί ποτέ τη δοκιμή συνδεσιμότητας. Εάν επιλέξετε **Εκτέλεση αυτόματα** ή επιτρέψετε την πραγματοποίηση της δοκιμής όταν ζητηθεί από τη συσκευή, και η δοκιμή συνδεσιμότητας πραγματοποιηθεί με επιτυχία, το σημείο πρόσβασης αποθηκεύεται στους προορισμούς internet.

Για να δείτε τις προηγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις**. Δε συστήνεται η αλλαγή των προηγμένων ρυθμίσεων για το WLAN.

## Σημεία πρόσβασης

### Δημιουργία ενός νέου σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί**.

Μπορεί να λάβετε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης με μήνυμα. Ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Όταν ανοίγετε μία από τις ομάδες σημείων πρόσβασης (🌐, 📶, ①, ?), μπορείτε να δείτε τους τύπους σημείων πρόσβασης:

🔒 δηλώνει ένα προστατευμένο σημείο πρόσβασης

↔️ δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων

📶 δηλώνει ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN)

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης Internet σε ένα WLAN με τον οδηγό WLAN.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **⚙️ Σημείο πρόσβ..** Η συσκευή σας ζητά να πραγματοποιήσει έλεγχο για διαθέσιμες συνδέσεις. Μετά την αναζήτηση, προβάλλονται όσες συνδέσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση τους μέσω ενός νέου σημείου πρόσβασης. Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης και να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου πρόσβασης, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

- **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη

**Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

## Δημιουργία ομάδων σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί**.

Ορισμένες εφαρμογές σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ομάδες σημείων πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Για να αποφύγετε την επιλογή ενός και μόνο σημείου πρόσβασης, κάθε φορά που η συσκευή πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα που θα περιέχει διαφορετικά σημεία πρόσβασης για να συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο και μπορείτε να ορίσετε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης.

Μπορείτε, για παράδειγμα, σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης στο Internet να προσθέσετε σημεία πρόσβασης για συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN) και πακέτων δεδομένων και να χρησιμοποιείτε την ομάδα για να περιηγείστε στον Ιστό. Αν παραχωρήσετε την προτεραιότητα στο WLAN, η συσκευή συνδέεται στο Internet μέσω WLAN, αν είναι διαθέσιμο, και μέσω μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, αν δεν είναι διαθέσιμο το WLAN.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαχείριση** > **Νέος προορισμός**.

Για να προσθέσετε σημεία πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβασης**. Για να αντιγράψετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης από μια άλλη ομάδα, επιλέξτε την ομάδα, αγγίξτε το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης εάν δεν είναι ήδη επισημασμένο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντ. σε άλλο προορ..**

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα ενός σημείου πρόσβασης εντός της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αλλαγή προτεραιότητ..**

## Σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων, ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με .

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα σημ. πρόσβασης** — Λαμβάνετε το όνομα σημείου πρόσβασης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Όνομα χρήστη** — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για

## Συνδεσιμότητα

μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** — Αν πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός πρόσβασής σας κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
- **Αρχική σελίδα** — Ανάλογα με το σημείο πρόσβασης που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη συσκευή σας. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

- **Διεύθυνση IP τηλεφώνου** (μόνο για IPv4) — Καταχώρηση της διεύθυνσης IP της συσκευής σας.
- **Διευθύνσεις DNS** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS, αν απαιτείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Καταχώρηση του αριθμού της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

## Σημεία πρόσβασης WLAN στο internet

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Προορισμοί** > **Σημείο πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN), ανοίξτε μια από τις ομάδες σημείων πρόσβασης και επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης σημειωμένο με <sup>(9)</sup>.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών WLAN.

- **Όνομα δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή** ή **Αναζήτηση δικτύων**. Αν επιλέξετε ένα υφιστάμενο δίκτυο, η λειτουργία δικτύου WLAN και η λειτουργία ασφαλείας WLAN καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της συσκευής σημείου πρόσβασης.
- **Κατάσταση δικτύου** — Για να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.

- **Λειτουργία δικτύου WLAN** — Επιλέξτε **Προσωρινό** για να δημιουργήσετε ένα προσωρινό δίκτυο και να επιτρέψετε σε συσκευές να αποστέλλουν και να λαμβάνουν απευθείας δεδομένα. Δεν απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN. Σε ένα προσωρινό δίκτυο, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου WLAN.
- **Λειτουργία ασφαλείας WLAN** — Επιλέξτε την κρυπτογράφηση που θα χρησιμοποιηθεί: **WEP, 802.1x** (όχι για προσωρινά δίκτυα) ή **WPA/WPA2**. Αν επιλέξετε **Ανοιχτό δίκτυο**, δεν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Οι λειτουργίες WEP, 802.1x, και WPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τις υποστηρίζει το δίκτυο.
- **Αρχική σελίδα** — Εισάγετε τη διεύθυνση web της αρχικής σελίδας.
- **Χρήση σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** εάν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν τη δημιουργία της σύνδεσης χρησιμοποιώντας αυτό το σημείο πρόσβασης ή **Αυτόματα** εάν θέλετε η συσκευή να συνδέεται με τον προορισμό χρησιμοποιώντας αυτόματα αυτό το σημείο πρόσβασης.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για την επιλεγμένη λειτουργία ασφαλείας, επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλείας WLAN**.

### Ρυθμίσεις ασφαλείας για WEP

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το πλήθος κλειδίων της μεθόδου κρυπτογράφησης (WEP). Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερα κλειδιά WEP. Οι ίδιες ρυθμίσεις πρέπει να εισαχθούν στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.

- **Τύπος ελέγχου ταυτότητας** — Επιλέξτε **Ανοιχτός** ή **Κοινόχρηστος** για τον τύπο ελέγχου ταυτότητας ανάμεσα στη συσκευή σας και στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **Ρυθμίσεις κλειδιού WEP** — Καταχωρίστε **Κρυπτογράφηση WEP** (μήκος του κλειδιού), **Μορφή κλειδιού WEP (ASCII ή Δεκαεξαδικό)** και **Κλειδί WEP** (τα δεδομένα κλειδιού WEP στην επιλεγμένη μορφή).

### Ρυθμίσεις ασφαλείας για 802.1x και WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Επιλέξτε τα μέσα ελέγχου ταυτότητας: **EAP** για να χρησιμοποιήσετε ένα EAP plug-in ή **Προδιανεμ. κλειδί** για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό.

Συμπληρώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εισάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- **Προδιανεμ. κλειδί** — Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί στη συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου WLAN.
- **WPA2 μόνον** — Μόνο συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα WPA2 μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση σε αυτή τη λειτουργία.

### Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημένες ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP υποδικτύου, την

## Συνδεσιμότητα

προεπιλεγμένη πύλη και τις διευθύνσεις IP του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

- **Ρυθμίσεις IPv6** — Ορισμός του τύπου της διεύθυνσης DNS.
- **Προσωρινό κανάλι** (μόνο για **Προσωρινό**) — Για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη**.
- **Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.** — Καταχώρηση της διεύθυνσης του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακομ. μεσολ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

## Ενεργές συνδέσεις δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Διαχείρ. συνδέσ.**

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων:

 κλήσεις δεδομένων

 συνδέσεις πακέτων δεδομένων

 συνδέσεις ασύρματου LAN (WLAN)

 **Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

## Συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδ.** > **Συγχρονισμός**.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, αγγίξτε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε για να το περιλάβετε στο προφίλ ή για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε τα προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

## Συνδεσιμότητα Bluetooth

### Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και kit αυτοκινήτων με τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να μεταφέρετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε εικόνες με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port και SIM access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που

υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth.

### Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, σας ζητείται να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αργότερα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Bluetooth** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.
- **Ορατότ. τηλεφώνου μου** — Για να δώσετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα να εντοπίζεται από άλλες συσκευές με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατό σε όλους**. Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά την οποία η ορατότητα θα μετατρέπεται από εμφανή σε κρυφή, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο ορατ.**. Για να κρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

## Συνδεσιμότητα

- **Όνομα τηλεφώνου μου** — Επεξεργαστείτε το όνομα που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- **Απομακρ. πρόσβαση SIM** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άλλης συσκευής, όπως ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, για χρήση της κάρτας SIM στη συσκευή σας για σύνδεση με το δίκτυο.

## Συμβουλές ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Όταν δε χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, για να ορίσετε ποιος θα μπορεί να εντοπίζει τη συσκευή σας και να συνδέεται με αυτή, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Κρυφό**.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία της συσκευής σας από βλαβερό περιεχόμενο.

## Αποστολή δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αρκετές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να

στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Έκθεση** > **Εικόνες & βίντεο**.

2. Αγγίξτε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.

Εμφανίζονται συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Τα εικονίδια συσκευών έχουν ως εξής:

 υπολογιστής

 τηλέφωνο

 συσκευή ήχου ή εικόνας

 άλλη συσκευή

Για να διακόψετε την αναζήτηση, επιλέξτε **Διακοπή**.

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί αντιστοίχιση για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένας ήχος και σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...** εμφανίζεται στην οθόνη.



**Συμβουλή:** Κατά την αναζήτηση συσκευών, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν μόνο τη μοναδική διεύθυνση (διεύθυνση συσκευής). Για να βρείτε τη μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας εισάγετε **\*#2820#**.

## Αντιστοίχιση συσκευών

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

Για αντιστοίχιση με συμβατές συσκευές και προβολή των αντιστοιχισμένων συσκευών σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν από την αντιστοίχιση, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1 έως 16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη, διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

1. Για αντιστοίχιση με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εμφανίζονται οι συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
2. Επιλέξτε τη συσκευή και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Ορισμένα αξεσουάρ ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας μετά την αντιστοίχιση. Διαφορετικά, για σύνδεση με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Οι αντιστοιχισμένες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της εξουσιοδοτημένης συσκευής είναι δυνατές χωρίς να το γνωρίζετε. Δε θα σας ζητηθεί μεμονωμένα εξουσιοδότηση ή αποδοχή. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Το σύμβολο  υποδηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αντιστοιχισμένων συσκευών.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτήν τη συσκευή πρέπει να γίνονται κάθε φορά αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου.

Για ακύρωση μιας αντιστοίχισης με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Για να ακυρώσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

## Λήψη δεδομένων με συνδεσιμότητα Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ηχεί ένας τόνος και εμφανίζεται μια ερώτηση εάν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχθείτε, εμφανίζεται το  και το στοιχείο τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth υποδηλώνονται με .

## Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.

## Συνδεσιμότητα

Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα **Αξιόπιστες συσκευές**. Αγγίξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη, και επιλέξτε **Επιλογές > Φραγή**.

Για να ξεμπλοκάρετε μια συσκευή, ανοίξτε την καρτέλα **Συσκευές σε φραγή**, αγγίξτε μια συσκευή, εάν δεν είναι ήδη επισημασμένη και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Για να ξεμπλοκάρετε όλες τις μπλοκαρισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

## Εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και η αντιστοίχιση να έχει ξεκινήσει από την άλλη συσκευή. Κατά την αντιστοίχιση, χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης 16 ψηφίων, και ορίστε την άλλη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM με ένα συμβατό αξεσουάρ kit αυτοκινήτου, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και τη χρήση της λειτουργίας

απομακρυσμένης SIM με τη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM από την άλλη συσκευή.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία απομακρυσμένης SIM στη συσκευή σας, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται **Απομακρ. πρόσβαση SIM**. Η σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως υποδηλώνεται από το σύμβολο **X** στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος, και δεν είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή δυνατοτήτων κάρτας SIM που απαιτούν κάλυψη κυψελωτού δικτύου.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα kit αυτοκινήτου, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε.


Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και επιλέξτε **Τέλος πρόσβασης SIM**.



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > USB**.

Για να ζητά η συσκευή το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Αν η επιλογή **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** είναι απενεργοποιημένη ή αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία στη διάρκεια μιας ενεργής σύνδεσης, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB** και από τα ακόλουθα:

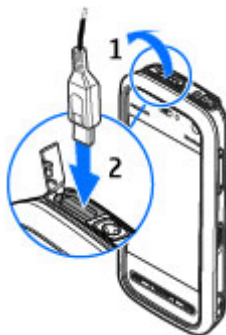

- **PC Suite** — Χρησιμοποιείστε εφαρμογές Nokia για υπολογιστή, όπως το Nokia Ovi suite και το Nokia Software Updater.
- **Μαζική αποθήκευση** — Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.
- **Μεταφορά εικόνων** — Εκτυπώστε εικόνες σε συμβατό εκτυπωτή.
- **Μεταφορά πολυμέσ.** — Συγχρονίστε μουσική με την εφαρμογή Windows Media Player.

## Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Ovi Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και

εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιείτε το Ovi Suite με λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Λειτουργία PC Suite**.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ovi Suite και το σύνδεσμο λήψης στην περιοχή υποστήριξης της τοποθεσίας web της Nokia, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.ovi.nokia.com](http://www.ovi.nokia.com).

## Ρυθμίσεις Διαχείρισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ..**

Για να ορίσετε τον online χρόνο για τη σύνδεση κλήσης δεδομένων, επιλέξτε **Κλήση δεδομέν..** Οι ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν μια κλήση δεδομένων GSM.

## Ρυθμίσεις SIP

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Οι ρυθμίσεις SIP (Session Initiation Protocol) χρειάζονται για ορισμένες υπηρεσίες δικτύου που χρησιμοποιούν SIP. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις σε ειδικό γραπτό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να προβάλετε, να διαγράψετε ή να δημιουργήσετε αυτά τα προφίλ ρυθμίσεων στις ρυθμίσεις SIP.

## Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Έλεγχος ΟΣΠ**.

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης μπορείτε να περιορίσετε τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων και να επιτρέψετε στη συσκευή σας να χρησιμοποιεί μόνο ορισμένα σημεία πρόσβασης πακέτων δεδομένων.

Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνον εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει την υπηρεσία ελέγχου σημείων πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου ή για να αλλάξετε τα επιτρεπόμενα σημεία ελέγχου, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή. Για να αλλάξετε τις επιλογές, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό.

## Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα** > **Ρυθμ. διαχείρ.** > **Πακέτα δεδομέν..**

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

## 15. Κοινό online

### Κοινό online

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο πακέτων δεδομένων. Η έναρξη μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail) είναι ταχύτερη από την περίπτωση στην οποία η συσκευή δημιουργεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν δεν υπάρχει κάλυψη πακέτων δεδομένων, η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να δημιουργήσει μια σύνδεση πακέτων δεδομένων. Εάν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων μόνο εάν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια που τη χρειάζεται.
- **Σημείο πρόσβασης** — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- **Πακέτα υψηλής ταχύτ.** — Για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της χρήσης HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στα δίκτυα UMTS.

Με το Κοινό online, μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες online sharing, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να στέλνате σχόλια στις

δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι τύποι περιεχομένου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online μπορεί να διαφέρει ανάλογα τη χώρα ή την περιοχή πωλήσεών σας.

## Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Nokia στην υπηρεσία κοινής χρήσης σε σύνδεση παρέχονται δωρεάν. Η τυχόν μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου μπορεί να επιφέρει χρεώσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Για να ελέγξετε τη

διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

## Διαχείριση των λογαριασμών σας

Για να προβάλετε τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Οι λογ/σμοί μου**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου λογαρ..**

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Για να επιλέξετε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο για την αποστολή δημοσιεύσεων από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμ.ως προεπιλογή**.

Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, επιλέξτε το λογαριασμό και **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

## Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Νέα δημοσίευση**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

## Nokia Κέντρο βίντεο

Για να προσθέσετε έναν τίτλο ή μια περιγραφή στη δημοσίευση, εισάγετε το κείμενο απευθείας στα πεδία, εάν είναι διαθέσιμα.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες:**.

Για να επιλέξετε κατά πόσο θα επιτρέψετε τη δημοσίευση των πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση:**.

Για να ορίσετε το επίπεδο μυστικότητας ενός αρχείου, επιλέξτε **Ασφάλ:**. Για να επιτρέπετε σε όλους να προβάλουν το αρχείο σας, επιλέξτε **Δημόσια**. Για να αποτρέψετε άλλους να βλέπουν τα αρχεία σας, επιλέξτε **Ιδιωτική**. Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση **Προεπιλογή** στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

## 16. Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ή WLAN. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημοσίευση στον Ιστό**.

## Δημοσίευση αρχείων από την Έκθεση

Μπορείτε να δημοσιεύετε αρχεία από την Έκθεση σε μια υπηρεσία online sharing.

1. Ανοίξτε την Έκθεση και επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να δημοσιεύσετε.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Δημοσίευση στον Ιστό** και το λογαριασμό που θέλετε.
3. Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας όπως θέλετε.
4. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημοσίευση στον Ιστό**.

υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τις χρεώσεις στην υπηρεσία ή από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

## Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Κέντρο βίντ...**

2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για την εγκατάσταση υπηρεσιών βίντεο, επιλέξτε **Κατ'υος βίντεο** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

## Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε βίντεο κλιπ, επιλέξτε μια κατηγορία. Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία βίντεο**.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα streaming μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Εάν τερματίσετε την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζουν στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου. Για να πραγματοποιήσετε stream ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο του προγράμματος αναπαραγωγής, ενώ αναπαραγεται το βίντεο κλιπ, αγγίξτε την οθόνη. Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



**Προειδοποίηση:** Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

## Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ σε μια υπηρεσία, επιλέξτε μια κατηγορία και **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις για μια κατηγορία, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

## Βίντεο feed

Το περιεχόμενο των εγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο διανέμεται με τη χρήση Atom ή RSS feed. Για να προβάλετε και να διαχειρίζεστε τα feed σας, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Συνδρομές σχολίων** — Έλεγχος των υφιστάμενων συνδρομών σας feed.
- **Ανανέωση σχολίων** — Ανανέωση του περιεχομένου όλων των feed.

- **Προσθήκη τροφ/σίας** — Εγγραφή σε νέα feed. Επιλέξτε **Μέσω Κατ/γου βίντεο** για να επιλέξετε ένα feed από τον κατάλογο βίντεο ή **Μη αυτόμ. προσθήκη** για να προσθέσετε μια διεύθυνση βίντεο feed.
- **Στοιχεία σχολίου** — Προβολή πληροφοριών για ένα βίντεο.
- **Διαχείριση λογαριασμού** — Διαχείριση των επιλογών του λογαριασμού για ένα δεδομένο feed, αν διατίθεται.
- **Κατάργηση σχολίου** — Αφαίρεση ενός feed από τις εγγραφές σας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένα προεγκατεστημένα feed.

Για να προβάλετε τα βίντεο που είναι διαθέσιμα σε ένα feed, επιλέξτε ένα feed από τη λίστα.

## Τα βίντεό μου

Ο φάκελος Τα βίντεό μου είναι μια θέση όπου αποθηκεύονται όλα τα βίντεο στην εφαρμογή Κέντρο βίντεο. Μπορείτε να καταρτίσετε λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα της συσκευής, σε χωριστές προβολές.

1. Για να ανοίξετε ένα φάκελο και να προβάλετε βίντεο κλιπ, επιλέξτε το φάκελο. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ελέγχου για τον έλεγχο του προγράμματος αναπαραγωγής, ενώ αναπαράγεται ένα βίντεο κλιπ, αγγίξτε την οθόνη.
2. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Σίγαση** ή **Αναίρεση σίγασης** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.
- **Συνέχιση λήψης** — Συνέχιση μιας λήψης που έχει διακοπεί προσωρινά ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακύρωση μιας λήψης.
- **Στοιχεία βίντεο** — Προβολή στοιχείων αρχείου.
- **Αλλαγή λόγου πλευρών** — Επιλογή του λόγου διαστάσεων του βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Φυσικό**, **Έκταση** ή **Ζουμ**.
- **Κατάσταση μνήμης** — Προβολή της ποσότητας ελεύθερης και χρησιμοποιούμενης μνήμης.

Για να αντιγράψετε ή μετακινήσετε βίντεο κλιπ σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. και αντιγραφή** > **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση** και την κάρτα μνήμης.

## Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας.

Μεταφέρετε τα δικά σας βίντεο κλιπ στο Κέντρο βίντεο από συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Η λειτουργία Κέντρο βίντεο θα εμφανίσει μόνο τα βίντεο κλιπ με μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.

1. Για να προβάλετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή ως εξωτερική μονάδα μνήμης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία δεδομένων, κάντε τη σύνδεση με ένα συμβατό καλώδιο USB.

2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση** ως τρόπο σύνδεσης. Πρέπει να τοποθετήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.
3. Επιλέξτε τα βίντεο κλιπ που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή σας.
4. Μεταφέρετε τα βίντεο κλιπ στη θέση **E:\Τα βίντεό μου** στην κάρτα μνήμης.

Τα βίντεο που μεταφέρονται εμφανίζονται στο φάκελο Τα βίντεό μου στο Κέντρο βίντεο. Τα αρχεία βίντεο σε άλλους φακέλους της συσκευής σας δεν εμφανίζονται.

## Ρυθμίσεις Κέντρου βίντεο

Στην κύρια προβολή της λειτουργίας Κέντρο βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλ. υπηρ. βίντεο** — Επιλέξτε τις υπηρεσίες βίντεο που θέλετε να εμφανίζονται στο Κέντρο βίντεο. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε, αφαιρείτε, επεξεργάζεστε και προβάλετε τα στοιχεία μιας υπηρεσίας βίντεο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προεγκατεστημένων υπηρεσιών βίντεο.

- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να ορίσετε τον προορισμό δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Σύνδεση δικτύου**. Για να επιλέξετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που το Κέντρο βίντεο ανοίγει μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε **Ερώτηση πάντα**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS, επιλέξτε **Επιβεβ/ση χρήσης GPRS**.

Για ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την περιαγωγή, επιλέξτε **Επιβεβ/ση περιαγωγής**.

- **Γονικός έλεγχος** — Καθορισμός ενός ορίου ηλικίας για βίντεο. Ο απαιτούμενος κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος με τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Στις υπηρεσίες video-on-demand, τα βίντεο με ίσο ή μεγαλύτερο όριο ηλικίας από αυτό που έχετε ορίσει, είναι κρυφά.
- **Προτιμώμενη μνήμη** — Επιλέξτε αν τα ληφθέντα βίντεο θα αποθηκεύονται στη συσκευή ή σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.
- **Μικρογραφίες** — Επιλέξτε αν επιθυμείτε να λαμβάνονται και να προβάλλονται μικρογραφίες στα βίντεο feed.

## 17. Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας hypertext markup language (HTML) στο web όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup

language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στο web, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.



**Συμβουλή:** Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο πολυμέσων (Ⓜ) για να ανοίξετε τη γραμμή πολυμέσων και επιλέξτε .

## Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.



**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Για να περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, στην προβολή σελιδοδείκτων, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο  και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως γραφικά και ήχους, που απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για προβολή. Εάν η συσκευή σας δε διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, τα γραφικά της σελίδας δε θα εμφανιστούν.

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες χωρίς γραφικά, προκειμένου να εξοικονομήσετε μνήμη, επιλέξτε

**Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σελίδα** > **Φόρτωση υλικού** > **Μόνο κείμενο**.

Για να καταχωρίσετε τη διεύθυνση μιας νέας ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Νέα ιστοσελίδα**.

Για να ανανεώσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Αποθήκ. ως σελιδοδείκτη**.

Για να προβάλετε στιγμιότυπα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω** (διατίθεται εάν το **Ιστορικό** έχει ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και η τρέχουσα ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη που επισκέπτεστε). Επιλέξτε την ιστοσελίδα που θέλετε.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την τρέχουσα ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές υπηρεσίας** (εάν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα).

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε το αυτόματο άνοιγμα πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Φραγή αναδυόμ. ή Εμφάνιση αναδυόμ..**



**Συμβουλή:** Για να μεταφέρετε το πρόγραμμα περιήγησης στο παρασκήνιο, πιάστε μια φορά το πλήκτρο τερματισμού. Για να τερματίσετε τη

σύνδεση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

## Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης σας βοηθά να επιλέγετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Ανάπτ. γραμμής εργαλ.** — Επέκταση της γραμμής εργαλείων για πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες της.
-  **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης web.
-  **Εμφάνιση ζουμ** — Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της ιστοσελίδας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε  **Ανάπτ. γραμμής εργαλ.** και από τα ακόλουθα:

-  **Μτβ σε μετ.** — Προβολή των υφιστάμενων συνδρομών σας feed.
-  **Πλήρης οθ.** — Εναλλαγή στην προβολή πλήρους οθόνης.
-  **Συνδρ. μετ.** — Προβολή μιας λίστας με τις διαθέσιμες στην τρέχουσα ιστοσελίδα δημοσιεύσεις Ιστού και εγγραφή σε μια δημοσίευση Ιστού.
-  **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων.
-  **Αποθ. σελ/δ** — Αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη.

-  **Επαναφόρτ.** — Ανανέωση της ιστοσελίδας.
-  **Επισκόπηση** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας.
-  **Αρχική σελ.** — Μετάβαση στην αρχική σελίδα (εάν έχει οριστεί στις ρυθμίσεις).
-  **Σελ/δείκτες** — Άνοιγμα της προβολής σελιδοδεικτών.
-  **Εύρ. λέξ.-κλ.** — Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

## Περιήγηση σε σελίδες

Όταν κάνετε περιήγηση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Επισκόπηση σελίδας για να βλέπετε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η ιστοσελίδα.

Για να δείτε μια επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε  > .

## Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Τα web feed είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή blog. Τα blog ή τα weblog είναι ημερολόγια web. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε web feed σε ιστοσελίδες, σελίδες blog και σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει κείμενα δεδομένων Ιστού.

## Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Για να εγγραφείτε σε ένα web feed, επιλέξτε ένα feed και **Επιλογές** > **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Για να ενημερώσετε ένα web feed, επιλέξτε ένα feed και **Επιλογές** > **Ανανέωση**.

Για να ορίσετε τον τρόπο ενημέρωσης των web feed, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μεταδόσ. Ιστού**.

## Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widget εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο Εφαρμογές.

Μπορείτε να λάβετε widgets χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Λήψη! ή μέσω του Ιστού.

Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε widget σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει).

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Αναζήτηση περιεχομένου

Για να αναζητήσετε κείμενο, αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λέξη-κλειδί** και την επιλογή που θέλετε. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη εύρεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση προηγούμενου**. Για να μεταβείτε στην επόμενη εύρεση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση επόμενου**.



**Συμβουλή:** Για να αναζητήσετε κείμενο εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε  > .

## Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, στη συσκευή σας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εφαρμογές για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί στην Έκθεση.



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Για τη λήψη ενός στοιχείου:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο.

2. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο (για παράδειγμα, **Αγορά** ).
3. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
4. Για να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε τη λήψη, ορίστε την κατάλληλη επιλογή (για παράδειγμα, **Αποδοχή** ή **Άκυρο** ).

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης.

Για να τροποποιήσετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψεις**. Στη λίστα, επιλέξτε ένα στοιχείο και **Επιλογές** για να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

## Σελιδοδείκτες

Η προβολή σελιδοδεικτών ανοίγει όταν ανοίγετε την εφαρμογή Web. Μπορείτε να επιλέγετε διευθύνσεις web από μια λίστα ή από μια συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες**.

Η γραμμή εργαλείων σας βοηθά να επιλέγετε λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε συχνά. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

-  **Προσθ. σελιδοδείκτη** — Προσθήκη ενός νέου σελιδοδείκτη.
-  **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης web.
-  **Διαγραφή** — Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Μετάβαση** — Εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης web, μετάβαση στην προηγούμενη ιστοσελίδα ή προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων σε web feed και blog.
- **Επιλογές σελιδοδεικτών** — Αποστολή και προσθήκη σελιδοδεικτών και ορισμός σελιδοδεικτών ως αρχική σελίδα.
- **Διαχείριση σελ/δεικτ.** — Επεξεργασία, μετακίνηση και διαγραφή σελιδοδεικτών.

Η εφαρμογή Web καταγράφει επίσης τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Στο φάκελο **Πρόσφατες σελίδες**, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί.

## Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ.** > **Προσωρινή μνήμη**.

### Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας (🔒) εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθετέτε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται

## 18. Αναζήτηση

### Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο internet για να

στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες web και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

## Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο** > **Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να αναζητήσετε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο**, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης και εισάγετε του όρους στο πεδίο αναζήτησης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης που επιλέξατε θα οριστεί ως ο προεπιλεγμένος σας φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης στο διαδίκτυο.

## 19. Λήψη!

Κάποιες δυνατότητες ίσως να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα με τον τοπικό φορέα.

## Σχετικά με την εφαρμογή Λήψη!

Επιλέξτε **Μενού** > **Λήψη**.

Με την εφαρμογή Λήψη! μπορείτε να ανακαλύψετε, να κάνετε προεπισκόπηση, να αγοράσετε, να λάβετε και να αναβαθμίσετε περιεχόμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές. Παιχνίδια, ήχοι κλήσης, ταπετσαρίες, εφαρμογές και πολλά άλλα είναι εύκολα προσβάσιμα. Τα στοιχεία

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίσετε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή υπηρεσίας**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χώρα ή περιοχή**.

κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διαφορετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η εφαρμογή Λήψη! χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο ενημερωμένο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία μέσω της εφαρμογής Λήψη!, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

## Άλλες εφαρμογές

Η εφαρμογή Λήψη! λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις και σας παρέχει το πιο πρόσφατο περιεχόμενο το οποίο ο φορέας υπηρεσιών προσφέρει για τη συσκευή σας.

Ορισμένα στοιχεία μπορεί να έχουν χρέωση, αλλά συνήθως μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή τον παροχέα του στοιχείου.

Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο στην εφαρμογή Λήψη! με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση περιεχομένου**.

## 20. Άλλες εφαρμογές

### Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ρολόι**.

### Αφύπνιση

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν η αφύπνιση επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Νέα αφύπνιση**. Για να ορίσετε μια μη επαναλαμβανόμενη αφύπνιση εντός 24 ωρών, σε μια ορισμένη ημέρα ή μια επαναλαμβανόμενη αφύπνιση, επιλέξτε **Επανάληψη**.

## Αγορά και λήψη στοιχείων

Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο στην κύρια προβολή ή σε ένα φάκελο ή κατάλογο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αγορά**. Ανοίγει ένα υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση του στοιχείου και να προβάλετε τις πληροφορίες τιμής. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για λήψη ενός στοιχείου που διατίθεται χωρίς χρέωση, πατήστε **Επιλογές** > **Λήψη**.

Για να καταργήσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**, μετακινηθείτε στην αφύπνιση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολ. αφύπν.**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Για να

ενημερώνονται αυτόματα η ώρα, η ημερομηνία και οι πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

## Παγκόσμιο ρολόι

Για να προβάλετε την τρέχουσα ώρα σε διάφορες τοποθεσίες, επιλέξτε **Ρολόι κόσμου**. Για να προσθέσετε τοποθεσίες στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη τοποθεσίας**.

Για να ορίσετε την τρέχουσα θέση σας, μεταβείτε σε μια τοποθεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. τοποθ.**. Η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

## Ημερολόγιο

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο, επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.

## Προβολές ημερολογίου

Για εναλλαγή μεταξύ προβολής μήνα, εβδομάδας, ημέρας και σημειώσεων υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Προβολή μήνα**, **Εβδομάδα**, **Ημέρα** ή **Υποχρεώσεις**.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο ή τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ημερολογίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για μετάβαση σε μια ορισμένη ημερομηνία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση σε ημ/νία**.

## Γραμμή εργαλείων ημερολογίου

Στη γραμμή εργαλείων ημερολογίου, μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα:

-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής μηνός.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής εβδομάδας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής ημέρας.
-  **Επόμενη προβολή** — Επιλογή της προβολής υποχρεώσεων.
-  **Νέα σύσκεψη** — Προσθήκη μιας νέας υπενθύμισης συνάντησης.
-  **Νέα σημείωση υποχρ.** — Προσθήκη μιας νέας σημείωσης υποχρέωσης.

## Διαχείριση αρχείων

### Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**

Με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας, στην κάρτα μνήμης ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τη μνήμη που επιλέγετε.

## Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**.

Για να βρείτε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Καταχωρίστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα αρχείου.

Για να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία και φακέλους ή για να δημιουργήσετε νέους φακέλους στη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** και την επιλογή που επιθυμείτε.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, πατήστε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά** και την κατηγορία που επιθυμείτε.

## Επεξεργασία κάρτας μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**.

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Επιλογές κάρτας μνήμ.** — Μετονομασία ή μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδικός κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδωμα κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Διαχείρ. αρχ.**.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης και **Επιλογές** > **Δημιουργία αντιγρ. τώρα**. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

## Διαχείριση εφαρμογών

Με τη Διαχείριση εφαρμογών, μπορείτε να βλέπετε τα πακέτα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να προβάλετε στοιχεία εγκατεστημένων εφαρμογών, να αφαιρείτε εφαρμογές και να ορίζετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μπορείτε να εγκαθιστάτε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές JME που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επεκτάσεις αρχείων .jad ή .jar
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian με επεκτάσεις αρχείων .sis ή .sisx

Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό συμβατό με τη συσκευή σας.

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Oni Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:



Εφαρμογή SIS ή SISX



Εφαρμογή Java



widgets



εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία > Πιστοποιητικά > Προβολή στοιχείων**. Έλεγχος της χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη Διαχείριση πιστοποιητικών.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν δεν υπάρχει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το 'κατεβάσετε'. Εάν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Διαχείρ. εφαρμ.**. Εναλλακτικά, αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα > Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.
2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την

## Άλλες εφαρμογές

εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και επιλέξτε τη. Αν η εφαρμογή δεν έχει προκαθορισμένο φάκελο, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκατ. εφαρμ. στο κύριο μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.



**Σημαντικό:** Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

## Αφαίρεση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Διαχείρ. εφαρμ..**

Για να αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, επιλέξτε **Εγκατ. εφαρμ. > Επιλογές > Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

## Ρυθμίσεις Διαχείρισης εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Διαχείρ. εφαρμ..**

Επιλέξτε **Ρυθμ. εγκατάστασης** και από τα ακόλουθα:

- **Εγκατάσταση λογισμικού** — Επιλέξτε αν μπορεί να εγκατασταθεί λογισμικό Symbian που δεν φέρει επαληθευμένη ψηφιακή υπογραφή.
- **Έλεγχος πιστοπ. σε σύνδ.** — Επιλέξτε για να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, πριν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Προεπιλ. δ/νση Ιστού** — Καθορισμός της προεπιλεγμένης διεύθυνσης web που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο online πιστοποιητικών.

## Ενημέρωση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Ενημ. εφαρ..**

Με τη λειτουργία Ενημέρωση εφαρμογής, μπορείτε να ελέγχετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογών και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση εφαρμογής, ενδέχεται οι οδηγίες λειτουργίας που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι ενημερωμένες.

Για να λάβετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη ενημέρωσης**.

Για να καταργήσετε την επισήμανση ενημερώσεων, επιλέξτε τις ενημερώσεις.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

## RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ ή να κάνετε stream αρχεία πολυμέσων μέσω του δικτύου χωρίς να τα αποθηκεύετε πρώτα στη συσκευή.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > RealPlayer**.

## Γραμμή εργαλείων RealPlayer

Στις προβολές βίντεο κλιπ, Σύνδεσμοι Streaming και Πρόσφατες αναπαραγωγές, τα ακόλουθα εικονίδια γραμμής εργαλείων μπορεί να είναι διαθέσιμα:

- ✉ **Αποστολή** — Αποστολή ενός βίντεο κλιπ ή συνδέσμου streaming.
- ▶ **Αναπαραγωγή** — Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ ή του βίντεο stream.
- 🗑 **Διαγραφή** — Διαγραφή του βίντεο κλιπ ή του συνδέσμου streaming.
- 🗑 **Αφαίρεση** — Αφαίρεση ενός αρχείου από τη λίστα πρόσφατων αναπαραγωγών.

## Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και ένα κλιπ.

Για να προβάλετε σε λίστα τα αρχεία που αναπαράγατε πρόσφατα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής, επιλέξτε **Πρόσφ. αναπαρ..**

Στη λίστα βίντεο κλιπ, μετακινηθείτε σε ένα κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- 🔍 **Χρήση κλιπ βίντεο** — Αντιστοίχιση ενός βίντεο σε μια επαφή ή χρήση του ως ήχος κλήσης.
- 🗑 **Επιλογή/Εξαίρεση** — Επισήμανση στοιχείων στη λίστα για ταυτόχρονη αποστολή ή διαγραφή πολλών στοιχείων.

## Άλλες εφαρμογές

- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου στοιχείου, όπως μορφή, ανάλυση και διάρκεια.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργασία των ρυθμίσεων για την αναπαραγωγή και τη συνεχή ροή βίντεο.

## Streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου

Στο RealPlayer, μπορείτε μόνο να ανοίξετε ένα σύνδεσμο RTSP. Ωστόσο, η εφαρμογή RealPlayer θα αναπαραγάγει ένα αρχείο RAM αν ανοίξετε ένα σύνδεσμο HTTP σε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για να κάνετε streaming περιεχομένου μέσω του δικτύου (υπηρεσία δικτύου), στο RealPlayer, επιλέξτε **Σύνδ. συν. ροής** και ένα σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να λάβετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής με γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων ή να ανοίξετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα. Προτού ξεκινήσει το streaming του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας συνδέεται με την τοποθεσία και ξεκινάει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή σας.

## Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εγγραφή**.

Με την εφαρμογή εγγραφής, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικά υπομνήματα και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να εγγράψετε ένα κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να διακόψετε την εγγραφή ενός κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να ακούσετε το κλιπ ήχου, επιλέξτε .

Για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής ή το σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα κλιπ ήχου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Τα εγγεγραμμένα κλιπ ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Κλιπ ήχου στην Έκθεση.

Για να εγγράψετε μια τηλεφωνική συνομιλία, ανοίξτε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης και επιλέξτε . Και οι δύο συνομιλητές ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα όσο διαρκεί η εγγραφή.

## Δημιουργία σημειώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Σημειώσεις**. Για να γράψετε μια σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα σημείωση**. Αγγίξτε το πεδίο σημείωσης για την εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε .

Μπορείτε να αποθηκεύετε στις Σημειώσεις απλά αρχεία κειμένου (μορφή αρχείου .txt) που λαμβάνετε.

## Αριθμομηχανή

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αριθμομηχ.**

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να κάνετε έναν υπολογισμό, εισάγετε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, επιλέξτε

C. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =.

## Μετατροπές

Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Μετατροπ.**

## Λεξικό

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Λεξικό**.

Για να μεταφράσετε λέξεις από μια γλώσσα σε άλλη, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς

εισάγετε το κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση. Για να μεταφράσετε μια λέξη, επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού.
- **Γλώσσες** — Λάβετε γλώσσες από το Διαδίκτυο ή καταργήστε γλώσσες από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.
- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

## 21. Ρυθμίσεις

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προκαθοριστεί για τη συσκευή από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

## Ρυθμίσεις τηλεφώνου

### Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ημ/νία και ώρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ώρα** — Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.
- **Ζώνη ώρας** — Επιλογή της θέσης σας.
- **Ημερομηνία** — Εισαγωγή της ημερομηνίας.
- **Μορφή ημ/νίας** — Επιλογή της μορφής ημερομηνίας.
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ημέρες, μήνες και χρόνια.
- **Μορφή ώρας** — Επιλογή της μορφής ώρας.

## Ρυθμίσεις

- **Διαχωριστικό ώρας** — Επιλογή του συμβόλου που διαχωρίζει ώρες και λεπτά.
- **Τύπος ρολογιού** — Επιλογή του τύπου ρολογιού.
- **Ήχος αφύπνιση** — Επιλογή του ήχου της αφύπνισης.
- **Χρόνος αναβολ. αφύπν.** — Ρύθμιση του χρόνου αναβολής της αφύπνισης.
- **Εργάσιμες ημέρες** — Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες σας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ορίσετε μια αφύπνιση μόνο για τα πρωί των εργάσιμων ημερών, για παράδειγμα.
- **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** — Για να ενημερώσετε την ώρα, ημερομηνία και τη ζώνη ώρας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**. Αυτή η υπηρεσία δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

## Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Γλώσσα**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ..**

## Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Προβολή**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρας φωτός** — Ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα φωτός της συσκευής σας. Ο αισθητήρας φωτός ανάβει τα φώτα όταν ο φωτισμός του χώρου σας είναι χαμηλός και τα σβήνει όταν είναι έντονος.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** — Επιλέξτε το μέγεθος του κειμένου και των εικονιδίων της οθόνης.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχής** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να εμφανίζεται μια σημείωση ή μια εικόνα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε το χρόνο για τον οποίο θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός αφού διακόψετε τη χρήση της συσκευής.

## Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε προηγμένες φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές για να εκκινήσετε εφαρμογές και προφίλ, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Φωνητ. εντολές**.

Για να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Για να ακούσετε τη δημιουργημένη φράση κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Για να αφαιρέσετε μια φωνητική εντολή που είχατε προσθέσει με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση φων. εντολής**.

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

- **Σύνθεση φωνής** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής.
- **Ένταση ήχου αναπαραγ.** — Ρύθμιση της έντασης αναπαραγωγής των φωνητικών εντολών.
- **Ευαισθησία αναγνώρισης** — Ρύθμιση της ευκολίας με την οποία η σύνθεση φωνής αναγνωρίζει την ομιλία. Εάν η ευαισθησία ρυθμιστεί σε υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη εντολών εξαιτίας του θορύβου του περιβάλλοντος.
- **Επιβεβαίωση εντολής** — Επιλογή εάν η εντολή που εκφέρεται γίνεται αποδεκτή με μη αυτόματο τρόπο, μέσω φωνής ή αυτόματα.
- **Επαναφ. φων. προσαρμ.** — Ορισμός εκ νέου της εκμάθησης αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει.

## Ρυθμίσεις Αξεσουάρ

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο > Εξαρτήματα**.

Κάποιοι σύνδεσμοι αξεσουάρ υποδηλώνουν τον τύπο αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

Επιλέξτε ένα αξεσουάρ και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Ορίστε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα ορισμένο συμβατό αξεσουάρ στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου κλήσης έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Ρυθμίστε εάν ο φωτισμός θα παραμένει ενεργός μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο του αξεσουάρ.

## Ρυθμίσεις εξόδου TV

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια σύνδεση εξόδου τηλεόρασης, επιλέξτε **Έξοδος TV** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** — Για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα καλώδιο συνδεσιμότητας βίντεο Nokia στη συσκευή σας.
- **Μέγεθος οθόνης TV** — Για να επιλέξετε τον τύπο οθόνης της τηλεόρασης: **Κανονική οθόνη** ή **Ευρεία οθόνη** για τηλεοράσεις ευρείας εικόνας.
- **Τηλεοπτικό σήμα** — Για να επιλέξετε το σύστημα αναλογικού σήματος βίντεο που είναι συμβατό με την τηλεόρασή σας.
- **Φίλτρο αναλαμπών** — Για να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασής σας, επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**. Το φίλτρο για το τρεμοσβήσιμο

## Ρυθμίσεις

μπορεί να μη μειώσει το τρεμοσβήσιμο της εικόνας σε όλες τις οθόνες τηλεόρασης.

## Ρυθμίσεις εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ρυθμ. εφαρμογ.**

Στις ρυθμίσεις εφαρμογών, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις ορισμένων εφαρμογών της συσκευής σας.

Για την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** σε κάθε εφαρμογή.

## Ενημερώσεις συσκευής

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ενημερώσ. συσκ..**

Χρησιμοποιήστε τις Ενημερώσεις συσκευής για να ελέγχετε για ενημερώσεις λογισμικού, να συνδέεστε με ένα διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις για τη συσκευή σας, να δημιουργείτε νέα προφίλ διακομιστή ή να βλέπετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τις πληροφορίες συσκευής και να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τα υφιστάμενα προφίλ διακομιστή.

Μπορείτε να λαμβάνετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών σας και το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση ενημερώσεων**.

Για να συνδεθείτε με το διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προφίλ διακομιστή**, ένα προφίλ και **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προφίλ διακομιστή** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ διακομιστή**.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

## Ρυθμίσεις ασφαλείας

### Τηλέφωνο και SIM

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός σας ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM.
- **Κωδικός PIN** και **Κωδικός PIN2** — Αλλαγή κωδικών PIN και PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό

PIN2, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε σε κάποιο από τα σημεία Nokia Care ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- **Κωδικός κλειδώματος** — Ο κωδικός κλειδώματος χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος 4-255 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς, πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή. Φυλάξτε το νέο κωδικό μυστικό και μακριά από τη συσκευή σας.
- **Περίοδος αυτόμ. κλειδώμ.** — Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, μετά το πέρας της οποίας η συσκευή κλειδώνεται αυτόματα. Μια κλειδωμένη συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να καταχωριστεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Καμία**.
- **Κλείδωμα σε αλλαγή SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή να ζητά τον κωδικό κλειδώματος, όταν εισάγεται μια άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.
- **Απομακρ. κλείδωμα τηλ.** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απομακρυσμένου κλειδώματος.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών** — Ορίστε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)
- **Επιβεβαίωση υπηρ. SIM** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης και πτήσης, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε τη συσκευή και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν πραγματοποιήσετε μία κλήση.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

### Διαχείριση πιστοποιητικών

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Διαχείριση πιστοπ/κών**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να συνδέστε σε online τράπεζες ή σε άλλες τοποθεσίες ή απομακρυσμένους διακομιστές για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται όταν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

## Ρυθμίσεις

- **Πιστοποιητ. αρχής πιστ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.
- **Πιστοπ. αξιόπ. τοποθ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών αξιόπιστων τοποθεσιών.
- **Προσωπικά πιστοποιητ.** — Προβολή και επεξεργασία προσωπικών πιστοποιητικών.
- **Πιστοποιητικά τηλεφ.** — Προβολή και επεξεργασία πιστοποιητικών συσκευής.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια, αλλά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης του λογισμικού.



**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

### Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού — έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητικού**. Πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων αξιοπιστίας

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός πιστοποιητικού εμπιστοσύνης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian:** **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής για το λειτουργικό σύστημα Symbian.
- **Διαδίκτυο:** **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής:** **Ναι** — Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μιας νέας εφαρμογής Java™.

Για να αλλάξετε την τιμή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή ρύθμ. αξιοπιστ.**.

### Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Μονάδα ασφαλείας**.

Για να προβάλετε ή επεξεργαστείτε μια μονάδα ασφαλείας (εάν υπάρχει), επιλέξτε την από τη λίστα.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για μια μονάδα ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία ασφαλείας**.

### Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Εργοσταθ. ρυθμ.**.

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να έχετε τον κωδικό κλειδώματος.

Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

### Προστατευμένο περιεχόμενο

Για τη διαχείριση αδειών χρήσης ψηφιακών δικαιωμάτων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Διαχείριση τηλ.** > **Ασφάλεια** > **Κλειδωμ. περιεχόμενο**.

#### Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από WMDRM 10, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

## Ρυθμίσεις

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

## Φωτισμός ειδοποιήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Φωτισμός ειδοπ..**

Όταν είναι ενεργός ο φωτισμός ειδοποίησης, το πλήκτρο μενού ανάβει περιοδικά ως ειδοποίηση για μη αναγνωρισμένα συμβάντα, όπως αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φωτισμό ειδοποίησης, επιλέξτε **Φωτισμός ειδοποίησης**.

## Ρυθμίσεις κλήσεων

### Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Κλήσεις** > **Κλήση** και από τα ακόλουθα:

- **Αποστολή στοιχείων μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Ρύθμιση από δίκτυο** (υπηρεσία δικτύου).
- **Αναμονή κλήσεων** — Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου) ή ελέγξτε κατά πόσο είναι ενεργή η λειτουργία.
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Ενεργοποιήστε την απόρριψη μιας κλήσης με αποστολή γραπτού μηνύματος το οποίο θα ενημερώνει τον καλούντα για το λόγο που δεν απαντήσατε στην κλήση.
- **Κείμενο μηνύματος** — Γράψτε το τυποποιημένο γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιλέξτε την αποδοχή ή την άρνηση αποστολής βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.
- **Εικόνα σε κλήση βίντεο** — Εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανιστεί εναλλακτικά.
- **Αυτόματη επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας να πραγματοποιεί μέχρι και 10 προσπάθειες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- **Εμφάν. διάρκειας κλήσης** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** — Επιλέξτε την εμφάνιση της διάρκειας μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήσ.** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.

- **Απάντ. με κάθε πλήκτρο** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Γραμμή σε χρήση** — Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην αρχική οθόνη.
- **Αλλαγή γραμμής** — Επιλέξτε την αποτροπή επιλογής γραμμής (υπηρεσία δικτύου), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

## Πρώθηση κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Προώθ. κλήσεων**.

Η λειτουργία προώθησης κλήσεων σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Για να ελέγξετε εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

## Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Φραγή κλήσεων**.

Η φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις ή τις εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

## Φραγή κλήσεων ομιλίας

Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και **Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση ή Έλεγχος κατάστασης**. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανόμενων των κλήσεων δεδομένων.

## 22. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε τις σελίδες υποστήριξης του προϊόντος στο [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;**

**Α:** Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

### **Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;**

**Α:** Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Ανοικτές εφαρμογές** και περιηγηθείτε στην εφαρμογή με το πλήκτρο μενού. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού και επιλέξτε **Έξοδος**.

### **Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;**

**Α:** Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρά.

### **Ε: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου;**

**Α:** Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

### **Ε: Γιατί δεν μπορεί η συσκευή μου Nokia να αποκαταστήσει μια σύνδεση GPS;**

**Α:** Η σύνδεση στο GPS μπορεί να διαρκέσει από δυο δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Η σύνδεση GPS σε κάποιο όχημα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αν είστε σε εσωτερικό χώρο, βγείτε έξω για να λάβετε καλύτερο σήμα. Αν είστε έξω, μετακινηθείτε σε περισσότερο ανοιχτό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε με το χέρι σας την κεραία GPS της συσκευής σας. Αν ο καιρός δεν είναι καλός, μπορεί να επηρεάζεται η ισχύς του σήματος. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν χρωματισμένα παράθυρα που μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα.

### **Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth;**

**Α:** Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές, ότι και στις δύο έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth και ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόκρυψης. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι η απόσταση μεταξύ των δύο

συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

### **E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;**

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Bluetooth > Απενεργοποιημένο**.

### **E: Γιατί δεν μπορώ να δω ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN (WLAN) παρότι γνωρίζω ότι είμαι εντός εμβέλειας λήψης;**

A: Ενδέχεται το σημείο πρόσβασης WLAN να χρησιμοποιεί ένα κρυφό SSID. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δίκτυα που χρησιμοποιούν κρυφά SSID μόνο εάν γνωρίζετε το σωστό SSID και έχετε δημιουργήσει ένα σημείο πρόσβασης internet WLAN για το δίκτυο στη συσκευή Nokia.

### **E: Πώς απενεργοποιώ το ασύρματο LAN (WLAN) στη συσκευή Nokia;**

A: Το WLAN στη συσκευή Nokia απενεργοποιείται όταν δεν προσπαθείτε να συνδεθείτε ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε άλλο σημείο πρόσβασης ή όταν δεν κάνετε σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα. Για να μειώσετε επιπλέον την κατανάλωση μπαταρίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή Nokia να μην σαρώνει ή να σαρώνει λιγότερο

συχνά για διαθέσιμα δίκτυα στο παρασκήνιο. Το WLAN απενεργοποιείται μεταξύ των σαρώσεων παρασκήνιου.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης παρασκήνιου:

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Ασύρματο LAN**.
2. Για να αυξήσετε το διάστημα σάρωσης παρασκήνιου, ρυθμίστε το χρόνο στην επιλογή Αναζήτηση δικτύων. Για να διακόψετε τη σάρωση παρασκήνιου, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. WLAN > Ποτέ**.
3. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Πίσω**.

Όταν η **Προβολή διαθεσιμ. WLAN** ρυθμιστεί στο **Ποτέ**, το εικονίδιο διαθεσιμότητας WLAN δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να σαρώσετε μη αυτόματα για διαθέσιμα δίκτυα WLAN και να συνδεθείτε σε δίκτυα WLAN ως συνήθως.

### **E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη δεν επαρκεί;**

A: Διαγράψτε στοιχεία από τη μνήμη. Αν η συσκευή σας εμφανίζει **Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε κάποια δεδομένα από μνήμη τηλεφώνου**, όταν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία διαγράψτε τα στοιχεία ένα προς ένα ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο.

### **E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή για το μήνυμά μου;**

A: Η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και τη σχετική επαφή και επεξεργαστείτε την κάρτα επαφής.

**Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;**

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να εμποδίσετε τη συσκευή να δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Ανάκτηση multimedia**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να αποθηκεύει το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων τα μηνύματα προς ανάκτηση αργότερα ή **Απενεργοποιημένη** για να αγνοεί όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός νέου μηνύματος multimedia στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ρυθμ. διαχείρ. > Πακέτα δεδομέν. > Σύνδ. πακέτων δεδομ. > Όταν απαιτείται**. Εάν αυτό δε βοηθάει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

**Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή μου Nokia ως μόντεμ fax με έναν συμβατό υπολογιστή;**

Α: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ fax. Ωστόσο, με την προώθηση κλήσεων (υπηρεσία

δικτύου), μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις fax σε έναν αριθμό fax.

**Ε: Πως μπορώ να βαθμονομήσω την οθόνη;**

Α: Η οθόνη βαθμονομείται στο εργοστάσιο. Εάν είναι απαραίτητη η επανάληψη βαθμονόμησης της οθόνης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Εισαγωγή αφής > Βαθμονόμηση οθόν. αφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Αξεσουάρ



**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

## Μπαταρία

### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5J. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8, AC-5. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

## Μπαταρία

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδέθουν τη σωληνική και τη αρνητική (+) και αρνητική (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

## Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο από το οποίο την είχατε προμηθευτεί.

## Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



## Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από την Nokia μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

## Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia.

Συμβουλευτείτε πως να ανακυκλώνετε τα προϊόντα σας Nokia στη διεύθυνση [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), ή με περιήγηση από κινητή συσκευή στη διεύθυνση [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

### Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

### Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά

στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα

## Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

## Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

## Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική

συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

## Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιοι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά

συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

## Επείγουσες κλήσεις



**Σημαντικό:** Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
  - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
  - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
  - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης σε ένα ενεργό προφίλ.

- Αν η οθόνη και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στο πλάι της συσκευής για να τα ξεκλειδώσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
  3. Ανοίξτε το παράθυρο κλήσης επιλέγοντας το εικονίδιο παραθύρου κλήσης .
  4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
  5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία

όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,99 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Ευρετήριο

## B

blog 103

## F

feed, ειδήσεις 103  
feed ειδήσεων 103

## G

GPS  
αιτήσεις εντοπισμού θέσης 76  
GPS (Global Positioning System -  
Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού  
Θέσης) 74

## I

IAP (σημεία πρόσβασης  
internet) 85

## M

Mini Χάρτης 103  
MMS (multimedia message service -  
υπηρεσία μηνυμάτων  
πολυμέσων) 51, 53

## N

Nokia Care 21  
Nokia Map Loader 82

## P

podcasting  
λήψεις 63  
ρυθμίσεις 63

## R

RealPlayer 113

## S

Share online  
δημιουργία δημοσιεύσεων 97  
δημοσίευση 98  
λογαριασμοί 97  
SIP 95

SMS (short message service -  
υπηρεσία σύντομων  
μηνυμάτων) 51

## W

Welcome 25  
WEP 89  
widgets 104  
WPA 89

## A

άγγιγμα 19  
άδειες 121  
αισθητήρας απόστασης 33

αισθητήρες 31  
ακουστικά 31  
άμεσα μηνύματα 58  
αναζήτηση 106, 107  
αναμονή κλήσης 36  
αντιμετώπιση προβλημάτων 124  
αξεσουάρ 117  
απάντηση σε κλήσεις 35  
απομακρυσμένο  
γραμματοκιβώτιο 53  
απομακρυσμένο κλείδωμα  
Βλέπε *κλείδωμα συσκευής με  
SMS*  
απόρριψη κλήσεων 35  
Βλέπε *απόρριψη κλήσεων*  
αριθμομηχανή 114  
ασύρματο LAN (WLAN) 83  
ασφάλεια  
WEP 89  
WPA 89  
πιστοποιητικά 119  
πρόγραμμα περιήγησης web 106  
Ασφάλεια κάρτας SIM 118  
αυτόματη ενημέρωση ώρας/  
ημερομηνίας 108  
αφαίρεση εφαρμογών 112  
αφαίρεση της κάρτας SIM 32  
αφύπνιση 108

**B****βίντεο κλιπ**

κοινόχρηστο 39

**Γ****γενικές πληροφορίες 21****γραμματοκιβώτιο**

e-mail 53

ομιλία 34

**γραμμή πολυμέσων 20****γραπτά μηνύματα**

απάντηση προς 52

λήψη και ανάγνωση 52

μηνύματα SIM 55

ρυθμίσεις 56

**γραφίδα 17****Δ****δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μνήμης της συσκευής 109****διακόπτης κλειδώματος 17****Διαμόρφωση 58****Διαμόρφωση TV 117****διάρκεια κλήσεων 42****διαχείριση αρχείων 109, 110**

δημιουργία αρχείων

ασφαλείας 110

οργάνωση αρχείων 110

**διαχείριση εφαρμογών 110**

ρυθμίσεις 112

**Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) 121****διπλό άγγιγμα 19****Ε****εγγραφή βίντεο κλιπ 72****εγκατάσταση εφαρμογών 110****ειδοποίηση**

σημείωση ημερολογίου 109

**εισερχόμενα**

μήνυμα 52

**εισερχόμενα, μήνυμα 52****έκθεση 65**

οργάνωση 65

προβολή 65

προβολή βίντεο 65

προβολή εικόνων 65

**ενδείξεις και εικονίδια 26****ενεργή γραμμή εργαλείων 70****ενημερώσεις συσκευής 118****ενημέρωση λογισμικού 22****εντολές υπηρεσιών 56****εξερχόμενα, μήνυμα 51****επαφές**

αντιγραφή 49

αποθήκευση 48

αποστολή 48

διαγραφή 48

εικόνες σε 48

επεξεργασία 48

ήχοι κλήσης 49

ονόματα και αριθμοί 48

προεπιλεγμένη πληροφορία 48

συγχρονισμός 90

φράσεις κλήσης 48

**επιλογή 19****επιλογή τερματισμού όλων των****κλήσεων 36****επισκόπηση σελίδας 103****εργαλεία πλοήγησης 74****εργοστασιακές ρυθμίσεις**

επαναφορά 121

**εφαρμογές 110**

ενημέρωση 112

**Εφαρμογές Java 110****εφαρμογές Symbian 110****εφαρμογές λογισμικού 110****εφαρμογή βοήθειας 21****Η****ημερολόγιο 109**

γραμμή εργαλείων 109

**ημερομηνία και ώρα 108****ηχητικά μηνύματα 51****Θ****θέματα 58****Ι****ιμάντας καρπού 33**

**K****κάμερα**

- εγγραφή 73
- ενδείξεις 68
- επιλογές 70
- λειτουργία ακολουθίας 72
- λειτουργία βίντεο 72
- λειτουργία εικόνων 69
- πληροφορίες θέσης 71
- σκηνές 71
- φλας 70
- χρονοδιακόπτης 71

**κάρτα SIM 32**

- μηνύματα 55
- τοποθέτηση 15

**κάρτα μνήμης**

- δημιουργία αρχείων ασφαλείας 110
- επεξεργασία 110

**κέντρο βίντεο**

- βίντεο feed 99
- λήψη 98
- μεταφορά βίντεο 100
- προβολή 98
- τα βίντεό μου 100

**Κέντρο βίντεο 98****κεραίες 29**

- κλειδωμα πληκτρολογίου 17
- κλειδωμα συσκευής με SMS 33
- κλειδωμα των πλήκτρων 17
- κληθέντες αριθμοί 42

**κλήσεις 33**

- αναπάντητες 42
- απάντηση 35
- απόρριψη 35
- διάρκεια 42
- επανάκληση 122
- επιλογές κατά τη διάρκεια 34
- κλήσεις βίντεο 37
- ληφθείσες 42
- ρυθμίσεις 122
- συνδιάσκεψη 35

**κλήσεις βίντεο 37, 38**

- επιλογές κατά τη διάρκεια 38

**κλήσεις ομιλίας**

Βλέπε *κλήσεις*

**κλήσεις συνδιάσκεψης 35****κοινή χρήση βίντεο**

- απαιτήσεις 39
- αποδοχή πρόσκλησης 41
- κοινή χρήση βίντεο κλιπ 40
- κοινή χρήση ζωντανού βίντεο 40

**Κοινό online 96**

- εγγραφή 97
- ενεργοποίηση υπηρεσιών 97

**κοινόχρηστο βίντεο 39****Κωδικοί PUK 23****κωδικοί πρόσβασης 23****κωδικός PIN 23****κωδικός PIN2 23****κωδικός UPIN 23****κωδικός UPUK 23****κωδικός ασφαλείας 23****κωδικός κλειδώματος 23****Λ****λειτουργία απομακρυσμένης SIM 94****λειτουργία εξόδου****τηλεόρασης 66****λειτουργίες λήψης**

κάμερα 71

**λεξικό 115****λήψεις 104****Λήψη! 107**

αγορά και λήψη στοιχείων 108

**M****μεγάφωνο 29****μεγέθυνση 70, 72****μενού 19****μεταφορά περιεχομένου 25****μηνύματα**

- e-mail 53
- εικονίδιο εισερχόμενων 52
- ομιλία 34
- πολυμέσα 53
- ρυθμίσεις 56
- φάκελοι για 50

**μηνύματα e-mail 53****μηνύματα εκπομπής κυψέλης 55****μηνύματα κειμένου**

αποστολή 51

**μηνύματα πολυμέσων 51, 53**

μηνύματα υπηρεσιών 53  
 μητρώο κλήσεων 42  
 μητρώο περιήγησης ιστού 103  
 μνήμη  
     προσωρινή μνήμη web 105  
     σβήσιμο 25  
 μονάδα ασφαλείας 121  
 Μουσικό Κατάστημα Nokia 62  
 μπαταρία  
     εξοικονόμηση ισχύος 23

## O

ορόσημα 76

## P

παρουσιάσεις, πολυμέσα 53  
 περιαγωγή 83  
 περιστροφή οθόνης 31  
 πιστοποιητικά 119  
 πλήκτρα και μέρη 14  
 πλήκτρο πολυμέσων 20  
 πληροφορίες εντοπισμού  
 θέσης 74  
 πληροφορίες θέσης 74  
 πολυμέσα  
     RealPlayer 113  
     πρόγραμμα αναπαραγωγής  
     μουσικής 59  
 πρόγραμμα αναπαραγωγής  
 μουσικής 59  
     λίστες αναπαραγωγής 61

μεταφορά μουσικών  
 κομματιών 62  
 πρόγραμμα περιήγησης  
 widgets 104  
 αναζήτηση περιεχομένου 104  
 ασφάλεια 106  
 γραμμή εργαλείων 103  
 λήψεις 104  
 περιήγηση σε σελίδες 102, 103  
 προσωρινή μνήμη 105  
 σελιδοδείκτες 105  
 προστασία πνευματικών  
 δικαιωμάτων 121  
 προσωπικά πιστοποιητικά 119  
 προσωρινή μνήμη 105  
 προφίλ 59  
     περιορισμοί εκτός σύνδεσης 30  
 προφίλ εκτός σύνδεσης 30

## P

ραδιόφωνο  
     ακρόαση 64  
     σταθμοί 64  
 ρολόι 108  
 ρυθμίσεις 68, 115, 117  
     podcasting 63  
     SIP 95  
     WLAN 85, 89  
     γλώσσα 116  
     δίκτυο 83

έλεγχος ονόματος σημείου  
 πρόσβασης 96  
 εντοπισμός θέσης 77  
 έξοδος TV 117  
 εφαρμογές 118  
 ημερομηνία και ώρα 115  
 κέντρο βίντεο 101  
 κλήσεις 122  
 κοινή χρήση βίντεο 39  
 οθόνη 116  
 πακέτα δεδομένων 96  
 πιστοποιητικά 119  
 προώθηση κλήσεων 123  
 σημεία πρόσβασης 86, 87  
 σημεία πρόσβασης WLAN  
 Internet 88  
 σημεία πρόσβασης πακέτων  
 δεδομένων 87  
 Συνδεσιμότητα Bluetooth 91  
 φραγή κλήσεων 123  
 ρυθμίσεις ασύρματου LAN 85  
 ρυθμίσεις γλώσσας 116  
 ρυθμίσεις διακομιστή  
 μεσολάβησης 88  
 ρυθμίσεις δικτύου 83  
 ρυθμίσεις εβδομάδας  
     ειδοποίηση ημερολογίου 109  
 ρυθμίσεις εγγραφής  
     στην κάμερα 68  
 ρυθμίσεις εντοπισμού 77  
 ρυθμίσεις εφαρμογών 118

ρυθμίσεις ημερομηνίας και  
ώρας 115  
ρυθμίσεις λήψης  
στην κάμερα 68  
ρυθμίσεις οθόνης 116  
ρυθμιστικά έντασης ήχου 29

## Σ

σελιδοδείκτες 105  
σημεία πρόσβασης 85, 86  
ομάδες 87  
σημειώσεις 114  
σίγαση ήχου 35  
σκηνές  
εικόνες και βίντεο 71  
συγχρονισμός των δεδομένων 90  
συνδέσεις δεδομένων  
ενημερώσεις συσκευής 118  
καλώδιο 94  
συγχρονισμός 90  
Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 95  
συνδέσεις με υπολογιστή 95  
Βλέπε επίσης *συνδέσεις  
δεδομένων*  
σύνδεση internet 101  
Βλέπε επίσης *πρόγραμμα  
περιήγησης*  
σύνδεση web 101  
σύνδεση καλωδίου 94  
σύνδεση καλωδίου USB 94

## σύνδεση πακέτων δεδομένων

μετρητές 42  
ρυθμίσεις 96  
ρυθμίσεις σημείου  
πρόσβασης 87

## Συνδεσιμότητα Bluetooth

αντιστοίχιση συσκευών 93  
αποστολή δεδομένων 92  
ασφάλεια 92  
διεύθυνση συσκευής 92  
ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση 91  
λήψη δεδομένων 93  
μπλοκάρισμα συσκευών 93  
ορατότητα συσκευής 91  
ρυθμίσεις 91

## συνημμένα 53, 54

## σύρσιμο 19

## σύστημα A-GPS 74

## T

ταπετσαρία 58  
ταχεία κλήση 36  
τερματισμός κλήσεων 35  
τραγούδια 59

## Υ

Υποστήριξη εφαρμογής JME  
Java 110

## Φ

φάκελος απεσταλμένων  
μηνυμάτων 51  
φωνητικές εντολές 36, 116  
φωνητικές εφαρμογές 116  
φωτισμός ειδοποίησης 122  
φωτογραφίες  
Βλέπε *κάμερα*

## X

## χαϊδεμα 19

## χάρτες 77

## Χάρτες

Nokia Map Loader 82  
Αγαπημένα 80  
αποθηκευμένα στοιχεία 80  
αποθήκευση θέσεων 80  
αποστολή θέσεων 80  
διαδρομές 80  
ενδείξεις 79  
ενημέρωση 82  
εντοπισμός θέσης μέσω  
δικτύου 78  
εύρεση θέσεων 79  
περιήγηση 78  
πλοήγηση 81  
χρήσιμες πληροφορίες 21  
χρονοδιακόπτης  
κάμερα 71



ώρα και ημερομηνία 108