

Nokia 5800 XpressMusic מדריך למשתמש

גירסה 3

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-356 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



© Nokia 2009. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Care, Nokia XpressMusic ו-Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia tune Nokia Corporation. הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שנקוד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של כל תוכנה שנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחבוביות של בעלי רישיון מטעם Nokia. יישומי צד-שלישי שמציעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמש קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia.

פיקוח יצוא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: 5800d-1

גרסה/HE 3

21.....	העברת תוכן.....
21.....	מחונני תצוגה.....
22.....	כרטיס זיכרון.....
23.....	הכנסת כרטיס הזיכרון.....
23.....	הסרת כרטיס הזיכרון.....
23.....	בקרת עוצמת קול ורמקול.....
24.....	קיצורים.....
24.....	מיקומי אנטנה.....
24.....	שורת אנשי קשר.....
25.....	פרופיל לא מקוון.....
25.....	הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה.....
25.....	דיבורית אישית.....
26.....	הסרת כרטיס ה-SIM.....
26.....	חיבור רצועת יד.....
26.....	נעילה מרוחקת.....

27.....	4. ביצוע שיחות.....
27.....	חיישן קרבה.....
27.....	שיחות קוליות.....
27.....	במהלך שיחה.....
28.....	תיבת דואר קולית.....
28.....	מענה לשיחה או דחיית שיחה.....
28.....	ביצוע שיחת ועידה.....
29.....	חיוג מהיר של מספר טלפון.....
29.....	שיחה ממתנה.....
29.....	חיוג קולי.....
30.....	ביצוע שיחת וידאו.....
30.....	במהלך שיחת וידאו.....
31.....	מענה לשיחת וידאו או דחייתה.....

10.....	בטיחות.....
10.....	אודות ההתקן שלך.....
11.....	שירותי רשת.....

12.....	1. תחילת השימוש.....
12.....	מקשים וחלקים.....
13.....	הכנסת כרטיס SIM.....
13.....	הכנסת סוללה.....
14.....	טעינת הסוללה.....
15.....	הפעלת ההתקן.....
15.....	עט.....
15.....	נעילת המקשים ומסך המגע.....
15.....	מסך הבית.....
16.....	קבלת גישה לתפריט.....
16.....	פעולות מסך מגע.....
17.....	מקש מדיה.....
17.....	שינוי הצלצל.....
18.....	תמיכה של Nokia.....

18.....	2. חיפוש עזרה.....
18.....	עזרה מובנית בהתקן.....
18.....	עדכוני תוכנה.....
19.....	הגדרות.....
19.....	קודי גישה.....
19.....	הארכת חיי הסוללה.....
20.....	פינוי זיכרון.....

20.....	3. ההתקן שלך.....
21.....	ברוכים הבאים.....

39	חיוג קבוע.....
40	7. הודעות.....
39	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'.....
40	כתיבה ושליחה של הודעות.....
41	דואר נכנס ב'הודעות'.....
41	קבלת הודעות.....
41	הודעות מולטימדיה.....
42	הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט.....
42	תיבת דואר.....
42	קביעת הגדרות דואר אלקטרוני.....
42	פתיחת תיבת הדואר.....
42	אחזור הודעות דואר אלקטרוני.....
43	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני.....
43	התנתקות מתיבת הדואר.....
43	הצגת הודעות בכרטיס SIM.....
43	הודעות שידור מקומי למנויים.....
44	פקודות שירות.....
44	הגדרות של הודעות.....
44	הגדרות של הודעות טקסט.....
44	הגדרות של הודעות מולטימדיה.....
45	הגדרות דואר אלקטרוני.....
45	ניהול תיבות דואר.....
45	צ'אט.....
45	8. התאמה אישית של ההתקן.....
45	שינוי המראה של ההתקן.....
46	פרופילים.....
46	9. התיקיה 'מוסיקה'.....
46	נגן מוסיקה.....

31	שיתוף וידאו.....
31	דרישות שיתוף וידאו.....
31	הגדרות.....
32	שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים.....
32	קבלת הזמנה.....
33	יומן.....
33	שיחות אחרונות.....
33	סרגל הכלים של שיחות אחרונות.....
33	משך שיחה.....
33	נתוני מנה.....
33	ניטור כל אירועי התקשורת.....
34	5. כתיבת טקסט.....
34	מקלדת על המסך.....
35	כתב יד.....
35	מקלדת אלפנומריט.....
35	סמלים ופונקציות.....
36	קלט טקסט רגיל.....
36	קלט טקסט חזוי.....
37	מעבר בין מצבי טקסט.....
37	הגדרות קלט מגע.....
37	6. אנשי קשר (ספר טלפונים).....
37	שמירה ועריכה של שמות ומספרים.....
38	סרגל כלים של אנשי קשר.....
38	ניהול שמות ומספרי טלפון.....
38	מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל.....
38	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר.....
39	העתקת אנשי קשר.....
39	שירותי SIM.....
39	אנשי קשר ב-SIM.....

56.....	הקלטת וידאו קליפים.....
56.....	פקדים ומחוננים על המסך של הקלטת וידאו.....
57.....	לאחר הקלטת וידאו קליפ.....

57.....12. מיקום (GPS).....

57.....	אודות GPS.....
57.....	(Assisted GPS) A-GPS.....
58.....	החזקת ההתקן כהלכה.....
58.....	עצות ליצירת חיבור GPS.....
59.....	בקשות מיקום.....
59.....	ציוני דרך.....
59.....	נתוני GPS.....
59.....	הגדרות מיקום.....

60.....13. מפות.....

60.....	מפות.....
60.....	מיקום רשת.....
60.....	מעבר בתוך מפה.....
61.....	מחונני תצוגה.....
61.....	חיפוש מיקומים.....
61.....	תכנון נתיב.....
62.....	שמירה ושליחה של מיקומים.....
62.....	הצגת הפריטים שנשמרו.....
62.....	ניווט ליעד.....
63.....	עדכון מפות.....
63.....	Nokia Map Loader.....

63.....14. קישוריות.....

63.....	חיבורי נתונים ונקודות גישה.....
64.....	הגדרות רשת.....
64.....	רשת LAN אלחוטית.....

46.....	הפעלת שיר או פודקאסט.....
47.....	רשימות השמעה.....
48.....	פודקאסטים.....
48.....	העברת מוסיקה ממחשב.....
48.....	חנות המוסיקה של Nokia.....
48.....	Nokia Podcasting.....
48.....	Podcasting הגדרות.....
49.....	הורדות.....
49.....	רדיו.....
49.....	האזנה לרדיו.....
50.....	ניהול תחנות רדיו.....

50.....10. גלריה.....

50.....	הצגה וארגון של קבצים.....
51.....	הצגת תמונות ווידאו קליפים.....
51.....	ארגון תמונות וקטעי וידאו.....
51.....	מצב יציאת טלוויזיה.....

52.....11. מצלמה.....

52.....	הפעלת המצלמה.....
52.....	לכידת תמונות.....
52.....	פקדים ומחוננים על המסך לצילום תמונות סטילס.....
53.....	הגדרות לכידה והקלטה.....
54.....	צילום תמונות.....
54.....	לאחר צילום תמונה.....
54.....	הבזק ותאורת וידאו.....
55.....	סצנות.....
55.....	מידע מיקום.....
55.....	אתה בתמונה—טיימר עצמי.....
55.....	צילום תמונות ברצף.....
56.....	הקלטת וידאו.....

73	הרשמה כמנוי לשירותים.....
74	ניהול החשבונות שלך.....
74	יצירת הצבה.....
74	הצבת קבצים מהגלריה.....

16. מרכז הווידאו של Nokia.....74

75	הצגה והורדה של וידאו קליפים.....
75	הזנות וידאו.....
76	הווידאו שלי.....
76	העברת וידאו קליפים מהמחשב.....
76	הגדרות מרכז הווידאו.....

17. דפדפן אינטרנט.....77

77	גלישה באינטרנט.....
78	סרגל כלים של הדפדפן.....
78	ניווט בדפים.....
78	הזנות אינטרנט ובלוגים.....
78	יישומונים.....
79	חיפוש תוכן.....
79	הורדה ורכישה של פריטים.....
79	סימניות.....
80	ניקוי זיכרון המטמון.....
80	אבטחת חיבורים.....

18. חיפוש.....80

80	אודות החיפוש.....
81	התחלת חיפוש.....

19. הורד!.....81

81	אודות הורד!.....
81	פריטים לרכישה והורדה.....

64	אודות WLAN.....
65	חיבורי WLAN.....
65	אשף WLAN.....
65	נקודות גישה לאינטרנט של WLAN.....
65	מצבי הפעלה.....
65	הגדרות רשת LAN אלחוטית.....
66	נקודות גישה.....
66	יצירת נקודת גישה חדשה.....
66	יצירה של קבוצות נקודות גישה.....
67	נקודות גישה למנות נתונים.....
67	נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית.....
68	חיבורי נתונים פעילים.....
69	סינכרון.....
69	קישוריות Bluetooth.....
69	אודות קישוריות Bluetooth.....
69	הגדרות.....
70	עצות אבטחה.....
70	שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth.....
70	התאמת התקנים.....
71	קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth.....
71	חסימת התקנים.....
71	מצב SIM מרוחק.....
72	USB.....
72	חיבורי מחשב.....
72	הגדרות ניהול.....
72	הגדרות SIP.....
72	בקרה של שמות של נקודות גישה.....
73	הגדרות נתוני מנה.....

15. שיתוף מקוון.....73

73	שיתוף מקוון.....
----	------------------

87.....	הגדרות תצוגה
88.....	פקודות קוליות
88.....	הגדרות אבזרים
89.....	הגדרות יישום
89.....	עדכוני התקן
89.....	הגדרות אבטחה
89.....	טלפון ו-SIM
90.....	ניהול תעודות
91.....	מודול אבטחה
91.....	שחזור הגדרות היצרן
91.....	תוכן מוגן
91.....	נורית הודעה
91.....	הגדרות שיחה
91.....	הגדרות שיחה
92.....	הפניית שיחה
92.....	חסימת שיחות

22. פתרון בעיות.....92

אבזרים.....96

סוללה.....96

96.....	מידע על הסוללה והמטען
97.....	הנחיות לאימות המקורות של סוללות Nokia
97.....	אימות ההולוגרמה
97.....	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

טיפול ותחזוקה.....97

98.....	מיחזור
---------	--------

מידע בטיחות נוסף.....99

20. יישומים אחרים.....81

82.....	שעון
82.....	שעון מעורר
82.....	שעון עולמי
82.....	לוח שנה
82.....	תצוגות לוח שנה
82.....	סרגל כלים של לוח שנה
83.....	מנהל הקבצים
83.....	אודות מנהל הקבצים
83.....	איתור וסידור של קבצים
83.....	עריכת כרטיס זיכרון
83.....	גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון
83.....	מנהל יישומים
83.....	התקנת יישומים
84.....	הסרת יישומים
85.....	הגדרות מנהל היישומים
85.....	עדכון יישומים
85.....	RealPlayer
85.....	סרגל הכלים של RealPlayer
85.....	הפעלת וידאו קליפים
86.....	הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית
86.....	רשמקול
86.....	כתיבת הערות
86.....	מחשבון
86.....	ממיר
86.....	מילון

21. הגדרות.....87

87.....	הגדרות הטלפון
87.....	הגדרות תאריך ושעה
87.....	הגדרות שפה

99.....	ילדים קטנים.....
99.....	סביבת הפעלה.....
99.....	מכשירים רפואיים.....
99.....	מכשירים רפואיים מושתלים.....
100.....	מכשירי שמיעה.....
100.....	כלי רכב.....
100.....	סביבת חומרי נפץ.....
100.....	שיחות חירום.....
101.....	מידע אישור (SAR).....

102.....אינדקס

עמידות במים



ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-GSM 850, 900, 1800, 1900 ו-UMTS 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה, ותכנים אחרים.

ההתקן שלך תומך בשיטות קישוריות אחדות. בדומה למחשבים, ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוירוסים, ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשיטות ידועות ותוכנה אחרת ממקורות אמינים שמציעים אבטחה הולמת והגנה מפני תוכנה מזיקה, כמו יישומים שמאשרים שהם Symbian Signed או שעברו את הבדיקה Java™ Verified. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרי צד-שלישי באמצעות ההתקן שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



הרשת. שימוש בשירותי רשת כרוך בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך וכשאתה נודד ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכלול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות של התקן זה, כמו MMS, דפדפן דואר אלקטרוני, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות הרלוונטיות.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שברשותך.


בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי

1. תחילת השימוש

מקשים וחלקים

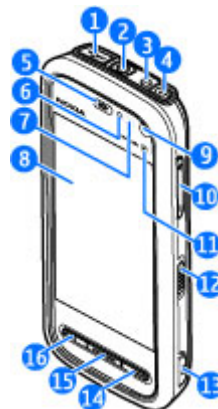

- 1 — מחבר Micro USB לחיבור למחשב תואם
- 2 — מחבר Nokia AV (3.5 מ"מ) עבור מחברים של דיבוריות אישיות, אחניות ויציאת טלוויזיה
- 3 — מחבר למטען
- 4 — לחצן הפעלה/כיבוי
- 5 — אפרנסט
- 6 — חיישן תאורה



- 7 — חיישן קרבה
- 8 — מסך מגע
- 9 — מצלמה משנית
- 10 — לחצן זום/עוצמת קול
- 11 — מקש מדיה
- 12 — מסך ומתג נעילת מקשים
- 13 — לחצן לכידה
- 14 — מקש סיום
- 15 — מקש תפריט
- 16 — מקש שיחה
- 17 — עט
- 18 — עדשת מצלמה
- 19 — הבזק מצלמה
- 20 — רמקולים




1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM.

2. הכנס כרטיס SIM לחריץ. ודא שאזור המגעים שעל הכרטיס פונה כלפי מעלה ושהפינה הקטומה פונה כלפי ההתקן. דחוף את הכרטיס פנימה.

3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. ודא שהמכסה סגור כהלכה.

אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

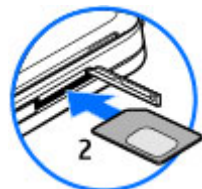

הכנסת סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

21 — מכסה של חריץ כרטיס SIM

22 — מכסה של חריץ כרטיס זיכרון

23 — פתח לרצועת יד

24 — מיקרופון

במהלך פעולה מאומצת כגון שיחת וידאו פעילה וחיבור נתונים במהירות גבוהה, ההתקן יכול להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.




הכנסת כרטיס SIM

חשוב: כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס.


ייתכן שכרטיס SIM כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:



1. הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.
2. הכנס את הסוללה.
3. להחלפת המכסה, הפנה תחילה את הזיזים לעבר החריצים שלהם ולאחר מכן לחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.

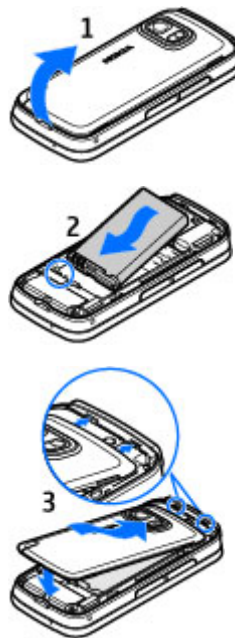

2. חבר את כבל החשמל להתקן. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעבור פרק זמן מסוים עד שמחווון הטעינה יתחיל בגלילה.

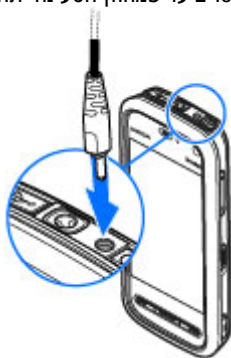

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, תיפסק הגלילה של מחווון הטעינה. נתק את המטען, תחילה מההתקן ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.
- טיפ:** נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן. 💡

טעינת הסוללה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.

נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.

כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.

ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי הגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **נעילת מקשים אוטו** < **השהיה לנעי' מקשים אוטו**.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים או את הקיצורים ליישומים.

הפעלת ההתקן

1. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/ כיבוי.

2. אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר **אישור**. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**.

3. בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר **חזרה**.

4. הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין. בחר מספר כלשהו, a.m. - p.m.



עט

פונקציות מסוימות, כגון זיהוי כתב יד, מיועדות לשימוש עם עט. העט נמצא בכיסוי האחורי של ההתקן.



חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש

בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתובה על מסך המגע.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים

לפתיחת יישום השעון, הקש על השעון (1).

לפתיחת לוח שנה או לשינוי פרופילים במסך הבית, הקש על התאריך או על שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (3), כדי לראות את רשתות ה-LAN האלוטיות הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת או כדי להציג את האירועים שהוחמצו, הקש על הפינה הימנית העליונה (3).


לביצוע שיחת טלפון, בחר (4).

לפתיחת אנשי קשר, בחר (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < **הוספת איש קשר למסך הבית** ופעל על-פי ההוראות.

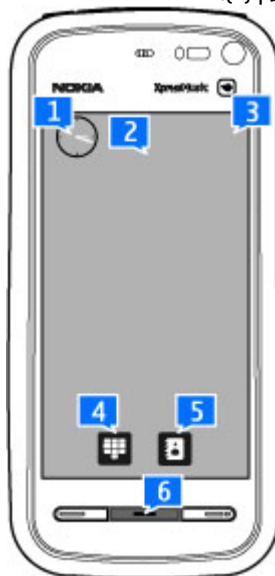

שינוי ערכת הנושא של מסך הבית

לשינוי ערכת הנושא של מסך הבית או קיצורי הדרך, בחר **תפריט > הגדרות ואישי > מסך הבית**.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט. לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, הקש עליהם.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע או בעזרת העט. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'

טיפ: בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת. 

- יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
- קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.

אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר **אפשרויות** או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמלים ולחצנים, הנח את האצבע או את העט על הסמל או הלחצן. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים והלחצנים.



תאורת מסך מגע

תאורת מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת המסך, הקש עליו.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

מקש מדיה

כדי לגשת ליישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, הקש על מקש המדיה (Ⓜ) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

טיפ: החזק את האצבע או את העט על הסמל כדי לראות את שם היישום.



שינוי הצלצול

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים,

בחירה

בתיעד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הטקסטים בתצוגה לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.

דוגמה לבחירת אפשרויות < **עזרה**, הקש על **אפשרויות** ולאחר מכן הקש על **עזרה**.



גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע או את העט על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך.

דוגמה כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע או העט.



החזקה

כדי להזיז, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה על המסך.

דוגמה הבעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.



גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך לגלול על-ידי הנחת האצבע או העט על פריט רשימה וגרירתו מעלה או מטה.

דוגמה כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את האצבע או את העט על איש קשר וגרור למעלה או למטה.



שירותי Nokia Care



אם עליך ליצור קשר עם שירותי Nokia Care, בדוק את רשימת מרכזי השירות המקומיים של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

עבור שירותי תחזוקה, חפש את מרכז השירות הקרוב ביותר של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

בעת קריאת ההוראות, כדי לעבור בין טקסטים של עזרה לבין היישום הפתוח ברקע, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר מבין רשימת היישומים הפתוחים.

עדכוני תוכנה

Nokia עשויה ליצור עדכוני תוכנה המציעים תכונות חדשות, תכונות משופרות וביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש לקבל עדכונים אלה באמצעות היישום Nokia Software Updater במחשב. ייתכן שלא יהיו עדכוני תוכנה זמינים עבור כל המוצרים או הגרסאות שלהם. ייתכן שלא כל המפעלים יתמכו בגרסאות התוכנות העדכניות הזמינות.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן, אתה זקוק ליישום Nokia Software Updater ולמחשב תואם שמוותקנת בו מערכת ההפעלה Microsoft

לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

תמיכה של Nokia

לאיתור הגרסה האחרונה של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך, ראה www.nokia.com/support או עיין באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

שירות הגדרות תצורה

להורדת הגדרות תצורה כגון GPRS, MMS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים עבור דגם הטלפון שברשותך, ראה www.nokia.com/support.

2. חיפוש עזרה



עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט** < **עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות** < **הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

באפשרותך לאתר קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים: ☐ להצגת קישור לנושא עזרה קשור ☐ להצגת קישור ליישום הנדון

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.
- UPIN code — קוד זה עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על-ידי טלפונים סלולריים ברשתות UMTS.
- קוד PIN2 — קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיס SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.
- קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.
- קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מסופקים עם כרטיס ה-SIM, פנה למפעיל שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.
- קוד UPUK — קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מסופק עם כרטיס ה-USIM, פנה למפעיל שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל, Windows 2000, XP או Vista, נותנים תואם לחיבור ההתקן למחשב.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, בקר בכתובת www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

אם הרשת שלך תומכת בעדכוני תוכנה ברשת, ייתכן שגם תוכל לבקש עדכונים באמצעות ההתקן.

הורדת עדכוני תוכנה עשויה לגרור העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

טיפ: לבדיקת גרסת התוכנה בהתקן, בחר **תפריט < הגדרות > טלפון < ניהול הטלפון < עדכוני התקן.**



הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספיק השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

- תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את טכנולוגיית Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם הגדרת את **חיבור נתונים בחבילות** ל**כשזמין** בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-UMTS. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **רשת** < **מצב רשת** < **GSM**.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן

- שלאחריו התאורה האחורית נכבית ולכוון את חיישן האור שעוקב אחר תנאי התאורה ומכוון את בהירות התצוגה. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **תצוגה** < **השהיית תאורה** או **חיישן אור**.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, בחר **אפשרויות** < **הצגת יישומים פתוחים** ונווט ליישום עם מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר **יציאה**.

פינוי זיכרון

- להצגת המקום הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.
- להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל קבצים' או עבור אל היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:
- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם באמצעות Nokia Nseries PC Suite.

3. ההתקן שלך



ברוכים הבאים

עם הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, מוצג היישום 'ברוכים הבאים'.

כדי לגשת אל היישום 'ברוכים הבאים' בשלב מאוחר יותר, בחר

תפריט > יישומים > ברוך הבאים.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אשף הגדרות** — קבע תצורה של הגדרות שונות של ההתקן.
- **החלפת טלפונים** — העבר תוכן, כגון אנשי קשר וערכים ביומן, מהתקן Nokia תואם.
- **הגדרות דוא"ל** — קבע תצורה של הגדרות דואר אלקטרוני.

העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחר נתונים מההתקן השני בפעם הראשונה, בהתקן שברשותך בחר **החלפת טלפונים** ביישום 'ברוכים הבאים' או בחר **תפריט > יישומים > החלפה**.

2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.

3. אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת.

ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

4. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.

תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

מחווני תצוגה

☑ נעשה בהתקן שימוש ברשת GSM (שירות רשת).

3G נעשה בהתקן שימוש ברשת UMTS (שירות רשת).

 יש לפחות הודעה אחת שלא נקראה בתיקייה דואר נכנס בשליחת הודעות.

 קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.

 קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא.

 יש שיחות שלא נענו.

 הצלצול מוגדר ל"שקט" וצילילי התראת הודעה והתראת דואר אלקטרוני מוגדרים ל"מפסק".

 פרופיל מתוזמן פעיל.

 מסך המגע והמקשים נעולים.

 קיימת תזכורת שעון פעילה.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

 כל השיחות להתקן מופנות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.

 דיבורית אישית מחוברת להתקן.

 כבל יציאת טלוויזיה תואם מחובר להתקן.

 טלפון טקסט תואם מחובר להתקן.

D יש שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מצייין שהחיבור בהמתנה והסמל  מצייין שיש חיבור זמין.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל בחלק ברשת שתומך ב-EGPRS (שירות רשת). הסמל  מצייין שהחיבור בהמתנה והסמל  מצייין שיש חיבור זמין. הסמלים מציינים שניתן להשתמש ב-EGPRS ברשת,

אך לא בהכרח שההתקן שברשותך משתמש בחיבור EGPRS להעברת הנתונים.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל  מצייין שהחיבור בהמתנה והסמל  מצייין שיש חיבור זמין.

 טכנולוגיית High-speed Downlink Packet Access (HSDPA) נתמכת ופעילה (שירות רשת). הסמל  מצייין שהחיבור בהמתנה, והסמל  מצייין שיש חיבור זמין.

 הורית להתקן לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה (שירות רשת).

 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת המשתמשת בהצפנה.

 חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאינה משתמשת בהצפנה.

 קישוריות Bluetooth מופעלת.


 נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כאשר המחון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.

 יש חיבור USB פעיל.

 סינכרון נמצא בעיצומו.

כרטיס זיכרון

השתמש רק ב-כרטיסי microSD ו-microSDHC שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמומגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

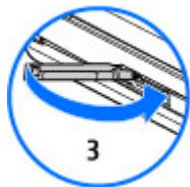

3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.
ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

הסרת כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי כאשר הכרטיס בשימוש. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

1. אם ההתקן מופעל, לפני שתסיר את הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. כאשר מוצגת השאלה **הסרת כרטיס הזיכרון תסגור את כל היישומים הפתוחים. האם להסיר?**, בחר כן. כל היישומים ייסגרו.
3. כאשר **הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור'** מוצג, פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
4. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחריץ.
5. משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם ההתקן פועל, בחר **אישור**.

בקרת עוצמת קול ורמקול



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.




הכנסת כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון הוכנס כבר להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:



1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.
2. הכנס כרטיס זיכרון תואם לחריץ. ודא שאזור המגעיים פונה כלפי מעלה. דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו, תישמע נקישה.

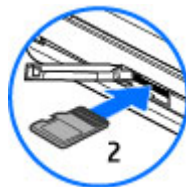

לכוונן עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לקליפ קולי, השתמש בלחצן עוצמת הקול.

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, בחר **הפעלת רמקול**.

לכיבוי הרמקול, בחר **הפעלת הטלפון**.



קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על **0**.

לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון גן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.


לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על **1**.

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.

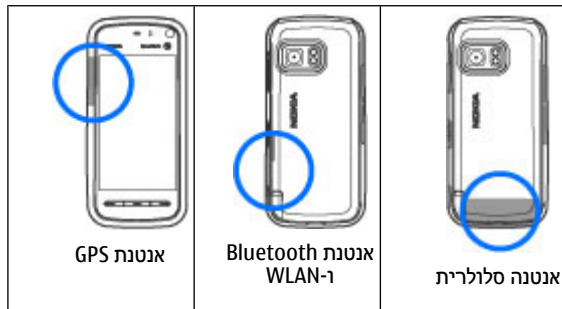

שורת אנשי קשר

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר < **הוספת איש קשר למסך הבית** ופעל על-פי ההוראות.

להוספת איש קשר למסך הבית במצב שורת אנשי הקשר, בחר ובחר איש קשר מאנשי הקשר או צור איש קשר חדש והוסף תמונה למידע איש הקשר.

שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת ה-LAN האלחוטית, לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לרשת LAN אלחוטית והשימוש בה. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון.

למעבר לפרופיל אחר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל אחר. ההתקן יאפשר שוב את תמסורת הרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק).

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **הגדרות חיישן**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיישנים** — להפעלת החיישנים.
- **בקרת סיבוב** — בחר **השתקת שיחות** ו**נודניק לתזכורות** להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחונית תואמת. ייתכן שהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

ליצירת תקשורת עם איש הקשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

-  — לביצוע שיחת טלפון.
-  — לשליחת הודעה.
-  — לשינוי מידע איש קשר.
-  — לרענון הזנות האינטרנט של איש הקשר.

להצגת אירועי תקשורת קודמים עם איש קשר, בחר איש קשר. בחר אירוע תקשורת להצגת פרטי אירוע.

לסגירת התצוגה, בחר **X**.

פרופיל לא מקוון

להפעלת הפרופיל הלא מקוון, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **לא מקוון**.

הפרופיל הלא מקוון מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. בעת הפעלת פרופיל לא מקוון, החיבור לרשת האלחוטית מבוטל, כפי שמצוין על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות תדרי הרדיו (RF) הסלולריים אל ההתקן וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יועברו לתיקיית הדואר היוצא כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

כאשר הפרופיל הלא מקוון פעיל, ניתן להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ההתקן מופעל בפרופיל לא מקוון.

 **חשוב:** בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי


דיבוריות אישיות מסוימות מגיעות בשני חלקים, יחידת שלט-רחוק ואוזניות. יחידת שלט-רחוק כוללת מיקרופון ומקשים למענה לשיחת טלפון או לסיומה, לכוונן עוצמת הקול ולהפעלת קובצי מוסיקה ווידאו. כדי להשתמש באוזניות עם יחידת שלט רחוק, חבר את היחידה למחבר Nokia AV ולאחר מכן חבר את האוזניות ליחידה.



אזהרה: במהלך שימוש בדיבוריות האישיות, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבוריות האישיות במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

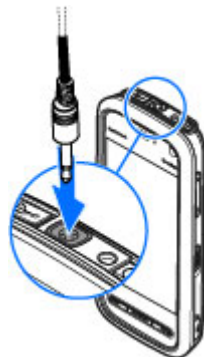

הסרת כרטיס ה-SIM

1. הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.



2. הוצא את הסוללה.

3. פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM. מקם את קצה העט בפתח מתחת לסוללה ודחוף את כרטיס ה-SIM הצידה כדי להוציא אותו מחוץ לחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.

4. השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.



חיבור רצועת יד

טיפ: חבר את העט בצורת מפרט להתקן כמו רצועת יד.



נעילה מרוחקת

כדי למנוע שימוש לא מורשה בהתקן, באפשרותך לנעול את ההתקן ואת כרטיס הזיכרון מרחוק באמצעות הודעת טקסט. עליך להגדיר את

אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרוחק < מופעלת.
הקש על שדה קלט הטקסט כדי להזין את תוכן הודעת הטקסט (5 עד 20 תווים), בחר  ואמת את ההודעה. הזן את קוד הנעילה.

טקסט ההודעה וכדי לנעול את ההתקן, שלח הודעת טקסט זו להתקן. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.
כדי לאפשר נעילה מרוחק ולהגדיר את תוכן הודעת הטקסט שבו יש להשתמש, בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון <**

4. ביצוע שיחות

חיישן קרבה

ההתקן שברשותך כולל חיישן קרבה. כדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצימד את ההתקן לאוזן.
אל תכסה את חיישן הקרבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

שיחות קוליות

1. במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר C .
עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
 3. לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.
- לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט < אנשי קשר**. גלול אל השם הרצוי. לחלופין, הקש על שדה החיפוש כדי להזין את

האותיות הראשונות של השם וגלול אל השם. לחיגו לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול, בחר  או .

כדי להעביר את השיחה למצב המתנה או לבטל את מצב ההמתנה, בחר  או .

אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל כיוון שעוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. להפעלת הרמקול, בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר **אפשרויות < הפעלת דיבורית BT**.

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

לסיום השיחה, בחר .

כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר .

טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת. 

כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר **אפשרויות** < **שליחת DTMF**. הן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב. לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנה, בחר **אפשרויות** < **החלפה**.

לסיום כל השיחות שלך, בחר .

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

להתקשרות לתיבת הדואר הקולית (שירות רשת), במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן והקשה ממושכת על 1.

1. כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **תיבת דואר קולית**, תיבת דואר **אפשרויות** < **שינוי מספר**.

2. הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

למענה לשיחה, לחץ על מקש השיחה.

להשתקת הצלצול של שיחה נכנסת, בחר .

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על מקש השיחה.

אם אינך מעוניין לענות לשיחה, לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה** < **שיחות קוליות** < **אם תפוס** בהגדרות טלפון להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **חיוג** < **שיחה** < **דחיית שיחה עם הודעה** וטקסט ההודעה.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

1. התקשר למשתתף הראשון.

2. לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

3. כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר .

כדי להוסיף אדם חדש לשיחה, התקשר למשתתף אחר והוסף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.

לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר .

עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

לניתוק משתתף, בחר . עבור אל המשתתף, ובחר .

4. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג קולי

ההתקן שברשותך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שאין צורך להקליט תוויות קוליות מראש. ההתקן יוצר תוויות קוליות עבור הרשומות ביישום 'אנשי קשר' ומשווה אותה לתוויות הקוליות שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים את עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר.

התוויות הקוליות עבור איש קשר היא השם השמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתוויות הקוליות המסונתזות, בחר איש קשר ובחר **אפשרויות > פרטי תווית קולית**. גלול אל פרט איש קשר ובחר **אפשרויות > השמעת תווית קולית**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התוויות הקוליות.

1. כדי להפעיל חיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
2. ישמע צליל קצר ויוצא הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
3. ההתקן ישמע תוויות קוליות מסונתזות עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

חיוג מהיר של מספר טלפון

בחר **תפריט > הגדרות וחיוג**.

להפעלת התכונה, בחר **שיחה > חיוג מהיר**.

1. להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר **חיוג מהיר**.
2. גלול אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות > הקצאה**.

1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן, בחר את מקש המספר המוקצה ולחץ על מקש השיחה.

להתקשרות במסך הבית כאשר חיוג מהיר פעיל, בחר  כדי לפתוח את החייגן והקש הקשה ממושכת על מקש המספר המוקצה.

שיחה ממתנה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת.

להפעלת שיחה ממתנה (שירות רשת), בחר **תפריט > הגדרות וחיוג > שיחה > שיחה ממתנה**.

1. כדי לענות לשיחה הממתנה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
2. למעבר בין שתי השיחות, בחר **אפשרויות > חילוף**.
3. כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וכדי לנתק את עצמך מהשיחות, בחר **אפשרויות > העברה**.
4. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
5. כדי לסיים את שתי השיחות, בחר **אפשרויות > סיום כל השיחות**.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בזמן אמת בינך ובינך נמען השיחה. תמונת הווידאו בשידור חי, או תמונת הווידאו שנלכדת על-ידי המצלמה בהתקן שלך, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע על הזמינות והמחירים של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי, פנה אל ספק שירות הרשת.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן נייד תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

סמלים

 אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).

 מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחה במקום זאת של תמונת סטילס, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

1. במסך הבית, בחר  כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון.

2. בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**.

המצלמה המשנית שבחזית משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או

שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שתי תמונות וידאו ולשמוע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונת סטילס או מסך אפור.

3. לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

במהלך שיחת וידאו

כדי לעבור בין הצגת וידאו או שמיעת הקול של המתקשר בלבד, בחר  או .

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול של המיקרופון, בחר .

אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל כיוון שעוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. להפעלת הרמקול, בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר **אפשרויות** < **הפעלת דיבורית BT**.

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

כדי להשתמש במצלמה האחורית לשליחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **שימוש במצלמה משנית**. כדי לעבור בחזרה למצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות** < **השת' במצל' ראשית**.

כדי לצלם תמונה מהווידאו קליפ שאתה שולח, בחר **אפשרויות** < **שליחת תצלום**. שליחת הווידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת.

להקטנה או הגדלה של התמונה (זום), בחר **אפשרויות** < **זום**.

השירות, על זמינות רשת UMTS ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

לסיום שיתוף וידאו, הקפד על הדברים הבאים:

- ההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- קיים חיבור UMTS פעיל, והינך בתחום הכיסוי של רשת UMTS. אם תצא מחוץ לרשת UMTS במהלך שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- הן השולח והן הנמען רשומים ברשת UMTS. אם תזמין משיחה להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת UMTS, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות ההגדרות להתקן וחיבור UMTS.

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושומר אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

להוספת כתובת SIP לאיש קשר:

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.
2. פתח את איש הקשר או צור איש קשר חדש.
3. בחר **אפשרויות** < **עריכה**.
4. בחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **שיתוף וידאו**.

לשינוי איכות הווידאו, בחר **אפשרויות** < **העדפת וידאו** < **איכות רגילה**, **פרטים ברורים יותר** או **תנועה חלקה יותר**.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה



כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל.

1. כדי לענות לשיחה הווידאו, לחץ על מקש השיחה.

2. כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר **כן**.

אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו תוחלף במסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על-ידי המצלמה שבהתקן, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיג** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור UMTS. יכולתך להשתמש בשיתוף וידאו תלויה בזמינות של רשת ה-UMTS. לקבלת מידע נוסף על

5. הן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשלוח וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרות חיבור UMTS

להגדרת חיבור ה-UMTS:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה ל-UMTS עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו**.

1. לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר **וידאו בשידור חי**.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפ** ואת הקליפ שברצונך לשלוח. ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשלוח אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר **אישור**. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2. אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון הכוללים את קידומת המדינה ב'אנשי קשר', בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר **אישור** כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

או  להשתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

 או  להפעלה או כיבוי של הרמקול

 או  להשהיה וחידוש של שיתוף וידאו

 למעבר למצב מסך מלא (זמין עבור הנמען בלבד)

3. לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו בשידור חי ששיתפת, בחר **כן** כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הווידאו שנשמר.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו ולהמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **המשך**.

קבלת הזמנה

כאשר אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת הזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP שלו. אם ההתקן אינו מוגדר למצב 'שקט', הוא מצלצל כאשר מתקבלת ההזמנה.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף וידין נמצא בתחום הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כן** — קבל את ההזמנה והפעל את השיתוף.
- **לא** — דחה את ההזמנה. השולח מקבל הודעה שדחת את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **השהיה** — השהה את ההפעלה של וידאו קליפ.

- **פתחת אנשי קשר** — פתח את רשימת אנשי הקשר.

משך שיחה

להצגת המשך בקירוב של שיחות שבוצעו והתקבלו, בחר **משך שיחה**.



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

נתוני מנה

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו. כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחה והתקבלה במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **נתונים בחבילת**.

ניטור כל אירועי התקשורת

לפתיחת היום הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים ורשת ה-LAN האלוטית שנרשמו על-ידי ההתקן, פתח את כרטיסיית היום הכללי . אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להוספת מספר טלפון מתוך היום הכללי לאנשי הקשר שלך, בחר **אפשרויות** > **שמירה לאנשי קשר**.

להערכת מספר טלפון מהיומן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר **אפשרויות** > **שימוש במספר** > **העתקה**.

- **המשך** — חדש את ההפעלה של וידאו קליפ.
- **השתקה** — השתק את הצליל של הווידאו קליפ.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.



יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו וכאשר הוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

לפתיחת היישום 'יומן', בחר **תפריט** > **יומן**.

שיחות אחרונות

להצגת שיחות קוליות שלא נענו, שהתקבלו או שחויגו, בחר **שיחות אחרונות**.

כדי למחוק את כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** > **ניקוי שיחות אחרונות**.

כדי למחוק אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** > **מחיקת רשימה**.

כדי למחוק אירוע בודד, פתח רשימה כלשהי, גלול אל האירוע ובחר **אפשרויות** > **מחיקה**.

סרגל הכלים של שיחות אחרונות

בחר **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחויגו**.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.
- **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא שמצוין על-ידי **GPS** ובחר **אפשרויות** < **הצגה**.

לסינון היום, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ומסנן.

לפתיחה של רשימת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **פתיחת אנשי קשר**.

5. כתיבת טקסט

באפשרותך להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים בכמה דרכים שונות. המקלדות על המסך מאפשרות לך להזין תווים על-ידי הקשה עליהם בעזרת אצבעותיך או בעזרת העט. זיהוי כתב יד מאפשר לך לכתוב תווים ישירות על המסך באמצעות העט.

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.

ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

מקלדת על המסך


להפעלת המקלדת על המסך במצב תצוגה לאורך, בחר **ומקלדת מיני QWERTY**.

להפעלת המקלדת על המסך במצב תצוגה לרוחב, בחר **ומקלדת QWERTY על מסך מלא**.

בעת שימוש במקלדת על המסך במצב תצוגה לאורך, הקש על מקשי המקלדת בעזרת העט. בעת שימוש במקלדת על המסך במצב תצוגה לרוחב ובמסך מלא, באפשרותך להקיש על המקשים בעזרת אצבעותיך.

להגדרת משך זמן היום, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אם תבחר **ללא יומן**, לא יישמר כל מידע תקשורת ביומן.

לקבלת הסבר על כל מקש ועל תפקידו, עיין באיור הבא.

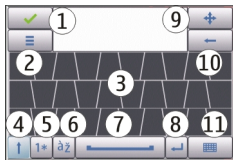

1 — סגירה - לסגירת תצוגת המקלדת על המסך.

2 — תפריט קלט - לפתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע הכולל פקודות כגון **שפת כתיבה**.

3 — מקלדת על המסך

4 — Shift ו-Caps Lock - מאפשרים לך להזין תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות באמצעות המקלדת על המסך. בעת הקשה על מקש זה במצב זיהוי כתב יד, התו האחרון באות קטנה הופך לאות רישיות ולהיפך. להפעלת Caps Lock, הקש על המקש פעמיים. קו יופיע מתחת למקש.

5 — מספרים וסמלים - למעבר בין מספרים, תווים מיוחדים שבהם אתה משתמש לעתים קרובות ותווים אלפביתיים במקלדת על המסך.

הימנית של אזור הקלט. להזנת תווים שאינם לטיניים, הקש על הסמל המתאים, אם זמין.



כדי לכתוב תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית כותב אותם בדרך כלל. כמו כן, באפשרותך להקיש על **#*** בחלונית הימנית של אזור הקלט ולבחור תו רצוי מהטבלה המוקפצת.

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחר, זז אחורה (ראה איור 1). להוספת רווח, זז קדימה (ראה איור 2).



מקלדת אלפנומרית מילים ופונקציות

השתמש במקלדת על המסך (**מקשים אלפאנומריים**) כדי להזין תווים כפי שהיית עושה במקלדת טלפון רגילה עם מספרים על המקשים. לקבלת הסבר על כל סמל ועל תפקידו, עיין באיור הבא.

6 — הטעמות תווים - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור הטעמות תווים של שפה.

7 — מקש רווח - להוספת רווח.

8 — Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי (לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו לחצן 'עבור אל').

9 — העברה - להעברת חלון קלט המגע. גרור את הלחצן כדי להעביר את חלון קלט המגע מסביב למסך.

10 — Backspace - למחיקת התו האחרון שהוזן.

11 — מצב הזנה - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור מבין שיטות ההזנה הזמינות. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת ההזנה נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.


כתב יד

להפעלת מצב כתב יד, הקש על ו**כתב יד**.

באפשרותך להשתמש בעט כעת כתיבה, כפי שהיית כותב טקסט על נייר. כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, הקש על ו**הדרכת כתב יד**.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, הקש על בחלונית

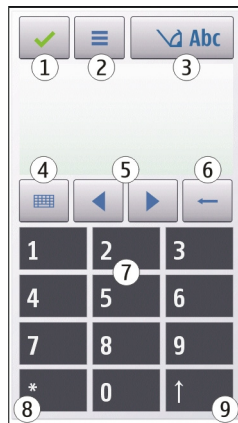

1 — סגירה - לסגירת המקלדת על המסך (**מקשים אלפאנומריים**).

2 — תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו **הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה**.

3 — מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.

4 — מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור מבין מצבי הקלט הזמינים. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.

5 — מקשי חצים - להעברת הסמן שמאלה או ימינה.

6 — Backspace - למחיקת התו האחרון שהוזן.

7 — מקשי מספרים - להזנת המספרים או התווים הרצויים בהתאם לרישיות הנוכחית ומצב הקלט.

8 — כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.

9 — Shift - לשינוי רישיות התווים, הפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ומעבר בין מצב אותיות ומספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0 . להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל אות עם הקשה יחידה על מקש. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. להפעלת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, הקש על  ובחר **הפעלת טקסט חזוי**, או הקש במהיריות על # פעמיים. כמו כן, באפשרותך להקיש על  ולבחור **הפעלת טקסט חזוי**.

2. כדי לכתוב את המילה הרצויה, הקש על המקשים 2-9. הקש על כל מקש פעם אחת עבור אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר המילון האנגלי נבחר, הקש על 6 עבור N, 5, 0 עבור 4, k עבור i ו-2 עבור a.

ההצעה למילה משתנה לאחר כל הקשה על מקש.

אנשי קשר (ספר טלפונים)

לקביעת תצורה של הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הדרכת כתב יד** — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.
- **שפת כתיבה** — להגדרת התווים הספציפיים לשפתך שיוזרו בכתב היד שלך והפריסה של המקלדת על המסך.
- **מהירות כתיבה** — לכוונן המהירות שבה כתב היד מזוהה.
- **קו מנחה** — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך.
- **רוחב שובל עט** — לשינוי הרוחב של הטקסט שנכתב בעזרת שובל העט.
- **צבע כתיבה** — לשינוי צבע הטקסט שנכתב בעזרת שובל העט.

3. כאשר תסיים לכתוב את המילה כהלכה, העבר את הסמן ימינה כדי לאשר אותה או הקש על **0** כדי להוסיף רווח.

אם המילה אינה נכונה, הקש על * שוב ושוב כדי להציג את המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר **איות**, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

מעבר בין מצבי טקסט

להשבתת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, הקש על  ובחר **השבתת טקסט חזוי** או הקש פעמיים במהירות על # . לחלופין, באפשרותך להקיש על  ולבחור **טקסט חזוי** < **מופסק**.

הגדרות קלט מגע

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **קלט מגע**.

6. אנשי קשר (ספר טלפונים)

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. באפשרותך להוסיף לאיש קשר צלצל אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמנים בו-זמנית.

לפתיחה של רשימת אנשי הקשר במסך הבית, בחר .

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

1. להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**.
2. הקש על שדה כדי להזין את המידע בשדה. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**. לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ו**אפשרויות** < **עריכה**.

סרגל כלים של אנשי קשר

בסרגל הכלים של רשימת אנשי הקשר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.
-  **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.
-  **איש קשר חדש** — צור איש קשר חדש.

ניהול שמות ומספרי טלפון

להעתיקה או מחיקה של איש קשר, או לשליחת איש קשר ככרטיס ביקור להתקן אחר, הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר **העתיקה**, **מחיקה** או **שליחת כרטיס ביקור**.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** לסיון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

להאזנה לתווית הקולית המשוּיכת לאיש קשר, בחר את איש הקשר **ואפשרויות** < **פרטי תווית קולית** < **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לאיש קשר. אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

1. ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.
2. בחר **אפשרויות** < **ברירות מחדל**.
3. בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.

4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.

מספר ברירת המחדל, או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון בתצוגת איש הקשר.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר.

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר, בחר את איש הקשר, **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול.

להגדרת צלצול עבור קבוצת אנשי קשר, גלול אל קבוצת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **הוספת טקסט התראת שיחה**. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר .

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה** ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלצול, בחר **צליל ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר **ואפשרויות** < **תמונה** < **הצגה**, **שינוי** או **הסרה**.

לבחירה אם אנשי הקשר החדשים שאתה מזין נשמרים בהתקן או בכרטיס ה-SIM שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זיכרון ב' מחדל לשמירה** < **זיכרון הטלפון** או **זיכרון SIM**.

חיוג קבוע

באפשרותך להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון ובחרים. לפתיחת הרשימה של מספרי חיוג קבועים, ברשימת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**. אפשרות זו מוצגת רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך. יש צורך בקוד PIN2 כדי להפעיל ולבטל חיוג קבוע או כדי לערוך את אנשי הקשר הקבועים מראש.

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בהתקן.

להפעלה או ביטול ההפעלה של חיוג קבוע, בחר **אפשרויות** < **הפעלת חיוג קבוע** או **ביטול חיוג קבוע** והזן קוד PIN2.

להוספת מספרים חדשים לרשימת החיוג הקבוע, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש ב-SIM** או **אפשרויות** < **הוספה מאנשי קשר**.

בעת השימוש בחיוג למספרים קבועים מראש, לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנה, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנה. לשם כך, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת החיוגים הקבועים.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר **אישור**.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר **ביטול**. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר **אישור**. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

כדי להגדיר הצגה של השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר להצגה** < **זיכרון SIM**. באפשרותך להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר **איש קשר ואפשרויות** < **העתקה** < **SIM זיכרון**.

7. הודעות



רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר **תפריט** < **הודעות** (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

טיפ: כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בטקסטים בתיקייה 'תבניות' ב'תיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.



היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

- **דואר נכנס** — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.
- **התיקיות שלי** — לארגון ההודעות בתיקיות.
- **תיבת דואר** — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.
- **טיטוט** — כאן נשמרות הודעות טיטוט שלא נשלחו.
- **נשלחו** — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות שיש לשמור בתיקייה זו.
- **דואר יוצא** — הודעות הממתנינות להישלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.

- **דוחות מסירה** — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר אלקטרוני, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר אלקטרוני דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר האלקטרוני עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיטוט'.

1. לשליחת הודעה, בחר **הודעה חדשה**.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות דואר נכנס**.

בתיקייה 'דואר נכנס',  מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מולטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו  מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב **הודעה חדשה** מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי לפתוח הודעה בתיקייה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

הודעות מולטימדיה

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי , ייתכן שיוצגו תמונה והודעה.  יוצג אם צליל כלול, או  אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הוידאו קליפ, בחר את המחווה.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה,  יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווה.

לשליחת הודעת שמע או הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** ואת האפשרות המתאימה.

2. לבחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר, בחר **אל**. להזנת המספר או כתובת הדואר האלקטרוני באופן ידני, הקש על השדה **אל**.

3. בשדה נושא, הזן את נושא הדואר האלקטרוני. לשינוי השדות המוצגים, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה**.

4. לכתיבת ההודעה, הקש על שדה ההודעה.

5. להוספת אובייקט להודעה, בחר  ואת סוג התוכן המתאים.

סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מולטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

6. ללכידת תמונה או להקלטת וידאו קליפ או קליפ קולי עבור הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן ותמונה חדשה**, **וידאו קליפ חדש**, או **קליפ קולי חדש**.

7. להוספת קובץ מצורף לדואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספת תוכן** ואת סוג התוכן המתאים. מסמכים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים באמצעות הסמל .

8. לשליחת ההודעה, בחר ; לחלופין, לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MP4 או שחורגים ממגבלת הגודל של הרשת האלחוטית בהודעת מולטימדיה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ו**תיבת דואר**.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **הודעות** < **תיבת דואר** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **הפעלה**.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

להתחברות לתיבת הדואר שלך ולאחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר **כן**. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר **לא**.

ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** < **דואר אלקטרוני**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **חיבור** כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1. כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר **אפשרויות** < **איחזור דואר** < **חדש** כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות, **פריטים שנבחרו** כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא , בחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות SIM**.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.
3. להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **שידור למנויים**.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. לקבלת נושאים זמינים ומספרי נושאים רלוונטיים, פנה לספק השירות.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS. חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

2. לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

3. לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם הקובץ המצורף לא אוזר להתקן, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **איחזור אוטומטי**.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **פקודות שירות**.

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.
- **קידוד תווים** — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.
- **קבלת דוח** — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם

לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

- **ההודעה נשלחה בתור** — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.
- **חיבור מועדף** — בחר את החיבור לשימוש.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד ההודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.
- **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה.
- **לאפשר הודעות אנונימיות** — בחר אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.

'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר** ותיבת דואר כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי.

צ'אט

בחר **תפריט** < **יישומים** < **צ'אט**.

הודעות מיידיות (צ'אט) (שירות רשת) מאפשרות לך לנהל שיחות צ'אט עם אנשים אחרים באמצעות הודעות מיידיות ולהצטרף לקבוצות דיון (קבוצות צ'אט) של נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי צ'אט, שאליהם באפשרותך להיכנס לאחר הרשמה לשירות צ'אט. התכונות הנתמכות עשויות להיות שונות בין ספקי השירות.

לפני שתוכל להשתמש בצ'אט, עליך לשמור את ההגדרות לגישה לשירות שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן כהודעת תצורה מספק השירות שמציע שירות צ'אט. באפשרותך להזין את ההגדרות גם באופן ידני.



שינוי המראה של ההתקן

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **ערכות נושא**.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת תפריט ראשי.

- **קבלת פרסומות** — בחר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.
- **קבלת דוחות** — בחר אם ברצונך שהמצב של ההודעה שמשלחה יוצג ביומן (שירות רשת).
- **מניעת שליחת דוחות** — בחר אם ברצונך שההתקן שברשותך לא ישלח דוחות מסירה על הודעות שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, בחר **תיבת דואר בשימוש** ותיבת דואר.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר **תיבות דואר**, הקש על תיבת הדואר המיועדת להסרה, אם אינה מסומנת עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בחר **תיבות דואר** < **אפשרויות** < **תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את

8. התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, גלול אל ערכת הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**. ערכת הנושא הפעילה מצוינת באמצעות הסמל .

לשינוי פריסת התפריט הראשי, בחר **תפריט**.

לשינוי מראה מסך הבית, בחר **ערכת נושא של מסך הבית**.

להגדרת תמונת רקע או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות ברקע במסך הבית, בחר **תמונת רקע** < **תמונה** או **מצגת תמונות**.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר **תמונת שיחה**.

פרופילים

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **פרופילים**.

9. התיקיה 'מוסיקה'

נגן מוסיקה

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון MP3, AAC+, AAC, eAAC+ ו-WMA. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבניות הקובץ או בכל הווריאציות של תבניות הקובץ.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. שידור פודקאסטים הוא שיטה להעברת תוכן שמע או וידאו דרך

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

האינטרנט באמצעות טכנולוגיית RSS או Atom להפעלה בהתקנים סלולריים ובמחשבים.

באפשרותך להעביר מוסיקה מהתקנים תואמים להתקן שברשותך.

הפעלת שיר או פודקאסט

לפתיחת נגן המוסיקה, בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה**.

ייתכן שתצטרך לרענן את ספריות המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להפעלת שיר או פודקאסט:

לסגירת הגון, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

רשימות השמעה

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **גון מוסיקה** ורשימות השמעה.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **פרטי רשימת השמעה**.

יצירת רשימת השמעה

1. בחר **אפשרויות** < **רשימת השמעה חדשה**.

2. הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר **אישור**.

3. להוספת שירים כעת, בחר **כן**; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר **לא**.

4. אם תבחר **כן**, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר **הוספה** להוספת פריטים.

להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת אמן, בחר **הרחבה**. להסתרת רשימת השירים, בחר **כיווץ**.

5. לאחר שסיימת לבחור, בחר **בוצע**.

אם הוכנס כרטיס זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.

להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים**.


להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר **אפשרויות** < **הוספה לרשימת השמעה** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.

1. בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.

2. להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

להשהיית ההשמעה, הקש על [⏏]; כדי להמשיך, הקש על [▶].

להרצה קדימה או אחורה, הקש הקשה ממושכת על [⏮] או [⏭].

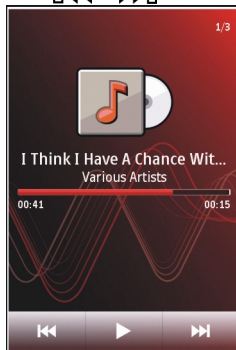

למעבר לפריט הבא, הקש על [⏭]. לחזרה לתחילת הפריט, הקש על [⏮]. למעבר לפריט הקודם, הקש שוב על [⏮]. תוך שתי שניות מרגע שהשיר או הפודקאסט הופעל.

להפעלה או לכיבוי של השמעה אקראית (Ⓢ), בחר **אפשרויות** < **השמעה אקראית**.

לחזרה על הפריט הנוכחי (Ⓛ), כל הפריטים (Ⓢ), או לכיבוי השמעה חוזרת, בחר **אפשרויות** < **השמעה חוזרת**.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבויות באופן אוטומטי.

לכוונון עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות** < **איקוולייזר**.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לחזרה למסך הבית ולהשארת הגון פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר **אפשרויות** < **סידור רשימת השמעה**. לגרירת שיר ושחרורו במיקום חדש, בחר את השיר במיקום הרצוי **ושחרור**. לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר **בוצע**.

פודקאסטים

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה ופודקאסטים**.

תפריט הפודקאסטים מציג את הפודקאסטים הזמינים בהתקן. לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעלו מעולם, הופעלו באופן חלקי והופעלו במלואם. אם פרק מופעל באופן חלקי, הוא מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם פרק לא הופעל מעולם או הופעל במלואו, הוא מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר **העברת מדיה** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
- לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB**.

חנות המוסיקה של Nokia

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **חנות מוסיקה**.

בחנות המוסיקה של Nokia (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לרכוש ולעיין בפריטי מוסיקה להורדה להתקן. לרכישת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

לגישה לחנות המוסיקה של Nokia, על נקודת גישה חוקית לאינטרנט להיות מוגדרת בהתקן.

חנות המוסיקה של Nokia אינה זמינה עבור כל המדינות או האזורים.

הגדרות חנות המוסיקה של Nokia

הזמינות והמראה של הגדרות חנות המוסיקה של Nokia עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש ולא ניתן יהיה לערוך אותן. ייתכן שתתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות לחנות המוסיקה של Nokia. בחר **ברירת מחדל לנקודת גישה**.

בחנות המוסיקה של Nokia, ייתכן שתוכל לערוך את ההגדרות על-ידי בחירה ב**אפשרויות** < **הגדרות**.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

לפתיחת Nokia Podcasting, בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **Podcasting**.

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל** בתצוגת ההגדרות.

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, מתוך המדריכים ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפודקאסטים.

להצגת פריטי הפודקאסט שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting** < **פודקאסטים**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותר ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותר הפרק. כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריט פודקאסט במהלך ההורדה או לאחר ההורדה חלקית, בחר את פריט הפודקאסט ובחר **אפשרויות** < **הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקיה פודקאסטים, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.



רדיו

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בשיטות חיבור שונות, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברת נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **חיבור** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ברירת מחדל לנקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.
- **URL של שירות חיפוש** — הגדר את כתובת ה-URL של השירות לחיפוש פודקאסטים, שבה ייעשה שימוש בחיפושים.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הורדה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שמירה אל** — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.
- **מרווח זמן לעדכון** — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
- **תאריך העדכון הבא** — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.
- **שעת העדכון הבא** — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.

- **מגבלת הורדה (%)** — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
- **במקרה של חריגה מהמגבלה** — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ערוצים** — הצג תחנות רדיו שנשמרו.
- **כוונן תחנות** — חפש תחנות רדיו.
- **שמירה** — שמור את תחנת הרדיו.
- **הפעלת רמקול** או **ביטול רמקול** — הפעל או כבה את הרמקול.
- **תדרים חלופיים** — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.



10. גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר **תפריט** < **גלריה**.

טיפ: לקבלת גישה לתמונות ווידאו קליפים במהירות, הקש על  מקש המדיה  לפתיחת שורת המדיה ובחר .

הצגה וארגון של קבצים

בחר **תפריט** < **גלריה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **וידאו ותמונות** — להצגת תמונות במציג התמונות וקטעי וידאו במרכז הווידאו.

- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **אפשרויות** < **מחיקה** או **שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן תחנות** < **אפשרויות** < **כוונן ידני**.



• **שירים** — לפתיחת נגן המוסיקה.



• **קליפים קוליים** — להאזנה לקליפים קוליים.



• **פריטי מדיה אחרים** — להצגת מצגות.

באפשרותך לאתר, לפתוח וליצור תיקיות; ולסמן, להעתיק, להעביר ולהוסיף פריטים לתיקיות.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחה**  — לשליחת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.
- **עריכה**  — לעריכת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.
- **מחיקה**  — למחיקת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

בחר **תפריט** < **גלריה וידאו ותמונות** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אפשרויות תיקייה** — להעברת קבצים לתיקיות, בחר **העברה לתיקייה**. ליצירת תיקייה חדשה, בחר **תיקייה חדשה**.
- **ארגון** — להעתקת קבצים לתיקיות, בחר **העתקה**. להעברת קבצים לתיקיות, בחר **העברה**.
- **הצגה לפי** — הצג קבצים לפי תאריך, כותרת או גודל.

מצב יציאת טלוויזיה

בחר **תפריט** < **הגדרות**.

להצגת וידאו קליפים ותמונות בטלוויזיה תואמת, השתמש בכבל Nokia Video-Out Cable.

לפני הצגת התמונות והווידאו קליפים בטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את הגדרות יציאת הטלוויזיה בהתאם לשיטת השידור וליחס הגובה-רוחב של הטלוויזיה. בחר **טלפון** < **אביזרי העשרה** < **יציאת טלוויזיה**.

במצב יציאת טלוויזיה, לא ניתן להשתמש בטלוויזיה כעינית המצלמה. להצגת וידאו קליפים ותמונות בטלוויזיה תואמת, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר כבל Nokia Video-Out Cable לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס הזיכרון (אם הוכנס) או זיכרון התקן, בחר קובץ, **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה** או **העברה**, ומבין האפשרויות הזמינות.

הצגת תמונות וידאו קליפים

בחר **תפריט** < **גלריה ו-וידאו ותמונות**.

התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מוצגים בלולאה ומאורגנים לפי תאריך ושעה. לעיון בקבצים בזה אחר זה, זז שמאלה או ימינה. לעיון בקבצים לפי קבוצות, זז למעלה או למטה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. להגדלת תצוגה של תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול בהתקן.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **עריכה** — לעריכת וידאו קליפ או תמונה.
- **שימוש בקובץ** — לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר **הגדרה כתמונת רקע**.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית, בחר **הגדרה כתמונת שיחה**.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר, בחר **הקצאה לאיש קשר**.


להגדרת הווידאו קליפ כצלצול, בחר **כצלצול**.

להקצאת הווידאו קליפ כצלצול של איש קשר, בחר **הקצאה לאיש קשר**.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

2. חבר את הקצה השני של כבל Nokia Video-Out למחבר Nokia AV של ההתקן.
3. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.
4. בחר **תפריט** < **גלריה** וחפש את הקובץ שברצונך להציג.

התמונות מוצגות במציג התמונות, והווידאו קליפים מוצגים ב-RealPlayer.
כל השמע, לרבות השיחות הפעילות, צליל הסטריאו של וידאו קליפים, צלילי מקשים וצלצולים, מנובת לטלוויזיה כאשר כבל Nokia Video-Out

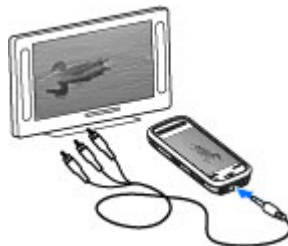

11. מצלמה

Nokia 5800 XpressMusic שברשותך כולל שתי מצלמות, מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בגב ההתקן ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחזית. ניתן להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות ולהקלטת וידאו.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2,048x1,536 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

הפעלת המצלמה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

Cable מחובר להתקן. ניתן להשתמש במיקרופון של ההתקן כרגיל. תמונה שנפתחה מוצגת במסך מלא בטלוויזיה. כאשר אתה פותח תמונה בתצוגת תמונות ממוזערות במהלך הצגה בטלוויזיה, האפשרות לשימוש בזום אינה זמינה.

בעת פתיחת וידאו קליפ מסומן, היישום RealPlayer מפעיל את הווידאו קליפ בצד ההתקן ובמסך הטלוויזיה.

באפשרותך להציג תמונות כמצגת שקופיות בטלוויזיה. כל הפריטים באלבום או התמונות המסומנות מוצגים בטלוויזיה במסך מלא.

איכות תמונת הטלוויזיה עשויה להשתנות בשל הרזולוציה השונה של ההתקנים.

אותות רדיו אלחוטיים, כגון שיחות נכנסות, עלולים ליצור הפרעות בתמונת הטלוויזיה.

להפעלת המצלמה המשנית, הפעל את המצלמה הראשית ובחר **אפשרויות** < **שימוש במצלמה משנית**.

לכידת תמונות

פקדים ומחווים על המסך לצילום תמונות סטילס

עניית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A — בחר את הסצנה.

או  — עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

או  — הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

 — להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

 — פתח את גלריה.

הגדרות תמונה:

 — בחר אפקט צבע.

 — לכווןון האיוון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים.

הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

 — לכווןון פיצוי החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא

כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוון את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

 — לכווןון רגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור

בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

 — לכווןון ניגודיות (תמונות בלבד). כוון את ההבדל בין החלקים

הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

 — כוון חדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס

את ההגדרות שנקבעו.



1 — מחוון מצב לכידה

2 — מחוון זום. להפעלה ולכיבוי של מחוון הזום, הקש על המסך.

3 — סמל לכידה. הקש כדי ללכוד תמונה.

4 — מצב הבזק. הקש לשינוי הגדרות.

5 — הגדרות לכידה. הקש לשינוי הגדרות.

6 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה

7 — מחוון רזולוציית התמונה

8 — מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)

9 — זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן , כרטיס זיכרון , או רכיב זיכרון .

10 — מחוון אות GPS

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה** ו-.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה כלשהי, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת תמונה שצולמה** < **כן**):

- ✉ **שליחה** — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.
- ✉ **שליחה** לשליחת התמונה לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר **שליחה**.
- 🗑️ **מחיקה** — למחיקת התמונה.
- 📁 **פתח את גלריה** — פתח את גלריה.

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הגדרה כתמונת רקע**.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הגדרה כתמונת שיחה**.

להקצאת התמונה לאיש קשר, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הקצאה לאיש קשר**.

כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק ותאורת וידאו

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה נכנסת למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה כל פעולה במשך כדקה. כדי להמשיך בלכידת תמונות, הסט את מתג הנועילה בצד ההתקן.

ללכידת תמונה:

1. למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .

2. לנעילת המיקוד על אובייקט, לחץ לחיצה חלקית על מקש הלכידה (לא זמין בסצנות נוף או ספורט). מוצג מחוון מיקוד נעול ירוק. אם המיקוד לא ננעל, מוצג מחוון מיקוד צהוב. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. ניתן לצלם תמונה גם מבלי לנעול את המיקוד.

3. ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או להקטנה (זום) במהלך צילום תמונה, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

כדי להוסיף פרטי מיקום לכל החומר שצולם, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת פרטי GPS** < **מופעלת**.

מחווני פרטי מיקום:

- — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נמצא חיבור לוויין והמחווין משתנה ל- בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.
- — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר < ואת ההשהיה הדרושה לפני צילום התמונה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר < < .

טיפ: בחר **2 שניות** כדי לשמור על יציבה בעת צילום תמונה.

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

מצב רצף זמין רק במצלמה הראשית.

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED כפול לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, הקש על המחווין הנוכחי של מצב ההבזק, שהוא אחד ממחווים הבאים: **אוטומטי**, **הפחת אדום**, **מופעל** ו **כבוי**.

הימנע מגניעה בהבזקי ה-LED כאשר הכיסוי האחורי מוסר. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

תאורת וידאו

לשיפור התאורה בעת הקלטת וידאו בתאורה חלשה, בחר .

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצב תמונה היא **אוטומטית**, ובמצב וידאו **אוטומטי** (שתי האפשרויות מצויות באמצעות **A**).

לשינוי הסצנה, בחר < **מצבי סצנה** וסצנה.

להגדרת סצנה שמתאימה לסביבה מסוימת בעצמך, גלול אל **מוגדרת-משתמש M** ובחר **שינוי**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, בחר **מוגדרת-משתמש** < **בחירה**.

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה** ו-**רצף**. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם שש תמונות ברצף.

לצילום שתי תמונות או יותר במרווחי זמן מוגדרים, בחר את מרווח הזמן הרצוי. ללכידת התמונות, לחץ על מקש הלכידה. להפסקת צילום התמונות, בחר **ביטול**. מספר התמונות שצולמו תלוי בזיכרון הזמין. התמונות שצולמו מוצגות ברשת. אם השתמשת במרווח זמן, תוצג רק התמונה האחרונה שצולמה. באפשרותך להציג את התמונות האחרות בגלריה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

לביטול מצב רצף, בחר **מצב רצף** < **מופסק**.

הקלטת וידאו


הקלטת וידאו קליפים

1. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר **מצב הווידאו**.
מצב הווידאו.
 2. כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או הקש **מוצג** סמל הקלטה אדום ונשמע צליל.
 3. להשהיית ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. כדי להמשיך, בחר **המשך**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- להגדלה או להקטנה (זום) של נושא הצילום, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.

4. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה. אורכו המרבי של וידאו קליפ הוא כ-30 שניות באיכות שיתוף ו-90 דקות עם הגדרות איכות אחרות.

פקדים ומחווים על המסך של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

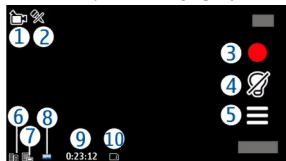

- 1 — מחוון מצב לכידה
- 2 — מחוון השתקת שמע מופעלת
- 3 — סמל לכידה. הקש כדי להקליט וידאו.
- 4 — תאורת וידאו מופעלת/כבויה.
- 5 — הגדרות הקלטה. הקש לשינוי הגדרות.
- 6 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 — מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **איכות וידאו**.
- 8 — סוג קובץ של וידאו קליפ
- 9 — זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 10 — המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ.

מיקום (GPS)

כגון קשוריות Bluetooth. ייתכן שלא תוכל לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית קובץ MPEG4 בהודעת מולטימדיה.

לשליחת הווידאו קליפ לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר  **(שליחה למתקשר)** במהלך שיחה.

לחזור אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת וידאו שצולם** < **כן**):

- ▶ **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.
- ▶ **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.
- ▶ **שליחה** או לחץ על מקש השיחה — שלח את הווידאו קליפ בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור

12. מיקום (GPS)

באפשרותך להשתמש ביישומים כגון 'מפות' ונתוני GPS כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

אודות GPS

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות בתבנית של מעלות ומעלות עשורניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית בלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ורשתות רדיו סלולריות לצורך קביעת מיקום או ניווט.

כדי להפעיל או להשבית את שיטות המיקום השונות, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ומיקום** < **שיטות מיקום**.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן תומך גם ב-A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS הוא שירות רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלוויינים.


בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווייני שימושי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות רבה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינת הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.

נקודת גישה לאינטרנט עבור מנות נתונים צריכה להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. להגדרת נקודת גישה עבור A-GPS, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ומיקום** < **שרת מיקום** < **נקודת גישה**. לא ניתן להשתמש בנקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות הנתונים. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

החזקת ההתקן כהלכה

בעת שימוש במקלט GPS, ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

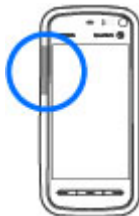


יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש במקלט ה-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת מצב של אות לוויין

לבדיקת מספר הלוויינים שההתקן איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ונתוני GPS** < **מיקום** < **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.



אם ההתקן איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהמחוון ארוך יותר, אות הלוויין חזק יותר. לאחר שההתקן קיבל די נתונים מאות הלוויין לצורך חישוב הקואורדינטות של מיקומך, המחוון נצבע בכחול.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

ראשית, על ההתקן לקבל אותות מלפחות ארבעה לוויינים על מנת שיוכל לחשב את מיקומך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את קואורדינטות המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

אם ההתקן לא מצליח לאתר את אות הלוויין, שקול לבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS



נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המקורב ליעד ומשך הנסיעה המקורב.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום** ונתוני GPS.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום** ו**מיקום**.

שיטות מיקום

- **GPS משולב** — לשימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן.
- **GPS עם סיוע** — השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת נתוני סיוע.
- **Bluetooth GPS** — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.
- **מבוססת רשת** — לשימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור A-GPS, בחר **שרת מיקום**. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

כאשר מתקבלת בקשה לציון מיקום, מוצגת הודעה עם פרטי הספק שהפיק את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום** ו**ציוני דרך**.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובות. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

קואורדינטות GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזנה ידנית**.
- **עריכה** — ערוך או הוסיף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).
- **הוספה לקטגוריה** — הוסיף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
- **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקייה דואר נכנס שביישום שליחת הודעות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** < **מטרית** או **אימפריאלית**.

13. מפות

מפות

בחר **תפריט** < **מפות**.

בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לראות את מיקומך הנוכחי על המפה, לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין שונות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר ולשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. כמו כן, באפשרותך לרכוש רישיונות עבור שירותים נוספים כגון מדרכי נסיעות, דיווחי תנועה ושירות ניווט עם הדרכה קולית. שירותים אלה אינם זמינים עבור כל המדינות או האזורים.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו בהתקן, המערכת תוריד מפה עבור האזור באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתקן או בכרטיס הזיכרון שברשותך. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Map Loader להורדת מפות. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, ראה www.nokia.com/maps.

טיפ: כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס זיכרון.



כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

הורדת מפות ושירותים נוספים עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

מיקום רשת

באפשרותך להשתמש ברשת הסלולרית לאיתור המיקום הנוכחי שלך, אפילו בתוך מבנים. שיטה זו מהירה יותר אך פחות מדויקת מאשר GPS, ואין באפשרותך להשתמש במיקום כנקודת התחלה עבור ניווט.

כדי להשתמש ברשת הסלולרית למיקום, הפעל את היישום 'מפות' ובחר **מבוסס רשת** כשיטת המיקום. כאשר חיבור ה-GPS מוכן, הוא מחליף את הרשת הסלולרית כשיטת המיקום.

מעבר בתוך מפה

בחר **תפריט** < **מפות**.

להתמקדות במיקום ה-GPS שלך או במיקום האחרון הידוע שלך, בחר **אפשרויות** < **המיקום שלי**.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל,  מציג את המיקום הנוכחי במפה.

טיפ: אם אינך בטוח לגבי שם המיקום, הזן רק את התווים הראשונים של מילת החיפוש. לקבלת תוצאות החיפוש הטובות ביותר, הזן לפחות שלושה תווים.



לחיפוש כתובת ספציפית או כתובת במדינה אחרת, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **כתובות**. **מדינה/אזור** * **ועיר/מיקוד** * הם שדות חובה.

טיפ: לחיפוש מיקומים במדינה אחרת באמצעות שדה החיפוש, הזן גם את שם המדינה בשדה החיפוש: **רומא איטליה**. הזן את שם המדינה באנגלית, או השתמש בקוד ISO בן שלוש אותיות (ITA עבור איטליה, GBR עבור בריטניה, CHN עבור סין).



לייבוא כתובת מיקום מהיישום 'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **חפש** < **כתובות** < **אפשרויות** < **בחירה מ'אנשי קשר'**.

אם תחפש מיקומים ללא חיבור לאינטרנט, תוצאות החיפוש יוגבלו לרדיוס של 50 ק"מ (31 מייל).

חיפוש לפי קטגוריות

תוצאות החיפוש מקובצות לפי קטגוריות. להגבלת החיפוש לקטגוריה אחת, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **מקומות** ואת הקטגוריה.

דוגמה: לחיפוש מסעדות הקרובות למיקום שלך, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **מקומות** < **מזון ושתיה** < **מסעדות**.



דוגמה: לחיפוש מלון ספציפי, בחר **אפשרויות** < **חפש** < **מקומות** < **אירוח**. הזן את שם המלון בשדה החיפוש ובחר **חפש הכל**.



תכנון נתיב

בחר **תפריט** < **מפות**.

לתכנון נתיב, בחר את נקודת ההתחלה במפה, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר **הוספה לנתיב**.

למעבר בתוך המפה, גרור את המפה. המפה מכוונת צפונה כברירת מחדל.

כשיש לך חיבור פעיל ואתה מעיין במפה בתצוגה, המערכת מורידה מפה חדשה באופן אוטומטי אם אתה גולל לאזור שאינו מכוסה על-ידי המפות שכבר הורדו. המפות נשמרות באופן אוטומטי בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם מוכנס).

להגדלה ולהקטנה של התצוגה במפה, בחר + ו-.

מחווני תצוגה

מחווני ה-GPS  מציג את הזמינות ואת העוצמה של אות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מנסה למצוא לוויין, העמודה צהובה. כאשר ההתקן מקבל די נתונים מהלוויין כדי ליצור חיבור GPS, העמודה נצבעת בירוק. ככל שיש יותר עמודות ירוקות, כך חיבור ה-GPS חזק יותר.

ראשית, ההתקן שברשותך צריך לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את הקואורדינטות של המיקום שלך. לאחר החישוב הראשוני, אותות משלושה לוויינים יספיקו.

מחווני העברת הנתונים **21.5 kb**  מציג את חיבור האינטרנט שבשימוש ואת כמות הנתונים שהועברו מאז שהופעל היישום.

חיפוש מיקומים

בחר **תפריט** < **מפות**.

לחיפוש מיקום בעיר או באזור המוצג על המפה, הזן את הכתובת המלאה או החלקית של המיקום בשדה החיפוש. הקש על החץ הירוק ובחר **חפש**. לחיפוש מיקום בעיר אחרת, הזן את העיר ואת הכתובת המלאה או החלקית, כגון **לונדון רחוב אוקספורד**. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הזן את שם העיר בשפה המקומית.

להגדרת היעד ולהוספת מיקומים נוספים לנתיב, חפש את המיקום ובחר **אפשרויות** < **הוספת נקודת נתיב**.

לשינוי סדר המיקומים בנתיב, הקש על מיקום ובחר **העברה**. עבור אל המיקום שאליו ברצונך להעביר את המיקום ובחר **בחר**.

לעריכת הנתיב, הקש על מיקום ובחר **עריכת נתיב**.

לקביעת ההגדרות עבור הנתיב, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

להצגת הנתיב במפה, בחר **אפשרויות** < **הצג נתיב**.

לניווט ליעד במכונית או ברגל, אם רכשת רישיון עבור שירותים נוספים אלה, בחר **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**.

לשמירת הנתיב, בחר **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

שמירה ושליחה של מיקומים

לשמירת מיקום בהתקן, בחר את המיקום, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר **הוסף למקומות שלי**. המיקום נשמר ב**מועדפים** < **המקומות שלי**.

לשליחת מיקום להתקן תואם, הקש על המיקום ובחר **שליח**. אם תשלח מיקום בהודעת טקסט, המידע יומר לטקסט רגיל.

הצגת הפריטים שנשמרו

להצגת הפריטים ששמרת בהתקן, בחר **אפשרויות** < **מועדפים**.

מקומות

להצגת המיקומים ששמרת בהתקן, בחר **המקומות שלי**.

לארגון המיקומים שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **מיין**.

להצגת המיקום שנבחר על המפה, בחר **הצג על מפה**.

להוספת המיקום לנתיב, הקש על המיקום ובחר **הוספה** < **הוספה לנתיב**.

היסטוריה

לבדיקת המיקומים שחיפשת במפה, בחר **היסטוריה**.

להצגת המיקום שנבחר על המפה, בחר **הצג על מפה**.

לשליחת מיקום להתקן תואם, הקש על המיקום ובחר **שליח**.

אוספים

ליצירת אוסף של המקומות המועדפים שלך, כגון מסעדות או מוזיאונים, בחר **אוספים** < **אפשרויות** < **אוסף חדש**.

להוספת מיקומים לאוסף שלך, פתח את **המקומות שלי**, הקש על המיקום ובחר **הוספה** < **הוספה לאוסף**.

להצגת המיקום שנבחר על המפה, בחר **הצג על מפה**.

נתיבים

להצגת הנתיבים ששמרת, בחר **נתיבים**.

לפתיחת הנתיב שנבחר, בחר **אפשרויות** < **פתח**.

ניווט ליעד

בחר **תפריט** < **מפות**.

לניווט ליעד, עליך לרכוש רישיון של שירות הניווט.

לרכישת רישיון לניווט ברגל וניווט ברכב עם הדרכה קולית, בחר **אפשרויות** < **תוספות** < **נהיגה והליכה**. כדי לרכוש רישיון עבור ניווט ברגל בלבד, בחר **הליכה**. הרישיון ספציפי לאזור וניתן להשתמש בו רק באזור שנבחר. באפשרותך לשלם תמורת הרישיון באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון שלך, אם ספק השירות שלך

לעדכן היישום 'מפות', עבור אל הכתובת <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

בעזרת היישום Nokia Map Loader, באפשרותך להוריד מפות וקובצי הדרכה קולית מהאינטרנט ליצרון ההתקן או לכרטיס זיכרון תואם. עליך להשתמש ביישום 'מפות' ולעייין במפות לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, משום ש-Nokia Map Loader משתמש במידע של היישום 'מפות' כדי לבדוק אילו גרסה של המפות עליו להוריד.

להתקנת Nokia Map Loader במחשב PC או Mac תואם, עבור אל הכתובת <http://maps.nokia.com> ופעל על-פי ההוראות שעל המסך.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך.

תומך בכך. באפשרותך להעביר את הרישיון מההתקן להתקן תואם אחר, אך ניתן להשתמש ברישיון בהתקן אחד בלבד בכל פעם.

כאשר אתה משתמש בניווט בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הקשורים. לשינוי השפה במועד מאוחר יותר, בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות > כלים > הגדרות > ניווט > הדרכה קולית**. הדרכה קולית אינה זמינה לניווט ברגל.

כדי להתחיל בניווט, בחר מיקום ונסיעה אל או **הליכה אל**.

לעצירת הניווט, בחר **אפשרויות > עצור ניווט**.

עדכון מפות

לעדכון המפות בהתקן, בחר **אפשרויות > כלים > הגדרות > מפה > אפשרויות > חפש עדכוני מפה**, או השתמש ב-Nokia Map-Loader.

14. קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתונים מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. בעת שימוש בהתקן ברשתות ו-GSM, כמה חיבורי נתונים יכולים להיות פעילים במקביל, ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **רשת**.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות **3G**. רשתות UMTS מסומנות באמצעות **3G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מצב רשת** — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטי תומך בכך.
- הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.
- **בחירת מפעיל** — בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיא ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.
- **תצוגת מידע תא** — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info) (Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

כדי להשתמש בחיבור LAN אלחוטי (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך מוכרז להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.

במקומות מסוימים, כגון צרפת, חל איסור על השימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות. תכונות שמשתמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g
- הפעלה ב-2.4 GHz
- שיטות אימות מסוג Wired equivalent privacy (WEP) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, Wi-Fi protected access (WPA) ו-802.1x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.



חשוב: אפשר תמיד את אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון של גישה לא מורשית לנתונים שלך.

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**. כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור ו**ניתוק WLAN**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **סינון רשתות WLAN** — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.
- **פרטים** — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או ההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטי

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הצגת זמינות WLAN** — בחר אם  מוצג כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן **#62209526*** 



אשף WLAN

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **LAN אלחוטי**.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור ו**התחלת גלישה באינטרנט**.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).



טיפ: כדי לקבל גישה ליישום אשף ה-WLAN וכדי להציג את האפשרויות הזמינות, בחר את סמל ה-WLAN ובחלון המוקפץ, בחר את הטקסט המסומן לצד סמל ה-WLAN.

- **סריקה לאיתור רשתות** — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** לכן, באפשרותך לבחור את התדירות שבה ההתקן יחפש רשתות WLAN זמינות ויעדכן את המחונן.
- **מבחן קישוריות לאינטרנט** — בחר אם ברצונך שההתקן יבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, יבקש הרשאה בכל פעם או לא יבצע אף פעם את בדיקת הקישוריות. אם תבחר **הפעלה אוטומטית** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת, ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות**. שינוי ההגדרות המתקדמות עבור ה-WLAN אינו מומלץ.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה (🌐, 📶, 📶, 📶), באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:



לציון נקודת גישה מוגנת



לציון נקודת גישה של מנות נתונים



לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)



טיפ: באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר **נקודת גישה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה ובחר נקודת גישה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

- **שם חיבור** — הזנת שם עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**נדרשת הגדרה** או בכוכבית (*) אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > יעדים**.

יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות של נקודות גישה עבור חיבורי רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות

קישוריות

- **אימות** — בחר **מאובטח** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגיל** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן.
- **דף הבית** — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.
- **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.
- **כתובות DNS** — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות (י).

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

- **שם רשת WLAN** — בחר **הזנה ידנית** או **חיפוש רשתות**. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתוני מנה, אם לא.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה **ואפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להעתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, הקש על נקודת הגישה הרלוונטית אם אינה מסומנת כבר ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה ליעד אחר**.

לשינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך הקבוצה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה למנות נתונים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לנתוני מנה, פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות ➡.

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — תקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

- **מצב הרשת** — לקביעה אם יוצג שם הרשת.
- **מצב רשת WLAN** — בחר **אד-הוק** ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.
- **מצב אבטחה WLAN** — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: **WEP**, **802.1x** (אינה מתאימה לרשתות אד-הוק) או **WPA/WPA2**. אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.
- **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחה WLAN**.

הגדרות אבטחה עבור WEP

- **מפתח WEP בשימוש** — לבחירת מספר מפתח (Wired WEP Equivalent Privacy). באפשרותך ליצור עד ארבעה מפתחות WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משתף** עבור סוג האימות בין ההתקן שברשותך לבין ההתקן נקודת הגישה לרשת ה-WLAN.
- **הגדרות מפתח WEP** — הזן **קידוד WEP** (אורך המפתח), **פורמט מפתח ASCII** או **הקסדימלי** (**ואישור WEP** (נתוני מפתח ה-WEP בתבנית שנבחרה).

הגדרות אבטחה עבור 802.1x ו-WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — בחר את אמצעי האימות: **EAP** לשימוש בתוסף של פרוטוקול אימות ניתן להרחבה (EAP), או **אישור משותף-מראש** לשימוש בסיסמה.
- השלם את ההגדרות המתאימות:
- **הגדרות תוספי EAP** — הזן את ההגדרות לפי ההוראות מספק השירות.
- **אישור משותף-מראש** — הזן סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **מצב WPA2 בלבד** — רק התקנים התומכים בשימוש ב-WPA2 מורשים ליצור חיבור במצב זה.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

- בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:
- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.
 - **הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.
 - **ערוץ אד-הוק** (עבור **אד-הוק** בלבד) — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

חיבורי נתונים פעילים

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > מנהל החיבורים**.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים:

שיחות נתונים 

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים, מחשבים, אחניות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, מוסיקה וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייטכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR תומך הפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, הדמיה בסיסית, זיהוי התקנים, רשת חיוג, העברת קבצים, גישה כללית, הפצת שמע/ וידאו כללית, החלפה כללית של אובייקטים, דיבורית, אחניות, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים, יציאה טורית וגישה ל-SIM. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה. כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth.

הגדרות

בחר **תפריט** < **הגדרות** וקישוריות < Bluetooth.

packet data connections 

חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) 

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

לסיום חיבור, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

לסיום כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

סינכרון

בחר **תפריט** < **הגדרות** וקישוריות < **העברת נתונים** < **סינכרון**.

היישום 'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות. פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש. כדי לשנות את הפרופיל, הקש על פריט סינכרון כדי לכלול אותו בפרופיל או כדי לא לכלול אותו.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.
- **איתור הטלפון שלי** — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר **הגדרת משך זמן ניראות**. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.
- **שם הטלפון שלי** — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.
- **מצב SIM מרוחק** — אפשר להתקן אחר, כגון אביר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

עצות אבטחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**.


אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח. לדוגמה, כדי לשלוח תמונה להתקן תואם אחר, בחר **גלריה** < **וידאו ותמונות**.

2. הקש על פריט ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. מוצגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

3. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4. אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.

לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבידור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, הזן **#2820***.



התאמת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

לביצוע התאמה עם התקנים תואמים ולהצגת ההתקנים המותאמים, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעלייו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**. הקש על התקן שברצונך לחסום, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, הקש על התקן, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אבזר תואם של דיבורית לרכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מההתקן האחר.

כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

1. לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.

2. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.

3. אבזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אחרת, לחיבור לאבזר, בחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות * בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או לא מאושר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרה כמורשה** — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא תתבקש לאשר או לקבל בנפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שברשותך, כגון הדיבורית האישית או המחשב התואמים שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל * מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.
- **הגדרה כלא מורשה** — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצג בתיקייה 'דואר נכנס' שביישום 'הודעות'. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות על-ידי .

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב PC Suite**. לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite ולהורדת קישור באזור התמיכה באתר האינטרנט של Nokia, ראה www.ovi.nokia.com.

הגדרות ניהול

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול**. להגדרת הזמן המקוון עבור חיבור שיחת הנתונים, בחר **שיחת נתונים**. ההגדרות של שיחות הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בשיחת נתונים מסוג GSM.

הגדרות SIP

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **הגדרות SIP**.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בקרה של שמות של נקודות גישה


בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **בקרת APN**.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזר תואם מחובר (כגון דיבורית לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **מצב SIM מרוחק**.



בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB**.

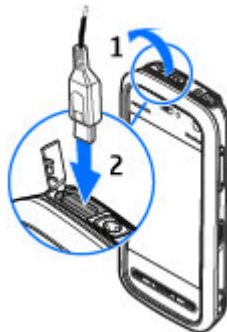

להגדרת ההתקן לשאול מהי מטרת החיבור עם כל חיבור של כבל נתונים תואם, בחר **שאל בעת חיבור** < **כן**.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** מבוטלת, או אם ברצונך לשנות את המצב במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

- **PC Suite** — השתמש ביישומי PC Suite למחשב, כגון Nokia Ovi Suite ו-Nokia Software Updater.
- **אחסון חיצוני** — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.
- **העברת תמונות** — הדפס תמונות במדפסת תואמת.
- **העברת מדיה** — סנכרן מוסיקה עם Windows Media Player.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיבור נתונים בחבילות** — אם תבחר את האפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני) מהירה יותר מאשר יצירת חיבור נתוני מנה על-ידי ההתקן בעת הצורך. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.
- **נקודת גישה** — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.
- **גישת מנות במהירות גבוהה** — להפעלה או ביטול של השימוש ב-HSDPA (שירות רשת) ברשתות UMTS.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **אפשרויות** < **הפעלה**.
2. אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

להפעלה או ביטול של שירות הבקרה או לשינוי נקודות הגישה המותרות, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה. לשינוי האפשרויות, נדרש קוד PIN2. לקבלת הקוד, פנה לספק השירות.

הגדרות נתוני מנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אפשרויות** < **הגדרות ניהול** < **נתונים בחבילות**.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

15. שיתוף מקוון

שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

בעזרת שיתוף מקוון, באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

זמינות שירות השיתוף המקוון עשויה להשתנות בהתאם למדינה או לאזור המכירות שבו אתה נמצא.

3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. שירותי Nokia בשירות השיתוף המקוון ניתנים ללא תשלום. ייתכן שספק השירות יחייב אותך בגין נתונים המועברים דרך הרשת. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי**.

ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון **ואפשרויות** < **פתיחה**.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כברירת מחדל**.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

יצירת הצבה

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

להצבת קובצי מולטימדיה בשירות, בחר שירות **ואפשרויות** < **הצבה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.



16. מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

להוספת כותרת או תיאור להצבה, הן טקסט ישירות בתוך השדות, אם אפשרות זו זמינה.

להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

לבחירה אם לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**. כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מהגלריה

באפשרותך להציב קבצים מהגלריה בשירות שיתוף מקוון.

1. פתח את הגלריה ובחר את הקבצים שברצונך להציב.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
3. ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
4. בחר **אפשרויות** < **הצבה לאינטרנט**.

תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות או WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוונן עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. כדי לתזמן הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר קטגוריה **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת

לביטול הורדות מתוזמנות עבור קטגוריה, בחר **הורדה ידנית** כשית ההורדה.

הזנות וידאו

התוכן של שירותי הווידאו שהותקנו מופץ באמצעות הזנות Atom או RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מנויים להזנות** — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
- **רענון הזנות** — לרענון תוכן כל ההזנות.
- **הוספת הזנה** — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירותים שבספריית הווידאו, או **הוספה ידנית** כדי להוסיף כתובת של הזנת וידאו.
- **פרטי הזנה** — להצגת מידע אודות הווידאו.
- **ניהול חשבון** — לניהול אפשרויות החשבון עבור הזנה נתונה, אם אפשרות זו זמינה.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חנים או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.
2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכן של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בוידאו קליפים, בחר קטגוריה. לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

להצגת מידע אודות הווידאו קליפ שנבחר, בחר **אפשרויות** < **פרטי וידאו**.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות להתבצע ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'. להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הווידאו קליפ פועל, כדי להשתמש

- **הסרת הזנה** — להסרת הזנה מהמנויים שלך. ייתכן שלא תוכל להסיר הזנות מסוימות שהותקנו מראש.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל קטעי הווידאו שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של קטעי וידאו שהורדת וווידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

1. כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.
2. לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **השתקה** או **ביטול השתקה** — להפעלה או השתקה של הקול.
- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **פרטי וידאו** — להצגת פרטי קובץ.
- **שינוי יחס גובה-רוחב** — לבחירת יחס הגובה-רוחב של הווידאו קליפ. בחר **טבעי**, **מתיחה** או **זום**.
- **מצב זיכרון** — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.

להעברה או העתקה של וידאו קליפים לכרטיס זיכרון תואם, בחר **אפשרויות** < **העברה והעתקה** < **העתקה** או **העברה** ואת כרטיס הזיכרון.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו יציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.

1. להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
2. בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
3. בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
4. העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos** בכרטיס הזיכרון. הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקייה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.
- **הגדרות חיבור** — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.
- להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**. להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.

- **זיכרון מועדף** — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.
- **תמונות ממוזערות** — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צילילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אחז הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לגלילה בדפי אינטרנט ללא הצגת פריטים גרפיים כדי לחסוך בזיכרון, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **דף** > **טעינת תוכן** > **טקסט בלבד**.

להזנת כתובת אינטרנט חדשה שבה ברצונך לבקר, בחר **אפשרויות** > **מעבר אל** > **דף אינטרנט חדש**.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות דף אינטרנט** > **טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות דף אינטרנט** > **שמירה כסימנייה**.

להצגת צילומים של דפי אינטרנט שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר). בחר את דף האינטרנט הרצוי.

לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור דף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות שירות** (אם דף האינטרנט תומך באפשרות זו).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** > **אפשרויות דף אינטרנט** > **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

- **בקרת הוריים** — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.

17. דפדפן אינטרנט

בעזרת דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפים בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) באינטרנט כפי שעוצבו במקור. בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים ניידים וכתובים בשפות Hypertext Markup Language (XHTML) או Wireless Markup Language (WML).

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

טיפ: לקבלת גישה לדפדפן, הקש על מקש המדיה (📶) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר 🌐.

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט** > **אינטרנט** > **אינטרנט**.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מאפשרים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

לעיון בדף אינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או הזן כתובת בשדה (🌐) ובחר **מעבר אל**.



טיפ: להעברת הדפדפן לרקע, לחץ על מקש הסיום פעם אחת. לסיום החיבור, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום.

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **הרחבת סרגל כלים** — להרחבת סרגל הכלים כדי לקבל גישה לפונקציות סרגל כלים נוספות.
-  **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
-  **הצגת זום** — להגדלה או להקטנה של התצוגה של דף האינטרנט.

כדי להשתמש בסרגל הכלים המורחב, בחר  **הרחבת סרגל כלים** ומבין האפשרויות הבאות:

-  **מעבר להזנות** — להצגת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
-  **מסך מלא** — למעבר לתצוגת המסך המלא.
-  **מנוי להזנות** — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנת אינטרנט.
-  **הגדרות** — לעריכת ההגדרות.
-  **שמירת סימן'** — לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה.
-  **טעינה מחדש** — לרענון דף האינטרנט.
-  **סקירה** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
-  **דף הבית** — למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).
-  **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.
-  **חיפ' מ' מפתח** — לחיפוש בדף האינטרנט הנוכחי.

ניווט בדפים

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט שמכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש ב'סקירת דף' כדי להציג את סוג המידע שדף האינטרנט מכיל.

להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי, פתח את סרגל הכלים ובחר  < .

הזנות אינטרנט ובלוגים

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

היישום 'אינטרנט' מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

להרשמה כמנוי להזנות אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < **מנוי להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנת אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < **רענון**.

להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הזנות אינטרנט**.

יישומונים

ההתקן שברשותך תומך ביישומונים. יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקייה 'יישומים'. באפשרותך להוריד יישומונים באמצעות היישום 'הורד!' או האינטרנט.



חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified.

להורדת פריט:

1. בחר את הקישור.
2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט (לדוגמה, **קנייה**).
3. קרא בעיון את כל המידע המסופק.
4. כדי להמשיך או לבטל את ההורדה, בחר את האפשרות המתאימה (לדוגמה, **אישור** או **ביטול**).

כאשר תתחיל לבצע הורדה, תוצג רשימה של הורדות בביצוע והורדות שהסתיימו במהלך הגלישה הנוכחית.

לשינוי הרשימה, בחר **אפשרויות** < **הורדות**. ברשימה, בחר פריט ובחר **אפשרויות** לביטול הורדות בביצוע, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהסתיימו.

סימניות

תצוגת הסימניות תיפתח עם פתיחת היישום 'אינטרנט'. באפשרותך לבחור כתובות אינטרנט מרשימה או מאוסף של סימניות בתיקיה **דפים שנצפו לאחרונה**.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות דפדפן שנמצאות בשימוש לעתים קרובות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הוספת סימנייה** — להוספת סימנייה חדשה.
- **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
- **מחיקה** — למחיקת סימנייה.

כמו כן, באפשרותך להתקין יישומונים בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.


חיפוש תוכן

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

לחיפוש טקסט, מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני בדף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **חיפוש מילת מפתח** ואת האפשרות המתאימה.

למעבר להתאמה הקודמת, בחר **אפשרויות** < **חיפוש הקודם**.

למעבר להתאמה הבאה, בחר **אפשרויות** < **חיפוש הבא**.

טיפ: לחיפוש טקסט בתוך דף האינטרנט הנוכחי, פתח את סרגל הכלים ובחר  < .

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, וידאו קליפים וערכות נושא. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם, או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה בגלריה.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מעבר אל** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה, למעבר אל דף האינטרנט הקודם או להצגת קישורים שנשמרו להזנות אינטרנט ולבלוגים.
- **אפשרויות סימנייה** — לשליחה והוספה של סימניות ולהגדרת סימניות כדף הבית.
- **מנהל סימניות** — לעריכה, בחירה ומחיקה של סימניות.

בנוסף, היישום 'אינטרנט' מנהל מעקב אחר דפי האינטרנט שבהם אתה מבקר במהלך הגלישה. בתיקיה **דפים שנצפו לאחרונה**, באפשרותך להציג את רשימת דפי האינטרנט שבהם ביקרת.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

לניקוי המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

אבטחת חיבורים

אם מחוון האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

18. חיפוש

אודות החיפוש

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **חיפוש**.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את

הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

החיפוש מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק השירות המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות > בחירת שירות**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות > הגדרות > מדינה או אזור**.

התחלת חיפוש

בחר **תפריט > אינטרנט > חיפוש**.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

19. הורד!

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות באזור שלך. בדוק את הזמינות עם המפעיל המקומי.

אודות הורד!

בחר **תפריט > הורד!**.

באמצעות הורד!, באפשרותך לזהות, להציג תצוגה מקדימה, לרכוש, להוריד ולשדרג תוכן, שירותים ויישומים. ניתן לגשת בקלות למשחקים, צלצולים, תמונות רקע, יישומים ועוד. הפריטים מחולקים לקטגוריות בקטלוגים ותיקיות של ספקי שירות שונים. התוכן הזמין תלוי בספק השירות.

היישום 'הורד!' עושה שימוש בשירותי הרשת שלך כדי לגשת לתוכן המעודכן ביותר. לקבלת מידע אודות פריטים זמינים הנוספים באמצעות היישום 'הורד!', פנה לספק השירות או לספק או ליצרן של הפריט.

היישום 'הורד!' מקבל עדכונים באופן שוטף ומספק תוכן עדכני שספק השירות מציע להתקן שברשותך.

פריטים לרכישה והורדה

כדי לרכוש את הפריט הנבחר בתצוגה הראשית, בתיקייה או בקטלוג, בחר **אפשרויות > קנייה**. נפתח תפריט משנה, שבו באפשרותך לבחור את גרסת הפריט ולהציג מידע אודות המחיר. האפשרויות הזמינות תלויות בספק השירות.

להורדת פריט ללא תשלום, בחר **אפשרויות > הורדה**.

20. יישומים אחרים



שעון

בחר **תפריט** > **יישומים** > **שעון**.

שעון מעורר

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות, בחר **התראות**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל ☀. כשההתראה חוזרת על עצמה, מוצג הסמל ☁.

להגדרת התראה חדשה, בחר **התראה חדשה**. להגדרת התראה יחידה תוך 24 שעות ביום מסוים, או התראה חוזרת, בחר **חזרה**.

להסרת התראה, בחר **התראות**, גלול אל ההתראה ובחר **אפשרויות** > **הסרת התראה**.

לכיבוי התזכורת המושמעת, בחר **עצירה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

להגדרת פרק הזמן שלאחריו נשמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **זמן נודניק לתזכורת**.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר **אפשרויות** > **הגדרות**. כדי לעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת), בחר **עדכון שעה אוטומטי** > **מופעל**.

שעון עולמי

להצגת השעה הנוכחית במקומות שונים, בחר **שעון עולמי**. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות** > **הוספת מיקום**.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות** > **הגדר כמיקום נוכחי**. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.



לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר **תפריט** > **לוח-שנה**.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגות חודש, שבוע, יום ומטלה, בחר **אפשרויות** > **שינוי תצוגה** > **תצוגת חודש**, **שבוע**, **יום** או **מטלה**.

לשינוי היום הראשון של השבוע, התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות**.

למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** > **מעבר לתאריך**.

סרגל כלים של לוח שנה

בסרגל הכלים של לוח השנה, באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

- **31** **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החודש.
- **7** **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.
- **1** **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.
- **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.
- **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

לגיבוי קבצים, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות בכרטיס זיכרון **ואפשרויות** < **גיבוי כעת**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.



מנהל יישומים

באמצעות 'מנהל יישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן שני סוגים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ sis או sisx.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX



• **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.



מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן, בכרטיס הזיכרון או בכונן חיצוני תואם.

האפשרויות הזמינות תלויות בזיכרון שאתה בוחר.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הון טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות בזיכרון, בחר **אפשרויות** < **ארגון** ואת האפשרות הרצויה.

למיון קבצים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי** ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סיסמת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.
- **פתח נעילת כ' זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.



יישום Java



יישומונים



היישום מותקן בכרטיס הזיכרון



חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified. לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים** < **תעודות**: < **הצגת פרטים**. שלוט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.

- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

להתקנת יישום:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.

2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ובחר אותו. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**.

להסרת חבילת תוכנה, בחר **יישומים מותקנים** < **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן. היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **RealPlayer**.

סרגל הכלים של RealPlayer

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.
-  **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
-  **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפים

להפעלת וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** וקליפ.

להצגת רשימה של קבצים שהופעלו לאחרונה, בתצוגה הראשית של היישום, בחר **הוצגו לאחרונה**.

ברשימה של וידאו קליפים, גולל אל קליפ, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שימוש בוידאו קליפ** — הקצה וידאו לאיש קשר או הגדר אותו כצלצל.
- **סימון/ביטול סימון** — סמן פריטים ברשימה כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בכל פעם.

שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**מנהל היישומים**.

בחר **הגדרות התקנה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בחר אפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

עדכון יישומים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עדכון יישום**.

בעזרת 'עדכון יישום', באפשרותך לבדוק את העדכונים הזמינים עבור יישומים ולהוריד אותם להתקן שברשותך.

לאחר עדכון תוכנת ההתקן באמצעות 'עדכון יישום', ייתכן שההוראות הפונקציונליות הקשורות ליישומים המעודכנים במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו מעודכנות.

להורדת העדכונים הזמינים, בחר **אפשרויות** < **התחלת עדכון**.

לביטול הסימון של עדכונים, בחר את העדכונים.

להצגת מידע אודות עדכון, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

לשינוי ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

- **הצגת פרטים** — הצג פרטים של הפריט שנבחר, כגון תבנית, רזולוציה ומשך.
- **הגדרות** — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישור RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

להזרמת תוכן דרך הרשת (שירות רשת), ב-RealPlayer, בחר **קישור ורימה** וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט. לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.



רשמקול

בחר **תפריט** < **יישומים** < **רשמקול**.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשיחור GPRS פעילים.

להקלטת קליפ קולי, בחר .

להפסקת ההקלטה של קליפ קולי, בחר .

להאזנה לקליפ הקולי, בחר .

לבחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת הקליפים הקוליים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

קליפים קוליים מוקלטים נשמרים בתיקייה 'קליפים קוליים' בגלריה.

להקלטת שיחת טלפון, פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים ישמעו צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

כתיבת הערות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **הערות**. לכתיבת הערה, בחר **אפשרויות** < **הערה חדשה**. הקש על שדה ההערה כדי להזין טקסט ובחר .

באפשרותך לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (בתבנית קובץ .txt) שאתה מקבל.



מחשבון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מחשבון**.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לביצוע חישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. להסרת מספר, בחר C. בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =.



ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת. לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **ממיר**.

מילון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מילון**.

- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד.
- **שפות** — הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.
- **דיבור** — עריכת הגדרות תכונות הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

- כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה.
- בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:
- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.



21. הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הזן את השעה הנוכחית.
- **אזור זמן** — בחר את המיקום שלך.
- **תאריך** — הזן את התאריך.
- **תבנית תאריך** — בחר את תבנית התאריך.
- **מפריד תאריך** — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.
- **תבנית שעה** — בחר את תבנית השעה.
- **מפריד שעה** — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.
- **סוג שעון** — בחר את סוג השעון.
- **צליל התראת שעון** — בחר את צלצול השעון המעורר.
- **זמן נודניק לתזכורת** — כוונן את זמן הנודניק.

הגדרות שפה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **שפה**.

לשינוי שפת ההתקן, בחר **שפת הטלפון**.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **שפת כתיבה**.

להפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי, בחר **טקסט חזוי**.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיישן אור** — כוונן את רגישות חיישן התאורה של ההתקן. חיישן התאורה מפעיל את התאורה כאשר התאורה במיקום שלך עמומה ומכבה אותה כאשר יש התאורה חזקה.
- **גודל גופן** — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

- **הודעת פתיחה או לוגו** — בחר אם ברצונך להציג הערה או תמונה בעת הפעלת ההתקן.
- **השהיית תאורה** — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות משופרות כדי לשלוט על ההתקן.

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית.

כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **פקודות קוליות**.

לעריכת הפקודות הקוליות, בחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

להאזנה לתווית הקולית המסונתזת, בחר **אפשרויות** < **השמעה**.

להוספת פקודה קולית שהוספת באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **הסרת פקודה קולית**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סינטיסייזר** — כבה או הפעל את הסינטיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו בשפת ההתקן שנבחרה.
- **עוצמת קול של השמעה** — כוונן את עוצמת הקול בהפעלה עבור הפקודות הקוליות.
- **רגישות זיהוי** — כוונן את מידת הקושי שבה הסינטיסייזר מזהה דיבור. אם הרגישות המוגדרת גבוהה מדי, ייתכן שהוא לא יקבל פקודות בגלל רעש רקע.
- **אימות פקודה** — בחר אם הפקודה הנאמרת בקול מתקבלת באופן ידני, לפי קול או באופן אוטומטי.

- **איפוס התאמות קוליות** — אפס לימוד זיהוי הקול, לדוגמה עם החלפת המשתמש הראשי בהתקן.

הגדרות אביזרים

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **אביזרי העשרה**.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.
- **מענה אוטומטי** — בחר אם ברצונך להורות להתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.
- **תאורה** — קבע אם התאורה תישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

בהגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

הגדרות יציאה לטלוויזיה

לשינוי ההגדרות עבור חיבור יציאת הטלוויזיה, בחר **יציאת טלוויזיה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר להתקן כבל קישוריות וידאו של Nokia.
- **גודל מסך טלוויזיה** — בחר את יחס הגובה-רוחב של הטלוויזיה: **רגיל** או **מסך רחב** עבור טלוויזיות עם מסך רחב.
- **שיטת שידור טלוויזיה** — בחר את מערכת אותות הווידאו האנלוגיים התואמת לטלוויזיה שלך.
- **מסנן הבהוב** — לשיפור איכות התמונה המוצגת על מסך הטלוויזיה, בחר **מופעל**. מסנן ההבהוב עשוי שלא להפחית את ריצוד התמונה בכל מסכי הטלוויזיה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.
- **קוד PIN וכקוד PIN2** — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.
- **קוד נעילה** — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מדיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.
- **השהייה לנעילת הטלפון** — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר **לא**.
- **נעילה אם כרטיס SIM הוחלף** — הגדר את ההתקן כך שייבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר ויכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.
- **נעילת טלפון מרוחק** — התר או בטל נעילה מרוחקת.
- **קבוצת משתמשים סגורה** — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

הגדרות יישום

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **הגדרות יישום**.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות** < **הגדרות** בכל יישום.

עדכוני התקן

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **עדכוני התקן**.

השתמש ב'עדכוני התקן' כדי לבדוק עדכוני תוכנה, כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן, כדי ליצור פרופילי שרת חדשים או כדי להציג מידע אודות גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן וכדי להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

לבדיקת עדכוני תוכנה, בחר **אפשרויות** < **בדיקת עדכונים**.

להתחברות לשרת ולקבלת הגדרות תצורה עבור ההתקן, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת**, פרופיל **אפשרויות** < **התחלת תצורה**.

ליצירת פרופיל שרת, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**.

למחיקת פרופיל שרת, בחר את הפרופיל **אפשרויות** < **מחיקה**.

- **אישור שירותי SIM** — הגדר את ההתקן כך ששיגי הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

בפרופיל לא מקוון ובפרופיל טיסה, ייתכן שתצטרך לפתוח את נעילת ההתקן ולשנות לפרופיל חיוג, כדי לבצע שיחה כלשהי.

כששיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

ניהול תעודות

בחר **תפריט** > **הגדרות** ו**טלפון** > **ניהול הטלפון** > **אבטחה** > **ניהול תעודות**.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תעודות של רשות** — הצג וערוך תעודות של רשות.
- **תעודות אתרים אמינים** — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.
- **תעודות אישיות** — הצג וערוך תעודות אישיות.
- **תעודות של טלפון** — הצג וערוך תעודות של טלפון.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה.

לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, דא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** > **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת אף יישום שישמש בתעודה.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בטוח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות** > **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian: כן** — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט: כן** — התעודה יכולה לאמת שרתים.
- **התקנת יישום: כן** — התעודה יכולה להסמיק את המקור של יישום Java™ חדש.

לשינוי הערך, בחר **אפשרויות** > **שינוי הגדרות אמון**.

בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מפתחות הפעלה מסוימים עשויים להיות קשורים לכרטיס SIM מסוים, והגישה אל התוכן המוגן יכולה להיעשות רק כאשר כרטיס ה-SIM מוכנס להתקן.

נורית הודעה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **נורית הודעה**.

כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר מעט לעת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר **נורית הודעה**.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות**. בחר **חיוג** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

מודול אבטחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

שחזור הגדרות היצרן

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**.

באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחץ לך קוד הנעילה.

לאחר האפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

לניהול רישיונות הזכויות הדיגיטליות, בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **תוכן מוגן**.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש

- **שליחת הזיהוי שלי** — בחר **כן** כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליז אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר **הגדרה ע"י הרשת** (שירות רשת).
- **שיחה ממתנה** — הפעל את ההתקן כך שיוודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם הפונקציה מופעלת.
- **דחיית שיחה עם הודעה** — הפעל דחיית שיחה עם הודעת טקסט כדי להודיע למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה.
- **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה המשלחת בעת דחיית שיחה.
- **וידאו שלי בשיחה נכנסת** — בחר לאפשר או לדחות שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.
- **תמונה בשיחת וידאו** — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, באפשרותך לבחור תמונת סטילס שתוצג במקומו.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לבצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- **הצגת משך שיחה** — הגדר הצגה של משך השיחה במהלך השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הגדר הצגה של משך השיחה לאחר השיחה.
- **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.
- **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לבצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמני לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כשקו 2 נבחר, יוצג הסמל **2** במסך הבית.
- **שינוי קו** — בחר למנוע בחירת קו (שירות רשת), אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות זו. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הפניית שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **הפניית שיחה**.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

להפעלת הפניית שיחות, בחר **הפעלה**.

כדי לבדוק אם האפשרות פעילה, בחר **בדיקת מצב**.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במסך הבית.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חסימת שיחה**.

הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

חסימת שיחות קוליות

בחר את אפשרות החסימה הרצויה, **הפעלה**, **ביטול** או **בדיקת מצב**.

חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

2. פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה למשווק ההתקן. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. בחר והחזק את סמל היישום ובחר **יציאה**.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע התקן Nokia שלי לא מצליח ליצור חיבור GPS?

תשובה: יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר. אם אתה

נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר. אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר. ודא שידך אינה מכסה את אנטנת ה-GPS של ההתקן. אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת. בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הללוויין.

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר **תפריט** < **הגדרות קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.

שאלה: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשתמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

שאלה: כיצד ניתן לבטל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט < הגדרות > LAN אלחוטי**.
 2. להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן ב**סריקה לאיתור רשתות**. להפסקת הסריקות ברקע, בחר **הצגת זמינות WLAN < אף פעם**.
 3. לשמירת השינויים שלך, בחר **חזרה**.
- כאשר האפשרות **הצגת זמינות WLAN** מוגדרת לערך **אף פעם**, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במסך הבית. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה ידנית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

שאלה: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה**, **מחק חלק מהנתונים תחילה**. או **מעט זיכרון**. **מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון**. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט < אנשי קשר** ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות > הודעת מולטימדיה < איחזור מולטימדיה**. בחר **ידי** כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות **ידי**, תקבל הודעה כאשר תתקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה. להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר **תפריט < הגדרות והגדרות ניהול < נתונים בחבילות < חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש**. אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

שאלה: כיצד ניתן לכייל את המסך?

תשובה: המסך מכיל במפעל. אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע < כיול מסך מגע**. פעל בהתאם להוראות.

שאלה: מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה כאשר אני מתקין יישום שהורדתי?

תשובה: אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** גם אם התעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים המוגדרים בהתקן אכן מכוונים כהלכה. ייתכן שדילגת על הגדרת התאריך והשעה בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, או ייתכן שהרשת הסלולרית נכשלה בעדכון הגדרות אלה בהתקן שברשותך. כדי לפתור את הבעיה, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**. שחזר את הגדרות היצרן ולאחר הפעלה מחדש של ההתקן, הגדר את התאריך והשעה הנכונים.



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה Nokia BL-5J. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-5, AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, EB, X, AR, U, A, C או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווה הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אימות ההולוגרמה



1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.
2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי Nokia עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע בביצועי ההתקן והאביזרים שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפגיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery

אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמעך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזילים אחרים.

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיר חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקום האיסוף המיועד. בדרך זו תעזור למנוע השלכה בלתי מבוקרת של אשפה ותוכל לקדם מיחזור של חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיק המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות היצרנים, או אצל הנציג המקומי של Nokia. בדוק כיצד תוכל למחזר את מוצרי Nokia שלך באתר www.nokia.com/werecycle, או גלוש בהתקן הנייד שלך אל www.nokia.mobi/werecycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין



מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס למשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנה עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת

כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפibriלטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאחן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עוזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, פנה ליצרן (או לנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תשא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, כי כריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה בכלי רכב המצוידים בכרית אוויר. אין להניח חפצים, לרבות ציוד סלולרי מותקן או נייד, באזור שמעל לכרית האוויר או בטווח ההתנפחות שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך כלי רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן שברשותך אסור במהלך טיסה במטוס. כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון הסלולרית ואף להיות בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ

כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבם.

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.

רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.99 W/Kg .

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

- שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
- אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.

2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.

3. פתח את החייגן על-ידי בחירת סמל החייגן (☎).

4. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.

5. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש

אינדקס

A

57 (A-GPS) assisted GPS

D

91 DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות)

G

GPS

בקשות מיקום 59
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 57

M

MMS (שירות הודעות מולטימדיה) 40, 41

N

18 Nokia Care
63 Nokia Map Loader

R

85 RealPlayer

S

72 SIP
40 SMS (שירות הודעות קצרות)

W

68 WEP
68 WPA

A

אבטחה

68 WEP
68 WPA
דפדפן אינטרנט 80
תעודות 90

אבטחת כרטיס SIM 89
אביזרים 88
אנטנות 24
אנשי קשר

העתקה 39
מחיקה 38
מידע ברירת מחדל 38
סינכרון 69
עריכה 37

צלולים 38
שליחה 38
שמות ומספרים 38
שמירה 37
תוויות קוליות 38
תמונות ב 37

אפשרות לסיום כל השיחות 29

B

בחירה 16
ביטול שיחות 28
ביצוע זום 54, 56
בלוגים 78
בקרי עוצמת קול 23
ברוכים הבאים 21

G

גיבוי זיכרון ההתקן 83
גלריה 50

ארגון 50
הצגה 50
הצגת וידאו קליפים 51
הצגת תמונות 51
גרירה 16

D

דואר יוצא, הודעה 40
דואר נכנס, הודעה 41
דחיית שיחות 28

ראה דחיית שיחות
דיבורית אישית 25
דפדפן

אבטחה 80
גלישה בדפי אינטרנט 77
גלישה בדפים 78
הורדות 79

זיכרון מטמון 80
חיפוש תוכן 79
יישומנים 78
סימניות 79
סרגל כלים 78

הגדרות 53, 87, 88

72 SIP
68, 65 WLAN
בקרת שמות של נקודות גישה 72
הפניית שיחות 92
חסימת שיחות 92
יישומנים 89
יציאת טלויזיה 88
מיקום 59
מרכז הווידאו 76
נקודות גישה 66
נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN
אלחוטית 67
נקודות גישה למנות נתונים 67
נתוני מנות 73
קישוריות Bluetooth 69
רשת 64
שידור פודקאסטים 48
שיחות 91
שיתוף וידאו 31
שפה 87
תאריך ושעה 87
תעודות 90
תצוגה 87

הגדרות Proxy 67
הגדרות הקלטה
במצלמה 53
הגדרות יישום 89
הגדרות יצרן

שחזור 91
הגדרות לכידה

במצלמה 53

הגדרות מיקום 59

הגדרות רשת 64

הגדרות רשת LAN אלחוטית 65
הגדרות שבוע

תזכורת של לוח שנה 82

הגדרות שפה 87

הגדרות תאריך ושעה 87

הגדרות תצוגה 87

הגנה על זכויות יוצרים 91

הוד' ש. מקומי למנ' 43

הודעות

דואר אלקטרוני 42

הגדרות 44

מולטימדיה 41

סמלים עבור פריטים שהתקבלו 41

קול 28

תיקיות עבור 40

הודעות דואר אלקטרוני 42

הודעות טקסט

הגדרות 44

הודעות SIM 43

השבה ל 41

קבלה וקריאה 41

שליחה 40

הודעות מולטימדיה 41, 40
הודעות מיידיות 45
הודעות שירות 42
הודעות שמע 40
הורד! 81

רכישה והורדה של פריטים 81

הורדות 79

הזה 16

הזנות, חדשות 78

הזנות של חדשות 78

הסרת יישומנים 84

העברת תוכן 21

הערות 86

הקלטת וידאו קליפים 56

הקשה 16

הקשה כפולה 16

השתקת צלילים 28

התאמה אישית 45

התיקיה 'פריטים שנשלחו' 40

התקנת יישומנים 83

ו

וידאו משותף 31
וידאו קליפים

משותף 31

ז

זיכרון

מחיקה 20

מטמון אינטרנט 80

זיכרון מטמון 80

ח

- חיבור אינטרנט 77
- ראה גם 'דפדפן' 72
- חיבורי מחשב 72
- ראה גם 'חיבורי נתונים' 72
- חיבורי נתונים 72
- כבל 69
- סינכרון 89
- עדכוני התקן 72
- קישוריות מחשב 72
- חיבור כבל 72
- חיבור כבל USB 72
- חיבור נתוני מנה 73
- הגדרות 67
- הגדרות נקודות גישה 33
- מונים 29
- חיוג מהיר 25
- חיישנים 27
- חיישן קרבה 81, 80
- חיפוש 48
- חנות המוסיקה של Nokia 48

ט

- טיימר-עצמי 55
- מצלמה 23
- טלפון עם רמקול

י

- יומני אינטרנט 78
- יומן שיחות 33

יישומונים

- יישומי Java 83
- יישומי Symbian 83
- יישומים 83
- מעדכן 85
- יישומים קוליים 88
- יישומי תוכנה 83
- יישום עזרה 18

כ

- כלי ניווט 57
- כרטיס SIM 26
- הודעות 43
- הכנסה 13
- כרטיס זיכרון 83
- גיבוי קבצים 83
- עריכה 83

ל

- לוח שנה 82
- סרגל כלים 82

מ

מדיה

- RealPlayer 85
- נגן מוסיקה 46
- מודול אבטחה 91
- מחוננים וסמלים 21
- מחשבון 86
- מידע כללי 18
- מידע מיקום 57

מידע שימושי

- מילון 86
- מנהל הקבצים 83
- ארגון קבצים 83
- גיבוי קבצים 83
- מנהל יישומים 83
- הגדרות 85
- מסיר את כרטיס ה-SIM 26
- מספרים שחוייגו 33
- מענה לשיחות 28
- מפות 60
- Nokia Map Loader 63
- מועדפים 62
- מחוננים 61
- מחפש מיקומים 61
- מיקום רשת 60
- מעדכן 63
- ניווט 62
- נתיבים 61
- עיון 60
- פריטים שנשמרו 62
- שליחת מיקומים 62
- שמירת מיקומים 62
- מפת מיני 78
- מצב SIM מרוחק 71
- מצב יציאת טלוויזיה 51
- מצב צילום 55
- מצלמה 41
- מצגות, מולטימדיה 54
- אפשרויות 54
- הבזק 54

צ

ציוני דרך 59
צילומים

ראה מצלמה

ק

קבצים מצורפים 43, 41
קוד PIN 19
קוד PIN2 19
קוד UPIN 19
קוד UPUK 19
קוד אבטחה 19
קודי PUK 19
קודי גישה 19
קוד נעילה 19

קישוריות Bluetooth

אבטחה 70
הגדרות 69
הפעלה/ביטול 70
התאמת התקנים 70
חסימת התקנים 71
כתובת ההתקן 70
ניראות ההתקן 70
קבלת נתונים 71
שליחת נתונים 70

ר

רדי

האזנה 49
תחנות 50

נקודות גישה 66, 65

קבוצות 66

נקודות גישה לאינטרנט (IAP) 65

ס

סוללה

חיסכון כוח 19

סיבוב תצוגה 25

סימניות 79

סינכרון נתונים 69

סצנות

וידאו ותמונה 55

סקירת דף 78

ע

עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 82

עדכוני התקן 89

עדכון תוכנה 18

עט 15

ערכות נושא 45

פ

פקודות קוליות 88, 29

פקודות שירות 44

פרופילים 46

הגבלות במצב לא מקוון 25

פרופיל לא מקוון 25

פתרון בעיות 93

הקלטה 57

טיימר-עצמי 55

מחווים 52

מידע מיקום 55

מצב וידאו 56

מצב רצף 55

מצב תמונה 54

סצנות 55

מקשים וחלקים 12

מקש מדיה 17

מרכז הווידאו 74

הווידאו שלי 76

הורדה 75

הזנות וידאו 75

העברת קטעי וידאו 76

הצגה 75

משך שיחות 33

מתג נעילה 15

נ

נגן מוסיקה 46

העברת מוסיקה 48

רשימות השמעה 47

נדידה 64

נועל את המקשים 15

נורית הודעה 91

נעילה מרוחקת

ראה נעילת התקן באמצעות SMS

נעילת התקן באמצעות SMS 26

נעילת מקשים 15

- רישיונות 91
- רמקול 23
- רצועת יד 26
- רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) 64

ש

- שורת מדיה 17
- שידור פודקאסטים
- הגדרות 48
- הורדות 49
- שיחה ממתינה 29
- שיחות 27
- אפשרויות במהלך 27
- דחייה 28
- הגדרות 91
- התקבלו 33
- ועידה 28
- חיוג חוזר 91
- לא נענו 33
- מענה 28
- משך 33
- שיחות וידאו 30
- שיחות וידאו 30, 31
- אפשרויות במהלך 30
- שיחות ועידה 28
- שיחות קוליות
- ראה שיחות
- שירים 46
- שיתוף וידאו
- דרישות 31

- קבלת הזמנה 32
- שיתוף וידאו בשידור חי 32
- שיתוף וידאו קליפים 32
- שיתוף מקוון 73
- חשבונות 74
- יצירת הצבות 74
- מפעיל שירותים 73
- מציב 74
- נרשם כמנוי 73
- שעה ותאריך 82
- שעון 82
- שעון מעורר 82

ת

- תאריך ושעה 82
- תזכורת
- הערת לוח שנה 82
- תיבת דואר
- דואר אלקטרוני 42
- קול 28
- תיבת דואר מרוחקת 42
- תיבת דואר נכנס
- הודעה 41
- תמונת רקע 45
- תמיכה ביישומי JME Java 83
- תעודות 90
- תעודות אישיות 90
- תפריט 16
- תצורת טלוויזיה 88