

Nokia 5800 XpressMusic - Felhasználói kézikönyv

2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434 

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-356 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People a Nokia Care és a az XpressMusic a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a Nokia készülék bármely szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESSEGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típusszám: 5800d-1

Tartalom

Biztonság.....	10
A készülékről.....	10
Hálózati szolgáltatások.....	11
1. Használatbavétel.....	13
A készülék gombjai és részei.....	13
SIM-kártya behelyezése.....	14
Akkumulátor behelyezése	14
Az akkumulátor töltése.....	15
A készülék bekapcsolása.....	16
Ceruza.....	16
Billentyűzár és érintőképernyő.....	16
Főképernyő.....	16
A menü megnyitása.....	17
Érintőképernyős műveletek.....	17
Média gomb.....	19
A csengőhang módosítása.....	19
Nokia terméktámogatás.....	19
2. Segítség keresése.....	20
A készülék saját súgója.....	19
Bővített felhasználói kézikönyv.....	20
Szoftverfrissítések.....	20
Beállítások.....	21
Hozzáférési kódok.....	21
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.....	22
Szabad memória.....	23
3. A készülék.....	23

Üdvözlőszöveg.....	23
Tartalommásolás.....	23
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	24
Memóriakártya.....	25
A memóriakártya behelyezése.....	26
A memóriakártya eltávolítása.....	26
A hangerő és a hangszóró szabályozása.....	26
Hivatkozások.....	27
Antennahelyek.....	27
Névjegysáv.....	28
Offline üzemmód.....	28
Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás.....	29
Fülhallgató.....	29
A SIM-kártya eltávolítása.....	30
A csuklópánt felhelyezése.....	30
Távolsági lezárás.....	30
4. Hívások kezdeményezése.....	30
Értesítésérzékelő.....	31
Hanghívások	31
Hívás közben.....	31
Hangpostafiók	32
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	32
Konferenciahívás kezdeményezése.....	32
Telefonszám gyors hívása	33
Hívás várakoztatása.....	33
Hanghívás.....	34
Videohívás kezdeményezése.....	34
Videohívás közben.....	35

Videohívás fogadása vagy elutasítása.....	36
Videó megosztása.....	36
A videomegosztás követelményei.....	36
Beállítások.....	36
Élő videofelvétel vagy videófájl megosztása.....	37
Meghívás elfogadása.....	38
Napló	38
Legutóbbi hívások.....	38
Legutóbbi hívások eszköztár.....	39
Hívás időtartama.....	39
Csomagkapcsolt adatátvitel.....	39
Az összes kommunikációs esemény figyelése.....	39

5. Szöveg írás.....40

Képernyőn megjelenő billentyűzet.....	40
Kézírás.....	41
Alfanumerikus billentyűzet.....	41
Ikonok és funkciók.....	41
Hagyományos szövegbevitel.....	42
Prediktív szövegbevitel.....	42
Váltás a szöveges üzemmódok között.....	43
Az érintőképernyős bevitel beállításai.....	43

6. Névjegyzék (telefonkönyv).....44

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése.....	44
Névjegyzék eszköztár.....	44
Nevek és telefonszámok kezelése.....	44
Alapértelmezett számok és címek.....	44
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek.....	45
Névjegyek másolása.....	45

SIM-szolgáltatások.....	46
SIM-kártya, névjegyek.....	46
Rögzített tárcsázás.....	46

7. Üzenetek.....47

Az Üzenetek főnézete.....	47
Üzenetek írása és küldése.....	47
Bejövő üzenetek mappája.....	48
Üzenetek fogadása.....	48
Multimédia üzenetek.....	49
Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek.....	49
Postafiók.....	49
E-mail beállítások meghatározása.....	49
A postafiók megnyitása.....	50
E-mail üzenetek letöltése.....	50
E-mail üzenetek törlése.....	51
A kapcsolat bontása a postafiókkal.....	51
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	51
Hálózati hírszolgáltatás.....	51
Szolgáltatói parancsok.....	52
Üzenetek beállításai.....	52
Szöveges üzenetek beállításai.....	52
Multimédia üzenetek beállításai.....	52
E-mail beállítások.....	53
Postafiók kezelése.....	53
Csevegés.....	53

8. A készülék testreszabása.....54

A készülék megjelenésének módosítása.....	54
Üzemmódok.....	54

Tartalom

9. Zene mappa.....55

Zenelejátszó.....	55
Zeneszám vagy podcast lejátszása.....	55
Lejátszási listák.....	56
Podcastok.....	57
Zene átvitele számítógépről.....	57
Nokia Zeneáruház.....	58
Nokia Podcasting	58
Podcasting beállítások.....	58
Letöltések.....	59
Rádió.....	59
Rádióhallgatás.....	59
Rádióállomások kezelése.....	60

10. Galéria.....60

Fájlok megtekintése és rendszerezése.....	60
Képek és videók megtekintése.....	61
Képek és videók rendszerezése.....	61
TV-kimenet mód.....	62

11. Kamera.....62

A kamera bekapcsolása.....	63
Képrögzítés.....	63
Állókép rögzítéséhez tartozó képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések.....	63
A kép- és videórögzítés beállításai.....	63
Képek rögzítése.....	64
A kép rögzítése után.....	65
Vaku és videofény.....	65
Szituációk.....	66
Helyadatok.....	66

Önarckép készítése – önkkioldó.....	66
Sorozatfelvétel készítése.....	67
Videofelvétel.....	67
Videofájl rögzítése.....	67
A videórögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések.....	68
A videofájl rögzítése után.....	68

12. Helymeghatározás (GPS).....69

Tudnivalók a GPS rendszerről.....	69
Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS).....	69
A készülék helyes tartása.....	70
Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához.....	70
Helymeghatározási kérelmek.....	71
Íránypontok.....	71
GPS-adatok.....	71
Helymeghatározási beállítások.....	72

13. Térképek.....72

Térképek.....	72
Hálózati helymeghatározás.....	73
Mozgás a térképen.....	73
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	73
Helyek keresése.....	74
Útvonaltervezés.....	74
Helyek mentése és küldése.....	75
A mentett elemek megtekintése.....	75
Navigáció egy adott célállomáshoz.....	76
Térképek frissítése.....	76
Nokia Map Loader.....	76

14. Csatlakozás.....	77
Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok.....	77
Hálózati beállítások.....	77
Vezeték nélküli LAN	78
Tudnivalók a WLAN-ról.....	78
WLAN-kapcsolatok.....	78
WLAN-varázsló.....	79
A WLAN internetes hozzáférési pontjai.....	79
Működési módok.....	79
Vezeték nélküli helyi hálózat beállítása.....	80
Hozzáférési pontok.....	80
Új hozzáférési pont létrehozása.....	80
Hozzáférési pont-csoportok létrehozása.....	81
Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok.....	82
A WLAN internetes hozzáférési pontjai.....	82
Aktív adatkapcsolatok.....	84
Szinkronizálás.....	84
Bluetooth-kapcsolat.....	85
A Bluetooth-kapcsolat.....	85
Beállítások.....	85
Biztonsági tanácsok.....	86
Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton.....	86
A készülékek párosítása.....	86
Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül.....	87
Készülékek blokkolása.....	87
Távolsági mód.....	88
USB.....	88
Számítógépes kapcsolatok.....	89
Adminisztratív beállítások.....	89
SIP-beállítások.....	89
Hozzáférési pont névellenőrzése.....	89

Csomagkapcs. beállítások.....	89
-------------------------------	----

15. Online megosztás.....90

Online megosztás.....	90
Előfizetés szolgáltatásokra.....	90
Fiókok kezelése.....	91
Képeslap létrehozása.....	91
Fájlok küldése a Galériából.....	91

16. Nokia Videoközpont.....92

Videofájlok megtekintése és letöltése.....	92
Videoinfók.....	93
Saját videók.....	93
Videofájlok átvitele a számítógépről.....	94
Videoközpont beállításai.....	94

17. Internetböngésző.....95

Böngészés az interneten.....	95
Böngésző eszköztár.....	96
Navigálás az oldalakon.....	96
Webes infók és blogok.....	97
Webszközök.....	97
Tartalom keresése.....	97
Elemek letöltése és vásárlása.....	97
Könyvjelzők.....	98
A cache-memória kiürítése.....	99
A kapcsolat biztonsága.....	99

18. Keresés.....99

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról.....	99
Keresés indítása.....	100

Tartalom

19. Letöltés!.....100

Tudnivalók a Letöltés! szolgáltatásról.....	100
Elemek vásárlása és letöltése.....	101

20. Egyéb alkalmazások.....101

Óra.....	101
Ébresztőóra.....	101
Világóra.....	101
Naptár.....	102
Naptárnézetek.....	102
Naptár eszköztár.....	102
Fájlkezelő.....	102
Tudnivalók a Fájlkezelőről.....	102
Fájlok keresése és rendszerezése.....	102
Memóriakártya szerkesztése.....	102
Fájlok mentése memóriakártyára.....	103
Alkalmazáskezelő.....	103
Alkalmazások telepítése.....	103
Alkalmazások eltávolítása.....	105
Az Alkalmazáskezelő beállításai.....	105
Alkalmazásfrissítés.....	105
RealPlayer	106
RealPlayer eszköztár.....	106
Videofájlok lejátszása.....	106
Tartalom folyamatos letöltése.....	106
Rögzítő.....	106
Jegyzetek írása.....	107
Számológép.....	107
Átváltó.....	107
Szótár.....	107

21. Beállítások.....108

Készülékbeállítások.....	108
Dátum és idő beállítása.....	108
Nyelvi beállítások.....	108
Kijelző beállításai.....	109
Hangutasítások.....	109
Kellékbeállítások.....	109
Alkalmazások beállításai.....	110
Eszközfrissítések.....	110
Biztonsági beállítások.....	111
Telefon és SIM-kártya.....	111
Tanúsítványkezelés.....	112
Biztonsági modul.....	113
Eredeti beállítások visszaállítása.....	113
Védett tartalom.....	113
Jelzőfény.....	114
Hívásbeállítások.....	114
Hívásbeállítás.....	114
Hívásátirányít.....	115
Híváskorlát.....	115

22. Hibaelhárítás.....115

Tartozékok.....119

Akkumulátor.....119

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	119
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	120
A hologram hitelességének vizsgálata.....	121

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	121
Kezelés és karbantartás.....	121
Újrahasznosítás.....	122
További biztonsági tudnivalók.....	122
Kisgyermek.....	123
Üzemelési környezet.....	123
Orvosi eszközök.....	123
Beültetett orvosi eszközök.....	123
Hallókészülékek.....	124
Járművek.....	124
Robbanásveszélyes környezetek.....	124
Segélykérő hívások.....	125
Hitelesítési információ (SAR).....	125
Tárgymutató.....	127

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800, 1900 és UMTS 900, 2100 hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék számos csatlakozási típust támogat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak és más

káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak a kártékony szoftverekkel szemben, például olyanokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk az eszközön és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintjük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.


Biztonság

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes

funkciói, például MMS, böngészés és e-mail számára szükséges a fenti technológiák hálózati támogatása.

1. Használatbavétel

A készülék gombjai és részei

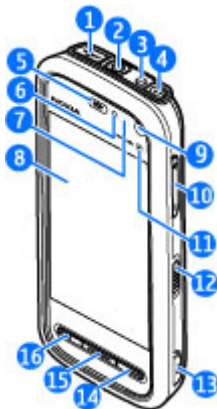

1 — Micro USB-csatlakozó kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatáshoz.

2 — 3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozó kompatibilis kihangosítókhoz, fejhallgatókhoz és TV-kimeneti csatlakozóhoz

3 — Töltőcsatlakozó

4 — Bekapcsológomb

5 — Hallgató

6 — Fényérzékelő

7 — Érintésérzékelő

8 — Érintőképernyő

9 — Másodlagos kamera

10 — Hangerő/Nagyítás gomb

11 — Média gomb

12 — Képernyő- és billentyűzár-kapcsoló

13 — Rögzítés gomb

14 — Vége gomb

15 — Menü gomb

16 — Hívás gomb



17 — Ceruza

18 — Kameralencse

Használatbavétel

19 — Vaku

20 — Hangszórók

21 — SIM-kártya nyílásának fedele

22 — Memóriakártya nyílásának fedele

23 — Csuklópánt zárja

24 — Mikrofon

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

SIM-kártya behelyezése





Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.
2. Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete felfelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.
3. Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

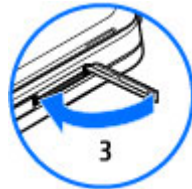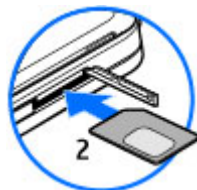

Akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

1. A telefon alján emeljük meg és távolítsuk el a hátlapot.
2. Helyezzük be az akkumulátort.
3. A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílások felé, majd nyomjuk a fedelet lefelé, amíg a helyére nem pattan.



Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali csatlakozóaljzathoz.

2. Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésjelző csak rövid idő elteltével jelenik meg.



3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.



Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a **←** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
3. Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
4. Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtt és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.



Ceruza

Néhány funkció, például a kézírás-felismerő, a ceruza használatához lett kialakítva. A ceruza a készülék hátsó fedelében található.



 **Fontos:** Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát

használjunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet. Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához és feloldásához csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

Amikor az érintőképernyőt és a billentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol, és a billentyűzet inaktív lesz.

A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az automatikus képernyő- és billentyűzár beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár > Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

Az óra alkalmazás megnyitásához érintsük meg az órát (1).


A főképernyőn a naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához, érintsük meg a dátumot, vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (⇌) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli helyi hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van), vagy a kihagyott események megtekintéséhez kopogtassuk meg a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a ☰ lehetőséget (4).

A Névjegyzék megnyitásához válasszuk a ☰ lehetőséget (5).

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

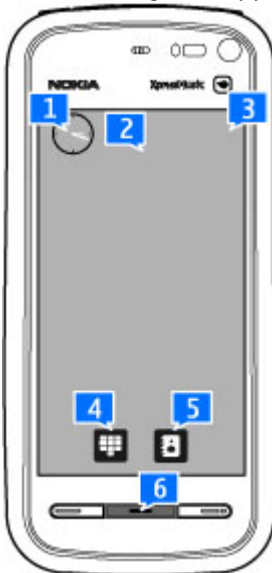

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, a főképernyőn válasszuk a > **Partn. h.ad. Főképe.-h.** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A főképernyő témájának módosítása

A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

A menüben levő alkalmazás vagy mappa megnyitásához érintsük meg a megfelelő elemet.

Érintőképernyős műveletek

Érintés és dupla érintés

Az érintőképernyőn egy alkalmazás vagy más elem megnyitásához érintsük meg az elemet az ujjunkkal vagy a tollal. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.



Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

Használatbavétel

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó szövegek nyíllal vannak egymástól elválasztva.

 **Példa:** Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük a képernyőre az ujjunkat vagy a tollat, majd húzzuk végig a kijelzőn.

 **Példa:** Egy weboldal felfelé, illetve lefelé történő lapozásához húzzuk az oldalt fel vagy le az ujjunkkal vagy a ceruzával.

Lapozás

Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.

 **Példa:** Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.



Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Néhány listanézetben az ujjunkat vagy a ceruzát egy listaelemre téve és az elemet felfelé és lefelé húzva görgethetünk.

 **Példa:** A névjegyzék görgetéséhez helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát egy névjegyre, és húzzuk azt felfelé vagy lefelé.

 **Tipp:** Az ikonok és gombok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra vagy a gombra. Nem minden ikonhoz és gombhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő megvilágítása

Az érintőképernyő világítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az érintőképernyő világításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a képernyővilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

Média gomb

Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez érintsük meg a média gombot (🎵), a médiasáv megnyílik, és válasszuk ki az alkalmazást.



Tipp: Tartsuk az ujjunkat vagy a ceruzát az ikonon, és az alkalmazás neve megjelenik.



A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzem módok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoporthoz.

megfelelő egyéb hangokat. Üzem mód testreszabásához lapozunk az üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget.

Nokia terméktámogatás

A Nokia termékhez kapcsolódó kézikönyv legújabb verzióját, további információkat, letölthető anyagokat és szolgáltatásokat a www.nokia.com/support webhelyen vagy a Nokia helyi weboldalon találhatjuk.

Konfiguráció-beállítások szolgáltatás

Letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support webhelyről.

Nokia Care szolgáltatások

Ha a Nokia Care ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia Care legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

2. Segítség keresése

A készülék saját súgója ?

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü** > **Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A témakörök végén megtalálhatjuk a kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozásokat. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg. A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:  egy kapcsolódó témakörre mutató hivatkozás megjelenítése  az ismertetett alkalmazásra mutató hivatkozás megjelenítése

Miközben az útmutatásokat olvassuk, a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között a menü gomb megnyomásával és nyomva tartásával, majd a megjelenő listából az egyik megnyitott alkalmazás kiválasztásával válthatunk.

Bővített felhasználói kézikönyv

További információ olvasható a Nokia támogatási webhelyén található részletes felhasználói útmutatóban. Néhány alkalmazás vagy funkció leírása kizárólag a részletes felhasználói útmutatóban található meg.

Szoftverfrissítések

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a szoftverfrissítéseket a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével kérhetjük le. Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítések nem állnak rendelkezésre minden készülékhez vagy készülékváltozathoz. Nem minden szolgáltató támogatja a legfrissebb szoftververziók elérhetőségét.

A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

Ha a hálózat támogatja a vezeték nélküli szoftverfrissítések alkalmazását, akkor készülékünkön is elérhetők a frissítések.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Tipp: A készülékben levő szoftver verziójának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Eszközfrissítések** lehetőséget.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

- **Személyi azonosítókód (PIN)** — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a kódot a készülék blokkolja. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.
- **UPIN-kód** — Ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS-rendszerű mobiltelefonokhoz használható.
- **PIN2-kód** — Ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.
- **Biztonsági kód (lezárásként is ismert)** — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- **PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs)** — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, fordulunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.
- **UPUK-kód** — Ez a kód (8 számjegy) a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg az USIM-kártyával együtt, fordulunk a USIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat** beállítást **Ha rendelkezésre áll** értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges** beállítást.

- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.

- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék UMTS-hálózatot keres. Beállíthatjuk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja. Ha csak a GSM-hálózatot szeretnénk használni, válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Hálózatmód** > **GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol, valamint módosíthatjuk a fényérzékelő beállítását, amely a fényviszonyoknak megfelelően állítja be a kijelző fényerejét. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** > **Megvilágítás időtűllépése** vagy **Fényérzékelő** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. A használaton kívüli alkalmazások bezárásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, válasszuk az **Opciók** > **Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a menügomb használatával navigáljunk a kívánt alkalmazásra. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

Szabad memória

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájlkezelő** lehetőséget.

A Fájlkezelő alkalmazásban, illetve a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbiak eltávolítására van lehetőség:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek, valamint a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak

3. A készülék

Üdvözlőszöveg

A készülék legelső bekapcsolásakor megnyílik az Üdvözlőjük! alkalmazás.

Az üdvözlőalkalmazás későbbi indításához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Üdvözlőjük** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Beállít.varázsló** — a készülék különböző beállításainak meghatározása.
- **Adatátvitel** — tartalom (például névjegyek vagy naptárbejegyzések) átvitele kompatibilis Nokia készülékről.
- **E-mail beállítás** — e-mail beállítások meghatározása.

- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról a Nokia PC Suite használatával készíthetünk biztonsági másolatot kompatibilis számítógépre.

Tartalommásolás

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkről új készülékünkre.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A telefon értesítést küld, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik és lehetővé válik az adatátvitel.

Tartalom másolása az első alkalommal

1. Ha első alkalommal másolunk adatokat egy másik készülékről saját készülékünkre, válasszuk az **Adatátvitel** parancsot az üdvözlőalkalmazásban, vagy válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Másoló** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
3. Ha a kapcsolat típusaként a Bluetooth-kapcsolatot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékeket, válasszuk a **Folytat** parancsot. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Egyes régebbi Nokia készülékeken esetleg nincs Másoló alkalmazás. Ilyen esetben a Másoló alkalmazás egy üzenetben kerül át a másik készülékre. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
4. A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

A kijelzőn megjelenő ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

3G A készüléket UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A Kimenő mappában üzenetek várakoznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.

 A csengetés típusának beállítása Néma, az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.

 Időzített üzemmód van bekapcsolva.

 Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

 Ébresztést állítottunk be.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

 Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis tévékimeneti kábel van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.

D Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS-kapcsolatot használja az adatátvitelhez.

 Az UMTS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolat (HSDPA) támogatott és aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyen (hálózati szolgáltatás).

 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást alkalmazó hálózattal.

 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást nem használó hálózattal.

 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

 Szinkronizálás folyamatban.

Memóriakártya


Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyák használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.



A memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy az érintkező felfelé néz. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.
3. Zárjuk le a memóriakártya-nyílás fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

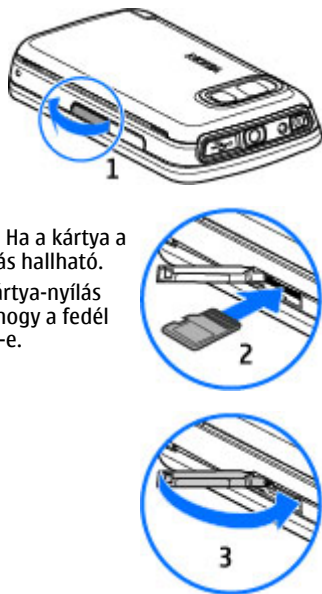

A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **Mem.kártya eltávolítása** lehetőséget.
2. Amikor **A memóriakártya eltávolításával minden megnyitott alkalmazás bezáródik. Folytatja?** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Minden alkalmazás bezáródik.
3. Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** felirat, nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
4. Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

A hangerő és a hangszóró szabályozása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki

magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használatához válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolásához válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.



Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.


A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

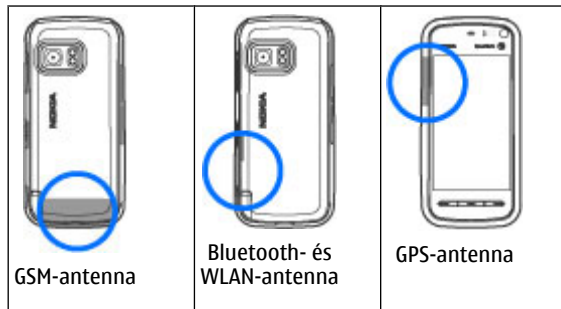

Névjegysáv

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, a főképernyőn válasszuk a  > **Partn. h.ad. Főképe.-h.** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

Ha névjegysáv módban a főképernyőhöz névjegyet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, és válasszunk egy névjegyet a névjegyzékből, vagy hozzunk létre egy új névjegyet, és adjunk egy fényképet a névjegyadatokhoz.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:

-  — Telefonhívás kezdeményezése.
-  — Üzenet küldése.
-  — A partner adatainak módosítása.
-  — A partner webinfóinak frissítése.

Egy partnerhez tartozó korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. Válasszunk ki egy kommunikációs eseményt, amelynek az adatait szeretnénk megtekinteni.

A nézet bezárásához válasszuk a  lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Az offline üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat. Ezt a  ikon jelzi a térerősségjelző területén. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, ezek későbbi elküldés céljából a Kimenő mappába kerülnek.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket offline üzemmódban indul el.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok használatakor ügyeljünk arra, hogy eleget tegyünk minden idevágó biztonsági követelménynek. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki a másik üzemmódot. A készülék újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a térerő megfelelő).

Szenzorbeállítások és kijelzőképforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Szenzorok** — Szenzorok bekapcsolása.
- **Elforgatásvezérlés** — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzeshalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőképforgatást.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.


Egyes fülhallgatók két részből, távirányítóból és fejhallgatóból állnak. A távirányító egy mikrofont, valamint a hívások fogadására, befejezésére, a hangerő módosítására, zene- vagy videofájlok lejátszására alkalmas gombokat tartalmaz. A fejhallgató távirányítóval való használatához csatlakoztassuk a távirányítót a készülék Nokia AV-csatlakozójához, majd csatlakoztassuk a fejhallgatót a távirányítóhoz.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

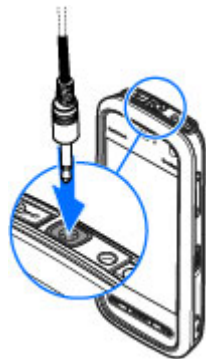

A SIM-kártya eltávolítása

1. A telefon alján emeljük meg és távolítsuk el a hátlapot.
2. Az akkumulátor eltávolítása.
3. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. A kiszedéshez tegyük a ceruza hegyét az akkumulátor alá, és a SIM-kártyát toljuk el oldalra, hogy kicsússzon a nyílásból. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
4. Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot.



A csuklópánt felhelyezése



Tipp: Egy csuklópánthoz hasonlóan kössük a ceruzát a készülékhez.



Távoli lezárás

A készülék illetéktelen személyek általi használatának megelőzése érdekében egy szöveges üzenettel a készüléket és a memóriakártyát a távból lezárhatjuk. Meg kell határozni egy szöveges üzenetet, majd a készülék lezárásához azt el kell küldenünk a készülékünkre. A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

A távoli lezárás engedélyezéséhez és a használni kívánt szöveges üzenet meghatározásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget. A szöveges üzenet beírásához (5-20 karakter) érintsük meg a szövegbeviteli mezőt, válasszuk a **✓** lehetőséget, majd írjuk be ismét a szöveges üzenetet. Írjuk be a biztonsági kódot.

4. Hívások kezdeményezése

Érintésérzékelő

Megelőzi a véletlen kiválasztásokat úgy, hogy az érintőképernyőt automatikusan inaktívvá teszi a hívások közben, amikor a készüléket a fülünkhöz közel tesszük.

Hanghívások

1. A főképernyőn válasszuk a  lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

2. Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

A vége gomb megnyomása mindig befejezi a hívást, még akkor is, ha éppen más alkalmazás aktív.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névre. Vagy érintsük meg a keresési mezőt a név első betűinek beírásához, és lapozzunk a kívánt névhez. A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha

egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásához vagy visszavételéhez válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet. A hangszóró bekapcsolásához válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra történő átirányításához válasszuk az **Opciók > BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A kézibeszélőre történő váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív és a tartott hívás felcseréléséhez válasszuk a  lehetőséget.



Tipp: Ha csak egy folyamatban lévő hanghívásunk van, a hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás bekapcsolásához nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

Hívások kezdeményezése

DTMF-hangok küldéséhez (például jelszó) válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget. Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből. Várakozáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot. A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezéséhez és a várakozó hívással történő felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Az összes hívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a kezdőképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

1. A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő postafiókat, végül válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** parancsot.
2. Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A bejövő hívások csengőhangjának elnémitásához válasszuk a  lehetőséget.

E lehetőség kiválasztása esetén a hívás elutasítása nélkül küldhetünk a hívónak SMS-t, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem akarjuk a hívást fogadni, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** > **Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal a hívás átirányítását is jelenti.

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a hívás elutasítása nélkül SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.

3. Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadásához hívjuk fel a kívánt partnert, majd az új hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az  lehetőséget.

Lapozunk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Ha bontani szeretnénk a kapcsolatot a konferenciahívás egyik résztvevőjével, válasszuk az  lehetőséget, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk a  parancsot.

4. Az aktív konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszám gyorshívása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Hívás** lehetőséget.

A funkció aktiválásához válasszuk a **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

1. Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Gyorstárcsázás** lehetőséget.
2. Lapozunk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz, a tárcsázó megjelenítéséhez az aktív képernyőn válasszuk a  lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz, a tárcsázó megjelenítéséhez az aktív képernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

Új hívást fogadhatunk egy folyamatban lévő másik hívás közben.

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

1. A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.
2. A két hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.
3. Lehetőségünk van arra, hogy a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsoljuk az aktív hívással, és kilépjünk a vonalból. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Átadás** lehetőséget.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.
5. Ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni, válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék továbbfejlesztett hangutasításokat használ. A továbbfejlesztett hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától, így a felhasználónak nem kell előzetesen hangmintákat rögzítenie. A készülék hangmintát készít a névjegyzék valamennyi bejegyzéséhez, és ehhez hasonlítja a kimondott mintát. A készülék hangfelismerési funkciója a fő felhasználó hangjához igazodik, így pontosabban felismeri a hangutasításokat.

A hangminta az a név, amit a készülék a névjegyre ment. A szintetizált hangminta visszahallgatásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** lehetőséget. Lapozzunk a névjegy adataihoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

1. A hangtárcsázás indításához a kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.

2. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
3. A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünk valósidejű, kétirányú videojelét látjuk. Az élő videokép vagy a készülékünk kamerája által készített videokép megjelenik beszélgetőpartnerünk készülékén.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-kártyával kell rendelkezniünk, és az UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodniunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről, előfizetéséről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Videohívás csak két beszélgetőpartner között kezdeményezhető. Videohívás kompatibilis mobilkészülékre vagy ISDN-ügyfél számára kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Ikonok

 Videojel nem érkezik (a másik fél nem küld videojelet vagy a hálózat azt nem továbbítja).

 Elutasítottuk a videojel készülékünkről történő küldését. Ha inkább állóképet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha videohívás közben nem engedélyezzük a videojelek küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz számlázva. A videohívás díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

1. A főképernyőn válasszuk a  lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** lehetőséget.

Videohívásokhoz a készülék alapbeállításban az előlő kamerát használja. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (a  ikon jelzi). Ebben az esetben halljuk partnerünk hangját, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttér látható.

3. A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás közben

A videomegjelenítés, illetve csak a hívó hangjának hallgatása közötti váltáshoz válasszuk a  vagy  lehetőséget.

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet. A hangszóró bekapcsolásához válasszuk az  lehetőséget. Ha Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra történő átirányításához válasszuk az **Opciók** > **BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A kézbeselőre történő váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

Ha videoküldéshez a készülék hátoldalán található kamerát szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kam. használata** lehetőséget. A készülék előlapján található kamerához való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Főkamera használata** lehetőséget.

Ha pillanatképet szeretnénk készíteni a küldött videóról, válasszuk az **Opciók** > **Pillanatkép küldése** parancsot. A készülék leállítja a videoküldést, és a címzettnek megjelenik a pillanatkép. A készülék nem menti a pillanatképet.

A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás/kicsinyítés** parancsot.

A videó minőségének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Video tulajdonságai** > **Normál minőség, Élesebb részletek** vagy **Finomabb mozgás** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

1. Videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.
2. Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videohívást, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. A videokép helyett a kijelzőn szürke háttér jelenik meg. Ha a szürke háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk az **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Videó megosztása

Hanghívás közben a videomegosztás (hálózati szolgáltatás) használatával küldhetünk élő videoképet vagy videófajlt a telefonról egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

Videomegosztás használata során bekapcsol a hangszóró. Ha videomegosztás közben a hanghívásokhoz nem szeretnénk a hangszórót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz UMTS-csatlakozás szükséges. A videomegosztás rendelkezésre állása az UMTS-hálózat

rendelkezésre állásától függ. A szolgáltatás és az UMTS-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- A készülék személyek közötti kapcsolatra van beállítva.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk az UMTS-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs UMTS-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és UTM-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll

beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása a névjegyhez:

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyissunk meg vagy hozunk létre egy névjegyet.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **Videó megosztása** lehetőséget.
5. A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

UMTS-kapcsolat beállításai

Az UMTS-kapcsolat beállítása:

- A szolgáltatónál kössünk szerződést az UMTS-hálózat használatára.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva az UMTS hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállításokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók** > **Videó megosztása** lehetőséget.

1. Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videofájl** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** lehetőséget. A konvertálás sikeres működéséhez a készülékre videoszerkesztő alkalmazást kell telepíteni.

2. Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

 vagy  – a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.

 vagy  – a kihangosító be- és kikapcsolása.

 vagy  videomegosztás szüneteltetése és folytatása

 – váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

3. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesítést jelenít meg a mentett videó elérési útvonaláról.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a kezdőképernyőn válasszuk az **Opciók** > **Folytat** lehetőséget.

Meghívás elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, megjelenik a hívó nevét vagy SIP-címét tartalmazó meghívóüzenet. Ha a készüléket nem állítottuk néma üzemmódra, csengéssel jelzi a meghívás érkezését.

Ha valaki megosztási meghívást küld számunkra, de nem tartózkodunk az UMTS-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívásról.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

- **Igen** — a meghívó elfogadása és a megosztási munkamenet indítása.
- **Nem** — a meghívó elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A vége gomb

megnyomásával is elutasíthatjuk a meghívást és befejezhetjük a hanghívást.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Felfüggeszt** — a videofájl lejátszásának szüneteltetése.
- **Folytat** — a videofájl lejátszásának folytatása.
- **Némítás** — a videofájl hangjának némítása.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményeinek adatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A Napló alkalmazás megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Legutóbbi hívások

A nem fogadott, a fogadott vagy a tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Legut. hívások** parancsot.

A legutóbbi hívások listáinak törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Utolsó hívások törlése** lehetőséget.

Ha csak az egyik híváslistát kívánjuk törölni, nyissuk meg a törölendő listát, és válasszuk az **Opciók** > **Lista törlése** lehetőséget.

Egy adott esemény törléséhez nyissuk meg a naplót, lapozunk a kívánt eseményhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Legutóbbi hívások eszköztár

Válasszuk a **Nem fogadott, Fogadott hívások** vagy a **Tárcsáz. számok** lehetőséget.

Az eszköztárban válasszuk az alábbiak közül:

-  **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.
-  **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.
-  **Névjegyzék megnyitása** — a névjegyzék megnyitása.

Hívás időtartama

A tárcsázott és fogadott hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívás időtartama** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért. A csomagkapcsolt adatátvitel során elküldött és fogadott adatok mennyiségének ellenőrzéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet, adatkapcsolat vagy WLAN-hálózati kapcsolat megtekintéséhez nyissuk meg az általános napló lapot   . A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha telefonszámot szeretnénk felvenni a naplóból a névjegyzékbe, válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.

A telefonszám naplóból vágólapra történő másolásához és például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szám használata** > **Másolás** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy mennyi adatot továbbítottunk, és hogy az egyes csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok mennyi ideig tartottak, lapozunk egy **GPRS** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget.

Szöveg írása

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő szűrőt.

A névjegyzék megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Névjegyzék megnyitása** lehetőséget.

5. Szöveg írása

Több különböző módon írhatunk be betűket, számokat és speciális karaktereket. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével az ujjunkkal vagy a ceruzával megérintve írhatunk be karaktereket. A kézírás-felismerő segítségével a ceruzát tollként használva közvetlenül írhatunk karaktereket a képernyőre.

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.

A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével ki tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Képernyőn megjelenő billentyűzet

Álló módban a képernyőn megjelenő billentyűzet bekapcsolásához válasszuk a  és a **Kis QWERTY billentyűzet** lehetőséget.


Fekvő módban a képernyőn megjelenő billentyűzet bekapcsolásához válasszuk a  és a **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.

Ha álló módban használjuk a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a ceruzával érintsük meg a billentyűket. Ha

A napló időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** parancsot. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

fekvő módban, teljes kijelzővel használjuk a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a gombokat az ujjunkkal is megérinthetjük.

Az egyes gombok és működésük magyarázata a következő ábrán látható.

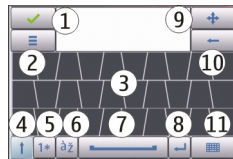

1 — Bezárás - Bezárja a képernyőn megjelenő billentyűzet nézetet.

2 — Beviteli menü - Megnyitja az érintőképernyős beviteli tulajdonságai menüt, amelyben például a **Írás nyelve** parancs található.

3 — Képernyőn megjelenő billentyűzet

4 — Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével. Ha kézírás-felismerő módban érintjük meg ezt a gombot, az utolsó kisbetűs karakter nagybetűsre vált, és

fordítva. A Caps Lock bekapcsolásához érintsük meg kétszer a gombot. A gomb alatt egy vonal jelenik meg.

5 — Számok és szimbólumok - A képernyőn megjelenő billentyűzetben a számok között, a leggyakrabban használt speciális és betűrendes karakterek között vált.

6 — Ékezetes karakterek - Egy előugró ablakban a nyelvnek megfelelő ékezetes karaktereket választhatjuk ki.

7 — Szóköz - Szóközt szűr be.

8 — Enter - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. További funkcióra az aktuális tartalomtól függően használható (például a böngésző webcím mezőjében az Ugrás gombként működik).

9 — Mozgatás - Az érintőképernyő beviteli ablakát mozgatja. Húzzuk a gombot, ha az érintőképernyős bevitel ablakot körbe szeretnénk mozgatni a képernyőn.

10 — Törlés - Törli a legutoljára beírt karaktert.

11 — Beviteli mód - Egy előugró ablakban az elérhető beviteli módokat választhatjuk ki. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

Kézírás


A kézírás mód bekapcsolásához érintsük meg a  és a **Kézírás** lehetőséget.

A ceruzát ugyanúgy használhatjuk, mintha papírra írnánk. Olvasható, függőleges karaktereket írunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyunk egy kis helyet.

Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, érintsük meg a  és a **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számmód kiválasztásához érintsük meg a  lehetőséget a beviteli terület jobb oldalán. A nem latin karakterek beírásához érintsük meg a megfelelő ikont, ha van ilyen.

Speciális karakterek esetén is írjuk úgy őket, mint ahogy egyébként írnánk. Ha megérintjük a  jelet a beviteli terület jobb oldalán, az előugró táblázatból kiválaszthatjuk a megfelelő karaktert.

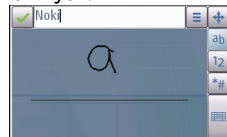


Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgathatásához lapozunk visszafelé (lásd az 1. ábrát). Szóköz beillesztéséhez lapozunk előre (lásd az 2. ábrát).



Alfanumerikus billentyűzet

Ikonok és funkciók

A képernyőbillentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos telefon billentyűzetét használnánk a gombokon számokkal. Az egyes ikonok és azok funkciójának leírása a következő ábrán látható.

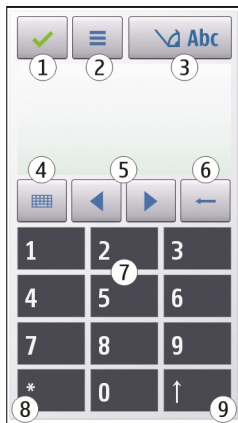

- 1 — Bezárás - Bezárja a kijelző billentyűzetét (**Alfanumer. billentyűzet**).
- 2 — Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található.
- 3 — Szövegbevitel jelzése - Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- és kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű és szám mód között.
- 4 — Beviteli mód - Egy előugró ablakban az elérhető beviteli módokat választhatjuk ki. Ha megérintünk egy elemet, az

aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

5 — Nyílombok - A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.

6 — Törlés - Törli a legutoljára beírt karaktert.

7 — Számgombok - Az aktuális kis- vagy nagybetűs beviteli mód szerint a kiválasztott számokat vagy karaktereket írják be.

8 — Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.

9 — Shift - Vált a kis- és nagybetűs mód között, be- és kikapcsolja a prediktív szövegbeviteli módot, és vált a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel használatával a betűk bármelyikét egyetlen gomb megérintésével is beírhatjuk. A prediktív

szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

1. Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztője esetén be szeretnénk kapcsolni, érintsük meg a  elemet, és válasszuk a **Pred. szövegbevitel bekap.** lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a # gombot. Megérinthetjük a  elemet is, majd választhatjuk a **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget.
2. A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer érintsünk meg. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – **N**, **6** – **o**, **5** – **k**, **4** – **i** és **2** – **a**.
3. Miután sikeresen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz mozgassuk a kurzort jobbra, szóköz beírásához pedig érintsük meg a **0** gombot.

Ha a szó helytelen, a * gomb ismételt megérintésével egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

4. Kezdjük el írni a következő szót.

Váltás a szöveges üzemmódok között

Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjénél ki szeretnénk kapcsolni, érintsük meg a  elemet, és válasszuk a **Pred. szövegbevitel kikap.** lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a # gombot. Megérinthetjük a  elemet is, majd választhatjuk a **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget.

Az érintőképernyős bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyős szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

- **Kézírás betanítása** — Nyissuk meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen felismerje kézírásunkat. Ez az opció nem minden nyelv esetén használható.
- **Írás nyelve** — Adjuk meg, hogy a kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a képernyőn megjelenő billentyűzet kiosztása.
- **Írás sebessége** — Állítsuk be a kézírás felismerésének sebességét.
- **Segédvonal** — Jelenítsük meg vagy rejtjük el az írási terület vonalvezetőit. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében.
- **Tollvastagság** — A ceruzával írt karakterek vonalvastagságának módosítása.

- **Írás színe** — A ceruzával írt szöveg színének módosítása.

6. Névjegyzék (telefonkönyv)

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egy névjegyhez egyéni csengőhangot vagy indexképet adhatunk hozzá. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a kezdőképernyőn szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

1. Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
2. Egy mező adatainak a megadásához érintsük meg a kívánt mezőt. A szövegbevitel befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

A névjegyzék eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.
-  **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.
-  **Új névjegy** — új névjegy létrehozása.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy másolásához, törléséhez, illetve a névjegy másik készülékre névjegykártyaként történő elküldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő névjegyet, majd válasszuk a **Másolás**, a **Törlés** vagy a **Névjegy küldése** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegyekhez alapértelmezett telefonszámokat vagy címeket rendelhetünk hozzá. Ha egy névjegyhez több telefonszám vagy cím tartozik, akkor a megadott számot

könnyedén felhívhatjuk, illetve a megadott címre egyszerűen küldhetünk üzenetet. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

1. A névjegyzékben jelöljük ki egy partnert.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget.
3. Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
4. Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.

Névjegy nézetben az alapértelmezett telefonszám vagy cím aláhúzva jelenik meg.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívás során megjelenő szövegek

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegyhez tartozó csengőhang meghatározásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd adjuk meg a csengőhangot.

Egy névjegycsoporthoz tartozó csengőhang meghatározásához lapozzunk a megfelelő névjegycsoporthoz, válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd adjuk meg a csengőhangot.

Hívás során megjelenítendő szöveg meghatározásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók** > **Hívás figyelm. szövege** lehetőséget. A hívás során megjelenítendő szöveg beírásához érintsük meg a szövegmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Új kép** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Galériából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegy képének megtekintéséhez, módosításához vagy törléséhez jelöljük ki a névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > **Kép** > **Megtekintés, Módosítás** vagy **Eltávolítás** lehetőséget.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt

Névjegyzék (telefonkönyv)

névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

Ha a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat névjegylistáján szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Megjelenítendő névj.-ek** > **SIM-memória** lehetőséget. A SIM-névjegyeket hozzáadhatjuk a listához, szerkeszthetjük vagy felhívhatjuk a névjegyen szereplő partnereket.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára. Ha telefonszámokat szeretnénk a SIM-kártyára menteni, válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Másolás** > **SIM-memória** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a beírt új névjegyeket a készülékre vagy a SIM-kártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapért. mentési mem.** > **Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

Rögzített tárcsázás

Beállíthatjuk, hogy a készülékről csak bizonyos telefonszámok legyenek hívhatók. A rögzített tárcsázási számok listájának megtekintéséhez névjegyek nézetben válasszuk az **Opciók** > **SIM-számok** > **Rögz. tárcs. névjegyei** lehetőséget. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya kezelni tudja ezt a funkciót. A rögzített tárcsázás aktiválásához vagy kikapcsolásához, illetve a rögzített tárcsázási számok módosításához a PIN2-kód szükséges.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

A rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcsázás be** vagy a **Rögzített tárcsáz. törlése** lehetőséget, majd írjuk be a PIN2-kódot.

Ha új számokat szeretnénk felvenni a rögzített tárcsázási listára, válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** vagy **Opciók** > **Hozzáadás Névjegyz.-ből** lehetőséget.

A rögzített tárcsázás funkció használatakor nem létesíthető csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, az SMS-küldést kivéve. Ebben az esetben az üzenetközpont és a címzett telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

7. Üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található sablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

-  **Bejövő** — A beérkezett üzeneteket tartalmazza az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.
-  **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.
-  **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.
-  **Piszkozatok** — A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetek piszkozatát.

-  **Elküldött** — Ide kerülnek a legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzenetek. Módosíthatjuk a mappába menthető üzenetek számát.
-  **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.
-  **Kézb. jelentés** — A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről küldjön kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő kapcsolódási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Üzenetek

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

1. Egy üzenet elküldéséhez válasszuk az **Új üzenet** parancsot.

Egy hangüzenet vagy e-mail elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a megfelelő elemet.

2. Címzettek vagy csoportok kiválasztásához a partnerlistáról válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A telefonszám vagy e-mail cím kézi beviteléhez érintsük meg a Címzett mezőt.
3. A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyát. Az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** lehetőségnél adhatjuk meg, hogy mely mezők legyenek láthatók.
4. Az üzenet írásához érintsük meg az üzenet mezőt.
5. Ha az üzenethez egy objektumot szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő típusú tartalmat.
Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.
6. Multimédia üzenetbe beilleszthető új kép, hang- vagy videófájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tartalom**

beszúrása és az **Új kép**, **Új videófájl**, vagy az **Új hangfájl** lehetőséget.

7. Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Tartalom beszúrása** lehetőséget, és adjuk meg a megfelelő típusú tartalmat. A mellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket  ikon jelöli.
8. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az  parancsot, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Előfordulhat, hogy az MP4 formátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózatban érvényes méretkorlátot meghaladó videófájlokat nem sikerül elküldeni multimédia üzenetben.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.

A Bejövő mappában az olvasatlan szöveges üzeneteket a  ikon jelzi, az olvasatlan multimédia üzeneteket a  ikon jelzi, a meg nem hallgatott hangüzeneteket a  ikon jelzi, a

Bluetooth-kapcsolat használatával érkezett adatokat pedig a  ikon jelzi.

Üzenet érkezésekor a kezdőképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot. A Bejövő mappa egyik üzenetének megnyitásához válasszuk ki a megfelelő üzenetet. Fogadott üzenet megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy üzenetet kapunk, amely szerint multimédia üzenetünk várakozik a multimédia üzenetközpontban. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet  megnyitásakor képet és üzenetet láthatunk. A  ikon azt jelzi, hogy az üzenethez hang, a  ikon pedig azt, hogy az üzenethez videó tartozik. A hang vagy a videó lejátszásához válasszuk a jelet.

Ha szeretnénk megtekinteni a multimédia üzenetben lévő médiaobjektumokat, válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

Ha az üzenetben multimédia prezentáció található, akkor azt a  ikon jelzi. A prezentáció lejátszásához válasszuk a jelet.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetben szereplő adatok mentéséhez az **Opciók** menüpontban válasszuk ki a megfelelő parancsot.

A szolgáltatói hírüzenetek olyan értesítések (például hírösszefoglalók), amelyek szöveges üzenetet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezniünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezniünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek** > **Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókot, a készülék kéri annak

Üzenetek

beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozáshoz és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszuk a következők közül: **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** – az összes új üzenet letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése vagy **Mind** az összes üzenet letöltése.

Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

2. A kapcsolat bezárásához és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.
3. Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Az e-mail mellékletek megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az

adatt forgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Egy e-mail üzenet tartalmának készülékről történő törléséhez, miközben az üzenet a távoli postafiókban marad, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlését követően az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Ha vissza kívánjuk vonni egy olyan üzenet törlését, amely a legközelebbi kapcsolódás során a készülékről és a szerverről való törlésre van kijelölve (🗑️), akkor válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

1. Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája.
3. A másolás elindításához válasszunk ki egy mappát. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** lehetőséget.

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és a témakörök számával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A hálózati hírszolgáltatás UMTS hálózatokban nem használható. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata akadályozhatja a hálózati hírszolgáltatás használatát.

Szolgáltatói parancsok

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati parancsok** lehetőséget.

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérélmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Üzenetközpontok** — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.
- **Használt üzenetközpont** — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

- **Karakterkódolás** — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.
- **Kézbesítési jelentés** — Beállíthatjuk, hogy a hálózat küldjön-e kézbesítési jelentést az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa** — Azt, hogy az üzenetközpont képes-e a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra átalakítani, a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Elsődleges kapcsolat** — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.
- **Válasz útvonala ugyanaz** — Adjuk meg, hogy a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk-e elküldeni (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.
- **MMS-létrehozási mód** — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni,

amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.

- **Használt hozzáférési pont** — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.
- **Multimédia letöltése** — Kiválaszthatjuk az üzenetek fogadásának módját. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez.
- **Anonim üz. fogadása** — Kiválaszthatjuk, hogy az ismeretlen feladótól származó üzeneteket elfogadjuk-e.
- **Reklámok fogadása** — Kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e multimédia üzenetekben reklámokat fogadni.
- **Jelentések fogadása** — Adjuk meg, hogy az elküldött üzenet állapota megjelenjen-e a naplóban (hálózati szolgáltatás).
- **Jelentésküldés letiltása** — Adjuk meg, hogy a készülék küldjön-e kézbesítési jelentést a fogadott üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból

elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek küldésére és fogadására használt postafiók kijelöléséhez válasszuk a **Postafiók** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt postafiókot.

Egy postafiók és a benne található üzenetek készülékről történő törléséhez válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, érintsük meg a törölni kívánt postafiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** parancsot.

Új postafiók létrehozásához válasszuk a **Postafiókok** > **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A csatlakozási beállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosításához válasszuk a **Postafiókok** menüpontot és a kívánt postafiókot.

Csevegés

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Csevegés** lehetőséget.

A készülék testreszabása

A csevegés olyan (hálózati szolgáltatás) azonnali üzenetek váltásával másokkal folytatott beszélgetést, valamint meghatározott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé. Számos szolgáltató tart fenn kompatibilis csevegőszervereket, amelyekre bejelentkezhetünk, ha előzőleg regisztráltuk magunkat a szolgáltatásnál. A szolgáltatók általában más-más szolgáltatásokat kínálnak.

8. A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Témák** lehetőséget.

A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

A készüléken található összes alkalmazás által használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget. Egy téma aktiválás előtti megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témára és várjunk néhány másodpercet. A téma alkalmazásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** lehetőséget. Az aktív témát a  ikon jelzi.

A csevegés megkezdése előtt a használni kívánt szolgáltatás eléréséhez menteni kell a szükséges beállításokat. A beállítások már gyárilag megtalálhatók a készüléken, illetve ezeket egy erre szolgáló szöveges üzenetben megkaphatjuk a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól is. A beállításokat kézzel is beírhatjuk.

A főmenü elrendezésének módosításához válassza a **Menü** parancsot.

A kezdőképernyő megjelenésének módosításához válasszuk a **Főképernyő-téma** lehetőséget.

Ha háttérképet vagy váltakozó képekből álló diavetítést szeretnénk beállítani a kezdőképernyő háttereként, válasszuk a **Háttérkép** > **Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

Hívás érkezésekor a kezdőképernyőn látható kép módosításához válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmód neve a

kezdőképernyő felső részén jelenik meg. Az Általános üzemmód használata során csak a dátum jelenik meg.

Üzemmód megváltoztatásához lapozzunk a kívánt üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.

Üzemmód testreszabásához lapozzunk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítani kívánt beállítást.

Ha a következő 24 órán belül egy adott ideig szeretnénk egy üzemmódot használni, akkor lapozzunk a megfelelő

üzemmódhoz, válasszuk az **Opciók** > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az időt. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítése során a kezdőképernyőn a ⌚ ikon jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Az **Opciók** > **Új létrehozása** menüpontban új üzemmódot hozhatunk létre.

9. Zene mappa

Zenelejátszó



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. A Zenelejátszó nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes szolgáltatásával és változatával.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcasting az interneten keresztül RSS- vagy Atom-technológiával továbbított hang- vagy videotartalom,

amelyet mobilkészüléken vagy számítógépen lehet lejátszani.

Más kompatibilis eszközökről is átvihet zeneszámokat saját készülékére.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet szeretnénk a zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

Zene mappa

1. A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.

2. A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartjuk lenyomva a  vagy a  gombot.


Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

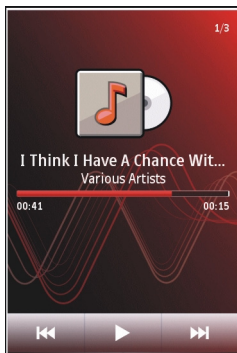

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új lejátszási lista** lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.
4. Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.

Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.

5. Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók** > **Számlista átrendezése** lehetőséget. Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget. A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast menüben a készüléken rendelkezésre álló podcastok jelennek meg.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód le nem játszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén csatlakozási módként válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Zeneáruház

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zeneáruház** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre.

Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken.

A Nokia Zeneáruház nem minden országban és régióban áll rendelkezésre.

A Nokia Zeneáruház beállításai

A Nokia Zeneáruház beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. A beállítások előre meghatározottak is lehetnek, amelyeket nem lehet szerkeszteni. Lehet, hogy a Nokia Zeneáruházzal való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot. Válasszuk a **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a Nokia Zeneáruház alkalmazásban módosítanunk kell a beállításokat az **Opciók** > **Beállítások** lehetőség kiválasztásával.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

A Nokia Podcasting megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Podcasting** lehetőséget.

A Nokia Podcasting használatához először adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használatához tájékozódjunk a szolgáltatónál a feltételekről és az adatszolgáltatási díjakról. Például, átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Kapcsolatbeállítások

A csatlakozási beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** menüben válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Alapért. hozzáfér. pont** — Az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.
- **Keresőszolgált. URL-je** — A keresés során használt podcast-keresési szolgáltatás webcímének meghatározása.

Letöltési beállítások

A letöltési beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** menüben válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Mentés helye** — A podcastok mentési helyének megadása.
- **Frissítési időköz** — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

- **Köv. frissítés dátuma** — A következő automatikus frissítés dátumának megadása.
- **Köv. frissítés ideje** — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Nokia Podcasting szolgáltatás. Ha a Nokia Podcasting szolgáltatás nem működik, az automatikus frissítések nem fognak megtörténni.

- **Letöltési korlát (%)** — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.
- **Korlát túllépése esetén** — Megadja, hogy mi történjen, ha a letöltés mérete túllépi a letöltési korlátot.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához a beállítások nézetben válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Letöltések

Miután könyvtárakból való kereséssel vagy webcím megadásával előfizettünk egy podcastra, az epizódokat a **Podcastok** mappából lehet kezelni, letölteni vagy lejátszani.

Az előfizetett podcastok megjelenítéséhez válasszuk a **Podcasting** > **Podcastok** parancsot.

Az egyes epizódcímek megjelenítéséhez (az epizódok a podcastok adott médiafájljai) válasszuk ki a podcast címét.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét. A kiválasztott vagy bejelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk a **Letöltés** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Letöltés közben vagy részleges letöltés után egy podcast kisebb részének lejátszásához válasszuk ki a podcastot, majd az **Opciók** > **Előnézet lejátszása** parancsot.

A teljesen letöltött podcastok a **Podcastok** mappába kerülnek, de nem jelennek meg, amíg nem frissítjük a könyvtárat.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Állomások** — mentett rádióállomások megtekintése.

Galéria

- **Állomások hangolása** — rádióállomások keresése.
- **Mentés** — rádióállomás mentése.
- **Hangszóró aktiválása** vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.
- **Alternatív frekvenciák** — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.
- **Lejátszás háttérben** — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

10. Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.



Tipp: A képek és videofájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () a médiasáv megnyitásához, és válasszuk a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** > **Opciók** > **Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Állomások hangolása** > **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

-  **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videók megtekintése a Videoközpontban.
-  **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.
-  **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.
-  **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

A mappákban böngészhetünk, azokat megnyithatjuk és létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk, áthelyezhetünk és hozzáadhatunk.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. A videofájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont

alkalmazás, a zenéket és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memóriakártyára (ha van ilyen) vagy a készülék memóriájába, akkor jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Másolás** vagy a **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszuk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** és a **Képek és videók** lehetőséget.

A képek, videofájlok és mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek a listán. A fájlok között egyenként a balra vagy jobbra gombbal tallózhatunk. A fájlok közötti csoportos tallózáshoz lapozunk felfelé vagy lefelé.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a készüléken található hangerő-szabályozó gombot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szerkesztés** — Videofájl vagy kép szerkesztése.
- **Fájl használata** — Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Beállít. háttérképként** lehetőséget.

Ha a képet általános hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet hívóazonosító képként szeretnénk beállítani egy névjegyhez, válasszuk a **Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

Ha a videofájlt video-csengőhangként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Csengőhangként** lehetőséget.

Ha a videofájlt video-csengőhangként szeretnénk hozzárendelni egy névjegyhez, akkor válasszuk a **H.rendelés névjegyhez** lehetőséget.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszuk az alábbiak közül:

-  **Küldés** — a kiválasztott kép vagy videofájl elküldése.
-  **Szerkesztés** — a kiválasztott kép vagy videofájl szerkesztése.
-  **Törlés** — a kiválasztott kép vagy videofájl törlése.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria**, majd a **Képek és videók** > **Opciók** parancsot, végül a következő lehetőségek egyikét:

- **Mappaopciók** — Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget. Új mappa létrehozásához válasszuk az **Új mappa** lehetőséget.
- **Szerkesztés** — Fájlok mappákba történő másolásához válasszuk a **Másolás** lehetőséget. Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.

Kamera

- **Megtekintés** — fájlok megtekintése dátum, cím vagy méret szerint.

TV-kimenet mód

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget.

A rögzített képek és videofájlok kompatibilis TV-készüléken történő megtekintéséhez használjunk Nokia TV-kimeneti kábelt.

Ha a képeket és a videofájlokat tévén szeretnénk megjeleníteni, előfordulhat, hogy meg kell adnunk a TV-kimeneti beállításokat a használt TV-rendszernek és a tévékészülék képarányának megfelelően. Válasszuk a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

TV-kimeneti módban a TV-készülék nem használható a kamera keresőjeként.

Képek és videofelvételek tévén történő megtekintéséhez hajtsuk végre a következő műveleteket:

1. Csatlakoztassuk a Nokia TV-kimeneti kábelt a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához.
2. Csatlakoztassuk a Nokia TV-kimeneti kábel másik végét a készülék Nokia AV-csatlakozójához.
3. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.
4. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget, majd keressük meg a megtekintendő fájlt.

A képek a képmegjelenítőben láthatók, a videofájlokat pedig a RealPlayer játssza le.

Ha a Nokia videokimeneti kábelt csatlakoztatjuk a készülékhez, akkor minden hangot, beleértve a hívásokat, sztereo videofájlok hangját, a billentyűhangokat és a csengőhangokat, a telefon a TV-készülékre továbbítja. A készülék mikrofonját a megszokott módon használhatjuk.


A megnyitott kép teljes képernyős méretben jelenik meg a tévén. Ha a tévén való megjelenítés közben indexkép nézetben megnyitunk egy képet, a nagyítás/kicsinyítés lehetőség nem használható.

Egy kijelölt videofájl megnyitásakor a RealPlayer alkalmazás megkezdja a videofájl lejátszását a telefon kijelzőjén és a tévé képernyőjén.

A képeket diavetítésként tekinthetjük meg a tévé képernyőjén. Az albumban szereplő elemek vagy a kijelölt képek teljes képernyős méretben jelennek meg a tévékészüléken.

A TV képének minősége a készülékek felbontásától függ.

A vezeték nélküli rádiójelek (például bejövő hívások) interferenciát okozhatnak a tévé képernyőjén.

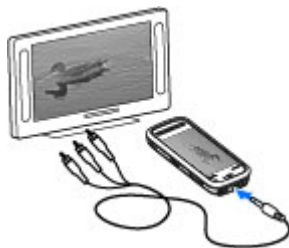

11. Kamera

Az Nokia 5800 XpressMusic készüléken két kamera van: egy nagy felbontású kamerával a készülék hátoldalán, valamint egy kisebb felbontású kamerával az előlapon. Mindkét kamerával lehet fényképezni és videofelvételt készíteni.

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamera bekapcsolása

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A másodlagos kamera bekapcsolásához kapcsoljuk be a főkamerát, majd válasszuk az **Opciók** > **Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

Képrögzítés

Állókép rögzítéséhez tartozó képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:



1 — Felvételi mód jelzése

2 — Zoom-csúszka. A zoom-csúszka be- és kikapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

3 — Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha egy képet szeretnénk készíteni.

4 — Vakumód. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.

5 — Rögzítés beállításai. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.

6 — Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.

7 — Képfelbontás jelzése

8 — Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)

9 — A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória (📁), memóriakártya (💳) vagy memóriaegység (📁).

10 — GPS-jel jelzője

A kép- és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  lehetőséget.

Kamera

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

Válasszunk az alábbiak közül:

A — a szituáció kiválasztása.

 vagy  — váltás a videomód és a képmód között

 vagy  — a kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak képkészítés esetén).

 — az önkioldó bekapcsolása (kizárólag képek esetén)

 — a Galéria megnyitása.

Képbéállítások:

 — színeffektus kiválasztása.

A — fehéregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 — az expozíciókorrekció beállítása (kizárólag képek esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

^{ISO}
A a fényérzékenység beállítása (kizárólag képek esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek

elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

 a kontraszt beállítása (kizárólag képek esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

 az élesség beállítása (csak képkészítés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartsuk stabilan.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem végzünk valamilyen műveletet. A

képrögzítés folytatásához csúsztassuk el a készülék oldalán a billentyűzár kapcsolóját.

Kép készítése:

1. Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
2. A téma élességének rögzítéséhez nyomjuk le félig a rögzítés gombot (tájkép és sport módban nem érhető el). A kijelzőn megjelenik a zöld élességjelző. Ha a készüléknek nem sikerült beállítania az élességet, sárga élességjelző jelenik meg. Engedjük fel a rögzítés gombot, és nyomjuk le újra félig. A kép az élesség rögzítése nélkül is elkészíthető.
3. A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítéskor a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készüléken található nagyítás/kicsinyítés gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy más alkalmazások használata közben a kamera a háttérben megnyitva maradjon, nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot.

A kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített kép megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

-  **Küldés** — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.

Ha a képet a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a  **Küldés a hívónak** lehetőséget.

-  **Törlés** — a kép törlése
-  — a Galéria megnyitása.

Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít. háttérképként** menüpontot.

Ha a képet az összes híváshoz alapértelmezett hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk az **Opciók** > **Kép felhasználása** > **Hozzáad. partnerhez** menüpontot.

A keresőhöz való visszatéréshez és új kép rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A készülék kamerájához két LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

Kamera

A megfelelő vakumód kiválasztásához nyomjuk meg a vakumód aktuális jelzését, így a következő értékeket választhatjuk: **Automatikus**, **Vör.sz.h-csökk.**, **Be** és **Ki**.

Ne értsük meg LED-es vakut, amikor a hátlap le van véve. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

Videofény

Ha kevés fényben készítünk videofájlt, és szeretnénk a fényerőt megnövelni, válasszuk a lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Képmódban az alapértelmezett mód az **Automatikus**, videomódban szintén az **Automatikus** (mindkettőt a jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a > **Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját szituációnkat szeretnénk meghatározni, akkor lapozunk az **Egyéni** lehetőséghez, majd válasszuk a **Módosítás** lehetőséget. A felhasználó által meghatározott szituációban megadhatjuk saját fény- és színbeállításunkat. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációk listájához való

visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A saját szituáció alkalmazásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kamera az összes rögzített anyaghoz hozzáfűzze a helyadatokat, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **GPS-adatok megjelen.** > **Be** lehetőséget.

Helyadatok jelzői:

- — Nem érhető el helyadatok. A GPS bekapcsolva marad a háttérben néhány percre. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videofájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.
- — A helyadatok elérhetőek. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

Önarckép készítése – önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk a > lehetőséget, majd adjuk meg a képrögzítés késleltetésének idejét.

Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolásához válasszuk a  >  >  lehetőséget.



Tipp: Képkészítés során a kézremegés megelőzése érdekében válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

A sorozatfelvétel módot csak a főkamera esetén használhatjuk.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék a gomb felengedéséig vagy a memória beteléséig folyamatosan készíti a képeket. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék hat sorozatképet készít.

Két vagy több kép adott időközzel történő készítéséhez válasszuk ki az időközt. A képek elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. A rögzítés leállításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készíthető képek száma a rendelkezésre álló memória méretétől függ.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Sorozatképek esetén csak a legutoljára elkészített kép

látható. A többi képet a Galéria alkalmazásban tekinthetjük meg.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Sorozat mód** > **Egy kép** lehetőséget.

Videofelvétel

Videofájl rögzítése

1. Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget, majd a videomód  elemet.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg vagy érintsük meg a  gombot. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon, és hangjelzés hallható.
3. A rögzítést bármikor szüneteltethetjük a **Felfüggeszt** lehetőség kiválasztásával. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvételt leáll.

A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készüléken található nagyítás/kicsinyítés gombot.


4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájl a készülék automatikusan a Galéria alkalmazásba menti. A videofájl maximális hossza

Kamera

megosztási minőségben körülbelül 30 másodperc, más minőségi beállításokkal 90 perc.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

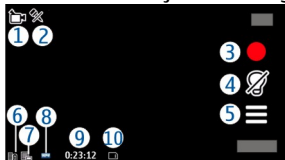

1 — Felvételi mód jelzése

2 — A némítás jelzése

3 — Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha videofájlt szeretnénk rögzíteni.

4 — Videofény be/ki

5 — Rögzítési beállítások. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.

6 — Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.

7 — Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videóminőség** lehetőséget.

8 — A videofájl típusa.

9 — A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.

10 — A videofájl mentésének helye.

A videofájl rögzítése után

A videofájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített videó megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

- ▶ **Lejátszás** — az éppen elkészített videofájl lejátszása.
- 🗑️ **Törlés** — a videofájl törlése.
- ✉️ **Küldés** vagy a hívás gomb megnyomása. — videofájl küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával. Előfordulhat, hogy az MPEG4 formátumban mentett videofájlokat nem tudjuk elküldeni multimédia üzenetben.

Ha a videofájlt a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a **Küldés a hívónak** lehetőséget.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videofájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

12. Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz, távolságméréshez és a koordináták kiszámításához használhatjuk például a Térképek és a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszert használja, amelyben a koordináták fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Különböző helymeghatározási módszerek engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely és a Helymeghatár. > Helymeghat. módszerek** lehetőséget.

Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS-szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS-

Helymeghatározás (GPS)


szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont megadásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és a **Helymeghatár.** > **Helymeghatár. szerver** > **Hozzáférési pont** lehetőséget. A szolgáltatás vezetéknélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

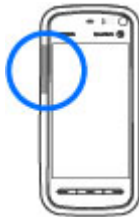

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék hány műholdat talál és képes-e a műholdjelek fogadására, válasszuk a **Menü** >

Alkalm.-ok > **Hely** lehetőséget, majd a **GPS-adatok** > **Helyzet** > **Opciók** > **Műhold állapota** lehetőséget.

Ha a készülék műholdakat észlelt, minden egyes műholdhoz külön sáv jelenik meg a műhold-információs nézetben. A sáv hossza arányos a műholdjel erősségével. Ha a készülék a műholdakról már elegendő adatot kapott a tartózkodási hely koordinátáinak kiszámításához, a sáv kék színű lesz.



A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.

A készüléknek kezdetben legalább négy műholdról kell fogadnia a rádiójeleket a tartózkodási hely koordinátáinak kiszámításához. Lehet, hogy a kezdeti számítás elvégzése után a továbbiakban már három műhold adatai alapján is kiszámíthatók a tartózkodási hely koordinátái. A helymeghatározás azonban általában annál pontosabb, minél több műholdat tud megtalálni a készülék.

Ha a készülék nem észleli a műhold által küldött jelet, vegyük figyelembe az alábbiakat:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.

- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárásról vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelenik a kérelmet küldő szolgáltatásra vonatkozó üzenet. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Íránypontok

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **Íránypontok** lehetőséget.

Az Íránypontok használatával adott helyek helyadatait menthetjük készülékünkre. A mentett helyeket különböző kategóriákba rendezhetjük, például üzleti kategória, valamint egyéb adatok, például címek hozzáadására is lehetőségünk van. A mentett íránypontokat kompatibilis alkalmazásokban is használhatjuk (például GPS).

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszert használja, amelyben a koordináták fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Új íránypont** — új íránypont létrehozása. Az aktuális tartózkodási helyünk helyadatainak lekéréséhez válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyadatokat kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.
- **Szerkesztés** — mentett íránypont adatainak hozzáadása vagy szerkesztése (például cím).
- **Hozzáadás kategóriához** — íránypont hozzáadása egy íránypont-kategóriához. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez az íránypontot hozzá kívánjuk adni.
- **Küldés** — egy vagy több íránypont kompatibilis készülékre történő elküldése. A fogadott íránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az íránypontokat előre beállított kategóriákba rendezhetjük, de létrehozhatunk új kategóriákat is. Új íránypont-kategóriák létrehozásához és szerkesztéséhez nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók** > **Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhelyre vonatkozó útvonal-vezetési információkat, az aktuális tartózkodási helyről helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Térképek

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghat. módszerek

- **Beépített GPS** — A készülék beépített GPS-vevőjének használata.
- **Kiegészített GPS** — A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphat az ilyen szolgáltatást nyújtó szerverekről.
- **Bluetooth-GPS** — Bluetooth-kapcsolattal rendelkező, kompatibilis külső GPS-készülék használata.
- **Hálózatalapú** — A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata.

13. Térképek

Térképek

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek funkció segítségével térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címetek és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket elmenthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el. Speciális szolgáltatások licenceit is megvásárolhatjuk,

Helymeghatározási szerver

Az A-GPS szolgáltatás számára történő hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szerver a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállítása

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok formátumának beállításához válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget.

például úti kalauzokat, közlekedési információkat vagy hangirányítással működő navigációs szolgáltatást. Ezek a szolgáltatások nem minden országban és régióban állnak rendelkezésre.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez.

Ha olyan területen keresünk, amely még nincs a készülékre letöltött térképeken, a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik az internetről. Előfordulhat, hogy

egyes térképek a készüléken vagy a memóriakártyán találhatóak. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével is letölthetünk térképeket. A Nokia Map Loader alkalmazás kompatibilis számítógépre történő telepítéséről lásd: www.nokia.com/maps.



Tip: Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a Térképek alkalmazást internetkapcsolat nélkül is használhatjuk és a keresést a készülékre vagy a memóriakártyára mentett térképen is elvégezhetjük.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Térképek és extra szolgáltatások letöltése esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati helymeghatározás

A mobilhálózat segítségével még zárt helyen is meghatározhatjuk az aktuális helyzetünket. Ez a megoldás gyorsabb, de kevésbé pontos a GPS-hez képest, és a helyet nem tudjuk a navigáció kiindulási pontjának megadni.

A mobilhálózat helymeghatározásra történő használatához indítsuk el a Térképek alkalmazást, és válasszuk a **Hálózatalapú** lehetőséget a helymeghatározási módnál. Ha a GPS-kapcsolat használható, akkor az felváltja a mobilhálózat helymeghatározási módot.

Mozgás a térképen

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A GPS-pozíciónk vagy a legutóbb azonosított tartózkodási helyünk nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Saját poz.** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi.

A térképen úgy mozoghatunk, hogy húzzuk a térképet. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

Amikor a kijelzőn látható térképen böngészünk, és aktív kapcsolatunk van, és egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a készülék automatikusan egy új térképet tölt le. A térképeket a rendszer automatikusan a készülék memóriájába vagy a behelyezett kompatibilis memóriakártyára menti.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez válasszuk a **+** vagy a **-** gombot.

A kijelzőn megjelenő ikonok

A GPS-ikon  jelzi, hogy van-e elérhető műholdas jel, és milyen a jel erőssége. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdat keres, a sáv színe sárga. Ha a készülék a GPS-kapcsolat létrehozásához megfelelő mennyiségű műholdadatot képes fogadni, a sáv színe zöldre változik. A zöld sávok száma a GPS-kapcsolat erősségével arányos.

Térképek

Kezdetben a készüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a jeleket a tartózkodási hely koordinátáinak kiszámításához. A kezdeti számítás elvégzése után három műhold jele is elegendő.

Az adatátvitel jelzője  **21.5 kb** megjeleníti a használt internetkapcsolatot, valamint az alkalmazás elindítása óta átvitt adatmennyiséget.

Helyek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A térképen megjelenített városban vagy területen lévő hely megkereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a hely címét vagy annak egy részletét. Érintsük meg a zöld nyilat, majd válasszuk a **Keresés** lehetőséget. Egy másik városban lévő hely kereséséhez írjuk be a várost és a teljes vagy részleges címet, például **London Oxford Street**. A legjobb eredmény érdekében a város nevét a helyi nyelven írjuk be.



Tip: Ha nem vagyunk biztosak a hely nevében, csak az első karakterét írjuk be a keresőszónak. A legjobb keresési eredmény érdekében legalább három karaktert írunk be.

Egy adott vagy egy külföldi cím megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** lehetőséget. A **Ország/régió** * és a **Város/irányítószám** * mezők kitöltése kötelező.



Tip: Külföldi helyek keresési mező segítségével történő kereséséhez írjuk be az ország nevét is a keresési mezőbe: **Rome Italy**. Az ország nevét angolul írjuk be, vagy használjuk a három betűs ISO-kódot (ITA

Olaszország, GBR az Egyesült Királyság, CHN Kína esetén).

Ha a Névjegyzék alkalmazásból szeretnénk importálni egy hely címét, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Címek** > **Opciók** > **Kivál. a Névjegyzékből** lehetőséget.

Ha internetkapcsolat nélkül keresünk helyeket, a keresési eredmény egy 50 km-es sugarú körre korlátozódik.

Keresés kategóriák alapján

A keresési eredmények kategóriák szerint lesznek csoportosítva. Ha egyetlen kategória szerint szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** lehetőséget és a kategóriát.



Példa: A tartózkodási helyünkhöz közeli étterem kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** > **Étel-ital** > **Éttermek** lehetőséget.



Példa: Egy adott hotel kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** > **Helyek** > **Szállás** lehetőséget. Írjuk be a hotel nevét a keresési mezőbe, majd válasszuk az **Összes keresése** lehetőséget.

Útvonaltervezés

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Útvonaltervezéshez válasszuk ki a kiindulási pontunkat a térképen, érintsük meg a térkép tetején levő információs területet, és válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a célállomást megadni, és további helyeket hozzáadni az útvonalhoz, keressük meg a helyet, és válasszuk az **Opciók** > **Útvonalpont hozzáadása** lehetőséget.

Az útvonalhoz tartozó helyek sorrendjének megváltoztatásához érintsük meg a helyet, és válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Mozgassuk a hely új pozíciójához, és válasszuk a **Választás** lehetőséget.

Az útvonal szerkesztéséhez érintsünk meg egy helyet, és válasszuk az **Útvonal szerkesztése** lehetőséget.

Az útvonalhoz tartozó beállítások meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Az útvonal térképen való megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

A célállomáshoz történő autós vagy gyalogos navigáláshoz (amennyiben megvásároltuk ezeknek az extra szolgáltatásoknak a licencét) válasszuk az **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Helyek mentése és küldése

Egy hely készülékre mentéséhez válasszunk ki a helyet, érintsük meg a térkép tetején levő információs területet, és válasszuk az **H.ad. a Saját helyekhez** lehetőséget. A helyet a készülék a **Kedvencek** > **Saját helyek** mappába menti.

Egy hely kompatibilis készülékre küldéséhez érintsük meg a helyet, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget. Ha a helyet

szöveges üzenetben szeretnénk elküldeni, a készülék egyszerű szöveggé alakítja át az adatokat.

A mentett elemek megtekintése

A készülékre mentett elemek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

Helyek

A készülékre mentett helyek megtekintéséhez válasszuk a **Saját helyek** lehetőséget.

A mentett helyek átszervezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Ha a térképen meg szeretnénk tekinteni a kiválasztott helyet, válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A hely útvonalhoz adásához érintsük meg a helyet, majd válasszuk a **Hozzáadás** > **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

Előzmények

A térképen korábban keresett helyek megtekintéséhez válasszuk az **Előzmények** lehetőséget.

Ha a térképen meg szeretnénk tekinteni a kiválasztott helyet, válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Egy hely kompatibilis készülékre küldéséhez érintsük meg a helyet, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Gyűjtemények

A kedvenc helyeinket, például éttermeket vagy múzeumokat tartalmazó gyűjtemény létrehozásához válasszuk a **Gyűjtemények** > **Opciók** > **Új gyűjtemény** lehetőséget.

Térképek

Ha helyeket szeretnénk hozzáadni a gyűjteményünkhöz, nyissuk meg a **Saját helyek** mappát, érintsük meg a helyet, majd válasszuk a **Hozzáadás** > **Gyűjteményhez adás** lehetőséget.

Ha a térképen meg szeretnénk tekinteni a kiválasztott helyet, válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Útvonalak

A mentett útvonalak megtekintéséhez válasszuk az **Útvonalak** lehetőséget.

A kiválasztott útvonal megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Egy célállomás navigációval való eléréséhez előbb meg kell vásárolnunk a navigációs szolgáltatás licencét.

A hangutasításos gyalogos és autós navigációs licenc megvásárlásához válasszuk az **Autóv. és gyalog** lehetőséget. Ha csak a gyalogos navigációs licencet szeretnénk megvásárolni, akkor válasszuk a **Gyalog** lehetőséget. A licenc egy adott területre vonatkozik, és csak a kiválasztott területen használható. Az licenc árát hitelkártyával vagy a telefonszámlán fizethetjük ki (amennyiben azt a mobilszolgáltató lehetővé teszi). A licencet a készülékről egy másik kompatibilis készülékre másolhatjuk, de egy licencet egyszerre csak egy készülék használhat.

Ha a navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a hangutasítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó hangutasításfájlok letöltését. A nyelv későbbi módosításához a fő nézetben válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget. Gyalogos navigálás használata esetén a hangirányítás funkció nem használható.

A navigálás elindításához válasszunk egy helyet, és az **Ide vezetni** vagy az **Ide gyalog menni** lehetőséget.

A navigálás leállításához válasszuk az **Opciók** > **Navigáció** **leállítás**a lehetőséget.

Térképek frissítése

A készüléken található térképek frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Térkép** > **Opciók** > **Térképfrissítés keresése** lehetőséget, vagy használjuk a Nokia Map Loader alkalmazást.

A Térképek alkalmazás frissítéséhez látogassunk el a <http://maps.nokia.com> webhelyre.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről a készülék memóriájába vagy egy kompatibilis memóriakártyára. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás információi alapján ellenőrzi, hogy melyik térképverziót töltsse le.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást egy kompatibilis számítógépre vagy MAC gépre szeretnénk telepíteni, akkor

látogassunk el a <http://maps.nokia.com> webhelyre és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

14. Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (hálózati szolgáltatás). Ilyen átviteli mód például a GPRS a GSM-hálózatban. Ha a készüléket GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívások közben is aktív maradnak.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;

- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot  ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hálózatmód** — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.

A roamingszerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.

- **Operátorválasztás** — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.
- **Adóközet-információ** — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzon, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adóközet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-ról

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához az adott helyen rendelkezniünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a készüléket. Egyes vezeték

nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.

Egyes országokban, például Franciaországban, korlátozhatják a WLAN-használatot. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Azok a funkciók, amelyek a vezeték nélküli helyi hálózatot használják, illetve amelyek egyéb funkciók használata közben a háttérben futnak, jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A készülék a vezeték nélküli helyi hálózat következő funkcióit támogatja:

- IEEE 802.11b/g szabvány
- Működés 2,4 GHz-en
- WEP (wired equivalent privacy – vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság) akár 128 bites kulcsokkal, WPA (Wi-Fi protected access – Wi-Fi által védett hozzáférés) és 802.1x azonosítási módszer. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan

alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközhez kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva,

válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webbongészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webbongész. folytatása** lehetőséget. Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **WLAN-hálózatok szűrése** — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.
- **Adatok** — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Csatlakozás

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezetékes hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **WLAN-elérhetős. megjel.** — Válasszuk ki, hogy a  ikon megjelenjen-e a kijelzőn, ha van elérhető WLAN.



Tipp: A WLAN-varázsló elindításához és a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk ki a WLAN ikont, majd az előugró ablakban válasszuk ki a kijelölt szöveget a WLAN ikon mellett.

- **Hálózatok keresése** — Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállításnál az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor megadhatjuk, hogy a készülék milyen gyakran keresen elérhető WLAN hálózatokat és ennek megfelelően frissítse annak ikonját.
- **Internetkapcsolat-teszt** — Válasszuk ki, hogy a készülék automatikusan tesztelje-e a kiválasztott WLAN hálózat elérhetőségét, erre mindig rákérdezzen-e vagy soha ne

végezze el a csatlakozási próbálkozást. Ha az **Automatikus futtatás** lehetőséget választjuk, vagy engedélyezzük a próbálkozást, amikor erre a készülék rákérdez, és a csatlakozási próbálkozás sikeres, akkor a készülék menti a hozzáférési pontot az internetcélok közé.

A speciális beállítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget. A WLAN speciális beállításainak módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor megnyitjuk a hozzáférési pontok csoportjainak , ,  egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:

 védett hozzáférési pontot jelöl

 csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl

 vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontját jelöli.



Tipp: Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget. A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki az egyik hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

- **Kapcsolat neve** — A kapcsolat nevének beírása.
- **Adatátvitel módja** — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáférési pont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózatokhoz való kapcsolódás során hozzáférési pont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is.

Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáférési pont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Kezelés** > **Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáférési pont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor érintsük meg a megfelelő hozzáférési pontot (ha még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás másik célra** lehetőséget.

A csoportban lévő hozzáférési pont prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hozzáférési pont neve** — A hozzáférési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Felhasználónév** — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Jelszókérés** — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Jelszó** — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.
- **Hitelesítés** — Válasszuk a **Biztonságos** parancsot, ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk küldeni, vagy a **Normál** parancsot, ha csak akkor küldjük titkosítva a jelszót, amikor az lehetséges.
- **Kezdőlap** — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

- **H.férési pont használata** — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Hálózattípus** — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.
- **Telefon IP-címe** (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.
- **DNS-címek** — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Proxyszerver címe** — Írjuk be a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

- **WLAN-hálózatnév** — Válasszuk a **Megadás kézzel** vagy a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN hálózati módot és a WLAN biztonsági módot a hozzáférési pont eszközeinek beállításai határozzák meg.
- **Hálózat állapota** — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.
- **WLAN-hálózatmód** — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.
- **WLAN-biztonságmód** — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** (ad-hoc hálózatokhoz nem használható) vagy **WPA/WPA2**. Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A WEP, a 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.
- **Kezdőlap** — Írjuk be a kezdőlap webcímét.
- **H.férési pont használat** — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

A WEP biztonsági beállításai

- **Használt WEP-kulcs** — Válasszuk ki a vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság (WEP) kulcsának számát. Legfeljebb négy WEP-kulcsot hozhatunk létre. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezeket a beállításokat kell megadni.
- **Hitelesítés típusa** — Válasszuk ki, hogy a készülék és a WLAN hozzáférési pontot biztosító eszköz közötti hitelesítés **Nyitott** vagy **Megosztott** típusú legyen-e.
- **WEP-kulcs beállításai** — Adjuk meg a **WEP-titkosítás** (a kulcs hossza), a **WEP-kulcs formátuma** (**ASCII** vagy **Hexadecimális**), valamint a **WEP-kulcs** (a WEP-kulcs kiválasztott formátumú adatai) beállítás értékét.

A 802.1x és a WPA/WPA2 biztonsági beállításai

- **WPA/WPA2** — Válasszuk ki a hitelesítés módját: **EAP** – egy kiterjeszhető hitelesítési protokoll (EAP – extensible authentication protocol) beépülő moduljának használata; vagy **Előre megoszt. kulcs** – jelszó használata.
- Végezzük el a megfelelő beállításokat.
- **EAP modul beállításai** — A szolgáltatótól kapott útmutatás szerint adjuk meg a beállításokat.
 - **Előre megoszt. kulcs** — Jelszó megadása. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezt a jelszót kell megadni.
 - **Csak WPA2 mód** — Ebben a módban csak WPA2-kompatibilis készülékek létesíthetnek kapcsolatot.

További WLAN-beállítások

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Csatlakozás

- **IPv4 beállításai** — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **IPv6 beállításai** — Adjuk meg a DNS-cím típusát.
- **Ad-hoc csatorna** (csak **Ad-hoc** esetén) — A csatornaszám (1–11) kézi megadásához válasszuk az **Felhasználói** lehetőséget.
- **Proxyszerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxy portszámát.

Aktív adatkapcsolatok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott adatkapcsolatok láthatók:

 adathívások

 csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások

 vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kapcsolatok

 **Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes aktív kapcsolat bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Minden kapcs. bontása** parancsot.

A kapcsolat részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

A Szinkronizálás alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához érintsünk meg egy szinkronizálási elemet, hogy bevegyük az elemet a profilba vagy azt kihagyjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonokkal, számítógépekkel, fülhallgatókkal és autós-készletekkel.

A kapcsolat segítségével képeket, videofájlokat, zenéket, hangfelvételeket és jegyzeteket küldhetünk, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva képeket nyomtathatunk.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: fejlett hangtovábbítás, alapvető képküldés, készülékazonosítás, telefonos hálózat, fájlátvitel, általános hozzáférés, általános hang- és videotovábbítás, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, telefonkönyv-elérés, soros port és SIM-hozzárendelés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A készülék zárolása esetén a Bluetooth funkció nem használható.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során meg kell adnunk a készülékünk nevét. A nevet később megváltoztathatjuk.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolása.
- **A telefon láthatósága** — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünket a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával más készülékek megtalálhassák, akkor válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak meghatározásához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.
- **Saját telefonnév** — A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát használó egyéb készülékek számára megjelenített név szerkesztése.
- **Távoli SIM mód** — más készülékek, például egy kompatibilis autós-készlet számára a hálózathoz történő

Csatlakozás

csatlakozáshoz a készülékünkben lévő SIM-kártya használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, annak meghatározására, hogy ki láthassa és kapcsolódhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

1. Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van. Ha például képet szeretnénk küldeni egy kompatibilis készülékre, akkor válasszuk a **Galéria** > **Képek és videók** lehetőséget.
2. Érintsük meg a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



számítógép



telefon



audio- vagy videoeszköz



egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

3. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
4. Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.

Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.



Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A kompatibilis készülékekkel való párosításhoz, valamint a párosított eszközök megtekintéséhez nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használójával állapodjunk

meg abban, hogy ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van. A kódot csak egyszer kell használni.

1. Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók** > **Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
2. Válasszuk ki a kívánt készüléket, és írjuk be a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell megadni.
3. Egyes hangtartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak. Egyéb esetben, ha szeretnénk kapcsolódni egy eszközhöz, válasszuk az **Opciók** > **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Egy készülék jogosultként vagy jogosulatlanként történő beállításához válasszuk a következő lehetőségek egyikét:

- **Jogosult** — A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ebben az esetben nem kell jóváhagynunk vagy elfogadnunk a kapcsolódást. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.
- **Jogosulatlan** — Az ilyen készülékről érkező kapcsolódási kérélmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Egy készülék párosításának törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott elem bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot. Érintsük meg a blokkolni kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék blokkolásának feloldásához nyissuk meg a **Blokkolt eszközök** lapot, érintsük meg a kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Az összes blokkolt készülék feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** parancsot.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik

Csatlakozás

készülekről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Távoli SIM mód

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválását megelőzően a két készüléket párosítani kell, melyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

A távoli SIM mód kompatibilis autós-készlettel történő használatához kapcsoljuk be a Bluetooth-kapcsolatot, valamint készülékünkön engedélyezzük a távoli SIM mód használatát. Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készülékről.

Ha készülékünkön be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a kezdőképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. Megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, melyet a **X** ikon jelez a télerősségjelző területén. Ekkor a SIM-kártya szolgáltatásai és a mobilhálózatot igénybe vevő funkciók nem használhatók.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet

hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM mód használatának befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** lehetőséget.


USB



Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék kompatibilis adatkábelek minden egyes csatlakoztatásakor megkérdezze a kapcsolat létrehozásának célját, válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez** > **Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben módosítani kívánjuk az üzemmódot, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

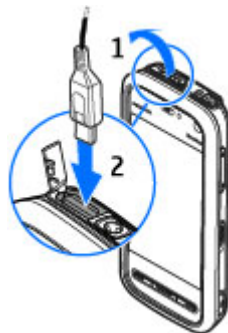

- **PC Suite** — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Software Updater) használata.
- **Tárolóhely** — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

- **Képtávitel** — Képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóra.
- **Médiaátvitel** — Zene szinkronizálása a Windows Media Player alkalmazással.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazással és a Nokia webhelyének Terméktámogatás részével kapcsolatos további ismertetésért látogassunk el a www.ovi.nokia.com webhelyre.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Az adathívásos kapcsolat online idejének beállításához válasszuk az **Adathívás** lehetőséget. Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amelyek GSM adathívást használnak.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Hozzáférési pont névelenőrzése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **APN vezérlése** lehetőséget.

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

Az ellenőrzési szolgáltatás be- vagy kikapcsolásához vagy az engedélyezett hozzáférési pontok módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót. A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltatótól szerezhetjük be.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **Csomagadat** lehetőséget.

Online megosztás

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Csom.kap. adatkapcsolat** — Ha a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget választjuk és a hálózat támogatja a csomagkapcsolt adatok használatát, akkor a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátvitelt használó hálózatba. Az aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata (például e-mail üzenet küldéséhez vagy fogadásához) gyorsabb, mint a szükség esetén létrehozott csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék

időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget.

- **Hozzáférési pont** — A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont egy kompatibilis számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt végző modemjeként szeretnénk használni.
- **Nagy seb. csomag-h.férés** — A HSDPA (hálózati szolgáltatás) funkció használatának engedélyezése vagy tiltása az UMTS-hálózatokban.

15. Online megosztás

Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A támogatott tartalomtípusok a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége országonként vagy értékesítési területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

1. A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.

- Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
- Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

Az online megosztási szolgáltatásban a Nokia szolgáltatásai ingyenesek. A hálózat használatával továbbított adatokért a szolgáltató díjat számíthat fel. A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban elhelyezni, válasszuk ki a szolgáltatást, és az **Opciók** > **Új közzététel** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Cím vagy leírás hozzáadásához írjuk be közvetlenül a szöveget a mezőkbe, ha a mezők rendelkezésre állnak.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A fájl titkossági szintjének beállításához válasszuk a **H.férés.:** lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a fájl bárki megtekinthesse, válasszuk a **Nyilvános** lehetőséget. Ha szeretnénk korlátozni a fájl megtekinthetőségét, válasszuk a **Privát** lehetőséget. A szolgáltató webhelyén beállíthatjuk az **Alapértelmezett** beállítást.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Közzététel az interneten** lehetőséget.

Fájlok küldése a Galériából

A Galériából fájlokat küldhetünk egy online megosztás szolgáltatásnak.

Nokia Videoközpont

1. Nyissuk meg a Galériát, és válasszuk ki az elküldeni kívánt fájlokat.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Közzététel** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.

16. Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel vagy WLAN-kapcsolat használatával. Videofájlokat is átvihetünk kompatibilis számítógépről a készülékre, és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenesen biztosíthatják a tartalmat, vagy díjat számíthatnak fel érte. Ellenőrizzük a díjszabást a szolgáltatásban, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Videoközp.** lehetőséget.

3. Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Közzététel** lehetőséget.

2. Videoszolgáltatások telepítését nyújtó szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Videotár** lehetőséget, majd válasszunk egy videót a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Néhány videoszolgáltatás tartalma kategóriákra osztott. A videofilmek böngészéséhez válasszunk ki egy kategóriát. A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

A kiválasztott videofájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Videó adatai** lehetőséget.

Bizonyos videofájlok folyamatos letöltéssel is elérhetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** parancsot. Ha kilépünk az alkalmazásból, a letöltések tovább folytatódnak a háttérben. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek. A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás**

lehetőséget. A videofájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni. A hangerőt a hangerő-szabályozó gombbal állíthatjuk be.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszunk egy kategóriát, majd az **Opciók** > **Letöltések időzítése** lehetőséget. A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy kategória ütemezett letöltéseinek visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer Atom vagy RSS-hírek formájában terjeszti. A saját webinfók megtekintéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Előfizetett webinfók** — Az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.
- **Webinfók frissítése** — Az összes webinfó tartalmának frissítése.
- **Infó hozzáadása** — Új webinfó előfizetés. Ha videotáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videotáron keresztül** lehetőséget. Videoinfó címének hozzáadásához válasszuk a **Kézi hozzáadás** lehetőséget.
- **Webinfó adatai** — A videó adatainak megtekintése.
- **Fiók kezelése** — Egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).
- **Webinfó eltávolítása** — Egy webinfó eltávolítása az előfizetések közül. Néhány előre telepített webinfót nem lehet eltávolítani.

Egy webinfóban elérhető videók megtekintéséhez válasszunk egy webinfót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videója. Különböző nézetekben kilistázhathatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

1. Egy mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni.
2. A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

Nokia Videoközpont

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Némítás** vagy **Mikrofon be** — Zene ki- vagy bekapcsolása.
- **Letöltés folytatása** — Szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — Letöltés megszakítása.
- **Videó adatai** — Fájl adatainak megtekintése.
- **Képarány módosítása** — Videofilm arányának kiválasztása. Válasszuk a **Normál**, **Nyújtott** vagy a **Nagyítás** lehetőséget.
- **Memória állapota** — Szabad és a foglalt memória mennyiségének megtekintése.

Ha videofájlokat szeretnénk másolni vagy áthelyezni egy kompatibilis memóriakártyára, válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** > **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszuk ki a memóriakártyát.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videofájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

1. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
2. Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

3. Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
4. Vigyük át a videofájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába.

Az átvitel után a videofájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videofájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

- **Videoszolg. kiválaszt.** — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.
- **Kapcsolat beállításai** — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

- **Szülői ellenőrzés** — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

- **Elsődleges memória** — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriarendszére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.
- **Indexképek** — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

17. Internetböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML nyelvű weboldalakat eredeti formájukban tekinthetjük meg az interneten. Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.



Tipp: A böngésző gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () , a médiasáv megnyílik, és válasszuk a  lehetőséget.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** lehetőséget.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Weboldal böngészéséhez a könyvjelzők nézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy adjuk meg az oldal címét a  mezőben, és válasszuk az **Ugrik** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és zenéket) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor a képek nem fognak megjelenni az oldalon.

Ha a webhelyeket a memóriával való takarékoskodás érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a következőt: **Opciók** > **Beállítások** > **Oldal** > **Tartalom betöltése** > **Csak szöveg**.

A megtekintendő új webcímet az **Opciók** > **Ugrás** > **Új weboldal** parancs kiválasztásával adhatjuk meg.

Internetböngésző

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Frissítés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha meg szeretnénk tekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításaiiban az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal). Válasszuk ki a kívánt weboldalt.

A jelenlegi weboldalhoz tartozó parancsok vagy műveletek listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatási opciók** lehetőséget (ha ezt a weboldal támogatja).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Előugró abl. blokkal.** lehetőséget vagy az **Előugró abl. enged.** elemet.



Tipp: A böngésző háttérben történő futtatásához nyomjuk meg egyszer a vége gombot. A kapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

- **Eszköztár kiterjesztése** — Nyissuk le az eszköztárat az eszköztár további funkcióinak eléréséhez.
- **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.
- **Nagyítás megjelenít.** — Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon.

A bővített eszköztár használatához válasszuk az **Eszköztár kiterjesztése** lehetőséget, és a következők egyikét:

- **Ugr. hírekre** — Az aktuális webinfó-előfizetések megtekintése.
- **Telj. kijelző** — Váltás teljes képernyős nézetre.
- **Előf. infóra** — az aktuális weboldalon rendelkezésre álló webinfók listájának megtekintése, valamint egy webinfó előfizetése.
- **Beállítások** — A beállítások módosítása.
- **Ment könyvj.** — Az aktuális weboldalt mentése könyvjelzőként.
- **Frissít** — A weboldal frissítése.
- **Áttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.
- **Kezdőoldal** — ugrás a kezdőlapra (ha az meg van adva a beállításokban).
- **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.
- **Ker. kulcssz.** — Keresés az aktuális weboldalon.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagymennyiségű adatot tartalmazó weboldalt böngészünk, akkor az oldalon található információk

megtekintéséhez használhatjuk az Oldaláttekintés funkciót is.

Az aktuális weboldal áttekintéséhez, nyissuk meg az eszköztárat, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Webes infók és blogok

A webes infók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. A blogokat vagy webnaplókat interneten olvasható naplóknak is nevezzük. Webes infókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A Web alkalmazás automatikusan észleli, ha egy weboldal webes infókat tartalmaz.

Webes infó előfizetéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webinfóra** lehetőséget.

Webes infó frissítéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget.

A webinfók frissítési módjának meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Webinfók** lehetőséget.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazással vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközöket a behelyezett kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartalom keresése

Ha az aktuális weboldalon szöveget, telefonszámokat vagy e-mail címeket szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Kulcsszó** lehetőséget, majd a kívánt opciót. Ha vissza kívánunk lépni az előző találatra, válasszuk az **Opciók** > **Előző találat** lehetőséget. Ha tovább kívánunk lépni a következő találatra, válasszuk az **Opciók** > **Következő találat** lehetőséget.



Tipp: Szöveg kereséséhez az aktuális weboldalon, nyissuk meg az eszköztárat, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Elemek letöltése és vásárlása

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videófájlokat. Ezek lehetnek

Internetböngésző

ingyenesek, de némelyiket meg kell vásárolni. A letöltött elemeket a készülék megfelelő alkalmazása kezeli, például a letöltött fényképek a Galéria alkalmazásban menthetők.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified tesztnek megfelelőket.

Egy elem letöltése:

1. Jelöljük ki a hivatkozást.
2. Az elem megvásárlásához válasszuk ki a megfelelő lehetőséget, ilyen például a **Vásárlás**.
3. Figyelmesen olvassuk el az összes tudnivalót.
4. A letöltés folytatásához vagy leállításához válasszuk a megfelelő lehetőséget, például az **Elfogadás** vagy a **Mégse** elemet.

A letöltés megkezdésekor megjelenik az aktuális kapcsolatban éppen letöltés alatt álló és befejezett letöltések listája.

Ha a listát módosítani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Letöltések** lehetőséget. A letöltés visszavonásához, illetve a letöltött fájlok megnyitásához, mentéséhez vagy törléséhez válasszuk ki egy elemet a listában, majd az **Opciók** lehetőség kiválasztása után válasszuk ki a megfelelő beállítást.

Könyvjelzők

Az internetes alkalmazás megnyitása után a könyvjelzők nézet jelenik meg. Webcímeket választhatunk ki egy listáról vagy a **Legutóbbi oldalak** mappában található könyvjelzők gyűjteményéből.

Az eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztárban válasszunk az alábbiak közül:

-  **Új könyvjelző** — Új könyvjelző hozzáadása.
-  **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.
-  **Törlés** — Könyvjelző törlése.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Ugrás** — Új webcím beírásához lépünk az előző webhelyre, vagy nézzük meg a webinfókhoz és blogokhoz kapcsoltan mentett hivatkozásokat.
- **Könyvjelző menü** — Könyvjelzők küldése és felvétele, és könyvjelzők mentése weboldalként.
- **Könyvjelzőkezelő** — Könyvjelzők szerkesztése, mozgatása és törlése.

Az internetes alkalmazás nyomon követi a böngészés közben meglátogatott weboldalakat is. A **Legutóbbi oldalak** mappában megtekinthetjük a meglátogatott weboldalak listáját.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon (🔒) látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség.

18. Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A Keresés alkalmazás segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Weboldal internetes böngészéséhez válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, adjuk meg a keresőszolgáltatás nevét, majd a keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat. A

kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók** > **Kereső kiválasztása** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Ország vagy térség** lehetőséget.

19. Letöltés!

Néhány funkció a tartózkodási területünkön esetleg nem áll rendelkezésre. Az elérhető funkciókkal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tudnivalók a Letöltés! szolgáltatásról

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** lehetőséget.

A Letöltés! szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a különböző tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A szolgáltatás segítségével könnyedén letölthetők játékok, csengőhangok, hátterek, alkalmazások és még sok egyéb. Az elemek a különböző szolgáltatók által fenntartott katalógusokba és mappákba vannak csoportosítva. A rendelkezésre álló tartalom a szolgáltatótól függ.

A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legújabb tartalom eléréséhez. A Letöltés! szolgáltatással elérhető egyéb elemekkel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz, illetve az adott tartalmi elem gyártójához vagy forgalmazójához.

A Letöltés! szolgáltatás folyamatos frissítésekkel biztosítja, hogy a készülékhez mindig a szolgáltató által kínált legfrissebb tartalom legyen elérhető.

Néhány elemért fizetni kell, de rendszerint az elemek előzetesen ingyen megtekinthetők. A költségekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a letölteni kívánt elem gyártójához.

A Letöltés! szolgáltatásban lévő tartalom kézi frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tartalom frissítése** lehetőséget.

Elemek vásárlása és letöltése

Mappában vagy katalógusban kiválasztott elem megvásárlásához a fő nézetben válasszuk az **Opciók** > **Megvásárlás** lehetőséget. Megjelenik egy almenü, amelyben kiválaszthatjuk a tétel kívánt verzióját, továbbá

20. Egyéb alkalmazások

Óra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Ébresztőóra

Az aktív és a kikapcsolt ébresztések megtekintéséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható. Ha az ébresztés ismétlődésre van beállítva, a kijelzőn a  ikon látható.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Új jelzés** menüpontot. Egy 24 órán belüli, adott napon történő vagy egy ismétlődő ébresztés beállításához válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Ébresztés törléséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, lapozunk a kívánt ébresztéshez, majd válasszuk az **Opciók** > **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék

megtekinthetjük az árra vonatkozó adatokat. Az elérhető funkciók körét a szolgáltató határozza meg.

Ingyenes termék letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzeshasználatot választottuk, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzeshasználat ideje** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget. Az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Be** lehetőséget.

Világóra

A különböző helyeken érvényes aktuális idő megtekintéséhez válasszuk a **Világóra** lehetőséget. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a

Egyéb alkalmazások

kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti, napi és a teendő nézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Havi nézet**, **Hét**, **Nap** vagy **Teendő** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

A naptár eszköztáron a következők közül választhatunk:

-  **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.
-  **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.
-  **Új teendőjegyzet** — új tennivaló feljegyzés hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a készülék memóriájában, a memóriakártyán vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Az elérhető funkciók körét a kiválasztott memória határozza meg.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy a memóriában új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szervezés**, majd válasszuk a kívánt lehetőséget.

A fájlok sorba rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés alapja** lehetőséget, majd adjuk meg a megfelelő kategóriát.

Memóriakártya szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mem.kártya-opciók** — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.
- **Mem.kártya jelszava** — Memóriakártya jelszavas védelme.
- **Mem.kártya feloldása** — memóriakártya zárolásának feloldása.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Fájkezelő** lehetőséget.

Fájlok mentéséhez válasszuk ki a memóriakártyára menteni kívánt fájlok típusát, majd válasszuk az **Opciók > Mentés most** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájlok mentéséhez.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre kétféle alkalmazás és szoftver telepítésére van lehetőség:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.

- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS vagy SISX alkalmazás



Java-alkalmazás



webeszközök



az alkalmazás telepítése a memóriakártyára befejeződött



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian

Egyéb alkalmazások

Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok > Tanúsítványok**: > **Adatok megjelenítése** lehetőséget. A digitális tanúsítványok használatának ellenőrzése a Tanúsítványkezelőben.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A JAR fájlra a Java alkalmazások telepítése során van szükség. Ha a fájl hiányzik, a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs hozzáférési pont megadva, akkor a készülék kéri, hogy válasszunk ki egyet.

Alkalmazás telepítése:

1. A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájлкеzelő segítségével is kereshetünk, illetve

az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.

2. Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Telepített alkalmazás elindításához keressük meg azt a menüben, és válasszuk ki azt. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva alapértelmezés szerinti mappa, akkor a készülék a főmenü Telepít. alk.-ok mappájába telepíti a programot.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását.

Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Egy szoftvercsomag eltávolításához válasszuk a **Telepít. alk.-ok** > **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szoftvertelepítés** — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.

- **Online tanúsítv. ellenőrz.** — Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.
- **Alapértelmezett webcím** — Adjuk meg az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcímet.

Alkalmazásfrissítés

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Alk. frissítés** lehetőséget.

Az Alkalmazásfrissítés szolgáltatással ellenőrizhetjük az alkalmazások rendelkezésre álló frissítéseit és letölthetjük azokat készülékünkre.

Ha a készülék szoftverét az Alkalmazásfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgókbán a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés indítása** lehetőséget.

A frissítések kijelölésének megszüntetéséhez válasszuk ki a frissítéseket.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** lehetőséget.

A beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

- ✉ **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
- ▶ **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
- 🗑 **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.
- 📁 **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájlok lejátszása

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A videofájlok listájában lapozunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- 🎬 **Videofájl használata** — videó hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.
- 🔖 **Megjelölés/elvetés** — listaelemek kijelölése küldésre, vagy több elem egyidejű törlése.
- 📄 **Adatok megtekintése** — a kiválasztott elem adatainak megjelenítése (például formátum, felbontás, időtartam).
- ⚙ **Beállítások** — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

Tartalom folyamatos letöltése

A RealPlayer lejátszóból csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer azonban abban az esetben lejátszza a .RAM fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Egy adott tartalomnak a RealPlayer alkalmazásból történő vezeték nélküli folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy mentett hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást SMS- és MMS-üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is. Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdje a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az  lehetőséget.

Opciók > **Beállítások** – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

A rögzített hangfájlok a Galéria Hangfelvételek mappájába kerülnek.

Telefonbeszélgetés rögzítéséhez hívás közben nyissuk meg a Rögzítőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítésekor a felvétel alatt mindkét fél hangjelzést hall 5 másodpercenként.

Jegyzetek írása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Jegyzetek** lehetőséget. Jegyzet írásához válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Szöveg beírásához érintsük meg a jegyzetmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az egyszerű szövegfájlként (.txt formátum) érkezett fájlokat elmenthetjük a Jegyzetek közé.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítás végrehajtásához írjuk be a számításban szereplő első számot. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például összeadást vagy kivonást. Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot, majd válasszuk a **=** lehetőséget.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Átváltó** lehetőséget.

Szótár

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Beállítások

- **Meghallgatás** — a kiválasztott szó meghallgatása.
- **Előzmények** — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.
- **Nyelvek** — a célnyelv módosítása.
- **Nyelvek** — nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem

21. Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Idő** — adjuk meg az aktuális időt.
- **Időzóna** — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.
- **Dátum** — Írjuk be a dátumot.
- **Dátumformátum** — Válasszuk ki a dátumformátumot.
- **Dátumelválasztó** — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Időformátum** — Válasszuk ki az időformátumot.
- **Időelválasztó** — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Óratípus** — az óra típusának a kiválasztása.
- **Jelzés hangja** — a jelzés hangjának kiválasztása.

távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

- **Beszéd** — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

- **Jelzeshalasztás ideje** — a jelzeshalasztás idejének beállítása.
- **Munkanapok** — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.
- **Idő automat. frissítése** — Az idő, a dátum és az időzóna frissítéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének módosításához válasszuk a **Telefon** **nyelve** lehetőséget.

A beviteli nyelv módosításához válasszuk a **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Fényérzékelő** — a készüléken található fényérzékelő érzékenysége beállítása. A fényérzékelő alacsony megvilágítású környezetben bekapcsolja, világos helyeken pedig kikapcsolja a fényeket.
- **Betűméret** — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.
- **Üdvözlőszöveg vagy logó** — Ha a készülék bekapcsolásakor szeretnénk képet vagy szöveget megjeleníteni, akkor válasszuk ezt a lehetőséget.
- **Megvilágítás időtúllépése** — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

A készüléket a továbbfejlesztett hangutasításokkal is vezérelhetjük.

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához a kezdőképernyőn tartuk lenyomva a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a kezdő képernyőn tartuk lenyomva a hívás gombot, majd mondjuk ki a hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hangutasítások** lehetőséget.

A hangutasítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** lehetőséget.

A szintetizált hangutasítás meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Visszajátszás** lehetőséget.

A kézzel hozzáadott hangutasítások eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Hangutasít. eltávolítása** parancsot.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szintetizátor** — a felismert hangmintákat és utasításokat a készülék kiválasztott nyelven lejátszó hangszintetizátor kikapcsolása.
- **Visszajátszás-hangerő** — a hangutasítások lejátszási hangerejének beállítása.
- **Felismer. érzékenysége** — a szintetizátor beszédfelismerési szintjének beállítása. Ha az érzékenységet túl magasra állítjuk, előfordulhat, hogy a készülék az erős háttérzaj miatt nem ismeri fel a hangutasításokat.
- **Parancsellenőrzés** — váltás a hangutasítások kézi, hanggal történő vagy automatikus elfogadása között.
- **Hangfelism. beáll. v.áll.** — A hangfelismerő rendszer által megtanult minták törlése (ez akkor lehet hasznos, ha a készüléket egy másik személy kezdi használni).

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Beállítások

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Alapüzemmód** — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet egy megadott kompatibilis kellék készülékhez való csatlakoztatásakor alkalmazni szeretnénk.
- **Automatikus fogadás** — Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadjon a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.
- **Világítás** — állítsuk be, hogy a világítás bekapcsolva maradjon-e a megadott idő eltelte után.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

TV-kimenet beállításai

A tévékimeneti csatlakozó beállításainak módosításához a **TV-kimenet** menüpontban válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapüzemmód** — Azon üzemmód beállítása, amely automatikusan bekapcsol, amikor a Nokia videokábel a készülékhez csatlakoztatjuk.
- **TV-képarány** — A tévé képarányának megadásához a következő lehetőségek közül választhatunk: **4:3** vagy széles képernyős tévé esetén **16:9**.
- **TV-rendszer** — A tévével kompatibilis analóg videojelrendszer kiválasztása.
- **Remegésszűrő** — A tévé képernyőjén megjelenő kép minőségének javításához válasszuk a **Be** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a villogásszűrő nem tudja minden tévéképernyőn csökkenti a kép villogását.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Eszközfrissítések** lehetőséget.

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával ellenőrizhetjük a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket, csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új serverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő serverprofilokat.

A serverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

A szoftverfrissítések ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.

A szerverhez való csatlakozáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak lekéréséhez válasszuk az **Opciók** >

Szerverprofilok lehetőséget, egy profilt, majd az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** menüpontban új szerverprofilt hozhatunk létre.

Szerverprofil törléséhez válasszuk ki a megfelelő profilt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **PIN-kód kérése** — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.
- **PIN-kód és PIN2-kód** — a PIN- és a PIN2-kód módosítása. Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonló hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia ügyfélszolgálatl vagy a szolgáltatóval.
- **Biztonsági kód** — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345.

Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

- **Automatikus zár ideje** — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letele után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.
- **SIM-cserénél lezárás** — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.
- **Távoli telefonzár** — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.
- **Zárt felhasználói csoport** — meghatározhatunk egy felhasználócsoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **SIM-szolg. visszaigazolása** — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Ha a készülék Offline vagy Repülés üzemmódban van, hívás kezdeményezéséhez esetleg be kell írni a feloldó kódot, és a készüléket hívási üzemmódba kell kapcsolni.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Jogosító tanúsítványok** — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Megbízható helyek tanús.** — megbízható helyek megtekintése és módosítása.
- **Személyes tanúsítványok** — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Telefontanúsítványok** — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a

tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.
- **Lejárt tanúsítvány** — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.
- **A tanúsítvány sérült** — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian-telepítés: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.
- **Internet: Igen** — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Java™ alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók** > **Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modullal, válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** lehetőséget.

Néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékükre. Ehhez meg kell adni a biztonsági kódot.

A visszaállítást követően a készülék bekapcsolása több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A licenck kezeléséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Védett tartalom** menüpontot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

Beállítások

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Jelzőfény

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Jelzőfény** lehetőséget.

Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb rendszeres felvillanásokkal figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Hívás** > **Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Saját szám elküldése** — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- **Hívásvárakoztatás** — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy bejövő hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.
- **Híváselutasítás üzenettel** — Ennek a beállításnak a kiválasztásával SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát.
- **Üzenetszöveg** — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.
- **Saját vid.kép bej. hív.-nál** — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük vagy tiltjuk a videokép küldését.
- **Kép a videohívásban** — Megadhatjuk, hogy ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, akkor a videó helyett milyen állókép jelenjen meg.
- **Automat. újratárcsázás** — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

- **Hívásidőtartam kijelzése** — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Hívás utáni jelentés** — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Gyorshívás** — Gyorshívás aktiválása
- **Bármely gomb fogad** — Bármely gomb fogad hívás aktiválása
- **Használt vonal** — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a kezdőképernyőn a **2** ikon jelenik meg.
- **Vonalváltás** — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátirányít.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívásátirányítás** lehetőséget.

A Hívásátirányítás használatával a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hívásátirányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.

Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a funkció be van-e kapcsolva, válasszuk az **Állapot ellenőrzése** parancsot.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet. Az összes hívás átírányításakor a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlát.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. Például, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Hanghívás korlátozása

Válasszuk ki a kívánt híváskorlátozási beállítást, majd az **Aktiválás**, **Törlés** vagy az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

22. Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Az alapértelmezett biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz. A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot, válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a menügomb használatával navigálunk a kívánt alkalmazásra. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tud Nokia készülékem GPS-kapcsolatot létesíteni?

V: A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához. Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel. Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre. Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját. A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget. Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti

távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzékelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük az SSID értékét, és a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózatot keresztüli internet-hozzáférési pontot.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) funkcióját?

V: A WLAN-funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A

háttérben folytatott keresések ideje alatt a vezeték nélküli helyi hálózat kikapcsol.

A háttérben folytatott keresés beállításainak módosítása:

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Vez. nélk. LAN** lehetőséget.
2. Növeljük a háttérben folytatott keresések időtartamát a Hálózatok keresése menüpontban. A keresések leállításához válasszuk a **WLAN-elérhetős. megjel. > Soha** menüpontot.
3. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállítás értéke **Soha**, akkor a kezdőképernyőn nem jelenik meg a vezeték nélküli helyi hálózat elérhetőségét jelző ikon. Kézi módszerrel azonban így is elindíthatjuk az elérhető WLAN-hálózatok keresését, és a szokásos módon csatlakozhatunk a megtalált hálózathoz.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a megfelelő névjegyet, ezután szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** parancsot. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd az **Admin. beállítások** > **Csomagadat** > **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget. Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk egy faxszámra.

K: Hogyan kalibrálhatom a kijelzőt?

V: A kijelző kalibrálását gyárilag már elvégezték. Ha szükség van a kijelző újbóli kalibrálására, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** > **Érintőkijelző kalibrálása** lehetőséget. Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5J akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8, AC-5. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Akkumulátor

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni,

valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és

További biztonsági tudnivalók

deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezettől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle oldalon, vagy ha mobilkészítőn böngészünk, a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesszerű szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk

meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.

További biztonsági tudnivalók

- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. A

légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint

olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezeték és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.

- Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
- Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Nyissuk meg a tárcsázót a tárcsázó ikon kiválasztásával .
4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
5. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági

További biztonsági tudnivalók

szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobil eszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,99 W/kg volt.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok

- eszközfrissítések 110
- kábel 88
- Számítógépes csatlakozás 89
- szinkronizálás 84

adatok szinkronizálása 84

a dátum és idő automatikus frissítése 101

akkumulátor

- energiatakarékosság 22

aktív eszköztár 65

alkalmazás beállításai 110

alkalmazáskezelő 103

- beállítások 105

alkalmazások 103

- frissítés 105

alkalmazások eltávolítása 105

alkalmazások telepítése 103

általános információk 20

antennák 27

B

barangolás 77

beállítások 63, 108, 109

- alkalmazások 110
- Bluetooth-kapcsolat 85
- csomagalapú adatok 89

csomagkapcs. hozzáf. pont 82

dátum és idő 108

hálózat 77

helymeghatározás 72

hívásátírányítás 115

híváskorlát. 115

hívások 114

hozzáférési pont nevének

ellenőrzése 89

hozzáférési pontok 80, 81

kijelző 109

nyelv 108

podcastok 58

SIP 89

tanúsítványok 112

tv-kimenet 110

videoközpont 94

videomegosztás 36

WLAN 80, 83

WLAN internet-hozzáférési

pontok 82

bejövő

üzenet 48

bejövő, üzenet 48

billentyűk lezárása 16

billentyűzár 16

billentyűzár kapcsoló 16

biztonság

internetböngésző 99

tanúsítványok 112

WEP 83

WPA 83

biztonsági kód 21

biztonsági modul 113

blogok 97

Bluetooth-kapcsolat

adatok fogadása 87

adatok küldése 86

beállítások 85

bekapcsolás, kikapcsolás 85

biztonság 86

eszközcím 86

készülékek blokkolása 87

készülékek párosítása 86

készülék láthatósága 85

böngésző

biztonság 99

cache-memória 99

eszköztár 96

könyvjelzők 98

letöltések 97

oldalak böngészése 95, 96

tartalom keresése 97

webeszközök 97

C

cache-memória 99

ceruza 16

CS

- csevegés 53
- csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás
 - beállítások 89
 - hozzáférési pont beállításai 82
 - számlálók 39
- csuklópánt 30

D

- dátum és idő 101
- dátum és idő beállítása 108
- DRM (digitális jogkezelés) 113
- dupla érintés 17

E

- ébresztőóra 101
- elküldött üzenetek mappa 47
- e-mail üzenetek 49
- érintés 17
- érintésérzékelő 31
- eszközfrissítések 110

F

- fájkezelő 102
 - fájlok biztonsági mentése 103
 - fájlok rendszerezése 102
- fényképek
 - Lásd *kamera*
- fülhallgató 29

G

- galéria 60
 - képek megtekintése 61
 - megtekintés 60
 - rendszerezés 60
 - videók megtekintése 61
- gombok és a készülék részei 13
- GPS
 - helymeghatározási kérelmek 71
- GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 69

GY

- gyári beállítások
 - visszaállítás 113
- gyorshívás 33

H

- hálózati beállítások 77
- hálózati hírszolgáltatás 51
- hangalkalmazások 109
- hangerő-szabályozók 26
- hanghívások
 - Lásd *hívások*
- hang némitása 32
- hangszóró 26
- hangutasítások 34, 109
- hangüzenet 47
- hasznos információk 20
- háttérkép 54

- helyadatok 69
- helymeghatározási adatok 69
- helymeghatározási beállítások 72
- hét beállításai
 - naptári jelzés 102
- hibaelhárítás 116
- hírek 97
- hívás elutasítása 32
 - Lásd *hívás elutasítása*
- hívás fogadása 32
- hívásnapló 39
- hívások 31
 - beállítások 114
 - elutasítás 32
 - fogadás 32
 - fogadott 38
 - időtartam 39
 - konferencia 32
 - nem fogadott 38
 - újratarcsázás 114
 - videohívások 34
 - videohívások közbeni opciók 31
- hívások időtartama 39
- hívásvárakoztatás 33
- hozzáférési kódok 21
- hozzáférési pontok 79, 80
 - csoportok 81
- húzás 17

I

IAP-ok (internet-hozzáférési pontok) 79
idő és dátum 101
internetkapcsolat 95
 Lásd még *böngésző*
iránypontok 71

J

Java alkalmazások 103
jegyzetek 107
jelzés
 naptárbejegyzés 102
jelzések és ikonok 24
jelzőfény 114
JME Java-alkalmazás támogatása 103

K

kábeles kapcsolat 88
kamera
 helyadatok 66
 jelzések 63
 képmód 64
 lehetőségek 65
 önkioldó 66
 rögzítés 68
 sorozatfelvétel mód 67
 szituációk 66
 vaku 65

videomód 67
képkészítési módok
 kamera 66
keresés 99, 100
készülék lezárása SMS-üzenettel 30
készülékmemória biztonsági mentése 102
kihangosító 26
kijelző beállításai 109
kijelzőkép-elforgatás 29
kimenő, üzenet 47
kiválasztás 17
konferenciahívások 32
könyvjelzők 98

L

lapozás 17
Letöltés! 100
 elemek vásárlása és letöltése 101
letöltések 97
lezáró kód 21
licenck 113

M

média fájl
 RealPlayer 106
 zenelejátszó 55
média gomb 19
médiasáv 19
megosztott videó 36

mellékletek 49, 50
memória
 internetes cache 99
 törlés 23
memóriakártya
 fájlok biztonsági mentése 103
 szerkesztés 102
menü 17
minden hívás befejezése opció 33
Mini térkép 96
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése) 47
MMS (multimédiaüzenet-szolgáltatás) 49
multimédia üzenetek 47, 49

N

nagyítás/kicsinyítés 65, 67
naptár 102
 eszköztár 102
navigációs eszközök 69
névjegyek
 alapértelmezett adatok 44
 csatolt képek 44
 csengőhangok 45
 hangminták 44
 küldés 44
 másolás 45
 mentés 44
 nevek és számok 44
 szerkesztés 44

Tárgymutató

- szinkronizálás 84
- törlés 44
- Nokia Care 19**
- Nokia Map Loader 76**
- Nokia Zeneáruház 58**
- NY**
- nyelvi beállítások 108
- O**
- offline üzemmód 28
- oldaláttekintés 96
- Online megosztás 90
 - előfizetés 90
 - fiókok 91
 - képeslapok létrehozása 91
 - küldés 91
 - szolgáltatások aktiválása 90
- óra 101
- Ö**
- önkioldó
 - kamera 66
- P**
- PIN2-kód 21
- PIN-kód 21
- podcastok
 - beállítások 58
 - letöltések 59

- postafiók**
 - e-mail 49
 - hang 32
- prezentációk, multimédia 49**
- proxybeállítások 82**
- PUK-kódok 21**

R

- rádió**
 - állomások 60
 - hallgatás 59
- RealPlayer 106**
- rögzítés beállításai**
 - kamera alkalmazásban 63
- rögzítési beállítások**
 - kamera alkalmazásban 63

S

- SIM-kártya 30**
 - behelyezés 14
 - üzenetek 51
- SIM-kártya biztonsága 111**
- SIM-kártya eltávolítása 30**
- SIP 89**
- SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése) 47**
- súgó alkalmazás 20**
- Symbian alkalmazások 103**

SZ

- számítógépes kapcsolatok 89**

- Lásd még *adatkapcsolatok*
- számológép 107**
- személyes tanúsítványok 112**
- szenzorok 29**
- szerzői jogvédelem 113**
- sztuációk**
 - kép és videó 66
- szoftveralkalmazások 103**
- szoftverfrissítés 20**
- szolgáltatói parancsok 52**
- szolgáltatói üzenetek 49**
- szótár 107**
- szöveges üzenetek**
 - beállítások 52
 - fogadás és olvasás 48
 - küldés 47
 - SIM-üzenetek 51
 - válasz 48

T

- támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS) 69**
- tanúsítványok 112**
- tárcsázott számok 38**
- tartalommásolás 23**
- tartozékok 109**
- távolsi lezárás**
 - Lásd *készülék lezárása SMS-üzenettel*
- távolsi postafiók 49**
- távolsi SIM mód 88**

témák 54**térképek 72****Térképek**

böngészés 73

frissítés 76

hálózati helymeghatározás 73

helyek keresése 74

helyek küldése 75

helyek mentése 75

jelzések 73

Kedvencek 75

mentett elemek 75

navigálás 76

Nokia Map Loader 76

útvonalak 74

testreszabás 54**TV beállítása 110****TV-kimenet mód 62****U****UPIN-kód 21****UPUK-kód 21****USB-kábeles kapcsolat 88****Ü****Üdvözlőszöveg 23****üzemmódok 54**

offline korlátozások 28

üzenetek

beállítások 52

bejövő mappa ikonja 48

e-mail 49

hang 32

mappák 47

multimédia 49

V**vezeték nélküli helyi hálózat****(WLAN) 78****vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)****beállításai 80****videofájlok**

megosztott 36

videofájlok rögzítése 67**videohívások 34, 36**

videohívások közbeni opciók 35

videoközpont

letöltés 92

megtekintés 92

saját videók 93

videofájlok átvitele 94

videoinfók 93

Videoközpont 92**videomegosztás**

követelmények 36

meghívás elfogadása 38

videofájlok megosztása 37

videomegosztás 37

W**webes infók és hírek 97****webeszközök 97****webkapcsolat 95****webnaplók 97****WEP 83****WPA 83****Z****zenelejátszó 55**

lejátszási listák 56

zeneszám átvitele 57

zeneszámok 55