

Nokia 5800 XpressMusic lietotāja rokasgrāmata

2. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434 

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-356 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care un XpressMusic ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīgi pavaiošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. Visas tiesības aizsargātas.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TĀS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠEJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Jebkuras Nokia ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību. Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumam 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 5800d-1

/2. izdevums LV

Saturs

Drošība.....	10
Informācija par ierīci.....	10
Tikla pakalpojumi.....	11
1. Sagatavošanās darbam.....	12
Taustiņi un daļas.....	12
SIM kartes ievietošana.....	13
Akumulatora ievietošana	13
Akumulatora uzlādēšana.....	14
Ierīces ieslēgšana.....	15
Irbulis.....	15
Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana.....	15
Sākuma ekrāns.....	15
Pieklūšana izvēlei.....	16
Skārienekrāna darbības.....	16
Multivides taustiņš.....	18
Zvana signāla mainīšana.....	18
Nokia atbalsts.....	18
2. Palīdzības meklēšana.....	18
Ierīces palīdzība.....	18
Paplašinātā lietotāja rokasgrāmata.....	19
Programmatūras atjauninājumi.....	19
Uzstādījumi.....	20
Piekluves kodi.....	20
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana.....	20
Atmiņas atbrīvošana.....	21
3. Jūsu ierīce.....	21

Sveicināti!	22
Satura pārsūtīšana.....	22
Displeja indikatori.....	23
Atmiņas karte.....	24
Atmiņas kartes ievietošana.....	24
Atmiņas kartes izņemšana.....	24
Skajuma un skajruņu regulēšana.....	25
Īsceļi.....	25
Antenu atrašanās vietas.....	25
Kontaktu josla.....	26
Bezsaistes profils.....	26
Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana.....	27
Austiņas.....	27
SIM kartes izņemšana.....	28
Delnas siksnīgas pievienošana.....	28
Attālā bloķēšana.....	28
4. Zvanu veikšana.....	29
Attāluma sensors.....	28
Balss zvani	28
Zvana laikā.....	29
Balss pastkaste	30
Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana.....	30
Konferences zvans.....	30
Ātrā numura piešķiršana tālruņa numuram	31
Zvanu gaidīšana.....	31
Numura izsaukšana ar balsi.....	31
Videozvans.....	32
Videozvana laikā.....	32

Atbildēšana uz videozvānu vai tā atteikšana.....	33
Video sūtīšana.....	33
Video sūtīšanas prasības.....	33
Uzstādījumi.....	34
Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana.....	34
Uzaicinājuma pieņemšana.....	35
Žurnāls	35
Pēdējie zvani.....	36
Pēdējo zvānu rīkjosla.....	36
Zvāna ilgums.....	36
Pakešdati.....	36
Visu sakaru notikumu pārraudzība.....	36

5. Teksta rakstīšana.....37

Ekrāna tastatūra.....	37
Rokraksts.....	38
Burtciparu tastatūra.....	38
Ikonas un funkcijas.....	38
Tradicionālā teksta ievade.....	39
Ātrā teksta ievade.....	39
Pārslēgšanās starp teksta režīmiem.....	40
Pieskāriena ievades uzstādījumi.....	40

6. Kontakti (tālrunu katalogs).....40

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana.....	41
Kontaktu rīkjosla.....	41
Darbs ar vārdiem un numuriem.....	41
Noklusētie numuri un adreses.....	41
Kontaktu zvāna signāli, attēli un zvāna teksts.....	42
Kontaktu kopēšana.....	42
SIM pakalpojumi.....	42

SIM kontakti.....	42
Fiksētie zvani.....	43

7. Ziņapmaiņa.....43

Ziņapmaiņas galvenais skats.....	43
Ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	44
Ziņapmaiņas iesūtne.....	45
Ziņu saņemšana.....	45
Multizīņas.....	45
Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu zīņas.....	45
Pastkaste.....	45
E-pasta uzstādījumu noteikšana.....	45
Pastkastē atvēršana.....	46
E-pasta ziņu ielāde.....	46
E-pasta ziņu dzēšana.....	46
Atvienošanās no pastkastē.....	47
SIM kartē esošo ziņu apskate.....	47
Šūnas apraides zīņas.....	47
Pakalpojumu komandas.....	47
Ziņapmaiņas uzstādījumi.....	48
Īsziņu uzstādījumi.....	48
Multizīņu uzstādījumi.....	48
E-pasta uzstādījumi.....	49
Darbs ar pastkastēm.....	49
Tērēšana.....	49

8. Ierīces personalizēšana.....49

Ierīces izskata maiņa.....	49
Profilis.....	50

9. Mape Mūzika.....50

Saturs

Mūzikas atskaņotājs.....	50
Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana.....	51
Mūzikas saraksti.....	52
Podcast apraides.....	52
Mūzikas pārsūtīšana no datora.....	52
Nokia mūzikas veikals.....	53
Nokia podcast apraide.....	53
Podcast apraides uzstādījumi.....	53
Lejupielādes.....	54
Radio.....	54
Radio klausīšanās.....	54
Radiostaciju pārvaldīšana.....	55

10. Galerija.....55

Failu apskate un kārtošana.....	55
Attēlu un videoklipu apskate.....	56
Attēlu un videoklipu kārtošana.....	56
TV iezes režīms.....	56

11. Kamera.....57

Kameras aktivizēšana.....	58
Attēlu uzņemšana.....	58
Fotografēšanas vadība un indikatori ekrānā.....	58
Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi.....	58
Fotografēšana.....	59
Pēc attēla uzņemšanas.....	60
Zibspuldze un video apgaismojums.....	60
Ainas.....	61
Informācija par atrašanās vietu.....	61
Jūs attēlā — taimeris.....	61
Attēlu uzņemšana sērijā.....	61

Videoklipu ierakstīšana.....	62
Videoklipu ierakstīšana.....	62
Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori.....	62
Pēc videoklipa ierakstīšanas.....	63

12. Pozicionēšana (GPS).....63

Par GPS.....	63
Assisted GPS (A-GPS).....	64
Turiet ierīci pareizi.....	64
Padomi par GPS savienojuma izveidi.....	64
Atrašanās vietas pieprasījumi.....	65
Orientieri.....	65
GPS dati.....	66
Pozicionēšanas uzstādījumi.....	66

13. Kartes.....66

Kartes.....	66
Pozicionēšana ar tikla palīdzību.....	67
Pārvietošanās kartē.....	67
Displeja indikatori.....	67
Atrašanās vietu meklēšana.....	68
Maršruta plānošana.....	68
Atrašanās vietu saglabāšana un nosūtīšana.....	69
Saglabāto objektu skatīšana.....	69
Navigācija uz galamērķi.....	70
Karšu atjaunināšana.....	70
Nokia Map Loader.....	70

14. Savienojumi.....70

Datu savienojumi un piekļuves punkti.....	71
Tikla uzstādījumi.....	71

Bezvadu LAN	72
Par WLAN.....	72
WLAN savienojumi.....	72
WLAN vednis	73
WLAN interneta piekļuves punkti.....	73
Darba režīmi.....	73
Bezvadu LAN uzstādījumi.....	73
Piekļuves punkti.....	74
Jauna piekļuves punkta izveide.....	74
Piekļuves punktu grupu izveide.....	74
Pakešdatu piekļuves punkti.....	75
WLAN interneta piekļuves punkti.....	76
Aktīvie datu savienojumi.....	77
Sinhronizācija.....	77
Bluetooth savienojums	78
Par Bluetooth savienojumiem.....	78
Uzstādījumi.....	78
Drošības padomi.....	79
Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu.....	79
Ierīču savienošana pārī.....	79
Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu.....	80
Ierīču bloķēšana.....	80
Attālais SIM režīms.....	81
USB.....	81
Savienojumi ar datoru.....	81
Administratīvie uzstādījumi.....	82
SIP uzstādījumi.....	82
Piekļuves punkta nosaukuma kontrole.....	82
Pakešdatu uzstādījumi.....	82

15. Kopīgošana tiešsaistē.....	83
Kopīgošana tiešsaistē.....	83
Pakalpojumu abonēšana.....	83
Kontu pārvaldīšana.....	83
Raksta izveidošana.....	84
Failu publicēšana no Galerijas.....	84

16. Nokia videocentrs.....	84
Videoklipu apskate un lejupielāde.....	85
Video plūsmas.....	85
Mani videoklipi.....	86
Videoklipu pārsūtīšana no datora.....	86
Videocentra uzstādījumi.....	86

17. Web pārlūks	87
Web pārlūkošana.....	87
Pārlūka rīkjosla.....	88
Pārvietošanās lapās.....	89
Web plūsmas un dienasgrāmatas.....	89
Widgets.....	89
Satura meklēšana.....	89
Objektu ielāde un iegāde.....	90
Grāmatzīmes.....	90
Kešatmiņas tīrīšana.....	91
Savienojuma drošība.....	91

18. Meklēšana.....	91
Par programmu Meklēšana.....	91
Meklēšanas sākšana.....	91

19. Lejupielādēt!.....	92
-------------------------------	-----------

Saturs

Par Lejupielādēt!.....	92
Objektu pirkšana un lejupielāde.....	92

20. Citas programmas.....93

Pulkstenis	93
Modinātājs.....	93
Pasaules pulkstenis.....	93
Kalendārs.....	93
Kalendāra skati.....	93
Kalendāra rīkjosla.....	94
Failu pārvalde.....	94
Par programmu Failu pārvalde.....	94
Failu atrašana un kārtošana.....	94
Atmiņas kartes rediģēšana.....	94
Failu dublēšana atmiņas kartē.....	94
Programmu pārvalde.....	94
Programmu instalēšana.....	95
Programmu noņemšana.....	96
Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi.....	96
Programmu atjaunināšana.....	96
RealPlayer	97
RealPlayer rīkjosla.....	97
Videoklipu demonstrēšana.....	97
Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā.....	97
Ierakstītājs.....	98
Piezīmju rakstīšana.....	98
Kalkulators.....	98
Konvertētājs.....	98
Vārdnīca.....	98

21. Uzstādījumi.....99

Tālruņa uzstādījumi.....	99
Datuma un laika uzstādījumi.....	99
Valodas uzstādījumi.....	99
Displeja uzstādījumi.....	99
Balss komandas.....	100
Papildierīču uzstādījumi.....	100
Programmu uzstādījumi.....	101
Ierīces atjauninājumi.....	101
Drošības uzstādījumi.....	102
Tālrunis un SIM karte.....	102
Sertifikātu pārvaldība.....	102
Drošības modulis.....	104
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	104
Aizsargāts saturs.....	104
Paziņojuma gaismas signāls.....	104
Zvana uzstādījumi.....	105
Zvanu uzstādījumi.....	105
Zvanu pāradresācija.....	105
Zvanu liegumi.....	106

22. Problēmu novēršana.....106

Papildierīces.....109

Akumulators.....109

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem.....	109
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	110
Hologrammas autentificēšana.....	110
Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	111

Apkope un ekspluatācija.....111

Otrreizēja pārstrāde.....	112
Papildu informācija par drošību.....	112
Mazi bērni.....	112
Darbības vide.....	112
Medicīniskās ierīces.....	113
Implantētas medicīniskās ierīces.....	113
Dzirdes aparāti.....	113
Transportlīdzekļi.....	113
Sprādzienbīstama vide.....	114
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	114
Informācija par sertifikāciju (SAR).....	115
Alfabētiskais rādītājs.....	116

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PIEDERUMI UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850, 900, 1800 un UMTS 900 un 2100 tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Šī ierīce nodrošina vairākas savienojuma metodes. Šo ierīci tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus pakalpojumus un citu programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu

programmatūru, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tīkla pakalpojumi


Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Dažām ierīces funkcijām, piem., MMS, pārlūkošana un e-pasts, ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tīkls.


1. Sagatavošanās darbam

Taustiņi un daļas

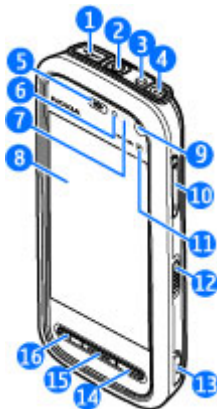

- 1 — Micro USB savienotājs pievienošanai saderīgam datoram
- 2 — Nokia AV savienotājs (3,5 mm) saderīgām austiņām un TV izejas savienotājiem
- 3 — Lādētāja savienotājs
- 4 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 5 — Pie auss liekamā daļa
- 6 — Apgaismojuma sensors

- 7 — Attāluma sensors
- 8 — Skārienekrāns
- 9 — Sekundārā kamera
- 10 — Tālruna skaļuma regulēšanas taustiņš
- 11 — Multivides taustiņš
- 12 — Ekrāna un taustiņu bloķēšanas slēdzis
- 13 — Uzņemšanas taustiņš
- 14 — Beigu taustiņš
- 15 — Izvēlnes taustiņš
- 16 — Zvanīšanas taustiņš

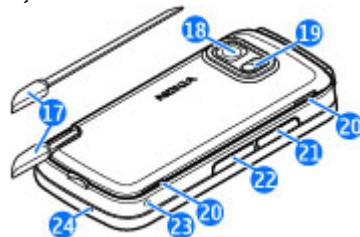

- 17 — Irbulis
- 18 — Kameras objektīvs
- 19 — Kameras zibspuldze
- 20 — Skaļruņi

- 21 — SIM kartes slota vāciņš
- 22 — Atmiņas kartes slota vāciņš
- 23 — Atvērums delnas siksnīgai
- 24 — Mikrofons

Intensīvas darbības laikā, piem., aktīva videozvana un ātrdarbīga datu savienojuma, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

SIM kartes ievietošana

 **Svarīgi!** Lai nebojātu SIM karti, pirms kartes ielikšanas vai izņemšanas vienmēr izņemiet akumulatoru.



SIM karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Atveriet SIM kartes slota vāciņu.



2. Slotā ievietojiet saderīgu SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti augšup un nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīci. Iebīdiet karti.
3. Aizveriet SIM kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīci var izmantot tikai bezsaistes profilā.

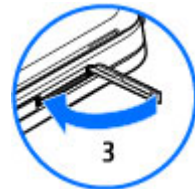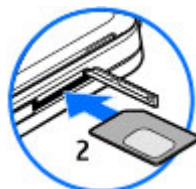

Akumulatora ievietošana


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpusēs.




Sagatavošanās darbam

2. Ievietojiet akumulatoru.
3. Lai ievietotu vāciņu vietā, vispirms virziet augšējos fiksēšanas aizbīdņus tiem paredzēto spraugu virzienā un pēc tam spiediet vāciņu uz leju, līdz tas nofiksējas vietā.

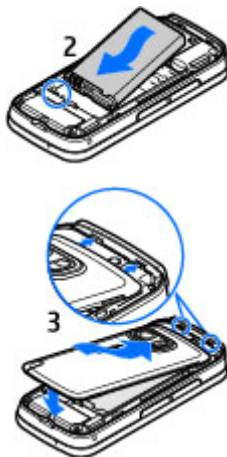

Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet strāvas kabeli ierīcei. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var sākt mirgot tikai pēc brīža.

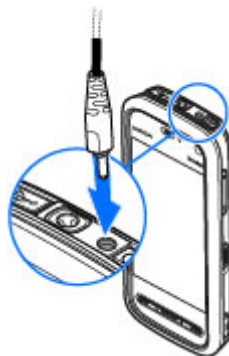

3. Kad akumulators ir uzlādēts pilnībā, lādēšanas indikators vairs nemirgo. Atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.



Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
2. Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Lai dzēstu numuru, izvēlieties **←**. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**.
3. Izvēlieties savu atrašanās vietu. Ja nejauši esat ievadījis nepareizu atrašanās vietu, izvēlieties **Atpakaļ**.
4. Ievadiet datumu un laiku. Lietojot 12 stundu laika formātu, lai pārslēgtos starp priekšpusdienas un pēcpusdienas laiku, izvēlieties jebkuru skaitli.



Irbulis

Dažas funkcijas, piem., rokraksta atpazīšana, ir izstrādātas lietošanai ar irbuli. Irbulis ir ievietots ierīces aizmugurējā vāciņā.



Svarīgi!

Izmantojiet tikai tādas irbuļus, ko Nokia apstiprinājusi

lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas sniegtas šai ierīcei, var zaudēt spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu citu asu priekšmetu.

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Kad skārienjutīgais ekrāns un taustiņi ir bloķēti, skārienjutīgais ekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.

Ekrāns un taustiņi var tikt bloķēti automātiski, ja tie kādu laiku netiek lietoti. Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Autom. taustiņsl.** > **Tast. automāt. blok. per..**

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, kurā iespējams savākt visus svarīgākos kontaktus vai programmu išeļus.

Interaktīvie displeja elementi

Lai atvērtu pulksteņa programmu, pieskarieties pulkstenim (1).


Lai sākuma ekrānā atvērtu kalendāru vai mainītu profilus, pieskarieties datumam vai profila nosaukumam (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (⇌), lai skatītu pieejamos bezvadu LAN tīklus, ja ir aktivizēta WLAN skenēšana, vai lai skatītu nokavētos notikumus, pieskarieties ekrāna augšējam labajam stūrim (3).

Lai veiktu tālruna zvanu, izvēlieties  (4).

Lai atvērtu katalogu Kontakti, izvēlieties  (5).

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (6).

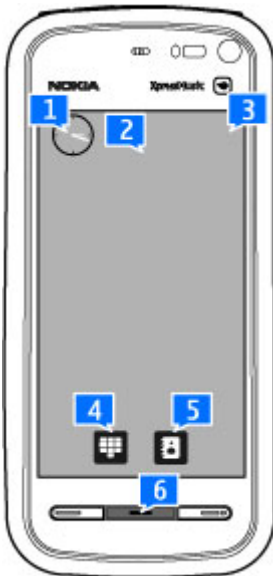

Kontaktu joslas izmantošanas sākšana

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānā, sākuma ekrānā izvēlieties  > **Piev. kont. sāk. ekr.** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Sākuma ekrāna motīva nomaiņa

Lai mainītu sākuma ekrāna motīvu vai išeļus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Sākuma ekrāns**.

Pieklūšana izvēlnei

Lai pieklūtu izvēlnei, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai atvērtu programmu vai mapi izvēlnē, pieskarieties tai.

Skārienekrāna darbības

Pieskaršanās un divkārša pieskaršanās

Lai skārienekrānā atvērtu programmu vai citu elementu, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu vai irbuli. Tomēr, lai atvērtu zemāk norādītos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.

- Saraksta elementi programmā, piem., programmas Ziņapmaiņa mapju saraksta mapē Melnraksti.



Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais elements ir jau iezīmēts. Lai atvērtu iezīmēto elementu, pieskarieties tam vienreiz.

- Programmas un mapes izvēlnē, izmantojot saraksta skata veidu.
- Failu failu sarakstā, piem., attēls Galerijas attēlu un video skatā.

Pieskaroties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, bet tiek iezīmēts. Lai redzētu pieejamās objekta iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai rīkjoslā, ja tā ir pieejama, izvēlieties ikonu.

Izvēlieties

Šajā lietotāja dokumentācijā programmu vai objektu atvēršana, pieskaroties tiem vienreiz vai divreiz, tiek saukta par "izvēlēšanos". Ja nepieciešams izvēlēties vairākus objektus pēc kārtas, parādītie teksta elementi, kurus jāizvēlas, ir atdalīti ar bultiņām.

 **Piemērs.** Lai izvēlētos **Iespējas** > **Palīdzība**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Palīdzība**.

Vilkšana

Lai vilktu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ekrāna un velciet to pa ekrānu.

 **Piemērs.** Lai Web lapā ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet lapu ar pirkstu vai irbuli.

Novilkšana

Lai novilkto, velciet ātri pirkstu pa ekrānu pa labi vai pa kreisi.

 **Piemērs.** Skatot attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, attiecīgi novelciet attēlu pa kreisi vai pa labi.



Ritināšana

Lai sarakstos, kuriem ir ritināšanas josla, ritinātu uz augšu vai uz leju, velciet ritināšanas joslas slīdni.

Dažos sarakstu skatos iespējams ritināt, novietojot pirkstu vai irbuli uz saraksta elementa un velkot uz augšu vai uz leju.

 **Piemērs.** Lai ritinātu kontaktos, novietojiet pirkstu vai irbuli uz kontakta un velciet uz augšu vai uz leju.

 **Padoms.** Lai skatītu īsu ikonu vai pogu aprakstu, novietojiet pirkstu vai irbuli uz ikonas vai pogas. Dažām ikonām un pogām apraksti nav pieejami.

Skārienekrāna apgaismojums

Skārienekrāna apgaismojums tiek izslēgts, ja skārienekrāns noteiktu laiku netiek izmantots. Lai ieslēgtu ekrāna apgaismojumu, pieskarieties tam.

Ja skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti, pieskaroties ekrānam, ekrāna apgaismojums netiek ieslēgts. Lai atbloķētu ekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi.

Multivides taustiņš

Lai piekļūtu programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai pārlūkam, pieskarieties multivides taustiņam (📁), lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties programmu.



Padoms. Turiet pirkstu vai irbuli uz ikonas, lai redzētu programmas nosaukumu.



Zvana signāla mainīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Profilī**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvānu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**.

2. Palīdzības meklēšana

Ierīces palīdzība ?

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Nokia atbalsts

Lai atrastu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, papildinformāciju, lejupielādes un ar Nokia izstrādājumu saistītus pakalpojumus, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai lejupielādētu jūsu tālruna modelim paredzētus konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pastam un citiem pakalpojumiem, apmeklējiet www.nokia.com/support.

Nokia Care apkalpošanas dienests

Ja nepieciešams sazināties ar Nokia Care apkalpošanas dienestu, sarakstu ar vietējiem Nokia Care kontaktu centriem skatiet Web vietā www.nokia.com/customerservice.



Remonts

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, meklējiet tuvāko Nokia Care centru Web vietā www.nokia.com/repair.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām ir sniegtas palīdzības teksta beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:  parāda saiti uz saistīto tēmu.  parāda saiti uz aprakstīto programmu.

Lai instrukcijas lasīšanas laikā pārslēgtos starp palīdzības tekstu un fonā atvērto programmu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties no atvērto programmu saraksta.

Paplašinātā lietotāja rokasgrāmata

Šīs lietotāja rokasgrāmatas paplašinātā versija ir pieejama izstrādājuma atbalsta lapās Nokia Web vietā. Dažas programmas vai funkcijas ir aprakstītas tikai paplašinātajā rokasgrāmatā.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus var būt iespējams pieprasīt, izmantojot Nokia Software Updater datorprogrammatūru. Programmu atjauninājumi var nebūt pieejami visiem

produktiem vai to variantiem. Jaunākās pieejamās programmu versijas visi operatori var nenodrošināt.

Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, piekļuve platjoslas internetam, kā arī saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Lai iegūtu papildu informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjaunināšanu, izmantojot bezvadu savienojumu, atjauninājumus var būt arī iespējams pieprasīt, izmantojot ierīci.

Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Padoms. Lai noskaidrotu ierīces programmatūras versiju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Uzstādījumi

Parasti ierīces MMS, GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uzstādījumi ierīcē ir konfigurēti automātiski, pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojuma sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā speciālu ziņu.

Piekluves kodi

Ja esat aizmirsis kādu no šiem piekluves kodiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Personiskā identifikācijas numura (Personal identification number — PIN) kods — Šis kods aizsargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4–8 cipari) parasti nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.
- UPIN kods — Šis kods var tikt nodrošināts kopā ar USIM karti. USIM kartē ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota UMTS mobilajiem tālruniem.
- PIN2 kods — Šis kods (4–8 cipari) tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām ierīces funkcijām.
- Bloķēšanas kods (tiek saukts arī par drošības kodu) — Bloķēšanas kods palīdz pasargāt ierīci no

neautorizētas izmantošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var izveidot un mainīt, un uzstādīt, lai ierīcē tas tiktu pieprasīts. Neizpaužiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope un tā var tikt veikta par papildu samaksu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai ierīces izplatītāju.

- Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking Key — PUK) kods un PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2 kodu. Ja kodus nesaņemat kopā ar SIM karti, sazinieties ar operatoru, kura SIM karti izmantojat ierīcē.
- UPUK kods — Šis kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu UPIN kodu. Ja kodu nesaņemat kopā ar USIM karti, sazinieties ar operatoru, kura USIM karti izmantojat ierīcē.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas ierīces funkcijas palielina akumulatora enerģijas patēriņu un saīsina tā ekspluatācijas laiku. Lai taupītu enerģiju, atcerieties:

- Funkcijas, kuras izmanto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju, ja tā jums nav nepieciešama.
- Funkcijas, kuras izmanto bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN), vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus

izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Ja nemēģināt izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, ja nav savienojuma ar piekļuves punktu vai ja nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neveic pieejamo tīklu meklēšanu vai dara to retāk.

- Ja savienojuma uzstādījumos uzstādījuma **Pakešdatu savienojums** vērtība ir **Kad pieejams** un nav pakešdatu pārkļūjuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai paildzinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes, pārvietojoties uz jauniem kartes apgabaliem, tiek lejupielādēta jauna kartes informācija, tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliegt.
- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.

Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir izvēlēts duālais režīms, ierīce meklē UMTS tīklu. Iespējams uzstādīt, ka ierīcei jālieto tikai GSM tīkls. Lai lietotu tikai GSM tīklu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkls** > **Tīkla režīms** > **GSM**.

- Displeja fona apgaismojums palielina akumulatora enerģijas patēriņu. Displeja uzstādījumos var mainīt taimautu, pēc kura tiek izslēgts apgaismojums, kā arī regulēt gaismas sensoru, kas fiksē apgaismojuma

apstākļus un pielāgo displeja spilgtumu. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts** vai **Gaismas sensors**.

- Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Lai aizvērtu programmas, kuras netiek izmantotas, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un pārejiet uz programmu ar izvēlnes taustiņa palīdzību. Nospiediet un turiet izvēles taustiņu un izvēlieties **Iziet**.

Atmiņas atbrīvošana

Lai skatītu, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārv.**.

Lai izmestu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet Failu pārvaldi vai atbilstošo programmu. Varat izmest, piem.:

- Programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un no pastkastes ielādētās e-pasta ziņas.
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- Attēlus un video klipus programmā Galerija. Dublējiet failus saderīgā datorā, izmantojot Nokia PC Suite programmatūru.

3. Jūsu ierīce

Sveicināti!



Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiek parādīta programma Sveicināti!

Lai piekļūtu programmai Sveicināti! vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Sveicināti!**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Uztād. vednis** — konfigurējiet dažādus ierīces uzstādījumus.
- **Tālruna maiņa** — pārsūtiet saturu, piem., kontaktus un kalendāra ierakstus, no saderīgas Nokia ierīces.
- **E-pasta uzstādīš.** — konfigurējiet e-pasta uzstādījumus.

Satura pārsūtīšana

Lai kopētu saturu, piem., tālrunu numurus, adreses, kalendāra ierakstus un attēlus, no savas iepriekšējās Nokia ierīces uz savu ierīci, iespējams izmantot programmu Maiņa.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja šī ierīce nodrošina sinhronizāciju, datus starp ierīcēm var arī sinhronizēt. Ierīce jums paziņo, ja otra ierīce nav saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā ievietot savu SIM karti. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts profils Bezsaiste un ir iespējams veikt pārsūtīšanu.

Satura pārsūtīšana pirmoreiz

1. Lai no otras ierīces pirmo reizi ielādētu datus, savā ierīcē, programmā Sveicināti! izvēlieties **Tālruna maiņa** vai nospiediet **Izvēlne** > **Progr.** > **Maiņa**.
2. Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.
3. Ja kā savienojuma veidu izvēlaties Bluetooth savienojumu, izveidojiet savienojumu starp ierīcēm. Lai jūsu ierīce meklētu citas ierīces, kas nodrošina Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Turpināt**. Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1-16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.

Dažiem agrākiem Nokia ierīču modeļiem var nebūt programmas Maiņa. Šādā gadījumā programma Maiņa uz otru ierīci tiek nosūtīta ziņā. Lai otrā ierīcē instalētu programmu Maiņa, atveriet ziņu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

4. Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Kad pārsūtīšana ir sākusies, to var atcelt un turpināt vēlāk.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē. Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma.

Displeja indikatori

 ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).

3G ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla pakalpojums).

 programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir viena vai vairākas nenasītas ziņas.

 attāļajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

 mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

 jums ir neatbildēti zvani.

 zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

 ierobežotais profils ir ieslēgts.

 skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

 ir ieslēgts modinātājs.

2 tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 visi zvani uz ierīci tiek pārdresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

 ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

 ierīcei ir pievienots saderīgs televīzijas izejas kabelis.

 ierīcei ir pievienots saderīgs surdotoālrunis.

D ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

 ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā, kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams. Ikonas norāda, ka tīklā ir pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS savienojumu.

 ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 tiek nodrošināta un ir aktīva ātrgaitas lejupsaītes pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA; tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

 esat līcis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus, un ir pieejams bezvadu LAN (tīkla pakalpojums).

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas izmanto šifrēšanu.

 bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas neizmanto šifrēšanu.

 ir ieslēgts Bluetooth savienojums.

 tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.

Jūsu ierīce

-  ir aktīvs USB savienojums.
 notiek sinhronizācija.

Atmiņas karte

Izmantojiet tikai saderīgas microSD un microSDHC kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.





Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.



2. Ievietojiet slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, ka kontakti ir vērsti uz augšu. Iebīdiet karti slotā. Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.
3. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

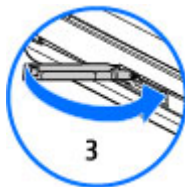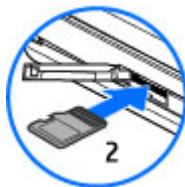

Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Ja ierīce ir ieslēgta, pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**.
2. Kad ierīcē tiek parādīts **Izņemot atmiņas karti, tiks aizvērtas visas atvērtās programmas. Vai tomēr izņemt?**, izvēlieties **Jā**. Visas programmas tiek aizvērtas.

3. Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi**, atveriet atmiņas kartes slotu vāciņu.
4. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to atbrīvotu no slotas.
5. Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.

Skaļuma un skaļruņu regulēšana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai regulētu skaļuma līmeni, kad veicat sarunu vai klausieties skaņas klipus, izmantojiet skaļuma taustiņu.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni, izvēlieties **Ieslēgt skaļruni**.

Lai izslēgtu skaļruni, izvēlieties **Aktivizēt klausuli**.



Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu. Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums), zvanītājā pieskarieties un turiet **0**.

Lai piekļūtu multivides joslā pieejamajām programmām, piem., mūzikas atskaņotājam vai Web pārlūkam, jebkurā skatā nospiediet multivides taustiņu.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai veiktu zvanu uz balss pastkasti (tīkla pakalpojums), gaidīšanas režīmā pieskarieties un turiet **1**.

Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izmantotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.



Kontaktu josla

Kontaktu joslas izmantošanas sākšana

Lai sāktu izmantot kontaktu joslu un pievienotu savus kontaktus sākuma ekrānā, sākuma ekrānā izvēlieties > **Piev. kont. sāk. ekr.** un izpildiet parādītās instrukcijas.

Lai kontaktu joslas režīmā pievienotu kontaktu sākuma ekrānā, izvēlieties un izvēlieties kontaktu no kontaktu kataloga vai pievienojiet kontaktinformācijai fotoattēlu.

Lai sazinātos ar kontaktu, izvēlieties kontaktu un kādu no šīm iespējām:

- lai veiktu tālruna zvanu.
- lai sūtītu ziņu.
- lai mainītu kontaktinformāciju.

- lai atsvaidzinātu kontakta Web plūsmas.

Lai skatītu iepriekšējos sakaru notikumus ar kontakta dalību, izvēlieties kontaktu. Izvēlieties sakaru notikumu, lai skatītu notikuma datus.

Lai aizvērtu skatu, izvēlieties **X**.

Bezaistes profils

Lai aktivizētu bezaistes profilu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezaiste**.

Bezaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar mobilo tīklu. Aktivizējot bezaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek izslēgts, ko norāda **X** signāla stipruma indikatora apvidū. Tiek liegti visi radiofrekvenču signāli uz ierīci un no tās. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.

Kad ir aktīvs bezaistes profils, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Ja SIM karte nav pareizi ievietota, ierīce tiek startēta bezaistes profilā.



Svarīgi! Bezaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruna funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ir aktivizēts bezaistes profils, joprojām ir iespējams izmantot bezvadu LAN, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot bezvadu LAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības. Ja ir izvēlēts bezaistes profils, iespējams izmantot arī Bluetooth savienojumus.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, uz īsu brīdi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties citu profilu. Ierīcē tiek atjaunotas mobilo sakaru iespējas (ja ir pietiekams signāla stiprums).

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Sensoru uzstād.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Sensori** — lai aktivizētu sensorus.
- **Pagriešanas vadība** — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana** un **Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvanu signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura pagriešanu.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.


Dažām austiņām ir divas daļas — tālvadības ierīce un auss skaļruņi. Tālvadības ierīcē ir mikrofons un taustiņi atbildēšanai uz tālruna zvanu un tā pārtraukšanai, kā arī skaļuma regulēšanai un mūzikas vai videofailu atskaņošanai. Lai lietotu austiņas ar tālvadības pulti, savienojiet pulti ar Nokia AV savienotāju ierīcē un pēc tam savienojiet austiņas ar pulti.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

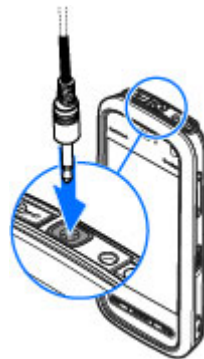

SIM kartes izņemšana

1. Noņemiet



aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpusēs.

2. Izņemiet akumulatoru.
3. Atveriet SIM kartes slota vāciņu. Ievietojiet irbuli galu atvērumā zem akumulatora un bīdiet SIM karti uz sāniem, lai to izvirzītu no slota. Izvelciet SIM karti.
4. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.



Delnas siksniņas pievienošana.



Padoms.

Pievienojiet irbuli ierīcei līdzīgi kā delnas siksniņu.



Attālā bloķēšana

Lai novērstu neautorizētu savas ierīces lietošanu, ierīci un atmiņas karti iespējams attālināti bloķēt ar īsziņas palīdzību. Nepieciešams noteikt ziņas tekstu un, lai bloķētu ierīci, nosūtīt šo īsziņu ierīcei. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un noteiktu lietotās īsziņas saturu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālo bloķēšana** > **Aktivizēta**. Pieskarities ievades laukam, lai ievadītu īsziņas saturu (5 līdz rakstzīmes), izvēlieties  un pārbaudiet ziņu. Ievadiet bloķēšanas kodu.

4. Zvanu veikšana

Attāluma sensors

Lai novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, pieliekot ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts

Balss zvani

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemt numuru, izvēlieties C.

Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz izvēlieties *, lai ievadītu simbolu “+” (aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

2. Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
3. Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.

Nospiežot beigu taustiņu, zvans tiek pārtraukts vienmēr, pat ja ir aktīva cita programma.

Lai veiktu zvanu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam. Tāpat iespējams pieskarties meklēšanas laukam, lai ievadītu vārda pirmos burtus, un ritināt līdz vārdam. Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvana laikā

Lai ieslēgtu un izslēgtu mikrofoni, izvēlieties  vai .

Lai zvanu aizturētu vai to atkal aktivizētu, izvēlieties  vai .

Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa. Lai aktivizētu skaļruni, izvēlieties . Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties .

Lai beigtu zvanu, izvēlieties .

Lai veiktu apmaiņu starp aktīvo un aizturēto zvanu, izvēlieties .

 **Padoms.** Ja ir aktīvs tikai viens balss zvans, to var aizturēt, nospiežot zvanīšanas taustiņu. Lai aktivizētu zvanu, vēlreiz nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai sūtītu DTMF signālu virknes, (piemēram, paroli), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt DTMF**. Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā. Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), vairākkārt nospiediet * . Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datos.

Zvanu veikšana

Lai beigtu aktīvu zvanu un aizvietotu to, atbildot uz gaidošu zvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Aizstāt**.

Lai beigtu visus savus zvanus, izvēlieties .

Daudzas no iespējām, ko var izmantot balss zvana laikā, ir tīkla pakalpojumi.

Balss pastkaste

Lai zvanītu savai balss pastkastei (tīkla pakalpojums), sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, un pieskarieties un turiet **1**.

1. Lai mainītu video pastkastes tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pastkaste**, pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.
2. Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties .

Varat, neatsakot zvanu, nosūtīt īsziņu, kurā zvanītājs tiek informēts par to, ka nevarat atbildēt uz zvanu. Lai nosūtītu atbildes ziņu, izvēlieties **Sūtīt ziņu**, rediģējiet ziņas tekstu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Ja tālruņa uzstādījumos aktivizējat funkciju **Zvanu pāradres.** >

Balss zvani > **Ja aizņemts** zvanu pāradresācijai, atsaot ienākošo zvanu, tas arī tiek pāradresēts.

Iespējams, neatsakot zvanu, nosūtīt īsziņu, kurā zvanītājs tiek informēts par to, ka nevarat atbildēt uz zvanu. Lai aktivizētu īsziņas iespēju un rakstītu standarta atbildes ziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Atteikt zvanu ar ziņu**, un **Ziņas teksts**.

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvanus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
3. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai zvanam pievienoto jaunu personu, zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai ar kādu no konferences dalībniekiem veiktu privātu sarunu, izvēlieties .

Ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki var turpināt konferences sarunu.

Lai atgrieztos uz konferences zvanu, izvēlieties .

Lai atvienotu kādu no dalībniekiem, izvēlieties , ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties .

4. Lai beigtu aktīvu konferences zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Ātrā numura piešķiršana tālruņa numuram

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanišana**.

Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Zvans** > **Ātrie numuri**.

1. Lai piešķirtu tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, izvēlieties **Ātrie numuri**.
2. Ritiniet līdz taustiņam, kuram jāpiešķir tālruņa numuru, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.

Taustiņš 1 ir rezervēts balss pastkastei.

Lai zvanītu, sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, izvēlieties taustiņu, kuram ir piešķirts numurs, un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai zvanītu, ja ir aktivizēti ātrie numuri, sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, un pieskarieties taustiņam, kuram ir piešķirts numurs, un turiet to.

Zvanu gaidīšana

Zvana laikā var atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu (tikla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana**.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

2. Lai veiktu maiņu starp diviem zvaniem, izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.
3. Lai ienākošu zvanu vai aizturētu zvanu savienotu ar aktīvo zvanu un atvienotu sevi no zvaniem, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.
4. Lai beigtu aktīvu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.
5. Lai pārtrauktu abus zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce nodrošina uzlabotās balss komandas. Uzlabotās balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss, tāpēc balss frāzes nav nepieciešams ierakstīt iepriekš. Ierīce izveido balss frāzi kontaktu ierakstiem un salīdzina to ar izrunāto balss frāzi. Balss atpazīšana ierīcē pielāgojas pamatlietotāja balsij, lai labāk atpazītu balss komandas.

Kontakta balss frāze ir kontakta saglabātais vārds. Lai noklausītos sintezēto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati**. Ritiniet līdz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

Zvanu veikšana

1. Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.
2. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruni.

Videozvans

Veicot videozvanu (tīkla pakalpojums), var redzēt reāllaika, divvirzienu video starp jums un zvana adresātu. Videozvana adresātam tiek parādīts tiešraides videoattēls vai ar jūsu ierīces kameru uzņemts videoattēls.

Lai būtu iespējams veikt videozvanu, nepieciešama USIM karte un nepieciešams atrasties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Lai uzzinātu par videozvana pakalpojumu pieejamību, izcenojumiem un abonēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanu iespējams veikt tikai starp diviem zvanītājiem. Videozvanu var veikt uz saderīgu mobilo ierīci vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

Ikona

 Jūs nesaņemat video (adresāts nesūta video vai tīkls to nepārsūta).

 Jūs esat aizlēdzis video sūtīšanu no savas ierīces. Lai tā vietā sūtītu attēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Pat ja esat aizlēdzis video sūtīšanu videozvana laikā, par zvānu tiek pieprasīta maksa kā par videozvanu. Izcenojumus vaicājiet pakalpojumu sniedzējam.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālruni numuru.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota ierīces priekšpusē esošā sekundārā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku. Ja zvans neizdodas (piemēram, tīkls nenodrošina videozvanu pakalpojumu vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek vaicāts, vai vēlaties tā vietā mēģināt veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video attēlus un skaļrunī dzirdat skaņu. Zvana adresāts var aizliedgt video sūtīšanu (to norāda ) un ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai pelēks ekrāns.

3. Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Videozvana laikā

Lai veiktu maiņu starp video demonstrēšanu un tikai zvanītāja balss dzirdēšanu, izvēlieties  vai .

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu, izvēlieties  vai .

Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa. Lai aktivizētu skaļruni, izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties .

Lai video sūtīšanai izmantotu kameru ierīces aizmugurē, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot sekund. kameru**. Lai veiktu maiņu atpakaļ uz kameru ierīces priekšpusē, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot galveno kameru**.

Lai uzņemtu nosūtāmā videoklipa momentuzņēmumu, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt uzņēmumu**. Videoklipa sūtīšana tiek apturēta, un adresātam tiek parādīts momentuzņēmums. Momentuzņēmums netiek saglabāts.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Tālummaiga**.

Lai mainītu video kvalitāti, **Iespējas** > **Video preference** > **Parasta kvalitāte**, **Skaidrākas detaļas** vai **Gludāka kustība**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīts .

1. Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
2. Lai sāktu sūtīt video tiešraidi, izvēlieties **Jā**.

Ja videozvanu neaktivizējat, dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi. Videoattēlu aizvieto pelēks ekrāns. Lai pelēko ekrānu aizvietotu ar ierīces uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tikla pakalpojums), lai balss zvana laikā no savas mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci nosūtītu video tiešraidi vai videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, skaļrunis ir aktīvs. Ja video sūtīšanas laikā balss atskaņošanai nevēlaties izmantot skaļruni, iespējams izmantot saderīgas austiņas.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams UMTS savienojums. Iespēja izmantot video sūtīšanu ir atkarīga no UMTS tīkla pieejamības. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, UMTS tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai lietotu video sūtīšanu, pārliecinieties par sekojošo:

- Ierīce ir uzstādīta divpusēju sakaru nodrošināšanai.
- Jums ir aktīvs UMTS savienojums un atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus UMTS tīkla pārklājuma zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.

Zvanu veikšana

- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti UMTS tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav UMTS tīkla pārklājuma zonā vai tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Uzstādījumi

Lai uzstādītu video sūtīšanu, nepieciešami divpusējo un UMTS savienojumu uzstādījumi.

Divpusējo savienojumu uzstādījumi

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
2. Atveriet kontaktu vai izveidojiet jaunu kontaktu.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot datus** > **Sūtīt video**.
5. Ievadiet SIP adresi šādā formātā: lietotājvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruna numuru, ieskaitot valsts kodu.

UMTS savienojuma uzstādījumi

Lai uzstādītu savu UMTS savienojumu:

- Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par UMTS tīkla lietošanu.
- Pārliecinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces UMTS piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt video**.

1. Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.

Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo klipu.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai pārvēršana darbotos, ierīcē nepieciešams video redaktors.

2. Ja adresātam katalogā **Kontakti** ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruna numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruna numurs nav pieejams, ievadiet

adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Kad adresāts pieņem uzaicinājumu, sūtīšana sākas automātiski.

Video sūtīšanas iespējas

 vai  lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.

 vai  lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

 vai  lai pauzētu vai atsāktu video sūtīšanu.

 lai pārslēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

3. Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidī, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīcē tiek parādīts paziņojums par saglabātā video atrašanās vietu.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt**.

Uzaicinājuma pieņemšana

Ja kāds jums nosūta video sūtīšanas uzaicinājumu, tiek parādīta uzaicinājuma ziņa, kurā norādīts sūtītāja vārds vai SIP adrese. Ja ierīcē nav uzstādīts režīms Klusums, tad, saņemot uzaicinājumu, tā zvana.

Ja kāds jums nosūta sūtīšanas uzaicinājumu un jūs neatrodies UMTS tīkla pārklājuma zonā, jūs nezināsi, ka esat saņēmis uzaicinājumu.

Saņemot uzaicinājumu, varat izvēlēties:

- **Jā** — lai apstiprinātu uzaicinājumu un aktivizētu sūtīšanas sesiju.
- **Nē** — lai noraidītu uzaicinājumu. Nosūtītājs saņem izziņu, kas jūs esat noraidījis ielūgumu. Tāpat, lai noraidītu uzaicinājumu un beigtu balss zvanu, var nospiegt beigu taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Pauze** — lai pauzētu videoklipa atskaņošanu.
- **Turpināt** — lai turpinātu videoklipa atskaņošanu.
- **Izslēgt skaņu** — lai izslēgtu videoklipa skaņu.

Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Žurnāls

Programmā Žurnāls tiek saglabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla pakalpojuma sniedzamības zonā.

Lai atvērtu programmu Žurnāls, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls**.

Pēdējie zvani

Lai skatītu neatbildētos, saņemtos un veiktos balss zvanus, izvēlieties **Pēdējie zvani**.

Lai dzēstu visus pēdējo zvanu sarakstus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst pēdējos zvanus**.

Lai dzēstu vienu no zvanu reģistriem, atveriet reģistru, kuru nepieciešams dzēst, un izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst sarakstu**.

Lai dzēstu atsevišķu notikumu, atveriet reģistru, ritiniet līdz notikumam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Pēdējo zvanu rīkjosla

Izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Atvērt kontaktus** — lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Zvana ilgums

Lai skatītu saņemto un veikto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Pakešdati

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma. Lai apskatītu pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto un saņemto datu apjomu, izvēlieties **Pakešdati**.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Lai atvērtu vispārīgo žurnālu, kurā var pārraudzīt visus ierīcē reģistrētos balss zvanus, īsziņas vai datu un bezvadu LAN savienojumus, atveriet vispārīgā žurnāla cilni  .

Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Lai numuru no žurnāla pievienotu saviem kontaktiem, izvēlieties **Iespējas** > **Sagl. pie kontaktiem**.

Lai kopētu tālruņa numuru no žurnāla starpliktvē un, piemēram, ielīmētu to īsziņā, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot numuru** > **Kopēt**.

Lai redzētu, cik daudz datu tika pārsūtīts un cik ilgi tika uzturēts noteikts pakešdatu savienojums, ritiniet līdz ienākošajam vai izejošajam notikumam ar atzīmi **GPRS** un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

Lai filtrētu žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un filtru.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt kontaktus**.

Lai uzstādītu žurnāla ilgumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**,

5. Teksta rakstīšana

Burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes iespējams ievadīt vairākos atšķirīgos veidos. Ekrāna tastatūra nodrošina iespēju ievadīt rakstzīmes, pieskaroties tām ar pirkstiem vai īrbuli. Rokraksta atpazīšana sniedz iespēju rakstīt rakstzīmes tieši uz ekrāna, izmantojot īrbuli kā pildspalvu.

Pieskarieties jebkuram ievades laukam, lai ievadītu burtus, ciparus un īpašās rakstzīmes.

Ierīce var pabeigt vārdus, balstoties uz iebūvēto izvēlētais teksta ievades valodas vārdnīcu. Ierīce tāpat apgūst jaunus ievadītos vārdus.

Ekrāna tastatūra


Lai aktivizētu ekrāna tastatūru portreta režīmā, izvēlieties  un **Mini QWERTY tastatūra**.

Lai aktivizētu ekrāna tastatūru ainavas režīmā, izvēlieties  un **Pilnekrāna QWERTY**.

Lietojot ekrāna tastatūru portreta režīmā, pieskarieties tastatūras taustiņiem ar īrbuli. Lietojot ekrāna tastatūru ainavas režīmā un pilnekrāna režīmā, taustiņiem var pieskarties ar pirkstiem.

Katra taustiņa un tā funkcijas skaidrojumu skatiet zemāk parādītajā attēlā.

žurnālā sakaru informācija netiek saglabāta.

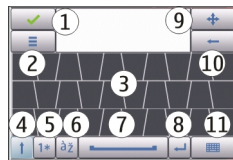

- 1 — Aizvērt - aizver ekrāna tastatūras skatu.
- 2 — Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades iespēju izvēlni, kurā iekļautas tādas komandas, kā **Rakstības valoda**.
- 3 — Ekrāna tastatūra.
- 4 — Shift un Caps Lock - nodrošina iespēju ievadīt lielos burtus, ekrāna tastatūrā rakstot ar mazajiem burtiem. Pieskaroties šim taustiņam rokraksta atpazīšanas režīmā, pēdējā ievadītā mazo burtu rakstzīme tiek mainīta uz lielajiem burtiem un otrādi. Lai ieslēgtu Caps Lock režīmu, pieskarieties taustiņam divreiz. Zem taustiņa tiks parādīta līnija.
- 5 — Cipari un simboli - pārslēdz ekrāna tastatūras ievadi starp cipariem, biežāk lietojamajām rakstzīmēm un alfabēta rakstzīmēm.
- 6 — Diakritiskās zīmes - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties valodas diakritiskās zīmes.

Teksta rakstīšana

7 — Atstarpe - ievieto atstarpi.

8 — Ievadīt - pārvieto kursoru uz nākošo rindu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta (piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā poga Atvērt).

9 — Pārvietot - pārvieto pieskāriena ievades logu. Velciet taustiņu, lai pārvietotu pieskāriena ievades logu pa ekrānu.

10 — Atpakaļatkāpe - dzēš iepriekš ievadīto rakstzīmi.

11 — Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties kādu no pieejamajām ievades metodēm.

Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais.

Rokraksts

Lai aktivizētu rokraksta režīmu, pieskarieties  un **Rokraksts**.


Rakstīšanai iespējams izmantot irbuli, tāpat kā rakstot tekstu uz papīra. Rakstiet teksta ievades laukumā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm atstājat mazas atstarpes.

Lai ierīcei iemācītu jūsu rokraksta stilu, pieskarieties  un **Rokraksta trenēšana**.

Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus, kā jūs to parasti darītu. Lai izvēlētos ciparu režīmu, pieskarieties  ievades laukuma labajā rūtī. Lai ievadītu

rakstzīmes, kas nav latīņu, pieskarieties atbilstošajai ikonai, ja tāda ir pieejama.

Lai rakstītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās, kā jūs to parasti darītu. Tāpat iespējams ievades laukuma labajā rūtī pieskarties  un uznirstošajā tabulā izvēlēties vajadzīgo rakstzīmi.

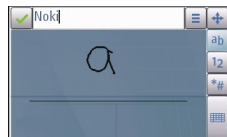


Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ, novelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu). Lai ievietotu atstarpi, novelciet uz priekšu (sk. 2. attēli).



Burtciparu tastatūra

Ikonas un funkcijas

Izmantojiet ekrāna tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), lai ievadītu rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar parasto tālruna tastatūru ar cipariem uz taustiņiem. Katra taustiņa un tā funkcijas skaidrojumu skatiet zemāk parādītajā attēlā.

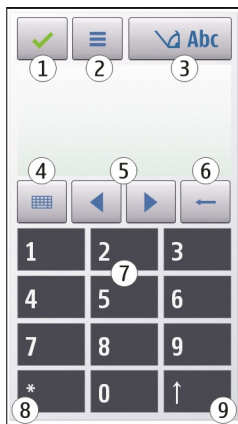

- 1 — Aizvērt - aizver ekrāna tastatūras skatu (**Burtciparu tastatūra**).
- 2 — Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**.
- 3 — Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams ieslēgt vai izslēgt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.
- 4 — Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties kādu no pieejamajiem ievades režīmiem.

Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais.

5 — Virziena taustiņi - pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi.

6 — Atpakaļatkāpe - dzēš iepriekš ievadīto rakstzīmi.

7 — Ciparu taustiņi - ievada vajadzīgos ciparus vai rakstzīmes atkarībā no pašreizējā reģistra un ievades režīma.

8 — Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.

9 — Shift - maina rakstzīmju reģistru, ieslēdz vai izslēdz ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp alfabēta un ciparu režīmiem.

Tradicionālā teksta ievade

Atkārtoti pieskarieties ciparu taustiņiem (1-9), līdz parādās vajadzīgā rakstzīme. Ciparu taustiņam pieejamas vairāk rakstzīmes, nekā redzams uz taustiņa.

Ja nākamais burts ir piesaistīts tam pašam taustiņam, kam piesaistīts pašreizējais burts, gaidiet, kamēr parādās kursora (vai pārvietojiet kursoru uz priekšu, lai beigtu taimauta periodu), un ievadiet burtu.

Lai ieliktu atstarpi, pieskarieties **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu, trīs reizes pieskarieties **0**.

Ātrā teksta ievade

Izmantojot ātro teksta ievadi, iespējams ievadīt jebkuru burtu, pieskaroties taustiņam tikai vienu reizi. Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus.

Kontakti (tālrunu katalogs)

1. Lai visiem ierīces teksta redaktoriem aktivizētu jutīgo teksta ievadi, pieskarieties  un izvēlieties **Aktivizēt ātro ievadi** vai divreiz ātri pieskarieties #. Tāpat iespējams pieskarties  un izvēlēties **Aktivizēt ātro ievadi**.
2. Lai rakstītu vajadzīgo vārdu, pieskarieties taustiņiem 2-9. Viena burtā ievadei pieskarieties katram taustiņam tikai vienu reizi. Piemēram, lai uzrakstītu vārdu "Nokia", kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, pieskarieties **6**, lai uzrakstītu burtu N, **6** — burtu o, **5** — burtu k, **4** — burtu i un **2** — burtu a.
3. Kad vārds ir uzrakstīts pareizi, pārvietojiet kursoru pa labi, lai to apstiprinātu, vai pieskarieties **0**, lai ievietotu atstarpi.

Ja vārds nav pareizs, vairākas reizes pieskarieties *, lai citu pēc cita skatītu vārdnīcas atrastos atbilstošos vārdus.

Ja aiz vārda tiek parādīta ? zīme, vārds vārdnīcā nav atrasts. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizvieto vecāko pievienoto vārdu.

4. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Pārslēgšanās starp teksta režīmiem

Lai visiem ierīces teksta redaktoriem izslēgtu ātro teksta ievadi, pieskarieties  un izvēlieties **Deaktivizēt ātro**

ievadi vai divreiz ātri pieskarieties #. Tāpat iespējams pieskarties  un izvēlēties **Ātrā teksta ievade** > **Izslēgta**.

Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade**.

Lai konfigurētu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Rokraksta trenēšana** — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu. Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.
- **Rakstības valoda** — lai definētu, kuras valodai raksturīgas rakstzīmes jūsu rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota ekrāna tastatūra.
- **Rakstīšanas ātrums** — lai pielāgotu ātrumu, kādā tiek atpazīts rokraksts.
- **Palīglinija** — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīgliniju. Palīglinija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto.
- **Irbuļa līnijas platums** — lai mainītu ar irbuli rakstītā teksta biezumu.
- **Rakstīšanas krāsa** — lai mainītu ar irbuli rakstītā teksta krāsu.

6. Kontakti (tālrunu katalogs)

Kontaktinformāciju, tādu kā tālrunu numurus, mājas adreses vai kontaktu e-pasta adreses, iespējams saglabāt un atjaunināt. Kontaktam iespējams pievienot personisku zvana toni vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, ar kuru palīdzību iespējams sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas daudziem adresātiem vienlaicīgi.

Lai atvērtu kontaktu sarakstu, sākuma ekrānā izvēlieties .

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

1. Lai pievienotu kontaktu sarakstā jaunu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.
2. Pieskarieties laukam, lai laukā ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai rediģētu kontaktus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Kontaktu rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Jauns kontakts** — lai izveidotu jaunu kontaktu.

Darbs ar vārdiem un numuriem

Lai kopētu vai dzēstu kontaktu vai lai sūtītu kontaktu kā vizītkarti uz citu ierīci, pieskarieties kontaktam un turiet to, un izvēlieties **Kopēt**, **Dzēst** vai **Sūtīt vizītkarti**.

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi**, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai noklausītos kontaktam piešķirto balss frāzi, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Noklusētie numuri un adreses

Kontaktam var piešķirt noklusētos numurus vai adreses. Ja kontaktam ir vairāki numuri vai adreses, iespējams vienkārši zvanīt noteiktam numuram vai adresei vai sūtīt ziņu uz tiem. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

1. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Noklusējumi**.
3. Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
4. Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādīsiet kā noklusēto. Noklusētais numurs vai adrese kontaktu skatā ir pasvītroti.

Kontaktu zvana signāli, attēli un zvana teksts

Kontaktam vai grupai ir iespējams norādīt zvana signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvana tekstu. Kad kontakts zvana jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu un parāda zvana tekstu vai attēlu (ja zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālrunā numurs un ierīce to atpazīst).

Lai norādītu kontakta zvana signālu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Zvana signāls** un zvana signālu.

Lai norādītu kontaktu grupas zvana signālu, ritiniet līdz kontaktu grupai, izvēlieties, **Iespējas** > **Zvana signāls** un zvana signālu.

Lai definētu kontakta zvana tekstu, izvēlieties kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. zv. signāla tekstu**. Pieskarieties teksta laukam, lai ievadītu zvana tekstu un izvēlieties ✓.

Lai ierīces atmiņā saglabātam kontaktam pievienotu attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Pievienot attēlu** un attēlu ko kataloga Galerijā.

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Lai skatītu vai mainītu kontakta attēlu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Attēls** > **Skatīt**, **Mainīt** vai **Noņemt**.

Kontaktu kopēšana

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties **Labi**.

Ja nevēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes ierīcē, izvēlieties **Atcelt**. Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu katalogā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Labi**. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes izsniedzēju. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Lai SIM kartē saglabātos vārdus un numurus parādītu kontaktu sarakstā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Parādāmie kontakti** > **SIM atmiņa**. Iespējams pievienot vai rediģēt SIM kontaktus vai zvanīt tiem.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē. Lai numurus saglabātu SIM kartē, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Kopēt** > **SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos, vai ievadītos jaunos kontaktus saglabāt ierīcē vai SIM kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusēj. saglab. atmiņa** > **Tālrunā atmiņa** vai **SIM atmiņa**.

Fiksētie zvani

Iespējams ierobežot zvanus no ierīces uz izvēlētiem tālrunu numuriem. Lai atvērtu fiksēto zvanu numuru sarakstu, kontaktu sarakstā izvēlieties **Iespējas** > **SIM numuri** > **Fiksēto zv. kontakti**. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus vai rediģētu fiksēto zvanu kontaktu sarakstu, jāievada PIN2 kods.

Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt fiksētos nr.** vai **Deaktivizēt fiksētos nr.** un ievadiet PIN2 kodu.

7. Ziņapmaiņa

Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Zīņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** (tikla pakalpojums).

Lai izveidotu jaunu zīņu, izvēlieties **Jauna zīņa**.



Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu zīņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet tekstu paraugus kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

Lai fiksēto zvanu sarakstam pievienotu jaunus numurus, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns SIM kontakts** vai **Iespējas** > **Piev. no kontaktiem**.

Izmantojot fiksētos zvanus, pakešdatu savienojumu izveide nav iespējama, izņemot īsziņu sūtīšanu ar pakešdatu savienojumu. Lai to nodrošinātu, zīņu centra numuram un adresāta tālruna numuram jābūt iekļautiem fiksēto zvanu sarakstā.

-  **Iesūtne** — šeit tiek saglabātas saņemtās zīņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides zīņas.
-  **Manas mapes** — sakārtojiet savas zīņas mapēs.
-  **Pastkaste** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta zīņas vai bezaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta zīņas.
-  **Melnraksti** — šeit tiek saglabāti vēl nenosūtīto zīņu melnraksti.
-  **Nosūtītās zīņas** — šeit tiek saglabātas pēdējās nosūtītās zīņas, izņemot ar Bluetooth savienojumu nosūtītās zīņas. Šajā mapē saglabājamo zīņu skaitu iespējams mainīt.

Ziņapmaiņa

-  **Izsūtne** — ziņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas izsūtņē, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.
-  **Piegādes atsk.** — varat pieprasīt, lai tīkls jums nosūtītu jūsu sūtīto īsziņu un multizīņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai būtu iespējams izveidot multizīņu vai rakstīt e-pastu, vispirms ir jānorāda pareizi savienojuma uzstādījumi.

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīņā.

E-pasta ziņu lieluma ierobežojumu varat uzzināt no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt e-pasta ziņu, kas pārsniedz e-pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce periodiski mēģina atkārtot tās sūtīšanu. E-pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem mēģinājumiem nosūtīt e-pastu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

1. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Jauna ziņa**.

Lai nosūtītu audio vai e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** un attiecīgo iespēju.

2. Lai izvēlētos adresātus vai grupas no kontaktu saraksta, izvēlieties **Kam**. Lai ievadītu numuru vai e-pasta adresi manuāli, pieskarieties laukam **Kam**.
3. Laukā **Tēma** ievadiet e-pasta ziņas tēmu. Lai mainītu parādītos laukus, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.
4. Lai rakstītu ziņu, pieskarieties ziņas laukam.
5. Lai ziņā pievienotu objektu, izvēlieties  un atbilstošo satura veidu.
Ziņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multizīņu.
6. Lai multizīņai uzņemtu fotoattēlu, ierakstītu videoklipu vai skaņas klipus, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** un **Jaunu attēlu**, **Jaunu videoklipu** vai **Jaunu skaņas klipu**.
7. Lai e-pastam pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt saturu** un atbilstošo satura veidu. E-pasta ziņas pielikumi tiek norādīti ar .
8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties  vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Var nebūt iespējams nosūtīt videoklipus, kas saglabāti MP4 faila formātā vai pārsniedz mobilā tīkla noteikto multizīņu lieluma ierobežojumu.

Ziņapmaiņas iesūtne

Ziņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iesūtne**.

Mapē Iesūtne  apzīmē nelasītu īsziņu,  — nelasītu multizīņu,  — nelasītu audiozīņu un  — ar Bluetooth savienojumu saņemtus datus.

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna ziņa**. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**. Lai mapē Iesūtne atvērtu ziņu, izvēlieties ziņu. Lai atbildētu uz saņemtu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

Multizīņas



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Iespējams, ka saņemat paziņojumu par multizīņu, kas gaida multizīņu centrā. Lai izveidotu pakešdatu savienojumu un ielādētu ziņu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Kad atverat multizīņu , iespējams, tiek parādīts attēls un ziņas teksts.  ir redzams, ja ir pievienota skaņa, vai  — ja iekļauts videoklips. Lai atskaņotu skaņu vai video, izvēlieties indikatoru.

Lai apskatītu multizīnā iekļautos multivides objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Ja ziņa ietver multivides prezentāciju, tiek parādīts . Lai demonstrētu prezentāciju, izvēlieties indikatoru.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas

Ierīce var saņemt daudz veidu ziņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Lai saglabātu ziņā esošos datus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ietver informāciju, piem., par jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauta teksta ziņa vai saite. Plašāku informāciju par pieejamību un abonēšanu iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Pastkaste

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir nepieciešams norādīt derīgu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un pareizi definēt e-pasta uzstādījumus.

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ziņapmaiņa

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa** > **Pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta kods, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu izveidošanu, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Lai izveidotu savienojumu ar savu pastkasti un ielādētu jauno e-pasta ziņu iesākumus vai ziņas, izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Lai skatītu iepriekš ielādētās e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Nē**.

Lai izveidotu jaunu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** > **E-pasts**.

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Savienoties**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Ja ir izveidots savienojums ar attālu pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt e-pastu** > **Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.

Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

2. Lai aizvērtu savienojumu un skatītu e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.
3. Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

Lai apskatītu e-pasta pielikumus, atveriet ziņu un izvēlieties ar  atzīmēto pielikuma lauku. Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Lai ielādētu e-pasta ziņas automātiski, izvēlieties **Iespējas** > **E-pasta uzstādījumi** > **Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai ierīcē dzēstu e-pasta ziņas saturu, saglabājot to attālajā pastkastē, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Tikai no tālruņa**.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastē e-pasta ziņu iesākumi. Pat ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attālajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

Lai dzēstu e-pasta ziņu no ierīces un attālās pastkastē, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **No tālruņa un servera**.

Lai atceltu dzēšanai atzīmētas e-pastas ziņas, kuru dzēšana ierīcē un serverī paredzēta nākošā savienojuma laikā () , izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot**.

Atvienošanās no pastkastes

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**, lai pārtrauktu datu savienojumu ar attālo pastkasti.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**, lai atzīmētu ziņas.

2. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**. Tiek atvērts mapju saraksts.
3. Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties mapi. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Šūnu apraide**.

Šūnas apraide (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Lai uzzinātu pieejamās tēmas un atbilstošos tēmu numurus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides ziņas nav iespējams saņemt UMTS tīklos. Pakešdatu savienojums var aizkavēt šūnu apraides saņemšanu.

Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Uzstādījumi var būt sākotnēji konfigurēti ierīcē, vai arī tos iespējams saņemt ziņā. Lai ievadītu uzstādījumus manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Īsziņu centri** — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.
- **Lietotais īsziņu centrs** — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.
- **Rakstzīmju kodēšana** — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Daļējs nodrošinājums**
- **Saņemt atskaiti** — izvēlieties, vai tīklam jānosūta jūsu ziņu piegādes atskaites (tikla pakalpojums).
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tikla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt derīguma perioda laikā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.
- **Ziņa nosūtīta kā** — Lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- **Ieteicamais savienojums** — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.
- **Atb. pa to pašu centru** — izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot tā paša īsziņu centra numuru (tikla pakalpojums).

Multizīņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Attēla lielums** — lai noteiktu attēla lielumu multizīņā.
- **MMS izveides režīms** — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**, ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.
- **Lietotais piekļuves p.** — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.
- **Multivides ielāde** — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīkla tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā.
- **Atļaut anonīmas ziņas** — lai izvēlētos, vai noraidīt ziņas no anonīma sūtītāja.
- **Saņemt reklāmas** — lai izvēlētos, vai saņemt multizīņu reklāmas.

- **Šanemt atskaites** — lai izvēlētos, vai žurnālā jāuzrāda nosūtīto ziņu statuss (tīkla pakalpojums).
- **Liegt sūtīt atskaites** — lai izvēlētos, vai aizliegt saņemt ziņu piegādes atskaiti sūtīšanu.
- **Ziņas derīgums** — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

E-pasta uzstādījumi

Darbs ar pastkastēm

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Lai izvēlētos, kuru pastkasti izmantot e-pasta saņemšanai un sūtīšanai, izvēlieties **Lietotā pastkaste** un pastkasti.

Lai ierīcē noņemtu pastkasti un ziņas tajā, izvēlieties **Pastkastēs**, pieskarieties pastkastei, kuru nepieciešams noņemt, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai izveidotu jaunu pastkasti, izvēlieties **Pastkastēs** > **Iespējas** > **Jauna pastkaste**. Jaunajai pastkastei piešķirtais vārds aizvieto nosaukumu Pastkaste programmas

8. Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot sākuma ekrānu, signālus vai motīvus.

Ziņapmaiņa galvenajā skatā Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastēs.

Izvēlieties **Pastkastēs** un pastkasti, lai mainītu savienojuma uzstādījumus, lietotāja uzstādījumus, ielādes uzstādījumus un automātiskās ielādes uzstādījumus.

Tērzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Tērzēšana**.

Tērzēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju tērzēt ar citiem cilvēkiem, izmantojot tērzēšanas ziņas, un pievienoties noteiktu tēmu diskusiju forumiem (tērzēšanas grupām). Dažādi pakalpojumu sniedzēji uztur saderīgus tērzēšanas serverus, kuros iespējams pieteikties pēc reģistrēšanās tērzēšanas pakalpojumā. Pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās funkcijas var atšķirties.

Pirms sākt tērzēšanu, lai varētu piekļūt vajadzīgajam pakalpojumam, nepieciešams saglabāt uzstādījumus. Uzstādījumi var būt sākotnēji uzstādīti ierīcē, vai arī uzstādījumus iespējams saņemt kā pakalpojuma sniedzēja, kas piedāvā tērzēšanas pakalpojumu, konfigurācijas ziņu. Uzstādījumus iespējams arī ievadīt manuāli.

Ierīces izskata maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Motīvi**.

Mape Mūzika

Motīvus var izmantot, lai mainītu displeja izskatu, piem., fona attēlu vai galvenās izvēlnes izkārtojumu.

Lai mainītu visu ierīces programmu motīvu, izvēlieties **Vispārīgi**. Lai apskatītu motīvu, pirms to aktivizēt, ritiniet līdz motīvam un gaidiet dažas sekundes. Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**. Aktīvais motīvs ir apzīmēts ar .

Lai mainītu galvenās izvēlnes izkārtojumu, izvēlieties **Izvēlne**.

Lai mainītu sākuma ekrāna izskatu, izvēlieties **Sākuma ekrāna motīvs**.

Lai kā sākuma ekrāna fonu uzstādītu fona attēlu vai slaidrādi ar mainīgiem attēliem, izvēlieties **Fons** > **Attēls** vai **Slaidrāde**.

Lai mainītu zvana laikā sākuma ekrānā parādīto attēlu, izvēlieties **Zvana attēls**.

Profilī

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Profilī**.

9. Mape Mūzika

Mūzikas atskaņotājs



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvānu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlētā profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Lai mainītu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**. Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams mainīt.

Lai uzstādītu profilu, kuram jābūt aktīvam līdz noteiktam laikam tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilā ir uzstādīts laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts  Bezsaites profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu**.

Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādus failu formātus, kā AAC, AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr

nodrošina visas failu formāta iespējas vai visus failu formātu variantus.

Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast epizodes. Podcast apraide ir metode, ar kuru, izmantojot RSS vai Atom tehnoloģijas, internetā tiek izplatīts audio un video saturs atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Mūziku iespējams pārsūtīt no citām saderīgām ierīcēm uz savu ierīci.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana

Lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.**

Pēc dziesmu vai Podcast epizožu izvēles atjaunināšanas ierīcē var būt jāatsvaidzina mūzikas un Podcast epizožu bibliotēkas. Lai pievienotu visus bibliotēkā pieejamos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt bibl.**

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi:

1. Izvēlieties kategorijas, lai pārvietotos līdz dziesmai vai Podcast epizodei, kuru vēlaties dzirdēt.
2. Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu no saraksta.

Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties **||**; lai turpinātu atskaņošanu, pieskarieties **▷**.

Lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, pieskarieties un turiet **⏭** vai **⏮**.

Lai pārietu uz nākamo objektu, pieskarieties **⏭**. Lai atgrieztos objekta sākumā, pieskarieties **⏮**. Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošanas sākuma vēlreiz pieskarieties **⏮**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu jaukto atskaņošanas secību (**⌵**), izvēlieties **Iespējas** > **Jaukta secība**.


Lai atkārtotu pašreizējā objekta (**↺**) vai visu objektu (**↻**) atskaņošanu vai izslēgtu atkārtošānu, izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Ja atskaņojat Podcast epizodes, jaukšana un atkārtošana tiek automātiski izslēgti.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereoeфекtu vai arī pastiprinātu basus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

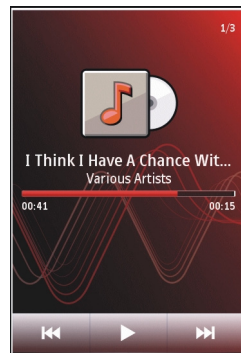

Mape Mūzika

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju atskaņojot fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Mūzikas saraksti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Mūzikas saraksti**.

Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Mūzikas saraksta dati**.

Mūzikas saraksta izveide

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns mūz. saraksts**.
2. Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
3. Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties **Jā**; lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.
4. Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu objektus.

Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties **Izvērst**. Lai paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Sakļaut**.

5. Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Pabeigts**.

Ja ir ievietota saderīga atmiņas karte, mūzikas saraksts tiek saglabāts tajā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dziesmas**.

Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas, albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Piev. mūz. sarakstam** > **Saglabāts dz. sar.** vai **Jauns mūz. saraksts**.

Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt**. Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Lai mūzikas sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieta, un **Iespējas** > **Pārkārtot dziesmu sar.** Lai paņemtu dziesmu un noliktu to jaunā pozīcijā, izvēlieties dziesmu vajadzīgajā pozīcijā un **Nolikt**. Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Pabeigts**.

Podcast apraides

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. atsk.** un **Podcast apraides**.

Podcast izvēlnē tiek parādītas ierīcē pieejamās podcast apraides.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad neatskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja epizode ir daļēji atskaņota, atskaņojot nākošreiz, tā tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja epizode nekad nav bijusi atskaņota vai ir atskaņota pilnībā, tā tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot šādas metodes:

- Lai ierīci datorā skatītu kā lielapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkurus datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja izmantojat USB kabeli, kā savienojuma metodi izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
- Lai mūziku sinhronizētu ar programmu Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multivides pārsūt.** Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **USB savienojuma režīms**.

Nokia mūzikas veikals

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūz. veikals**.

Nokia mūzikas veikalā (tīkla pakalpojums) var meklēt, pārlūkot un iegādāties mūziku, lai to lejupielādētu savā ierīcē. Lai iegādātos mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Lai piekļūtu Nokia mūzikas veikalam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam.

Nokia mūzikas veikals nav pieejams visās valstīs un reģionos.

Nokia mūzikas veikala uzstādījumi

Nokia mūzikas veikala uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau sākotnēji definēti un tos var nebūt iespējams rediģēt. Izveidojot savienojumu ar Nokia

mūzikas veikalu, var tikt pieprasīts izvēlēties piekļuves punktu. Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Nokia mūzikas veikalā uzstādījumus var būt iespējams rediģēt, izvēloties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Nokia podcast apraide

Ar programmu Nokia podcast apraide (tīkla pakalpojums) iespējams ar mobilo sakaru starpniecību meklēt, iepazīt, abonēt un lejupielādēt Podcast epizodes un ierīcē atskaņot, pārvaldīt un sūtīt audio un video Podcast epizodes.

Podcast apraides uzstādījumi

Lai atvērtu Nokia podcast apraidi, izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Podcasting**.

Pirms Nokia podcast apraides lietošanas norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN. Pirms izmantot dažādas savienojumu metodes, vaicājiat pakalpojumu sniedzējam nosacījumiem un par datu pakalpojumu izmaksām. Piemēram, vienotas likmes datu plāns var atļaut veikt liela apjoma datu pārsūtīšanu, maksājot noteiktu mēneša maksu.

Savienojuma uzstādījumi

Lai rediģētu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

- **Noklus. piekļuves p.** — izvēlieties piekļuves punktu, lai definētu savienojumu ar internetu.

Mape Mūzika

- **Meklēšanas pakalp. URL** — definējiet meklēšanā izmantoto Podcast epizožu meklēšanas pakalpojumu.

Lejupielādes uzstādījumi

Lai redīgētu lejupielādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

- **Saglabāt** — definējiet vietu, kur saglabāt Podcast epizodes.
- **Atjaunin. intervāls** — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.
- **Nāk. atjaunin. datums** — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas datumu.
- **Nākamās atjaunin. laiks** — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un darbojas programma Nokia Podcasting. Ja programma Nokia Podcasting nedarbojas, automātiskie atjauninājumi netiek aktivizēti.

- **Ielādes limits (%)** — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.
- **Ja limits pārsniedz** — definējiet, kā rīkoties, ja lejupielādes pārsniedz noteikto limitu.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu noklusētos uzstādījumus, uzstādījumu skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklus. uzst.**

Lejupielādes

Kad esat abonējis Podcast epizodes, programmā **Podcast**, izmantojot katalogus, meklēšanu vai ievadot URL, varat pārvaldīt, lejupielādēt vai atskaņot epizodes.

Lai skatītu abonētās Podcast epizodes, izvēlieties **Podcasting** > **Podcast**.

Lai skatītu atsevišķu epizožu nosaukumus (epizode ir īpašs Podcast apraides multivides fails), izvēlieties Podcast apraides nosaukumu.

Lai sāktu lejupielādi, izvēlieties epizodes nosaukumu. Lai lejupielādētu vai turpinātu lejupielādēt izvēlētas vai atzīmētās epizodes, izvēlieties **Ielādēt**. Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Lai lejupielādes laikā vai pēc daļējas lejupielādes atskaņotu daļu no Podcast epizodes, izvēlieties Podcast epizodi un **Iespējas** > **Atskaņot paraugu**.

Pilnībā ielādētas Podcast epizodes atrodas mapē **Podcast apraides**, bet tās nav redzamas, kamēr nav atsvaidzināta bibliotēka.

Radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties  vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Stacijas** — lai skatītu saglabātās radiostacijas.
- **Staciju meklēšana** — lai meklētu radiostacijas.
- **Saglabāt** — lai saglabātu radiostaciju.
- **Ieslēgt skaļruni** vai **Izslēgt skaļruni** — lai izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.
- **Alternatīvās frekvences** — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku

10. Galerija

Lai saglabātu un kārtotu savus attēlus, videoklipus, skaņas klipus un straumēšanas saites, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.



Padoms. Lai ātri piekļūtu attēlu un videoklipu skatam, pieskarieties multivides atslēgai () lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.

- **Atskaņot fonā** — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst** vai **Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Failu apskate un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un kādu no šīm iespējām:

-  **Attēli un video** — lai skatītu attēlus attēlu skatītājā un videoklipus Videocentrā.
-  **Dziesmas** — lai atvērtu Mūzikas atskaņotāju.
-  **Skaņas klipi** — lai klausītos skaņas klipus.
-  **Cita multivide** — lai skatītu prezentācijas.

Galerija

Iespējams pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt, pārvietot objektus uz mapēm, kā arī pievienot objektus tām.

Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek apzīmēti ar .

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Videoklipi un faili ar .ram faila paplašinājumu tiek atvērti un atskaņoti Videocentrā, bet mūzika un skaņas klipi Mūzikas atskaņotājā.

Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir ievietota) vai ierīces atmiņu, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt** vai **Pārvietot** un kādu no pieejamajām iespējām.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Attēli un video**.

Attēli, videoklipi un mapes tiek rītināti pa apli un sakārtoti pēc datuma un laika. Lai pārlūkotu failus pa vienam, novelciet pa kreisi vai pa labi. Lai pārlūkotu failus grupās, novelciet uz augšu vai uz leju.

Lai atvērtu failu, izvēlieties failu no saraksta. Lai tuvinātu attēlu, lietojiet ierīces skaluma taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Rediģēt** — lai rediģētu videoklipu vai attēlu.
- **Lietot failu** — Lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā, izvēlieties **Uzstādīt kā fonu**.

Lai uzstādītu attēlu kā vispārēju zvanu attēlu, izvēlieties **Uzt. kā zvana attēlu**.

Lai attēlu uzstādītu kā kontaktpersonas zvana attēlu, izvēlieties **Piešķirt kontaktam**.

Lai uzstādītu videoklipu kā zvanu signālu, izvēlieties **Kā zvana signālu**.

Lai videoklipu piešķirtu kontaktam kā zvanu signālu, izvēlieties **Piešķirt kontaktam**.

Rīkjoslā iespējams izvēlēties bieži lietotas attēlu, videoklipu un mapju funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Sūtīt** — lai nosūtītu izvēlēto attēlu vai videoklipu.
-  **Rediģēt** — lai rediģētu izvēlēto attēlu vai videoklipu.
-  **Dzēst** — lai dzēstu izvēlēto attēlu vai videoklipu.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Attēli un video** > **Iespējas**, un kādu no šīm iespējām:

- **Mapes iespējas** — lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties **Pārvietot uz mapi**. Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Jauna mape**.
- **Kārtot** — lai kopētu failus uz mapēm, izvēlieties **Kopēt**. Lai pārvietotu failus uz mapēm, izvēlieties **Pārvietot**.
- **Skatīt pēc** — lai skatītu failus pēc datuma, nosaukuma vai izmēra.

TV izejas režīms

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

Lai skatītu uzņemtos attēlus vai videoklipus saderīgā televizorā, izmantojiet Nokia video izejas kabeli.

Pirms attēlu un videoklipu apskatīšanas televizorā, var būt nepieciešams konfigurēt TV izejas uzstādījumus atbilstoši izmantotajai TV sistēmai un televizora displeja proporcijai. Izvēlieties [Tālrunis](#) > [Papildierīces](#) > [TV izeja](#).

TV izejas režīmā televizoru nav iespējams izmantot kā kameras skatu meklētāju.

Lai attēlus un videoklipus skatītos televizora ekrānā, rīkojieties šādi:

1. Savienojiet Nokia video izejas kabeli ar saderīga televizora video ieeju.
2. Savienojiet otru Nokia video izejas kabeļa galu ar ierīces Nokia AV savienotāju.
3. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.
4. Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Galerija](#) un meklējiet failu, kuru nepieciešams skatīt.

Attēli tiek parādīti,



izmantojot attēlu skatītāju, bet videoklipi tiek demonstrēti, izmantojot programmu RealPlayer.

Ja ierīcei ir pievienots Nokia video izejas kabelis, visa skaņa, ieskaitot aktīvos zvanus, stereo videoklipu skaņu, taustiņu signālus un zvanu signālus, tiek pārraidīta uz televizoru. Ierīces mikrofonu var lietot kā parasti.

Atvērtais attēls televizora ekrānā tiek rādīts pilnekrāna režīmā. Ja apskates laikā televizora ekrānā atverat attēlu sīktēlu skatā, tuvināšana nav pieejama.

Atverot iezīmēto videoklipu, programma RealPlayer sāk demonstrēt šo videoklipu ierīces displejā un televizora ekrānā.

Attēlu iespējams skatīt televizorā kā slaidrādi. Objektī albumā vai atzīmēti attēli televizorā tiek parādīti pilnekrāna režīmā.

TV attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no dažādu ierīču izšķirtspējas.

Bezvadu radio signāli, piemēram, pienākošie zvani, var radīt TV attēla traucējumus.

11. Kamera

Jūsu Nokia 5800 XpressMusic ierīcē ir divas kameras, augstas izšķirtspējas kamera ierīces aizmugurē un zemākas izšķirtspējas kamera priekšpusē. Abas kameras var izmantot fotografēšanai un videoklipu ierakstīšanai.

Ierīce nodrošina 2048x1536 pikseli attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Kameras aktivizēšana

Lai aktivizētu kameru, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Lai aktivizētu sekundāro kameru, aktivizējiet galveno kameru un izvēlieties **Iespējas** > **Lietot sekund. kameru**.

Attēlu uzņemšana

Fotografēšanas vadība un indikatori ekrānā

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:



1 — uzņemšanas režīma indikators.

2 — tāllummaiņas slīdnis. Lai izslēgtu vai ieslēgtu tāllummaiņas slīdni, pieskarieties ekrānam.

3 — uzņemšanas ikona. Pieskarieties, lai uzņemtu attēlu.

4 — zibspuldzes režīms. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.

5 — uzņemšanas uzstādījumi. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.

6 — akumulatora uzlādes līmeņa indikators.

7 — attēla izšķirtspējas indikators.

8 — attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).

9 — izmantotā atmiņa. Atkarībā no ierīces konfigurācijas, pieejamas šādas iespējas: ierīces atmiņa (📁), atmiņas karte (📄) vai lielpjoma atmiņa (📁).

10 — GPS signāla indikators

Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi

Lai pirms fotoattēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un

Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi nodrošina dažādu pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas izmantojamu elementu un uzstādījumu īsceļus.

Aizverot kameras programmu, fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

A — lai izvēlētos ainu.

 vai  — lai pārslēgtos no video uz attēlu uzņemšanas režīmu un pretēji.

 vai  — lai parādītu vai paslēptu skatu meklētāja režģi (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).

 — lai aktivizētu taimeri (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).

 — lai atvērtu katalogu Galerija.

Attēlu režīma uzstādījumi:

 — izvēlieties krāsu efektu.

 — lai regulētu baltā balansu. Izvēlieties pašreizējos apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

 — lai regulētu ekspozīcijas kompensāciju (tikai attēlu režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

^{ISO}
A — lai regulētu gaismas jutību (tikai attēlu režīmā). Palieliniet gaismas jutību vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

 — lai regulētu kontrastu (tikai attēlu režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.

 — lai regulētu asumu (tikai attēlu režīmā).

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.

Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties citu ainu, uzņemšanas uzstādījumus aizstāj izvēlētais ainas uzstādījumi. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēles uzstādījumus var mainīt.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Fotografēšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
- Kamera pārslēdzas akumulatora taupīšanas režīmā, ja apmēram minūtes laikā nav veikta neviena darbība. Lai turpinātu attēlu uzņemšanu, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Lai uzņemtu attēlu:

1. Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
2. Lai fiksētu fokusējumu uz objektu, nospiediet fotografēšanas taustiņu līdz pusei (iespēja nav pieejama

Kamera

ainavu un sporta ainu režīmā). Tiek parādīts zaļš fiksēta fokusa indikators. Ja fokuss nav fiksēts, tiek parādīts dzeltens fokusa indikators. Atlaidiet fotografēšanas taustiņu un nospiediet to vēlreiz līdz pusei. Fotografēt iespējams, arī nefiksējot fokusu.

3. Lai fotografētu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Lai fotografēšanas laikā tuvinātu vai tālinātu objektu, izmantojiet ierīces tālummaiņas taustiņu.

Lai kameras programmu atstātu atvērtu fonā un izmantotu citas programmas, nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos kameras programmā, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Pēc attēla uzņemšanas

Kad esat uzņēmis fotoattēlu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto attēlu** > **Jā**):

- ✉ **Sūtīt** — lai attēlu nosūtītu multizīnā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi, piem., Bluetooth.

Lai nosūtītu attēlu personai, ar kuru jums notiek tālruna saruna, sarunas laikā izvēlieties ✉ **Sūtīt zvanītājam**.

- 🖨 **Dzēst** — lai izdzēstu attēlu
- 🖼 — lai atvērtu katalogu Galerija.

Lai izmantotu attēlu kā fonu sākuma ekrānā, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzstādīt kā fonu**.

Lai uzstādītu attēlu kā jebkurā zvana gadījumā izmantoto noklusēto zvana attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzt. kā zvana attēlu**.

Lai piešķirtu attēlu kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un uzņemtu jaunu attēlu, nospiediet fotografēšanas taustiņu.

Zibspuldze un video apgaismojums

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ierīces kameras ir divu gaismas diožu zibspuldze, ko izmanto vāja apgaismojuma apstākļos.

Lai izvēlētos vajadzīgo zibspuldzes režīmu, pieskarieties pašreizējā zibspuldzes režīma indikatoram, kas var būt viens no šiem: **Automātiska**, **Sark. acu non.**, **Ieslēgta** vai **Izslēgta**.

Izvaieties no pieskaršanās zibspuldzes gaismas diodei, kad ir noņemts aizmugurējais vāciņš. Gaismas diodes pēc ilgstošas lietošanas var sakarst.

Video apgaismojums

Lai paaugstinātu apgaismojuma līmeni vāja apgaismojuma apstākļos, izvēlieties .

Ainas

Aina palīdz atrast pašreizējiem apstākļiem piemērotus krāsu un apgaismojuma uzstādījumus. Katras ainas uzstādījumi ir uzstādīti atbilstoši noteiktam stilam vai videi.

Noklusētā aina attēlu režīmā ir **Automātiska** un video režīmā **Automātiska** (abas ir norādītas ar **A**).

Lai mainītu ainu, izvēlieties **≡** > **Ainas režīmi** un ainu.

Lai izveidotu savu ainu, kas būtu piemērota noteiktiem apstākļiem, ritiniet līdz **Lietotāja definēta** **M** un izvēlieties **Mainīt**. Lietotāja definētajā ainā iespējams regulēt dažādus apgaismojuma un krāsu uzstādījumus. Lai kopētu citas ainas uzstādījumus, izvēlieties **Pēc ainas režīma parauga** un vajadzīgo ainu. Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos ainu skatā, nospiediet **Atpakaj**. Lai aktivizētu savu ainu, izvēlieties **Lietotāja definēta** > **Paņemt**.

Informācija par atrašanās vietu

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot informāciju par uzņemšanas vietu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Lai visam uzņemtajam materiālam pievienotu informāciju par atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt GPS info** > **Ieslēgts**.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

- ✂ — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS vairākas minūtes paliek aktivizēts displeja fonā. Ja ir uztverts satelīta savienojums un rādītājs tobrīd mainās uz

statusu **✂**, visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un ierakstītajiem videoklipiem tiek pievienota informācija, pamatojoties uz pozicionēšanas datiem, kas saņemti no GPS.

- ✂ — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota faila datiem.

Jūs attēlā — taimeris

Izmantojiet taimeri uzņemšanas aizturēšanai, lai jūs varētu iekļaut attēlā sevi.

Lai uzstādītu taimera aizturi, izvēlieties **≡** > **⌚** un nepieciešamo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Lai izslēgtu taimeri, izvēlieties **≡** > **⌚** > **⌚**.



Padoms. Izvēlieties **2 sekundes**, lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga.

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Sērijas režīms ir pieejams tikai galvenajai kamerai.

Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un **≡** > **Sērija**. Lai aizvērtu iestatījumu logu, pieskarieties ekrānam virs loga. Nospiediet un turiet

Kamera

fotografēšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz tiek atlaists taustiņš vai beidzas vieta atmiņā. Nospiežot fotografēšanas taustiņu īslaicīgi, ierīce uzņem sešus attēlus sērijā.

Lai uzņemtu divus vai vairākus attēlus ar noteiktu intervālu, izvēlieties vajadzīgo laika intervālu. Lai fotografētu, nospiediet fotografēšanas taustiņu. Lai pārtrauktu fotografēšanu, izvēlieties **Atcelt**. Uzņemto attēlu skaits atkarīgs no pieejamās atmiņas.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Ja izmantojāt laika intervālu, tiek parādīts tikai pēdējais uzņemtais attēls. Pārejot attēlus iespējams apskatīt katalogā Galerijā.

Tāpat iespējams sērijas režīmu lietot ar taimeri.

Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties  > **Sērijas režīms** > **Izslēgts**.

Videoklipu ierakstīšana

Videoklipu ierakstīšana

1. Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  un video režīmu .
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu vai pieskarieties . Tiek parādīta sarkana ieraksta ikona, un tiek atskaņots signāls.
3. Lai jebkurā brīdī pauzētu ierakstu, nospiediet **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējāt ierakstīšanu


un minūtes laikā nenospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.

Lai tuvinātu vai tālinātu objektu, izmantojiet ierīces tālrunmaigās taustiņu.

4. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Videoklips automātiski tiek saglabāts katalogā Galerijā. Videoklipa maksimālais garums ir apmēram 30 sekundes ar kopīgošanas kvalitāti un 90 minūtes ar citiem kvalitātes uzstādījumiem.

Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

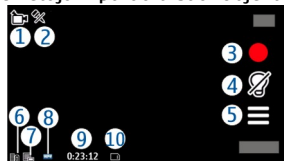

- 1 — uzņemšanas režīma indikators.
- 2 — izslēgtas skaņas indikators.
- 3 — uzņemšanas ikona. Pieskarieties, lai ierakstītu video.
- 4 — video apgaismojums ieslēgts/izslēgts.
- 5 — ierakstīšanas uzstādījumi. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 — akumulatora uzlādes līmeņa indikators.

7 — video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video kvalitāte**.

8 — videoklipa faila veids.

9 — pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.

10 — videoklipa saglabāšanas vieta.

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto video** > **Jā**):

- ► **Demonstrēt** — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.

-  **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu.
-  **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu — lai videoklipu nosūtītu multizīnā, e-pasta ziņā vai ar citu savienojuma metodi, piem., Bluetooth. .mp4 failu formātā saglabātos videoklipus var nebūt iespējams nosūtīt multizīnā.

Lai nosūtītu videoklipu personai, ar kuru jums notiek tālruņa saruna, sarunas laikā izvēlieties  (**Sūtīt zvaniņtājam**).

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

12. Pozicionēšana (GPS)

Lai uzzinātu savu atrašanās vietu, mērītu attālumus vai noteiktu koordinātas, iespējams izmantot tādas programmas, kā Kartes un GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

GPS koordinātas tiek norādītas grādu un decimālgrādu formātā saskaņā ar starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir

pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar

Pozicionēšana (GPS)

paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu dažādas pozicionēšanas metodes, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana** > **Pozicionēšanas metodes**.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī Assisted GPS (A-GPS) pakalpojumu. A-GPS ir tīkla pakalpojums.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzēju raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, no Nokia A-GPS pakalpojuma ielādētu palīdzības datus, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. Lai definētu A-GPS piekļuves punktu, nospiediet **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana** > **Pozicionēšanas serveris** > **Piekļuves punkts**. Šim pakalpojumam nevar izmantot bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu. Iespējams izmantot


tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

Izmantojot GPS uztvērēju, pārliecinieties, vai antena nav nosegta ar roku.

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzekli var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.

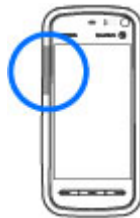


Padomi par GPS savienojuma izveidi

Satelīta signāla statusa pārbaude

Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai tā saņem satelītu signālus, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **GPS dati** > **Pozīcija** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**.

Ja ierīce ir atradusi satelītus, tad satelītu informācijas skatā katram satelītam tiek parādīta josla. Jo garāka josla, jo stiprāks ir satelīta signāls. Kad ierīce no satelīta signāla ir saņēmusi pietiekami



daudz datu, lai izskaitļotu jūsu atrašanās vietas koordinātas, josla kļūst zila.

Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties **Main. skatu**.

Lai varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietas koordinātas, ierīcei ir jāsaņem signāli no vismaz četriem satelītiem. Kad ir veikts sākotnējais atrašanās vietas aprēķins, turpmāko atrašanās vietu parasti var noteikt, izmantojot trīs satelītus. Tomēr precizitāte kopumā ir daudz labāka, ja GPS atrod vairāk satelītu.

Ja ierīce neatrod satelīta signālu, rīkojieties šādi:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
- Pārlicinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.
- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tikla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju. Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīta ziņa, kurā redzams pieprasījumu veikušais pakalpojums. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās

vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Orientieri**.

Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams saglabāt dažādās kategorijās, piemēram, darījumi, un pievienot tām citu informāciju, piemēram, adreses. Saglabātos orientierus iespējams izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā GPS dati.

GPS koordinātas tiek norādītas grādu un decimālgrādu formātā saskaņā ar starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Jauns orientieris** — lai izveidotu jaunu orientieri Lai veiktu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai pozicionēšanas informāciju ievadītu manuāli, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.
- **Rediģēt** — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).
- **Pievienot kategorijai** — lai pievienotu orientieri programmas Orientieri kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai nepieciešams pievienot orientieri.
- **Sūtīt** — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Kartes

Orientierus iespējams kārtot standarta kategorijās, kā arī iespējams izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati



GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim, pozicionēšanas informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, kā arī informāciju par ceļojumu, tādu kā aptuveno attālumu līdz galamērķim un ceļojuma aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **GPS dati**.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metodes

- **Integrētā GPS** — izmantojiet ierīcē iebūvēto GPS uztvērēju.

13. Kartes

Kartes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Izmantojot programmu Kartes, iespējams apskatīt kartē savu pašreizējo atrašanās vietu, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un dažādus apskates objektus, plānot

- **A-GPS** — Izmantojiet GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS), lai saņemtu palīdzības datus no palīdzības datu servera.
- **Bluetooth GPS** — lietojiet saderīgu ārējo GPS uztvērēju ar Bluetooth savienojumu.
- **Nosaka tīkls** — izmantojiet mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums).

Pozicionēšanas serveris

Lai definētu piekļuves punktu un A-GPS pozicionēšanas serveri, izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**. Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

Apzīmējumu uzstādījumi

Lai izvēlētos, kuru mērvienību sistēmu izmantot ātruma un attāluma mērīšanai, izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai definētu, kurā formātā ierīcē tiek parādīti koordinātu dati, izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

maršrutus nokļūšanai no vienas atrašanās vietas citā, saglabāt atrašanās vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm. Tāpat iespējams iegādāties licences papildu pakalpojumiem, piem., ceļvežiem, satiksmes informācijai un navigācijas pakalpojumam ar balss vadību. Šie pakalpojumi nav pieejami visās valstīs un reģionos.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts ierīcē jau lejupielādētajās kartēs, apgabala karte tiek automātiski lejupielādēta no interneta. Atsevišķas kartes var būt pieejamas ierīcē vai atmiņās kartē. Karšu lejupielādei tāpat iespējams izmantot datorprogrammatūru Nokia Map Loader. Lai instalētu programmu Nokia Map Loader saderīgā datorā, skatiet vietni www.nokia.com/maps.



Padoms. Lai neradītu datu pārsūtīšanas izmaksas, tāpat iespējams programmu Kartes izmantot bez interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir saglabātas ierīcē vai atmiņās kartē.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Karšu lejupielādēšana un papildu pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pozicionēšana ar tīkla palīdzību

Lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu pat iekštelpās, iespējams izmantot mobilo sakaru tīklu. Šī ir ātrāka, taču mazāk precīza metode kā GPS, un atrašanās vietu nav iespējams izmantot kā navigācijas sākuma punktu.

Lai pozicionēšanai izmantotu mobilo tīklu, startējiet programmu kartes un kā pozicionēšanas metodi izvēlieties

Atkarīgs no tīkla. Kad GPS savienojums ir gatavs darbam, tas aizvieto mobilo tīklu kā pozicionēšanas metodi.

Pārvietošanās kartē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Lai tuvinātu uz pašreizējo GPS pozīciju vai pēdējo zināmo atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Mana poz.**

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  parāda kartē pašreizējo atrašanās vietu.

Lai pārvietotos kartē, velciet karti. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kad ir pieejams aktīvs savienojums un displejā pārlūkojat karti, aizritinot līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Kartes tiek automātiski saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota).

Lai kartē tuvinātu vai tālinātu, nospiediet + vai -.

Displeja indikatori

GPS indikators  parāda satelītu signāla pieejamību un stiprumu. Viena josla apzīmē vienu satelītu. Kad ierīce mēģina atrast satelītu, josla ir dzeltena. Kad ierīce saņem pietiekami daudz informācijas no satelīta, lai varētu izveidot GPS savienojumu, josla kļūst zaļa. Jo vairāk ir zaļo joslu, jo stiprāks ir GPS savienojums.

Lai ierīce varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietas koordinātas, tai vispirms jāuztver signāli no vismaz četriem satelītiem. Kad

Kartes

ir veikta sākotnēja aprēķināšana, var pietikt ar signāliem no trīs satelītiem.

Datu pārsūtīšanas indikators  **21.5 kb** parāda izmantoto interneta savienojumu un kopš programmas startēšanas brīža pārsūtīto datu apjomu.

Atrašanās vietu meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Lai meklētu atrašanās vietu kartē parādītajā pilsētā vai apgabalā, meklēšanas laukā ievadiet pilnu vai daļēju atrašanās vietas adresi. Pieskarieties zaļajai bultiņai un izvēlieties **Meklēt**. Lai meklētu atrašanās vietu citā pilsētā, ievadiet pilsētas nosaukumu un pilnu vai daļēju adresi, piem., **London Oxford Street**. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievadiet pilsētas nosaukumu vietējā valodā.



Padoms. Ja neesat pārliecināts par atrašanās vietas nosaukumu, ievadiet tikai meklējamā vārda pirmos burtus. Lai iegūtu vislabākos meklēšanas rezultātus, ievadiet vismaz trīs rakstzīmes.

Lai atrastu noteiktu adresi vai adresi citā valstī, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt** > **Adreses**. **Valsts/reģions*** un **Pilsēta/indeks*** ir jāievada obligāti.



Padoms. Lai meklētu atrašanās vietas citā valstī, izmantojot meklēšanas lauku, ievadiet meklēšanas laukā arī valsts nosaukumu: **Rome Italy**. Ievadiet valsts nosaukumu angļu valodā vai izmantojiet trīs burtu ISO kodu (ITA — Itālijai, GBR — Lielbritānijai, CHN — Ķīnai).

Lai importētu atrašanās vietas adresi no programmas Kontakti, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt** > **Adreses** > **Iespējas** > **Paņemt no kontaktiem**.

Ja meklējat atrašanās vietas bez interneta savienojuma, meklēšanas rezultāti ir ierobežoti līdz 50 km (31 jūdzes) rādiusam.

Meklēšana pēc kategorijām

Meklēšanas rezultāti tiek grupēti kategorijās. Lai ierobežotu meklēšanu uz vienu kategoriju, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt** > **Vietas** un kategoriju.



Piemērs. Lai meklētu tuvumā esošos restorānus, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt** > **Vietas** > **Ēdināšana** > **Restorāni**.



Piemērs. Lai meklētu noteiktu viesnīcu, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt** > **Vietas** > **Naktsmītnes**. Meklēšanas laukā ievadiet viesnīcas nosaukumu un izvēlieties **Meklēt visu**.

Maršruta plānošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Lai plānotu maršrutu, izvēlieties kartē sākumpunktu, pieskarieties informācijas apgabalam kartes augšpusē un izvēlieties **Pievienot maršrutam**.

Lai definētu galamērķi un pievienotu maršrutā papildu atrašanās vietas, meklējiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pieturvietu**.

Lai maršrutā mainītu atrašanās vietu secību, pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Pārvietot**. Pārvietojieties līdz vietai, uz kuru vēlaties pārvietot atrašanās vietu, un izvēlieties **Paņemt**.

Lai rediģētu maršrutu, pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Rediģēt maršrutu**.

Lai definētu maršruta uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai parādītu maršrutu kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt maršrutu**.

Lai veiktu navigāciju uz galamērķi ar automašīnu vai kājām, ja esat iegādājies šo papildu pakalpojumu licenci, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Lai saglabātu maršrutu, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Atrašanās vietu saglabāšana un nosūtīšana

Lai atrašanās vietu saglabātu ierīcē, izvēlieties atrašanās vietu, pieskarieties informācijas apgabalam kartes augšpusē un izvēlieties **Piev. manām vietām**. Atrašanās vieta tiek saglabāta katalogā **Izlase** > **Manas vietas**.

Lai atrašanās vietu nosūtītu uz saderīgu ierīci, pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Sūtīt**. Ja sūtāt atrašanās vietu izziņā, informācija tiek pārvērsta parastā tekstā.

Saglabāto objektu skatīšana

Lai skatītu ierīcē saglabātos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Izlase**.

Vietas

Lai skatītu ierīcē saglabātās atrašanās vietas, izvēlieties **Manas vietas**.

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot**.

Lai skatītu izvēlēto atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atrašanās vietu pievienotu maršrutam, pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Pievienot** > **Pievienot maršrutam**.

Vēsture

Lai noskaidrotu, kuras atrašanās vietas esat meklējis kartē, izvēlieties **Vēsture**.

Lai skatītu izvēlēto atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Parādīt kartē**.

Lai atrašanās vietu nosūtītu uz saderīgu ierīci, pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Sūtīt**.

Kolekcijas

Lai izveidotu atrašanās vietu izlašu, piem., restorānu un muzeju, kolekciju, izvēlieties **Kolekcijas** > **Iespējas** > **Jauna kolekcija**.

Savienojumi

Lai kolekcijai pievienotu atrašanās vietas, atveriet **Manas vietas**, pieskarieties atrašanās vietai un izvēlieties **Pievienot** > **Pievienot kolekcijai**.

Lai skatītu izvēlēto atrašanās vietu kartē, izvēlieties **Parādīt kartē**.

Maršruti

Lai skatītu saglabātos maršrutus, izvēlieties **Maršruti**.

Lai atvērtu izvēlēto maršrutu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt**.

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Lai veiktu navigāciju uz galamērķi, nepieciešams iegādāties navigācijas pakalpojuma licenci.

Lai iegādātos licenci navigācijai ar kājām un ar automašīnu ar balss vadību, izvēlieties **Ar auto un kājām**. Lai iegādātos licenci tikai navigācijai ar kājām, izvēlieties **Ar kājām**. Licence ir atkarīga no reģiona un to var izmantot tikai izvēlētajā apvidū. Par licenci var norēķināties ar kredītkarti vai pievienojot maksu tālruņa rēķinam, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Licenci iespējams pārsūtīt no ierīces uz citu saderīgu ierīci, taču licenci iespējams lietot vienlaicīgi tikai vienā ierīcē.

Izmantojot navigāciju pirmoreiz, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos balss norāžu failus. Lai mainītu valodu vēlāk, galvenajā skatā izvēlieties

Iespējas > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Navigācija** > **Balss vadība**. Navigācijā ar kājām balss vadība nav pieejama.

Lai sāktu navigāciju, izvēlieties atrašanās vietu un **Braukt uz** vai **Iet uz**.

Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt navigāciju**.

Karšu atjaunināšana

Lai atjauninātu ierīcē esošās kartes, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Uzstādījumi** > **Karte** > **Iespējas** > **Meklēt karšu atjaunināj.** vai izmantojiet datorprogrammatūru Nokia Map Loader.

Lai atjauninātu programmu Kartes, apmeklējiet <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Ar programmu Nokia Map Loader iespējams no interneta lejupielādēt kartes un balss vadības failus ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē. Pirms Nokia Map Loader izmantošanas nepieciešams vismaz vienreiz lietot programmu Kartes un pārlūkot kartes, jo Nokia Map Loader izmanto programmas Kartes informāciju, lai noskaidrotu lejupielādējamo karšu versiju.

Lai instalētu programmu Nokia Map Loader saderīgā PC vai Mac datorā, apmeklējiet <http://maps.nokia.com> un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

14. Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas savienojuma izveidošanai ar internetu, citu ierīci vai datoru.

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), piem., GPRS savienojumu GSM tīklā. Ja ierīci izmantojat GSM un UMTS tīklā, vienlaikus var būt aktīvi vairāki datu savienojumi un vairāki piekļuves punkti var izmantot vienu datu savienojumu. Balss zvanu laikā UMTS tīklā datu savienojumi paliek aktīvi.

Var izmantot arī WLAN datu savienojumu. Vienā bezvadu LAN vienlaikus var tikt aktivizēts tikai viens savienojums, savukārt vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkls**.

Ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji. GSM tīkli tiek apzīmēti ar **2G**. UMTS tīkli tiek apzīmēti ar **3G**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Tīkla režīms** — izvēlieties, kurš tīkls jālieto. Ja izvēlaties **Duālais režīms**, ierīce automātiski izmanto GSM vai UMTS tīklu atbilstoši tīkla parametriem un starp bezvadu pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju un uzzinātu par straumēšanas izdevumiem, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina bezvadu pakalpojumu sniedzējs.

Viesabonēšanas līgums ir līgums starp diviem vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem ļauj izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

- **Operatora izvēle** — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots klūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.

Savienojumi

- **Šūnas info parādīšana** — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Bezvadu LAN

Ierīce var atrast bezvadu lokālos tīklus (wireless local area networks — WLAN) un izveidot ar tiem savienojumu. Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras nodrošina WLAN.

Par WLAN

Lai izmantotu bezvadu LAN (WLAN), attiecīgajā atrašanās vietā tam jābūt pieejamam un ierīcē jābūt izveidotam savienojumam ar WLAN. Daži WLAN tīkli ir aizsargāti, un, lai tiem pievienotos, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta pieejas atslēga.

Dažās valstīs, piem., Francijā, pastāv bezvadu LAN lietošanas ierobežojumi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Funkcijas, kuras lieto WLAN, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Šī ierīce nodrošina šādas WLAN tīkla funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- darbību 2,4 GHz frekvencē;

- Vadu ekvivalentā konfidencialitātē (wired equivalent privacy — WEP) ar atslēgām līdz 128 bitiem, Wi-Fi aizsargātā piekļuve (Wi-Fi protected access — WPA) un 802.1x autentifikācijas metodes. Šīs funkcijas iespējams izmantot vienīgi tad, ja tās nodrošina tīkls.



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

WLAN savienojumi

Lai izmantotu bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumu, jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts (internet access point — IAP). Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu.

Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām var izmantot WLAN (ja tas ir pieejams). Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.



Padoms. Lai noskaidrotu MAC adresi, kas identificē jūsu ierīci, atveriet zvanītāju un ievadiet
*#62209526#.

WLAN vednis



Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Savienojumi](#) > [Bezvadu LAN](#).

WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) un pārvaldīt savus WLAN savienojumus.

Ja meklēšana atrod WLAN tīklus, lai savienojumam izveidotu interneta piekļuves punktu (internet acces point — IAP) un startētu Web pārlūku, izmantojot šo IAP, izvēlieties savienojumu un [Sākt Web pārlūkošanu](#).

Ja izvēlaties drošu WLAN, tiek pieprasīts ievadīt atbilstošu paroli. Lai izveidotu savienojumu ar paslēptu tīklu, nepieciešams ievadīt pareizu tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru, service set identifier — SSID).

Ja Web pārlūks, kas izmanto dotajā brīdī aktīvu WLAN savienojumu, jau ir atvērts, lai atgrieztos Web pārlūkā, izvēlieties [Turpināt pārlūkot Web](#). Lai beigtu aktīvo savienojumu, izvēlieties savienojumu un [Atvienot WLAN](#).

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Savienojumi](#) > [Bezvadu LAN](#) > [Iespējas](#).

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Filtrēt WLAN tīklus** — lai filtrētu bezvadu LAN tīklus (WLAN) no atrasto tīklu saraksta. Izvēlētie tīkli netiek parādīti, programmai nākošreiz meklējot WLAN tīklus.
- **Dati** — lai skatītu sarakstā parādītā tīkla datus. Ja izvēlaties aktīvu savienojumu, tiek parādīti savienojuma dati.

Darba režīmi

WLAN ir divi darba režīmi: infrastruktūras un speciālais režīms.

Infrastruktūras darba režīms nodrošina divus sakaru veidus: bezvadu ierīces tiek savienotas viena ar otru, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci, vai bezvadu ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci.

Speciālajā darba režīmā ierīces var nosūtīt un saņemt datus tieši.

Bezvadu LAN uzstādījumi

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Savienojumi](#) > [Bezvadu LAN](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#).

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Rādīt WLAN pieejamību** — izvēlieties, vai tiek parādīts  ja ir pieejams bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN).



Padoms. Lai piekļūtu programmai WLAN vednis un skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties WLAN ikonu un uznirstošajā logā izvēlieties atzīmēto tekstu blakus WLAN ikonai.

Savienojumi

- **Meklēt tīklus** — ja uztādījuma **Rādīt WLAN pieejamību** vērtību uzstādāt kā **Jā**, iespējams izvēlēties, cik bieži ierīce meklē pieejamos WLAN tīklus un atjaunina indikatoru.
- **Interneta savien. tests** — izvēlieties, vai ierīcei automātiski pārbaudīt interneta piekļuvi izvēlētajā WLAN tīklā, vai vaicāt atļauju katru reizi, vai arī nekad neveikt savienojuma pārbaudi. Ja izvēlaties **Veikt automātiski** vai atļaujat veikt pārbaudi, kad ierīce to pieprasa, un savienojuma pārbaude tiek izpildīta veiksmīgi, piekļuves punkts tiek saglabāts interneta uzstādījumos.

Lai skatītu papildu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. WLAN papildu uzstādījumus mainīt nav ieteicams.

Piekļuves punkti

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Piekļuves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsiet mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

Atverot kādu no piekļuves punktu grupām (, , , ) , var redzēt piekļuves punktu veidus:

 apzīmē aizsargātu pieejas punktu

 apzīmē pakešdatu pieejas punktu

 apzīmē bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) piekļuves punktu



Padoms. Izmantojot WLAN vedni, iespējams izveidot interneta piekļuves punktus WLAN tīklā.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, izvēlieties  **Piekl. punkts**. Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekļuves punkts. Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uzstādījumus.

Lai rediģētu piekļuves punkta uzstādījumus, atveriet kādu no piekļuves punktu grupām, un izvēlieties piekļuves punktu. Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

- **Savienojuma nosaukums** — Ievadiet savienojuma nosaukumu.
- **Datu nesējs** — izvēlieties datu savienojuma veidu.

Atkarībā no izvēlēta datu savienojuma ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki. Aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai ar sarkanu zvaigznīti (*). Citus laukus var atstāt neaizpildītus, ja vien pakalpojumu sniedzējs nav norādījis pretēji.

Lai varētu izmantot datu savienojumu, pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina šī funkcija un nepieciešamības gadījumā tā jāaktivizē SIM kartē.

Piekļuves punktu grupu izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Dažas programmas tīkla savienojumu izveidei ļauj izmantot piekļuves punktu grupas.

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, iespējams izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti.

Piemēram, interneta piekļuves punktu grupai var pievienot bezvada LAN (wireless LAN — WLAN) un pakešdatu piekļuves punktus, un lietot grupu Web pārlūkošanai. Ja WLAN piešķirāt augstāko prioritāti, ierīce izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot WLAN, ja tas ir pieejams, un izmantojot pakešdatu savienojumu, ja nav pieejams.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt** > **Jauns mērķis**.

Lai piekļuves punktus pievienotu piekļuves punktu grupai, izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**. Lai kopētu esošu piekļuves punktu no citas grupas, izvēlieties grupu, pieskarieties atbilstošajam piekļuves punktam, ja tas jau nav atzīmēts, un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkti

Nospiediet **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Pieklj. punkts** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai redīgētu pakešdatu piekļuves punktu, atveriet vienu no piekļuves punktu grupām un izvēlieties ar ⇌ atzīmētu piekļuves punktu.

Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Pieklj. punkta nosaukums** — piekļuves punkta nosaukumu var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.
- **Lietotājvārds** — lietotājvārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
- **Prasīt paroli** — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties **Jā**.
- **Parole** — parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
- **Autentifikācija** — izvēlieties **Droša**, lai savu paroli vienmēr nosūtītu šifrētu, vai **Parasta**, lai paroli nosūtītu šifrētu, kad vien tas ir iespējams.
- **Mājaslapa** — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.
- **Lietot piekļuves punktu** — izvēlieties **Pēc apstiprinājuma**, ja nepieciešams, lai ierīcē tiktu pieprasīts apstiprinājums, pirms izveidot savienojumu, kas izmanto šo piekļuves punktu, vai **Automātiski**, ja nepieciešams, lai ierīce savienojuma ar mērķi izveidošanai automātiski izmantotu šo piekļuves punktu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Savienojumi

- **Tīkla tips** — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.
- **Tālruna IP adrese** (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.
- **DNS adreses** — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- **Starptīkservera adrese** — norādiet starptīkservera adresi.
- **Starptīkservera porta nr.** — ievadiet starptīkservera porta numuru.

WLAN interneta piekļuves punkti

Nospiediet **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekl. punkts** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai redīgētu bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) piekļuves punktu, atveriet vienu no piekļuves punktu grupām un izvēlieties ar  atzīmētu piekļuves punktu.

Izpildiet WLAN pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

- **WLAN tīkla nosaukums** — Izvēlieties **Ievadīt manuāli** vai **Meklēt tīklus**. Ja izvēlaties esošu tīklu, WLAN tīkla režīms un WLAN drošības režīms tiek noteikts pēc tīkla piekļuves punkta ierīces uzstādījumiem.
- **Tīkla statuss** — definējiet, vai jārada tīkla nosaukums.
- **WLAN tīkla režīms** — Izvēlieties **Ekspromta**, lai izveidotu ekspromta tīklu un atļautu tiešu datu sūtīšanu un saņemšanu starp ierīcēm; WLAN piekļuves punkta

ierīce nav nepieciešama. Ekspromta tīklā visām ierīcēm ir jāizmanto vienāds WLAN tīkla nosaukums.

- **WLAN drošības režīms** — Izvēlieties lietoto šifrēšanu: **WEP, 802.1x** (nav paredzēts ekspromta tīkliem) vai **WPA/WPA2**. Ja izvēlaties **Atklāts tīkls**, šifrēšana netiek lietota. Funkcijas WEP, 802.1x un WPA var izmantot tikai tad, ja tīkls tās nodrošina.
- **Mājaslapa** — ievadiet sākuma lapas Web adresi.
- **Lietot piekļuves punktu** — izvēlieties **Pēc apstiprinājuma**, ja nepieciešams, lai ierīcē tiktu parādīts apstiprinājuma pieprasījums, pirms tiek izveidots savienojums, izmantojot šo piekļuves punktu, vai **Automātiski**, ja nepieciešams, lai ierīce izveidotu savienojumu ar mērķi, automātiski izmantojot šo piekļuves punktu.

Lai ievadītu izvēlēto drošības režīma uzstādījumus, izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.**

WEP drošības uzstādījumi:

- **Lietotā WEP atslēga** — izvēlieties vadu ekvivalentā privātuma (wired equivalent privacy — WEP) atslēgas numuru. Iespējams izveidot ne vairāk kā četras WEP atslēgas. Šādi paši uzstādījumi jānorāda arī WLAN piekļuves punkta ierīcē.
- **Autentifikācijas veids** — izvēlieties **Atvērta** vai **Koplietota**, lai norādītu autentifikācijas veidu sakariem starp ierīci un WLAN piekļuves punktu.
- **WEP atslēgu uzstādījumi** — ievadiet **WEP šifrēšana** (atslēgas garums), **WEP atslēgu formāts** (**ASCII** vai **Heksadecimāla**) un **WEP atslēga** (WEP atslēgas dati izvēlētajā formātā).

802.1x un WPA/WPA2 drošības uzstādījumi

- **WPA/WPA2** — Izvēlieties autentifikācijas līdzekli: **EAP** lai izmantotu izvēršamās autentifikācijas protokola (extensible authentication protocol — EAP) spraudni, vai **Koplietotā atslēga**, lai izmantotu paroli.

Norādiet atbilstošos uzstādījumus:

- **EAP spraudņa uzst.** — ievadiet uzstādījumus atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.
- **Koplietotā atslēga** — ievadiet paroli. Šī pati parole jānorāda arī WLAN piekļuves punkta ierīcē.
- **Tikai WPA2 režīms** — šajā režīmā savienojumu var izveidot tikai tās ierīces, kurās ir iespējots WPA2.

WLAN papildu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **IPv4 uzstādījumi** — ievadiet savas ierīces un apakštīkla IP adresi, noklusēto vārteju, kā arī primārā un sekundārā DNS servera IP adresi. Lai uzzinātu šīs adreses, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- **IPv6 uzstādījumi** — definējiet DNS adreses veidu.
- **Ekspromtkanāls** (tikai **Eksprompta**) — lai manuāli ievadītu kanāla numuru (1–11), izvēlieties **Lietotāja definēts**.
- **Starpniekservera adrese** — norādiet starpniekservera adresi.
- **Starpniekserv. porta nr.** — ievadiet starpniekservera porta numuru.

Aktīvie datu savienojumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Sav. pārvaldn.**

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt atvērtos datu savienojumus:

 datu zvani

 pakešdatu savienojumi

 bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumi

 **Piezīme.** Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai beigtu visus atvērtos savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Lai skatītu savienojuma datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Datu pārsūtītš.** > **Sinhronizācija**.

Programma Sinhronizācija ļauj sinhronizēt piezīmes, kalendāru, izziņas, multizīņas, pārlūka grāmatzīmes un kontaktus ar dažādām saderīgām programmām saderīgā datorā vai internetā.

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt īpašā izziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Savienojumi

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi.

Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils. Lai mainītu profilu, pieskarieties sinhronizācijas objektam, lai to iekļautu profilā vai lai to neiekļautu.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Lai sinhronizētu datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**. Lai atceltu sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, izvēlieties **Atcelt**.

Bluetooth savienojums

Par Bluetooth savienojumiem

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajiem tālruniem, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai sūtītu attēlus, videoklipus, mūzikas un skaņas klipus un piezīmes, pārsūtītu failus no saderīga datora un drukātu attēlus ar saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas, pamata attēlveidošanas, ierīces identificēšanas, iezvanes tīklošanas, failu pārsūtīšanas, vispārīgais piekļuves, vispārīgais audio/video izplatīšanas, vispārīgais objektu maiņas, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, tālrunu kataloga piekļuves, seriālā porta un SIM piekļuves. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Ja ierīce ir bloķēta, Bluetooth savienojumu nevar izmantot.

Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atverot programmu pirmoreiz, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Nosaukumu iespējams vēlāk nomainīt.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Bluetooth** — ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth savienojumu.
- **Mana tālr. uztveramība** — lai atļautu citām ierīcēm ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju atrast savu ierīci, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura redzamības statuss tiek mainīts no redzama uz

paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per.** Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.

- **Mana tālruņa nosaukums** — rediģējiet nosaukumu, kas tiek parādīts citām ierīcēm, kuras izmanto bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
- **Attālais SIM režīms** — aktivizējiet vai deaktivizējiet savā ierīcē esošās SIM kartes izmantošanu ar citu ierīci, tādā kā saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaikus var uzturēt vairākus aktīvus Bluetooth savienojumus. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgu austiņu, varat vienlaikus arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

1. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko nepieciešams sūtīt. Piemēram, lai attēlu nosūtītu uz citu saderīgu ierīci, izvēlieties **Galerija** > **Attēli un video**.
2. Pieskarieties objektam un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonās ir šādas:

 dators

 tālrunis

 audio vai video ierīce

 cita ierīce

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Pārtraukt**.

3. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
4. Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējams pārsūtīt datus, tiek atskaņots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.



Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, ievadiet ***#2820#**.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Savienojumi

Lai izveidotu pāri ar saderīgām ierīcēm un skatītu ierīces, ar kurām ir izveidots pāris, atveriet cilni **Pāra ierīces**.

Pirms pāra izveides definējiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par tā paša koda izmantošanu. Ierīcēm, kurās nav lietotāja interfeisa, ir ražotāja uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams tikai vienreiz.

1. Lai izveidotu pāri ar ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
2. Izvēlieties ierīci un ievadiet piekļuves kodu. Šo pašu piekļuves kodu tāpat nepieciešams ievadīt otrā ierīcē.
3. Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu. Ja tas nenotiek, lai izveidotu savienojumu ar papildierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Pārī savienotās ierīces ierīču meklētājs apzīmē ar .

Lai uzstādītu ierīci kā sankcionētu vai nesankcionētu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Uzstādīt kā sankcionētu** — savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Autorizācija vai apstiprinājums netiek atsevišķi pieprasīts. Izmantojiet šo statusu vienīgi savām ierīcēm, tādām kā saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticaties.  pārī savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.
- **Uzst. kā nesankcionētu** — savienojuma pieprasījumi no šīs ierīces ikreiz ir atsevišķi jāakceptē.

Lai atceltu ar ierīci izveidotu pāri, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai atceltu visus izveidotos pārus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojuma starpniecību, tiek atskaņots signāls un tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja akceptējat, tiek parādīts  un objekts tiek ievietots programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne. Ar Bluetooth starpniecību saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet cilni **Pāra ierīces**. Pieskarieties ierīcei, kuru nepieciešams bloķēt, ja tā jau nav iezīmēta, un izvēlieties **Iespējas** > **Bloķēt**.

Lai atbloķētu ierīci, atveriet cilni **Bloķētās ierīces**, pieskarieties ierīcei, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai atbloķētu visas bloķētās ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pārī no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja apstiprināt šo

vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas divu ierīču starpā nepieciešams izveidot pāri un pāra izveidošana jāusāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otro ierīci kā sankcionētu.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu ar saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, aktivizējiet Bluetooth savienojumu un aktivizējiet ierīcē attālā SIM režīma izmantošanu. Aktivizējiet attālo SIM režīmu no otras ierīces.

Kad ierīcē ir ieslēgts attālais SIM režīms, sākuma ekrānā tiek parādīts **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek izslēgts, kā tas ar **X** tiek norādīts signāla stipruma apgalbā, un nav iespējams izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams parastā mobilā tīkla pārklājums.

Kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, lai zvanītu un saņemtu zvanus, iespējams izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas komplektu. Šajā režīmā ar bezvadu ierīci nav iespējams veikt nekādus zvanus, izņemot zvanus uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Lai izietu no attālā SIM režīma, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

USB




Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB**.

Lai ierīce ikreiz, kad tiek pievienots saderīgs datu kabelis, prasītu savienojuma mērķi, izvēlieties **Jautāt savienojot** > **Jā**.

Ja iespēja **Jautāt savienojot** ir izslēgta vai arī lai aktīva savienojuma laikā mainītu režīmu, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

- **PC Suite** — izmantojiet Nokia datorprogrammas, tādas kā Nokia Ovi Suite un Nokia Software Updater.
- **Lielpajoma atmiņa** — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.
- **Attēlu pārnese** — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.
- **Multivides pārsūt.** — lai sinhronizētu mūziku ar Windows Media Player.

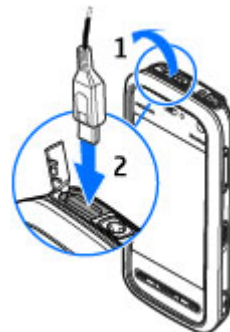

Savienojumi ar datoru

Mobilu ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Ar

Savienojumi

programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **PC Suite režīms**.

Papildu informāciju par Ovi Suite un lejupielādes saiti Nokia Web vietas atbalsta zonā meklējiet Web vietā www.ovi.nokia.com.

Administratīvie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.**

Lai uzstādītu datu zvana tiešsaistes laiku, izvēlieties **Datu zvans**. Datu zvānu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto GSM datu zvānus.

SIP uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **SIP uzstādījumi**.

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tīkla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var saņemt īpašā izziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumu profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumus.

Piekļuves punkta nosaukuma kontrole

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **APN vadība**.

Izmantojot piekļuves punkta nosaukuma kontroles pakalpojumu, var ierobežot pakešdatu savienojumus un atļaut ierīcei izmantot tikai noteiktus pakešdatu piekļuves punktus.

Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja SIM karte nodrošina piekļuves punktu vadības pakalpojumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu vadības pakalpojumu vai lai mainītu atļautos piekļuves punktus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo darbību. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešams PIN2 kods. Lai iegūtu kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Pakešdatu savienojums** — ja izvēlaties **Kad pieejams** un esat tīklā, kas nodrošina pakešdatus, ierīce reģistrējas pakešdatu tīklā. Aktīva pakešdatu savienojumu sākšana (piemēram, e-pasta sūtīšanai un saņemšanai) ir ātrāka, nekā pakešdatu savienojuma izveidošana tad, kad tas ir nepieciešams. Ja pakešdatu pārklājums nav pieejams, ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Ja izvēlaties **Kad nepieciešams**, ierīce izmanto pakešdatu savienojumu vienīgi tad, ja tiek startēta programma vai darbība, kam tas ir nepieciešams.

- **Piekl. punkts** — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izmantotu ierīci kā pakešdatu modemu darbā ar saderīgu datoru.

- **Ātrdarbīgo pakešd. piekl.** — aktivizējiet vai deaktivizējiet HSDPA izmantošanu (tīkla pakalpojums) UMTS tīklos.

15. Kopīgošana tiešsaistē

Kopīgošana tiešsaistē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Izmantojot pakalpojumu Kopīgošana tiešsaistē, iespējams no ierīces publicēt attēlus, videoklipus un skaņas klipus saderīgos pakalpojumos, piem., albumos un dienasgrāmatās. Tāpat šajos pakalpojumos iespējams skatīt rakstus un nosūtīt komentārus par tiem un lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Nodrošinātie satura veidi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai tirdzniecības reģiona.

Pakalpojumu abonēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājtāvārdu un paroli, kas nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Aktivizēt**.
2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties to no saraksta.
3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja Web lapā.

Nokia pakalpojumi tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā tiek nodrošināti bez maksas. Pakalpojumu sniedzējs par jebkuru datu pārraidīšanu tīklā var pieprasīt maksu. Lai uzzinātu par trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Kontu pārvaldīšana

Lai skatītu savus kontus, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Mani konti**.

Lai izveidotu jaunu kontu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot jaunu kontu**.

Lai mainītu savu konta lietotājtāvārdu vai paroli, izvēlieties kontu un **Iespējas** > **Atvērt**.

Nokia videocentrs

Lai uzstādītu kontu kā noklusēto rakstu sūtīšanai no ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā noklusēto**.

Lai noņemtu kontu, izvēlieties kontu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Raksta izveidošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Kopīg. tiešs.**

Lai pakalpojumā publicētu multivides failus, izvēlieties pakalpojumu un **Iespējas** > **Jauns raksts**. Ja tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina kanālus failu publicēšanai, izvēlieties vajadzīgo kanālu.

Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas klipū, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.

Lai rakstam pievienotu virsrakstu vai aprakstu, ievadiet tekstu tieši laukos, ja tie ir pieejami.

Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties **Tagi**.

Lai izvēlētos, vai atļaut failā iekļautās atrašanās vietas informācijas publicēšanu, izvēlieties **Vietas**.

16. Nokia videocentrs

Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums), izmantojot bezvadu pakešdatu vai WLAN savienojumu, iespējams lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz ierīci var pārsūtīt arī no saderīga datora un skatīt tos Videocentrā. Videoklipu lejupielādei lietojot pakešdatu piekļuves punktus, caur jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu var tikt pārraidīti lieli

Lai uzstādītu faila konfidencialitātes līmeni, izvēlieties **Konfid.:**. Lai ļautu visiem skatīt jūsu failu, izvēlieties **Publiski**. Lai liegtu citiem skatīt jūsu failus, izvēlieties **Privāts**. Pakalpojuma sniedzēja Web vietā iespējams norādīt uzstādījumu **Noklusējums**.

Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Publicēt tīmeklī**.

Failu publicēšana no Galerijas

No Galerijas iespējams publicēt failus tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā.

1. Atveriet Galeriju un izvēlieties failus, kurus publicēt.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Publicēt tīmeklī** un vajadzīgo kontu.
3. Rediģējiet rakstu, kā nepieciešams.
4. Izvēlieties **Iespējas** > **Publicēt tīmeklī**.

datu apjomi. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iespējams, ka ierīcē ir sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji saturu var piedāvāt bez maksas vai pieprasīt samaksu. Noskaidrojiet cenas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu apskate un lejupielāde

Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Videocentrs**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu video pakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Video katalogs** un vajadzīgo pakalpojumu no pakalpojumu kataloga.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju. Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Meklēšana var nebūt pieejama visos pakalpojumos.

Lai skatītu informāciju par izvēlēto videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Video dati**.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citus vispirms nepieciešams lejupielādēt ierīcē. Lai ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Izejot no programmas, lejupielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani videoklipi. Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties **Iespējas** > **Demonstrēt**. Lai videoklipa demonstrēšanas laikā atskaņotāja vadībai lietotu vadības taustiņus, pieskarieties ekrānam. Lai regulētu skaļumu, lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lejupielāžu ielānošana

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Lai pakalpojumā ielānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties kategoriju un **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Videocentrs reizi dienā, norādītajā laikā automātiski lejupielādē jaunus videoklipus.

Lai atceltu ielānotās lejupielādes kategorijā, izvēlieties **Manuāla lejupielāde** un lejupielādēšanas metodi.

Video plūsmas

Instalēto video pakalpojumu saturs tiek izplatīts, izmantojot Atom vai RSS plūsmas. Lai skatītu un pārvaldītu plūsmas, izvēlieties **Video plūsmas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Abonētās plūsmas** — lai apskatītu pašreiz abonētās plūsmas.
- **Atjaunināt plūsmas** — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.
- **Pievienot plūsmu** — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties **Lietojot video katal.**, lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā, vai **Pievienot manuāli**, lai pievienotu video plūsmas adresi.

Nokia videocentrs

- **Plūsmas dati** — lai apskatītu informāciju par video.
- **Konta pārvaldība** — lai pārvaldītu dotās plūsmas konta iespējas.
- **Noņemt plūsmu** — lai noņemtu plūsmu no abonementiem. Dažas sākotnēji instalētas plūsmas var nebūt iespējams noņemt.

Lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties plūsmu no saraksta.

Mani videoklipi

Mani videoklipi ir visu programmas Videocentrs videoklipu uzglabāšanas vieta. Dažādos skatos iespējams apskatīt lejupielādētos video, TV ierakstus un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus.

1. Lai atvērtu mapes un skatītu videoklipus, izvēlies mapi. Lai videoklipa demonstrēšanas laikā atskaņotāja vadībai lietotu vadības taustiņus, pieskarieties ekrānam.
2. Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Izslēgt skaņu** vai **Ieslēgt skaņu** — lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.
- **Turpināt ielādi** — lai turpinātu pauzētu vai neizdevušos lejupielādi.
- **Atcelt ielādi** — lai atceltu lejupielādi.
- **Video dati** — lai skatītu faila datus.
- **Mainīt skata koeficientu** — lai izvēlētos videoklipa proporcijas. Izvēlieties **Dabisks**, **Izstiepts** vai **Tālummaiņa**.

- **Atmiņas statuss** — lai skatītu neizmantotās un izmantotās atmiņas apjomu.

Lai pārvietotu vai kopētu videoklipus saderīgā atmiņas kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot un kopēt** > **Kopēt** vai **Pārvietot** un atmiņas karti.

Videoklipu pārsūtīšana no datora

Lai savus videoklipus pārsūtītu no saderīgām ierīcēm uz Videocentru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Videocentrā tiek parādīti tikai tie videoklipi, kuri ir ierīces nodrošinātā formātā.

1. Lai ierīci datorā apskatītu kā lielopjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot USB datu kabeli.
2. Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielopjoma atmiņa**. Ierīcē jābūt ievietotai saderīgai atmiņas kartei.
3. Izvēlieties videoklipus, kurus kopēt no datora.
4. Pārsūtiet videoklipus uz atmiņas kartes mapi **E:\Mani videoklipi**.

Pārsūtītie videoklipi ir redzami Videocentra mapē Mani videoklipi. Videofaili, kas atrodas citās ierīces mapēs, netiek parādīti.

Videocentra uzstādījumi

Videocentra galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šādām iespējām:

- **Videopakalpojuma izvēle** — lai izvēlētos video pakalpojumus, kurus vēlaties redzēt Videocentrā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video pakalpojuma datus. Sākotnēji instalētos video pakalpojumus nav iespējams rediģēt.
- **Savienojuma uzstādījumi** — lai definētu tīkla savienojumam izmantoto tīkla mērķi, izvēlieties **Tīkla savienojums**. Lai, katru reizi Videocentram atverot tīkla savienojumu, izvēlētos savienojumu manuāli, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu GPRS savienojuma izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt GPRS lietoš.**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu viesabonēšanas izmantošanu, izvēlieties **Apstiprināt viesabonēš.**

- **Vecuma kontrole** — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma ierobežojumu. Nepieciešamā parole ir tā pati, kas ierīces bloķēšanas kods. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**. Pieprasījumvideo pakalpojumos videoklipi, kuriem minimālā vecuma ierobežojums ir tāds pats, kā uzstādītais, vai augstāks, ir paslēpti.
- **Ieteicamā atmiņa** — lai izvēlētos, vai lejupielādētos videoklipus saglabāt ierīces atmiņā vai saderīgā atmiņas kartē.
- **Sīktēli** — lai izvēlētos, vai video plūsmās lejupielādēt un rādīt sīktēlus.

17. Web pārlūks

Izmantojot Web pārlūku, iespējams skatīt internetā pieejamās hiperteksta iezīmēšanas valodas (hypertext markup language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izstrādātas. Iespējams pārlūkot arī Web lapas, kas ir veidotas tieši mobilajām ierīcēm un kuras izmanto paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodu (extensible hypertext markup language — XHTML) vai bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (wireless markup language — WML).

Lai pārlūkotu Web tīklu, ierīcē jābūt definētam piekļuves punktam.



Padoms. Lai piekļūtu pārlūkam, pieskarieties multivides atslēgai () lai atvērtu multivides joslu, un izvēlieties .

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Web**.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Lai pārlūkotu Web lapu, grāmatzīmju skatā izvēlieties grāmatzīmi vai ievadiet adresi laukā  un izvēlieties **Atvērt**.

Dažās Web lapās var būt materiāli, piem., grafikas un skaņas, kuru skatīšanai nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, grafikas lapā netiek parādītas.

Lai Web lapas pārlūkotu bez grafikām un taupītu vietu atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Lapa** > **Ielādēt saturu** > **Tikai tekstu**.

Lai ievadītu jaunu apmeklējamo Web adresi, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Jaunu Web lapu**.

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Ielādēt vēlreiz**.

Lai atvērtu Web lapu saglabātu kā grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Lai apskatītu pēdējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties **Atpakaļ** (iespeja pieejama, ja pārlūka uzstādījumos ir aktivizēts uzstādījums **Vēstures saraksts** un pašreizējā Web lapā nav pirmā jūsu apmeklētā Web lapā). Izvēlieties vajadzīgo Web lapu.

Lai atvērtu pašreizējās Web lapas komandu vai darbību apakšsarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Pakalpojumu iespējas** (ja Web lapa to nodrošina).

Lai aizliegtu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu, izvēlieties **Iespējas** > **Web lapas iespējas** > **Bloķēt uznirst. logus** vai **Atļaut uznirst. logus**.



Padoms. Lai pārlūku pārvietotu fonā, vienreiz nospiediet beigu taustiņu. Lai beigtu savienojumu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Pārlūka rīkjosla

Pārlūka rīkjosla sniedz iespēju izvēlēties bieži lietotās pārlūka funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Izvērst rīkjoslu** — lai izvērstu rīkjoslu piekļūšanai rīkjoslas papildu funkcijām.
-  **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu jaunu Web adresi.
-  **Rādīt tālumaīnu** — lai tuvinātu vai tālinātu Web lapu.

Lai izmantotu izvērsto rīkjoslu, izvēlieties  **Izvērst rīkjoslu** un kādu no šīm iespējām:

-  **Atv. plūsmas** — lai skatītu pašreiz abonētās plūsmas.
-  **Pilnekr. rež.** — lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu.
-  **Abon. plūsm.** — lai skatītu pašreiz atvērtajā lapā pieejamo Web plūsmu sarakstu un abonētu Web plūsmu.
-  **Uzstādījumi** — lai rediģētu uzstādījumus.

-  **Sagl.grām.z.** — lai saglabātu pašreizējo Web lapu kā grāmatzīmi.
-  **Ielādēt vēlr.** — lai atsvoidzinātu Web lapu.
-  **Apskats** — lai skatītu pašreiz atvērtās Web lapas apskatu.
-  **Mājaslapa** — lai atvērtu sākumlapu (ja tā ir norādīta uzstādījumos).
-  **Grāmatz.** — lai atvērtu grāmatzīmju skatu.
-  **Atrast atsl.v.** — lai meklētu pašreiz atvērtajā Web lapā.

Pārvietošanās lapās

Pārlūkojot Web lapu, kura satur lielu informācijas apjomu, iespējams izmantot lapas apskatu, lai skatītu, kāda veida informāciju Web lapa satur.

Lai redzētu pašreiz atvērtās Web lapas apskatu, atveriet rīkjoslu un izvēlieties  > .

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas. Dienasgrāmatas jeb Web žurnāli ir Web dienasgrāmatas Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai wiki lapās.

Web programma automātiski konstatē, vai Web lapā ir Web plūsmas.

Lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un **Iespējas** > **Abonēt Web plūsmas**.

Lai atjauninātu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un **Iespējas** > **Atsvoidzināt**.

Lai noteiktu, kā Web plūsmas tiek atjauninātas, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Web plūsmas**.

Widgets

Jūsu ierīce nodrošina logrīkus. Logrīki ir mazas, lejupielādējamas Web programmas, kas nogādā ierīcē multivīdi, ziņu plūsmas un citu informāciju, tādu kā laika ziņas. Uzstādītie logrīki tiek parādīti mapē Programmas kā atsevišķas programmas.

Logrīkus var lejupielādēt, izmantojot programmu Lejupielādēt, vai no Web tīkla.

Tāpat iespējams instalēt logrīkus saderīgā atmiņas kartē (ja tāda ir pieejama).

Logrīku noklusējuma piekļuves punkts ir tas pats, kas Web pārlūkā. Esot aktīviem fonā, daži logrīki var automātiski atjaunināt informāciju ierīcē.

Logrīku lietošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Satura meklēšana

Lai pašreizējā Web lapā meklētu tekstu, tālrunā numurus vai e-pasta adreses, izvēlieties **Iespējas** > **Atslēgvārdu** un vajadzīgo iespēju. Lai pārietu uz iepriekšējo piedāvājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast iepriekšējo**. Lai pārietu uz

Web pārlūks

nākamo piedāvājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast nākamo**.



Padoms. Lai pašreizējā Web lapā meklētu tekstu, atveriet rīkjoslu un izvēlieties  > .

Objektu ielāde un iegāde

Tālrunī var ielādēt dažādus objektus, piem., zvana signālus, attēlus, operatoru logotipus, motīvus un videoklipus. Šie objekti var būt piedāvāti bez maksas, vai arī tos iespējams iegādāties. Lejupielādētie objekti ierīcē tiek apstrādāti atbilstošajās programmās, piem., ielādēts fotoattēls var tikt saglabāts programmā Galerija.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified pārbaudes.

Lai lejupielādētu objektu:

1. Izvēlieties saiti.
2. Izvēlieties vajadzīgo opciju objekta iegādei (piem., **Pirkt**).
3. Uzmanīgi iepazīstieties ar sniegto informāciju.
4. Lai turpinātu un atceltu lejupielādi, izvēlieties vajadzīgo iespēju (piem., **Apstiprināt** vai **Atcelt**).

Sākot ielādi, tiek parādīts notiekošo un pabeigto ielāžu saraksts pašreizējai pārlūka sesijai.

Lai mainītu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādes**. Sarakstā izvēlieties objektu un **Iespējas**, lai atceltu pašlaik notiekošās lejupielādes vai atvērtu, saglabātu vai dzēstu izpildītās lejupielādes.

Grāmatzīmes

Grāmatzīmju skats tiek atvērts, atverot programmu Web. Web adreses iespējams izvēlēties sarakstā vai grāmatzīmju kolekcijā mapē **Pēd. apmeklētās lapas**.

Rīkjosla sniedz iespēju izvēlēties bieži izmantotās pārlūka funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:

-  **Pievienot grāmatzīmi** — lai pievienotu grāmatzīmi.
-  **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu jaunu Web adresi.
-  **Dzēst** — lai izdzēstu grāmatzīmi.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atvērt** — lai ievadītu jaunu Web adresi, atvērtu iepriekšējo Web lapu vai skatītu saglabātās saites uz Web plūsmām un dienasgrāmatām.
- **Grāmatzīmes iespējas** — lai nosūtītu un pievienotu grāmatzīmes un uzstādītu grāmatzīmes kā mājaslapu.
- **Grāmatz. pārvaldība** — lai redīgētu, pārvietotu un izdzēstu grāmatzīmes.

Programma Web tāpat izseko Web lapām, kuras tiek apmeklētas pārlūkošanas laikā. Mapē **Pēd. apmeklētās lapas** iespējams skatīt apmeklēto Web lapu sarakstu.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti ierīces kešatmiņā.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles.

Lai iztukšotu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators (🔒), datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

18. Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Meklēšana sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets** > **Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās.

Lejupielādēt!

Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai meklētu Web lapas internetā, izvēlieties **Meklēt internetā**, meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus. Izvēlētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs tiek uzstādīts kā noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties

Citi meklēš. pakalp., lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Iespējas** > **Pakalpojuma izvēle**.

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Valsts vai reģions**.

19. Lejupielādēt!

Dažas funkcijas jūsu reģionā var nebūt pieejamas. Lūdzu vaicāji par funkciju pieejamību vietējam operatoram.

Par Lejupielādēt!

Izvēlieties **Izvēlne** > **Lejupielādēt**.

Izmantojot programmu Lejupielādēt!, iespējams iepazīt, priekšskatīt, iegādāties, lejupielādēt un jaunināt saturu, pakalpojumus un programmas. Iespējams viegli piekļūt spēlēm, zvana signāliem, programmām un daudz kam citam. Objektī ir sadalīti kategorijās dažādu pakalpojumu sniedzēju katalogos un mapēs. Pieejamais saturs ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Programma Lejupielādēt! izmanto tīkla pakalpojumus, lai piekļūtu visjaunākajam saturam. Lai iegūtu informāciju par citiem objektiem, kuriem var piekļūt, izmantojot programmu Lejupielādēt!, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai objekta piegādātāju vai izstrādātāju.

Programma Lejupielādēt! regulāri tiek atjaunināta un nodrošina jaunāko saturu, ko jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā jūsu ierīcei.

Objekti var būt pieejami par maksu, taču tos parasti var priekšskatīt bez maksas. Lai iegūtu papildinformāciju par izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai objekta nodrošinātāju.

Lai manuāli atjauninātu saturu programmā Lejupielādēt!, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt saturu**.

Objektu pirkšana un lejupielāde

Lai iegādātos galvenajā skatā, mapē vai katalogā izvēlēto objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Pirkt**. Tiek atvērta apakšizvēlne, kur iespējams izvēlēties objekta versiju un apskatīt informāciju par cenām. Pieejamās iespējas ir atkarīgas no pakalpojumu sniedzēja.

Lai lejupielādētu bezmaksas objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Saņemt**.

20. Citas programmas

Pulkstenis



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Modinātājs

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos signālus, izvēlieties **Signāli**. Ja ir aktivizēts modinātājs, tiek parādīts . Ja modinātājs ir atkārtots, tiek parādīts .

Lai uzstādītu jaunu signālu, izvēlieties **Jauns signāls**. Lai uzstādītu vienreizēju signālu tuvāko 24 stundu laikā vai noteiktā dienā vai lai uzstādītu atkārtotu signālu, izvēlieties **Atkārtot**.

Lai noņemtu signālu, izvēlieties **Signāli**, ritiniet līdz signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

Lai izslēgtu signālu, izvēlieties **Beigt**. Lai atliktu signālu uz noteiktu laika periodu, izvēlieties **Atlikt**. Ja brīdī, kad jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un atskaņo brīdinājuma signālu.

Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai mainītu laika, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Lai automātiski

atjauninātu ierīces laika, datuma un laika joslas informāciju (tikla pakalpojums), izvēlieties **Autom. laika atjaunin.** > **Ieslēgta**.

Pasaules pulkstenis

Lai skatītu pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās, izvēlieties **Pasaules pulkst.** Lai sarakstam pievienotu jaunas vietas, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Lai uzstādītu savu pašreizējo atrašanās vietu, ritiniet līdz vietai un izvēlieties **Iespējas** > **Uzst. kā pašr. atr. vietu**. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

Kalendārs



Lai atvērtu kalendāru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Kalendāra skati

Lai veiktu maiņu starp mēneša nedēļas, dienas un uzdevumu skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt skatu** > **Mēneša skats**, **Nedēļa**, **Diena** vai **Uzdevumi**.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai kalendāra signāla uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Citas programmas

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosla

Kalendāra rīkjoslā iespējams izvēlēties kādu no šīm iespējām:

-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos mēneša skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.
-  **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.
-  **Jauns uzdevums** — lai pievienotu jaunu uzdevumu.

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārāv.**

Izmantojot programmu Failu pārvalde, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē, atmiņas kartē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētas atmiņas.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārāv.**

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai atmiņā izveidotu jaunas mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Lai kārtotu failus, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Atmiņas kartes rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārāv.**

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Atmiņas kartes iespējas** — lai pārdēvētu vai formatētu atmiņas karti.
- **Atmiņas kartes parole** — lai aizsargātu atmiņas karti ar paroli.
- **Atbloķēt atmiņas karti** — lai atbloķētu atmiņas karti

Failu dublēšana atmiņas kartē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Failu pārāv.**

Lai dublētu failus, izvēlieties failu tipus, kurus dublēt atmiņas kartē, un **Iespējas** > **Dublēt tagad**. Pārliecinieties, ka atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas atmiņas failiem, kuri izvēlēti dublēšanai.

Programmu pārvalde

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams

skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē iespējams instalēt divu veidu programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .siss

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikona Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



logriki



atmiņas kartē instalēta programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified pārbaudes.

Pirms instalēšanas rīkojieties šādi:

- Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati** > **Sertifikāti** > **Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību var veikt programmā Sertifikātu pārvaldība.

- Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Java programmu instalēšanai ir nepieciešams JAR fails. Ja tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties.

Lai instalētu programmu:

1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu

Citas programmas

pārvalde vai izvēloties **Zināpmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.

2. Programmā Programmu pārvalde izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu. Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu jau instalētu programmu, atrodi to izvēlnē un izvēlieties. Ja programmai nav noteikta noklusējuma mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr..

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.



Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no zināpmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Lai noņemtu programmatūras pakotni, izvēlieties **Instalētās progr.** > **Iespējas** > **Noņemt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dubļjumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no programmatūras pakotnes, ko noņemat, iespējams, ka otra programmatūras pakotne vairs nedarbosies. Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

- **Programmat. instalēšana** — lai izvēlētos, vai var instalēt programmatūru Symbian, kurai nav apstiprināta ciparparaksta.
- **Tiešs.ertif. pārbaude** — lai pirms programmas instalēšanas tiešsaistē pārbaudītu sertifikātus.
- **Noklusētā Web adrese** — Uzstādiet tiešsaistes sertifikātu pārbaudei izmantoto noklusēto Web adresi.

Programmu atjaunināšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pr. atjaunin..**

Izmantojot līdzekli Programmu atjaunināšanu, var pārbaudīt programmu atjauninājumu pieejamību un lejupielādēt tos ierīcē.

Pēc ierīces programmu atjaunināšanas, izmantojot līdzekli Programmu atjaunināšana, atjaunoto lietojumprogrammu lietošanas funkcionālās norādes lietotāju rokasgrāmatās vai palīdzībā var būt novecojušas un neatbilstošas.

Lai lejupielādētu pieejamos atjauninājumus, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt atjaunināt**.

Lai noņemtu atzīmes atjauninājumiem, izvēlieties atjauninājumus.

Lai skatītu informāciju par atjauninājumu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai mainītu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

RealPlayer

Izmantojot programmu RealPlayer, iespējams demonstrēt videoklipus vai straumēt multivides failus mobilo sakaru tīklā, tos iepriekš nesaglabājot ierīcē.

Programma RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

RealPlayer rīkjosla

Skatos Videoklipi, Straumēšanas saites un Pēdējie atskaņotie var būt pieejamas šādas rīkjoslas ikonas:

-  **Sūtīt** — lai sūtītu videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Demonstrēt** — lai demonstrētu videoklipu vai video straumi.
-  **Dzēst** — lai dzēstu videoklipu vai straumēšanas saiti.
-  **Noņemt** — lai noņemtu failu no pēdējo atskaņoto failu saraksta.

Videoklipu demonstrēšana

Lai demonstrētu videoklipu, izvēlieties **Videoklipi** un klip.

Lai parādītu pēdējo demonstrēto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem.**

Videoklipu sarakstā ritiniet līdz klipam, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Lietot videoklipu** — lai videoklipu piešķirtu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.
- **Atzīmēt/noņemt atzīmi** — lai sarakstā atzīmētu objektus un nosūtītu vai izdzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.
- **Skatīt datus** — lai skatītu izvēlēta objekta datus, piem., formātu, izšķirtspēju un ilgumu.
- **Uzstādījumi** — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RSTP saiti. Tomēr programmā RealPlayer var demonstrēt .ram failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

Citas programmas

Lai straumētu saturu mobilajā sakaru tīklā (tīkla pakalpojums), programmā RealPlayer izvēlieties **Straum. saites** un saiti. Straumēšanas saiti var saņemt arī īsziņā vai multiziņā vai atvērt to Web lapā. Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

Ierakstītājs



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Ieraksti**.

Izmantojot programmu Ierakstītājs, iespējams ierakstīt balsis piezīmes un tālruņa sarunas.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai ierakstītu skaņas klipus, izvēlieties

Lai beigtu skaņas klipa ierakstīšanu, izvēlieties

Lai atskaņotu skaņas klipus, izvēlieties

Lai izvēlētos ierakstīšanas kvalitāti vai to, kur saglabāt skaņas klipus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstītie skaņas klipi tiek saglabāti programmas Galerija mapē Skaņas klipi.

Lai ierakstītu tālruņa sarunu, balss sarunas laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties Abi sarunas dalībnieki ieraksta laikā ik pēc 5 sekundēm dzird signālu.

Piezīmju rakstīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Piezīmes**. Lai rakstītu piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna piezīme**. Pieskarieties piezīmju laukam, lai ievadītu tekstu, un izvēlieties .

Saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts) iespējams saglabāt programmā Piezīmes.

Kalkulators



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet aprēķina pirmo skaitli. Lai noņemtu numuru, izvēlieties **C**. Izvēlieties funkciju, piemēram, saskaitīšanu vai atņemšanu. Ievadiet otru aprēķina skaitli un izvēlieties **=**.

Konvertētājs



Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Konvertētājs**.

Vārdnīca

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Vārdnīca**.

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Klausīties** — lai klausītos izvēlēto vārdu.
- **Vēsture** — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

21. Uzstādījumi

Daži uzstādījumi var būt jau iepriekš pakalpojuma sniedzēja uzstādīti, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrūnis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Laiks** — lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Laika josla** — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.
- **Datums** — lai ievadītu datumu.
- **Datuma formāts** — lai izvēlētos datuma formātu.
- **Datuma atdalītājs** — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.
- **Laika formāts** — lai izvēlētos laika formātu.
- **Laika atdalītājs** — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.
- **Pulksteņa tips** — lai izvēlētos pulksteņa tipu.

- **Valodas** — lai mainītu avota vai mērķa valodu.
- **Valodas** — lai lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.
- **Runa** — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

- **Pulksteņa signāls** — lai izvēlētos modinātāja signālu.
- **Signāla atlikšanas laiks** — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.
- **Darbdienas** — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.
- **Autom. laika atjaunin.** — Lai atjauninātu laiku, datumu un laika zonu, izvēlieties **Ieslēgta**. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrūnis** > **Valoda**.

Lai mainītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**.

Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Rakstības valoda**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrūnis** > **Displejs**.

Uzstādījumi

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Gaismas sensors** — lai regulētu ierīces gaismas sensora jutīgumu. Gaismas sensors ieslēdz apgaismojumu, ja jūsu atrašanās vietā ir vājš apgaismojums, un izslēdz to, ja apgaismojums ir spožs.
- **Burtu lielums** — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.
- **Sveiciens/logotips** — izvēlieties, vai, ieslēdzot ierīci, nepieciešams parādīt piezīmi vai attēlu.
- **Apgaismojuma taimauts** — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Lai vadītu ierīci, varat izmantot uzlabotās balss komandas.

Lai aktivizētu uzlaboto balss komandu izmantošanu programmu un profilu startēšanai, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Lai lietotu uzlabotās balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanu taustiņu un norunāiet balss komandu. Balss komanda ir sarakstā redzamās programmas vai profila nosaukums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Balss komandas**.

Lai rediģētu balss komandu, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt komandu**.

Lai noklausītos sintezēto balss frāzi, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot**.

Lai noņemtu manuāli pievienoto balss komandu, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt balss komandu**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Sintezators** — lai ieslēgtu vai izslēgtu sintezatoru, kas atskaņo balss frāzes un komandas izvēlētajā ierīces valodā.
- **Atskaņošanas skaļums** — lai pielāgotu balss komandu atskaņošanas skaļumu.
- **Atpazīšanas jutība** — lai pielāgotu, cik viegli sintezators atpazīst runu. Ja ir uzstādīta pārāk augsta jutība, tas var neuztvert komandas fona trokšņu dēļ.
- **Komandu pārbaude** — lai izvēlētos, vai izrunātā komanda tiek akceptēta manuāli, ar balsi vai automātiski.
- **Atcelt balss pielāg.** — lai atsāktu balss atpazīšanas trenēšanu, piem., ja mainās ierīces pamatlīdētājs.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Papildierīces**.

Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:

- **Noklusētais profils** — uzstādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.
- **Automātiskā atbilde** — uzstādiet, lai ierīce uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja zvana

veida uzstādījums ir **Vienreiz iepikstas** vai **Klusums**, automātiskā atbilde tiek deaktivizēta.

- **Apgaismojums** — uzstādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.

TV izejas uzstādījumi

Lai mainītu TV izejas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **TV izeja** un kādu no šīm iespējām:

- **Noklusētais profils** — uzstādiet profilu, kas jāaktivizē ikreiz, kad ierīcei tiek pievienots Nokia video savienotājkabelis.
- **TV ekrāna izmēri** — izvēlieties TV ekrāna proporciju: **Parastais** vai **Platekrāna** platekrāna televizoriem.
- **TV sistēma** — izvēlieties analogo videosignālu sistēmu, kas ir saderīga ar jūsu TV.
- **Mirgošanas filtrs** — lai uzlabotu TV ekrānā redzamā attēla kvalitāti, izvēlieties **Ieslēgts**. Mirgošanas filtrs, iespējams, nesamazina attēla mirgoņu visos TV ekrānos.

Programmu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Progr. uzstād.**

Programmu uzstādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uzstādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uzstādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Izmantojiet programmu Ierīces atjauninājumi, lai pārbaudītu programmatūras atjauninājumu pieejamību, lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, lai izveidotu jaunus serveru profilus vai lai skatītu esošās programmatūras versiju un ierīces informāciju un skatītu un pārvaldītu esošos serveru profilus.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uzstādījumus.

Lai meklētu programmatūras atjauninājumus, izvēlieties **Iespējas** > **Meklēt atjauninājumus**.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili**, profilu un **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Lai izveidotu servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Lai dzēstu servera profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **PIN koda pieprasījums** — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.
- **PIN kods** un **PIN2 kods** — mainiet PIN1 un PIN2 kodu. Šajos kodos var būt iekļauti vienīgi cipari. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu sniedzēju.
- **Bloķēšanas kods** — bloķēšanas kods tiek izmantots, lai atbloķētu ierīci. Lai izvairītos no nesankcionētas ierīces lietošanas, nomainiet bloķēšanas kodu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var izmantot burtciparu rakstzīmes un gan lielos, gan mazos burtus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts. Glabājiet jauno kodu drošā vietā atsevišķi no ierīces.
- **Autom. bloķēš. periods** — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu, varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu automātisko bloķēšanu, izvēlieties **Nav**.

- **Bloķēt, ja maina SIM** — uzstādiet, lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma, jauna SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.
- **Tālruņa attālā bloķēšana** — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.
- **Slēgtā lietotāju grupa** — norādiet personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).
- **Apstiprināt SIM pakalp.** — uzstādiet, lai, izmantojot SIM kartes pakalpojumu (tikla pakalpojums), ierīcē tiktu parādīti apstiprinājuma paziņojumi.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes jeb lidojuma profils, iespējams, pirms zvana veikšanas ierīce jāatbloķē un ierīces profils jānomaina uz zvanīšanai piemērotu profilu.

Ja zvani ir atļauti tikai slēgtām lietotāju grupām, iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošība** > **Sertifikātu pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta konfidencialas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot programmatūru.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Autorizācijas sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.
- **Uztic. vietu sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.
- **Personiskie sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.
- **Tālruna sertifikāti** — lai skatītu un rediģētu tālruna sertifikātus.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera sertifikāta parakstu un derīguma periodu. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums.

Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sertifikāta dati**. Sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:

- **Neuzticams sertifikāts** — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.
- **Noildzis sertifikāts** — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.
- **Sertifikāts ir bojāts** — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzticamības uzstādījumi**. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

- **Symbian instalēšana: Jā** — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.
- **Internets: Jā** — sertifikāts var apstiprināt serverus.
- **Progr. instalēšana: Jā** — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java™ programmas izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt uzticamības uzst.**

Uzstādījumi

Drošības modulis

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Tālrunis](#) > [Tālr. pārvaldība](#) > [Drošība](#) > [Drošības modulis](#).

Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no saraksta.

Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drošības dati](#).

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Tālrunis](#) > [Tālr. pārvaldība](#) > [Rūpnīcas uzst.](#)

Dažiem no uzstādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to paveiktu, nepieciešams bloķēšanas kods.

Pēc vērtību atjaunošanas, ierīces ieslēgšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Lai pārvaldītu digitālā satura tiesību licences, izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Tālrunis](#) > [Tālr. pārvaldība](#) > [Drošība](#) > [Aizsargāts saturs](#).

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas

aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcei jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas aktivizācijas atslēgas var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojuma gaismas signāls

Izvēlieties [Izvēlne](#) > [Uzstādījumi](#) un [Tālrunis](#) > [Paziņoj. apg.](#)

Ja paziņojuma gaismas signāls ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iedegas, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai neizlasītām ziņām.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma gaismas signālu, izvēlieties **Paziņoj. apgaismojums**.

Zvana uzstādījumi

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**. Izvēlieties **Zvanišana** > **Zvans** un kādu no šīm iespējām:

- **Sūtīt savu numuru** — izvēlieties **Jā**, lai parādītu savu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tikla pakalpojums).
- **Zvanu gaidīšana** — aktivizējiet ierīcē paziņošanu zvana laikā par ienākošajiem zvaniem (tikla pakalpojums) vai pārbaudiet, vai funkcija ir aktivizēta.
- **Atteikt zvanu ar zīgu** — aktivizējiet zvanu atteikšanu ar īsziņu, kas informē zvanītāju par to, kāpēc nevarējāt atbildēt uz zvanu.
- **Zīņas teksts** — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.
- **Sava video sūtīšana** — izvēlieties, vai videozvana laikā atļaut vai aizliegt video sūtīšanu no ierīces.
- **Videozvana attēls** — ja videozvana laikā netiek nosūtīts video, varat izvēlēties fotoattēlu, kas tiek rādīts tā vietā.
- **Autom. pārzvanišana** — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automatisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.
- **Rādīt sarunas ilgumu** — uzstādiet zvana ilguma rādīšanu zvana laikā.

- **Info pēc zvana** — uzstādiet zvana ilguma parādīšanu pēc zvana.
- **Ātrie numuri** — aktivizējiet ātros numurus.
- **Atbilde ar jebkuru taust.** — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.
- **Izmantotā līnija** — šis uzstādījums (tikla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju izmantosiet zvanišanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvānus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un šis tikla pakalpojums nav abonēts, zvānus nevar veikt. Ja ir izvēlēta **2. līnija**, sākuma ekrānā ir parādīts **2**.
- **Līnijas maiņa** — izvēlieties, lai liegtu līnijas izvēli (tikla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pāradres..**

Zvanu pāradresācija ļauj pāradresēt ienākošos zvānus uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai pārlicinātos, vai iespēja ir aktīva, izvēlieties **Noteikt statusu**.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja visi zvani ir pāradresēti, sākuma ekrānā tiek parādīts



Problēmu novēršana

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu liegumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvanu liegumi**.

Zvanu liegums (tīkla pakalpojums) ļauj ierobežot no ierīces veiktos vai ierīcē saņemtos zvanus. Piemēram, iespējams aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

22. Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support.

J: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

A: Noklusētais bloķēšanas kods ir **12345**. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

J: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

A: Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un ar izvēlnes taustiņu

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, iespējams, var piezvanīt uz noteiktiem oficiāliem avārijas dienestu numuru.

Balss zvanu liegumi

Izvēlieties vajadzīgo lieguma iespēju un **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

pārvietojieties līdz programmai. Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu un izvēlieties **Iziet**.

J: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs.

J: Kāpēc, ieslēdzot ierīci, ekrānā ikreiz parādās trūkstoši, blāvi vai spilgti punkti?

A: Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli vai punkti, kas paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

J: Kāpēc mana Nokia ierīce nevar izveidot GPS savienojumu?

A: GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana

transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku. Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu. Ja atrodaties ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu. Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu. Ja laika apstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums. Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

J: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

A: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.

J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

A: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, savienojumu var pārtraukt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt Bluetooth savienojumu savā ierīcē. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izslēgts**.

J: Kāpēc nevar uztvert bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu, lai gan ir zināms, ka ierīce atrodas tā darbības zonā?

A: WLAN piekļuves punkts var izmantot slēpto pakalpojumu kopas identifikatoru (service set identifier — SSID). Tikliem, kas izmanto slēpto SSID, var piekļūt tikai tad, ja zināt pareizo

SSID un Nokia ierīcē ir izveidots šī tīkla WLAN interneta piekļuves punkts.

J: Kā Nokia ierīcē var izslēgt bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)?

A: Ja nav savienojuma ar citu piekļuves punktu, nenotiek mēģinājums to izveidot vai pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek izslēgts. Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat norādīt, lai Nokia ierīce fonā neveic pieejamo tīklu skenēšanu vai dara to retāk. WLAN tiek izslēgts starplaikos starp fonā notiekošām meklēšanas reizēm.

Lai mainītu fonā notiekošas meklēšanas uzstādījumus:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Bezvadu LAN**.
2. Lai pagarinātu intervālu starp meklēšanas reizēm fonā, noregulējiet laiku izvēlnē **Meklēt tīklus**. Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Nekad**.
3. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Atpakaļ**.

Ja **Rādīt WLAN pieejamību** iestatījums ir **Nekad**, WLAN pieejamības ikona sākuma ekrānā netiek rādīta. Tomēr jūs joprojām varat manuāli veikt pieejamo WLAN tīklu meklēšanu un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

J: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

A: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu.** vai **Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa**

Problēmu novēršana

atmiņas., dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

J: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

A: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja ierīce to atkārtoti izveido no jauna?

A: Ierīce, iespējams, mēģina ielādēt multizīņu no multizīņu centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Multizīņa** > **Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Izvēloties **Izslēgta**, ierīce neviedo nekādus tīkla savienojumus, kas saistīti ar multivides ziņapmaiņu. Lai ierīcē uztādītu pakešdatu savienojumu izmantošanu, tikai atverot programmu vai veicot darbību, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Admin. uzstād.** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienojums** > **Kad nepieciešams**. Ja tas nedarbojas, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

J: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

A: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

J: Kā kalibrēt ekrānu?

A: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade** > **Skārienekrāna kalibrācija**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Ar šo ierīci izmantojamais akumulators ir BL-5J. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8, AC-5. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām noliektos. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var

Akumulators

nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā.

Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspīst, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks, oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzī 1, 2, 3 un 4 punkti.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mikstu, tīru, sausu drāni.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Tāda akumulatora lietošana, ko Nokia nav apstiprinājusi, var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai tās piederumu bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslēgtot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

Papildu informācija par drošību

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas

punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu skatiet Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja pārlūkošanai izmantojat mobilo ierīci, www.nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildu informāciju par vidi skatiet produkta deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās piederumiem var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 centimetrs (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildaprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Papildu informācija par drošību

Ierīces apkopi un uztādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uztādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka automašīnā, kas ir aprīkota ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uztādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja transportlīdzekļa mobilā ierīce ir uztādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa

klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepalaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.

- Ja ekrāns un taustiņi ir bloķēti, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai tos atbloķētu.
- 2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
- 3. Atveriet izsauvēju, izvēloties izsauvēja ikonu .
- 4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramu ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci

standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,99 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

ainas
attēli un video 61
aktīvā rīkjosla 60
akumulators
enerģijas taupīšana 20
antenas 25
atbildēšana uz zvaniem 30
atmiņa
tīrīšana 21
Web kešatmiņa 91
atmiņas karte
failu dublēšana 94
rediģēšana 94
atrašanās vietas informācija 63
attālais SIM režīms 81
attālā bloķēšana
Sk. ierīces bloķēšana ar īsziņu
attālā pastkaste 45
attāluma sensors 29
atteikšanās no zvaniem 30
audio ziņas 44
austiņas 27
autortiesību aizsardzība 104

Ā

ātrie zvani 31

B

balss komandas 31, 100
balss programmas 100
balss zvani
Sk. zvani
bezaistes profils 26
bezvadu LAN (WLAN) 72
bezvadu LAN uzstādījumi 73
bloķēšanas kods 20
bloķēšanas slēdzis 15
Bluetooth savienojums
datu saņemšana 80
datu sūtīšana 79
drošība 79
ierīces adrese 79
ierīces redzamība 79
ierīču bloķēšana 80
ierīču savienošana pārī 79
ieslēgšana un izslēgšana 78
uzstādījumi 78

D

datuma un laika uzstādījumi 99
datums un laiks 93
datu savienojumi
ierīces atjauninājumi 101
kabelis 81
Savienojumi ar datoru 81

sinhronizācija 77
datu sinhronizācija 77
delnas siksnīņa 28
dienasgrāmatas 89
displeja pagriešana 27
displeja uzstādījumi 99
divkārša pieskaršanās 16
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība) 104
drošība
sertifikāti 102
Web pārlūks 91
WEP 76
WPA 77
drošības kods 20
drošības modulis 104
dziesmas 50

E

e-pasta ziņas 45

F

failu pārvalde 94
failu dublēšana 94
failu kārtošana 94
fona attēls 49
fotoattēli
Sk. kamera

G**galerija 55**

- apskate 55
- attēlu skatīšana 56
- kārtošana 55
- video skatīšana 56

**globālās pozicionēšanas
palīgsistēma (assisted GPS — A-
GPS) 63**

- atrašanās vietas pieprasījumi 65

**GPS (Globālā pozicionēšanas
sistēma) 63**

grāmatzīmes 90

I

**IAP (internet access points —
interneta piekļuves punkti) 73**

ierakstīšanas uzstādījumi

- kamerā 58

ierīces atjauninājumi 101**ierīces atmiņas dublēšana 94****ierīces bloķēšana ar izsiņu 28****iesūtne**

- ziņa 45

iesūtne, ziņu 45**indikatori un ikonās 23****interneta savienojums 87**

Sk. arī *pārlūks*

irbulis 15**izsauktie numuri 36****izsūtne, ziņa 44****izvēle 16****izvēlne 16****I****īsziņas**

- atbildēšana 45
- saņemšana un lasīšana 45
- SIM ziņas 47
- sūtīšana 44
- uzstādījumi 48

J**Java programmas 94****JME Java programmu atbalsts 94****K****kabeļa savienojums 81****kalendārs 93**

- riķjosla 94

kalkulators 98**kamera**

- ainas 61
- atrašanās vietas informācija 61
- attēlu režīms 59
- ierakstīšana 63
- iespējas 60
- indikatori 58
- sērijas režīms 61
- taimeris 61
- video režīms 62

zibspuldze 60**kartes 66****Kartes**

- atjaunināšana 70
- atrašanās vietu meklēšana 68
- atrašanās vietu nosūtīšana 69
- atrašanās vietu saglabāšana 69
- indikatori 67
- Izlase 69
- maršruti 68
- navigācija 70
- Nokia Map Loader 70
- pārlūkošana 67
- pozicionēšana ar tīkla
palīdzību 67
- saglabātie objekti 69

kešatmiņa 91**konferences zvani 30****kontakti**

- attēli 41
- balss frāzes 41
- dzēšana 41
- kopēšana 42
- noklusētā informācija 41
- redigēšana 41
- saglabāšana 41
- sinchronizēšana 77
- sūtīšana 41
- vārdi un numuri 41
- zvana signāli 42

Kopīgošana tiešsaistē 83**abonēšana 83**

Alfabētiskais rādītājs

konti 83
pakalpojumu aktivizēšana 83
publicēšana 84
rakstu izveidošana 84

L

laika/datuma automātiskā
atjaunināšana 93
laiks un datums 93
lapas apskats 89
lejupielādes 90
Lejupielādēt! 92
objektu iegāde un lejupielāde 92
licences 104
logrīki 89

M

meklēšana 91
Minikarte 89
MMS (multizīņu pakalpojums) 44,
45
modinātājs 93
motīvi 49
multivide
mūzikas atskaņotājs 50
RealPlayer 97
multivides josla 18
multivides taustiņš 18
multizīņas 44, 45
mūzikas atskaņotājs 50
mūzikas pārsūtīšana 52

mūzikas saraksti 52

N

navigācijas rīki 63
nedēļas uzstādījumi
kalendāra signāls 93
noderīga informācija 18
Nokia Care 18
Nokia Map Loader 70
Nokia mūzikas veikals 53
nosūtīto ziņu mape 43
novilkšana 16

O

orientieri 65

P

pakalpojumu komandas 47
pakalpojumu ziņas 45
pakešdatu savienojums
piekļuves punkta uzstādījumi 75
skaitītāji 36
uzstādījumi 82
palīdzības programma 18
papildierīces 100
pastkaste
balss 30
e-pasts 45
pazīņojuma gaismas signāls 104
pārlūks
drošība 91

grāmatzīmes 90
kešatmiņa 91
lapu pārlūkošana 87, 89
lejupielādes 90
logrīki 89
rīkjosta 88
satura meklēšana 89
personalizēšana 49
personiskie sertifikāti 102
piekļuves kodi 20
piekļuves punkti 73, 74
grupas 74
pielikumi 45, 46
pieskaršanās 16
piezīmes 98
PIN2 kods 20
PIN kods 20
plūsmas, ziņu 89
podcast apraide
uzstādījumi 53
Podcast apraides
lejupielādes 54
pozicionēšanas informācija 63
pozicionēšanas uzstādījumi 66
prezentācijas, multivide 45
problēmu novēršana 106
profili 50
bezsaistes ierobežojumi 26
programmas 94
atjaunināšana 96
programmatūra 94

programmatūras
 atjaunināšana 19
 programmu instalēšana 95
 programmu noņemšana 96
 programmu pārvalde 94
 uzstādījumi 96
 programmu uzstādījumi 101
 PUK kodi 20
 pulkstenis 93

R

radio
 klausīšanās 54
 stacijas 55
 RealPlayer 97
 rūpnīcas uzstādījumi
 atjaunošana 104

S

satura pārsūtīšana 22
 savienojumi ar datoru 81
 Sk. arī *datu savienojumi*
 sensori 27
 sertifikāti 102
 signāls
 kalendāra piezīme 93
 SIM karte 28
 ievietošana 13
 ziņas 47
 SIM kartes drošība 102
 SIM kartes izņemšana 28

SIP 82
 skaļrunis 25
 skaļuma vadība 25
 skaņas izslēgšana 30
 SMS (īszīņu pakalpojums) 44
 starpniekservera uzstādījumi 76
 sūtītie video 33
 Sveicināti! 22
 Symbian programmas 94

Š

šūnas apraides ziņas 47

T

taimeris
 kamera 61
 tastatūras bloķēšana 15
 taustiņi un daļas 12
 taustiņu bloķēšana 15
 tālrunmaīna 60, 62
 tērēšana 49
 tīkla uzstādījumi 71
 tv izejas režīms 56
 TV konfigurācija 101

U

UPIN kods 20
 UPUK kods 20
 USB kabeļa savienojums 81

uzņemšanas ar kameru
 uzstādījumi
 kamerā 58
 uzņemšanas režīmi
 kamera 61
 uzstādījumi 58, 99, 100
 Bluetooth savienojums 78
 datums un laiks 99
 displejs 99
 pakešdati 82
 pakešdatu piekļuves punkti 75
 piekļuves punkta nosaukuma
 vadība 82
 piekļuves punkti 74
 podcast apraide 53
 pozicionēšana 66
 programmas 101
 sertifikāti 102
 SIP 82
 tīkls 71
 TV izeja 101
 valoda 99
 videocentrs 86
 video sūtīšana 34
 WLAN 73, 77
 WLAN interneta piekļuves
 punkti 76
 zvani 105
 zvanu liegumi 106
 zvanu pāradresācija 105

V

valodas uzstādījumi 99

vārdnīca 98

videocentrs

apskate 85

lejupielāde 85

mani videoklipi 86

videoklipu pārsūtīšana 86

video plūsmas 85

Videocentrs 84

videoklipi

sūtītie 33

videoklipu ierakstīšana 62

video sūtīšana

prasības 33

tiešraides video sūtīšana 34

uzaicinājuma apstiprināšana 35

videoklipu sūtīšana 34

videozvani 32, 33

iespējas 32

viesabonēšana 71

vilkšana 16

vispārīga informācija 18

visu zvanu pārtraukšanas

iespēja 31

W

Web savienojums 87

Web žurnāli 89

WEP 76

WPA 77

Z

ziņas

balss 30

e-pasts 45

ienākošu ziņu ikona 45

mapes 43

multivide 45

uzstādījumi 48

ziņu plūsmas 89

zvana gaidīšana 31

zvani 29

atbildēšana 30

atteikšana 30

iespējas 29

ilgums 36

konference 30

neatbildētie 36

pārzvanišana 105

saņemtie 36

uzstādījumi 105

videozvani 32

zvanu atteikšana 30

zvanu ilgums 36

zvanu noraidīšana

Sk. zvanu atteikšana

zvanu žurnāls 36