

Nokia 5800 XpressMusic Användarhandbok

Utgåva 7.1

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE0434



Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-356 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care och XpressMusic är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Återgivning, överföring, distribution eller lagring av en del av eller hela innehållet i detta dokument i någon som helst form utan föregående skriftligt medgivande från Nokia är förbjuden. Nokia arbetar enligt en policy om kontinuerlig utveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Den här produkten är licensierad enligt MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke kommersiellt bruk i kombination med information som har kodats i enlighet med MPEG-4 Visual Standard av en konsument som ägnar sig åt personlig och icke kommersiell aktivitet och (ii) för användning med MPEG-4-video från en licensierad videoleverantör. Ingen licens medges eller ska underförstås för någon annan användning. Ytterligare information, inklusive information om reklam användning, internanvändning och kommersiell användning, kan fås från MPEG LA LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRETT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: 5800d-1

/Utgåva 7.1 SV

Innehåll

Säkerhet.....	8
Om enheten.....	8
Nätjänster.....	9

1. Komma igång.....10

Knappar och delar.....	10
Sätta i SIM-kortet.....	11
Sätta i batteriet.....	11
Ladda batteriet.....	12
Slå på enheten.....	13
Pennan.....	13
Låsa knappar och pekskärm.....	13
Startskärm.....	13
Öppna menyn.....	14
Pekskärmsåtgärder.....	14
Medieknapp.....	16
Ändra rington.....	16
Support.....	16
Öppna Ovi.....	16

2. Anvisningar och hjälp i enheten.....16

Hjälp i enheten.....	16
Inställningar.....	17
Koder.....	17
Förlänga batterilivslängden.....	18
Öka tillgängligt minne.....	18

3. Enheten.....19

Välkommen.....	19
----------------	----

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet.....	19
Displayindikatorer.....	20
Minneskort.....	21
Volym- och högtalarstyrning.....	22
Genvägar.....	22
Antennplatser.....	23
Kontaktfält.....	23
Offlineprofil.....	23
Sensorinställningar och displayrotation.....	24
Headset.....	24
Ta bort SIM-kortet.....	24
Fästa en handledsrem.....	25
Fjärrlås.....	25

4. Ringa samtal.....26

Pekskärmen under samtal.....	26
Ringa ett röstsamtal.....	26
Under ett samtal.....	26
Videobrevlåda.....	27
Svara på eller avvisa samtal.....	27
Ringa ett konferenssamtal.....	27
Ringa upp ett nummer snabbt.....	28
Samtal väntar.....	28
Röstuppringning.....	28
Ringa ett videosamtal.....	29
Under ett videosamtal.....	30
Svara på eller avvisa videosamtal.....	30
Videodelning.....	30
Logg.....	32

5. Skriva text.....	34
Skärmskrivbord.....	34
Handskrift.....	35
Alfanumerisk knappsats.....	35
Pekfunktionsinställningar.....	37

6. Kontakter (telefonbok)	37
Spara och ändra namn och nummer.....	37
Kontaktverktygsfält.....	37
Hantera namn och nummer.....	38
Tilldela standardnummer och -adresser.....	38
Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter. .	38
Kopiera kontakter.....	39
SIM-tjänster.....	39

7. Meddelanden.....	40
Huvudvyn i Meddelanden.....	40
Skriva och skicka meddelanden.....	41
Inkorgen i Meddelanden.....	42
Ställ in e-post.....	43
E-postkonto.....	43
Mail for Exchange.....	44
Visa meddelanden på ett SIM-kort.....	45
Cell broadcast-meddelanden.....	45
Servicekommandon.....	45
Meddelandeinställningar.....	45

8. Anpassa enheten.....	47
Ändra enhetens utseende.....	47
Profiler.....	48

9. Mappen Musik.....	48
Musikspelare.....	48
Nokia Musikbutik.....	50
Nokia Podcasting.....	51
Radio.....	52

10. Galleri.....	52
Visa och sortera filer.....	53
Visa bilder och videoklipp.....	53
Organisera bilder och videoklipp.....	53
TV ut-läge.....	54

11. Kamera.....	54
Aktivera kameran.....	55
Exponering.....	55
Videoinspelning.....	58

12. GPS.....	60
Om GPS.....	60
Assisted GPS (A-GPS).....	60
Håll enheten på rätt sätt.....	61
Tips om att skapa en GPS-anslutning.....	61
Positionsförfrågningar.....	61
Riktmärken.....	62
GPS-data.....	62
Positionsställningar.....	62

13. Kartor.....	63
Översikt över Kartor.....	63
Visa din position och kartor.....	63
Kartvy.....	64

Innehåll

Ändra kartans utseende.....	64
Ladda ned och uppdatera kartor.....	64
Om positioneringsmetoder.....	65
Hitta en plats.....	65
Visa positionsinformation.....	66
Spara platser och rutter.....	66
Visa och ordna platser och rutter.....	67
Skicka platser till dina vänner.....	67
Få röstvägledning.....	67
Köra till ett bestämt mål.....	68
Navigeringsvy.....	68
Visa trafik- och säkerhetsinformation.....	68
Gå till ett bestämt mål.....	69
Planera en rutt.....	69

14. Anslutbarhet.....70

Dataanslutningar och kopplingspunkter.....	70
Nätverksinställningar.....	71
Trådlöst LAN	71
Kopplingspunkter.....	73
Visa aktiva dataanslutningar.....	75
Synkronisering.....	76
Bluetooth-anslutningar.....	76
Överföra data med hjälp av en USB-kabel.....	79
Datoranslutningar.....	80
Administrativa inställningar.....	80

15. Dela online.....81

Om Dela online.....	81
Prenumerera på tjänster.....	81
Hantera dina konton.....	81

Skapa en post.....	82
Skicka filer från Galleri	82

16. Nokia Videocenter.....82

Visa och hämta videoklipp.....	82
Videofeeds.....	83
Mina videor.....	84
Överföra videor från din dator.....	84
Inställningar för Videocenter.....	84

17. Internet.....85

Om webbläsaren.....	85
Surfa på Internet.....	85
Lägga till ett bokmärke.....	85
Prenumerera på ett RSS-flöde.....	86

18. Sök.....86

Om sökning.....	86
Starta en sökning.....	86

19. Ovi Butik.....87

Om Ovi Butik.....	87
-------------------	----

20. Andra program.....87

Klocka.....	87
Kalender.....	88
Filhanteraren.....	88
Programhanteraren.....	89
Uppdatera programvara med enheten.....	91
RealPlayer	91
Inspelning.....	92

Skriva en anteckning.....	92
Göra en beräkning.....	93
Omvandlare.....	93
Ordlista.....	93
21. Inställningar.....	93
Telefoninställningar.....	93
Samtalsinställningar.....	99
22. Felsökning.....	101
23. Var rädd om miljön.....	103
Spara energi.....	103
Återvinna.....	103
Produkt- och säkerhetsinformation.....	104
Index.....	110

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enhetsen är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- och UMTS 900- och 2100-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enhetsen har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enhetsen kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster


För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan

använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

1. Komma igång

Knappar och delar

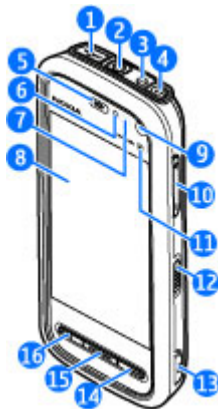

- 1 — Micro-USB-kontakt
- 2 — Nokia AV-kontakt (3,5 mm) för kompatibla headset, hörlurar och TV-utkontakter
- 3 — Laddningskontakt
- 4 — Strömbrytare
- 5 — Hörlur
- 6 — Ljussensor
- 7 — Avståndsmätare

- 8 — Pekskärm
- 9 — Andrakamera
- 10 — Volym-/zoomknapp
- 11 — Medieknapp
- 12 — Skärm- och knapplås
- 13 — Avtryckare
- 14 — Stoppknapp
- 15 — Menyknapp
- 16 — Samtalsknapp



- 17 — Penna
- 18 — Kameralins
- 19 — Kamerablixt
- 20 — Högtalare
- 21 — Lucka till SIM-kort

22 — Lucka till minneskortplats

23 — Hål för handledsrem

24 — Mikrofon

Vid hög belastning, till exempel under ett videosamtal eller vid en dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller -tejp.



Sätta i SIM-kortet



Viktigt! Förhindra att SIM-kortet skadas genom att alltid ta ut batteriet innan du sätter i eller tar ut kortet.



Det kan redan sitta ett SIM-kort i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

1. Öppna luckan till SIM-kortet.



2. Sätt i ett SIM-kort i hållaren. Kontrollera att kortets kontaktyta är vänd uppåt och att det fasade hörnet är vänt mot enheten. Tryck in kortet.
3. Stäng luckan till SIM-kortet. Se till att luckan är stängd.

Om SIM-kortet inte sitter rätt kan enheten bara användas med offlineprofilen.

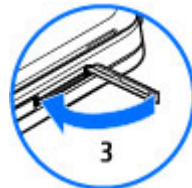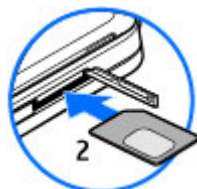

Sätta i batteriet


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

1. Ta bort bakstycket genom att lyfta av det från nederdelen av enheten.



Komma igång


2. Sätt i batteriet.
3. Sätt tillbaka luckan genom att först rikta in de övre låsspärrarna mot spåren och sedan trycka ned luckan tills den låses på plats.

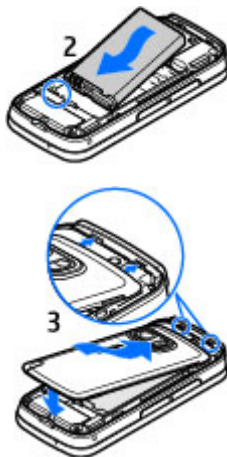

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1. Anslut laddaren i ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till enheten.

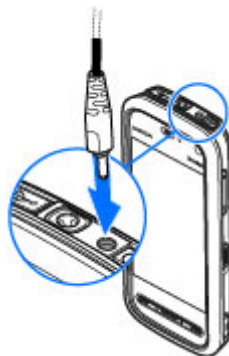

3. När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.



Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.

Slå på enheten

1. Håll strömbrytaren intryckt.
2. Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Om du vill ta bort ett nummer väljer du **Tillbaka**. Grundinställningen för låskoden är **12345**.
3. Välj plats. Om du av misstag valde fel plats väljer du **Tillbaka**.
4. Ange datum och klockslag. Om du använder 12-timmarsformatet kan du växla mellan am och pm genom att trycka på någon av siffrorna.



Pennan

Vissa funktioner, till exempel funktionen för handskrift, är avsedd att användas med en specialpenna. Pennan sitter i bakstycket på enheten.



Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att

repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Låsa knappar och pekskärm

Om du vill låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna ändrar du låsreglaget som sitter på sidan av enheten.

När pekskärmen och knapparna är låsta är de avaktiverade.

Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt vid en längre tids inaktivitet. Om du vill ändra inställningarna för det automatiska skärm- och knapplåset väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Auto. knapplås** > **Tid för autoknapplås**.

Startskärm

Startsidan är din utgångspunkt där du kan samla alla viktiga kontakter och genvägar till olika program.

Interaktiva displayelement

Om du vill öppna klockprogrammet pekar du på klockan (1).

Om du vill öppna kalendern eller ändra profil från startsidan pekar du på datumet eller profilnamnet (2).

Om du vill visa eller ändra anslutningsinställningarna (⇌), visa tillgängliga trådlösa nätverk (om WLAN-scanning är på) eller visa missade händelser pekar du på det övre högra hörnet (3).


Välj ☐ (4) om du vill ringa ett samtal.

Välj 👤 (5) om du vill öppna dina kontakter.

Tryck på menyknappen (6) om du vill öppna huvudmenyn.

Använda kontaktfältet

Om du vill använda kontaktfältet och lägga till kontakter på startsidan väljer du ☑ > **Lägg till kontakt på startskärmen** och följer instruktionerna.

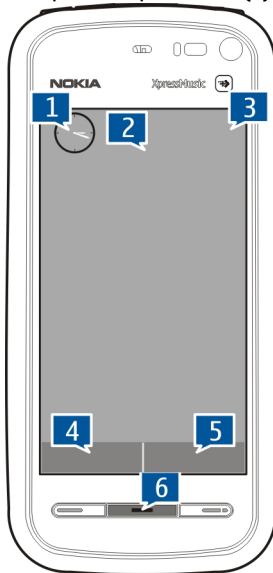

Ändra tema på startsidan

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Startsida** om du vill ändra tema eller genvägar på startsidan.

Öppna menyn

Tryck på menyknappen för att öppna menyn.

Om du vill öppna ett program eller en mapp i en meny markerar du objektet.

Pekskärmsåtgärder

Peka en eller två gånger

Om du vill öppna ett program eller andra objekt på pekskärmen pekar du normalt sett på det med fingret eller pennan. För att öppna följande objekt måste du dock peka på dem två gånger i rad.

- Listobjekt i ett program, t.ex. mappen Utkast i mapplistan i Meddelanden



Tips! När du visar objekt i en lista är det första objektet redan markerat. Om du vill öppna det markerade objektet pekar du på det en gång.

- Program och mappar i menyn när du visar dem som en lista
- Filer i en fillista, till exempel en bild i bild- och videovyn i Galleri.

Om du pekar en gång på en fil eller ett liknande objekt som inte är öppet blir det markerat. Om du vill se alternativen

för det objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.

Välja

I den här handboken avser begreppet "välja" att peka på ett program eller objekt en eller två gånger för att öppna det. För att visa att du ska välja flera objekt i rad är de olika displaytexterna åtskilda med pilar.



Exempel: För att välja **Val** > **Användarguide**, pekar du på **Val** och sedan på **Användarguide**.

Dra

För att dra placerar du fingret eller pennan på skärmen och för fingret eller pennan över skärmen.



Exempel: För att rulla upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret eller pennan.

Svepa

För att svepa för du fingret snabbt åt vänster eller höger på skärmen.



Exempel: När du visar en bild kan du växla till nästa eller föregående bild genom att svepa åt vänster respektive höger.



Lås upp skärmen med svepning

Svep för att låsa upp pekskärmen — Svep från höger till vänster för att låsa upp pekskärmen utan att besvara ett

samtal. Ringsignalen stängs av automatiskt. Tryck på samtalsknappen för att besvara samtalet eller tryck på slutknappen för att avvisa samtalet.

Svep för att besvara ett samtal — Svep från vänster till höger för att besvara ett inkommande samtal.

Svep för att stänga av alarmer — Svep från vänster till höger för att stänga av ett alarm som låter. Svep från höger till vänster för att aktivera snooze.

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

I vissa listor kan du bläddra genom att placera fingret eller pennan på ett listobjekt och sedan dra uppåt eller nedåt.



Exempel: Om du vill bläddra i kontaktlistan sätter du fingret eller pennan på en kontakt och drar uppåt eller nedåt.



Tips! Om du vill se en kort beskrivning av en ikon eller knapp placerar du fingret eller pennan på ikonen eller knappen. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner och knappar.

Pekskärmsbelysning

Pekskärmsbelysningen stängs av en stund efter att enheten senast användes. Om du vill sätta på belysningen igen pekar du på skärmen.

Om pekskärmen och knapparna är låsta räcker det inte att peka på skärmen för att aktivera belysningen. För att låsa upp skärmen och knapparna måste du dra i låsreglaget.

Medieknapp

Om du vill använda program som musikspelaren eller bläddraren pekar du på medieknappen (📁) så att mediefältet öppnas och väljer det aktuella programmet.



Tips! Placera fingret eller pennan på ikonen för att visa namnet på programmet.



Ändra rington

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Om du vill anpassa en profil går du till den och väljer **Val** > **Anpassa**.

2. Anvisningar och hjälp i enheten

Hjälp i enheten ?

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också läsa den inbyggda guiden. Välj **Meny** > **Hjälp**.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Återställa de ursprungliga fabriksinställningarna
- Uppdatera enhetsprogrammet

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Öppna Ovi

Ovi är porten till olika Nokia-tjänster.

En rundtur och mer information finns på www.ovi.com.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny** > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Användarguide**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring. I hjälptexterna används följande indikatorer:  visar en länk till ett närliggande ämne  visar en länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexterna och program som är öppna i bakgrunden genom att hålla ned menyknappen och välja i listan bland öppna program.

Inställningar

I enheten konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enheten i enlighet med informationen från din tjänstleverantör. Inställningar från tjänstleverantörerna kan redan finnas installerade på enheten, eller också kan du begära eller få dem av tjänstleverantörerna i ett speciellt SMS.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på.
--------------------------------------	--

Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna.

Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.

PUK- eller PUK2-kod
(8 siffror)

Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod.

Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.

IMEI-nummer
(15 siffror)

Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter.

Ring ***#06#** för att visa ditt IMEI-nummer.

Låskod
(säkerhetskod)
(minst 4 siffror eller tecken)

Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning.

Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt.

Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten.

Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas.

Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.
--

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-anslutning, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Stäng av Bluetooth när du inte behöver det.
- Funktioner som använder ett trådlöst nätverk (WLAN), eller som gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. WLAN på Nokia-enheten stängs av när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.
- Du har valt [Datapaketsanslutning](#) > [Om tillgänglig i anslutningsinställningarna](#) och det inte finns någon paketdata-täckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja [Datapaketsanslutning](#) > [Vid behov](#).

- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du går till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.

Om nätverksläget är inställt på Dual mode i nätverksinställningarna, söker enheten efter UMTS-nätverket. Om du vill ställa in enheten för enbart GSM-nätverket trycker du på [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Anslutningar](#) > [Nätverk](#) > [Nätläge](#) > [GSM](#).

- Displayens bakgrundsbelysning ökar påfrestningen på batteriet. I displayinställningarna kan du ändra tidsgränsperioden för när bakgrundsbelysningen stängs av och justera ljussensorn som registrerar ljusförhållandena och anpassar displayens kontrast. Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Telefon](#) > [Display](#) > [Timeout för belysning](#) eller [Ljussensor](#).
- Om du låter program köras i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet. Tryck och håll ned menyknappen, välj och håll ned programmet och välj [Avsluta](#) om du vill stänga ett program som du inte använder. Detta stöds inte av alla program.

Öka tillgängligt minne

Behöver du mer tillgängligt minne i enheten för nya program och nytt innehåll?

Visa hur mycket tillgängligt utrymme som finns för olika datatyper — Välj **Meny** > **Program** > **Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.

Öka tillgängligt minne — För över data till ett kompatibelt minneskort (om du har ett) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan

- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Galleri. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

3. Enheten

Välkommen

När du slår på enheten för första gången visas programmet Välkommen.

Om du vill ta fram Välkomst-inställningarna vid ett senare tillfälle väljer du **Meny** > **Program** > **Välkommen**.

Välj bland följande:

- **Inst.guiden** — Konfigurera enhetens olika inställningar.
- **Överföring** — Överför innehåll, till exempel kontakter och kalenderposter, från en kompatibel Nokia-enhet.
- **E-postinstall.** — Konfigurera e-postinställningar.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal enhet

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-enhet så att du snabbt kan börja använda din nya enhet? Med programmet Tel.överföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya enhet.

Välj **Meny** > **Program** > **Välkommen** och **Dataöverföring**.

Enheten

Om din gamla Nokia-enhet inte har programmet Tel.överföring kan du skicka det i ett meddelande från den nya enheten. Öppna meddelandet i den gamla enheten och följ instruktionerna.



1. Välj den enhet som du vill ansluta till och koppla ihop enheterna. Bluetooth måste vara aktiverat.
2. Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
3. Markera innehållet och välj **OK**.

Displayindikatorer

☎ Enheten används i ett GSM-nät (nättjänst).

3G Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst).

✉ Du har ett eller flera olästa meddelanden i inkorgen i Meddelanden.

✉ Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.

📬 Det finns meddelanden som väntar på att skickas i utkorgen.

📞 Du har missade samtal.

🔇 Ringsignalen är inställd på ljudlös och signalen för meddelande och e-postmeddelande är avstängd.

🕒 En tidsinställd profil är aktiv.

🔑 Pekskrmen och knapparna är låsta.

🔔 En alarmsignal är inställd.

2 Den andra telefonlinjen används (nättjänst).

➡ Alla samtal till enheten kopplas vidare (nättjänst).
Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.

🎧 Ett kompatibelt headset är anslutet till enheten.

📺 En kompatibel TV ut-kabel är ansluten till enheten.

☎ En kompatibel texttelefon är ansluten till enheten.

D Ett datasamtal är aktivt (nättjänst).

📶 En GPRS-datapaketsanslutning är aktiv (nättjänst). 📶 visar att anslutningen är parkerad och 📶 att en anslutning finns tillgänglig.

📶 En datapaketsanslutning är aktiv i en del av nätet som har stöd för EGPRS (nättjänst). 📶 visar att anslutningen är parkerad och 📶 att en anslutning finns tillgänglig. Symbolen visar att EGPRS finns tillgängligt i nätet, men enheten använder nödvändigtvis inte en EGPRS-anslutning för dataöverföring.

 En UMTS-datapaketslutning är aktiv (nättjänst).  visar att anslutningen är avbruten och  att en anslutning upprättas.

 Du har ställt in enheten på att söka efter trådlösa nätverk och ett trådlöst nätverk är tillgängligt (nättjänst).

 Det finns en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk i ett nätverk som använder kryptering.

 Det finns en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk i ett nätverk som inte använder kryptering.

 Bluetooth-anslutning har aktiverats.

 Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.

 En USB-anslutning är aktiv.

 Synkronisering pågår.

 GPS är aktiv.

Minneskort

Använd endast microSD och microSDHC-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Sätta i minneskortet


Ett minneskort kanske redan är isatt i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

1. Öppna luckan till minneskortet.
2. Sätt i ett kompatibelt minneskort. Kontrollera att kontaktytan är vänd uppåt. Tryck in kortet. Du hör ett klick när kortet låses på plats.



Enheten

3. Stäng luckan till minneskortet. Se till att luckan är stängd.

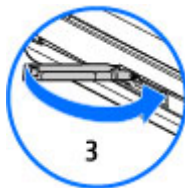

Ta bort minneskortet

 **Viktigt!** Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Om enheten är på ska du trycka på strömbrytaren och välja **Ta ut Minneskort** innan du tar ut kortet.
2. När **Ta bort minneskort? Några program kommer att stängas.** visas, välj **Ja**.
3. När **Ta ut minneskort och tryck på "OK"** visas, kan du öppna luckan till minneskortet.
4. Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
5. Ta ut minneskortet. Om enheten är på, välj **OK**.

Volym- och högtalarstyrning

Justera volymen på ett telefonsamtal eller ljudklipp — Använd volymknapparna.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Använd högtalaren under ett samtal — Välj **Aktivera högtalare**.

Stäng av högtalaren — Välj **Aktivera telefonen**.

 **Varning!** Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Genvägar

Håll ned menyknappen om du vill växla mellan öppna program. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Om du vill starta en Internet-anslutning (nätjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **0**.

Om du vill öppna programmen i mediefältet, till exempel musikspelaren eller webbläsaren, kan du trycka på medieknappen, oavsett vilken vy du befinner dig i.

Om du vill byta profil trycker du på strömbrytaren och väljer en profil.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nätjänst) går du till uppringaren och pekar på och håller ned **1**.


Om du vill öppna en lista med senast ringda nummer trycker du på samtalsknappen när du är på startsidan.

Om du vill använda röstkommandon håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan.



Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.

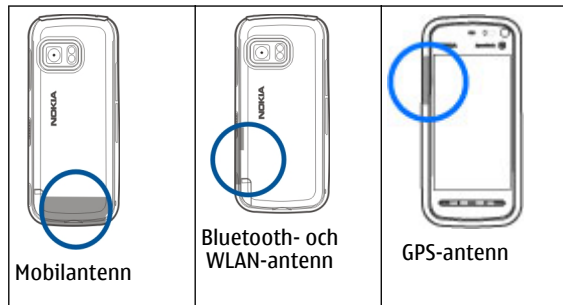

Kontaktfält

Om du vill använda kontaktfältet och lägga till kontakter på startsidan väljer du > **Val** > **Ny kontakt** och följer instruktionerna.

Om du vill kommunicera med kontakten väljer du kontakten och sedan något av följande alternativ:

- — Ringa ett samtal.
- — Skicka ett meddelande.

- — Lägga till en feed.
- — Uppdatera feeds.
- — Ändra inställningarna.

Om du vill visa den senaste samtalshändelsen eller andra, tidigare kommunikationshändelser med en kontakt väljer du den kontakten. Om du vill ringa upp kontakten väljer du samtalshändelsen. Om du vill visa information om andra händelser väljer du en kommunikationshändelse.

Stäng vyn med **X**.

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen — Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.

Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Enheten

När du har aktiverat offlineprofilen kan du fortfarande använda ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) för att till exempel läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan även använda Bluetooth-anslutning i offlineprofilen. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder WLAN- eller Bluetooth-anslutningar.

Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Sensorinställn..**

Välj bland följande:

- **Sensorer** — Aktivera sensorerna.
- **Vridning** — Välj **Rington av** och **Alarm på snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Headset


Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge.



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

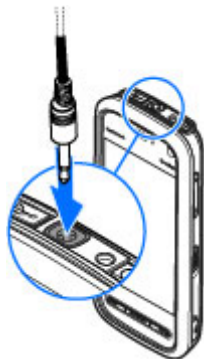

Ta bort SIM-kortet

1. Ta bort



bakstycket genom att lyfta av det från nederdelen av enheten.

2. Ta bort batteriet.

- Öppna luckan till SIM-kortet. Sätt spetsen på pennan i öppningen under batteriet och för ut SIM-kortet ur hållaren genom att trycka det åt sidan. Dra ut SIM-kortet.
- Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.



Fästa en handledsrem



Tips! Fäst pennan i enheten som en handledsrem.



Fjärrlås

Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan även fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsning

- Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon** > **Aktiverat**.
- Ange SMS-innehåll (5–20 tecken), bekräfta det och ange låskoden.

Fjärrlåsa enheten — Skriv det fördefinierade SMS:et och skicka det till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

4. Ringa samtal

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.

Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.



Ringa ett röstsamtal

1. Öppna uppringaren med  på startskärmen och ange telefonnumret, inklusive riktnummer. Välj **C** om du vill ta bort ett nummer.

För utlandssamtal väljer du * två gånger för att skriva ett + (som ersätter den internationella åtkomstkoden) och anger landsnummer, riktnummer (utelämnar den första nollan om det behövs) och telefonnumret.

2. Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
3. Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.

När du trycker på slutknappen avslutas alltid samtalet, även om det finns andra aktiva program.

Ringa upp en kontakt

1. Välj **Meny** > **Kontakter**.

2. Gå till önskat namn. Du kan också ange de första bokstäverna eller tecknen i namnet i sökfältet och sedan gå till namnet.
3. Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Avsluta ett samtal — Tryck på slutknappen.

Under ett samtal

Stänga av eller sätta på mikrofonen — Välj  eller .

Parkera ett aktivt röstsamtal — Välj  eller .

Aktivera högtalaren — Välj . Om du vill flytta ljudet till ett headset med Bluetooth som är anslutet till enheten väljer du **Val** > **Aktivera BT-handsfree**.

Växla tillbaka till telefonen — Välj .

Avsluta ett samtal — Välj .

Växla mellan aktiva och parkerade samtal — Välj **Val** > **Pendla**.



Tips! Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på samtalsknappen. Tryck på samtalsknappen igen för att plocka upp samtalet.

Skicka DTMF-tonsträngar

1. Välj **Val** > **Sänd DTMF**.

2. Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan.
3. Om du vill ange ett tecken för att samtalet ska vänta (w) eller pausa samtalet (p) trycker du på * flera gånger.
4. Om du vill skicka signalen väljer du **OK**. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Avsluta ett aktivt samtal och ersätta det med ett annat inkommande samtal — Välj **Val** > **Ersätt**.

Avsluta alla samtal — Välj **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Många alternativ som du kan använda under röstsamtal är nättjänster.

Videobrevlåda

Med röstbrevlådan (nätverkstjänst) kan du lyssna på röstmeddelanden du har tagit emot.

Ringa upp röstbrevlådan — Öppna uppringaren med  på startskärmen och håll ned **1**.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan

1. Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtalsbrevlåda**, en brevlåda och **Val** > **Ändra nummer**.
2. Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Svara på eller avvisa samtal

Besvara ett samtal — Tryck på samtalsknappen.

Ändra ringsignalen för ett inkommande samtal till ljudlös — Välj .

Besvara ett samtal när pekskärmen är låst — Svep **Svara** från vänster till höger.

Skicka ett meddelande vid avvisning av samtal — Välj **Sänd SMS**, redigera meddelandet och tryck på samtalsknappen. Med meddelandet kan du informera den som ringer att du inte kan besvara samtalet.

Avvisa ett samtal — Tryck på slutknappen. Om du aktiverar funktionen **Vidarekoppla** > **Röstsamtal** > **Om upptaget** i telefoninställningarna vidarekopplas samtalet även om du avvisar det.

Lås upp pekskärmen utan att besvara ett samtal — Svep **Lås upp** från höger till vänster och besvara eller avvisa samtalet.

Aktivera funktionen för meddelande vid avvisning av samtal — Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Avvisa med meddelande** > **Ja**.

Skicka ett standardmeddelande vid avvisning av samtal — Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Meddelandetext** och skriv meddelandet.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

1. Ring upp den första deltagaren.

Ringa samtal

- Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val** > **Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- När det nya samtalet besvarats lägger du till den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja 

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal — Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet — Välj . Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna fortsätter med konferenssamtalet. Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal — Välj , gå till deltagaren och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal — Tryck på avsluta.

Ringa upp ett nummer snabbt

Med funktionen Snabbuppringning kan du snabbt ringa vänner och familj genom att hålla ned en knapp.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni**.

Aktivera snabbuppringning — Välj **Samtal** > **Snabbuppringning** > **På**.

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- Välj **Snabbuppringn..**
- Gå till den knapp du vill tilldela telefonnumret till och välj **Val** > **Tilldela**.

1 är reserverad för röstbrevlådan.

Ringa ett samtal — Öppna uppringaren med  på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Samtal väntar

Med samtal väntar (nättjänst) kan du besvara ett samtal medan ett annat samtal pågår.

Aktivera samtal väntar — Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Samtal väntar**.

Besvara ett väntande samtal — Tryck på samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal — Välj **Val** > **Pendla**.

Ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet — Välj **Val** > **Överför**. Du kopplar bort dig själv från samtalen.

Avsluta ett samtal — Tryck på avsluta.

Avsluta båda samtalen. — Välj **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmärke för kontakterna.

Lyssna på röstmärket för en kontakt

- Markera en kontakt och välj **Val** > **Info. om röstmärke**.

2. Gå till en kontaktuppgift och välj **Val** > **Spela upp röstmärke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

1. Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
2. En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa ett videosamtal

När du ringer ett videosamtal (nätjänst) kan du se en tvåvägsvideo i realtid mellan dig och mottagaren. Direktvideon som spelas in av kameran visas för videosamtalets mottagare.

För att kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och vara inom täckningsområdet för ett 3G-nätverk. Kontakta din operatör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader och abonnemang på videosamtalstjänster.

Det går bara att ringa videosamtal mellan två parter. Videosamtalet kan göras till en kompatibel mobil enhet eller en ISDN-klient. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

Indikatorer

 Du tar inte emot video (mottagaren sänder inte video eller så överför inte nätverket video).

 Du har nekat att sända video från din enhet. Om du vill skicka en bild i stället väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Även om du nekar att skicka video under ett videosamtal kostar samtalet som ett videosamtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om kostnader.

1. Öppna uppringaren med  på startskärmen och ange telefonnumret.
2. Välj **Val** > **Ring** > **Videosamtal**.

Den sekundära kameran framtill används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket, eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

Ringa samtal

Videosamtalet är aktivt när du ser två videor och hör ljudet i högtalaren. Samtalets mottagare kan neka att sända video (visas av ). I så fall hör du bara mottagarens röst och ser en bild eller en grå skärm.

Avsluta ett videosamtal — Tryck på slutknappen.

Under ett videosamtal

Visa livevideo eller bara lyssna på den som ringer — Välj  eller .

Stänga av eller sätta på mikrofonen — Välj  eller .

Aktivera högtalaren — Välj . Om du vill flytta ljudet till ett headset med Bluetooth som är anslutet till enheten väljer du **Val** > **Aktivera BT-handsfree**.

Växla tillbaka till telefonen — Välj .

Använda huvudkameran för att skicka video — Välj **Val** > **Använd baksidekamera**.

Växla tillbaka till den sekundära kameran för att skicka video — Välj **Val** > **Använd frontkamera**.

Ta ett snapshot av videon som du skickar — Välj **Val** > **Sänd snapshot**. Videosändningen tar paus och snapshotet visas för mottagaren. Snapshotet sparas inte.

Zooma i bilden — Välj **Val** > **Zooma**.

Välj videokvalitet — Välj **Val** > **Justera** > **Videopreferens** > **Normal kvalitet**, **Skarpare detaljer** eller **Jämnare rörelse**.

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

Besvara ett videosamtal — Tryck på samtalsknappen. Om du vill börja skicka livevideo väljer du **Ja**.

Om du inte börjar skicka video hör du bara uppringarens röst. I stället för video blir skärmen grå.

Börja skicka video under ett videosamtal — Välj **Val** > **Aktivera** > **Videosändning**.

Ersätta den grå skärmen med en bild som tas av kameran — Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Avvisa ett videosamtal — Tryck på avsluta.

Videodelning

Använd videodelning (nätjänst) när du vill skicka en videosekvens eller ett sparat videoklipp från din mobila enhet till en annan mobil enhet under ett röstsamtal.

Högtalare är aktiv när du aktiverar videodelning. Om du inte vill använda högtalaren för röstsamtal när du delar video kan du använda ett kompatibelt headset.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Krav för videodelning

Du måste ha en 3G-anslutning för att kunna dela video. Möjligheten att använda videodelning beror på 3G-nätets tillgänglighet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Kontrollera följande om du vill använda videodelning:

- Att enheten är konfigurerad för anslutning person-till-person.
- Att du har en aktiv 3G-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om du rör dig utanför 3G-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Att både sändare och mottagare är registrerade i 3G-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför 3G-nätets täckningsområde eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Videodel.inst.

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen

och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Lägga till en SIP-adress i ett kontaktkort

1. Välj **Meny** > **Kontakter**.
2. Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
3. Välj **Val** > **Redigera**.
4. Välj **Val** > **Lägg till information** > **Dela video**.
5. Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Ställa in din 3G-anslutning — Kontakta operatören och upprätta ett avtal för användning av 3G-nätet.

Kontrollera att kopplingspunkten för 3G-anslutning i enheten har konfigurerats korrekt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om inställningarna.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

Dela livevideo under ett samtal

1. Välj **Livevideo**.
2. Välj **Videoklipp** och det videoklipp som du vill dela.

Ringa samtal

Du kanske måste omvandla videoklippet till ett passande format för att kunna dela det. Om enheten meddelar att videoklippet måste konverteras väljer du **OK**. Enheten måste ha en videoredigerare för att konvertering ska fungera.

3. Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

 eller  Stänga av eller sätta på mikrofonen.

 eller  Stänga av eller sätta på högtalaren

 eller  Pausa eller återuppta videodelning.

 Byta till helskärmsläge (bara för mottagaren).

Avsluta videodelningssessionen — Välj **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara den livevideo du delat — Välj **Ja** när du ombeds göra det.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvy

och fortsätta delningen väljer du **Val** > **Fortsätt** på startskärmen.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Om någon skickar dig en inbjudan till videodelning visas avsändarens namn eller SIP-adress i inbjudningsmeddelandet.

Om någon skickar en delningsinbjudan och du inte är inom 3G-nätets täckningsområde får du inte inbjudan.

Acceptera den mottagna inbjudan — Välj **Ja**. Delningssessionen aktiveras.

Avvisa den mottagna inbjudan — Välj **Nej**. Avsändaren får ett meddelande om att du avböjde inbjudan. Du kan också avböja inbjudan och avsluta röstsamtalet med slutknappen.

Avsluta delningssessionen — Välj **Stopp** eller avsluta röstsamtalet. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Logg

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Senaste samtal

Du kan visa information om dina senaste samtal. Välj **Meny** > **Logg** och **Senaste samtal**.

Visa missade, mottagna och uppringda samtal — Välj **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr.**



Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Spara i Kontakter** — Spara ett telefonnummer från en samtalslista i kontakter.
- **Töm lista** — Rensa den valda listan över senaste samtal.
- **Radera** — Ta bort en händelse i den valda listan.
- **Inställningar** — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationens tidslängd i enlogg. Om du väljer **Ingenlogg** sparas ingen information i loggen.

Paketdata

Välj **Meny** > **Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot.

Kontrollera mängden data som skickats eller tagits emot under paketdataanslutningar — Välj **Datamätare** > **All sänd data** eller **All mott. data**.

Radera både skickad och mottagen information — Välj **Datamätare** > **Val** > **Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Samtalslängd

Du kan visa ungefärlig längd för det senaste samtalet, uppringda och mottagna samtal samt alla samtal.

Välj **Meny** > **Logg** och **Samtalslängd**.

Övervaka alla kommunikationshändelser

I den allmänna loggen kan du visa information om kommunikationshändelser, till exempel röstsamtal, SMS, dataanslutningar och trådlösa anslutningar (WLAN) som registrerats i enheten.

Välj **Meny** > **Logg**.

Öppna den allmänna loggen — Öppna fliken för den allmänna loggen . Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-central eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Visa information om paketdataanslutning — Gå till en inkommande eller utgående paketdataanslutning som visas med **GPMS** och välj sedan **Val** > **Visa**.

Kopiera ett telefonnummer från loggen — Välj **Val** > **Använd nummer** > **Kopiera**. Du kan till exempel klistra in telefonnumret i ett SMS.

Filtrera loggen — Välj **Val** > **Filtrera** och ett filter.

Definiera loggtiden — Välj **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**. Om du väljer **Ingenlogg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

5. Skriva text

Du kan skriva bokstäver, siffror och specialtecken på flera olika sätt. Med skärmskrivbordet kan du skriva bokstäver genom att peka på dem med fingret eller med pennan. Med handskriftsfunktionen kan du skriva bokstäver direkt på skärmen med en penna.

Peka på ett textinmatningsfält för att skriva bokstäver, siffror och specialtecken.

Orden kan kompletteras automatiskt med hjälp av den inbyggda ordlistan för det valda inmatningsspråket. Enheten kan också lära sig nya ord som du skriver.


Skärmskrivbord

Du kan använda skärmskrivbordet i liggande läge.

Om du vill aktivera skärmskrivbordet väljer du  och **Helskärm, QWERTY**.

När du använder skärmskrivbordet i liggande läge och i helskärmsläge kan du välja knapparna med fingrarna.

I bilden nedan beskrivs de olika knapparna och deras funktioner.

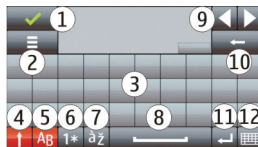

- 1 — Stäng – Stänger skärmtangentbordet.
- 2 — Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Skrivspråk**.
- 3 — Skärmskrivbord
- 4 — Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärt om genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på knappen. En understrykning under tangenten anger att Caps Lock har aktiverats.
- 5 — Bokstäver – Ange bokstäver.
- 6 — Siffror och symboler – Ange siffror och de vanligaste specialtecknen.
- 7 — Accenttecken – Välj accenttecken.
- 8 — Blanksteg – Infoga ett blanksteg.
- 9 — Pilar – Flytta markören bakåt eller framåt.
- 10 — Backsteg – Ta bort föregående tecken.

11 — Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner är beroende av det aktuella innehållet (i webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen t.ex. som Gå till-knappen).

12 — Inmatningsläge – Välj inmatningsmetod. När du väljer ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du valde öppnas i stället.

Handskrift


Om du vill aktivera handskriftsläge knackar du på  och **Handskrift**.

Skriv tydliga, raka tecken i textinmatningsområdet och lämna mellanrum mellan alla tecken.

Om du vill lära enheten din handstil knackar du på  och **Handskriftsträning**.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du ord på vanligt sätt. Om du vill välja sifferläge knackar du på **12** i den högra rutan i inmatningsområdet. Om du vill skriva icke latinska tecken knackar du på motsvarande ikon (om det finns en).

Skriv specialtecken på vanligt sätt. Du kan också knacka på  i den högra rutan i inmatningsområdet och välja ett tecken i rutan som visas.

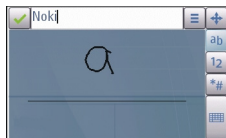


Om du vill ta bort tecken eller flytta markören bakåt drar du bakåt (se figur 1). Om du vill infoga ett blanksteg drar du framåt (se figur 2).



Alfanumerisk knappsats

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

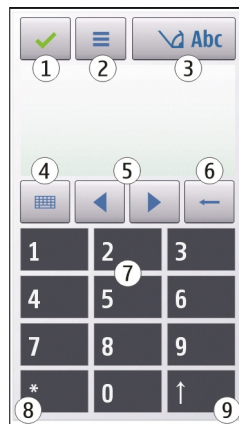

1 — Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).

Skriva text

2 — Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**.

3 — Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.

4 — Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.

5 — Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.

6 — Backsteg

7 — Nummer

8 — Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.

9 — Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Vanlig textinmatning

Peka på en siffra (1–9) flera gånger tills rätt bokstav visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än vad som visas på knappen.

Om nästa bokstav finns på samma knapp som tidigare måste du vänta tills markören visas (eller flytta markören framåt för att gå vidare) för att kunna skriva nästa bokstav.

Om du vill infoga ett blanksteg pekar du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad pekar du tre gånger i rad på **0**.

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok

Vid automatisk textigenkänning skriver du ett ord genom att trycka på en sifferknapp för varje bokstav i ordet.

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning finns inte för alla språk.

1. Om du vill aktivera automatisk textigenkänning i alla enhetens redigerare väljer du  > **Aktivera textigenkän..**
2. Skriv ett ord. Om du till exempel vill skriva "Nokia" och har valt engelsk ordbok, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
3. Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills ett matchande ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera**, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.

4. Om du vill infoga ett skiljetecken väljer du *.
5. Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**.

Växla mellan textlägen

Om du vill avaktivera automatisk textinmatning för alla redigerare på enheten väljer du  > **Avaktivera textigenkän.** eller pekar snabbt på # två gånger. Du kan även välja  > **Intelligent ordbok** > **Av.**

Pekfunktionsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Pekfunktion.**

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärm:

- **Handskriftsträning** — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen

6. Kontakter (telefonbok)

Du kan spara och uppdatera dina kontacters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyr till en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Om du vill öppna kontaktlistan går du till startskärmen och väljer .

Spara och ändra namn och nummer

Välj **Meny** > **Kontakter.**

Kontakter (telefonbok)

din handstil bättre. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla språk.

- **Skrivspråk** — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur skärmskrivbordet ser ut.
- **Skrivhastighet** — Justera igenkänningshastigheten när du skriver för hand.
- **Hjälplinje** — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver. Detta alternativ är kanske inte tillgängligt för alla språk.
- **Bredd på penna** — Ändra textens tjocklek.
- **Skrivfärg** — Ändra textens färg.

Lägg till en ny kontakt i kontaktlistan

1. Välj .
2. Välj ett fält för att ange information. Om du vill stänga av textinmatning väljer du . Fyll i lämpliga fält och välj **Klar.**

Redigera kontakter — Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera.**

Kontaktverktygsfält

Välj **Meny** > **Kontakter.**

Ringa en kontakt — Gå till en kontakt och välj .

Kontakter (telefonbok)

Skicka ett meddelande till en kontakt — Gå till en kontakt och välj .

Skapa en ny kontakt — Välj .

Hantera namn och nummer

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Radera kontakter — Markera en kontakt och välj **Val** > **Radera**. Om du vill ta bort flera kontakter samtidigt markerar du dem med **Val** > **Markera/Avmarkera** och trycker på **Val** > **Radera** för att ta bort.

Kopiera kontakter — Välj kontakt, **Val** > **Kopiera** och önskad plats.

Lägga till kontakter i Favoriter — Peka på och håll ned en kontakt och välj **Lägg till i favoriter**.

Lyssna på ett röstmarke som tilldelats en kontakt — Markera kontakten och välj **Val** > **Info. om röstmarke** > **Val** > **Spela upp röstmarke**.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.

- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Tilldela standardnummer och -adresser

Om en kontakt har flera olika nummer eller adresser kan du tilldela ett standardnummer eller en standardadress så att det blir enklare att ringa upp eller skicka ett meddelande till kontakten. Standardnumret används också för röstsamtal.

1. Välj **Meny** > **Kontakter**.
2. Markera en kontakt och välj **Val** > **Förstahandsval**.
3. Välj ett förstahandsval där du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela**.
4. Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.
5. Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp och en bild och uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp

och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägga till fler fält i en vy med kontaktinformation — Markera kontakten och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information**.

Ange en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp — Markera kontakten eller kontaktgruppen och välj **Val** > **Rington** och en ringsignal.

Ta bort en ringsignal från en kontakt — Välj **Standardton** i listan med ringsignaler.

Lägga till en bild för en kontakt — Markera en kontakt som är sparad på enhetens minne och välj **Val** > **Redigera** > **Lägg till bild** och en bild från Galleri.

Ange en uppringningstext för en kontakt — Markera kontakten och välj **Val** > **Redigera** > **Lägg till meddelandetext**. Ange samtalstexten och välj .

Visa, ändra eller ta bort bilden för en kontakt

1. Markera en kontakt och välj **Val** > **Redigera**.
2. Gå till **Bild** och välj **Val** och önskat alternativ.

Kopiera kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Starta kopiering — Välj **OK**.

Avsluta kopiering — Välj **Avbryt**. Du får välja om du vill visa SIM-kortskontaktarna i kontaktlistan. Om du vill att kontaktarna ska visas väljer du **OK**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Antalet kontakter som kan lagras på SIM-kortet är begränsat.

Visa kontakter som är lagrade på SIM-kortet i kontaktlistan — Välj **Val** > **Inställningar** > **Kontakter som visas** > **SIM-minne**.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet.

Kopiera kontakter till SIM-kortet — Gå till en kontakt och välj **Val** > **Kopiera** > **SIM-minne**.

Välj det standardminne där de nya kontaktarna ska sparas — Välj **Val** > **Inställningar** > **Standardlagringsminne** > **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som lagras i enhetens minne kan innehålla fler än ett telefonnummer och en bild.

Nummerbegränsning

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Val** > **SIM-nummer** > **Kontakt med nr begr.**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med

nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

- **Aktivera nr-begränsning** eller **Inaktivera nr-begr.** — Aktivera eller inaktivera nummerbegränsning.
- **Ny SIM-kontakt** — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.
- **Hämta från Kontakter** — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa till.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

7. Meddelanden

Huvudvyn i Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** (nätverkstjänst).

Skapa ett nytt meddelande — Välj **Nytt meddel.**.



Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda sparade meddelanden i mappen Mallar i Mina mappar. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

-  **Inkorg** — Mottagna meddelanden, utom e-postmeddelanden och CBS-meddelanden.
-  **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.
-  **E-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.
-  **Utkast** — Utkast som inte har skickats.
-  **Sänt** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats via Bluetooth-anslutning. Du kan ange antalet meddelanden som kan sparas i den här mappen.

-  **Utkorg** — Meddelanden som väntar på att skickas sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.
-  **Leveransrapp.** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS och MMS som du har skickat (nättjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post

måste du ha en dataanslutning. Upprepade försök att skicka ett e-postmeddelande kan påverka räkningen som du får från din operatör. I mappen Utkorg kan du ta bort sådana meddelanden, eller flytta dem till mappen Utkast.

Meddelanden kräver nättjänster.

Skicka ett SMS eller MMS — Välj **Nytt meddel..**

Skicka ett ljudmeddelande eller e-postmeddelande — Välj **Val** > **Skapa meddelande** och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan — Välj  i verktygsfältet.

Ange numret eller e-postadressen manuellt — Peka på fältet **Till**.

Ange ämnet för e-postmeddelandet eller MMS:et — Ange det i fältet Ämne. Om fältet Ämne inte visas väljer du **Val** > **Meddelanderubriker** för att ändra fälten som visas.

Skriva meddelandet — Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande eller e-postmeddelande — Välj  och lämplig innehållstyp. Meddelandetyper kan ändras till MMS beroende på vilket innehåll du lägger till.

Skicka meddelandet eller e-postmeddelandet — Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver

Meddelanden

större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och **Inkorg**.



Ett oläst SMS



Ett oläst MMS



Ett oläst ljudmeddelande



Data som tagits emot via Bluetooth-anslutning

När du får ett meddelande visas och **1 nytt meddelande** på startskärmen.

Öppna ett meddelande från startskärmen — Välj **Visa**.

Öppna ett meddelande i Inkorgen — Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelande — Välj **Val** > **Svara**.

Multimediameddelanden

Välj **Meny** > **Medd.**



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Hämta MMS — Välj **Val** > **Hämta**. En paketdataanslutning öppnas för att hämta meddelandet till din enhet. Du kanske

får ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-meddelandecentralen.

När du öppnar ett MMS kan du se en bild och ett meddelande. visar att ett ljudklipp ingår. visar att ett videoklipp ingår.

Spela upp ljud- eller videoklippet — Markera indikatorn.

Visa de medieobjekt som har inkluderats i ett MMS — Välj **Val** > **Objekt**.

Om meddelandet innehåller en multimediepresentation visas .

Spela upp presentationen — Markera indikatorn.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Spara data i ett meddelande — Välj **Val** och lämpligt alternativ.

Webbtjänstmeddelanden är meddelanden (till exempel nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och abonnemang.

Ställ in e-post

Om du vill ställa in e-post väljer du **Meny** > **Medd.** och **E-postkonto**.

Du kan ställa in flera e-postkonton, till exempel ett personligt e-postkonto och ett företags-e-postkonto.

Om du vill ställa in e-post från din startskärm väljer du relevant plugin. Alternativt, välj **Meny** > **Program** > **Inst.guiden** om du vill ställa in ett e-postkonto.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **E-postkonto**.

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt.

Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd.** > **E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto, uppmanas du att skapa ett. Börja definiera e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta**.

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Ansluta till ett e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller -meddelanden — Välj **Ja**. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Visa e-postmeddelanden som hämtats tidigare offline — Välj **Nej**.

Skapa ett nytt e-postmeddelande — Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **E-post**.

Stänga dataanslutningen till det fjärranslutna e-postkontot — Välj **Val** > **Frånkoppla**.

Hämta e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du är offline väljer du **Val** > **Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Hämta meddelanden när du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto — Välj **Val** > **Hämta e-post** > **Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden och **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot. Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.

Stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline — Välj **Val** > **Frånkoppla**.

Öppna ett e-postmeddelande offline — Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Visa e-postbilagor — Öppna meddelandet och markera det bilagefält som är markerat med . Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val** > **Spara**.

Hämta e-postmeddelanden automatiskt — Välj **Val** > **E-postinställningar** > **Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** och ett e-postkonto.

Radera innehåll i ett e-postmeddelande endast från enheten — Välj **Val** > **Radera** > **Endast telefon**. E-postmeddelandet raderas inte från det fjärranslutna e-postkontot.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Om du tar bort meddelandehåll behålls e-postrubriken i enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från

enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Radera ett e-postmeddelande från enheten och det fjärranslutna e-postkontot — Välj **Val** > **Radera** > **Telefon och server**.

Avbryta borttagning av ett e-postmeddelande som har markerats för borttagning både från enheten och servern  — Välj **Val** > **Återställ**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val** > **Frånkoppla** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeinställningarna.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Du kan visa meddelanden som är lagrade på ett SIM-kort.

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

1. Markera meddelandena. Välj **Val** > **Markera/avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla**.
2. Öppna en lista över mappar. Välj **Val** > **Kopiera**.

3. Markera den mapp som ska kopieras.
4. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden inom olika ämnen, exempelvis väder eller trafik, från tjänstleverantören. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Den här tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla regioner. Cell broadcast-meddelanden kan inte tas emot i 3G-nät. En pakedataanslutning kan förhindra cell broadcast-mottagning.

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Cell broadcast**.

Servicekommandon

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Servicekommandon**.

Meddelandeinställningar

Inställningar kan vara förkonfigurerade i enheten eller du kan få dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningar manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Meddelanden

Vissa eller alla meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj bland följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.
- **Använd meddelandecentral** — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.
- **Teckenkodning** — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.
- **Ta emot rapport** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS som du har skickat (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.
- **Meddelandet sänds som** — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.
- **Primär anslutning** — Välj den anslutning som ska användas.
- **Svar via samma central** — Svara på meddelanden genom att använda samma SMS-central (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj bland följande:

- **Bildstorlek** — Definiera bildens storlek i ett MMS.
- **MMS-läge** — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.
- **Kopplingspunkt** — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.
- **Hämta MMS** — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.
- **Tillåt anonyma medd.** — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).
- **Ta emot rapporter** — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).

- **Neka rapportsändning** — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nätjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

E-postinställningar

Hantera brevlådor

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **E-post**.

8. Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra startskärm, ringsignaler eller teman.

Ändra enhetens utseende

 Du kan använda teman för att ändra utseendet på displayen, till exempel bakgrundsbild och layout för huvudmenyn.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Teman**.

Förhandsgranska ett tema — Välj **Allmänna**, gå till temat och vänta ett par sekunder.

Välja vilket e-postkonto som ska användas för att skicka och ta emot e-post — Välj **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Ta bort ett e-postkonto och dess meddelanden från enheten — Välj **E-postkonton**, gå till önskat e-postkonto och välj **Val** > **Radera**.

Skapa ett nytt e-postkonto — Välj **E-postkonton** > **Val** > **Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Ändra inställningar för anslutning, användare, hämtning och automatisk hämtning — Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto.

Aktivera temat — Välj **Val** > **Välj**.

Ändra layout för huvudmenyn — Välj **Meny**.

Ändra startskärmens utseende — Välj **Tema f. startside**.

Ange en bild eller ett bildspel som bakgrund på startskärmen — Välj **Bakgrundsbild** > **Bild** eller **Bildspel**.

Ändra den bild som visas på startskärmen vid inkommande samtal — Välj **Samtalsbild**.

Profiler

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringsignaler, meddelandesignaler och andra signaler för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på den valda profilen

9. Mappen Musik

Musikspelare

Musikspelaren har stöd för filformat som till exempel AAC, AAC+, eAAC+, MP3 och WMA. Musikspelaren har kanske inte stöd för alla funktioner i filformaten eller alla variationer av dessa.

Du kan även använda musikspelaren för att lyssna på poddsändningar. Poddsändning är en metod för att hämta ljud- och videomaterial via Internet med antingen RSS- eller Atomteknik, och det kan sedan spelas upp på mobila enheter och datorer.

Spela upp en låt eller en poddsändning

Om du vill öppna musikspelaren väljer du **Meny** > **Musik** > **Musikspelare**.

Du kanske måste uppdatera musik- och poddsändningsbiblioteken efter att du har uppdaterat urvalet av låtar eller poddsändningar i enheten. Om du vill lägga till alla tillgängliga objekt i biblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek**.

Så här spelar du upp en låt eller en poddsändning:

1. Välj kategorier för att gå till den låt eller poddsändning som du vill lyssna på.

visas på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas endast datum.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Profiler**.

2. Om du vill spela upp ett objekt väljer du det i listan.


Peka på  för att pausa och på  för att fortsätta uppspelningen.

Om du vill snabbspola framåt eller bakåt pekar du på och håller ned  eller .

Om du vill gå till nästa objekt pekar du på . Peka på  för att gå tillbaka till objektets början. Om du vill hoppa till föregående objekt pekar du på  igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har börjat spelas.

Du kan slå på och av slumpmässig uppspelning () genom att välja **Val** > **Blanda**.

Om du vill upprepa det aktuella objektet () alla objekt () eller stänga av upprepningsfunktionen väljer du **Val** > **Repetera**.

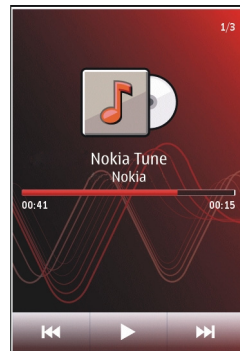

När du spelar upp poddsändningar stängs funktionerna Blanda och Upprepa automatiskt av.

Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val** > **Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val** > **Inställningar**.

Om du vill återgå till startsidan och låta spelaren vara i gång i bakgrunden trycker du på stoppknappen.

Om du vill stänga spelaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Spellistor

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspelare** och **Spellistor**.

Om du vill visa information om spellistan väljer du **Val** > **Spellisteinfo**.

Skapa en spellista

1. Välj **Val** > **Ny spellista**.
2. Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
3. Välj **Ja** om du vill lägga till låtar nu eller **Nej** för att lägga till låtarna senare.
4. Om du valde **Ja** väljer du artister för att hitta de låtar du vill lägga till i spellistan. Välj **Lägg till** för att lägga till objekt.
Om du vill visa låtlistan under artistens namn väljer du **Visa**. Om du vill dölja låtlistan väljer du **Dölj**.
5. När du har gjort dina val väljer du **Klar**.

Om ett minneskort är isatt sparas spellistan på minneskortet.

Om du vill lägga till fler låtar senare när du visar spellistan väljer du **Val** > **Lägg till låtar**.

Om du vill lägga till låtar, album, artister, genrer och kompositörer till en spellista från de olika vyerna i musikmenyn markerar du ett objekt och väljer **Val** > **Lägg till i en spellista** > **Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Om du vill ta bort en låt från en spellista väljer du **Val** > **Ta bort**. Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Om du vill ändra ordningen på låtarna i en spellista väljer du den låt du vill flytta och sedan **Val** > **Omsortera spellista**. Om du vill lägga en låt på ett annat ställe markerar du låten på den platsen och väljer **Släpp**. När du har sorterat färdigt väljer du **Klar**.

Poddsändningar

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikspelare** och **Poddsändningar**.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelas det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om det aldrig har spelats eller spelats upp helt, så spelas avsnittet upp från början.

Överföra musik från en dator

Du kan använda följande metoder för att överföra musik:

- Om du vill installera Nokia Ovi Player för att kunna administrera musikfiler hämtar du först programmet från www.ovi.com. Följ sedan instruktionerna.
- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du en kompatibel USB-kabel och väljer **Mediaöverföring** som anslutningstyp. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.

Om du vill ändra standard-USB-anslutningsläget väljer du **Meny** > **Inställningar** och sedan **Anslutningar** > **USB** > **USB-anslutningsläge**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du ladda ned musik från Ovi Musik, överföra musik till enheten från datorn och hantera och organisera musikfiler.

Gå till www.ovi.com för att hämta Nokia Ovi Player.

Du behöver en Internetanslutning för att ladda ned musik.

Ladda ned, överför och hantera musik mellan din dator och mobila enhet

1. Öppna Nokia Ovi Player på datorn. Registrera eller logga in för att ladda ned musik.
2. Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel.
3. Välj **Ovi Suite** som USB-anslutningsläge.

Nokia Musikbutik



I Nokia Music Store (nätjänst) kan du söka efter, bläddra och köpa musik och ladda ner till enheten. Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna köpa musik.

Välj **Meny** > **Musik** > **Ovi Musik**.

För att få tillgång till Nokia Music Store måste du ha en giltig Internetkopplingspunkt i enheten.

Tillgänglighet och visning av inställningar för Nokia Music Store kan variera. Inställningarna kan vara fördefinierade och det går kanske inte att ändra dem.

Välja kopplingspunkt — Du ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Nokia Music Store. Välj **Standardkopplingspunkt**.

Ändra inställningar för Nokia Music Store — När du använder Nokia Music Store kanske du kan ändra inställningarna med hjälp av **Val** > **Inställningar**.

Nokia Music Store är inte tillgänglig i alla länder och regioner.

Nokia Podcasting

Med Nokias Podcasting-programmet (nättjänst) kan du söka efter, upptäcka, abonnera på och hämta podcasts via mobilnätet och spela upp, hantera och dela ljud- och videopodcasts med enheten.

Poddsändningsinställningar

Välj **Meny** > **Musik** > **Podcasting**.

Om du vill börja använda poddsändningsfunktionen måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Anslutningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** och något av följande alternativ:

- **Stand.kopplingsp.** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Internet.
- **URL för sökningstjänst** — Definiera webbadressen till poddsändningssöktjänsten om du vill söka efter poddsändningar.

Hämtningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Hämta** och något av följande alternativ:

- **Spara till** — Ange var poddsändningarna ska sparas.
- **Uppdateringsintervall** — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.
- **Tid nästa uppdatering** — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och poddsändningsprogrammet körs.

- **Hämta max (%)** — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.
- **Om max överskrids** — Ange vad som ska göras om gränsen för hämtningar överskrids.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Återställa standardinställningar — Välj **Val** > **Inställningar** > **Val** > **Återställ till standard**.

Hämta poddsändningar

När du prenumererar på en poddsändning kan du hämta, spela upp och hantera poddsändningsavsnitten.

Välj **Meny** > **Musik** > **Podcasting**.

Visa en lista över poddsändningar som du prenumererar på — Välj **Poddsändningar**.

Visa enskilda avsnittstitlar — Markera poddsändningstiteln. Ett avsnitt är en särskild mediefil i en poddsändning.

Starta en hämtning — Markera avsnittstiteln. Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Starta uppspelning av en poddsändning innan hämtningen är klar — Gå till en poddsändning och välj **Val** > **Visa bilaga**.

Hämtade poddsändningar lagras i mappen Poddändningar, men de kanske inte visas med en gång.

Radio

Lyssna på radio

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

10. Galleri

Om du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, ljudklipp och uppspelningslänkar väljer du **Meny** > **Galleri**.

- **Kanaler** — Visa sparade radiokanaler.
- **Kanalinställning** — Söka efter radiokanaler.
- **Spara** — Spara en radiokanal.
- **Aktivera högtalare** eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.
- **Alternativa frekvenser** — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.
- **Spela i bakgrunden** — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val** > **Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du **Val** > **Kanaler** > **Val** > **Radera** eller **Byt namn**.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val** > **Kanalinställning** > **Val** > **Manuell sökning**.



Tips! Om du snabbt vill öppna bilder eller videoklipp pekar du på medieknappen () för att öppna mediefältet och väljer .

Visa och sortera filer

Välj **Meny** > **Galleri** och något av följande alternativ:

-  **Bilder & video** — Visa bilder i bildvisaren och videor i videocentret.
-  **Låtar** — Öppna musikspelaren.
-  **Ljudklipp** — Lyssna på ljudklipp.
-  **Andra media** — Visa presentationer.

Du kan bläddra bland, öppna och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt och lägga till objekt i mappar.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Videoklipp och RAM-filer öppnas med och spelas upp i videocentret och musik och ljudklipp i musikspelaren.

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet (om det är isatt) eller till enhetens minne, väljer du en fil och **Val** > **Organisera** > **Kopiera** eller **Flytta** och väljer bland de tillgängliga alternativen.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Galleri** och **Bilder & video**.

Som standard är bilderna, videoklippen och mapparna ordnade efter datum och tid.

Om du vill öppna en fil väljer du den i listan. Använd volymknappen för att zooma in på en bild.

Om du vill redigera en bild eller ett videoklipp väljer du **Val** > **Redigera**.

Välj **Val** > **Använd fil** och något av följande:

- **Ange som bakgrund** — Använd bilden som bakgrundsbild för startskärmen.
- **Ange som samtalsbild** — Ange bilden som standardsamtalsbild.
- **Tilldela kontakt** — Ange bilden som samtalsbild för en kontakt.

Med verktygsfältet kan du välja de funktioner som du ofta använder för bilder, videoklipp och mappar.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

-  **Sänd** — Skicka en bild eller ett videoklipp.
-  **Redigera** — Redigera en bild eller ett videoklipp.
-  **Radera** — Ta bort en bild eller ett videoklipp.

Organisera bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Galleri** och **Bilder & video** > **Val** och bland följande:

- **Mappalternativ** — Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta till mapp**. Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Ny mapp**.
- **Organisera** — Om du vill kopiera filer till mappar väljer du **Kopiera**. Om du vill flytta filer till mappar väljer du **Flytta**.
- **Visa vy sorterad efter** — Visa filer efter datum, titel eller storlek.

TV ut-läge

Du kan visa bilder och videoklipp på en kompatibel TV.

Välj **Meny** > **Inställningar**.

Om du vill visa dina bilder och videoklipp på en kompatibel TV använder du Nokias Video-Out-kabel.

Innan du kan visa bilder och videoklipp på TV:n måste du kanske ange TV-system (PAL eller NTSC) och bildformat (bredbild eller normal).

Ange TV-system och bildformat — Välj **Telefon** > **Tillbehör** > **TV-utgång**.

Det går inte att använda TV:n som sökare för kameran i TV-ut-läge.

Visa bilder och spela upp videoklipp på en TV

1. Anslut en Nokia Video-Out-kabel till videoingången på en kompatibel TV.
2. Anslut den andra änden av kabeln till enhetens Nokia AV-kontakt.
3. Du måste kanske välja USB-kabelläge.
4. Välj **Meny** > **Galleri** och en bild eller ett videoklipp.

Bilderna visas i bildvisningsprogrammet och videoklippen spelas upp i RealPlayer.

Allt ljud, inklusive aktiva samtal, stereoljud i videoklipp, knapptoner och ringsignaler, spelas upp via TV:n. Mikrofonen i enheten fungerar som vanligt.


Den bild som öppnas visas i helskrämsläge på TV:n. Om du öppnar en bild i miniatyrbildsvyn medan den visas på TV:n, går det inte att zooma.

När du väljer ett videoklipp spelas det upp på enhetens display och på TV:n.

Du kan visa bilderna som ett bildspel på TV:n. Alla objekt i ett album eller de markerade bilderna visas på TV:n i helskrämsläge.

TV-bildens kvalitet kan variera beroende på upplösningen i den anslutna enheten.

Trådlösa radiosignaler, till exempel inkommande samtal, kan störa TV-bilden.

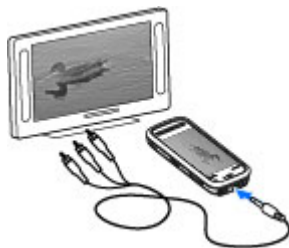

11. Kamera

Din Nokia 5800 XpressMusic har två kameror – en kamera med hög upplösning på baksidan och en kamera med lägre

upplösning på framsidan. Du kan ta stillbilder och spela in videoklipp med båda kamerorna.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2048 x 1536 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Aktivera kameran


Aktivera kameran genom att trycka på avtryckaren.

Om du vill aktivera andrakameran aktiverar du huvudkameran och väljer **Val** > **Använd andrakameran**.

Exponering

Skärmskontroller och indikatorer för stillbildstagnation

I sökaren för stillbilder visas följande:

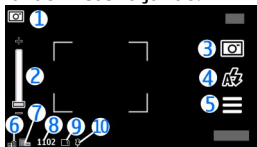

- 1 — Indikator för inspelningsläge
- 2 — Zoomreglage. Klicka på skärmen för att aktivera eller inaktivera zoomreglaget.
- 3 — Inspelningsikon. Välj om du vill ta en bild.
- 4 — Blixtläge. Välj om du vill ändra inställningarna.
- 5 — Fotograferingsinställningar. Välj om du vill ändra inställningarna.

6 — Indikator för batterinivå

7 — Bildupplösningsindikator

8 — Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)

9 — Minne som används. Beroende på enhetens inställning finns följande alternativ: enhetsminne (📁) eller minneskort (💻).

10 — GPS-signalindikator

Inställningar för fotografering och inspelning

Om du vill öppna inställningarna för fotografering och inspelning innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp väljer du **Meny** > **Program** > **Kamera** och **☰**.

I inställningarna för fotografering och inspelning finns genvägar till olika objekt och inställningar du kan använda innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

När du stänger kameran återställs inställningarna för fotografering och inspelning till ursprungsvärdena.

Välj bland följande:

A — Välj scen.

📷 eller 📹 — Växla mellan videoläge och bildläge.

📐 eller 📏 — Visa eller dölj fokusrutnätet (endast för bilder).

🕒 — Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)

📺 — Aktivera sekvensläge (endast för bilder).

Kamera

 — Öppna Galleri.

Bildinställningar:

 — Välj en färgeffekt.

 — Justera vitbalansen. Välj gällande ljusförhållanden. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

 — Justera exponeringskompensationen (gäller endast bilder). Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, t.ex. snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

 — Justera ljuskänsligheten (gäller endast bilder) Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir för mörka eller suddiga. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.

 — Justera kontrasten (gäller endast bilder). Justera skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden.

 — Justera skärpan (endast för bilder).

Skärmen ändras till de inställningar du har valt.

Inställningarna är specifika för respektive fotoläge. Om du växlar mellan lägena återställs inte de angivna inställningarna.

Om du väljer en ny scen ersätts fotograferingsinställningarna av den valda scenen. Du kan ändra fotograferingsinställningarna efter att du har valt scen om du vill.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Ta en bild

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran övergår i batterisparläge efter ungefär en minut av inaktivitet.
- Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

1. Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du  > .
2. Tryck på avtryckaren. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Ta bilder med den andra kameran

1. Välj **Val** > **Använd baksidekamera**.
2. Om du vill ta en bild väljer du . Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut när du tar en bild — Använd zoomreglaget.

Lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program — Tryck på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på och hålla ned avtryckaren.

När du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (endast tillgängliga om du har valt **Val** > **Inställningar** > **Visa bild som tagits** > **Ja**):

- ✉ — Skicka bilden med MMS, e-post eller andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.
Om du vill skicka bilden till en person som du pratar med väljer du ✉ under samtalet.
- 📁 — Överföra bilden till ett kompatibelt onlinealbum.
- 🗑️ **Radera** — Ta bort bilden.

Använd bilden som bakgrundsbild för startskärmen — Välj **Val** > **Använd bild** > **Ange som bakgrund**.

Använd bilden som standardsamtalsbild — Välj **Val** > **Använd bild** > **Ange som samtalsbild**.

Koppla bilden till en kontakt — Välj **Val** > **Använd bild** > **Tilldela kontakt**.

Återgå till sökaren för att ta en ny bild — Tryck på avtryckaren.

Blixt och videobelysning

Kameran har en dubbel LED-blixt för ljussvaga förhållanden.

Du väljer önskat blixtläge med hjälp av aktuell blixtlägesindikator: ⚡ **Automatisk**, 🔦 **Reduc. rött**, 🔦 **På** eller 🔦 **Av**.

Undvik att röra blixtlamporna när du har tagit bort bakstycket. Lamporna kan bli varma om de används mycket.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Öka ljusstyrkan när du spelar in videoklipp i svag belysning — Välj 🔦.

Scener

Med en scen kan du få hjälp att hitta rätt inställningar för färg och belysning för den aktuella miljön. Inställningar för respektive scen har ställts in enligt en viss stil eller miljö.

Standardscen i bild- och videolägen är **Automatisk** (indikeras med **A**).

Om du vill byta scen väljer du ≡ > **Motivinställningar** och scen.

Om du vill göra din egen scen lämplig för en viss miljö väljer du **Användardefinierad** > **Ändra**. I användardefinierad scen kan du justera olika inställningar för belysning och färg. Om du vill kopiera inställningar från en annan scen väljer du **Baserad på scenläge** och önskad scen. Om du vill spara ändringarna och återgå till föregående lista över scener väljer du **Tillbaka**. Om du vill aktivera en egen scen väljer du **Användardefinierad** > **Välj**.

Positionsinformation

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation i filinformationen för det inspelade materialet.

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Kamera

Lägg till positionsinformation till allt taget material. — Välj **Val** > **Inställningar** > **Se GPS-info** > **På**.

Platsinformationen är endast tillgänglig för bilder som tagits med huvudkameran.

Det kan ta flera minuter att hämta din plats koordinater. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som inkluderar platsinformation så delas även platsinformationen och din plats kan bli synlig för tredje part som visar filen. Enheten kräver nättjänster för att hämta platsinformation.

Platsinformationsindikatorer:

-  — Positionsinformation är inte tillgänglig. GPS är aktiv i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning skapas och indikatorn ändras till  under den tiden märks alla bilder och videoklipp som tagits under tiden baserat på den GPS-positionsinformation som tas emot.
-  — Positionsinformation är tillgänglig.
Positionsinformation läggs till i filinformationen.

Självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv komma med i bild.

Ange fördröjning med självutlösare — Välj  >  och önskad fördröjning innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren — Välj **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när

självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Inaktivera självutlösaren — Välj  >  > .



Tips! För att du ska kunna hålla handen stilla när bilden tas kan du prova med en fördröjning på **2 sekunder**.

Ta bilder i serie

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Sekvensläget är endast tillgängligt i huvudkameran.

När du vill börja ta bilder i snabb följd väljer du **Meny** > **Program** > **Kamera** och  > **Sekvens**. Om du vill stänga inställningsfönstret pekar du på skärmen ovanför fönstret. Håll avtryckaren intryckt. Enheten tar bilder tills du släpper knappen eller tills 18 bilder har tagits. Om du trycker snabbt på avtryckaren tar enheten 18 bilder i serie.

De tagna bilderna visas i ett rutnät. Om du vill visa en bild markerar du bilden. Om du vill återgå till sökaren i sekvensläget trycker du på avtryckaren.

Du kan även använda sekvensläget tillsammans med självutlösaren.

Om du vill inaktivera sekvensläget väljer du  > **En bild**.

Videoinspelning


Spela in ett videoklipp

1. Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  > .

2. När du vill börja inspelningen trycker du på inspelningsknappen eller väljer . En röd inspelningsikon visas.
3. För att pausa inspelningen, välj **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen.
Använd zoomningsknapparna om du vill zooma in eller ut.
4. När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklippet sparas automatiskt i Galleri.

Skärmkontroller och -indikatorer för videoinspelning

I sökaren för videoinspelning visas följande information

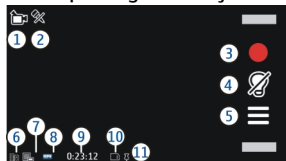

- 1 — Indikator för inspelningsläge
- 2 — Ljudet avstängt
- 3 — Inspelningsikon. Välj ikonen om du vill spela in videoklipp.

- 4 — Videoljusindikator
- 5 — Inspelningsinställningar. Välj det här alternativet om du vill ändra inställningarna.
- 6 — Indikator för batterinivå
- 7 — Indikator för videokvalitet. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val** > **Inställningar** > **Videokvalitet**.
- 8 — Videoklippets filtyp
- 9 — Tillgänglig inspelningstid. När du spelar in visar indikatorn för videolängd även förlupen och återstående tid.
- 10 — Den plats där videoklippet sparas
- 11 — GPS-signalindikator

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp kan du välja på följande (bara om du har valt **Val** > **Inställningar** > **Visa video som tagits** > **Ja**):

-  **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.
-  — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.
-  **Radera** — Ta bort videoklippet.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på avtryckaren.

12. GPS

Du kan använda program som till exempel GPS-data för att beräkna din position eller mäta avstånd. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation. Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS är en nättjänst.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten emot viktig satellitinformation från en hjälpdatabaser via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälppuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.


Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Du anger en kopplingspunkt för A-GPS genom att välja **Meny** > **Program** > **Plats** och **Positionering** > **Positionsserver** > **Kopplingspunkt**. En kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan inte användas för den här tjänsten. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Enheten frågar efter Internetkopplingspunktens namn när GPS:en används första gången.

Håll enheten på rätt sätt

När du använder GPS-mottagaren ska du se till att du inte täcker antennen med handen.

Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.


GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. När du använder GPS-mottagaren kan batteriet ta slut snabbare.

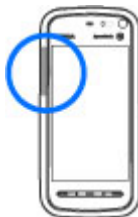

Tips om att skapa en GPS-anslutning

Kontrollera satellitsignalstatusen — Välj **Meny** > **Program** > **Plats** och **GPS-data** > **Val** > **Satellitstatus**.

Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn för satellitinformation. Ju längre stapel dess starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna din position ändras stapelns färg.

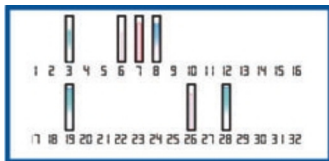

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att din position ska kunna beräknas. När den inledande beräkningen är gjord kan det vara möjligt att

fortsätta beräkna din position med tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Om du vill visa en lista över hittade satelliter väljer du **Byt vy**.


Om det inte går att hitta någon satellitsignal kan du prova följande:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Se till att du inte täcker antennen med handen.

Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. Om du använder GPS kan batteriet ta slut mycket fortare.

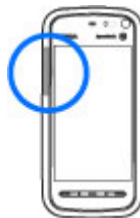

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

GPS

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken



Med Landmärken kan du spara positionsinformation för platser i enheten. Du kan ordna sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägga till information om dem. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program.

Välj **Meny** > **Program** > **Plats** och **Landmärken**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Nytt landmärke** — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill få positionsinformation för din aktuella position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.
- **Redigera** — Redigera ett sparat landmärke (lägg till exempel till en gatuadress).
- **Lägg till i kategori** — Lägg till ett landmärke i en kategori. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.
- **Sänd** — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet.

Skapa en ny landmärkeskategori — På fliken Kategorier väljer du **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data



Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats och reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid. Du kan också visa positionsinformation om din nuvarande plats.

Välj **Meny** > **Program** > **Plats** och **GPS-data**.

Positionsinställningar

I positionsinställningarna anges de metoder, den server och det beteckningssystem som används vid positionering.

Välj **Meny** > **Program** > **Plats** och **Positionering**.

Ange positioneringsmetoder

Endast använda den integrerade GPS-mottagaren i enheten — Välj **Integrerad GPS**.

Använda A-GPS (Assisted GPS) för att ta emot hjälpdata från en positioneringsserver — Välj **Assisterad GPS**.

Använda information från mobilnätet (nätjänst) — Välj **Nätbaserad**.

Ange positioneringsserver

Ange kopplingspunkt och positioneringsserver för nätverkspositionering — Välj **Positionsserver**. Detta används för Assisted GPS-positionering eller nätverkspositionering. Positioneringsservern kan vara förinställd av tjänstleverantören och det är inte säkert att du kan ändra inställningarna.

Ange inställningar för beteckningssystem

Ange vilket måttssystem som ska användas för hastigheter och avstånd — Välj **Måttssystem** > **Metriskt** eller **Imperial**.

13. Kartor

Översikt över Kartor



Välj **Meny** > **Kartor**.

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som finns i närheten, hjälper dig att planera din rutt och guidar dig dit du ska.

- Hitta städer, gator och tjänster.
- Hitta rätt med sväng för sväng-navigering.
- Se väderprognoser och annan lokal information, om det finns någon.



Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ange i vilket format koordinatinformationen ska visas i enheten — Välj **Koordinatformat** och önskat format.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Visa din position och kartor

Visa din aktuella position på kartan och bläddra i kartor över olika städer och länder.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min position**.

När GPS-anslutningen är aktiv visar  var du är på kartan, eller var du sist var. Om ikonen är blek i färgen finns det ingen GPS-signal.

Om det enda som finns tillgängligt är positionering baserat på cell-ID visar en röd halo runt positioneringsikonen i vilket område du kan tänkas befinna dig. Uppskattningen är mer exakt i tätbefolkade områden.

Kartor

Flytta på kartan — Dra i kartan med fingret. Kartan är som standard orienterad mot norr.


Visa din aktuella eller senast kända position — Välj .

Zooma in eller ut — Välj + eller -.

Om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som lagras på enheten och du har en aktiv dataanslutning laddas nya kartor automatiskt ned.

Kartans täckning varierar efter land eller region.

Kartvy

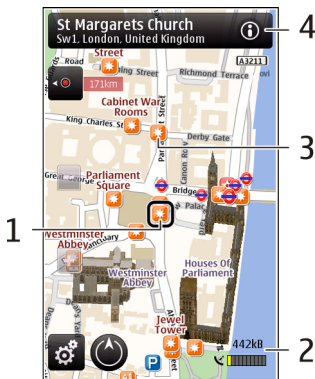

1 — Vald plats

2 — Indikatorområde

3 — Intressant plats (till exempel en järnvägsstation eller ett museum)

4 — Informationsområde

Ändra kartans utseende

Visa kartan i olika lägen så att du enkelt kan se var du befinner dig.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min position**.

Välj  och bland följande alternativ:

- **Kartvy** — I standardvyn är detaljer som ortsnamn och motorvägsnummer lätta att läsa.
- **Satellitvy** — Med satellitbilder går det att få en mer detaljerad bild.
- **Terrängvy** — Se snabbt vad det är för typ av underlag och vilken höjd du befinner dig på, till exempel vid terrängkörning.
- **3D** — Om du vill få en mer realistisk vy kan du ändra kartans perspektiv.
- **Landmärken** — Visa viktiga byggnader och turistmål på kartan.
- **Nattläge** — Dämpa färgerna på kartan. På det här sättet blir kartan lättare att läsa när du reser på natten.

Ladda ned och uppdatera kartor

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du ladda ned de senaste kartorna och röststyrningsfilerna med programmet Nokia Ovi Suite och sedan föra över dem och spara dem på din enhet.

Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite på din kompatibla dator.



Tips! Spara nya kartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser utomlands.

Om du väljer  > **Internet** > **Anslutning** > **Offline** kommer enheten inte att använda sig av en Internetanslutning.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar var du befinner dig på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS, WLAN eller cell-ID.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar GPS-data till dig, vilket ökar hastigheten och precisionen på positioneringen.

Med WLAN-positionering (Wireless Local Area Network) förbättras positioneringen när GPS-signaler inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med positionering baserad på cell-ID bestäms din position med hjälp av det signaltorn din mobilenhet för närvarande är ansluten till.

När du använder Kartor för första gången ombeds du definiera den Internetkopplingspunkt som ska användas för nedladdning av kartinformation, med A-GPS eller för anslutning till ett WLAN.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.



Obs: I Frankrike är det bara tillåtet att använda WLAN inomhus.

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och typer av företag som du letar efter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Hitta platser**.

1. Ange dina sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett postnummer. Om du vill rensa sökfältet väljer du .
2. Välj .

3. Välj önskat objekt i listan över matchningar.
Positionen visas på kartan. Om du vill visa de andra positionerna i sökresultatlistan på kartan väljer du en av pilarna bredvid informationsområdet (6).

Gå tillbaka till listan över matchningar — Välj [Lista](#).

Söka efter olika typer av närliggande platser — Välj [Bläddra i kategorier](#) och en kategori, till exempel butiker, logi eller transport.

Kontrollera att du stavat sökvillkoren korrekt om inga sökresultat hittas. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du gör sökningar online.

Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du få sökresultat utan att vara ansluten till Internet, om du har kartor över det sömnsökta området sparade på enheten. Om du vill se till att enheten inte använder Internetanslutningen väljer du i huvudmenyn  > [Internet](#) > [Anslutning](#) > [Offline](#).

Visa positionsinformation.

Visa mer information om en viss position eller plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om det finns tillgänglig information.

Välj [Meny](#) > [Kartor](#) och [Min position](#).

Visa information om en plats — Välj en plats, dess informationsområde (6) och [Visa detaljer](#).

Bedöma en plats — Välj en plats, dess informationsområde (6), [Visa detaljer](#) och din stjärnvärdering. Om du till

exempel vill ge en plats 3 stjärnor av 5 så väljer du den tredje stjärnan. Du behöver en Internetanslutning för att kunna bedöma en plats.

Om du hittar en plats som inte finns eller där informationen är olämplig eller felaktig, till exempel om den innehåller fel kontaktinformation eller position, rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig information — Välj en plats och dess informationsområde (6) och välj sedan [Visa detaljer](#) > [Rapportera den här platsen](#) och lämpligt alternativ. Du behöver en Internetanslutning för att kunna rapportera en plats.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Spara platser och rutter

Spara adresser, intressanta platser och rutter så att de snabbt kan användas senare.

Välj [Meny](#) > [Kartor](#).

Spara en plats

1. Klicka på positionen i kartvyn. Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du [Sök](#).
2. Klicka på positionens informationsområde (6).
3. Välj [Spara plats](#).

Spara en rutt

1. Klicka på positionen i kartvyn. Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du [Sök](#).

2. Klicka på positionens informationsområde .
3. Om du vill lägga till en ruttpunkt till väljer du **Lägg till i rutt**.
4. Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och sedan lämpligt alternativ.
5. Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa dina sparade platser och rutter — Välj **Favoriter** > **Platser** eller **Rutter**.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

1. Välj **Platser**.
2. Gå till platsen.
3. Välj **Visa på karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling — Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

1. Välj **Platser** och platsen.
2. Välj **Organisera samlingar**.

3. Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Skicka platser till dina vänner

När du vill dela platsinformation med dina vänner kan du skicka den direkt till deras enheter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min position**

Skicka en plats till din väns kompatibla enhet — Välj en plats på kartan, peka på platsens informationsområde  och välj **Skicka**.

Få röstvägledning

Med röstvägledning (om sådan finns för ditt språk) kan du få anvisningar till målet bekvämt upplästa.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör** eller **Gå**.

När du använder kör- eller gångvägledning för första gången måste du välja språk för röstvägledningen och hämta de aktuella filerna.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa. Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Ändra språk för röstvägledning — Gå till huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och önskat alternativ.

Upprepa röstvägledningen för bilnavigering — Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Kartor

Justera volymen på röstvägledningen för bilnavigering — Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng hjälper dig Kartor att lätt komma dit du ska.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål — Välj **Ange mål** och sedan lämpligt alternativ.

Köra hem — Välj **Kör hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** blir du ombedd att ange din hemposition. Om du vid ett senare tillfälle vill ändra den gör du följande:

1. Välj  i huvudvyn.
2. Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
3. Välj lämpligt alternativ.




Tips! Om du vill köra utan att ställa in ett mål väljer du **Karta**. Din position visas mitt på kartan medan du färdas.

Byta vy under navigeringen — Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy

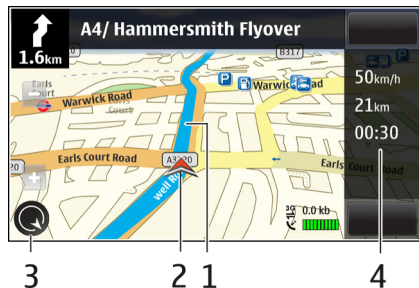

- 1 — Rutt
- 2 — Din position och riktning
- 3 — Kompass
- 4 — Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Visa trafik- och säkerhetsinformation

Ge dig själv en bättre körupplevelse med realtidsinformation om trafikhändelser, rekommendationer om filbyten och varningar om hastighetsbegränsningar, om detta är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan. — Under körnavigering väljer du **Alternativ** > **Trafikinfo**. Händelserna visas på kartan som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen — Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten så att den undviker trafikhändelser som trafikstockning eller vägarbeten.

Undvika trafikhändelser — I huvudvyn väljer du  och **Navigering** > **Ny rutt pga trafik.**

Placeringen av hastighetskameror kan eventuellt visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder finns förbud mot eller regleringar för användning av positionsdata för hastighetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, positionsdata för hastighetskameror.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning för att följa en rutt till fots leder Kartor dig över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny** > **Kartor.**

Gå till ett bestämt mål — Välj **Ange mål** och sedan lämpligt alternativ.

Gå hem — Välj **Gå hem.**

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** blir du ombedd att ange din hemposition. Om du vid ett senare tillfälle vill ändra den gör du följande:

1. Välj  i huvudvyn.
2. Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra.**

3. Välj lämpligt alternativ.



Tips! Om du vill gå utan att ställa in ett mål väljer du **Karta**. Din position visas mitt på kartan medan du går.

Planera en rutt

Planera din resa och skapa din rutt och visa den på kartan innan du ger dig av.

Välj **Meny** > **Kartor.**

Skapa en rutt

1. Klicka på en position i kartvyn. Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du **Sök**.
2. Klicka på positionens informationsområde .
3. Välj **Lägg till i rutt**.
4. Om du vill lägga till en ruttpunkt till väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och lämpligt alternativ.

Ändra ordningen på ruttpunkterna

1. Välj en ruttpunkt.
2. Välj **Flytta**.
3. Klicka på den plats som du vill flytta ruttpunkten till.

Redigera positionen för en ruttpunkt — Klicka på ruttpunkten och välj **Redigera** samt lämpligt alternativ.

Visa rutten på kartan — Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål — Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Anslutbarhet

Ändra inställningarna för en rutt

Ruttinställningarna påverkar vägbeskrivningen och hur rutten visas på kartan.

1. I vyn Ruttplanering öppnar du fliken Inställningar. Om du vill komma till vyn Ruttplanering från navigeringsvyn väljer du **Alternativ** > **Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
2. Ställ in transportsättet till **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå**, betraktas enkelriktade gator som vanliga gator och du kan använda gångvägar och rutter genom till exempel parker och köpcentrum.
3. Välj önskat alternativ.

14. Anslutbarhet

Du kan ansluta enheten till Internet eller en annan kompatibel enhet eller PC på flera sätt.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nätjänst) som GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och 3G-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I 3G-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal.

Du kan också använda en dataanslutning till ett trådlöst nätverk. Du kan bara vara ansluten till ett trådlöst nätverk åt

Välja gångläget — Öppna fliken Inställningar och välj **Gå** > **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbar i terräng eftersom den anger gångriktningen.

Använda den snabbaste eller den kortaste rutten vid körning — Öppna fliken Inställningar och välj **Kör** > **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda den optimerade rutten vid körning — Öppna fliken Inställningar och välj **Kör** > **Välj rutt** > **Optimerad**. I den optimerade rutten kombineras fördelarna med både den kortaste och snabbaste rutten.

Du kan även välja att tillåta eller undvika att använda till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar eller färjor.

gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverk**.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och UMTS-nät. GSM-nät indikeras med . UMTS-nät indikeras med **3G**.

Välj bland följande:

- **Nätläge** — Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual mode** väljer enheten GSM- eller UMTS-nät automatiskt efter nätverksparametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter. Alternativet visas bara om tjänstleverantören stöder det.

Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

- **Val av operatör** — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.
- **Visning av cellinfo** — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Trådlöst LAN

Enheten kan upptäcka och ansluta till trådlösa lokala nätverk (WLAN). Med WLAN kan du ansluta enheten till Internet och andra kompatibla enheter som har stöd för WLAN.

Om WLAN

För att du ska kunna använda trådlösa nätverk (WLAN) måste det finnas ett där du är och enheten måste vara ansluten till det. Vissa trådlösa nätverk är skyddade. Du behöver en åtkomstnyckel från tjänstleverantören för att kunna använda dem.



Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Funktioner som använder WLAN eller som tillåts att köras i bakgrunden när andra funktioner används ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Enheten stöder följande WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g och WAPI-standarder
- Användningen på 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent privacy) med nycklar upp till 128 bitar, WPA (Wi-Fi Protected Access) och 802.1x-autentisering. Funktionerna kan bara användas om de stöds av nätverket.



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Trådlösa nätverksanslutningar

Om du vill använda trådlös anslutning (LAN, WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) för WLAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet.

En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en WLAN-Internetkopplingspunkt. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Du kan använda WLAN under ett röstsamtal eller medan paketdata är aktivt. Du kan bara vara ansluten till en WLAN-kopplingspunktenhet åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

När enheten använder offlineprofilen kan du ändå använda WLAN (om tillgängligt). Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.



Tips! Kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet genom att öppna uppringaren och ange ***#62209526#**.

WLAN-guiden

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Anslutningar](#) > [Trådlöst LAN](#).

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

Om du hittar några trådlösa nätverk vid sökningen kan du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) och starta webbläsaren med den genom att välja [Börja surfa](#).

Om du väljer ett skyddat nätverk måste du ange rätt lösenord. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange rätt nätverksnamn (SSID).

Om du redan kör webbläsaren med den för tillfället aktiva WLAN-anslutningen återgår du till webbläsaren genom att välja [Fortsätt surfa](#). Om du vill avsluta den aktiva anslutningen väljer du anslutningen och [Koppla bort WLAN](#).

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Anslutningar](#) > [Trådlöst LAN](#).

Filtrera bort trådlösa nätverk från listan med hittade nätverk — Välj [Val](#) > [Filtrera WLAN-nätverk](#). De valda nätverken visas inte nästa gång WLAN-guiden söker efter trådlösa nätverk.

Visa information om ett nätverk — Välj [Val](#) > [Information](#). Om du väljer en aktiv anslutning visas anslutningens information.

Nätverkslägen

Det finns två nätverkslägen i trådlöst nätverk: infrastruktur och ad hoc.

I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: trådlösa enheter är kopplade till varandra via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk, eller också är trådlösa enheter kopplade till ett vanligt nätverk via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk.

I ad hoc-läget kan enheter skicka och ta emot data direkt mellan varandra.

Inställningar för trådlöst nätverk

I inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN) kan du ange om WLAN-indikatorn ska visas när ett nätverk är tillgängligt och hur ofta nätverket ska sökas. Du kan också ange om och hur Internetanslutningstester ska utföras och visa avancerade WLAN-inställningar.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Trådlöst LAN** > **Val** > **Inställningar**.

Visa  när ett trådlöst nätverk är tillgängligt — Välj **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Ange hur ofta enheten ska söka efter tillgängliga nätverk — Välj **Visa WLAN-status** > **Ja** och **Skanna nät**.

Ange inställningar för test av Internetfunktionen — Välj **Test av internetanslutn.** och ange om testet ska köras automatiskt eller efter bekräftelse, eller om testet aldrig ska köras. Om anslutningstestet lyckas sparas kopplingspunkten i listan med Internetdestinationer.

Visa avancerade inställningar — Välj **Val** > **Avancerade inställningar**. Du bör inte ändra de avancerade WLAN-inställningarna.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest.**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

1. Välj  **Kopplingspunkt**.
2. Enheten frågar om du vill kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt. Om du hoppar över det här steget, ombeds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

Om du vill visa de kopplingspunkter som är lagrade i enheten väljer du en kopplingspunktsgrupp. Det finns följande kopplingspunktsgrupper:

-  Internetkopplingspunkter
-  MMS-kopplingspunkter
-  WAP-kopplingspunkter
-  Okategoriserade kopplingspunkter

Anslutbarhet

De olika typerna av kopplingspunktsgrupper anges på följande sätt:

 Skyddad kopplingspunkt

 Kopplingsp. för paketdata

 WLAN-kopplingspunkt

Hantera kopplingspunktsgrupper

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas. Du kan till exempel lägga till kopplingspunkter för trådlöst nätverk (LAN, WLAN) och paketdata i en grupp med Internetkopplingspunkter och använda gruppen när du surfar på Internet. Om du ger det trådlösa nätverket högst prioritet ansluter enheten till Internet genom det trådlösa nätverket om det är tillgängligt och via paketdataanslutning när nätverket inte är tillgängligt.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest.**

Skapa en ny kopplingspunktsgrupp — Välj **Val** > **Administrera** > **Ny destination.**

Lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp — Välj gruppen och **Val** > **Ny kopplingspunkt.**

Kopiera en befintlig kopplingspunkt från en annan grupp — Markera gruppen, gå till den kopplingspunkt som

ska kopieras och välj **Val** > **Organisera** > **Kopiera till ny dest.**

Ändra en kopplingspunkts prioritet inom en grupp — Välj **Val** > **Organisera** > **Ändra prioritet.**

Inställningar för kopplingspunkt för paketdata

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

Redigera en kopplingspunkt för paketdata — Välj en kopplingspunktsgrupp och en kopplingspunkt som är markerad med . Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

- **Kopplingspunktens namn** — Kopplingspunktens namn får du av tjänstleverantören.
- **Användarnamn** — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.
- **Efterfråga lösenord** — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.
- **Lösenord** — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.
- **Verifiering** — Välj **Säker** om du alltid vill skicka ditt lösenord krypterat. Välj **Normal** om du vill skicka ditt lösenord krypterat när det går.

- **Startsida** — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.
- **Använd kopplingspunkt** — Ange att enheten ansluter till destinationen med den här åtkomstpunkten, efter bekräftelse eller automatiskt.

Ändra avancerade inställningar för kopplingspunkt för paketdata — Välj **Val** > **Avancerade inställningar**.

Välj bland följande:

- **Nätverkstyp** — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.
- **IP-adress till telefon** (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.
- **DNS-adresser** — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern.
- **Proxyportnummer** — Ange portnummer till proxyservern.

Inställningar för WLAN-kopplingspunkt

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

Redigera en kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) — Välj en kopplingspunktsgrupp och en kopplingspunkt som är markerad med (P). Följ instruktionerna från WLAN-tjänstleverantören.

Välj bland följande:

- **WLAN-namn** — Välj **Ange manuellt** eller **Sök efter nätverk**. Om du väljer ett befintligt nätverk beror trådlöst nätverksläge och trådlöst säkerhetsläge på inställningarna i kopplingspunktenheten.
- **Nätstatus** — Ange om nätverksnamnet ska visas.
- **WLAN-läge** — Välj **Ad-hoc** om du ska skapa ett ad hoc-nätverk och tillåta enheter att skicka och ta emot data direkt. Då behövs ingen WLAN-kopplingspunktenhet. I ett ad hoc-nätverk måste alla enheter använda samma namn på det trådlösa nätverket.
- **WLAN-säkerhetsläge** — Välj vilken kryptering som ska användas: **WEP**, **802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x och WPA/WPA2 är inte tillgängliga för ad hoc-nätverk). Om du väljer **Öppet nätverk** används ingen kryptering. Funktionerna WEP, 802.1x och WPA kan bara användas om de stöds av nätverket.
- **Startsida** — Ange webbadressen till startsidan.
- **Använd kopplingspunkt** — Ställ in enheten så att den skapar en anslutning med den här åtkomstpunkten automatiskt eller efter bekräftelse.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Visa aktiva dataanslutningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas dina dataanslutningar:

 dataöverföringar

 paketdataanslutningar

Anslutbarhet

 WLAN-anslutningar

Stänga en anslutning — Välj **Val** > **Frånkoppla**.

Stänga alla öppna anslutningar — Välj **Val** > **Koppla från alla**.

Visa information om en anslutning — Välj **Val** > **Information**.

Synkronisering

 Med programmet Synkronisering kan du synkronisera anteckningar, meddelanden, webbläsarbokmärken och kontakter med kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Skapa en ny synkroniseringsprofil — Välj **Val** > **Ny synkprofil**.

Ange vilka funktioner som ska ingå i synkroniseringsprofilen — Markera ett synkroniseringsobjekt om du vill ta med det i profilen eller utelämna det.

Hantera synkroniseringsprofiler — Välj **Val** och det önskade alternativet.

Synkronisera data — Välj **Val** > **Synkronisera**.

Bluetooth-anslutningar

OM Bluetooth-anslutningar

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.

 Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: avancerad ljuddistribution, grundläggande bild, enhetsidentifiering, uppringningsnätverk, filöverföring, generisk åtkomst, allmän ljud- och videodistribution, generisk objektändring, hands-free, headset, object push, telefonboksåtkomst, serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du

använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Bluetooth-inställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Välj bland följande:

- **Bluetooth** — Aktivera Bluetooth-anslutning.
- **Telefonens synlighet** — Om du vill visa din enhet för andra Bluetooth-enheter väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange en tidsperiod innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period**. Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.
- **Namn på min telefon** — Ändra enhetens namn. Namnet visas för andra Bluetooth-enheter.
- **Fjärranslutet SIM-läge** — Tillåt en annan enhet, till exempel en kompatibel bilsats, att använda enhetens SIM-kort för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den genom att välja **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Dold**. Inga andra funktioner i enheten påverkas om du inaktiverar Bluetooth-funktionen.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll. Användning av enheten i dolt läge är ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset så kan du också överföra filer till en annan kompatibel enhet.

1. Öppna det program objektet du vill skicka finns i.
2. Gå till ett objekt och välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:

 dator

 telefon

 ljud- eller videoenhet

 annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**.

3. Ange vilken enhet du vill ansluta till.

Anslutbarhet

4. Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.



Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). På startskärmen anger du ***#2820#** om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Du kan koppla ihop din enhet med en kompatibel enhet så att det går fortare att upprätta Bluetooth-anslutning mellan enheterna. Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1–16 siffror) och avtalar med den andra enhetens användare om att använda samma kod. Enheter som inte har något användargränssnitt har ett förinställt lösenord. Lösenordet används bara en gång.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

1. Öppna fliken Kopplade enheter.
2. Välj **Val** > **Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
3. Välj enhet.
4. Ange lösenordet på de båda enheterna.

✱✱ visar en kopplad enhet i enhetens sökvy.

Ansluta ett tillbehör efter ihopkoppling — Välj **Val** > **Anslut till ljudenhet**. Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning.

Ange en enhet som behörig — Välj **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Använd bara den här för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. visar behöriga enheter i vyn för anslutna enheter.

Avbryta en ihopkoppling med en enhet — Välj **Val** > **Radera**.

Avbryta alla ihopkopplingar — Välj **Val** > **Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data med Bluetooth-anslutning hörs en ton och du blir ombedd om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas och du kan hitta ett meddelande om datan i mappen Inkorgen i Meddelanden. Mottagen data sparas automatiskt till enhetsminnet. Meddelanden som tagit emot med Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera enheter

Du kan hindra andra enheter från att upprätta Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Blockera en enhet — Gå till den enhet som du vill blockera på fliken Kopplade enheter och välj sedan **Val** > **Blockera**.

Ta bort blockering för en enhet — Gå till önskad enhet på fliken Blockerade enheter och välj sedan **Val** > **Radera**.

Ta blockeringen för alla blockerade enheter — Välj **Val** > **Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om frågan besvaras med ja placeras enheten i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan du använda ett kompatibelt bilsatstillbehör. Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna kopplas ihop och ihopkopplingen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behörig.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Bluetooth**.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge

1. Aktivera Bluetooth-anslutning. Välj **Bluetooth**.
2. Aktivera fjärranslutet SIM-läge i din enhet. Välj **Fjärranslutet SIM-läge**.
3. Aktivera fjärranslutet SIM-läge i den andra enheten.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

När enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara ringa och ta emot samtal med hjälp av det anslutna tillbehöret.

Enheten kan bara ringa upp de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge — Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Överföra data med hjälp av en USB-kabel




Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **USB**.

Välja USB-läget varje gång en kompatibel datakabel ansluts — Välj **Fråga vid anslutning** > **Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** inte är aktivt, eller om du vill ändra USB-läget under en aktiv anslutning, väljer du **USB-anslutningsläge** och något bland följande:

- **Ovi Suite** — Använd Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.
- **Masslagring** — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.
- **Bildöverföring** — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.
- **Mediaöverföring** — Synkronisera musik med Nokia Music eller Windows Media Player.

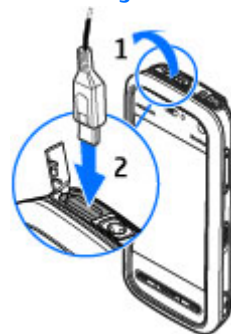

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **Ovi Suite-läge**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Administrativa inställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn.**

Om du vill ange onlinetid för datasamtalsanslutningen väljer du **Datasamtal**. Inställningarna för datasamtal påverkar alla kopplingspunkter som använder ett GSM-datasamtal.

SIP-inställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **SIP-inställningar**.

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

Kopplingspunkt, kontroll av namn

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **KPN-kontroll**.

Med tjänsten Kopplingspunkt, kontroll av namn kan du begränsa paketdataanslutningar och endast tillåta att enheten använder vissa kopplingspunkter för paketdata.

Inställningen är endast tillgänglig om SIM-kortet stöder tjänsten för kontroll av kopplingspunkter.

Om du vill stänga av och sätta på kontrolltjänsten eller ändra tillåtna kopplingspunkter väljer du **Val** och motsvarande alternativ. Om du vill ändra de här alternativen behöver du PIN2-koden. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha koden.

Paketdatainställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **Datapaket**.

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Välj bland följande:

- **Datapaketanslutning** — Om du väljer **Om tillgänglig** och du befinner dig i ett nät som stöder paketdata registreras enheten på paketdatanätet. Att starta en aktiv paketdataanslutning (t.ex. för att skicka och ta emot e-post) är snabbare än om enheten upprättar en paketdataanslutning vid behov. Om det inte finns någon paketdatatäckning försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Om du väljer **Vid behov** använder enheten bara en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den.

- **Kopplingspunkt** — Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda enheten som paketdatamodem till en kompatibel dator.

- **Åtkomst via högh.paket** — Aktivera eller inaktivera användning av HSDPA (nättjänst) i UMTS-nät.

15. Dela online

Om Dela online

Välj **Meny** > **Internet** > **Dela online**.

Med Dela online (nättjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj **Meny** > **Internet** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

1. Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.

2. Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
3. Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Hantera dina konton

Om du vill se dina konton väljer du **Val** > **Inställningar** > **Mina konton**.

Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val** > **Lägg till nytt konto**.

Om du vill ändra användarnamn och lösenord för ett konto väljer du kontot i fråga och **Val** > **Öppna**.

Om du vill ange ett konto som standardkonto för att ladda upp poster från din enhet väljer du **Val** > **Ange som standard**.

Om du vill ta bort ett konto väljer du kontot i fråga och väljer sedan **Val** > **Radera**.

Skapa en post

Välj **Meny** > **Internet** > **Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du en tjänst och sedan **Val** > **Ny överföring**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val** > **Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

16. Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nätverkstjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med paketdata eller ett trådlöst nätverk. Du kan även överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift. Kontrollera priserna hos tjänstleverantören.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val** > **Överför**.

Skicka filer från Galleri

Du kan ladda upp dina filer från Galleri till en Internetdelningstjänst.

1. Välj **Meny** > **Galleri** och de filer du vill ladda upp.
2. Välj **Val** > **Sänd** > **Överför** och aktuellt konto.
3. Redigera filen som du vill ha den.
4. Välj **Val** > **Överför**.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1. Välj **Meny** > **Program** > **Videocenter**.
2. Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**. När videoklipppet spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna. Om du vill justera volymen använder du volymknappen.



Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Uppdatera lista** — Uppdatera listan med videoklipp.
- **Öppna länk i webbläsaren** — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**. Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny > Program > Videocenter**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och från följande:

- **Feedabonnemang** — Visa vilka feedabonnemang du har nu.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Lägg till feed** — Abonnera på nya feeds. Välj **Via Videokatalog** om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen.
- **Uppdatera feeds** — Uppdatera innehållet för alla feeds.
- **Hantera konto** — Hantera kontoalternativ för en viss feed (om alternativet finns).
- **Flytta** — Flytta videoklipp till en annan plats.

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor i programmet Videocenter. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

1. Om du vill öppna en mapp och visa videoklippen i den väljer du mappen. När ett videoklipp spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna.
2. Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen. Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Videoinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Sök** — Sök efter ett videoklipp. Ange ett sökord som matchar filnamnet.
- **Minnesstatus** — Visa hur mycket minne som är ledigt respektive används.
- **Sortera efter** — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.
- **Flytta och kopiera** — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och ange önskad plats.

Överföra videor från din dator

Överför dina egna videor till Videocenter från kompatibla enheter med en USB-datat kabel. I Videocenter visas endast de videoklipp som har ett format som stöds av enheten.

1. Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne och överföra alla typer av datafiler ansluter du med en USB-kabel.
2. Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge. Ett kompatibelt minneskort måste finnas isatt i enheten.
3. Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.
4. För över videoklippen till **E:\My Videos** på minneskortet. De överförda videoklippen visas i mappen Mina videor i Videocenter. Videofiler i andra mappar på enheten visas inte.

Inställningar för Videocenter

I huvudvyn för Videocenter väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Val av videotjänst** — Välj de videotjänster som du vill ska visas i Videocenter. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och ändra informationen för en videotjänst. Det går inte att ändra de förinstallerade videotjänsterna.
- **Anslutningsinställningar** — Om du vill ändra nätverksdestinationen för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång Videocenter upprättar en ny nätverksanslutning väljer du **Fråga alltid**.

Om du vill stänga av eller sätta på GPRS-anslutningen väljer du **Bekräfta GPRS-anv..**

Om du vill stänga av eller sätta på roaming väljer du **Bekräfta roaming**.

- **Föräldrakontroll** — Ange en åldersgräns för videor. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Grundinställningen för låskoden är **12345**. För video på beställning-tjänster visas inte videor som har en åldersgräns som är samma som eller högre än den gräns som du har angett.

- **Önskat minne** — Välj om hämtade videor ska sparas på enhetens minne eller på ett kompatibelt minneskort.
- **Miniatyrer** — Välj om miniatyrbilder ska hämtas och visas i videofeeds.

17. Internet

Om webbläsaren



Välj **Meny** > **Internet** > **Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda telefonens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

Om du vill titta på webbsidor måste du vara ansluten till internet.

Surfa på Internet

Välj **Meny** > **Internet** > **Internet**.



Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats — Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .



Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut — Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Tömma cacheminnet — Välj  >  > **Integritet** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny** > **Internet** > **Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Sök

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar — Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny** > **Internet** > **Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

18. Sök

Om sökning

Välj **Meny** > **Internet** > **Sökning**.

Med sökfunktionen kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny** > **Internet** > **Sökning**.

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden så ordnas resultaten i kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed — I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt — I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör. Ange sökord i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Fler söktjänster** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra den söktjänstleverantör som används som standard väljer du **Val** > **Inställningar** > **Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val** > **Inställningar** > **Land eller region**.

19. Ovi Butik

Om Ovi Butik

 Via Ovi Butik kan du hämta spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din

telefonräkning. Det kan finnas olika betalningssätt beroende på var du bor och vilken tjänstleverantör du har. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

20. Andra program

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Välj **Val** > **Inställningar** och bland följande:

- **Tid** — Ange tiden.
- **Datum** — Ange datumet.
- **Autom. tidsuppdatering** — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställa in ett nytt alarm

1. Välj **Nytt alarm**.
2. Ange alarmtid.
3. Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas.

4. Välj **Klar**.

Visa alla alarm — Välj **Alarm**.  visar att det finns ett aktivt alarm.  visar att det finns ett återkommande alarm.

Ta bort ett alarm — Välj **Alarm**, gå till alarmet och välj **Val** > **Ta bort alarm**.

Stoppa alarmet — Välj **Stopp**. Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Ställa in alarmet på snooze — Välj **Snooze**.

Ange snoozetiden — Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Ändra alarmsignalen — Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal**.

Världsklocka

Med hjälp av världsklockan kan du se aktuell tid på olika platser.

Andra program

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Visa tiden — Välj **Världsklocka**.

Lägga till platser i listan — Välj **Val** > **Lägg till plats**.

Ange din aktuella plats — Gå till en plats och välj **Val** > **Ange som aktuell plats**. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Kalender

Du öppnar kalendern genom att välja **Meny** > **Kalender**.

Kalendervyer

Om du vill växla vy mellan månad, vecka, dag och att göra väljer du **Val** > **Byt vy** > **Dag**, **Vecka** eller **Att göra**.

Om du vill ändra veckans första dag eller den vy som visas när du öppnar kalendern väljer du **Val** > **Inställningar**.

Välj **Val** > **Gå till datum**

Kalenderverktygsfält

Välj något av följande i verktygsfältet:

-  **Nästa vy** — Välj månadsvy.
-  **Nästa vy** — Välj veckovy.
-  **Nästa vy** — Välj dagvy.
-  **Nästa vy** — Välj att göra-vy.
-  **Nytt möte** — Lägg till påminnelse om nytt möte.

-  **Ny att-göra-anteckning** — Lägg till en ny Att göra-post.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny** > **Program** > **Filhanterare**.

I Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten eller en kompatibel extern enhet.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny** > **Program** > **Filhanterare**.

Söka efter en fil — Välj **Val** > **Sök**. Ange söktext som matchar filnamnet.

Flytta och kopiera filer och mappar — Välj **Val** > **Organisera** och det önskade alternativet.

Ordna filer — Välj **Val** > **Sortera efter** och önskad kategori.

Redigera minneskortet

Du kan formatera ett minneskort för att radera data på det eller så kan du skydda data på minneskortet med ett lösenord.

Välj **Meny** > **Program** > **Filhanterare**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Altern. för minneskort** — Byta namn på eller formatera ett minneskort.

- **Lösenord f. minneskort** — Lösenordsskydda ett minneskort.
- **Lås upp minneskort** — Lås upp ett minneskort.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Säkerhetskopiera filer

Välj **Meny** > **Program** > **Filhanterare**.

Du bör säkerhetskopiera enhetens minne till ett minneskort eller en kompatibel dator med jämna mellanrum.

Säkerhetskopiera data från enhetens minne till ett minneskort — Välj **Val** > **Kopiera telefonminnet**.

Återställa data från minneskortet till enhetens minne — Välj **Val** > **Återställ från minneskort**.

Du kan också ansluta enheten till en kompatibel dator och säkerhetskopiera dina data med Nokia Ovi Suite.

Programhanteraren

Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Det går att installera två typer av program och programvara på din enhet:

- JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar

- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx
- Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Progr.hanterare**.

Installationsfilerna finns i mappen Ej installerat och de installerade programmen finns i mappen Installerat.

Ikoner indikerar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



Widget



Program som är installerat på minneskortet



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Kontrollera följande innan du installerar ett program:

Andra program

- Visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet. Välj **Val** > **Visa information**.
- Visa säkerhetscertifikatsinformation om programmet. Välj **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**. Kontrollera användningen av digitala certifikat i Certifikathantering.

Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigeringsprogram, kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den inte finns kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för programmet ombeds du välja en.

Installera ett program

1. Hitta installationsfilen i mappen Installationsfiler i Programhanteraren eller sök efter den i Filhanteraren eller i din inkorg i Meddelanden.
2. I Programhanteraren väljer du programmet du vill installera och **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning.

Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

Öppna ett installerat program — Välj programmet i menyn. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen Installerat på huvudmenyn.

Se vilka programpaket som är installerade eller borttagna — Välj **Val** > **Visalogg**.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Du kan ta bort program som du själv har installerat för att till exempel öka mängden ledigt minne.

Välj **Meny** > **Inställningar**.

1. Välj **Progr.hanterare**.
2. Välj **Installerat** > **Val** > **Avinstallera**.

3. Välj **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara installera om det ifall du har det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de dokument som skapats med det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av programpaketet som du tog bort kanske det andra programpaketet slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:

- **Installation av program** — Tillåt eller avvisa installation av Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur.
- **Onlinekontr. av certifikat** — Kontrollera certifikaten online innan du installerar ett program.
- **Standardwebbadress** — Ange de standardwebbadresser som används för att kontrollera certifikat online.

Uppdatera programvara med enheten

Du kan söka efter tillgängliga uppdateringar för enheten och ladda ned dem till enheten (nätjänst).

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Enhetshanterare** och **Val** > **Sök efter uppdateringar**.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler utan att först behöva spara dem till enheten.

RealPlayer har kanske inte stöd för alla filformat eller alla variationer av dessa.

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

RealPlayer-verktygsfält

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

Följande ikoner för verktygsfält kan vara tillgängliga i vyerna Videoklipp, Direktuppspelningslänkar och Senast spelade:

-  **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller direktuppspelningslänk.
-  **Spela upp** — Spela upp ett videoklipp eller direktuppspela ett videoklipp.
-  **Radera** — Ta bort ett videoklipp eller en direktuppspelningslänk.
-  **Ta bort** — Ta bort en fil från listan över senast spelade.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

Spela upp ett videoklipp — Välj **Videoklipp** och ett videoklipp.

Andra program

Göra en lista över senast spelade filer — Välj **Senast spelade** i huvudvyn.

Gå till ett videoklipp och välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Använd videoklipp** — Tilldela ett videoklipp till en kontakt eller ange det som ringsignal.
- **Markera/Avmarkera** — Markera eller avmarkera ett objekt om du vill skicka eller ta bort flera objekt på en gång.
- **Visa information** — Visa information som format, upplösning och längd.
- **Inställningar** — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

Direktuppspela innehåll över Internet

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

Direktuppspelning av innehåll via Internet är en nättjänst. Välj **Streaminglänk**, och en länk. Du kan även få direktuppspelningslänkar i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida.

Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

I RealPlayer kan du endast öppna RTSP-länkar. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

Inspelning



Du kan använda inspelningsfunktionen för att spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Du kan också skicka ljudklipp till dina vänner.

Välj **Meny** > **Program** > **Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp — Välj

Stoppa inspelning av ljudklipp — Välj

Lyssna på ljudklippet — Välj

Skicka ett ljudklipp som ett meddelande — Välj **Val** > **Sänd**.

Spela in ett telefonsamtal — Öppna inspelaren under ett pågående röstsamtal och välj Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Välja inspelningskvalitet och plats där ljudklipp ska sparas — Välj **Val** > **Inställningar**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Skriva en anteckning

1. Välj **Meny** > **Program** > **Anteckn..**
2. Välj **Val** > **Ny anteckning**.
3. Ange text i anteckningsfältet.
4. Välj

Göra en beräkning

1. Välj **Meny** > **Program** > **Räknare**.
2. Skriv första talet i uträkningen.
3. Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
4. Skriv nästa tal i beräkningen.
5. Välj =.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Välj **Meny** > **Program** > **Omvandlare**.

Ordlista

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

21. Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören, och då kan du kanske inte ändra dem.

Slå upp ett ord som ska översättas

1. Välj **Meny** > **Program** > **Ordlista**.
2. Ange text i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta.
3. Markera ordet i listan.

Välj **Val** och från följande:

- **Lyssna** — Lyssna på det valda ordet.
- **Historik** — Visa tidigare översatta ord från samma session.
- **Språk** — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.
- **Tal** — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Datum och tid**.

Inställningar

Välj bland följande:

- **Tid** — Ange aktuellt klockslag.
- **Tidszon** — Välj plats.
- **Datum** — Ange dagens datum.
- **Datumformat** — Ange datumformat.
- **Datumavskiljare** — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.
- **Tidsformat** — Ange tidsformat.
- **Tidsavskiljare** — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.
- **Klocktyp** — Välj klocktyp.
- **Alarmsignal** — Välj signal för alarmet.
- **Alarm, snoozetid** — Justera snooze-tiden.
- **Arbetsdagar** — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.
- **Autom. tidsuppdatering** — Ställ in enheten så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Språkinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Språk**.

Om du vill ändra enhetsspråk väljer du **Telefonspråk**.

Om du vill ändra skrivspråk väljer du **Skrivspråk**.

Om du vill stänga av eller sätta på intelligent ordbok väljer du **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Display**.

Välj bland följande:

- **Ljussensor** — Justera känsligheten för enhetens ljussensor. Ljussensorn sätter på displaybelysning när du befinner dig i mörker och stänger av den när det är ljus omkring dig.
- **Teckenstorlek** — Välj storlek på text och ikoner på displayen.
- **Välkomsttext / logo** — Välj om du vill visa en anteckning eller bild när du sätter på enheten.
- **Timeout för belysning** — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Du kan styra enheten med utökade röstkommandon.

Om du vill aktivera utökade röstkommandon för att starta program och profiler håller du ned samtalsknappen på startskärmen.

Om du vill använda utökade röstkommandon håller du ned samtalsknappen på startskärmen och säger röstkommandot. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Röstkomm..**

Om du vill aktivera röstkommandot väljer du **Val** > **Ändra kommando**.

Om du vill lyssna på det syntetiska röstmärket väljer du **Val** > **Spela upp**.

Om du vill ta bort ett röstkommando som du manuellt lagt till väljer du **Val** > **Ta bort röstkommando**.

Välj **Val** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

- **Text till tal** — Slå på eller stäng av den syntetiska röst som spelar upp igenkända röstmärken och kommandon på det valda enhetsspråket.
- **Uppspelningsvolym** — Ändra volymen vid uppspelning av röstkommandon.
- **Känslighet** — Justera hur lätt enheten känner av tal. Om känsligheten är för hög godkänns kanske inte kommandon på grund av bakgrundsljuden.
- **Kommandoverifiering** — Välj om det talade kommandot ska godkännas manuellt, med rösten eller automatiskt.
- **Ta bort röstanpassningar** — Återställ inläringen av röstigenkänning, till exempel vid en ny huvudanvändare av enheten.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Tillbehör**.

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

- **Standardprofil** — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.
- **Automatiskt svar** — Välj om du vill ställa in enheten på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

- **Belysning** — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

TV ut-inställningar

Om du vill ändra inställningarna för en TV ut-anslutning väljer du **TV-utgång** och väljer bland följande:

- **Standardprofil** — Ange den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter Nokia Video Connectivity-kabeln till enheten.
- **TV-bildformat** — Välj bildformat för TV: **Normalt** eller **Bredbild** för bredbilds-TV.
- **TV-system** — Välj vilket analogt videosignalsystem som är kompatibelt med TV:n.
- **Flimmerfilter** — Du kan förbättra bildkvaliteten på TV-skärmen genom att välja **På**. Flimmerfiltret minskar inte flimret på alla TV-skärmar.

Programinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val** > **Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Uppdat. enhet**.

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Om du vill ansluta till servern och ta emot konfigurationsinställningar för enheten väljer du **Val** > **Serverprofiler**, en profil och **Val** > **Starta konfiguration**.

Om du vill skapa en serverprofil väljer du **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Om du vill ta bort en serverprofil markerar du profilen och **Val** > **Radera**.

Om du vill söka efter programuppdateringar väljer du **Val** > **Sök efter uppdateringar**.



Varning!

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort**.

Välj bland följande:

- **PIN-kodsbegäran** — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.
- **PIN-kod** och **PIN2-kod** — Ändra PIN- och PIN2-koden. De här koderna får bara innehålla siffror. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Kontakta din tjänstleverantör om du har glömt PIN-koden eller PIN2-koden. Kontakta ett Nokia Care-center eller din tjänstleverantör om du har glömt låskoden.
- **Låskod** — Låskoden används för att låsa upp enheten. Ändra låskoden om du inte vill att obehöriga ska använda enheten. Den förinställda koden är 12345. Den nya koden kan innehålla mellan 4 och 255 tecken. Alfanumeriska tecken och både gemena och versala bokstäver kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format. Förvara den nya koden på ett säkert ställe och inte tillsammans med enheten.
- **Automatisk telefonlåstid** — Du kan hindra obehörig användning av enheten genom att ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas. En låst enhet

kan inte användas förrän den korrekta låskoden anges. Om du vill stänga av det automatiska låset väljer du **Ingen**.

- **Lås om SIM-kortet ändras** — Ställ in enheten så att låskoden efterfrågas när ett okänt SIM-kort sätts in i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.
- **Fjärrlås telefon** — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.
- **Begränsad anv.grupp** — Ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).
- **Bekräfta SIM-tjänster** — Ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst (nättjänst).

Certifikathantering

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhet** > **Certifikathantering**.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en Internetbank eller annan webbplats eller fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information. De ska även användas om du vill minska risken för virus eller annan skadlig programvara och säkerställa att programmet är äkta när du hämtar och installerar det.

Välj bland följande:

- **Attesterarcertifikat** — Visa och ändra äkthetscertifikat.
- **Betr. webbplatscertifikat** — Visa och ändra betrodda webbplatscertifikat.
- **Personliga certifikat** — Visa och ändra personliga certifikat.
- **Telefoncertifikat** — Visa och ändra enhetscertifikat.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Visa certifikatinformation – kontrollera äktheten

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och servercertifikatets giltighetsperiod kan verifieras.

Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Om du vill visa information om ett certifikat väljer du **Val** > **Certifikatinformation**. Certifikatets giltighet kontrolleras och något av följande meddelanden visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett något program som ska använda certifikatet.
- **Utgången certifikat** — Certifikatets giltighet har upphört.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Certifikatets giltighetsperiod har inte börjat ännu.

Inställningar

- **Certifikatet innehåller fel** — Det går inte att använda certifikatet. Kontakta utfärdaren av certifikatet.

Ändra tillitsinställningar

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Om du vill ändra inställningarna för ett äkthetscertifikat väljer du **Val** > **Tillitsinställningar**. Beroende på vilket certifikat som är valt visas en lista med program som kan använda det. Exempel:

- **Installation av progr.: Ja** — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt program med Symbian-operativsystem.
- **Internet: Ja** — Certifikatet kan certifiera servrar.
- **Inst. av Java-progr.: Ja** — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt Java-program.

Om du vill ändra värdet väljer du **Val** > **Ändra tillitsinställning**.

Säkerhetsmodul

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhet** > **Säkerhetsmodul**.

Om du vill visa eller redigera en säkerhetsmodul (om det finns någon) väljer du den från listan.

Om du vill visa information om en säkerhetsmodul väljer du **Val** > **Säkerhetsinformation**.

Återställ grundinställningarna

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställn..**

Vissa inställningar går att återställa till de ursprungliga inställningarna. För att göra det behöver du låskoden.

När du har utfört återställning kan det ta längre tid att sätta på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhet** > **Skyddat innehåll** om du vill hantera licenserna för dina digitala rättigheter.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ljusavisering

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon** > **Medd.indikeringar**.

Välj **Sta.by-puls. ind.** om du vill aktivera eller inaktivera pulsbelysning. När pulsbelysning i vänteläge är aktivt tänds menyknappen då och då.

Välj **Meddelandeindikering** om du vill aktivera eller inaktivera ljusavisering. När ljusavisering används tänds menyknappen under en period du definierar för att visa att du har missat något, till exempel ett samtal eller ett meddelande.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar**. Välj **Telefoni** > **Samtal** och något av följande alternativ:

- **Sändning av mitt ID** — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänsteleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nätjänst).
- **Samtal väntar** — Aktivera enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nätjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.
- **Avvisa med meddelande** — Aktivera avvisning av samtal med ett SMS till uppringaren som meddelar varför du inte kunde besvara samtalet.
- **Meddelandetext** — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Egen video i mott. samtal** — Välj om du vill tillåta eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.
- **Bild vid videosamtal** — Om ingen video sänds under ett videosamtal kan du välja att visa en stillbild i stället.
- **Återuppringning** — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.
- **Visa samtalslängd** — Ställ in att samtalslängd ska visas under samtalet.
- **Samtalsinfo** — Ställ in att samtalslängd ska visas efter samtalet.
- **Snabbuppr.** — Aktivera snabbuppringning.
- **Valfri svarsknapp** — Aktivera valfri svarsknapp.

Inställningar

- **Använd linje** — Denna inställning (nätjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nätjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.
- **Linjebyte** — Välj om du vill blockera val av linjer (nätjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Vidarekoppling

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Vidarekoppla**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer.

1. Välj **Röstsamtal** > **Alla röstsamtal**.
2. Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
3. Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.
4. Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange

sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. På startsidan anger  att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr

Med samtalsspärrar (nätjänst) kan du begränsa de samtal du ringer och tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Samtalsspärrar**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalerna är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärr av röstsamtal

Välj en önskat spärralternativ och välj **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

22. Felsökning

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på www.nokia.com/support.

Fråga: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

Svar: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmer bort eller förlorar låskoden. Om du glömmer bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör. Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll menyknappen intryckt. Markera och håll ned programikonen och välj [Avsluta](#).

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameranlinsfönstren är rena.

Fråga: Varför visas missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför kan min Nokia-enhet inte upprätta en GPS-anslutning?

Svar: Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid. Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal. Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område. Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn. Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas. Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen enhet. Välj [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Anslutningar](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Av](#).

Fråga: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

Svar: Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifikator (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

Fråga: Hur stänger jag av trådlöst nätverk (WLAN) på min Nokia-enhet?

Svar: WLAN på Nokia-enheten stängs av när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN stängs av mellan bakgrundssökningarna.

Gör på följande sätt om du vill ändra bakgrundssökningen:

1. Välj **Meny** > **Inställningar** och **Anslutningar** > **Trådlöst LAN** > **Val** > **Inställningar**.
2. Om du vill öka tidsintervallet för bakgrundssökningar justerar du tiden i **Skanna nät**. Om du vill stoppa bakgrundssökningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Visa WLAN-status** > **Aldrig**.
3. Om du vill spara ändringar väljer du **Tillbaka**.

När **Visa WLAN-status** är inställd på **Aldrig** visas inte ikonerna för tillgängligt trådlöst lokalt nätverk på startskärmen. Du kan dock fortfarande manuellt söka

efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till sådana på vanligt sätt.

Fråga: Vad ska jag göra om minnet är fullt?

Svar: Radera objekt från minnet. Om **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.** eller **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet.** visas när du tar bort bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny** > **Kontakter** och önskad kontakt och redigera kontaktkortet.

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en anslutning väljer du **Meny** > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **Hämta MMS**. Välj **Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelanden för hämtning senare eller **Av** om alla inkommande MMS ska ignoreras. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett nytt meddelande som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS. Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer

du [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Anslutningar](#) > [Admin.inställn.](#) > [Datapak](#) > [Datapaketsanslutning](#) > [Vid behov](#). Om det inte hjälper slår du av enheten och slår sedan på den igen.

Fråga: Kan jag använda Nokia-enheten som faxmodem med en kompatibel dator?

Svar: Du kan inte använda enheten som faxmodem. Men med vidarekopplingsfunktionen (nättjänst) kan du vidarekoppla inkommande faxsamtal till ett faxnummer.

Fråga: Hur kalibrerar jag skärmen?

Svar: Skärmen kalibreras på fabriken. Om den måste kalibreras om väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Telefon](#) > [Pekfunktion](#) > [Pekskärmskalibrering](#). Följ instruktionerna.

23. Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Fråga: Varför får jag felmeddelandet Utgången certifikat eller Certifikatet ej giltigt än när jag installerar ett hämtat program?

Svar: Kontrollera att aktuellt datum och tid i enheten är korrekt om [Utgången certifikat](#) eller [Certifikatet ej giltigt än](#) visas, även om certifikatet är giltigt. Du kanske har hoppat över att ställa in datum och tid när du startade enheten första gången eller så har det mobila nätverket inte uppdaterat dessa inställningar i enheten. För att lösa detta väljer du [Meny](#) > [Inställningar](#) och [Telefon](#) > [Telefonhantering](#) > [Fabriksinställn.](#) Återställ fabriksinställningarna, och när enheten startar anger du korrekt datum och tid.

Återvinna

När det är dags att kassera telefonen kan dess material återanvändas som material och energi. För att få en korrekt avyttring och återvinning samarbetar Nokia med sina partner i ett program som heter We:recycle.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Produkt- och säkerhetsinformation

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin



livslängd. Det här kravet gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om telefonens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5J. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8, AC-5. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt.

Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämnar inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema

temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion

innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

Produkt- och säkerhetsinformation

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästianordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsangivningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus

och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för

Produkt- och säkerhetsinformation

explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder rödsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.

- Ändra din profil från offline-profilläge till en aktiv profil.
 - Om skärmen och knapparna är låsta skjuter du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp dem.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
 3. Öppna uppringaren med
 4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 5. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad.

SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,01 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

A-GPS (assisted GPS) 60
alarm
kalenderanteckning 88
alarmklocka 87
allmän information 16
anslutning 75
Anteckningar 92
antenner 23, 61
användbar information 16
assisted GPS (A-GPS) 60
automatisk textigenkänning 36
avståndsmätare 26
avvisa samtal 27
Se avvisa samtal

B

batteri
spara energi 18
bilagor 42
bilder 53
kopiera 19
blockera
enhet 78
bloggar 86
Bluetooth 76, 77, 78, 79
bokmärken 85

brevlåda

röst 27

C

cache-minne 85
cell broadcast-meddelanden 45
certifikat 97
copyrightskydd 98

D

dataanslutningar 75
Bluetooth 76
datoranslutning 80
enhetsuppdateringar 96
synkronisering 76
datoranslutningar 80
Se även dataanslutningar
datum och tid 93
delad video 30
dela mediefiler online 81
Dela online 81
aktivera tjänster 81
konton 81
ladda upp 82
prenumerera 81
skapa poster 82
direktuppspelning 91, 92
displayinställningar 24, 94
DRM (Digital Rights Management) 98

E

enhetsuppdateringar 96
e-post 44
bilagor 43
e-postkonto 43, 47
hämta 43
inställningar 43
radera 44
e-postkonto
e-post 43
e-postmeddelanden 43

F

fabriksinställningar
återställa 98
feeds, nyheter 86
felsökning 101
filhanteraren 88
filhantering 88, 89
fjärranslutet SIM-läge 79
fjärr-e-postkonto 43
fjärrläsning 25
fotograferingsinställningar
i kamera 55
fotograferingslägen
kamera 57
fotografier
Se kamera

G**galleri** 52

sortera 53

visa 53

Galleri 53**GPS** 61

positionsförfrågningar 61

GPS (global positioning system) 60**GPS (Global Positioning****System)** 60, 62**H****handledsrem** 25**headset** 24**hjälpprogram** 16**hämtade filer**

podsändningar 51

högtalare 22**högtalartelefon** 22**I****IAP (Internetkopplingspunkter)** 72**ihopkoppling av enheter** 78**IMEI-nummer** 17**indikatorer** 42**indikatorer och symboler** 20**inkorg, meddelande** 42**inkorg, meddelanden** 42**inspelning** 92**inspelningsinställningar**

i kameran 55

installera program 89**inställningar** 55, 93, 95

Bluetooth 77

certifikat 97

datum och tid 93

display 94

kopplingspunkter 73, 74

meddelanden 46

namnkontroll av kopplingspunkt 80

nätverk 71

paketdata 80

podcasting 51

position 62

program 95

programhanteraren 91

samtal 99, 100

SIP 80

språk 94

tv ut 95

videocenter 84

WLAN 73, 75

internetSe *webbläsare***J****Java-program** 89**K****kabelanslutning** 79**kalender** 88

verktygsfält 88

kamera 57

bildläge 56

blix 57

indikatorer 55, 59

inspelning 59

platsinformation 57

scener 57

sekv.läge 58

skicka bilder 57

ta bilder 56

tilldela bilder till kontakter 57

videoläge 58

Kartor 63

bilrutter 68

bläddra 63

dispayelement 64, 68

Favoriter 67

går 69

hitta platser 65

ladda ned kartor 64

navigera 68

ordna platser 67

ordna rutter 67

planera rutter 69

positionsbestämning 65

röstvägledning 67

skicka platser 67

spara platser 66

spara rutter 66

trafikinformation 68

Index

visa positionsinformation 66
ändra vy 64
klocka 87
knappar 10
knappplås 13
koder 17
konferenssamtal 27
kontakter 23, 37, 39
hantera 38
kopiera 19, 39
lägga till 37
redigera 37
ringtoner 38
röstmärken 38
spara 37
standard 38
synkronisering 76
kopiera innehåll 19
kopplingspunkter 72, 73, 74, 75

L

landmärken 62
licenser 98
ljuddmeddelanden 41
ljusavisering 99
loggar 33
låsa
på distans 25
låsa knapparna 13
Låsknapp 13
låskod 17

låtar 48
längd på samtal 33

M

Mail for Exchange 44
meddelanden 42
e-post 43
inställningar 45
mappar för 40
multimedia 42
röst 27
mediefält 16
medieknapp 16
medier
musikspelare 48
RealPlayer 91
meny 14
miljötips 103
minne
frigöra 18
minneskort 88
MMS 42
MMS (multimedia message service) 42
MMS (Multimedia Message Service) 41, 46
multimedie-meddelanden 41, 46
musikspelare 48
spellistor 49

N

navigeringsverktyg 60

Nokia Musikbutik 50
Nokia Ovi Player 50
Nokia-support 16
nummerbegränsning 40
nyhetsfeeds 86
nätverksinställningar 71

O

offlineprofil 23
ordlista 93
Ovi Butik 87

P

paketdataanslutning 33, 74
inställningar 80
pekskärm 14, 26, 35
penna 13
personliga certifikat 97
PIN-koder 17
platsinformation 60
poddsändning 49, 51
positionsinformation 60, 62
presentationer, multimedia 42
profiler 48
offlinebegränsningar 23
program 89, 90
programhanteraren 89
programinställningar 95
programuppdateringar 91
proxyinställningar 75
PUK-koder 17

R**radio**

- kanaler 52
- lyssna på 52

RealPlayer 91, 92**roaming 71****räknare 93****röstkommandon 28, 94****röstprogram 94****röstsamtal**

Se samtal

röststyrd uppringning 28**S****samtal 26**

- alternativ under 26
- avsluta 28
- avvisa 27
- begränsning 40
- inställningar 99, 100
- konferens 27
- längd på 33
- svara 27
- videosamtal 29
- återuppringning 99

samtalslogg 32, 33**samtalsspärr 100****scener**

- bild och video 57

senaste samtal 32**sensorinställningar 24****servicekommandon 45****servicemeddelanden 42****SIM-kort 24, 39**

- meddelanden 45
- sätta i 11

SIM-kortsäkerhet 96**SIP 80****självtvlösare, kamera 58****skickade meddelanden 40****SMS (Short Message Service) 41****snabbuppringning 28****spela in**

- videoklipp 58

språkinställningar 94**stänga av ljudet på inkommande****samtal 27****support 16****Support för JME Java-program 89****svara på samtal 27****Symbian-program 89****synkronisering 76****säkerhet**

- certifikat 97

säkerhetskod 17**säkerhetskopiera data 89****säkerhetskopiera enhetens minne 88****säkerhetsmodul 98****söka 86****T****ta bort SIM-kort 24****Telefonbyte 19****teman 47****textinmatning 36, 37****textmeddelanden**

- inställningar 46
- SIM-meddelanden 45
- skicka 41

tillbehör 95**trådlöst LAN (WLAN) 71****TV-konfiguration 95****TV-utgång 54****U****uppdateringar 91****USB-kabelanslutning 79****utkorg 41****V****veckoinställningar**

- kalendalararm 88

video

- delad 31, 32
- visa 53

videocenter

- ladda ned 82
- mina videor 84
- videofeeds 83
- visa 82
- överföra videor 84

Videocenter 82

Index

videoklipp 59

delad 30

spela upp 91

videor

kopiera 19

videosamtal 29, 30

avvisa 30

besvara 30

virtuell knappsats 35

volymkontroll 22

Välkommen 19

väntande samtal 28

världsklocka 87

W

webbfeeds 86

webbläsare 85

bokmärken 85

cache-minne 85

surfa på webbsidor 85

Se webbläsare

WLAN (trådlöst nätverk) 73

WLAN (wireless local area network) 71

WLAN (Wireless Local Area Network) 75

Å

återvinning 103

Ö

överföra innehåll 19

överföra mediefiler 81

överföra musik 50