


# Brukerhåndbok for Nokia 6020

---

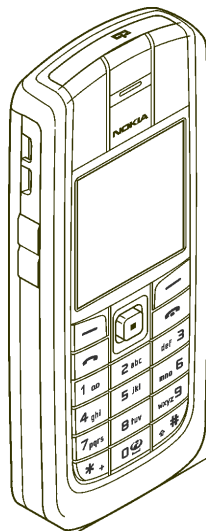

9236476

3. utgave

## ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-30 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9236476/3. utgave

# Innhold

---

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| For din sikkerhet.....                         | 12        |
| <b>Generell informasjon.....</b>               | <b>16</b> |
| Oversikt over funksjoner.....                  | 16        |
| Tilgangskoder .....                            | 17        |
| Sikkerhetskode .....                           | 17        |
| PIN-koder .....                                | 17        |
| PUK-koder .....                                | 17        |
| Sperrepassord .....                            | 18        |
| Lommebokkode .....                             | 18        |
| Tjeneste for konfigureringsinnstillinger ..... | 18        |
| Last ned innhold og programmer.....            | 19        |
| Nokia-støtte og kontaktinformasjon .....       | 19        |
| <b>1. Komme i gang.....</b>                    | <b>20</b> |
| Installere SIM-kortet og batteriet .....       | 20        |
| Lade batteriet .....                           | 21        |
| Slå telefonen på og av .....                   | 22        |
| Antenne .....                                  | 23        |
| Håndleddsstropp .....                          | 23        |
| <b>2. Telefonen.....</b>                       | <b>24</b> |
| Taster og deler .....                          | 24        |
| Standby-modus .....                            | 25        |
| Personlig snarveiliste .....                   | 26        |
| Snarveier i standby-modus .....                | 26        |
| Strømsparing .....                             | 27        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Indikatorer.....                              | 27        |
| Tastelås.....                                 | 29        |
| <b>3. Samtalefunksjoner.....</b>              | <b>30</b> |
| Foreta et anrop.....                          | 30        |
| Hurtiganrop .....                             | 30        |
| Besvare eller avvise et anrop.....            | 31        |
| Samtale venter.....                           | 31        |
| Alternativer under en samtale.....            | 31        |
| <b>4. Skrive tekst .....</b>                  | <b>33</b> |
| Innstillinger .....                           | 33        |
| Intelligent ordbok .....                      | 34        |
| Skrive sammensatte ord.....                   | 34        |
| Tradisjonell skriving .....                   | 35        |
| <b>5. Navigere i menyene.....</b>             | <b>36</b> |
| <b>6. Meldinger .....</b>                     | <b>37</b> |
| Tekstmeldinger (SMS).....                     | 37        |
| Skrive og sende en SMS-melding.....           | 38        |
| Valg for å sende en melding.....              | 38        |
| Lese og svare på en SMS-melding.....          | 39        |
| Maler.....                                    | 40        |
| Lagrede elementer-mappen og Mine mapper ..... | 40        |
| Multimediemeldinger (MMS) .....               | 40        |
| Skrive og sende en multimediemelding.....     | 41        |
| Lese og svare på en multimediemelding .....   | 43        |
| Meldingsmapper.....                           | 44        |
| Fullt minne .....                             | 44        |
| Flash-meldinger .....                         | 44        |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Skrive en melding.....                            | 45 |
| Motta en melding .....                            | 45 |
| Chat (øyeblikkelige meldinger) .....              | 45 |
| Få tilgang til menyen.....                        | 46 |
| Koble til chat-tjenesten .....                    | 46 |
| Starte en chat-økt.....                           | 46 |
| Godta eller avvise en invitasjon.....             | 48 |
| Lese en melding.....                              | 48 |
| Delta i en samtale.....                           | 48 |
| Rediger din tilgjengelighetsstatus.....           | 49 |
| Chat-kontakter .....                              | 49 |
| Blokkere og oppheve blokkering av meldinger ..... | 50 |
| Grupper .....                                     | 50 |
| Offentlige grupper.....                           | 50 |
| Private grupper.....                              | 51 |
| E-postprogram.....                                | 51 |
| Skrive og sende en e-postmelding .....            | 52 |
| Laste ned e-post.....                             | 52 |
| Lese og svare på e-post.....                      | 52 |
| Innboks og andre mapper .....                     | 53 |
| Slette e-postmeldinger.....                       | 53 |
| Talemeldinger .....                               | 53 |
| Infomeldinger .....                               | 54 |
| Tjenestekommandoer.....                           | 54 |
| Slette meldinger.....                             | 54 |
| Meldingsinnstillinger .....                       | 55 |
| Tekst- og SMS-e-post.....                         | 55 |
| Multimedia.....                                   | 55 |
| E-post .....                                      | 57 |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Skriftstørrelse .....                        | 58        |
| Meldingsteller .....                         | 58        |
| <b>7. Anropslogg .....</b>                   | <b>59</b> |
| Anropslogger .....                           | 59        |
| Tellere og tidtakere .....                   | 59        |
| Informasjon om posisjonering .....           | 60        |
| <b>8. Kontakter .....</b>                    | <b>61</b> |
| Søke etter en kontakt .....                  | 61        |
| Lagre navn og telefonnumre .....             | 61        |
| Lagre numre, elementer eller bilder .....    | 61        |
| Kopiere kontakter .....                      | 62        |
| Redigere kontaktdetaljer .....               | 63        |
| Slette kontakter eller kontaktdetaljer ..... | 63        |
| Visittkort .....                             | 63        |
| Tilstedestatus .....                         | 64        |
| Abonnerte navn .....                         | 65        |
| Legge til kontakter til abonnerte navn ..... | 65        |
| Vise abonnerte navn .....                    | 66        |
| Avslutte abonnementet på en kontakt .....    | 66        |
| Innstillinger .....                          | 67        |
| Hurtiganrop .....                            | 67        |
| Taleoppringing .....                         | 67        |
| Legge til og håndtere talesignaler .....     | 68        |
| Ringe opp ved hjelp av et talesignal .....   | 69        |
| Servicenumre .....                           | 69        |
| Mine numre .....                             | 69        |
| Ringegrupper .....                           | 69        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>9. Innstillinger.....</b>            | <b>70</b> |
| Profiler .....                          | 70        |
| Temaer .....                            | 70        |
| Tonekontroll .....                      | 71        |
| Personlige snarveier .....              | 71        |
| Display .....                           | 72        |
| Klokkeslett og dato .....               | 73        |
| Anrop.....                              | 73        |
| Telefon .....                           | 74        |
| Tilkobling.....                         | 75        |
| Infrarød .....                          | 76        |
| Indikator for IR-tilkobling .....       | 76        |
| Pakke­data (EGPRS) .....                | 77        |
| Modeminnstillinger .....                | 77        |
| Ekstra­utstyr .....                     | 78        |
| Konfigurerings.....                     | 79        |
| Sikkerhet .....                         | 80        |
| Gjenopprette fabrikkinnstillinger ..... | 81        |
| <b>10. Operatørmeny.....</b>            | <b>82</b> |
| <b>11. Galleri .....</b>                | <b>83</b> |
| <b>12. Media .....</b>                  | <b>84</b> |
| Kamera.....                             | 84        |
| Ta et bilde.....                        | 84        |
| Spille inn et videoklipp .....          | 85        |
| Taleopptaker.....                       | 85        |
| Spille inn lyd.....                     | 85        |
| Alternativer etter innspilling .....    | 86        |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>13.Trykk og snakk .....</b>                       | <b>87</b>     |
| Trykk og snakk-menyen .....                          | 88            |
| Koble til og fra TOS .....                           | 88            |
| Foreta og motta et TOS-anrop.....                    | 89            |
| Foreta et TOS-anrop.....                             | 89            |
| Foreta et gruppeanrop.....                           | 90            |
| Foreta et en-til-en-anrop .....                      | 90            |
| Motta et TOS-anrop .....                             | 91            |
| Tilbakeringingsanmodninger .....                     | 91            |
| Sende en tilbakeringingsanmodning .....              | 92            |
| Svare på en tilbakeringingsanmodning .....           | 92            |
| Lagre avsenderen av tilbakeringingsanmodningen ..... | 93            |
| Legge til en-til-en-kontakter.....                   | 93            |
| Opprette og konfigurere grupper .....                | 94            |
| Legge til en gruppe.....                             | 94            |
| Motta en invitasjon.....                             | 95            |
| TOS-innstillinger.....                               | 96            |
| <br><b>14.Organiserer .....</b>                      | <br><b>98</b> |
| Klokkealarm.....                                     | 98            |
| Stoppe alarmen.....                                  | 98            |
| Kalender .....                                       | 98            |
| Lage et kalendernotat.....                           | 99            |
| Notatalarm.....                                      | 99            |
| Gjøremål.....                                        | 100           |
| Notater.....                                         | 100           |
| Lommebok .....                                       | 101           |
| Få tilgang til lommebokmenyen.....                   | 101           |
| Opprette en lommebokprofil.....                      | 102           |
| Lommebokinnstillinger .....                          | 103           |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Handle .....                                 | 103        |
| Synkronisering .....                         | 104        |
| Serversynkronisering .....                   | 104        |
| Innstillinger for serversynkronisering ..... | 105        |
| PC-synkronisering .....                      | 105        |
| Innstillinger for PC-synkronisering .....    | 106        |
| <b>15.Programmer .....</b>                   | <b>107</b> |
| Spill og programmer .....                    | 107        |
| Spill- og programnedlastinger .....          | 108        |
| Spillinnstillinger.....                      | 108        |
| Minnestatus.....                             | 108        |
| Kalkulator.....                              | 109        |
| Nedtellingstidtager.....                     | 109        |
| Stoppeklokke.....                            | 110        |
| <b>16.Web.....</b>                           | <b>112</b> |
| Konfigurere telefonen for surfing.....       | 112        |
| Koble til en tjeneste.....                   | 112        |
| Lese sider.....                              | 114        |
| Lese med telefontastene.....                 | 114        |
| Alternativer mens du bruker leseren .....    | 114        |
| Direkteanrop.....                            | 115        |
| Utseendeinnstillinger.....                   | 115        |
| Cookies .....                                | 116        |
| Skript over sikker tilkobling .....          | 116        |
| Bokmerker.....                               | 116        |
| Motta et bokmerke.....                       | 117        |
| Laste ned filer .....                        | 117        |
| Tjenesteinnboks.....                         | 118        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Innstillinger for tjenesteinnboks.....                   | 118        |
| Bufferminne .....                                        | 119        |
| Lesersikkerhet .....                                     | 119        |
| Sikkerhetsmodul .....                                    | 119        |
| Sertifikater .....                                       | 120        |
| Digital signatur.....                                    | 121        |
| <b>17.SIM-tjenester .....</b>                            | <b>123</b> |
| <b>18.PC-tilkobling .....</b>                            | <b>124</b> |
| PC Suite .....                                           | 124        |
| Pakke data, HSCSD og CSD .....                           | 124        |
| Datakommunikasjonsprogramvare .....                      | 125        |
| <b>19.Batteriinformasjon .....</b>                       | <b>126</b> |
| Lading og utlading .....                                 | 126        |
| Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier ..... | 127        |
| <b>STELL OG VEDLIKEHOLD .....</b>                        | <b>130</b> |
| <b>Ytterligere sikkerhetsinformasjon .....</b>           | <b>132</b> |
| <b>Register .....</b>                                    | <b>137</b> |

# For din sikkerhet

---

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



## SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



## TRAFIKKSikkerheten kommer først

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



## FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



## SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



## SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



## SLÅ AV NÅR DU Fyller drivstoff

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



## SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



#### **FORNUFTIG BRUK**

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



#### **KVALIFISERT SERVICE**

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



#### **EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER**

Bruk bare godkjent ekstra utstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



#### **VANNTOLERANSE**

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



#### **SIKKERHETSKOPIER**

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



#### **KOBLE TIL ANDRE ENHETER**

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



#### **NØDSAMTALER**

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

## ■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-nettverk og GSM 1800- og 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



**Advarsel:** Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

## ■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også være at enheten er konfigurert spesielt for din nettverksleverandør. Denne konfigureringen kan omfatte endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel tekstmeldinger, multimediemeldinger,

chat-tjenesten, e-postprogrammet, kontakter med tilstedestatus, mobile Internett-tjenester, nedlasting av innhold og programmer og synkronisering med en ekstern Internett-server, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

## ■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: kontakter, tekstmeldinger, chat (øyeblikkelige meldinger) og SMS-e-postmeldinger, talesignaler, kalender og notater. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange SMS-e-postmeldinger, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel kontakter, tekstmeldinger, chat (øyeblikkelige meldinger) og SMS-e-postmeldinger, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

## ■ Ekstrauststyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstrauststyr er som følger:

- Alt tilbehør og ekstrauststyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrauststyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrauststyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrauststyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

# Generell informasjon

---

## ■ Oversikt over funksjoner

Telefonen har mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm og et innebygd kamera. Telefonen støtter også følgende funksjoner:

- Multimediemeldinger. Se [Multimediemeldinger \(MMS\)](#) s. 40.
- Chat. Se [Chat \(øyeblikkelige meldinger\)](#) s. 45.
- E-post. Se [E-postprogram](#) s. 51.
- *Hørbar varslings* for å kontrollere batteristatus og nettverksstatus ved hjelp av lydsignaler. Se [Personlige snarveier](#) s. 71.
- Kontakter med tilstedestatus. Se [Tilstedestatus](#) s. 64.
- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution). Se [Pakke data \(EGPRS\)](#) s. 77.
- Trykk og snakk. Se [Trykk og snakk](#) s. 87.
- Java 2-plattform, Micro Edition, J2ME®. Se [Programmer](#) s. 107.
- XHTML-leser. Se [Web](#) s. 112.

## ■ Tilgangskoder

### Sikkerhetskoder

Sikkerhetskoden (5–10 sifre) bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Hvis du vil endre koden og angi at telefonen skal be om den, kan du se [Sikkerhet](#) s. 80.

### PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number, 4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. Se [Sikkerhet](#) s. 80.

PIN2-koden (4–8 sifre) leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.

Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) s. 119.

Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Se [Digital signatur](#) s. 121.

### PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key, 8 sifre) kreves for å endre henholdsvis en PIN-kode eller en UPIN-kode som er sperret. PUK2-koden (8 sifre) kreves for å endre en sperret PIN2-kode. Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

## Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) kreves ved bruk av *Anropssperring*. Se *Sikkerhet* s. 80.

## Lommebokkode

Du trenger lommebokkoden (4 til 8 sifre) for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lommebok* s. 101.

## ■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Hvis du vil bruke noen av nettverkstjenestene, for eksempel mobile Internett-tjenester, MMS eller synkronisering av ekstern Internett-server, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Det kan være du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Når du mottar innstillingene, må du lagre dem på telefonen. Tjenesteleverandøren kan skaffe deg en PIN-kode som er nødvendig for å lagre innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren, nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke støtteområdet på Nokias web-område, <www.nokia.com/support>.

Når du har mottatt en konfigureringsmelding, vises *Konfig.innst. mottatt*.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis** > **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og velger **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers viser telefonen meldingen *Aktivere lagrede konfigurasjonsinnstillinger?*.

Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, velger du **Avslutt** eller **Vis > Forkast**.  
Hvis du vil redigere innstillingene, kan du se **Konfigurering** s. 79.

## ■ Last ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste). Velg nedlastingsfunksjonen (for eksempel på **Galleri**-menyen). Hvis du ønsker tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og takster.



**Viktig:** Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

## ■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Se [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller det lokale Nokia-web-stedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På web-stedet finner du informasjon om bruken av Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundestøttetjenesten, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia Care-servicested på [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Komme i gang

---


## ■ Installere SIM-kortet og batteriet

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.


1. Du fjerner baksidedekselet på telefonen ved å trykke utløserknappen på baksidedekselet (1) og skyve baksidedekselet mot nederste del av telefonen (2). Når baksidedekselet er frigjort, tar du det av telefonen.

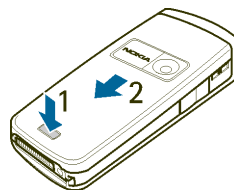


2. Fjern batteriet ved å løfte det som vist. Sett SIM-kortet inn i SIM-kortholderen slik at det låses på plass. Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.

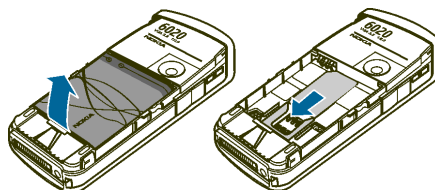


3. Når du vil fjerne SIM-kortet, trykker du på SIM-kortutløseren (1) og skyver SIM-kortet mot toppen av telefonen (2).

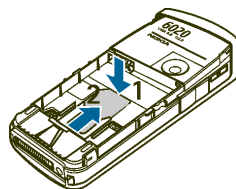

4. Plasser batteriet med kontaktene justert etter de gullfargede kontaktene på telefonen. Sett batteriet inn i batterisporet.

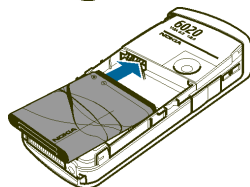

5. Rett inn baksidedekselet på baksiden av telefonen (1) med en åpning over den øverste delen av baksidedekselet på omtrent 3 mm. Trykk baksidedekselet mot toppen av telefonen for å låse det (2).

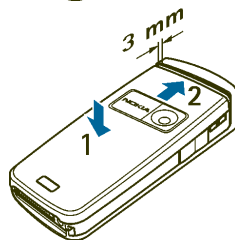

## ■ Lade batteriet




**Advarsel:** Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7- og ACP-12-ladere.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrapstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrapstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
2. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.



Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Eksempelvis tar det omtrent 1 time og 20 minutter å lade et batteri med laderen ACP-12 når telefonen er i standby-modus.

## ■ Slå telefonen på og av



**Advarsel:** Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk på / av-tasten.


Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden (vises som \*\*\*\*), og velger **OK**.

## ■ Antenne

Enheden har en innebygd antenne.




**Merk:** Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

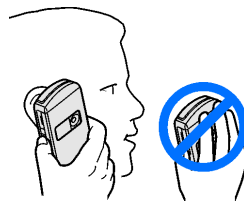

## ■ Håndleddsstropp


Træ stroppen slik det er vist på bildet, og stram den.

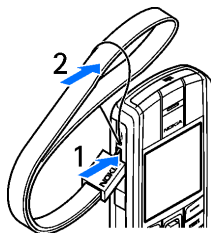


## 2. Telefonen

### ■ Taster og deler

- Av / på-tast (1)
- Øreplugg (2)
- Høytaler (3)
- Volumtaster (4)
- Trykk og snakk-tast (TOS) og aktiveringstast for taleopptaker (5)
- Venstre valgtast, midtre valgtast og høyre valgtast (6)
- Femveis styrespak (7)
- Ringetast (8)
- Avslutningstast (9)
- Tastatur (10) (avhengig av område)
- Laderkontakt (11)
- Pop-Port™-kontakt (12)

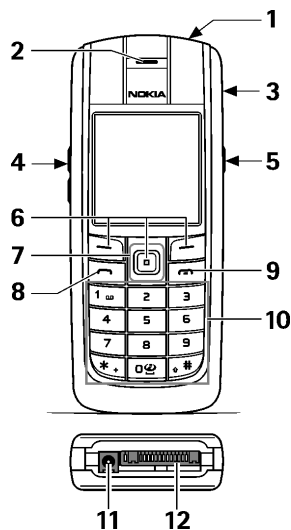


- Infrarød port (IR) (13)
- Kameralinse (14)

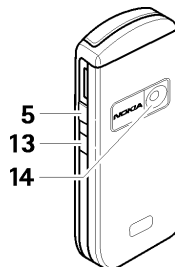

## ■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

- Navn på nettverket eller operatørlogoen (1)
- Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er (2)
- Ladenivå for batteriet (3)
- Venstre valgtast er **Gå til** (4).
- Midtre valgtast er **Meny** (5)
- Høyre valgtast er **Navn** (6) eller en annen snarvei til en funksjon du har valgt. Se [Personlige snarveier s. 71](#). Operatørvarianter kan ha et operatørspesifikt navn for tilgang til en operatørs web-område.

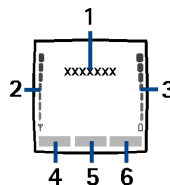

## Personlig snarveiliste

Den venstre valgtasten er **Gå til**.

Du viser funksjonene på den personlige snarveilisten ved å velge **Gå til**. Du aktiverer en funksjon ved å velge den.

Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige funksjoner, velger du **Gå til > Valg > Foreta valg**. Hvis du vil legge til en funksjon på snarveilisten, velger du **Merk**. Hvis du vil fjerne en funksjon fra listen, velger du **Opphev**.

Hvis du vil omorganisere funksjonene på den personlige snarveilisten, velger du **Gå til > Valg > Organiser**. Velg ønsket funksjon, **Flytt** og deretter hvor du vil flytte funksjonen.

## Snarveier i standby-modus

Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke ringetasten én gang. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk ringetasten for å ringe nummeret.


Du åpner leseren ved å holde nede 0.

Du ringer til talepostkassen ved å holde nede 1.

Du kan bruke styrespaken som snarvei. Flytt styrespaken til høyre for å åpne Trykk og snakk (hvis tilgjengelig) eller kalenderen, til venstre for å begynne å skrive en SMS-melding, opp for å aktivere kameraet og ned for å åpne listen over kontakter.

## Strømsparing

Av strømsparingsårsaker overskriver en digital klokke displayet når ingen telefonfunksjoner har vært brukt på en stund. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparereren.



## Indikatorer



Du har mottatt en eller flere tekst-, bilde- eller multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en SMS-melding s. 39](#) eller [Lese og svare på en multimediemelding s. 43](#).



Telefonen har registrert et ubesvart anrop. Se [Anropslogg s. 59](#).



Telefonen er koblet til chat-tjenesten og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet. Se [Koble til chat-tjenesten s. 46](#).



Du har mottatt en eller flere chat-meldinger (øyeblikkelige meldinger), og du er koblet til chat-tjenesten. Se [Koble til chat-tjenesten s. 46](#).



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastelås s. 29](#).



Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se [Tonekontroll s. 71](#).



Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm s. 98](#).

-  Når EGPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og EGPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [Pakke data \(EGPRS\)](#) s. 77.
-  Når EGPRS-tilkoblingen er opprettet, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [Pakke data \(EGPRS\)](#) s. 77 og [Lese sider](#) s. 114.
-  EGPRS-tilkoblingen er på venting, hvis det for eksempel kommer innkommende eller utgående anrop under den oppringte EGPRS-tilkoblingen.
-  Høytaleren er aktivert. Se [Alternativer under en samtale](#) s. 31.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhet](#) s. 80.
-  Hodetelefon eller håndfri er koblet til.
-  Et slyngesett eller en musikkholder er koblet til.
-  Trykk og snakk-tilkoblingen er aktiv eller på venting.

## ■ Tastelås

Hvis du vil hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, velger du **Meny** og trykker \*-tasten innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker \*-tasten.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du ringetasten. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

For *Automatisk tastelås* kan du se **Telefon** s. 74.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

## 3. Samtalefunksjoner

---

### ■ Foreta et anrop

1. Skriv inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer.

For utenlandssamtaler trykker du to ganger på \* for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler). Skriv deretter inn landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Du ringer opp nummeret ved å trykke ringetasten.
3. Du avslutter samtalen eller avbryter anropsforsøket ved å trykke avslutningstasten.

Hvis du vil ringe ved hjelp av navn, søker du etter et navn eller telefonnummer i [Kontakter](#), se [Søke etter en kontakt](#) s. 61. Trykk ringetasten for å ringe nummeret.

I standby-modus trykker du ringetasten én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Ring ønsket nummer ved å velge nummeret eller navnet og trykke ringetasten.

### Hurtiganrop

Du kan tilordne et telefonnummer til én av hurtiganropstastene, fra 2 til 9. Se [Hurtiganrop](#) s. 67. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk en hurtiganropstast og deretter ringetasten.

- Hvis *Hurtiganrop* er satt til *På*, trykker og holder du en hurtigtast til oppringingen starter. Se *Hurtiganrop* i *Anrop* s. 73.

## ■ Besvare eller avvise et anrop

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke ringetasten. Du avviser et anrop ved å trykke avslutningstasten.

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du avslutningstasten.

Du demper ringetonen ved å velge *Lydløs*.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke på hodetelefonknappen.

## Samtale venter

Du kan besvare et ventende anrop under en samtale ved å trykke ringetasten.

Den første samtalen blir satt på venting. Du avslutter det aktive anropet ved å trykke avslutningstasten.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, se *Anrop* s. 73.

## ■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester.

Ta kontakt med nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Velg *Valg* under en samtale, og velg fra følgende alternativer:

Anropsalternativene er *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Spill inn*, *Lås tastatur*, *Autovolum på* eller *Autovolum av*, *Høytaler* eller *Håndsett*.

Alternativer for nettverkstjenester er *Svar* og *Avvis*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Legg til i konf.*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop* og følgende:

*Send DTMF* – for å sende tonestrenger

*Bytt* – for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting

*Overfør* – for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra

*Konferanse* – hvis du vil opprette en konferansesamtale der opptil fem personer kan delta

*Privat samtale* – for å snakke privat i en konferansesamtale



**Advarsel:** Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

## 4. Skrive tekst

---

Du kan skrive inn tekst (for eksempel meldinger) ved hjelp av tradisjonell skrijving eller intelligent ordbok. Når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Med intelligent ordbok kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk.

Når du skriver tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skrijving med  øverst til venstre på displayet. **abc**, **abc** eller **ABC** angir liten eller stor bokstav, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte.

Du kan bytte mellom små og store bokstaver, og endre modus for skrijving, ved å trykke #. **123** angir tallmodus. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, holder du nede # og velger *Tallmodus*.

### ■ Innstillinger

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > *Skrivespråk*. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.

Velg **Valg** > *Ordliste på* for å aktivere intelligent ordbok eller *Ordliste av* for å aktivere tradisjonell skrijving.

## ■ Intelligent ordbok

Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene 2 til 9. Du trykker hver tast bare én gang for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du ved å trykke 0 for å legge til et mellomrom, eller ved å bevege styrespaken. Flytt markøren til høyre eller venstre ved å bevege styrespaken.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du \* flere ganger, eller velger **Valg** > **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Skriv inn ordet (med tradisjonell skrijving) og velg **Lagre**.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

## Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft ved å flytte styrespaken til høyre. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

## ■ Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, 1 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av språket som er valgt i *Telefonspråk*-menyen. Se *Telefon* s. 74.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises, eller beveger på styrespaken, og taster deretter inn bokstaven.

De vanligste skilletegnene og spesialtegn er tilgjengelige under 1-tasten.

## 5. Navigere i menyene

---

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bruk styrespaken til å bla gjennom menyen og velge en undermeny (for eksempel *Innstillinger*). Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se *Menyvisning* under *Display* s. 72.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Anropsinnstillinger*).
4. Hvis den valgte menyen inneholder ytterligere undermenyer, velger du den du ønsker (for eksempel *Valgfri svartast*).
5. Velg innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**. Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

## 6. Meldinger



Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.



**Merk:** Når du sender meldinger, kan det hende at telefonen viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.



**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.



**Merk:** Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise meldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

### ■ Tekstmeldinger (SMS)

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste) som kan inneholde bilder.

Før du kan sende tekst-, bilde-, eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) s. 55.

Hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten for SMS-e-posttjenesten, eller du vil abonnere på tjenesten, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Øverst i displayet kan du se meldingslengdeindikatoren som angir hvor mange flere tegn du kan skrive inn. Hvis det for eksempel står 10/2, betyr det at du fortsatt kan legge til 10 tegn for at teksten skal bli sendt som to meldinger.

## Skrive og sende en SMS-melding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Tekstmelding**.
2. Skriv en melding. Se **Skrive tekst** s. 33. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se **Maler** s. 40. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Det kan koste mer å sende én bildemelding eller flerdelte melding enn én tekstmelding.
3. Du sender meldingen ved å velge **Send** eller trykke ringetasten.



**Merk:** Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare compatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

## Valg for å sende en melding

Når du har skrevet en melding, velger du **Valg** > **Sendingsvalg** > **Send til mange** for å sende meldingen til flere mottakere. Velg **Send som e-post** for å sende en melding som en SMS-e-post (nettverkstjeneste). Velg **Sendingsprofil** for å bruke

en forhåndsdefinert meldingsprofil. Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Tekst- og SMS-e-post s. 55](#).

## Lese og svare på en SMS-melding

✉ vises når du har mottatt en SMS-melding eller en SMS-e-post. Hvis ✉ blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappen *Innboks*.

1. Hvis du vil vise en ny melding, velger du **Vis**. Hvis du vil vise den senere, velger du **Avslutt**.

Når du skal lese meldingen senere, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Innboks*.

Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. 📧 angir en ulest melding.

2. Mens du leser en melding, kan du velge **Valg** for å slette eller videreføre meldingen, redigere meldingen som tekstmelding eller SMS-e-postmelding, gi meldingen nytt navn eller flytte den til en annen mappe eller vise eller trekke ut meldingsdetaljer. Du kan også kopiere tekst fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse. Hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler* når du leser en bildemelding, velger du *Lagre bilde*.
3. Hvis du vil svare på en melding, velger du **Besvar** > *Tekstmelding*, *Multimediemelding* eller *Direktemelding*. Skriv en svarmelding. Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet.
4. Velg **Send** > **OK** for å sende meldingen til nummeret som vises.

## Maler

Telefonen inneholder tekstmaler  og bildemaler  du kan bruke i tekst-, bilde-, eller SMS-e-postmeldinger.

Du får tilgang til mallisten ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elem.* > *Tekstmeldinger* > *Maler*.

## Lagrede elementer-mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Lagrede elem.*-appen eller legge til nye mapper for meldingene. Mens du leser en melding velger du **Valg** > *Flytt* > mappen du vil flytte meldingen til > **Velg**.

Hvis du vil legge til en ny mappe, velger du **Meny** > *Meldinger* > *Lagrede elem.* > *Tekstmeldinger* > *Mine mapper*. Hvis du vil legge til en mappe, og du ikke har lagret noen mapper fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > *Lag ny mappe*. Hvis du vil slette en mappe, velger du mappen som skal slettes, og deretter **Valg** > *Slett mappe*.

## ■ Multimediemeldinger (MMS)

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, et bilde, et kalendernotat, et visittkort eller et videoklipp. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under et anrop, et spill, et annet Java-program eller en aktiv leseøkt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger

kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

## Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Multimedia](#) s. 55. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Multimediemelding**.
2. Skriv en melding. Se [Skrive tekst](#) s. 33.

Hvis du vil sette inn en fil, velger du **Valg** > **Sett inn** og deretter ett av følgende alternativer:

**Bilde**, **Lydklipp** eller **Videoklipp** – for å sette inn en fil fra **Galleri**

**Nytt lydklipp** åpner **Taleopptaker** – for å lage et nytt opptak som skal legges til meldingen

**Side** – for å sette inn en side i meldingen. Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). Hver side kan inneholde tekst, ett bilde, et kalendernotat, et visittkort og ett lydklipp. Hvis du vil åpne en ønsket side i en melding som inneholder flere sider, velger du **Valg** > **Forrige side**, **Neste side** eller **Sidelist**. Du kan angi intervall mellom sidene ved å velge **Valg** > **Visningstid**. Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, velger du **Valg** > **Tekst øverst** eller **Tekst nederst**.

*Visittkort* eller *Kalendernotat* – for å sette inn et visittkort eller et kalendernotat i meldingen.

Følgende alternativer kan også være tilgjengelige: *Slett* for å slette et bilde, en side eller et lydklipp i meldingen, *Fjern tekst*, *Forhåndsvis* eller *Lagre melding*. Under *Flere valg* kan følgende alternativer være tilgjengelige: *Sett inn kontakt*, *Sett inn nummer*, *Meldingsdetaljer* og *Rediger emne*.

3. Du sender meldingen ved å velge *Send* > *Telefonnummer*, *E-postadresse* eller *Flere*.
4. Velg kontakten fra listen, eller angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det i *Kontakter*. Velg **OK**. Meldingen flyttes til mappen *Utboks* for sending.

Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis sendingen mislykkes, prøver telefonen å sende den på nytt noen få ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Hvis du velger *Lagre sendte meldinger* > *Ja*, lagres den sendte meldingen i mappen *Sendte elementer*. Se [Multimedia](#) s. 55.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

## Lese og svare på en multimediemelding



**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren  og teksten *Multimedie-melding mottatt* vises.

1. Du leser meldingen ved å trykke på **Vis**. Hvis du vil vise den senere, velger du **Avslutt**.

Når du skal lese meldingen senere, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Innboks**. I listen over meldinger er uleste meldinger angitt med . Velg meldingen du vil lese.

2. Funksjonen til den midtre valgtasten endres avhengig av meldingsvedlegget som vises for øyeblikket.

Hvis du vil vise hele meldingen når den mottatte meldingen inneholder en presentasjon eller et lydklipp, eller du vil vise et videoklipp, velger du **Spill av**.

Du zoomer inn på et bilde ved å velge **Valg** > **Objekter** > velg bildet > **Zoom**. Du kan vise et visittkort eller et kalendernotat, eller åpne et temaelement, ved å velge **Vedlegg** > **Åpne**.

3. Hvis du vil svare på meldingen, velger du **Valg** > **Besvar** > **Tekstmelding**, **Multimediemelding** eller **Direktemelding**. Skriv inn en svarmelding, og velg **Send**. Du kan sende svarmeldingen bare til den personen som sendte deg den opprinnelige meldingen.

Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

## Meldingsmapper

Telefonen lagrer de mottatte multimediemeldingene i mappen *Innboks*. Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*. Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem*. Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld*. hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Multimedia* s. 55.

## ■ Fullt minne

Når du har mottatt en ny tekstmelding og meldingsminnet er fullt, blinker  og *Tekstmeld.minne fullt. Slett meldinger* vises. Velg *Nei*, og slett noen meldinger fra en mappe. Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du *Avslutt > Ja*.

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld*. vises. Hvis du vil vise den ventende meldingen, velger du *Vis*. Før du kan lagre den ventende meldingen, må du slette gamle meldinger for å frigjøre plass i minnet. Hvis du vil lagre meldingen, velger du *Lagre*.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, velger du *Avslutt > Ja*. Hvis du velger *Nei*, kan du vise meldingen.

## ■ Flash-meldinger

Flash-meldinger er tekstmeldinger som vises øyeblikkelig når du mottar dem.

## Skrive en melding

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **Direktemelding**. Skriv meldingen. Maksimumslengden for en flash-melding er 70 tegn. Hvis du vil sette inn en blinkende tekst i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn blinktegn** fra valglisten for å angi en markør. Teksten etter markøren blinker til en ny markør blir satt inn.

## Motta en melding

En mottatt flash-melding blir ikke lagret automatisk. Du leser meldingen ved å trykke på **Les**. Hvis du vil trekke ut telefonnumre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding, velger du **Valg** > **Bruk detalj**. Du lagrer meldingen ved å velge **Lagre** og mappen der du vil lagre meldingen.

## ■ Chat (øyeblikkelige meldinger)

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til brukere som er tilkoblet.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren, som også vil gi deg en unik ID og et unikt passord, samt innstillinger.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se **Tilkoblingsinnst.** under **Få tilgang til menyen** s. 46. Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

Avhengig av nettverket kan det være at den aktive chat-samtalen bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

## Få tilgang til menyen

Hvis du vil gå inn i menyen mens du er frakoblet, velger du **Meny > Meldinger > Chat**. Hvis mer enn ett sett med tilkoblingsinnstillinger for chat-tjenesten er tilgjengelige, velger du det ønskede settet. Hvis bare ett sett er definert, vil dette bli valgt automatisk.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

**Logg på** – for å koble til chat-tjenesten

**Lagrede samtaler** – for å vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtaler som du har lagret under en chat-økt

**Tilkoblingsinnst.** – for å redigere innstillingene som kreves for meldinger og tilstedeinformasjon

## Koble til chat-tjenesten

Du kan koble deg til chat-tjenesten ved å gå inn i **Chat**-menyen, aktivere chat-tjenesten og velge **Logg på**. Når telefonen er koblet til, vises **Logget på**.

Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, velger du **Logg av**.

## Starte en chat-økt

Åpne **Chat**-menyen, og koble deg til tjenesten. Du kan starte tjeneste på flere måter.

*Samtaler* for å vise listen over nye og leste meldinger eller invitasjoner til chat-samtaler under den aktive økten. Bla til ønsket melding eller invitasjon, og velg *Åpne* for å lese meldingen.

 angir nye og  leste gruppemeldinger.  angir nye og  leste øyeblikkelige meldinger.

 angir invitasjoner.

Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.

*Chat-kontakter* for å vise kontaktene du har lagt til. Bla til kontakten du vil chatte med, og trykk på *Chat* eller *Åpne* hvis en ny kontakt vises i listen. Hvis du vil vite mer om å legge til kontakter, kan du se *Chat-kontakter* s. 49.

 angir tilkoblede og  frakoblede kontakter i kontaktminnet på telefonen.  angir en blokkert kontakt.  angir en kontakt som har fått en ny melding.

*Grupper* > *Offentlige grupper* for å vise listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil starte en chat-økt med en gruppe, blar du til gruppen og trykker på *Delta*. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke i samtalen. Når du har blitt med i samtalen, kan du starte en gruppesamtale. Hvis du vil opprette en privat gruppe, kan du se *Grupper* s. 50.

*Søk* > *Brukere* eller *Grupper* for å søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper på nettverket etter telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn. Hvis du velger *Grupper*, kan du søke etter en gruppe etter et medlem i gruppen eller etter gruppenavn, emne eller ID.

Hvis du vil starte samtalen når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsker, velger du *Valg* > *Chat* eller *Delta i gruppe*.

Hvis du vil starte en samtale fra *Kontakter*, kan du se *Vise abonnerte navn* s. 66.

## Godta eller avvise en invitasjon

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt*. Hvis du vil lese den, velger du **Les**. Hvis mer enn én invitasjon blir mottatt, blir du til en invitasjon og velger **Åpne**. Hvis du vil bli med i den private gruppesamtalen, velger du **Godta** og skriver inn skjermnavnet. Hvis du vil avvise eller slette invitasjonen, velger du **Valg** > *Avvis* eller *Slett*.

## Lese en melding

I standby-modus, når du er koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny melding som ikke er tilknyttet en aktiv chat-samtale, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Hvis du vil lese den, velger du **Les**. Hvis du mottar mer enn én melding, blir du til meldingen og velger **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv samtale, ligger i *Chat* > *Samtaler*. Hvis du mottar en melding fra noen som ikke er i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke ligger i telefonens minne, velger du **Valg** > *Lagre kontakt*.

## Delta i en samtale

Hvis du vil delta i eller starte en chat-økt, velger du **Skriv**. Skriv meldingen, og velg **Send** eller trykk ringetasten for å sende den. Velg **Valg** for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

## Rediger din tilgjengelighetsstatus

1. Åpne *Chat*-menyen, og koble til chat-tjenesten.
2. Hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjermbildet ditt, velger du *Mine innstillinger*.
3. Hvis du vil at alle de andre chat-brukerne skal kunne se at du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet > Tilgj. for alle*.

Hvis du vil at bare kontaktene i listen over chat-kontakter skal kunne se at du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet > Tilgj. for kont.*

Hvis du vil vises som frakoblet, velger du *Tilgjengelighet > Vis som frakoblet*.

Når du har koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du ikke er synlig for andre.

## Chat-kontakter

Hvis du vil legge til kontakter i listen over chat-kontakter, kobler du til chat-tjenesten og velger *Chat-kontakter*. Du legger til en kontakt i listen ved å velge *Valg > Legg til kontakt*. Hvis du ikke har lagt til noen kontakter, velger du *Legg til*. Velg *Angi ID manuelt*, *Søk på server*, *Kopier fra server* eller *Etter mobilnr*.

Bla til en kontakt og start en samtale ved å velge *Chat* eller *Valg > Kontaktinfo*, *Blokker kontakt* eller *Opphev blokk.*, *Legg til kontakt*, *Fjern kontakt*, *Endre liste*, *Kopier til server* eller *Tilgj.varslinger*.

## Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Hvis du vil blokkere meldinger, kobler du deg til chat-tjenesten og velger *Samtaler > Chat-kontakter*. Eventuelt kan du delta i eller starte en samtale. Bla til kontakten du vil blokkere innkommende meldinger fra, og velg **Valg > Blokker kontakt > OK**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og velg *Opphev*.

## Grupper

Du kan opprette dine egne private grupper for en chat-samtale, eller bruke de offentlige gruppene som tilbys av tjenesteleverandøren. De private gruppene finnes bare under en chat-økt. Gruppene lagres på serveren til tjenesteleverandøren. Hvis serveren du logger på, ikke støtter gruppetjenester, er alle grupperrelaterte menyer nedtonet.

### Offentlige grupper

Du kan sette bokmerke på offentlige *Grupper* som tjenesteleverandøren eventuelt tilbyr. Koble til chat-tjenesten og velg *Offentlige grupper*. Bla til en gruppe du vil chatte med, og velg **Delta**. Hvis du ikke befinner deg i gruppen, skriver du inn skjermnavnet ditt som kallenavn i gruppen. Hvis du vil slette en gruppe fra gruppelisten, velger du **Valg > Slett gruppe**.

Hvis du vil søke etter en gruppe, velger du *Grupper > Offentlige grupper > Søk etter grupper*. Du kan søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller på gruppenavn, emne eller ID.

### Private grupper

Koble til chat-tjenesten og velg *Grupper > Opprett gruppe*. Skriv inn et navn for gruppen samt skjermnavnet du vil bruke. Merk av for medlemmene i den private gruppen på kontaktlisten, og skriv en invitasjon.

## ■ E-postprogram

Med e-postprogrammet kan du få tilgang til den kompatible e-postkontoen din via telefonen når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS- og MMS-e-postfunksjonen.

Telefonen støtter POP3- og IMAP4-e-postservere. Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:

- Få en ny e-postkonto eller bruk gjeldende konto. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte tjenesteleverandøren.
- Kontakt leverandøren av e-posttjenester for å få vite de nødvendige innstillingene for e-post. Det kan være du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) s. 79.

Du aktiverer e-postinnstillingene ved å velge *Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > E-postmeldinger*. Se [E-post](#) s. 57.

Dette programmet støtter ikke tastevolum.

## Skrive og sende en e-postmelding

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Opprett e-post**.
2. Velg **Rediger** for å skrive inn mottakerens e-postadresse og et emne.
3. Velg **Valg** > **Meldingsredigerer** for å skrive inn tekstmeldingen.
4. Velg **Send** > **Send nå**.

## Laste ned e-post

1. Du får tilgang til e-postprogrammet ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **E-post**.
2. Når du vil laste ned e-postmeldinger som er sendt til e-postkontoen din, velger du **Hent**.  
Når du vil laste ned nye e-postmeldinger og sende e-post som er lagret i **Utboks**-mappen, velger du **Valg** > **Hent og send**.
3. Merk den nye meldingen i **Innboks**. Hvis du vil vise den senere, velger du **Tilbake**.  angir en ulest melding.

## Lese og svare på e-post



**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Velg **Meny** > **Meldinger** > **E-post** > **Innboks** og velg ønsket melding. Velg **Valg** mens du leser meldingen, for å vise tilgjengelige valg.

Hvis du vil svare på en e-postmelding, velger du **Svar** > *Originaltekst* eller *Tomt display*. Hvis du vil svare til mange, velger du **Valg** > *Svar til alle*. Bekreft eller rediger e-postadresse og emne, og skriv deretter svaret. Du sender meldingen ved å velge **Send** > *Send nå*.

## Innboks og andre mapper

Telefonen lagrer e-postmeldinger som du laster ned fra e-postkontoen din i *Innboks*-appen. *Andre mapper* inneholder følgende mapper: *Kladd* for lagring av uferdige e-postmeldinger, *Arkiv* for organisering og lagring av e-postmeldinger, *Utboks* for lagring av e-postmeldinger som ikke er sendt, og *Sendte elem.* for lagring av e-postmeldinger som er sendt.

## Slette e-postmeldinger

Du sletter e-post ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *E-post* > **Valg** > *Slett meldinger*. Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **Ja**. Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du *Alle meldinger* og trykker **Ja**. Vær oppmerksom på at det å slette en e-postmelding fra telefonen, ikke medfører at den slettes fra e-postserveren.

## ■ Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hvis du vil ringe talepostkassen, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Talemeldinger** > **Lytt til talemeldinger**. Hvis du vil skrive inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, velger du **Nummer til talepostkasse**.

Hvis det støttes av nettverket, indikerer  at du har mottatt nye talemeldinger. Velg **Lytt til** for å ringe talepostkassen.

## ■ Infomeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Infomeldinger**. Med denne nettverkstjenesten kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

## ■ Tjenestekommandoer

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Tjenestekomm**. Skriv og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

## ■ Slette meldinger

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Slett meldinger** og mappen du vil slette meldinger i. Velg **Ja**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, spør telefonen deg om du også vil slette disse. Velg **Ja** på nytt.

## ■ Meldingsinnstillinger

### Tekst- og SMS-e-post

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av tekstmeldinger og SMS-e-postmeldinger.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Tekstmeldinger* og velg blant følgende alternativer:

*Sendingsprofil* – Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.

Følgende alternativer kan være tilgjengelige: *Nummer til meldingssentral* (mottatt fra tjenesteleverandøren), *Meldinger sendes som*, *Meldingsgyldighet*, *Nummer til standardmottaker* (tekstmeldinger) eller *E-postserver* (e-post), *Leveringsrapporter*, *Bruk pakke data*, *Svar via samme sentral* (nettverkstjeneste) og *Endre navn på sendingsprofil*.

*Lagre sendte meldinger* > *Ja* – Angi at telefonen skal lagre sendte tekstmeldinger i mappen *Sendte elementer*.

### Multimedia

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av multimediemeldinger.

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Multimediemeld.* og velg blant følgende alternativer:

*Lagre sendte meldinger* > *Ja* – for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*

*Leveringsrapporter* – for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste)

*Nedskalering av bilde* – for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i en multimediemelding

*Standard visningstid side* – hvis du vil angi standard visningstid for sider i multimediemeldinger

*Tillat mottak av multimediemeld.* > *Ja* eller *Nei* – for å motta eller blokkere multimediemeldingen. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.

*Innkommende multimediemeld.* > *Hent*, *Hent manuelt* eller *Avvis* – for å tillate at multimediemeldinger hentes automatisk, eller manuelt etter at du er blitt bedt om bekreftelse, eller for å avvise mottak av meldinger

*Konfigureringsinnstillinger* > *Konfigurering* – Bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard*, eller *Brukerdef. config.*, for multimediemeldinger. Velg *Konto*, og velg en tjenestekonto for multimediemeldinger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

*Tillat reklame* – for å motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Nei*.

## E-post

Innstillingene påvirker sending, mottak og visning av e-post.

Det kan være du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-postprogrammet som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigurerings](#) s. 79.

Du aktiverer innstillingene for e-postprogrammet ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **E-postmeldinger** og deretter ett av følgende alternativer:

**Konfigurerings** – Velg settet du vil aktivere.

**Konto** – Velg en av kontoene som tilbys av tjenesteleverandøren.

**Mitt navn** – Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.

**E-postadresse** – Skriv inn e-postadressen.

**Inkluder signatur** – Du kan definere en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.

**Svar til-adresse** – Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.

**SMTP-brukeravn** – Angi navnet du vil bruke for utgående e-post.

**SMTP-passord** – Angi passordet du vil bruke for utgående e-post.

**Vis terminalvindu** – Velg **Ja** for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

**Innkommende servertype** – Velg enten **POP3** eller **IMAP4** avhengig av typen e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du **IMAP4**.

*Innst. for innkommende e-post* – Velg tilgjengelige alternativer for POP3 eller IMAP4.

## Skriftstørrelse

Du kan endre skriftstørrelse for lesing og skriving av meldinger ved å velge **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsinnst.* > *Andre innstillinger* > *Skriftstørrelse*.

## ■ Meldingsteller

Velg **Meny** > *Meldinger* > *Meldingsteller* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

## 7. Anropslogg



Telefonen registrerer numrene til identifiserte ubesvarte, mottatte og utgående anrop, numrene til meldingsmottakere samt omtrentlig lengde på samtaler.

Telefonen registrerer slike anrop hvis den er slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket og nettverket har støtte for disse funksjonene.

### ■ Anropslogger

Når du velger **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*, kan du se tidspunktet for anropet og redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i minnet eller slette det fra listen. Du kan også sende en tekstmelding. Hvis du vil slette anropsloggene, velger du *Tøm anropslogg*.

### ■ Tellere og tidtakere



**Merk:** Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Enkelte tidtakere, inkludert levetidakeren, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

Velg **Meny** > *Anropslogg* > *Samtalevarighet*, *Pakkedatateller* eller *Pakkedatatilkoblingstidaker* for omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du nylig har foretatt.

## ■ Informasjon om posisjonering

Enkelte nettverk tillater posisjonsforespørsler (nettverkstjeneste). *Posisjonering* lar deg vise de mottatte posisjonsforespørlene fra nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av stedsinformasjon.

Velg *Meny* > *Anropslogg* > *Posisjonering* > *Posisjonslogg* hvis du vil se en liste over mottatte posisjonsforespørsler.

## 8. Kontakter

---



Du kan lagre navn og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens minne og i SIM-kortets minne.

Telefonminnet kan lagre kontakter med numre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde for et visst antall navn.

Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, vises med .

### ■ Søk etter en kontakt

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Søk*. Bla i listen over kontakter, eller skriv den første bokstaven i navnet du søker etter.

### ■ Lagre navn og telefonnumre

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Velg **Meny** > *Kontakter* > *Legg til ny kont.* Skriv inn navnet og telefonnummeret.

### ■ Lagre numre, elementer eller bilder

I telefonminnet for kontakter kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for hvert navn.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret. Det vises med en ramme rundt nummertypeindikatoren (for eksempel .

Når du velger et navn (for eksempel for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Bla til navnet der du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement, og velg *Detaljer > Valg*.
3. Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du *Legg til nummer* og én av følgende nummertyper:

Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummer, velger du *Standardnummer*.

Du kan endre nummertype ved å bla til ønsket nummer og velge *Valg > Endre type*.

Hvis du vil legge til en detalj, velger du *Legg til detalj* og en detaljtype.

Hvis du vil legge til et bilde, velger du *Legg til bilde* og et bilde fra *Galleri*.

Hvis du vil søke etter en ID fra serveren til tjenesteleverandøren når du er koblet til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Bruker-ID > Søk*. Se *Tilstedestatus* s. 64.

Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, velger du *Valg > Lagre*. Hvis du vil taste inn ID-en, velger du *Angi ID manuelt*.

## ■ Kopiere kontakter

Søk etter kontakten du vil kopiere, og velg *Kontakter > Kopier*. Du kan kopiere navn og telefonnumre fra kontaktminnet i telefonen til SIM-kortminnet, eller omvendt. I SIM-kortminnet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn.

## ■ Redigere kontaktdetaljer

1. Søk etter kontakten du vil redigere, velg **Detaljer** og bla til ønsket navn, nummer, tekstelement eller bilde.
2. Hvis du vil redigere et navn, nummer eller tekstelement, eller endre et bilde, velger du **Valg** > *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde*.

Du kan ikke redigere en ID når den står på listen *Chat-kontakter* eller *Abonnerte navn*.

## ■ Slette kontakter eller kontaktdetaljer

Hvis du vil slette en kontakt, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg** > *Slett kontakt*.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger ønsket detalj > **Valg** > *Slett nummer*, *Slett detalj* eller *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Hvis du vil slette alle kontaktene og detaljene som er knyttet til dem, fra telefonen eller SIM-kortminnet, velger du **Meny** > *Kontakter* > *Slett* > *En og en* eller *Slett alle* > *Fra telefonminne* eller *Fra SIM-kort*. Bekreft med sikkerhetskoden.

## ■ Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontakthinformatjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standard, som et visittkort.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten du vil sende informasjon for, og velger **Valg** > *Send visittkort* > *Via multimedia*, *Via tekstmelding* eller *Via infrarød*.

Når du har mottatt et visittkort, velger du **Vis** > **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, velger du **Avslutt** > **Ja**.

## ■ Tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere som har kompatible enheter og tilgang til tjenesten. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen *Abonnerte navn* i seernes *Kontakter*-meny. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tjenesten for tilstedestatus, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord samt innstillingene for tjenesten. Se *Konfigurering* s. 79.

Mens du er koblet til tilstedestatustjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatustjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for seerne i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > *Kontakter* > *Min tilstedestatus* og et av følgende alternativer:

*Koble til tjeneste for Min tilstedest.* eller *Koble fra tjeneste* – for å koble til eller fra tjenesten.

*Vis min tilstedestatus* – for å vise statusen i *Privat status* og *Offentlig status*.

*Rediger min tilstedestatus* – hvis du vil endre tilstedestatus. Velg *Min tilgjengelighet*, *Tilstedestatus-melding*, *Statuslogo* eller *Vis til*.

*Mine seere* > *Gjeld. visninger*, *Privat liste* eller *Blokkeringsliste*

*Innstillinger* > *Vis tilstedestatus i inaktiv modus*, *Synkroniser med profiler*, *Tilkoblingstype* eller *Innstillinger tilstedestatus*

## ■ Abonnerte navn

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil se tilstedeinformasjon for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine og nettverket. Du kan vise disse abonnerte navnene ved å bla gjennom kontaktene, eller bruke menyen *Abonnerte navn*.

Pass på at minnet som brukes, enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Hvis du vil koble til tjenesten for tilstedestatus, velger du *Meny* > *Kontakter* > *Min tilstedestatus* > *Koble til tjeneste for Min tilstedest.*

## Legge til kontakter til abonnerte navn

1. Velg *Meny* > *Kontakter* > *Abonnerte navn*.
2. Hvis du ikke har noen kontakter på listen, velger du *Legg til*. Ellers velger du *Valg* > *Abonner på ny*. Listen over kontakter vises.

3. Velg en kontakt fra listen, og hvis kontakten har en bruker-ID lagret, legges kontakten til i listen over abonnerte navn.

## Vise abonnerte navn

Hvis du vil vite mer om å vise tilstedestatus, kan du se [Søke etter en kontakt](#) s. 61.

1. Velg **Meny** > **Kontakter** > **Abonnerte navn**.

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over abonnerte navn vises. Informasjonen som personen ønsker å dele med andre, kan omfatte tekst og noen av følgende ikoner:



eller  angir at personen er tilgjengelig, diskré eller ikke tilgjengelig.



angir at personens tilstedeinformasjon ikke er tilgjengelig.

2. Velg **Detaljer** for å vise detaljer for den valgte kontakten, eller velg **Valg** > **Abonner på ny**, **Chat**, **Send melding**, **Send visittkort** eller **Avslutt abonnement**.

## Avslutte abonnementet på en kontakt

Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt fra **Kontakter**-listen, velger du kontakten og velger **Detaljer** > bruker-ID-en > **Valg** > **Avslutt abonnement**. > **OK**.

Hvis du vil oppheve abonnementet, bruker du menyen **Abonnerte navn**. Se [Vise abonnerte navn](#) s. 66.

## ■ Innstillinger

Velg **Meny** > **Kontakter** > **Innstillinger** og ett av følgende alternativer:

*Minne i bruk* – for å velge SIM-kortet eller telefonminnet for lagring av kontakter

*Kontakter - visningstype* – for å velge hvordan navnene og numrene i Kontakter skal vises

*Minnestatus* – hvis du vil vise hvor mye av minnekapasiteten som er henholdsvis ledig og i bruk

## ■ Hurtiganrop

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, velger du **Meny > Kontakter > Hurtigvalg** og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Velg **Tildel**. Hvis et nummer allerede er tilordnet til tasten, velger du **Valg > Endre**. Velg **Søk** og velg navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis *Hurtiganrop*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Se også *Hurtiganrop* under **Anrop s. 73**.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se *Hurtiganrop s. 30*.

## ■ Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel navnet på en person, kan fungere som talesignal. Antallet talesignaler du kan opprette, er begrenset.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.

- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn kommandoer for taleoppringing, og bruk dem i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



**Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

## Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopiere kontaktene du vil legge til talesignaler for, til telefonens minne. Du kan også legge talesignaler til navnene på SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

1. Søk etter kontakten du vil legge til et talesignal for.
2. Velg **Detaljer**, bla til ønsket telefonnummer og velg **Valg** > *Legg til talesignal*.
3. Velg **Start**, og si tydelig ordene du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.

 vises bak telefonnummeret som har talesignal, i *Kontakter*.

Du kan sjekke ut talesignalene ved å velge **Meny** > *Kontakter* > *Talesignaler*. Bla til kontakten med ønsket talesignal, og velg et alternativ for å lytte til, slette eller endre det innspilte talesignalet.

## Ring opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen har et aktivt program som sender eller mottar data ved hjelp av en GPRS-tilkobling, må du avslutte dette programmet før du kan ringe ved hjelp av taleoppringing.

1. I standby-modus trykker du og holder nede volum ned-tasten. En kort tone høres, og *Snakk nå* vises.
2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekund.

Hvis du bruker kompatible hodetelefoner, holder du inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

## ■ Servicenumre

Tjenesteleverandøren kan ha tatt med servicenumre i SIM-kortet. Disse menyene vises bare hvis de støttes av SIM-kortet.

## ■ Mine numre

Hvis du vil vise numrene som er tilordnet SIM-kortet, og numrene er inkludert på SIM-kortet, velger du *Meny* > *Kontakter* > *Mine numre*.

## ■ Ringegrupper

Velg *Meny* > *Kontakter* > *Ringegrupper* for å ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i minnet, i ringegrupper med ulike ringetoner og gruppebilder.

## 9. Innstillinger

---



### ■ Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler** og en profil.

Hvis du vil aktivere den valgte profilen, velger du **Aktiver**.

Hvis du vil tilpasse profilen, velger du **Tilpass**. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. Hvis du vil endre informasjon om tilstedestatus, velger du **Tilstedestatus** > **Min tilgjengelighet** eller **Tilstedestatus-melding**. **Tilstedestatus**-menyen vises hvis du setter **Synkroniser med profiler** til **På**. Se **Tilstedestatus** s. 64.

Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv frem til et bestemt tidspunkt opptil 24 timer frem i tid, velger du **Tidsbestemt** og angir tidspunktet når profilinnstillingen skal avsluttes. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

### ■ Temaer

Et tema inneholder mange elementer for tilpassing av telefonen, for eksempel bakgrunnsbilde, skjermsparer, fargeskjema og en ringetone.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Temaer** og ett av følgende alternativer:

**Velg tema** – for å velge et tema for telefonen. En liste over mapper åpnes i **Galleri**.

Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.

*Temanedlastinger* – for å åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer. Se [Laste ned filer](#) s. 117.

## ■ Tonekontroll

Du kan endre innstillingene for den valgte aktive profilen:

Velg **Meny** > *Innstillinger* > *Toneinnstillinger*. > *Anropsvarsling*, *Ringetone*, *Ringevolum*, *Vibrerende varsling*, *Innstillinger Trykk og snakk*, *Varseltone for melding*, *Chat-varseltone*, *Tastevolum* og *Varseltoner*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Se [Profiler](#) s. 70.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe, velger du *Varsling for*. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop*, og velg **Merk**.

## ■ Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Hvis du vil administrere snarveiene, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Personlige snarveier* og deretter et av følgende alternativer:

*Høyre valgtast* – hvis du vil velge en funksjon fra listen for høyre valgtast. Se også [Standby-modus](#) s. 25. Det kan være at denne menyen ikke vises, avhengig av tjenesteleverandøren.

*Talekommandoer* – for å aktivere telefonfunksjoner ved å si et talesignal. Velg en mappe, bla til en funksjon du vil legge til et talesignal for, og velg **Legg til**.  indikerer et talesignal. Hvis du vil legge til en talekommando, kan du se [Legge til](#)

og håndtere talesignaler s. 68. Hvis du vil aktivere en talekommando, kan du se [Ringe opp ved hjelp av et talesignal](#) s. 69.

En av funksjonene du kan aktivere med *Talekommandoer*, er *Hørbar varsling*. Dette er for å kontrollere batteristatus eller nettverksstatus ved hjelp av lydsignaler (piping):

ett pip > lav

to pip > ganske lav

tre pip > ganske høy

fire pip > høy

ulik tone > ingen nettverksdekning

## ■ Display

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Displayinnstillinger* og ett av følgende alternativer:

*Bakgrunnsbilde* > *På* for å legge til et bakgrunnsbilde for displayet i standby-modus. Du velger et bakgrunnsbilde ved å velge *Bilde* og et bilde fra *Galleri*. Hvis du vil laste ned flere bilder, velger du *Grafikknedlasting*.

*Skjermsparer* > *På* for å aktivere en skjermsparer. Velg *Tidsavbrudd* for å velge hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres. Hvis du vil velge en grafikk for skjermspareren, velger du *Bilde* og velger et bilde fra *Galleri*. Hvis du vil laste ned flere bilder, velger du *Grafikknedlasting*.

*Fargeskjemaer* for å endre fargen som blir brukt i displaykomponenter (for eksempel i menybakgrunner og signal- og batterisøylar)

Velg *Menyvisning* hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen.

*Operatørlogo* for å stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er menyen nedtonet. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo.

## ■ Klokkeslett og dato

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Tids- og datoinnstillinger* og ett av følgende alternativer:

*Klokke* – for å angi at telefonen skal vise klokken i standby-modus, stille klokken og velge tidssone og klokkeformat.

*Dato* – for å angi at telefonen skal vise dato i standby-modus, stille datoen og velge datoformat og datoskilletegn.

*Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste) – for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone.

## ■ Anrop

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Anropsinnstillinger* og ett av følgende alternativer:

*Automatisk volumkontroll* – for å angi at telefonen automatisk skal justere høyttalervolumet i forhold til støynivået i bakgrunnen.

*Viderekobling* (nettverkstjeneste) for å viderekoble alle innkommende anrop. Det kan være du ikke kan viderekoble samtalen din hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Se *Anropssperring i Sikkerhet* s. 80.

*Valgfri svartast* > *På* for å angi at et innkommende anrop kan besvares ved å trykke kort på en hvilken som helst tast, bortsett fra avslutningstasten og venstre og høyre valgtast.

*Gjenta anrop automatisk* > *På* for å stille inn telefonen til å gjøre maksimalt 10 forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.

*Hurtiganrop* > *På* for å aktivere hurtiganrop. Hvis du vil angi hurtiganrop, kan du se *Hurtiganrop* s. 67. Du ringer opp ved å holde nede den aktuelle talltasten.

*Samtale venter* > *Aktiver* for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* s. 31.

*Sammendrag etter samtale* > *På* for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og kostnader (nettverkstjeneste) for samtalen etter hver samtale.

*Send anrops-ID* (nettverkstjeneste) > *Ja, Nei* eller *Forvalgt*.

*Linje for utgående anrop* (nettverkstjeneste) for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop, hvis dette støttes av SIM-kortet.

## ■ Telefon

Velg *Meny* > *Innstillinger* > *Telefoninnstillinger* og ett av følgende alternativer:

*Telefonspråk* for å velge displayspråk for telefonen. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

*Minnestatus* for å se mengden ledig minne og brukt minne i *Galleri* og *Meldinger*

*Automatisk tastelås* – hvis du vil stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og

ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt. Velg *På*, og still inn tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

*Vis celleinfo* > *Ja* – for å motta informasjon fra nettverksoperatøren avhengig av nettverkscellen som brukes (nettverkstjeneste)

*Velkomstmelding* – for å skrive inn en velkomstmelding som vises en kort stund når telefonen blir slått på

*Operatørvalg* > *Automatisk* – for å angi at telefonen automatisk skal velge ett av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg. Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

*Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* – Se *SIM-tjenester* s. 123.

*Aktivering av hjelpetekster* – for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster

*Oppstarttone* – for å velge om telefonen skal spille en oppstarttone når telefonen slås på

## ■ Tilkobling

Du kan koble telefonen til compatible enheter ved hjelp av en infrarød tilkobling. Du kan også definere innstillingene for oppringte pakke-datatilkoblinger.

### Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via den infrarøde porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med,

følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhet (for eksempel en datamaskin), via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Infrarøde enheter er laserprodukter i klasse 1.

Når du sender eller mottar data, må du forsikre deg om at IR-portene på sende- og mottaksenhetene peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene.

Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Infrarød**.

Hvis du vil deaktivere IR-tilkoblingen, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Infrarød**. Når telefonen viser **Deaktivere infrarød?**, velger du **Ja**.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen 2 minutter etter at IR-porten er aktivert, avbrytes tilkoblingen og må startes på nytt.

### Indikator for IR-tilkobling

Hvis  vises kontinuerlig, er IR-tilkobling aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.

Hvis  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at tilkoblingen er brutt.

### Pakke data (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-

protokollbasert nettverk (IP-nettverk). Den gjør det mulig med trådløs tilgang til datanettverk, for eksempel Internett.

Programmene som kan bruke pakke­data, er MMS, surfing, Trykk og snakk, e-post, eksternt SyncML, Java-programnedlasting og PC-oppringing.

Hvis du vil definere hvordan tjenesten skal brukes, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke­data** > **Pakke­data­tilkobling**.

Velg **Ved behov** for å angi at pakke­data­tilkobling skal etableres når et program krever det. Tilkoblingen lukkes når programmet avsluttes.

Velg **Alltid tilkoblet** hvis du vil stille inn telefonen slik at den automatisk kobles til i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på.

**G** angir en pakke­data­tilkobling.

## Modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød eller data­kabel til en kompatibel PC, og bruke telefonen som et modem for å aktivere pakke­data­tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for tilkoblinger fra PC-en, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Pakke­data** > **Innstillinger for pakke­data** > **Aktivt tilgangspunkt**, aktiverer ønsket tilgangspunkt og velger **Rediger aktivt tilgangspunkt**. Velg **Alias for tilgangspunkt**, og angi et kallenavn for det valgte tilgangspunktet. Velg **Pakke­data-tilgangspunkt**, og angi tilgangspunktnavnet (APN) for å etablere en tilkobling til et pakke­data-nettverk.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se **PC Suite** s. 124. Hvis disse innstillingene er både på PC-en og telefonen, brukes PC-innstillingene.

## ■ Ekstraustyr

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr for mobiltelefon.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Innstillinger for ekstraustyr**. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyret kan du velge ett av følgende alternativer:

**Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt ekstraustyr

**Automatisk svar** for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis **Anropsvarsling** er satt til **Ett pip** eller **Ikke ring**, er automatisk svar deaktivert.

**Belysning** for å angi at lysene alltid skal være **På**. Velg **Automatisk** hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk

**Tenningsføler** > **På** hvis du vil at telefonen skal slås av automatisk 20 sekunder etter at du har slått av tenningen i bilen, når telefonen er koblet til et komplett bilmonteringssett.

## ■ Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Disse tjenestene omfatter surfing, multimediemeldinger, synkronisering av ekstern Internett-server, tilstedestatus og e-postprogram.

Du kan få innstillingene fra SIM-kortet, som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, eller angi de personlige innstillingene manuelt. Du kan lagre

konfigureringsinnstillinger fra opptil 20 tjenesteleverandører i telefonen, og administrere dem i denne menyen.

Hvis du vil vite hvordan du lagrer konfigureringsinnstillingene som du har mottatt som en konfigureringsmelding fra en tjenesteleverandør, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 18.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger** og ett av følgende alternativer:

**Innst. standardkonfigurasjon** for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen. Bla til en tjenesteleverandør og velg **Detaljer** for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren. Hvis du vil angi konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger, velger du **Valg** > **Angi som standard**. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillinger, velger du **Slett**.

**Aktiver standard i alle programmer** for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer

**Foretrukket tilgangspunkt** for å vise de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt, og velg **Valg** > **Detaljer** for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og GPRS-tilgangspunktet eller GSM-oppringsnummeret.

**Brukerdefinerte konfigur.innstillinger** for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til ny**. Velg tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype. Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg** > **Slett** eller **Aktiver**.

## ■ Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger** og ett av følgende alternativer:

**PIN-kontroll** – for å angi at PIN- eller UPIN-koden skal angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kodekontroll slås av.

**Anropssperring** (nettverkstjeneste) – for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.

**Tillatte numre** – for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet

**Lukket brukergruppe** (nettverkstjeneste) – for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg

**Sikkerhetsnivå** > **Telefon** – telefonen ber om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Hvis du velger **Minne**, vil telefonen spørre etter sikkerhetskoden når SIM-kortet er valgt og du vil endre minnet som skal brukes.

**Tilgangskoder** – for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode og sperrepassord

**Kode i bruk** – for å velge hvorvidt PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.

**Kontroll av PIN2-kode** – for å angi om PIN2-koden skal oppgis ved bruk av en bestemt telefonfunksjon som omfattes av PIN2-koden

## ■ Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Gjenopprett fabrikkinnstilling*. Angi sikkerhetskoden. Dataene du har skrevet inn eller lastet ned, slettes ikke (for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i *Kontakter*).

## 10. Operatørmeny

---

Denne menyen gir deg tilgang til en portal for tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Navnet og ikonet avhenger av operatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren.

Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Tjenesteinnboks s. 118](#).

## 11. Galleri

---



I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger, videoklipp, temaer og toner. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et aktiveringsnøkkelsystem for beskyttelse av hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Hvis du vil se listen over mapper, velger du **Meny** > **Galleri**.

Hvis du vil se de tilgjengelige alternativene for en mappe, velger du en mappe > **Valg**.

Hvis du vil vise en liste over filene i en mappe, velger du **Åpne**.

Hvis du vil se de tilgjengelige alternativene for en fil, velger du en fil > **Valg**.

## 12. Media

---



Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

### ■ Kamera

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde kameraet. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GP-format.

Når du tar bilder og gjør videoopptak, må du være oppmerksom på gjeldende lover og lokale skikker og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.

Telefonen har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 640 x 480 piksler.

Bildeoppløsningen i denne dokumentasjonen kan fremstå annerledes.

### Ta et bilde

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Ta bilde**. Telefonen lagrer bildet i **Galleri** > **Bilder**.

Hvis du vil ta et bilde til, velger du **Tilbake**. Hvis du vil sende bildet som en multimediemelding, velger du **Send**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**.

Du endrer kameramodus ved å flytte styrespaken til venstre eller høyre.

## Spille inn et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**. Du kan velge videomodus ved å bla til høyre eller venstre. Velg **Spill inn**. Du kan stoppe innspillingen midlertidig ved å velge **Pause**, og starte den igjen ved å velge **Fortsett**. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Hvis du vil vise det innspilte videoklippet, trykker du **Spill av**. Hvis du vil vise alternativene, velger du **Valg**. Telefonen lagrer innspillingen i **Galleri** > **Videoklipp**.

## ■ Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i 5 minutter.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en pakke-datatilkobling er aktivert.

## Spille inn lyd

1. Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptaker**.



**Merk:** Hvis Trykk og snakk ikke er tilgjengelig på telefonen, kan du også trykke TOS-tasten for å starte **Taleopptaker**.

2. Velg **Spill inn** for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du **Valg** > **Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal hvert femte sekund.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du **Stopp**. Innspillingen blir lagret i mappen **Innspillinger** i **Galleri**-menyen.

## Alternativer etter innspilling

Velg *Meny* > *Media* > *Taleopptaker* > *Innspillingsliste*. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne *Innspillinger* for å se listen over innspillinger. Velg *Valg* for å velge alternativer for filer i *Galleri*. Se *Galleri* s. 83.

Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Spill av siste*.

Hvis du vil sende den siste innspillingen, velger du *Send siste*. Innspillingen kan sendes via IR eller MMS.

## 13. Trykk og snakk

---



Trykk og snakk (TOS) via mobilnettet er en tjeneste som gjør det mulig å bruke toveis radio over et GSM-/GPRS-mobilnettverk (nettverkstjeneste). TOS gir direkte talekommunikasjon. Når du vil koble til Trykk og snakk-tjenesten, trykker du TOS-tasten.

Du kan bruke TOS til å føre en samtale med én person eller med en gruppe personer som har kompatible enheter. Når anropet er koblet til, trenger ikke personen eller gruppen du ringer til, å svare på anropet. Deltakerne bør bekrefte mottak av kommunikasjon når dette er aktuelt, da det ikke finnes noen annen bekreftelse på at mottakeren / mottakerne har hørt anropet.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og kostnader, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Samtrafikk-tjenestene kan være mer begrenset enn for vanlige samtaler.

Før du kan bruke TOS-tjenesten, må du angi de nødvendige innstillingene for TOS-tjenesten. Se [TOS-innstillinger](#) s. 96.

Mens du er koblet til TOS-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tjenesten for Trykk og snakk over mobilnettet er ikke koblet til tradisjonell talekommunikasjon, og derfor er mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle talesamtaler (for eksempel talepostkassen), ikke tilgjengelige for kommunikasjon via TOS over mobilnettet.

## ■ Trykk og snakk-menyen

Velg **Meny** > *Trykk Et snakk*.

Hvis du vil koble til eller fra TOS-tjenesten, velger du *Slå på TOS* eller *Slå av TOS*.

Hvis du vil vise de mottatte tilbakeringsanmodningene, velger du *Innb. tilb.ringing*.

Hvis du vil vise listen over TOS-grupper, velger du *Gruppeliste*.

Hvis du vil vise listen over kontakter der du har lagt til TOS-adressen som du har mottatt fra tjenesteleverandøren, velger du *Kontaktliste*.

Hvis du vil legge til en ny TOS-gruppe i telefonen, velger du *Legg til gruppe*.

Hvis du vil angi TOS-innstillingene for bruk, velger du *TOS-innstillinger*.

Hvis du vil angi de nødvendige innstillingene for TOS-tilkoblingen, velger du *Konfig.innstillinger*.

Hvis du vil åpne leseren og koble til TOS-nettverksportalen som tilbys av tjenesteleverandøren, velger du *Internett*.

## ■ Koble til og fra TOS

Koble til TOS-tjenesten ved å velge **Meny** > *Trykk Et snakk* > *Slå på TOS*.  indikerer TOS-tilkobling.  indikerer at tjenesten er midlertidig utilgjengelig. Telefonen prøver automatisk å koble til tjenesten på nytt helt til du kobler fra TOS-tjenesten. Hvis du har lagt til grupper i telefonen, blir du automatisk tilsluttet de aktive (*Standard* eller *Overvåket*) gruppene, og navnet på standardgruppen vises i standby-modus.

Hvis du vil koble fra TOS-tjenesten, velger du *Slå av TOS*.

## ■ Foreta og motta et TOS-anrop

Velg om telefonen skal bruke høyttaleren eller ørestykket til TOS-kommunikasjon.



**Advarsel:** Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Når du er koblet til TOS-tjenesten, kan du foreta eller motta utgående anrop, gruppeanrop eller en-til-en-anrop. En-til-en-anrop er anrop du foretar til bare én person.

## Foreta et TOS-anrop

Hvis du vil foreta et TOS-anrop, kan du velge flere TOS-kontakter fra kontaktlisten. Mottakerne må svare på det innkommende anropet for å kunne delta. Når du foretar et anrop, opprettes en midlertidig gruppe, og deltakerne blir med i gruppen bare mens samtalen pågår. Når samtalen er avsluttet, slettes den midlertidige gruppen.

Velg *Meny* > *Trykk & snakk* > *Kontaktliste* og merk kontaktene du vil ha med i den utgående samtalen.

Ikonet bak kontakten i listen angir gjeldende påloggingsstatus: 📞, 📞 eller 📞? angir at personen enten er tilgjengelig, ikke tilgjengelig eller ukjent. 📞 angir at personens påloggingsstatus ikke er tilgjengelig. Påloggingsstatus er tilgjengelig bare for kontakter i abonnement. Hvis du vil endre kontakter i abonnement, velger du *Valg*, og fra de tilgjengelige valgene for kontaktlisten velger du *Abonn. for kont.*

eller *Avsl. ab. for kont.*, eller, hvis en eller flere kontakter allerede er merket, *Abonn. for valgt* eller *Avsl. ab. for valgt*.

Start det utgående anropet med et lett trykk på TOS-tasten. TOS-tjenesten ringer opp de merkede kontaktene, og kontaktene som deltar, vises i displayet. Trykk og hold TOS-tasten for å snakke med kontaktene som deltar. Slipp TOS-tasten for å høre hva den andre parten svarer.

Avslutt det utgående anropet ved å trykke avslutningstasten.

## Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil foreta et anrop til standardgruppen, trykker du TOS-tasten. Et lydsignal indikerer at du har fått tilgang til gruppen, og telefonen viser kallenavnet ditt og gruppenavnet.

Hvis du vil foreta et anrop til en annen gruppe enn standardgruppen, velger du *Gruppeliste* i TOS-menyen, blar til ønsket gruppe og trykker TOS-tasten.

Trykk og hold TOS-tasten hele tiden mens du snakker, og hold telefonen foran deg, slik at du kan se displayet. Når du er ferdig, slipper du TOS-tasten. Snakkingen skjer etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Når noen slutter å snakke, kan den første som trykker TOS-tasten, begynne å snakke.

## Foreta et en-til-en-anrop

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over kontakter der du har lagt til TOS-adresser, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt og trykk TOS-tasten.

Du kan også velge kontakten fra *Kontakter*.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over TOS-grupper, velger du *Gruppeliste* og blar til ønsket gruppe. Velg **Valg** > *Aktive medlemmer*, bla til ønsket kontakt og trykk TOS-tasten.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over tilbakeringingsanmodninger som du har mottatt, velger du *Innb. tilb.ringing*. Bla til ønsket kallenavn og trykk TOS-tasten.

## Motta et TOS-anrop

En kort tone varsler deg om et innkommende gruppe- og en-til-en-anrop. Når du mottar et gruppeanrop, vises gruppenavnet og kallenavnet på den som ringer. Når du mottar et en-til-en-anrop fra en person som du har lagret informasjon for i *Kontakter*, vises det lagrede navnet hvis det er identifisert. Ellers vises bare kallenavnet på den som ringer.

Du kan enten motta eller avvise et innkommende en-til-en-anrop hvis du har angitt at telefonen først skal varsle deg om en-til-en-anrop.

Hvis du trykker TOS-tasten for å forsøke å snakke til en gruppe mens et annet medlem holder på å snakke, hører du et køsignal, og */kø* vises, så lenge du trykker TOS-tasten. Trykk og hold TOS-tasten, og vent til den andre personen er ferdig, slik at du kan snakke.

## ■ Tilbakeringingsanmodninger

Hvis du foretar et en-til-en-anrop, og du ikke får svar, kan du sende en anmodning om at personen ringer deg tilbake.

Når noen sender deg en tilbakeringingsanmodning, vises *Tilbakeringingsanmodning mottatt* i standby-modus. Når du mottar en tilbakeringingsanmodning fra noen som ikke står i kontaktlisten din, kan du lagre navnet i *Kontakter*.

## Sende en tilbakeringingsanmodning

Du kan sende en tilbakeringingsanmodning på flere ulike måter.

Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra kontaktlisten i *Trykk & snakk*-menyen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt og velg **Valg** > *Send tilbakering.*

Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt, velger **Valg** > *Kontaktdetaljer*, blar til TOS-adressen og velger **Valg** > *Send tilbakering.*

Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra gruppelisten i TOS-menyen, velger du *Gruppeliste*, og blar til ønsket gruppe. Velg **Valg** > *Aktive medlemmer*, bla til ønsket kontakt og velg **Valg** > *Send tilbakering.*

Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra listen over tilbakeringingsanmodninger i *Trykk & snakk*-menyen, velger du *Innb. tilb.ringing*. Bla til en kontakt og velg **Valg** > *Send tilbakering.*

## Svare på en tilbakeringingsanmodning

1. Du åpner *Innb. tilb.ringing* ved å velge **Vis**. Da vises en liste over kallenavnene på personene som har sendt deg tilbakeringingsanmodninger.
2. Hvis du vil foreta et en-til-en-anrop, trykker du TOS-tasten.

3. Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning tilbake til avsenderen, velger du **Valg** > *Send tilbakering*.

Hvis du vil slette anmodningen, velger du **Slett**.

## Lagre avsenderen av tilbakeringingsanmodningen

1. Du åpner *Innb. tilb.ringing* ved å velge **Vis**. Da vises en liste over kallenavnene på personene som har sendt deg tilbakeringingsanmodninger.
2. Hvis du vil vise avsenderens TOS-adresse, velger du **Valg** > *Vis TOS-adresse*.  
Hvis du vil lagre en ny kontakt eller legge til TOS-adresse for en kontakt, velger du **Valg** > *Lagre som* eller *Legges til kontakt*.

## ■ Legge til en-til-en-kontakter

Du kan lagre navnene til personer du ofte foretar en-til-en-anrop til, på ulike måter.

Hvis du vil legge til en TOS-adresse for et navn i *Kontakter*, søker du etter ønsket kontakt og velger **Valg** > *Legg til detalj* > *TOS-adresse*.

Du legger til en kontakt i TOS-kontaktlisten ved å velge **Meny** > *Trykk & snakk* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Legg til kontakt*.

Hvis du vil legge til en kontakt fra gruppelisten, kobler du til Trykk og snakk-tjenesten, velger *Gruppeliste* og blar til ønsket gruppe. Velg **Valg** > *Aktive medlemmer*. Bla til medlemmet du vil lagre kontaktinformasjon for, og velg **Valg**. Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du *Lagre som*. Hvis du vil legge til en TOS-adresse til et navn i *Kontakter*, velger du *Legges til kontakt*.

## ■ Opprette og konfigurere grupper

Når du ringer til en gruppe, høres anropet samtidig av alle medlemmene som er tilsluttet gruppen.

Hvert medlem i gruppen identifiseres ved et kallenavn som vises som en brukeridentifikasjon. Hvert enkelt gruppemedlem kan velge et kallenavn for seg selv i hver gruppe.

Grupper registreres med en URL-adresse. Én bruker registrerer gruppe-URL-en i nettverket ved å slutte seg til gruppeøkten for første gang.

Det finnes tre typer TOS-grupper:

- Selektive grupper er lukkede grupper der bare utvalgte deltakere som er utnevnt av tjenesteleverandøren, kan delta.
- Ad hoc-grupper er grupper som brukerne kan opprette. Du kan opprette din egen gruppe, og invitere medlemmer til gruppen.
- Profesjonelle ad hoc-grupper er grupper som du kan opprette basert på medlemmene i en selektiv gruppe. En bedrift kan for eksempel ha en lukket gruppe i tillegg til separate grupper som er opprettet for spesifikke bedriftsfunksjoner.

### Legge til en gruppe

Velg **Meny** > **Trykk & snakk** > **Legg til gruppe**. Velg fra følgende alternativer:

**Veiviser** for å legge til en ny gruppe. Hvis du vil angi sikkerhetsnivå for gruppen, velger du **Offentlig gruppe** eller **Privat gruppe**. Hvis du velger **Privat gruppe**, krypterer telefonen automatisk en del av gruppeadressen, slik at medlemmene

ikke kan se denne når de mottar invitasjonen til gruppen. Bare personen som oppretter den private gruppen, kan invitere flere medlemmer til gruppen. Skriv inn navnet på gruppen. Velg *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*. Telefonen indikerer at gruppen er lagret, og viser status for gruppen. *Standard* og *Overvåket* er aktive grupper. Når du trykker TOS-tasten for å opprette et gruppeanrop, blir standardgruppen oppringt hvis du ikke har valgt en annen gruppe eller kontakt. Hvis du vil sende en invitasjon til gruppen, velger du *Ja* når telefonen ber om det. Du kan sende invitasjonen ved hjelp av en tekstmelding eller via IR. Medlemmene du inviterer til de offentlige gruppene, kan også invitere flere medlemmer til gruppen.

*Manuelt* for å delta i en eksisterende gruppe. Skriv inn gruppeadressen. Velg *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*. Telefonen indikerer at gruppen er lagret, og viser status for gruppen. *Standard* og *Overvåket* er aktive grupper. Når du trykker TOS-tasten for å opprette et gruppeanrop, blir standardgruppen oppringt hvis du ikke blir til en annen gruppe eller kontakt.

## Motta en invitasjon

1. Når du mottar en invitasjon til en gruppe via tekstmelding, vises *Gruppeinvitasjon mottatt*.
  2. Hvis du vil vise kallenavnet på personen som sendte invitasjonen, og gruppeadressen, med mindre det er en privat gruppe, velger du *Vis*.
  3. Hvis du vil legge til gruppen i telefonen, velger du *Lagre*. Hvis du vil angi status for gruppen, velger du *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*.
- Hvis du vil avvise invitasjonen, velger du *Avslutt* > *Ja*, eller *Vis* > *Forkast* > *Ja*.

## ■ TOS-innstillinger

Det finnes to typer TOS-innstillinger: innstillinger for tilkobling til tjenesten, og innstillinger for bruk.

Det kan hende du kan motta innstillingene for tilkobling til tjenesten, fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 18. Du kan også angi innstillingene manuelt. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) s. 79.

Hvis du vil velge innstillingene for tilkobling til tjenesten, velger du **Meny > Trykk & snakk > Konfig.innstillinger** og ett av følgende alternativer:

**Konfigureringsinnstillinger** – for å velge en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig.** for TOS-tjenesten. Bare konfigureringsinnstillinger som støtter TOS-tjenesten, vises.

**Konto** – for å velge en TOS-tjenestekonto som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene

**TOS-brukernavn, Standard kallenavn, TOS-passord, Domene og Serveradresse**

Hvis du vil redigere TOS-innstillingene for bruk, velger du **Meny > Trykk & snakk > TOS-innstillinger**.

Hvis du vil velge at telefonen skal godta mottak av innkommende en-til-en-anrop, velger du **1 til 1-samtaler > På**. Hvis du vil opprette, men ikke motta, en-til-en-anrop, velger du **Av**. Det kan være at tjenesteleverandøren tilbyr enkelte tjenester som overstyrer disse innstillingene. Hvis du vil angi at telefonen først skal varsle deg om innkommende en-til-en-anrop med en ringetone, velger du **Varsle**.

Hvis du vil aktivere de overvåkede gruppene, velger du **Overvåkede grupper > På**.

Hvis du vil angi at telefonen skal koble til TOS-tjenesten automatisk når du slår telefonen på, velger du *TOS-status ved oppstart > Ja*.

Hvis du vil skjule TOS-adressen din under gruppe- og en-til-en-samtaler, velger du *Send egen TOS-adresse > Nei*.

## 14. Organiserer

---



### ■ Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Klokkealarm**.

Hvis du vil angi en alarm, velger du **Alarmtid** og skriver klokkeslettet for alarmen.

Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i uken, velger du **Gjenta alarm**.

Du kan velge en alarmtone ved å velge **Alarmtone**.

Du kan angi et tidsavbrudd for slumrefunksjonen ved å velge **Slumreintervall**.

### Stoppe alarmen

Telefonen gir en varseltone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet, selv om telefonen var avslått. Velg **Stopp** for å stoppe alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i det forhåndsvalgte slumreintervallet, før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

### ■ Kalender

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**.

Gjeldende dag merkes med en ramme. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > **Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukesvisningen og trykker **Valg** > **Slett alle notater**.

De andre alternativene for dagsvisning kan være **Lag notat**, **Slett**, **Rediger**, **Flytt** eller **Gjenta** et notat, **Kopier** et notat til en annen dag, **Send notat** som tekstmelding eller multimediemelding, via IR eller til kalenderen på en annen kompatibel telefon. I **Innstillinger** kan du stille inn dato og klokkeslett. I **Autoslette notater** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

## Lage et kalendernotat

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**. Bla til ønsket dato og velg **Valg** > **Lag notat** og en av disse notattypene:

 **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag**,  **Memo** eller  **Huskelapp**.

## Nototalarm

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til det viste nummeret ved å trykke ringetasten. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, velger du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen i omtrent ti minutter, velger du **Slumre**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, velger du **Avslutt**.

## ■ Gjøremål

Hvis du vil lagre notater for oppgaver du må utføre, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøremål**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Notat**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til**. Skriv notatet, og velg **Lagre**. Angi prioritet, tidsfrist og alarmtype for notatet.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**.

Du kan også velge å slette valgt notat og å slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon som tekstmelding ved hjelp av IR eller en multimediemelding, lagre et notat som kalendernotat, eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat, kan du også velge et alternativ for å redigere frist eller prioritet for notatet, eller merke notatet som fullført.

## ■ Notater

Du bruker dette programmet til å skrive og sende notater. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Notater**. Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Lag not**. Ellers velger du **Valg** > **Lag notat**. Skriv et notat og velg **Lagre**.

Andre alternativer for notater omfatter sletting og redigering av et notat. Mens du redigerer et notat, kan du også avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene. Du kan sende notatet til compatible enheter som tekstmelding, multimediemelding eller via IR. Hvis notatet er for langt til å sendes som en tekstmelding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

## ■ Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlige opplysninger, for eksempel kredittkortnumre, adresser og tilgangskoder til tjenester som krever et brukernavn og passord. Du kan enkelt hente frem informasjon fra lommeboken hvis du skal fylle ut elektroniske skjemaer, hvis tjenesten støtter det.

Første gang du går inn i lommeboken, må du angi lommebokkoden som beskytter de krypterte dataene dine. Se [Lommebokkode](#) s. 18.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn \*#7370925538# (\*#res wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette. Se [Sikkerhetskode](#) s. 17.

Når du vil legge til eller redigere innholdet, åpner du menyen *Lommebok*. Hvis du vil bruke innholdet i lommeboken i en mobiltjeneste, kan du åpne lommeboken fra leseren. Se [Web](#) s. 112.

### Få tilgang til lommebokmenyen

Hvis du vil åpne lommebokmenyen, velger du *Meny* > *Organiserer* > *Lommebok*. Skriv inn lommebokkoden og velg mellom følgende alternativer:

*Lommeb.profiler* for å opprette kortkombinasjoner for ulike tjenester.

En lommebokprofil er nyttig hvis tjenesten krever at du fyller ut mange datafelt. Du kan velge ønsket lommebokprofil i stedet for å velge ulike kort separat.

*Kort* for å lagre personlig kortinformasjon. Du kan lagre *Betalingskort*, *Kundekort*, *Tilgangskort*, *Brukerinfokort* eller *Adressekort*. Hvis det støttes av tjenesteleverandøren, kan du også motta kortinformasjon til telefonen som en

konfigureringsmelding. Du varsles om kortkategorien. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for mottak av kortinformasjon som en konfigureringsmelding, kan du kontakte kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

*Billetter* hvis du vil lagre varslingsene om e-billetter du har kjøpt via en mobiltjeneste. Hvis du vil vise billettene, velger du **Valg** > **Vis**.

*Kvitteringer* for å lagre kvitteringer på kjøp du har foretatt over mobiltelefonen.

*Innstillinger* for å endre lommebokinnstillinger. Se [Lommebokinnstillinger](#) s. 103.

*Pers. notater* for å lagre forskjellige typer personlig informasjon du vil beskytte med PIN-koden til lommeboken, for eksempel kontonumre, passord eller koder.

## Opprette en lommebokprofil

Når du har lagret den personlige kortinformasjonen, kan du sette de ulike opplysningene sammen til en lommebokprofil. Du kan bruke profilen til å hente lommebokdata fra forskjellige kort mens du leser.

1. Åpne lommeboken og velg *Lommeb.profiler*.
2. Hvis du vil opprette en ny lommebokprofil, velger du **Legg til** hvis ingen profil er lagt til. Ellers velger du **Valg** > *Legg til ny*.
3. Fyll ut følgende felt. Noen av feltene inneholder data som er valgt fra lommeboken. Du må lagre disse dataene før du kan opprette en lommebokprofil.

## Lommebokinnstillinger

Åpne lommeboken og velg *Innstillinger*. Hvis du vil endre lommeboken, velger du *Endre kode*. Hvis du vil angi RFID-koden (Radio Frequency Identification) og -typen, velger du *RFID > RFID-kode* og *RFID-type*. RFID er teknologi som hjelper deg å sikre kommersielle transaksjoner.

## Handle

Når du skal handle, går du til det ønskede web-området som støtter bruk av lommebok. Tjenesten må støtte spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language. Se *Koble til en tjeneste* s. 112.

Velg produktet du vil kjøpe, og les nøye all tilgjengelig informasjon før du kjøper. Det er ikke sikkert teksten passer inn i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du handler.

Når du skal betale for tingene du vil kjøpe, spør telefonen om du vil bruke lommeboken. Du må også oppgi PIN-koden for lommeboken.

Velg kortet du ønsker å betale med, fra listen *Betalingskort*. Hvis dataskjemaet du mottar fra tjenesteleverandøren, støtter spesifikasjonen Electronic Commerce Modeling Language, vil telefonen automatisk fylle ut kredittkortinformasjonen eller lommebokprofilen fra lommeboken.

Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.

Det kan hende du mottar en bekreftelse eller digital kvittering på kjøpet.

Velg *Lukk lommebok* for å lukke lommeboken. Hvis du ikke bruker lommeboken på fem minutter, lukkes den automatisk.

Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se [Bufferminne](#) s. 119.

## ■ Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter, Kalender og Notater med dataene på den kompatible PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en.

Kontaktdataene på SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

## Serversynkronisering

Hvis du vil bruke en synkroniseringstjeneste, må du abonnere på tjenesten og hente de aktuelle innstillingene. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Hvis du vil starte synkroniseringen fra telefonen, gjør du følgende:

1. Velg konfigureringsinnstillingene du behøver til synkroniseringen. Se [Innstillinger for serversynkronisering](#) s. 105.
2. Velg **Meny** > **Organiserer** > **Synkronisering** > **Serversynkronisering** > **Data som skal synkroniseres**. Merk dataene som skal synkroniseres.

3. Velg **Meny** > *Organiserer* > *Synkronisering* > *Serversynkronisering* > *Synkroniser*. De merkede dataene i det aktive settet blir synkronisert etter bekreftelse.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen hvis Kontakter eller kalenderen er full.

### Innstillinger for serversynkronisering

Det kan være du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for synkronisering som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite hvordan du administrerer konfigureringsinnstillingene, kan du se [Konfigurering](#) s. 79.

Velg **Meny** > *Organiserer* > *Synkronisering* > *Serversynkronisering* > *Synkroniseringsinnstillinger* og velg blant følgende alternativer:

*Konfigurering* – Bare konfigureringer som støtter synkronisering, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfigur.*, for synkronisering.

*Konto* – Velg en tjenestekonto for synkronisering som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

*Brukernavn* – Skriv inn brukernavnet.

*Passord* – Skriv inn passordet for tjenesten.

### PC-synkronisering

Hvis du vil synkronisere *Kontakter*, *Kalender* og *Notater* fra en kompatibel PC, kan du bruke en IR-tilkobling eller en datakabel. Du må også ha Nokia PC Suite–

programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av Nokia PC Suite. Se til at telefonen er i standby-modus, og at tid og dato er stilt inn.

### **Innstillinger for PC-synkronisering**

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Synkronisering** > **PC-synk.innstillinger** og skriv inn **Brukernavn:** og **Passord:**. Brukernavnet og passordet må være det samme i telefonen som på PC-en.

## 15. Programmer

---



### ■ Spill og programmer

Telefonprogramvaren kan inneholde noen spill og Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

Du starter et spill eller et program ved å velge **Meny** > **Programmer** > **Spill** > **Velg spill** eller **Samling** > **Velg program**. Bla til et spill eller et program, og velg **Åpne** eller trykk ringetasten.

Følgende valg kan være tilgjengelige for spill og programmer:

**Slett** for å slette spillet eller programmet fra telefonen

**Detaljer** hvis du vil ha mer informasjon om spillet eller programmet

**Oppdater versjon** for å kontrollere om en ny versjon er tilgjengelig for nedlasting fra tjenestene (nettverkstjeneste)

**Web-side** for å få mer informasjon eller ytterligere data fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket.

**Programtilgang** for å begrense tilgangen til nettverket for programmet, slik at du er beskyttet mot uventede kostnader. Velg **Kommunikasjon** > **Nettverkstilgang** eller **Meldinger**, eller velg **Autostart**. I hver kategori kan du velge ett av de tilgjengelige tillatelsesnivåene.

## Spill- og programnedlastinger

Telefonen støtter J2ME® Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.

Velg **Meny** > **Programmer**, **Spill** > **Spillnedlastinger** eller **Samling** > **Prog.nedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Internett**-menyen. Se **Bokmerker** s. 116.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket tjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.



**Viktig:** Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Vær oppmerksom på at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i **Spill**-menyen i stedet for i **Programmer**-menyen.

## Spillinnstillinger

Velg **Meny** > **Programmer** > **Spill** > **Prog.innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spill.

## Minnestatus

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner (en tredel av delt minne), velger du **Meny** > **Programmer** > **Spill** eller **Samling** > **Minne**.

## ■ Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.



**Merk:** Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Kalkulator**. Når 0 vises på displayet, taster du inn det første tallet i regnestykket. Trykk **#**-tasten for et desimaltegn. Velg **Valg** > **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratroter** eller **Endre fortegn**. Tast inn det andre tallet. Du får totalsummen ved å velge **Er lik**. Gjenta denne sekvensen så mange ganger som nødvendig. Hvis du vil starte en ny utregning, holder du nede **Bakover**.

Hvis du vil regne om valuta, velger du **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Kalkulator**. Hvis du vil lagre valutakursen, velger du **Valg** > **Vekslingkurs**. Velg et av alternativene som vises. Angi valutakursen, trykk **#**-tasten for et desimaltegn og velg **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, og velger **Valg** > **I egen valuta** eller **I annen valuta**.



**Merk:** Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser tilbakestilles til null.

## ■ Nedtellingstidtager

Velg **Meny** > **Programmer** > **Tilbehør** > **Nedtelling**. Angi klokkeslettet for alarmen i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil, kan du skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt. Hvis du vil starte nedtellingstidtageren, velger du **Start**.

Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du *Stopp tidtaker*.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, spiller telefonen av et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt. Ellers vises meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, velger du *Avslutt*. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren på nytt, velger du *Omstart*.

## ■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt batteriforbruk og at batteriets levertid reduseres.

Velg *Meny* > *Programmer* > *Tilbehør* > *Stoppeklokke* og velg blant følgende alternativer:

*Mellomtider* – for å ta mellomtider. Trykk på *Start* for å starte tidtakingen. Velg *Mellom* hver gang du vil ta en mellomtid. Velg *Stopp* for å stoppe tidtakingen. Hvis du vil lagre den målte tiden, velger du *Lagre*. Hvis du vil starte tidtakingen på nytt, velger du *Valg* > *Start*. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden. Hvis du vil tilbakestille tiden uten å lagre den, velger du *Tilbakestill*. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

*Rundetider* – for å ta rundetider. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

*Fortsett* – for å se på tidtakingen som går i bakgrunnen

*Vis siste* – hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen

*Se på tider* eller *Slett tider* – hvis du vil vise eller slette lagrede tider.

## 16. Web

---



Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens leser.



**Viktig:** Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.

### ■ Konfigurere telefonen for surfing

Det kan være du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for surfing som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) s. 18. Du kan også angi alle konfigureringsinnstillingene manuelt. Se [Konfigurering](#) s. 79.

### ■ Koble til en tjeneste

Du må kontrollere at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert.

1. Hvis du vil velge innstillingene for tilkobling til tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Konfigureringsinnstillinger**.
2. Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig.** for lesing. Se **Konfigurere telefonen for surfing** s. 112.

Velg **Konto** og en tjenestekonto for lesing som ligger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Velg **Vis terminalvindu** > **Ja** for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Koble til tjenesten på en av disse måtene:

- Velg **Meny** > **Internett** > **Hjem**, eller trykk og hold inne 0-tasten i standby-modus.
- Du velger et bokmerke for tjenesten ved å velge **Meny** > **Internett** > **Bokmerker**.
- Du velger den siste URL-adressen ved å velge **Meny** > **Internett** > **Siste Web-adr.**
- Hvis du vil skrive inn adressen til tjenesten, velger du **Meny** > **Internett** > **Gå til adresse** og skriver inn adressen til tjenesten.

## ■ Lese sider

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis pakkeedata er valgt som databærer, vises  øverst til venstre på displayet under surfing. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en pakkeadatilkobling, vises  øverst til høyre på displayet for å angi at pakkeadatilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etterpå forsøker telefonen å opprette pakkeadatilkoblingen på nytt.

## Lese med telefontastene

Bruk styrespaken til å bla gjennom siden.

Du kan velge et markert element ved å trykke ringetasten eller velge **Velg**.

Hvis du vil skrive bokstaver og tall, trykker du på tastene 0 til 9. Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du på \*.

## Alternativer mens du bruker leseren

I tillegg til alternativene som er tilgjengelige på enheten, kan tjenesteleverandøren tilby andre alternativer.

## Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du surfer. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår, og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

## ■ Utseendeinnstillinger

Mens du surfer velger du **Valg** > *Andre valg* > *Utseendeinnst.*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Utseendeinnstillinger* i standby-modus, og velg deretter ett av følgende alternativer:

*Tekstbryting* > *På* for å angi at teksten skal fortsette på neste linje på displayet. Hvis du velger *Av*, vil teksten forkortes.

*Skriftstørrelse* > *Ekstra liten*, *Liten* eller *Medium* for å angi skriftstørrelse

*Vis bilder* > *Nei* for å skjule bildene på siden. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.

*Varsling* > *Varsling for usikker tilkobling* > *Ja* for å angi at telefonen skal varsle deg når en kryptert tilkobling endres til en ikke-kryptert tilkobling mens du surfer

*Varsling* > *Varsling for usikre elementer* > *Ja* for å angi at telefonen skal varsle deg når en kryptert side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. Se [Lesersikkerhet](#) s. 119.

*Tegnkoding* > *Innholds-koding* for å velge koding for sideinnholdet i leseren

*Tegnkoding* > *Web-adresser som Unicode (UTF-8)* > *På* for å angi at telefonen skal sende en URL som en UTF-8-koding. Det kan hende du trenger denne innstillingen når du åpner en web-side på et annet språk.

## ■ Cookies

En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminne](#) s. 119.

Mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Cookie-innst.*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhets- innstillinger* > *Cookies* i standby-modus. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta cookies ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

## ■ Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil tillate at skript fra en sikker side skal kunne kjøres. Telefonen støtter WML-skript.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhet* > *Skript-innstillinger*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Innstillinger* > *Sikkerhetsinnstillinger* > *Skript over sikker tilkobling* i standby-modus.
2. Hvis du vil tillate skript, velger du *Tillat*.

## ■ Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du surfer, velger du **Valg** > *Bokmerker*, eller velg **Meny** > *Internett* > *Bokmerker* i standby-modus.
2. Bla til et bokmerke og velg det, eller trykk ringetasten for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.

3. Velg **Valg** hvis du vil vise, redigere, slette eller sende bokmerket, opprette et nytt bokmerke eller lagre bokmerket i en mappe.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

## Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som er sendt som et bokmerke, vises **1 bokmerke mottatt**. Hvis du vil lagre bokmerket, velger du **Vis** > **Lagre**. Hvis du vil vise eller slette bokmerket, velger du **Valg** > **Vis** eller **Slett**. Hvis du vil forkaste bokmerket rett etter at du har mottatt det, velger du **Avslutt** > **OK**.

## ■ Last ned filer

Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen (nettverkstjeneste), velger du **Meny** > **Internett** > **Nedlastingskobl.** > **Tonenedlastinger**, **Grafikknedlastinger**, **Spillnedlastinger**, **Videonedlastinger**, **Temanedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**.



**Viktig:** Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

## ■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan være varsler om (for eksempel) nyhetsoverskrifter, og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, velger du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, velger du **Meny** > **Internett** > *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du surfer, velger du **Valg** > **Andre valg** > *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding. Du kan aktivere leseren og laste ned det markerte innholdet ved å velge **Hent**. Hvis du vil vise detaljert informasjon om et tjenestevarsel eller slette det, velger du **Valg** > **Detaljer** eller **Slett**.

## Innstillinger for tjenesteinnboks

Velg **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > *Innstillinger for tjenesteinnboks*.

Hvis du vil angi om du vil motta tjenestemeldinger, velger du *Tjeneste-meldinger* > **På** eller **Av**.

Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du *Meldingsfilter* > **På**. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du *Pålitelige kanaler*.

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal aktivere leseren fra standby-modus når telefonen har mottatt en tjenestemelding, velger du *Automatisk tilkobling > På*. Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

## ■ Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme bufferen mens du surfer, velger du *Valg > Andre valg > Tøm buffer* eller velger *Meny > Internett > Tøm buffer* i standby-modus

## ■ Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på nettet. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

## Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Innstillinger for sikkerhetsmodul** og velg blant følgende alternativer:

**Detaljer for sikkerhetsmodul** – for å se tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer

**Kontroll av modul-PIN** for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-kode når du bruker tjenester fra sikkerhetsmodulen. Tast inn koden, og velg **På**. Hvis du vil deaktivere modul-PIN-kontrollen, velger du **Av**.

**Endre modul-PIN** for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen. Skriv inn gjeldende modul-PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

**Endre signatur-PIN** for å endre signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også **Tilgangskoder** s. 17.

## Sertifikater



**Viktig:** Merk at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten **Utgått sertifikat** eller **Sertifikat ennå ikke gyldig** vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikatstyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen, velger du **Meny** > **Internett** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater**.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurser er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

## Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side (for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen). Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.

Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden (se [Tilgangskoder](#) s. 17) og velg **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

## 17. SIM-tjenester

---



SIM-kortet ditt kan gi tilgang til flere nettverkstjenester. Denne menyen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverkssoperatøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du **Meny** > *Innstillinger* > *Telefoninnstillinger* > *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* > *Ja*.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

## 18. PC-tilkobling

---

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabeltilkobling (CA-42). Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon.

### ■ PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere *Kontakter*, kalender, gjøremål og notater mellom telefonen og den kompatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Du kan finne mer informasjon om PC Suite, for eksempel filer for nedlasting, på støtteområdet på Nokias web-område: <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

### ■ Pakkedata, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene pakkedata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Bruk av HSCSD-tjenestene bruker mer batteristrøm enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [Pakke data \(EGPRS\)](#) s. 77.

## ■ Datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet. Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen. Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.

## 19. Batteriinformasjon

---

### ■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet, samt muligheten til å lade batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

## ■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:


Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller -forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

### Verifisere hologrammet


1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

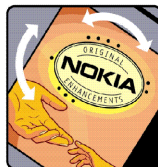

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.

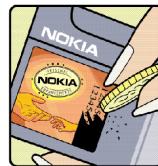

4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Skriv en tekstmelding

- For land i Asia og stillehavsområdet unntatt India: Tast inn den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +61 427151515.

- Kun for India: Tast inn 'Battery' etterfulgt av den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til 5555.

Nasjonale og internasjonale operatøragifter kommer i tillegg.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

**Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?**

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# STELL OG VEDLIKEHOLD

---

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraustyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

- Bruk ladere innendørs.
- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

# Ytterligere sikkerhetsinformasjon

---

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

## ■ Driftsmiljø

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

## ■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

## Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid oppbevare enheten mer enn 15,3 cm unna pacemakeren
- Aldri bære enheten i brystlommen
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

## Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

## ■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,

i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

## ■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

## ■ Nødsamtaler



**Viktig:** Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

### Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

- Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
  3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
  4. Trykk ringetasten.
- Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

## ■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

### DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg\*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,52 W/kg.

SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

\*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

---

## A

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| abonnerte navn                 |        |
| avslutte abonnementet på       |        |
| en kontakt .....               | 66     |
| legge til kontakter .....      | 65, 66 |
| anrop                          |        |
| anropslogger .....             | 59     |
| avvise .....                   | 31     |
| besvare .....                  | 31     |
| foreta en taleoppringing ..... | 69     |
| hurtiganrop .....              | 30     |
| ringe .....                    | 30     |
| utenlands .....                | 30     |
| anrop (TOS) .....              | 89     |
| anropsinnstillinger .....      | 73     |
| anropslogger .....             | 59     |
| anropsregister .....           | 59     |
| antenne .....                  | 23     |
| av/på-tast .....               | 24     |
| avslutningstast .....          | 24     |

## B

|                      |        |
|----------------------|--------|
| bakgrunnsbilde ..... | 70, 72 |
| batteri .....        | 126    |
| godkjenning .....    | 127    |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| lade .....                  | 21, 126 |
| ladenivå .....              | 25      |
| sette inn .....             | 20      |
| bilde .....                 | 84      |
| blatast. Se styrespak ..... | 24      |
| bokmerker .....             | 116     |
| bufferminne .....           | 119     |

## C

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| chat .....               | 45  |
| avvise invitasjon .....  | 48  |
| blokkere .....           | 50  |
| delta i en samtale ..... | 48  |
| godta invitasjon .....   | 48  |
| grupper .....            | 50  |
| offentlige .....         | 50  |
| private .....            | 51  |
| kontakter .....          | 49  |
| lese .....               | 48  |
| opphve blokkering .....  | 50  |
| starte økt .....         | 46  |
| tilgjengelighet .....    | 49  |
| tjeneste .....           | 46  |
| cookies .....            | 116 |
| CSD .....                | 124 |

## D

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| datakommunikasjon .....    | 124 |
| datoinnstillinger .....    | 73  |
| deler .....                | 24  |
| delt minne .....           | 15  |
| digital signatur .....     | 121 |
| displayinnstillinger ..... | 72  |

## E

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| EGPRS .....                          | 77 |
| ekstraustyr, innstillinger .....     | 78 |
| en-til-en-anrop .....                | 90 |
| en-til-en-kontakt<br>legge til ..... | 93 |
| e-post .....                         | 51 |
| IMAP4 .....                          | 51 |
| POP3 .....                           | 51 |

## F

|                              |    |
|------------------------------|----|
| fabrikkinnstillinger .....   | 81 |
| Flash-meldinger .....        | 44 |
| funksjoner<br>oversikt ..... | 16 |
| samtale .....                | 30 |

## G

|                |     |
|----------------|-----|
| galleri .....  | 83  |
| gjøremål ..... | 100 |

## H

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| håndfri. Se høyttaler. ....               | 31     |
| håndleddsstropp .....                     | 23     |
| High Speed Circuit Switched<br>Data ..... | 124    |
| hjelpetekst .....                         | 75     |
| hørbar varslings .....                    | 72     |
| hørbare statussignaler .....              | 72     |
| høreapparater .....                       | 133    |
| høyttaler .....                           | 24, 31 |
| HSCSD .....                               | 124    |
| hurtiganrop .....                         | 30, 67 |

## I

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| IMAP4 .....                                | 51 |
| indikatorer .....                          | 27 |
| infomeldinger .....                        | 54 |
| infrarød<br>port .....                     | 25 |
| tilkobling .....                           | 76 |
| innstillinger .....                        | 70 |
| anropsinnstillinger .....                  | 73 |
| dato .....                                 | 73 |
| display .....                              | 72 |
| EGPRS .....                                | 77 |
| ekstraustyr .....                          | 78 |
| gjenopprette<br>fabrikkinnstillinger ..... | 81 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| IR .....                   | 76     |
| klokke .....               | 73     |
| konfigurering .....        | 79     |
| lommebok .....             | 103    |
| meldinger .....            | 55     |
| modeminnstillinger .....   | 77     |
| pakke data .....           | 77     |
| personlige snarveier ..... | 71     |
| profiler .....             | 70     |
| snarveier .....            | 71     |
| spill .....                | 108    |
| telefoninnstillinger ..... | 74     |
| temaer .....               | 70     |
| tid .....                  | 73     |
| tilkobling .....           | 75     |
| tjenesteinnboks .....      | 118    |
| toner .....                | 71     |
| intelligent ordbok .....   | 33, 34 |
| sammensatte ord .....      | 34     |
| Internett .....            | 112    |
| IR. Se infrarød. ....      | 76     |

## K

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| kalender .....                 | 98  |
| kalkulator .....               | 109 |
| kamera                         |     |
| spille inn et videoklipp ..... | 85  |
| ta et bilde .....              | 84  |
| kjøretøy .....                 | 133 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| klokkealarm .....            | 98 |
| klokkeinnstillinger .....    | 73 |
| koder                        |    |
| PIN .....                    | 17 |
| PUK .....                    | 17 |
| sikkerhet .....              | 17 |
| sperrepassord .....          | 18 |
| tilgang .....                | 17 |
| konfigurering .....          | 79 |
| konfigureringsinnstillinger, |    |
| tjeneste .....               | 18 |
| kontakter .....              | 61 |
| abonnerte navn .....         | 65 |
| hurtiganrop .....            | 67 |
| innstillinger .....          | 67 |
| kopiere .....                | 62 |
| lagre .....                  | 61 |
| mine numre .....             | 69 |
| redigere detaljer .....      | 63 |
| ringegrupper .....           | 69 |
| servicenumre .....           | 69 |
| slette .....                 | 63 |
| søke etter .....             | 61 |
| tilstedestatus .....         | 64 |
| visittkort .....             | 63 |
| kontaktinformasjon .....     | 19 |
| kundestøtte .....            | 19 |

## L

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| lade batteriet .....           | 21  |
| låse opp tastaturet .....      | 29  |
| legge på .....                 | 30  |
| leser .....                    | 112 |
| bokmerker .....                | 116 |
| bufferminne .....              | 119 |
| cookies                        |     |
| (informasjonskapsler) .....    | 116 |
| digital signatur .....         | 121 |
| konfigurere .....              | 112 |
| lese sider .....               | 114 |
| sertifikater .....             | 120 |
| sikkerhetsmodul .....          | 119 |
| skriptinnstillinger .....      | 116 |
| utseendeinnstillinger .....    | 115 |
| liste over innspillinger ..... | 86  |
| logg .....                     | 59  |
| lommebok .....                 | 101 |
| koder .....                    | 18  |
| profil .....                   | 102 |
| lys .....                      | 78  |

## M

|               |        |
|---------------|--------|
| maler .....   | 40     |
| mapper .....  | 40     |
| andre .....   | 53     |
| innboks ..... | 44, 53 |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| lagrede elementer .....     | 40, 44 |
| mine mapper .....           | 40     |
| sendte elementer .....      | 44     |
| utboks .....                | 44     |
| media .....                 | 84     |
| medisinsk utstyr .....      | 132    |
| meldinger                   |        |
| Flash-meldinger .....       | 44     |
| infomeldinger .....         | 54     |
| lengdeindikator .....       | 38     |
| meldingsinnstillinger ..... | 55     |
| meldingsteller .....        | 58     |
| skrive SMS .....            | 38     |
| skrive tekstmeldinger ..... | 38     |
| slette .....                | 54     |
| SMS .....                   | 37     |
| talemeldinger .....         | 53     |
| tekstmeldinger .....        | 37     |
| tjenestekommandoer .....    | 54     |
| meldingsinnstillinger       |        |
| e-post .....                | 57     |
| MMS .....                   | 55     |
| skriftstørrelse .....       | 58     |
| SMS .....                   | 55     |
| tekstmeldinger .....        | 55     |
| meldingsentralnummer .....  | 37     |
| meny .....                  | 36     |
| mine numre .....            | 69     |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| minne                               |              |
| fullt .....                         | 44           |
| minne i bruk .....                  | 67           |
| status .....                        | 108          |
| MMS. Se multimediemeldinger. ....   | 40           |
| modeminnstillinger .....            | 77           |
| multimediemeldinger .....           | 40           |
| <b>N</b>                            |              |
| navigering .....                    | 36           |
| navigeringstast. Se styrespak ..... | 24           |
| navn. Se kontakter. ....            | 61           |
| nedlastinger .....                  | 19           |
| filer .....                         | 117          |
| innhold .....                       | 19           |
| programmer .....                    | 19, 108, 117 |
| spill .....                         | 108          |
| nedtellingstidstaker .....          | 109          |
| nettverk                            |              |
| EGSM .....                          | 14           |
| GSM .....                           | 14           |
| navn på displayet .....             | 25           |
| tjenester .....                     | 14           |
| nødsamtaler .....                   | 134          |
| Nokia-støtte og                     |              |
| kontaktinformasjon .....            | 19           |
| notatalarm .....                    | 99           |
| notater .....                       | 100          |

## O

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| områder med eksplosjonsfare .... | 134 |
| operatørmeny .....               | 82  |
| organiserer .....                | 98  |
| gjøremål .....                   | 100 |
| kalender .....                   | 98  |
| kalendernotat .....              | 99  |
| klokkealarm .....                | 98  |
| notatalarm .....                 | 99  |
| notater .....                    | 100 |
| PC-synkronisering .....          | 105 |
| serversynkronisering .....       | 104 |
| synkronisering .....             | 104 |
| oversikt                         |     |
| funksjoner .....                 | 16  |
| taster og deler .....            | 24  |
| øyeblikkelige meldinger .....    | 45  |

## P

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| pacemakere .....           | 133     |
| pakke data .....           | 77, 124 |
| PC                         |         |
| PC Suite .....             | 124     |
| synkronisering .....       | 105     |
| tilkobling .....           | 124     |
| personlige snarveier ..... | 71      |
| PIN-koder .....            | 17      |
| POP3 .....                 | 51      |

|                                 |                 |                               |     |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| Pop-Port .....                  | 24              | signalstyrke .....            | 25  |
| posisjonering .....             | 60              | sikkerhet                     |     |
| profiler .....                  | 70              | ekstraustyr .....             | 15  |
| programmer .....                | 107             | høreapparater .....           | 133 |
| programnedlasting .....         | 19              | innstillinger .....           | 80  |
| PUK-koder .....                 | 17              | kjøretøy .....                | 133 |
| push-meldinger .....            | 118             | koder .....                   | 17  |
| <b>R</b>                        |                 | medisinsk utstyr .....        | 132 |
| reparasjonsservice .....        | 19              | mer informasjon .....         | 132 |
| ringegrupper .....              | 69              | modul .....                   | 119 |
| ringetast .....                 | 24              | nødsamtaler .....             | 134 |
| ringetoner .....                | 69, 71, 83, 117 | områder med                   |     |
| <b>S</b>                        |                 | eksplosjonsfare .....         | 134 |
| samtale venter .....            | 31              | pacemakere .....              | 133 |
| samtalesfunksjoner .....        | 30              | regler for bruk av            |     |
| samtaler                        |                 | mobiltelefon .....            | 132 |
| alternativer under samtale ...  | 31              | retningslinjer .....          | 12  |
| samtale venter .....            | 31              | SAR .....                     | 135 |
| SAR .....                       | 135             | sertifiseringsinformasjon ... | 135 |
| sertifikater .....              | 120             | <b>SIM-kort</b>               |     |
| sertifiseringsinformasjon ..... | 135             | sette inn .....               | 20  |
| serversynkronisering .....      | 104             | <b>SIM-tjenester</b> .....    | 123 |
| service                         |                 | skilletegn .....              | 35  |
| numre .....                     | 69              | skjermsparer .....            | 27  |
| sette inn                       |                 | skriftstørrelse .....         | 58  |
| batteri .....                   | 20              | skriptinnstillinger .....     | 116 |
| SIM-kort .....                  | 20              | skrive tekst .....            | 33  |
|                                 |                 | skrivespråk .....             | 33  |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| slå på og av .....              | 22     |
| slette .....                    |        |
| e-post .....                    | 53     |
| meldinger .....                 | 54     |
| SMS .....                       | 37     |
| maler .....                     | 40     |
| SMS-e-post .....                | 38     |
| snarveier .....                 | 26, 71 |
| i standby-modus .....           | 26     |
| personlig liste .....           | 26     |
| styrespak .....                 | 26     |
| sperrepassord .....             | 18     |
| spesialtegn .....               | 35     |
| spille inn lyd .....            | 85     |
| språk .....                     | 33, 35 |
| standby-modus .....             | 25     |
| stedsinformasjon .....          | 60     |
| stell .....                     | 130    |
| stoppeklokke .....              | 110    |
| store eller små bokstaver ..... | 33     |
| støtte .....                    | 19     |
| strømsparing .....              | 27     |
| stropp .....                    | 23     |
| styrespak .....                 | 24     |
| synkronisering .....            | 104    |

## T

|                      |    |
|----------------------|----|
| ta et bilde .....    | 84 |
| talekommandoer ..... | 68 |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| talemeldinger .....             | 53     |
| taleoppringing .....            |        |
| administrere talesignaler ..... | 68     |
| foreta et anrop .....           | 69     |
| legge til talesignaler .....    | 68     |
| taleopptaker .....              | 85     |
| talesignaler .....              | 68     |
| tastatur .....                  | 24     |
| tastaturlås .....               | 29     |
| tastelås .....                  | 29     |
| taster .....                    | 24     |
| tastelås .....                  | 29     |
| valgtaster .....                | 25     |
| tekst .....                     |        |
| innstillinger .....             | 33     |
| intelligent ordbok .....        | 33, 34 |
| sammensatte ord .....           | 34     |
| logisk skriving .....           | 33     |
| skilletegn .....                | 35     |
| skrive .....                    | 33     |
| små eller store bokstaver ..... | 33     |
| spesialtegn .....               | 35     |
| tradisjonell skriving .....     | 33, 35 |
| tekstmelding .....              | 37     |
| maler .....                     | 40     |
| telefon .....                   |        |
| deler .....                     | 24     |
| innstillinger .....             | 74     |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| konfigurering .....              | 79  |
| språk .....                      | 35  |
| stell .....                      | 130 |
| taster .....                     | 24  |
| tilpasse .....                   | 70  |
| vedlikehold .....                | 130 |
| telefonbok .....                 | 61  |
| telefonlås. Se tastelås. ....    | 29  |
| tellere .....                    | 59  |
| temaer .....                     | 70  |
| tidsinnstillinger .....          | 73  |
| tidtakere .....                  | 59  |
| tilbakeringingsanmodninger ..... | 91  |
| lagre avsender .....             | 93  |
| motta .....                      | 92  |
| sende .....                      | 92  |
| tilbehør. Se ekstrautstyr. ....  | 15  |
| tilgangskoder .....              | 17  |
| tilstedestatus .....             | 64  |
| tjeneste                         |     |
| innboks .....                    | 118 |
| kommandoer .....                 | 54  |
| meldinger .....                  | 118 |
| tjenester .....                  | 112 |
| toner .....                      | 71  |
| TOS .....                        | 87  |
| en-til-en-anrop .....            | 90  |
| foreta et anrop .....            | 89  |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| gruppetanrop .....           | 90 |
| innstillinger .....          | 96 |
| koble fra .....              | 88 |
| konfigurere grupper .....    | 94 |
| legge til en gruppe .....    | 94 |
| motta anrop .....            | 91 |
| motta en invitasjon .....    | 95 |
| motta et anrop .....         | 89 |
| opprette grupper .....       | 94 |
| ringe .....                  | 89 |
| tilbakeringingsanmodninger   | 91 |
| TOS-tast .....               | 24 |
| tradisjonell skriveing ..... | 35 |
| Trykk og snakk. Se TOS.      |    |
| Trykk og snakk-tast .....    | 24 |

## U

|            |            |
|------------|------------|
| UPIN ..... | 17, 22, 81 |
|------------|------------|

## V

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| valgtaster .....          | 24, 25  |
| vedlikehold .....         | 19, 130 |
| vibrerende varsling ..... | 71      |
| videoklipp .....          | 85      |
| visittkort .....          | 63      |
| volumtaster .....         | 24      |

## W

|           |     |
|-----------|-----|
| Web ..... | 112 |
| web       |     |

|                                |     |          |             |     |
|--------------------------------|-----|----------|-------------|-----|
| bokmerker .....                | 116 | <b>X</b> |             |     |
| koble til .....                | 112 |          |             |     |
| wireless markup language ..... | 112 |          | XHTML ..... | 112 |
| WML .....                      | 112 |          |             |     |