


Nokia 6020 Kullanım Kılavuzu

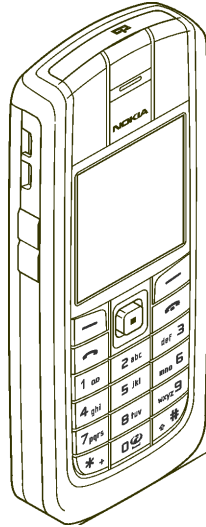

9236484

3. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-30 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. 1999/5/EC. Uygunluk bildiriminin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Telif hakkı © 2005 Nokia. Her hakkı saklıdır.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan temin edilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9236484/3. Baskı

CE 434

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik,
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	13
Genel bilgiler	17
İşlevlere genel bakış.....	17
Giriş kodları	18
Güvenlik kodu.....	18
PIN kodları.....	18
PUK kodları.....	18
Kısıtlama şifresi	19
M-cüzdan kodu.....	19
Yapılandırma ayarları servisi	19
İçerik ve uygulama indirme	20
Nokia desteği ve iletişim bilgileri.....	20
1. Başlarken	21
SIM kartı ve bataryayı takma.....	21
Bataryayı şarj etme	22
Telefonu açma ve kapatma	23
Anten.....	24
Bilekte taşıma kayışı	24
2. Telefonunuz	25
Tuşlar ve parçalar	25
Bekleme modu	26
Kişisel kısayol listesi	27
Bekleme modundaki kısayollar.....	27
Güç tasarrufu	27

Göstergeler.....	28
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	29
3. Arama işlevleri.....	30
Arama yapma.....	30
Hızlı arama.....	30
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	31
Arama bekletme servisi	31
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	31
4. Metin yazma.....	33
Ayarlar	33
Akıllı metin girişi.....	33
Bileşik sözcük yazma.....	34
Normal metin girişi	34
5. Menülerde gezinme.....	35
6. Mesajlar	36
Metin mesajları (SMS).....	36
SMS mesajı yazma ve gönderme	37
Mesaj gönderme seçenekleri	37
SMS mesajı okuma ve cevaplama	38
Şablonlar.....	39
Kaydedilen öğeler klasörü ve Klasörlerim.....	39
Multimedya mesajları (MMS).....	39
Multimedya mesajı yazma ve gönderme.....	40
Multimedya mesajını okuma ve cevaplama	41
Mesaj klasörleri.....	42
Hafıza dolu	43
Hızlı mesajlar	43

Mesaj yazma.....	43
Mesaj alma.....	44
Sohbet mesajları (SM).....	44
Menüye erişim.....	44
Sohbet servisine bağlanma	45
Sohbet oturumu başlatma.....	45
Bir daveti kabul etme veya reddetme.....	46
Mesaj okuma	47
Bir oturuma katılma	47
Uygunluk durumunuzu düzenleme	47
Sohbet rehberi.....	48
Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma	48
Gruplar	48
Genel gruplar	49
Özel gruplar	49
E-posta uygulaması	49
E-posta yazma ve gönderme	50
E-posta indirme	50
E-posta okuma ve cevaplama.....	51
Gelen kutusu ve diğer klasörler.....	51
E-posta mesajlarını silme	52
Ses mesajları	52
Bilgi mesajları	52
Servis komutları	53
Mesajları silme	53
Mesaj ayarları	53
Metin ve SMS e-posta.....	53
Multimedya.....	54
E-posta.....	55

Yazı tipi boyutu	56
Mesaj sayacı	56
7. Arama kaydı.....	57
Son arama listeleri	57
Sayaçlar ve zamanlayıcılar.....	57
Konumlama bilgileri.....	58
8. Rehber.....	59
Kartvizit arama.....	59
İsim ve telefon numarası kaydetme	59
Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme	59
Kartvizitleri kopyalama	60
Kartvizit bilgilerini düzenleme.....	61
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme	61
Kartvizitler	61
Durumum	62
Abone isimleri.....	63
Abone isimlerine kartvizit ekleme	63
Abone isimlerini görüntüleme	64
Kartvizitin aboneliğini bitirme	64
Ayarlar	64
Hızlı arama	65
Sesle arama	65
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme	66
Ses etiketiyle arama yapma	66
Servis numaraları.....	67
Numaralarım	67
Arayan grupları.....	67

9. Ayarlar	68
Tercihler.....	68
Temalar.....	68
Zil sesleri.....	69
Kişisel kısayollar.....	69
Ekran	70
Saat ve tarih.....	71
Arama.....	71
Telefon	72
Bağlantı	73
Kızılötesi	73
Kızılötesi bağlantı göstergesi	74
Paket veri (EGPRS)	75
Modem ayarları	75
Donanımlar.....	76
Yapılandırma.....	77
Güvenlik.....	78
Fabrika ayarlarını geri yükle	79
10.Operatör menüsü.....	80
11.Galeri	81
12.Medya.....	82
Kamera.....	82
Fotoğraf çekme	82
Video klip kaydetme	83
Kaydedici.....	83
Ses kaydetme.....	83
Kayıt sonrası seçenekler	84

13.Bas-konuş	85
Bas-konuş menüsü.....	86
BK'ya bağlanma ve bağlantıyı kesme.....	86
BK araması yapma ve alma.....	87
Numaralı BK araması yapma	87
Grup araması yapma	88
Bire bir arama yapma.....	88
BK araması alma.....	89
Geri arama istekleri.....	89
Geri arama isteği gönderme.....	90
Geri arama isteğini cevaplandırma	90
Geri arama isteği göndereni kaydetme	91
Bire bir kartvizit ekleme.....	91
Grupları oluşturma ve ayarlama.....	91
Grup ekleme.....	92
Davet alma	93
BK ayarları	93
14.Ajanda	95
Çalar saat.....	95
Alarmı durdurma	95
Takvim.....	96
Takvim notu oluşturma.....	96
Not alarmı	96
Yapılacaklar	97
Notlar.....	97
M-Cüzdan	98
Cüzdan menüsüne erişim	98
M-cüzdan profili oluşturma	99
M-cüzdan ayarları	99

Satın almalar	100
Senkronizasyon	101
Sunucu senkronizasyonu.....	101
Sunucu senkronizasyonu ayarları	102
PC senkronizasyonu	102
PC senkronizasyonu ayarları.....	103
15.Uygulamalar.....	104
Oyunlar ve uygulamalar.....	104
Oyun ve uygulama indirme	105
Oyun ayarları	105
Hafıza durumu	106
Hesap makinesi	106
Geri sayım sayacı	107
Kronometre.....	107
16.Web	109
Tarama ayarları	109
Bir servise bağlanma.....	109
Sayfaları tarama	110
Telefon tuşlarını kullanarak Web tarama	111
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler.....	111
Doğrudan arama.....	111
Görünüm ayarları.....	112
Çerezler (Cookies)	113
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri	113
Yer imleri (bookmarks)	113
Yer imi alma.....	114
Dosyaları indirme.....	114
Servis gelen kutusu	114

Servis gelen kutusu ayarları	115
Önbellek.....	115
Tarayıcı güvenliği.....	116
Güvenlik modülü	116
Sertifikalar.....	117
Dijital imza.....	118
17.SIM hizmetleri	120
18.PC ile bağlantı	121
PC Suite.....	121
Paket veri, HSCSD ve CSD	121
Veri iletişim uygulamaları	122
19.Batarya bilgileri	123
Şarj etme ve boşaltma	123
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	124
BAKIM VE ONARIM	127
Ek güvenlik bilgileri	129
İndeks.....	135

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya şebeke servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki metin mesajları, multimedya mesajları, sohbet mesajı servisi e-posta uygulaması,

durum göstergeli rehber, mobil İnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı özellikler, bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, metin mesajları, sohbet mesajları, SMS e-posta, ses etiketleri, takvim ve notlar Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok sayıda SMS e-posta kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü tüketebilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Rehber, metin mesajları, sohbet mesajları ve SMS e-posta gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlarla ilgili birkaç pratik kural aşağıda yer almaktadır:

- Tüm aksesuar ve donanımları küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için takvim, saat, çalar saat, radyo ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- Multimedya mesajları. Bkz: [Multimedya mesajları \(MMS\)](#) s. 39.
- Sohbet mesajları. Bkz: [Sohbet mesajları \(SM\)](#) s. 44.
- E-posta. Bkz: [E-posta uygulaması](#) s. 49.
- Sesli sinyaller kullanarak batarya durumunu ve şebeke durumunu kontrol etmek için [Sesli uyarılar](#). Bkz: [Kişisel kısayollar](#) s. 69.
- Durum göstergeli rehber. Bkz: [Durumum](#) s. 62.
- EDGE (GSM Gelişimi İçin Geliştirilmiş Veri Hızları). Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 75.
- Bas-konuş. Bkz: [Bas-konuş](#) s. 85.
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME®. Bkz: [Uygulamalar](#) s. 104.
- XHTML tarayıcısı. Bkz: [Web](#) s. 109.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzun izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Bu kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik s. 78](#).

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası kodu (PIN) ve evrensel kişisel tanımlama numarası kodu (UPIN) (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızın izinsiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik s. 78](#).

PIN2 kodu (4 - 8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s. 116](#).

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza s. 118](#).

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı kodu (PUK) ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı kodu (UPUK) (8 basamaklı), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu (8 basamaklı) bloke edilmiş bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcıya başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı) *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz: [Güvenlik s. 78](#).

M-cüzdan kodu

M-cüzdan servislerine erişim için M-cüzdan kodu (4-8 basamaklı) gereklidir. Daha fazla bilgi için, bkz: [M-Cüzdan s. 98](#).

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisleri, MMS veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olarak yapılması gerekir. Ayarları doğrudan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları aldıktan sonra bunları telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodunu sağlayabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun veya <www.nokia.com/support> Nokia Web sitesindeki destek alanını ziyaret edin.

Yapılandırma mesajı aldığınızda *Yapılandırma ayarları alındı* görüntülenir.

Ayarı kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin:* ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** düğmesine basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma

ayarları olarak uygulanır. Aksi durumda telefon *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusunu sorar.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil**'i seçin.

Ayarları düzenlemek için, bkz: **Yapılandırma** s. 77.

■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin *Galeri* menüsünde). İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinden Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle bağlantı kurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinde yerel Nokia Care bağlantı merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinde size en yakın Nokia Care servislerinin yerini bulun.

1. Başlarken


■ SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.


SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için, arka kapağı serbest bırakma düğmesine basın (1) ve arka kapak telefonun alt kısmına doğru kaydırın (2). Arka kapak serbest kaldığında kapağı telefondan ayırın.

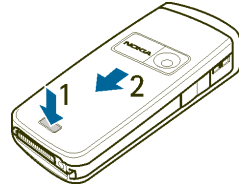


2. Bataryayı gösterilen şekilde kaldırarak çıkarın. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin ve kart yerine oturana kadar bastırın. SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

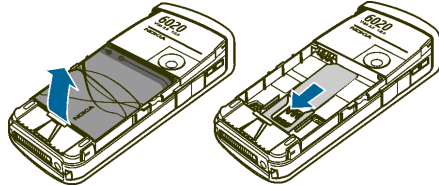


3. SIM kartı çıkarmak için SIM kartı serbest bırakma yerine basın (1) ve SIM kart telefonun üst tarafına doğru kaydırın (2).

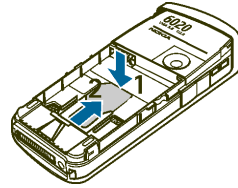

4. Bataryayı, temas yüzeyleri telefonun altın temas yüzeyleriyle aynı hizada olacak şekilde tutun. Bataryayı yuvasına yerleştirin.

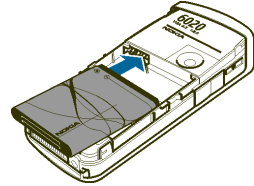

5. Arka kapağı, telefonun arkasında telefonun üst tarafıyla arasında yaklaşık 3 mm kalacak şekilde hizalayın (1). Kilitlemek için kapağı telefonun üst tarafına doğru bastırarak itin (2).

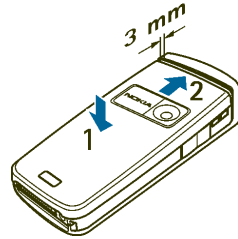

■ Bataryayı şarj etme




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, ACP-7 ve ACP-12 şarj cihazıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvardaki bir prize takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.



Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin bir bataryayı ACP-12 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 20 dakikanızı alır.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapama düğmesine basın.

Telefon PIN veya UPIN kodu sorarsa, kodu girin (**** biçiminde görüntülenecektir) ve **Tamam**'ı seçin.


■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın.

Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

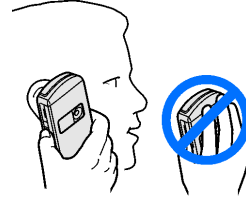

■ Bilekte taşıma kayışı


Bilekte taşıma kayışını resimde gösterilen şekilde takın ve sıkılaştırın.

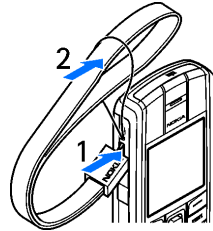


2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

- Açma/kapama düğmesi (1)
- Kulaklık (2)
- Hoparlör (3)
- Ses seviyesi tuşları (4)
- Bas-konuş özelliğini ve ses kaydediciyi (Telefonda Bas-konuş özelliğini yoksa) etkinleştirme tuşu (5)
- Sol seçim, orta seçim ve sağ seçim tuşu (6)
- 5 yönlü joystick (7)
- Arama tuşu (8)
- Bitir tuşu (9)
- Tuş takımı (10)
- Tuş takımı (10)
(bulunduğunuz bölgeye göre değişir)
- Şarj cihazı konektörü (11)
- Pop-Port™ konektör (12)

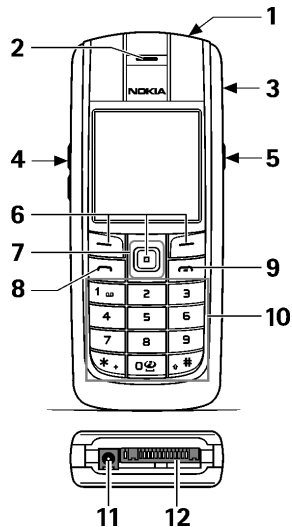


- Kızılötesi (IR) bağlantı noktası (13)
- Kamera merceği (14)

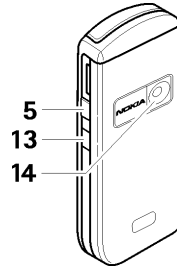

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- Şebeke adı veya operatör logosu (1)
- Hücresel şebekenin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü (2)
- Batarya şarj düzeyi (3)
- Sol seçim tuşu **Git**'tir (4).
- Orta seçim tuşu **Menü**'dür (5).
- Sağ seçim tuşu **İsimler** (6) veya seçtiğiniz bir işleve giden başka bir kısayoldur. Bkz: [Kişisel kısayollar](#) s. 69. Farklı operatörler, operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

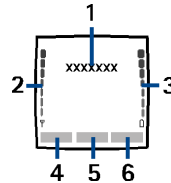

Kişisel kısayol listesi

Sol seçim tuşu **Git** tuşudur.

Kişisel kısayol listesindeki işlevleri görüntülemek için **Git** seçeneğini seçin. Bir işlevi etkinleştirmek için bunu seçin.

Varolan işlevlerin bir listesini görmek için, **Git** > **Seçenek** > **Seçenekleri belirle**'yi seçin. Kısayol listesine bir işlev eklemek için **İşaretle** seçeneğini seçin. Listedeki işlevi kaldırmak için **Kaldır**'ı seçin.

Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için **Git** > **Seçenek** > **Düzenle**'yi seçin. İstenen işlevi, **Taşı** ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.

Bekleme modundaki kısayollar

Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin; numarayı aramak için ara tuşuna basın.


Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Joystick' i kısayol olarak kullanın. Bas-konuş özelliğine (mevcutsa) veya takvime gitmek için joystick'in sağ tarafına, SMS mesajı yazmaya başlamak için joystick'in sol tarafına, kamerayı etkinleştirmek için joystick'in üst tarafına ve rehbera gitmek için joystick'in alt tarafına basın.

Güç tasarrufu

Telefonun işlevleri gelirli tasarrufu yapmak için ekranda dijital saat görüntülenir. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.



Göstergeler



Bir ya da birkaç tane kısa mesaj, resimli mesaj veya multimedya mesajı aldınız. Bkz: [SMS mesajı okuma ve cevaplama](#) s. 38 veya [Multimedya mesajını okuma ve cevaplama](#) s. 41.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz: [Arama kaydı](#) s. 57.



Telefonunuz sohbet mesajı servisine bağlı ve uygunluk durumu sırasıyla çevrimiçi veya çevrimdışı. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma](#) s. 45.



Bir veya daha fazla sohbet mesajı aldınız ve sohbet mesajı servisine bağlısınız. Bkz: [Sohbet servisine bağlanma](#) s. 45.



Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(tuş kilidi\)](#) s. 29



Gelen arama bildirimi Kapalı olarak ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlıyken, telefon, gelen arama ve metin mesajı için çalmaz. Bkz: [Zil sesleri](#) s. 69.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#) s. 95.



EGPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve EGPRS servisi kullanıma hazır olduğunda, ekranın sol üst köşesinde bu gösterge görüntülenir.. Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 75.



EGPRS bağlantısı kurulduğunda, ekranın sol üst köşesinde bu gösterge görüntülenir. Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 75 ve [Sayfaları tarama](#) s. 110.



Örneğin, EGPRS bağlantısı sırasında arama yapıldığında veya arama geldiğinde olduğu gibi EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alındı.



Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler s. 31](#).



Aramalar kapalı bir kullanıcı grubuyla sınırlı. Bkz: [Güvenlik s. 78](#).



Kulaklıklılı mikrofon seti veya ahizesiz kullanım birimi bağlı.



İşitme cihazı ara birimi veya müzik standı bağlı.



Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış durumda.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlılıkla basılmasını önlemek için, **Menü**'yü seçip tuş takımını kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç**'i seçip * tuşuna basın.

Tuşlar kilitliken bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi için bkz: [Telefon s. 72](#).

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuşuna basın.

Ad kullanarak arama yapmak, *Rehber*'de ad veya telefon numarası aramak için, bkz: *Kartvizit arama* s. 59. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için bekleme modunda ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için, bir numara veya isim seçin ve ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: *Hızlı arama* s. 65. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşlarından birine ve sonra da ara tuşuna basın.

- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basıp arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: *Hızlı arama*, *Arama* s. 71.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın.

Zil sesini kapatmak için *Sessiz*'i seçin.

Telefona, kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlıysa, bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Etkin bir arama sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: *Arama* s. 71.

■ Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında *Seçenek*'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

Arama seçenekleri *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Kaydet*, *Tuşları kilitle*, *Otomatik ses açık* veya *Oto ses kapalı*, *Hoparlör* veya *Ahize*'dir.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla* ve *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — ses dizeleri göndermek için

Değiştir — etkin aramayla beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için

Bağla — beklemedeki aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için

Konferans — beş kişiye kadar katılımcıya izin veren bir konferans araması yapmak için

Özel arama — konferans araması sırasında biriyle gizli konuşabilmek için



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Normal metin girişini kullanırken, **1 - 9** arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Akıllı metin girişinde, bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

Metin yazarken akıllı metin girişi  simgesi ile, normal metin girişi ise  simgesi ile ekranın üstünde gösterilir. Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görünür.

Büyük/küçük harf ve metin giriş modunu değiştirmek için, **#** tuşuna basın. **123**, sayı modunu gösterir. Harf modundan sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun ve *Sayı modu*'nu seçin.

■ Ayarlar

Yazma dili ayarlarını belirlemek için **Seçenek** > *Yazma dili*'ni seçin. Akıllı metin girişi sadece listelenen dillerde bulunur.

Akıllı metin girişini belirlemek için **Seçenek** > *Sözlük açık*, normal metin girişini belirlemek için *Sözlük kapalı*'yı seçin.

■ Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişi, içine sizin de yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğü temel alır.

1. **2 – 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Tek bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Her tuş basışından sonra sözcük değişir.
2. Sözcüğü yazmayı bitirdiğinizde ve sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak için **0** tuşuna veya joystick'e basın. İmleci hareket ettirmek için joystick'in sağ veya sol tarafına basın.
Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna art arda basın veya **Seçenek > Uygun kayıtlar**'ı seçin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle**'yi seçin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet**'i seçin.
3. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Bileşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını girin ve onaylamak için joystick'in sağ tarafına basın. Sözcüğün son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişi

1 – 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilecek karakterler **Telefon dili** menüsünde seçilen dile bağlıdır, bkz: [Telefon s. 72](#).

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya joystick'e basın ve harfi girin.
En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** tuşu kullanılarak elde edilebilir.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü**'yü seçin.
2. Menüde ilerlemek için joystick'i kullanın ve bir alt menü seçin (örneğin *Ayarlar*). Menü görünümünü değiştirmek için bkz: *Menü görünümü*, Ekran s. 70.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Arama ayarları*).
4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin *Herhangi bir tuşla cevap*).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü seviyesine dönmek için **Geri**'yi seçin. Menüden çıkmak için **Çık**'ı seçin.

6. Mesajlar



Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

■ Metin mesajları (SMS)

Kısa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#) s. 53.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis

sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesaja gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmında, kullanılabilir karakter sayısını izleyen mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Metin mesajı**'ni seçin.
2. Mesajı girin. Bkz: **Metin yazma** s. 33. Mesaja şablon veya resim eklemek için, bkz: **Şablonlar** s. 39. Her resimli mesaj birkaç metin mesajı içerir. Bir resim veya birkaç parçalı mesaj göndermek, bir metin mesajı göndermekten daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için, **Gönder**'i seçin veya ara tuşuna basın.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, birden fazla alıcıya göndermek için **Seçenek** > **Gönd. seçenekleri** > **Çok kişiye gönder**'i seçin. SMS e-posta olarak mesaj göndermek için **E-posta ola. gönd.**'ü seçin. Önceden tanımlı bir mesaj tercihi kullanmak için **Mesaj tercihi**'ni seçin. Mesaj tercihinin tanımlamak için, bkz: **Metin ve SMS e-posta** s. 53.

SMS mesajı okuma ve cevaplama

SMS mesajı veya SMS e-postası aldığınızda  göstergesi görüntülenir. Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için önce *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

1. Yeni mesajı görüntülemek için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.

Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu*'nu seçin. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin.  simgesi, okunmamış bir mesajı gösterir.

2. Bir mesajı okurken, **Seçenek**'i seçip mesajı silebilir, iletebilir; metin mesajı veya SMS e-postası olarak düzenleyebilir; okumakta olduğunuz mesaja yeni ad verebilir, mesajı başka bir klasöre taşıyabilir ya da mesajın ayrıntılarını görüntüleyebilir veya alabilirsiniz. Ayrıca mesajın başındaki metni kopyalayarak telefon ajandasına hatırlatıcı not olarak da ekleyebilirsiniz. Resimli bir mesajı okurken resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için, **Resmi kaydet**'i seçin.
3. Mesaj olarak cevaplamak için **Cevap yaz** > *Metin mesajı*, *Multimedya mesajı* veya *Hızlı mesaj*'ı seçin. Cevap mesajını girin. Bir e-postayı cevaplarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin.
4. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder** > **Tamam**'ı seçin.

Şablonlar

Telefonunuzda kısa ve resimli mesajlarda veya SMS e-posta mesajlarında kullanabileceğiniz metin  ve resim  şablonları vardır.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Metin mesajları* > *Şablonlar*'ı seçin.

Kaydedilen öğeler klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için, bir kısmını *Kayıtlı öğeler*'e taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Bir mesajı okurken, **Seçenek** > *Taşı* >'yı seçin. Mesajı taşımak istediğiniz klasörü belirleyip > **Seç** seçeneğini tercih edin.

Klasör eklemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Metin mesajları* > *Klasörlerim*'i seçin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için **Ekle**'yi seçin. Diğer durumlarda **Seçenek** > *Klasör ekle*'yi seçin. Klasörü silmek için, silinecek klasörü ve **Seçenek** > *Klasörü sil*'i seçin.

■ Multimedya mesajları (MMS)

Multimedya mesajı, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama, oyun, başka bir Java uygulaması veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya

mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya s. 54](#). Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Multimedya mesajı* seçin.
2. Mesajı girin. Bkz: [Metin yazma s. 33](#).

Dosya eklemek için, **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Görüntü, *Ses klibi* veya *Video klip* — Galeri *Galeri*

Yeni ses klibi, *Ses kaydedici*'yi açar — mesaja eklenmek üzere yeni bir kayıt yapmak için

Slayt — mesaja slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını (slaytlar) destekler. Her slaytta metin, bir resim, ajanda notu, kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaytı açmak için, **Seçenek** > *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi*'ni seçin. Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenek** > *Slayt süresi*'ni seçin. Metin bileşenini mesajın en üstüne veya en altına taşımak için, **Seçenek** > *Metni başa koy* veya *Metni sona koy*'u seçin.

Kartvizit veya *Ajanda notu* — mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için

Ayrıca, aşağıdaki seçenekler de kullanılabilir: Mesajdan görüntü, slayt veya ses klibi silmek için, *Sil, Metni sil, Önizleme* veya *Mesajı kaydet*. Diğer seçenekler'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *Kartvizit ekle, Numara ekle, Mesaj bilgileri* ve *Konuyu düzelt*.

3. Mesajı göndermek için, **Gönder** > *Telefon numarası, E-posta adresi* veya *Çok kişiye*'yi seçin.
4. Listedeki kartviziti seçin veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin veya *Rehber*'de arayın **Tamam**'i seçin. Mesaj, gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu simge görüntülenir. Bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme başarısız olursa, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet*'i seçerseniz, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya* s. 54.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajını okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz bir multimedya mesajı aldığında, animasyonlu  simgesi gösterilir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

1. Mesajı okumak için, **Göster**'i seçin. Daha sonra okumak için, **Çık**'ı seçin.
Mesajı daha sonra okumak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu*'nu seçin. Mesajlar listesinde  göstergesi, okunmamış mesaj olduğunu gösterir. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.
2. Ortadaki seçim tuşunun işlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre değişir.
Alınan mesajda sunum veya ses klipi varsa tüm mesajı ya da bir video klipi görüntülemek için, **Oynat**'ı seçin.
Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Seçenek** > *Nesneler* seçeneğini, ilgili görüntüyü ve **Yakınlaştır** seçeneğini belirleyin. Kartviziti veya takvim notunu görmek ya da tema nesnesini açmak için *Ekler* > **Aç** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için, **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya mesaj* veya *Hızlı mesaj*'ı seçin. Cevap mesajını girin ve **Gönder**'i seçin. Cevap mesajını yalnızca orijinal mesajı size gönderen kişiye gönderebilirsiniz.
Varolan seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

Mesaj klasörleri

Telefon, alınan multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları *Giden kutusu* klasörüne taşınır. Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir. *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarı *Evet* olarak belirlenmişse,

gönderilen multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: *Multimedya* s. 54.

■ Hafıza dolu

Yeni bir metin mesajı aldıysanız ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve *Metin mesajları hafızası dolu, mesaj silin* gösterilir. **Hayır**'ı seçin ve bir klasörden birkaç mesaj silin. Bekleyen mesajı silmek için, **Çık > Evet**'i seçin.

Bekleyen bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* yazısı görünür. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster**'i seçin. Bekleyen mesajı kaydetmeden önce hafızada alan açmak için eski mesajları silin. Mesajı kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin.

Bekleyen mesajı silmek için, **Çık > Evet**'i seçin. **Hayır**'ı seçerseniz, mesajı görüntüleyebilirsiniz.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığında hemen gösterilen metin mesajlarıdır.

Mesaj yazma

Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Hızlı mesaj'ı seçin. Mesajınızı yazın. Hızlı mesajların uzunluğu en fazla 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen bir metin eklemek için, işaret yerini belirlemek üzere seçenek listesinden **Seçenek > Yanıp sönmeye ekle**'yi seçin. İşaret yerinin ardından gelen ve bir sonraki işaret yerine kadar olan metin yanıp söner.

Mesaj alma

Alınan hızlı mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajı okumak için, **Oku**'yu seçin. Geçerli mesajın telefon numarası, e-posta adresi ve Web sitesi adresi almak için, **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan**'ı seçin. Mesajı kaydetmek için, **Kaydet**'i ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Sohbet mesajları (SM)

Sohbet mesajları (şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara, kısa ve basit metin mesajları göndermek için kullanılan bir yöntemdir.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlemin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet mesajları servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: **Ağ ayarları**, **Menüye erişim** s. 44. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Menüye erişim

Çevrimdışı durumdayken menüye erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Sohbet**'i seçin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş – sohbet servisine bağlanmak için

Kayıtlı oturumlar – görüntülemek için, sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz sohbetleri silin veya başka ad verin

Ağ ayarları – mesajlaşma ve durum bağlantısı için gerekli ayarları düzenlemek için

Sohbet servisine bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, *Sohbet* menüsüne girin, bir sohbet servisini etkinleştirin ve *Giriş*'i seçin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, *Girildi* mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, *Çık*'ı seçin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve servise bağlanın. Servisi farklı yollarla başlatabilirsiniz.

Oturumlar – yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının veya etkin sohbet oturumları sırasındaki sohbet davetlerinin listesini görmek için. İstedığınız mesaja veya davate gidin ve mesajı okumak için *Aç*'i seçin.

 simgesi yeni,  simgesi okunmuş grup mesajlarını gösterir.  simgesi yeni,  simgesi okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet rehberi – eklediğiniz kartvizitleri görüntülemek için. Sohbet başlatmak istediğiniz kartvizite gidin ve *Sohbet* seçeneğini veya listeden yeni bir kartvizit

gösteriliyorsa **Aç**'ı seçin. Kartvizit eklemek için, bkz: [Sohbet rehberi](#) s. 48
 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini,  ise çevrimdışı kartvizit sahiplerini gösterir.  engellenen bir kartviziti gösterir.  ise yeni bir mesaj gönderilen kartviziti gösterir.

Gruplar > **Genel gruplar** — şebeke operatörü veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan, genel gruplara yer imleri listesini görüntülemek içindir. Grupla sohbet oturumu başlatmak için, gruba gidin ve **Katıl**'ı seçin. Oturumda kullanmak istediğiniz ekran adınızı girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturmak için, bkz. [Gruplar](#) s. 48.

Bul > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** — şebekede telefon numarasına, ekran adına, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için **Gruplar**'ı seçerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu ya da kimlik numarasıyla grup arayabilirsiniz. İsteddiğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbeti başlatmak için, **Seçenek** > **Sohbet** veya **Gruba katıl**'ı seçin.

Rehber'den konuşma başlatmak için, bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#) s. 64.

Bir daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku**'yu seçin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete gidin ve **Aç**'ı seçin. Özel grup konuşmasına katılmak için, **Kabul**'ü seçin ve ekran adını girin; daveti reddedip silmek için, **Seçenek** > **Reddet** veya **Sil**'i seçin.

Mesaj okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku**'yu seçin. Birden fazla mesaj alırsanız, mesaja gidin ve **Aç**'i seçin. Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet > Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet**'i seçin.

Bir oturuma katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturumu başlatmak için, **Yaz**'i seçin. Mesajınızı yazın ve göndermek için *Gönder*'i seçin veya arama tuşuna basın. Varolan seçeneklere erişmek için **Seçenek**'i seçin.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. *Sohbet* menüsünü açın ve servise bağlanın.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için *Ayarlarım*'i seçin.
3. Çevrimiçi olduğunuzda diğer sohbet kullanıcılarının sizi görmelerini sağlamak için *Uygunluk > Herkese uygun*'u seçin.
Çevrimiçi olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için *Uygunluk > Kartvizit. uygun*'u seçin.
Çevrimdışı görünmek için *Uygunluk > Bağlı değil göster*'i seçin.

Sohbet servisine bağlandığınızda,  simgesi çevrimiçi olduğunuzu,  ise başkalarına görünmediğinizi gösterir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberi listesine kartvizitler eklemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Sohbet rehberi*'ni seçin. Listeye kartvizit eklemek için, **Seçenek** > *Kartvizit ekle*'yi, eklediğiniz hiçbir kartvizit yoksa **Ekle**'yi seçin. *Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul, Sunucudan kopya.* veya *Cep numarası ile*'yi seçin.

Kartvizite gidin ve konuşmayı başlatmak için, **Sohbet** veya **Seçenek** > *Kartvizit bilgileri, Kartviziti engelle* veya *Engeli kaldır, Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi değiştir, Sunucuya kopyala* veya *Uygunluk bildirimi*.'ni seçin.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Oturumlar* > *Sohbet rehberi*'ni seçin ya da bir oturuma katılın veya oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > *Kartviziti engelle* > *Tamam*'ı seçin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listesi*'ni seçin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *En. kaldır*'ı seçin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar, yalnızca bir

sohbet oturumu sırasında var olurlar. Gruplar servis sağlayıcının sunucusuna kaydedilirler. Oturum açtığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa, grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel *Gruplar*'ın yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Genel gruplar*'ı seçin. Sohbet etmek istediğiniz gruba gidin ve **Katıl**'ı seçin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı girin. Bir grubu grup listenizden silmek için, **Seçenek** > *Grubu sil*'i seçin.

Grup aramak için, *Gruplar* > *Genel gruplar* > *Grup bul*'u seçin. Grupta yer alan bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlikle grup arayabilirsiniz.

Özel gruplar

Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar* > *Grup oluştur*'ü seçin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda uyumlu e-posta hesabına erişimnize olanak sağlar. Bu e-posta uygulaması, SMS ve MMS e-posta işlevinden farklıdır.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinme veya geçerli hesabı kullanma. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servisi sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 77.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları*'ni seçin. Bkz: [E-posta](#) s. 55.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *E-posta oluştur*'u seçin.
2. Alıcının e-posta adresini ve konuyu girmek için **Düzeltil**'i seçin.
3. Mesaj metnini girmek için **Seçenek** > *Mesaj düzenleyici*'yi seçin.
4. **Gönder** > *Şimdi gönder*'i seçin.

E-posta indirme

1. E-posta uygulamasına erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta*'yı seçin.
2. E-posta hesabınıza gönderilmiş e-posta mesajlarını indirmek için, **A1** seçin.
Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için, **Seçenek** > *Al ve gönder*'i seçin.

3. *Gelen kutusu* klasöründe yeni mesajı seçin. Daha sonra okumak için, **Geri**'yi seçin.



okunmamış bir mesaj olduğunu gösterir.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutusu*'nu ve istenen mesajı seçin. Mesajı okurken, kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin.

E-posta yanıtlamak için, **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Boş ekran*'ı seçin. Birden çok kişiyi yanıtlamak için, **Seçenek** > *Tümünü yanıtla*'yı seçin.

E-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin; sonra yanıtınızı yazın.

Mesajı göndermek için, **Gönder** > *Şimdi gönder*'i seçin.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuz, e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler*'de şu klasörler bulunur: Bitirilmemiş e-postaları kaydetmek için *Taslaklar*, e-postanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş e-postaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş e-postaları kaydetmek için *Gönderil. öğeler*.

E-posta mesajlarını silme

E-postaları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seenek** > *Mesajları sil'i* sein. Klasördeki tüm mesajları silmek için mesajları silmek istediėiniz klasörü sein ve **Evet**'e basın. Tüm klasörlerdeki tüm mesajları silmek için *Tüm mesajlar'ı* sein ve **Evet**'e basın. E-postanın telefonunuzdan silinmesinin, e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediėini unutmayın.

■ Ses mesajları

Telesekreter bir řebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Ses mesajlarının dinlenmesi*'ni sein. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası*'nı sein.

Řebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajları olduėunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle**'yi sein.

■ Bilgi mesajları

Menü > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları*'nı sein. Bu řebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeřitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları*'nı seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Klasördeki tüm mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil*'i ve mesajları silmek istediğiniz klasörü seçin. *Evet*'i seçtiğinizde, klasör okunmamış mesajlar içeriyorsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar. Yeniden *Evet*'i seçin.

■ Mesaj ayarları

Metin ve SMS e-posta

Mesaj ayarları, metin ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Mesaj tercihi — SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Şu seçenekler kullanılabilir: *Mesaj merkezi numarası* (servis sağlayıcınızın verdiği), *Mesaj tipi*, *Mesaj geçerliliği*, *Standart alıcı numarası* (metin mesajları) ya da *E-*

posta sunucusu (e-posta), *İletim raporları*, *Paket veri kullan*, *Aynı merkez yoluyla yanıt* (şebeke servisi) ve *Gönderim tercihin yeni ad ver*.

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – Telefonu, gönderilen mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarla.

Multimedya

Mesaj ayarları, multimedya mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj.*'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* – telefonu, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için

İletim raporları – şebekeden mesajlarınızın iletim raporunun istenmesi için (şebeke servisi)

Görüntüyü küçült – multimedya mesajına bir görüntü eklediğinizde görüntünün boyutunu tanımlamak için

Standart slayt süresi – multimedya mesajlarında slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için

Multimedya alımına izin ver > *Evet* veya *Hayır* – multimedya mesajlarının alınması veya engellenmesi için. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.

Gelen multimedya mesajları > *Al*, *El ile al* veya *Reddet* – multimedya mesajlarının otomatik olarak, sorulduğunda el ile alınması ya da alımın reddedilmesi için

Yapılandırma ayarları > Yapılandırma — Yalnızca multimedya mesajları destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma*’yı seçin. *Hesap*’ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Reklamlara izin ver — reklam almak veya reddetmek için. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

E-posta

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* p. 77.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları**’nı ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Yapılandırma — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

Hesap — Servis sağlayıcının sağladığı bir hesabı seçin.

İsim — Adınızı veya takma adınızı girin.

E-posta adresi — E-posta adresini girin.

İmza ekle — Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

Yanıt adresi — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

SMTP kullanıcı ismi — Giden postada kullanmak istediğiniz adı girin.

SMTP şifresi — Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

Terminal penceresini göster — İtranet bağlantılarında el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, *Evet*'i seçin.

Gelen posta sunucusu türü — Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini seçin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4*'ü seçin.

Gelen posta ayarları — POP3 veya IMAP4 için var olan seçenekleri seçin.

Yazı tipi boyutu

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu değiştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Diğer ayarlar* > *Yazı tipi boyutu*'nu seçin.

■ Mesaj sayacı

En son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgiler için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj sayacı*'nı seçin.

7. Arama kaydı



Telefon, belirlenen cevapsız, gelen ve aranan numaraları; mesaj alıcılarını; ayrıca, yaklaşık görüşme süresini kaydeder.

Telefon açıkta, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu işlevleri destekliyse, aramaları kaydeder.

■ Son arama listeleri

Cevapsız aramalar, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek'i** seçtiğinizde, arama zamanını görebilir; kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, görebilir veya arayabilir; hafızaya ekleyebilir ya da listeden silebilirsiniz. Ayrıca metin mesajı da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için *Son arama listelerini temizle*'yi seçin.

■ Sayaçlar ve zamanlayıcılar



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servis veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

En son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgiler için **Menü > Arama kaydı > Arama süresi**, *Paket veri sayacı* veya *Paket veri bağlan-tısı zaman sayacı*'ni seçin.

■ Konumlama bilgileri

Bazı şebekeler konum taleplerine izin verirler (şebeke servisi). *Konumlama*, alınan konum taleplerini şebeke operatöründen görüntülemenize olanak sağlar. Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Alınan konum taleplerinin listesini görmek için, **Menü** > *Arama kaydı* > *Konumlama* > *Konum kaydı*'ni seçin.

8. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını (*Rehber*) telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, kartvizitleri sayı ve metin öğeleriyle kaydedebilir. Belirli sayıda isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *Bul*'u seçin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk harfini girin.

■ İsim ve telefon numarası kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. **Menü** > *Rehber* > *Yeni kartvizit ekle*'yi seçin. İsim ve telefon numarasını girin.

■ Numaraları, öğeleri veya bir görüntüyü kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

İlk kaydettiğiniz numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir. Bu, numara türü göstergesi etrafında bir çerçeve ile gösterilir (örneğin ). Bir ismi

(örneğin aramak için) seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
 2. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme gidin ve **Bilgiler** > **Seçenek**'i seçin.
 3. Numara eklemek için, *Numara ekle*'yi ve numara türlerinden birini seçin. Seçilen numarayı öncelikli numara olarak ayarlamak için, *Öncelikli*'yi seçin. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya gidin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir*'i seçin.
- Bilgi eklemek için *Bilgi ekle*'yi ve bilgi türünü seçin.
- Görüntü eklemek için *Görüntü ekle*'yi ve *Galeri*'den bir görüntüyü seçin.
- Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan kimlik aramak için *Kullanıcı kimliği* > *Bu*'u seçin. Bkz: *Durum* s. 62. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliği kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet*'i seçin. Kimliği girmek için, *Kimliği el ile gir*'i seçin.

■ Kartvizitleri kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup *Rehber* > *Kopyala*'yı seçin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehberi hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası, isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz kartviziti seçin, **Bilgiler**'i seçip istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyin.
2. Bir isim, numara veya metin ögesini düzenlemek veya bir görüntüyü değiştirmek için, **Seçenek** > *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt*, *Bilgiyi düzelt* veya *Görüntü değiştir*'i seçin.
Sohbet rehberi veya *Abone isimleri* listesindeki bir kimliği düzeltemezsiniz.

■ Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme

Kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartviziti sil*'i seçin. Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için, kartviziti bulun ve istenen bilgiyi seçin > **Seçenek** > *Numarayı sil*, *Ayrıntı sil* veya *Görüntüyü sil*. Görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den silmez. Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefonda veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > *Rehber* > *Kartviziti sil* > *Sırayla* veya *Tümünü sil* > *Tel. hafızasından* veya *SIM karttan*'ı seçin. Güvenlik koduyla onaylayın.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartvizit gönder* > *Multimedya*yla, *Kısa mesajla* veya *Kızılötesiyle*'yi seçin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için, **Göster** > **Kaydet**'i seçin. Kartviziti silmek için, **Çık** > **Evet**'i seçin.

■ Durumum

Durum servisi (şebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise erişimi olan diğer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kişisel logonuzu içerir. Servise erişimi olan ve bilgilerinizi isteyen diğer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kişinin **Rehber** menüsünde **Abone isimleri** içinde gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimliğinizi, şifrenizi ve servis ayarlarını aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: **Yapılandırma** s. 77.

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > **Rehber** > **Durumum**'u ve aşağıdakilerden birini seçin:

Durumum' servisine bağlan veya **Servis bağlantısını kes** — servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için.

Durumumu göster — **Özel durumu** ve **Genel durumu** içindeki durumu görüntülemek için.

Durumumu düzenle – durumunuzu değiştirmek için. *Uygunluk durumum*, *Durum mesajım*, *Durum logom* veya *Göster*'i seçin.

İzleyicilerim > *Mevc. izleyiciler*, *Özel liste* veya *Engelliler listesi*

Ayarlar > *Beklemede mevcut durumu göster*, *Tercihe göre senkronize et*, *Bağlantı türü* veya *Durum ayarları*

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum' servisine bağlan*'ı seçin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri*'ni seçin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle**'yi seçin. Diğer durumlarda **Seçenek** > *Yeni abone ol*'u seçin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listeden bir kartvizit seçtiğinizde, kartvizitin kaydedilmiş bir kullanıcı kimliği varsa abone isimleri listesine eklenir.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, bkz: [Kartvizit arama](#) s. 59.

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri**'ni seçin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine vermek istediği bilgiler metin ve aşağıdaki simgelerden bazılarını içerebilir:

 ,  veya  , kişinin uygun, kısmen uygun veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin bilgilerini görüntülemek için **Bilgiler** veya **Seçenek** > **Yeni abone ol**, **Sohbet**, **Mesaj gönder**, **Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir**'i seçin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Rehber listesinden bir kartvizitin aboneliğini kaldırmak için, kartviziti seçip **Bilgiler** > kullanıcı kimliği > **Seçenek** > **Aboneliği bitir** > **Tamam**'ı seçin.

Aboneliği kaldırmak için, **Abone isimleri** menüsünü kullanın. Bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#) s. 64.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar**'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Kullanılan hafıza — kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçme

Rehber görünümü — rehberdeki isim ve numaraların nasıl gösterileceğini seçmek için

Hafıza durumu — boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görüntülemek için

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar*'ı seçip istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata'yı veya, tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir*'i seçin. **Bul**'u, ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: *Hızlı arama Arama* s. 71.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: *Hızlı arama* s. 30.

■ Sesle arama

Telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. İsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluşturabileceğiniz ses etiketlerinin sayısı sınırlıdır.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketlerini ekleme ve yönetme

Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartviziti bulun.
2. **Bilgiler**'i seçin, istediğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek > Ses etiketi ekle**'yi seçin.
3. **Başlat**'ı seçin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri net bir şekilde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar. **Rehber**'de, ses etiketi olan telefon numarasından sonra  görünür.

Ses etiketlerini kontrol etmek için, **Menü > Rehber > Ses etiketleri**'ni seçin. İsteddiğiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayıtlı ses etiketini dinlemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi seçin.

Ses etiketiyle arama yapma

Telefonda GPRS bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama yapmadan önce uygulamayı sonlandırmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini net bir şekilde söyleyin. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

■ Servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM kartınıza servis numaraları koymuş olabilir. Bu menüler, ancak SIM kartınızın desteklemesi durumunda görüntülenir.

■ Numaralarım

SIM kartınıza atanmış numaraları görmek için, numaralar SIM karta dahil edilmişse, **Menü** > *Rehber* > *Kendi numaralarım*'i seçin.

■ Arayan grupları

Hafızaya kaydedilmiş isim ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Arayan grupları*'ni seçin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler*'i ve bir tercihi seçin.

Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir*'i seçin.

Tercihi kişiselleştirmek için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Geçerli durumunuzu değiştirmek için, *Durumum* > *Uygunluk durumum* veya *Durum mesajım*'i seçin. *Durumum* menüsü, *Tercihe göre senkronize et* seçeneğini *Açık* olarak ayarladıysanız kullanılabilir. Bkz: *Durumum* s. 62.

Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı*'yı seçip, tercih ayarının biteceği saati belirtin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar*'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tema seç — telefonunuzda bir tema belirlemek için. *Galeri*'de bir klasör listesi açılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — başka temalar indirmek üzere bir bağlantı listesi açmak için. Bkz: [Dosyaları indirme](#) s. 114.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesi ayarları*. > *Gelen arama bildirimi*, *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Titreşimle bildirim*, *Bas-konuş ayarları*, *Mesaj bildirim sesi*, *Sohbet bildirim zil sesi*, *Tuş sesi* ve *Uyarı sesi 'nı seçin*. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde bulabilirsiniz. Bkz: [Tercihler](#) s. 68.

Telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir*'i seçin. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar*'a gidin ve *İşaretle*'yi seçin.

■ Kişisel kısayollar

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kısayolları yönetmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kişisel kısayollar*'ı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Sağ seçim tuşu — listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için. Ayrıca bkz: [Bekleme modu](#) s. 26. Bu menü, servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Ses komutları — telefon işlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleştirmek için. Klasör seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz işleve gidin ve **Ekle**'yi seçin. , bir ses etiketini gösterir. Ses komutu eklemek için, bkz: [Ses etiketlerini ekleme ve](#)

yönetme s. 66. Ses komutunu etkinleştirmek için, bkz: [Ses etiketiyle arama yapma](#) s. 66.

Ses komutları ile etkinleştirebileceğiniz işlevler arasında, sesli sinyaller (bip sesleri) kullanarak batarya durumunu veya şebeke durumunu kontrol etmenize yardımcı olan *Sesli uyarılar* vardır. Bunlar:

tek bip sesi — zayıf

iki bip sesi — biraz zayıf

üç bip sesi — biraz güçlü

dört bip sesi — güçlü

farklı bir ses — kapsama alanı dışı

■ Ekran

Menü > **Ayarlar** > **Ekran ayarları**'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Duvar kağıdı > **Açık** — bekleme modunda ekrana arka plan görüntüsü eklemek için. Duvar kağıdı seçmek için *Görüntü*'yü ve *Galeri*'den bir görüntüyü seçin. Daha fazla görüntü indirmek için, *Grafik siteleri*'ni seçin.

Ekran koruyucu > **Açık** — ekran koruyucuyu etkinleştirmek için. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, *Zaman aşımı*'ni seçin. Ekran koruyucuya bir grafik seçmek için, *Görüntü*'yü seçip *Galeri*'den bir görüntü seçin. Daha fazla görüntü indirmek için, *Grafik siteleri*'ni seçin.

Renk düzenleri — bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek için. (örneğin, menü arka plan rengi ile sinyal ve batarya çubuğu renkleri)

Telefonun ana menüyü gösterme şeklini belirlemek için *Menü görünümü*'nü seçin.

Operatör logosu — telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Saat ve tarih

Menü > *Ayarlar* > *Saat ve tarih ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Saat — telefonu, bekleme modunda saati gösterecek şekilde ayarlamak, saati ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için

Tarih — telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek şekilde ayarlamak, tarihi ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayırıcıyı belirlemek için

Tarihi/saati otomatik güncelle (şebeke servisi) — telefonu, tarihi ve saati bulunduğunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamak için

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Arama ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Otomatik ses kontrolü — telefonu, hoparlörün ses seviyesini arka plandaki gürültüye göre otomatik ayarlayacak şekilde ayarlamak için

Arama aktarma (şebeke servisi) — gelen aramalarınızı aktarmak için. Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi* [Güvenlik](#) s. 78.

Herhangi bir tuşla cevap > *Açık* — gelen bir aramayı cevaplamak için, kısa bir süre, bitir tuşu ve sol ve sağ seçim tuşları dışında bir tuşa basın.

Otomatik tekrar arama > *Açık* — telefonunuzu, başarısız bir arama girişiminden sonra en fazla 10 kere aramayı bağlamayı denemeye ayarlamak için

Hızlı arama > *Açık* — hızlı aramayı etkinleştirmek için. Hızlı aramayı ayarlamak için, bkz: *Hızlı arama* s. 65. Aramak için, ilgili numara tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* — şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için (şebeke servisi). Bkz: *Arama bekletme servisi* s. 31.

Arama sonrası özeti > *Açık* — her aramanın ardından kısa bir süre yaklaşık arama süresini ve ücretini görüntülemek için (şebeke servisi)

Arayan kimliğini gönder (şebeke servisi) > *Evet*, *Hayır* veya *Şebeke belirler*

Yapılan aramalar için telefon hattı (şebeke servisi) — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için

■ Telefon

Menü > *Ayarlar* > *Telefon ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Telefon dili — telefonunuzun ekran dilini belirlemek için. *Otomatik*'i seçerseniz, telefon SIM karttaki bilgilere göre dil seçer.

Hafıza durumu — *Galeri* ve *Mesajlar*'daki boş ve kullanılan hafızayı görmek için

Otomatik tuş kilidi — telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlev kullanılmadığında tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak

kilitlenmesi için. *Açık*'ı seçerseniz 5 saniye ile 60 dakika arasındaki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* – kullanılan şebeke hücresine göre şebeke operatöründen bilgi almak için (şebeke servisi)

Açılış notu – telefon açıldığında kısa süre gösterilecek açılış notunu girmek için

Operatör seçimi > *Otomatik* – telefonu, bulunduğunuz bölgede bulunan hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için. *Elle* seçeneği ile yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı – Bkz: *SIM hizmetleri* s. 120.

Yardım metni – telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini seçmek için

Başlama tonu – telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmamasını seçmek için

■ Bağlantı

Telefonunuzu kızılötesi bir bağlantı kullanarak uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paket veri bağlantı ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden veri göndermek ve almak üzere ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısını kullanmak için, bağlantı kurmak

istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözlerine tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Kızılötesi cihazlar Sınıf 1 Lazer ürünleridir.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi kullanarak veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi**'ni seçin.

Kızılötesi bağlantısını devre dışı bırakmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi**'ni seçin. Telefonunuz **Kızılötesi kapatılsın mı?** iletisini görüntülediği zaman, **Evet** seçeneğini tercih edin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri (EGPRS)

Gelişmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service - EGPRS) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişim sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, tarama oturumları, Bas-konuş, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı**'ni seçin.

Paket veri bağlantısını, bir uygulamanın ihtiyacı olduğunda kurulacak şekilde ayarlamak için **Gerektiğinde**'yi seçin. Bağlantı, uygulama sonlandırıldığında kapatılır.

Telefonu, açıldığında otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için **Sürekli bağlantı**'yı seçin.

G, paket veri bağlantısını gösterir.

Modem ayarları

Telefonu, kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan paket veri bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası**'ni seçin, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin ve **Etkin erişim noktasını**

düzeltili'i seçin. *Erişim noktası takma adı*'nı seçip halen seçili erişim noktası için bir takma ad girin. *Paket veri erişim noktası*'nı seçin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin.

Bilgisayarınızdaki bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: [PC Suite](#) s. 121. Ayarları hem PC'de hem de telefonda yaptıysanız, PC ayarları kullanılır.

■ Donanımlar

Bu menü yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanım ayarları*'nı seçin. İlgili donanım telefona bağlıysa veya daha önce bağlı idiye, o donanımın menüsünü seçebilirsiniz. Donanıma bağlı olarak şu seçeneklerden birini belirleyin:

Aksesuar tercihi — seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için

Otomatik cevap — telefonu gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamaya ayarlamak için *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma — aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için. Işıkları tuşa bastıktan sonra 15 saniye yanmaya ayarlamak için, *Otomatik*'i seçin.

Kontak detektörü > *Açık* — telefon harici anten çıkışı araç kitine bağlıyken, otomobilin kontağını kapattıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonu otomatik olarak kapatmak için

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler tarayıcı, multimedya mesajları, uzak İnternet sunucusu senkronizasyonu, durumum ve e-posta uygulamasıdır. Ayarları SIM kartınızdan, bir servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alın veya kişisel ayarlarınızı el ile girin. 20 adede kadar servis sağlayıcıdan gelen yapılandırma ayarlarını, telefonda saklayabilir ve bu menüden yönetebilirsiniz.

Servis sağlayıcıdan gönderilen yapılandırma mesajı ile alınan yapılandırma ayarlarını kaydetmek için, bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Standart yapılan-dırma ayarları — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcılardan birine ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için, **Bilgiler**'i seçin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını standart ayarlar olarak belirlemek için, **Seçenek** > *Standart yap*'ı seçin. Yapılandırma ayarlarını silmek için, *Sil*'i seçin.

Tüm uygu. stan-dart olarak etkinl. — desteklenen uygulamalarda standart yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için

Tercih edilen erişim noktası — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için. Erişim noktalarından birine ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve GPRS erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için, **Seçenek** > *Bilgiler*'i seçin.

Kişisel yapılan. ayarları — çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için. Henüz eklemeyerseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle**'yi seçin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle**'yi seçin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, o hesaba gidin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir**i seçin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları**'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

PIN kodunun sorulması — telefonu, her açtığınızda PIN veya UPIN kodunu sormaya ayarlamak için. Bazı SIM kartlar, kodun sorulmasının devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi (şebeke servisi) — gelen ve giden aramaları sınırlamak için. Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) — arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için

Güvenlik düzeyi > **Telefon** — telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için. *Hafıza*'yı seçerseniz, SIM kart hafızası

seçildiğinde ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve kısıtlama şifresini değiştirmek için

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacağını seçmek için

PIN2 kodu isteği — PIN2 kodunun kapsadığı bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekip gerekmeyeceğini seçmek için

■ Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayarlarını geri yükle*'yi seçin. Güvenlik kodunu girin. Girmiş veya indirmiş olduğunuz, *Rehber*'de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi veriler silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu s. 114](#).

11. Galeri



Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayıtları, video klipleri, temaları ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının teslim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasörlerin listesini görmek için **Menü** > **Galeri**'yi seçin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için, klasörü seçin ve > **Seçenek**'i seçin.

Klasördeki dosyaların listesini görüntülemek için, klasörü ve > **Aç**'i seçin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için, dosyayı ve > **Seçenek**'i seçin.

12. Medya



Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera ile JPEG biçiminde fotoğraflar ve 3GP biçiminde videolar çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Telefonunuz 640 x 480 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekme

Menü > **Medya** > **Kamera** > **Çek**'i seçin. Telefon, fotoğrafı **Galeri** > **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri**'yi, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder**'i seçin. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin. Kamera modunu değiştirmek için kontrol tuşunun sağ veya sol tarafına basın.

Video klip kaydetme

Menü > **Medya** > **Kamera**'yı seçin. Video modunu seçmek için sağa veya sola ilerleyin ve **Çek**'i seçin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, kayda devam etmek için de **Devam**'ı seçin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur**'u seçin. Kaydedilen video klipi görüntülemek için **Çal/Oynat**'a basın. Seçenekleri görüntülemek için **Seçenek**'i seçin. Telefon, yaptığınız kaydı **Galeri** > **Video klipler** klasörüne kaydeder.

■ Kaydedici

5 dakikalık konuşma parçaları, ses veya aktif bir arama kaydedebilirsiniz.

Bir veri araması veya paket veri bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Ses kaydedici**'yi seçin.



Not: Telefonunuzun menüsünde bas-konuş seçeneği yoksa, **Ses kaydedici**'yi çalıştırmak için bas-konuş tuşuna da basabilirsiniz.

2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kaydet**'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin. Arama kaydederken, konuşan taraflar 5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.
3. Kayıt işlemini bitirmek için **Dur**'u seçin. Kayıt, **Galeri** menüsünün **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

Kayıt sonrası seçenekler

Menü > Medya > Ses kaydedici > Kayıt listesini seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Kayıtları içeren listeyi görmek için, *Kayıtlar* klasörünü açın.

Galeri'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için, **Seçenek**'i seçin. Bkz: *Galeri* s. 81.

En son kaydı dinlemek için, *Son kaydı çal*'ı seçin.

Son kaydı göndermek için *Son kaydı gönder*'i seçin. Kayıt, kızıltötesi veya MMS kullanılarak gönderilebilir.

13. Bas-konuş



Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GSM/GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servisedir (şebeke servisi). BK doğrudan sesli iletişim sağlar. Bas-konuş servisine bağlanmak için BK tuşuna basın.

BK işlevini, uyumlu cihazlara sahip bir veya bir kişi grup kişi ile görüşme yapmak için kullanabilirsiniz. Aramanız bağlandığında, aradığınız kişi veya grubun telefona cevap vermesi gerekmez. Alıcıların aramayı duyduğunu doğrulamak için başka bir yol olmadığından, katılımcıların uygun olduğu durumda iletişimi doğrulaması gerekir.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

BK servisini kullanabilmeniz için önce gerekli BK servisi ayarlarını yapmanız gerekir. Bkz: [BK ayarları](#) s. 93.

BK servisine bağlıyken telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden BK servisi, normal sesli iletişime bağlı değildir ve dolayısıyla, normal sesli iletişim için kullanılabilen servislerin çoğu (örneğin telesekreter), hücresel iletişim üzerinden BK için kullanılamaz.

■ Bas-konuş menüsü

Menü > *Bas-konuş*'u seçin.

BK servisine bağlanmak veya bu servisin bağlantısını kesmek için, *BK'yi aç* veya *BK'yi kapat*'ı seçin.

Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için *Geri ara. gelen ku.*'yu seçin.

BK grupları listesini görüntülemek için *Grup listes*'ni seçin.

Servis sağlayıcıdan alınan BK adresini eklediğiniz rehberi görüntülemek için *Rehber listes*'ni seçin.

Telefona yeni bir BK grubu eklemek için *Grup ekle*'yi seçin.

BK kullanım ayarlarını yapmak için *BK ayarları*'nı seçin.

BK bağlantısının gerekli ayarlarını yapmak için *Yapılandır. ayarları*'nı seçin.

Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan BK şebekesi portalına bağlanmak için *Web* seçeneğini belirleyin.

■ BK'ya bağlanma ve bağlantıyı kesme

BK servisine bağlanmak için **Menü** > *Bas-konuş* > *BK'yi aç*'ı seçin.  BK bağlantısını,  ise servisin geçici olarak kullanım dışı olduğunu gösterir. Telefon, BK servisi bağlantısını siz kesene kadar, otomatik olarak servise yeniden bağlanmaya çalışır. Telefona gruplar eklediyseniz, etkin (*Standart* veya *Dinlenen*) gruplara otomatik olarak katılırsınız ve standart grubun adı, bekleme modunda görüntülenir.

BK servisi bağlantısını kesmek için, *BK'yi kapat*'ı seçin.

■ BK araması yapma ve alma

Telefonu, BK iletişimi için hoparlör veya cep telefonu kulaklığını kullanmak üzere ayarlayın.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

BK servisine bağlıyken, numaralı arama, grup aramaları veya bire bir aramalar yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnızca bir kişiye yaptığınız aramalardır.

Numaralı BK araması yapma

Numaralı BK araması için, rehber listenizden birden çok BK kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar gelen bir arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Numaralı arama, geçici bir grup oluşturur ve katılımcılar bu gruba sadece arama süresince katılabilirler. Aramadan sonra, geçici numaralı arama grubu silinir.

Menü > **Bas-konuş** > **Rehber listesi**'ni seçip, istenen kartvizitleri numaralı arama için işaretleyin.

Listede kartvizitin arkasındaki simge, oturuma bağlanma durumunu gösterir: , , kişinin uygun olduğunu, uygun olmadığını veya durumun bilinmediğini gösterir; , oturuma bağlanma durumunun bilinmediğini gösterir. Oturum durumu, sadece abone olan kartvizitler için vardır. Abone olan kartvizitleri değiştirmek için **Seçenek**'i ve uygun kartvizit listesi seçeneklerinden **Kartviz.** **abone ol**'u veya **Kartviz. abon. bitir** veya halihazırda bir veya daha fazla kartvizit işaretliyse **İşaretliye abone ol** veya **İşaretli. abon. bitir**'i seçin.

Numaralı aramayı başlatmak için, BK tuşuna kısa bi süre basın. İşaretli kartvizitler BK servisi tarafından aranır ve katılan kartvizitler ekranda gösterilir. Katılan kartvizitler ile konuşmak için BK tuşuna basıp tutun. Yanıtlarını duymak için BK tuşunu bırakın.

Numaralı aramayı bitirmek için BK tuşuna basın.

Grup araması yapma

Standart grubu aramak için, BK tuşuna basın. Erişim hakkının verildiğini bildiren bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve grup adı görüntülenir.

Standart olmayan bir grubu aramak için, BK menüsünde *Grup listesi*'ni seçin, istenen gruba ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Konuştüğünüz süre boyunca BK tuşunu basılı ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde tutun. Bitirince BK tuşunu bırakın. Konuşma sırası, önce gelen başlar ilkesine göre belirlenir. Birinin konuşması bittiğinde, BK tuşuna ilk basan kişi konuşabilir.

Bire bir arama yapma

BK adresini eklediğiniz kartvizit listesinden bire bir arama başlatmak için, *Rehber listesi*'ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Kartviziti *Rehber*'den de seçebilirsiniz.

BK grupları listesinden bire bir arama başlatmak için, *Grup listesi*'ni seçip istediğiniz gruba ilerleyin. *Seçenek* > *Etkin üyeler*'i seçin, istenen kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bir bire bir arama başlatmak için *Geri ara gelen ku*.'yu seçin. İstenen takma ada ilerleyin ve BK tuşuna basın.

BK araması alma

Kısa bir sinyal, size bir grup araması veya bire bir arama geldiğini bildirir. Grup araması alınırken, grup adı ve arayanın takma adı görüntülenir. Bilgilerini *Rehber'e* kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama alırken, tanımlanmışsa, kayıtlı isim görüntülenir; aksi takdirde yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.

Telefonu, bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Başka bir üye konuşurken gruba yanıt vermek için BK tuşuna basarsanız, bir kuyruğa alma sinyali duyarsınız ve BK tuşuna bastığınız sürece *Kuyrukta* ifadesi gösterilir. BK tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin; sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Birisi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu görüntülenir. Rehber listenizde olmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, ismi, *Rehber*'inize kaydedebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Farklı yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz.

Bas-konuş menüsünde rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listes'i*ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin.

*Rehber'*den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun, **Seçenek** > *Kartvizit bilgileri'*ni seçin, BK adresine ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin.

BK menüsünde grup listesinden geri arama isteği göndermek için, *Grup listes'i*ni seçin ve istenen gruba ilerleyin. **Seçenek** > *Etkin üyeler'i* seçin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin.

Bas-konuş menüsünde geri arama isteği listesinden geri arama isteği göndermek için, *Geri ara. gelen ku.*'yu seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

1. *Geri ara. gelen ku.*'yu açmak için, **Göster'i** seçin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Bire bir arama yapmak için BK tuşuna basın.
3. Gönderene tekrar bir geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder'i* seçin.
İsteği silmek için **Sil'i** seçin.

Geri arama isteđi göndereni kaydetme

1. *Geri ara. gelen ku.*'yu açmak için, **Göster**'i seçin. Size geri arama isteđi göndermiş olan kişilerin takma adlarının listesi gösterilir.
2. Gönderenin BK adresini görmek için, **Seçenek** > *BK adresini göster*'i seçin.
Yeni kartvizit kaydetmek veya kartvizite BK adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle*'yi seçin.

■ Bire bir kartvizit ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini kaydetmek için farklı yollar kullanabilirsiniz.

Rehber'deki bir isme BK adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *BK adresi*'ni seçin.

BK kartvizitleri listesine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle*'yi seçin.

Grup listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Grup listesi*'ni seçin ve istediğiniz gruba ilerleyin. **Seçenek** > *Etkin üyeler*'i seçin. Kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin. Yeni kartvizit eklemek için *Farklı kaydet*'i seçin. *Rehber*'deki bir isme BK adresi eklemek için, *Kartvizite ekle*'yi seçin.

■ Grupları oluşturma ve ayarlama

Bir grubu aradığınızda, gruba katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Gruptaki her üye, arayan kimliği olarak gösterilen bir takma adla tanımlanır. Grup üyeleri kendileri için her grupta bir takma ad seçebilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı, grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç tür BK grubu vardır:

- Sağlanan gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanmış seçili katılımcıların katılmalarına izin veren kapalı gruplardır.
- Özel gruplar, kullanıcıların oluşturabildikleri gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir ve gruba üyeleri davet edebilirsiniz.
- Karma gruplar, sağlanan gruptaki üyelerden oluşturabildiğiniz gruplardır. Örneğin bir işletmede bir kapalı grup ve ayrıca belirli işletme işlevleri için oluşturulmuş ayrı gruplar olabilir.

Grup ekleme

Menü > *Bas-konuş* > *Grup ekle*'yi seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yol gösterimli — yeni grup eklemek için. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için, *Genel grup* veya *Özel grup*'u seçin. *Özel grup*'u seçerseniz, telefon otomatik olarak grup adresinde, üyelerin gruba davet aldıklarında göremeyecekleri karışık bir bölüm oluşturur. Yalnızca özel grubu oluşturan kişi, gruba başka üyeler davet edebilir. Grubun ismini girin. *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin. Telefon grubun kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen* etkin gruplardır. Grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranır. Gruba davet göndermek için,

telefon istediğinde **Evet**'i seçin. Kısa mesaj veya KÖ kullanarak da davet gönderebilirsiniz.

Genel gruplara davet ettiğiniz üyeler, gruba başka üyeleri de davet edebilir.

El ile — mevcut bir gruba katılmak için. Grup adresini girin. *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin. Telefon grubun kaydedildiğini ve durumunu gösterir. *Standart* ve *Dinlenen* etkin gruplardır. Grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranır.

Davet alma

1. Gruba kısa mesajla davet aldığınızda, *Grup daveti alındı*: görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma adını ve grup özel bir grup değilse grup adresini görüntülemek için **Göster**'i seçin.
3. Grubu telefonunuza eklemek için, **Kaydet**'i seçin. Grubun durumunu ayarlamak için *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı*'yı seçin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet**'i veya **Göster** > **Sil** > **Evet**'i seçin.

■ BK ayarları

İki çeşit BK ayarı vardır: servise bağlanma ayarları ve kullanım ayarları.

Servise bağlanma ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 77.

Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandır.* *ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yapılandırma — servis sağlayıcı seçmek için, *Standart* veya BK servisi için *Kişisel yapılandırma*.. Yalnızca BK servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir BK servisi hesabını seçmek için

BK kullanıcı ismi, Standart takma isim, BK şifresi, Etki alanı ve. *Sunucu adresi*

BK kullanım ayarlarını düzenlemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *BK ayarları*'nı seçin.

Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için, *1'e 1 konuşma* > *Açık*'ı seçin. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için, *Kapalı*'yı seçin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir*'i seçin.

Dinlenen grupları etkinleştirmek için, *Dinlenen gruplar* > *Açık*'ı seçin.

Telefonu, açtığınızda otomatik olarak BK servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için, *Açılıştaki BK durumu* > *Evet*'i seçin.

BK adresinizi grup aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için, *BK adresimi gönder* > *Hayır*'ı seçin.

14. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat**'i seçin.

Alarmı ayarlamak için, **Alarm saat**'ni seçip alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık**'ı seçin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, **Alarmı tekrarla**'yı seçin.

Alarm zil sesini belirlemek için, **Alarm zil sesi**'ni seçin.

Erteleme zaman aşımını belirlemek için, **Erteleme süresi**'ni seçin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda **Alarm!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur**'u seçin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, önceden belirlenmiş erteleme süresince durur, sonra yine çalmaya başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim*'i seçin.

Günün tarihi bir çerçeveye gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster**'i seçin. Haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü*'nü seçin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil*'i seçin.

Gün görünümünün diğer seçenekleri *Not yaz*, *Sil*, *Düzeltil*, *Taşı* veya notu *Tekrarla*; notu başka güne *Kopyala*; kısa mesaj veya multimedya olarak, kızılotesi ile veya uyumlu başka bir telefonun ajandasına *Notu gönder*'dir. *Ayarlar*'da tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. *Notları otomatik sil*'de, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim*'i seçin. İstedığınız tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > *Not yaz*'ı ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*.

Not alarmı

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde görüntülenene numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster**'i seçin. Alarmı yaklaşık 10 dakika süreyle durdurmak için, **Entele**'yi seçin. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık**'ı seçin.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken işlere ait notlar kaydetmek için, **Menü** > *Ajanda* >'yı seçin *Yapılacaklar*.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > *Ekle*'yi seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin. Notun önceliğini, son tarihini ve alarm türünü seçin.

Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve **Göster**'i seçin.

Ayrıca seçilen notu veya tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları silmeyi seçebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona metin mesajı olarak, kızılötesi kullanarak veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda notun son tarihini veya önceliğini düzenlemek ya da notu yapıldı olarak işaretlemek üzere bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

■ Notlar

Bu uygulamayı not yazma ve gönderme amacıyla kullanmak için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar*'ı seçin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için, **Not ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > *Not yaz*'ı seçin. Not yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Diğer not seçenekleri arasında, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz.

Notu, uyumlu cihazlara metin mesajı, multimedya mesajı veya kızılötesi kullanarak gönderebilirsiniz. Not, metin mesajı olarak gönderilmek için çok uzunsa, notunuzdan gereken sayıda karakteri silmeniz istenir.

■ M-Cüzdan

M-cüzdan içine; kredi kartı numaraları, adresler ve kullanıcı adı ve şifre isteyen servisler erişim kodları gibi kişisel bilgileri kaydedebilirsiniz. Servis destekliyse, çevrimiçi formları doldurmak için M-cüzdandaki bilgileri kolayca alabilirsiniz.

M-cüzdana ilk girişinizde, şifreli verilerinizi koruyan M-cüzdan kodunu tanımlamalısınız. Bkz: [M-cüzdan kodu](#) s. 19.

M-cüzdan içindeki bilgilerin tümünü ve M-cüzdan kodunu silmek istediğinizde, bekleme modunda **#7370925538#* (* harf olarak #res wallet#) kodunu girin. Ayrıca telefonun güvenlik kodu da gereklidir, bkz: [Güvenlik kodu](#) s. 18.

Bilgi eklemek veya bilgileri düzenlemek için, *M-cüzdan* menüsünü açın. M-cüzdandaki bilgileri bir mobil serviste kullanmak için M-cüzdana tarayıcıdan erişin. Bkz: [Web](#) s. 109.

Cüzdan menüsüne erişim

M-cüzdan menüsüne erişmek için **Menü** > *Ajanda* > *M-cüzdan*'ı seçin. M-cüzdan kodunuzu girin ve aşağıdakilerden birini seçin:

M-cüzdan profil. farklı servisler için kart kombinasyonları oluşturmak için. Servis birçok veri ögesi girmenizi istediğinde, bir M-cüzdan profili faydalı olur. Farklı kartları ayrı ayrı seçmek yerine uygun M-cüzdan profilini seçebilirsiniz.

Kartlar — kişisel kart bilgilerini kaydetmek için. *Ödeme kartları*, *Firma kartları*, *Erişim kartları*, *Kull. bilgi kartları* veya *Adres kartları* nı kaydedebilirsiniz. Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, kart bilgilerini yapılandırma mesajı olarak da alabilirsiniz. Kart kategorisi size bildirilir. Kart bilgilerini yapılandırma mesajları

olarak almanın mümkün olup olmadığını öğrenmek için kartı çıkaran kuruma veya servis sağlayıcısına başvurun.

Biletler — bir mobil servis aracılığıyla aldığınız e-biletlerin bildirimlerini kaydetmek için. Biletleri görüntülemek için **Seçenek** > **Bak**'ı seçin.

Makbuzlar — mobil satın almalarda makbuzları kaydetmek için..

Ayarlar — M-cüzdan ayarlarını değiştirmek için. Bkz: M-**M-cüzdan ayarları** s. 99.

Kişisel notlar — hesap numaraları, şifreler veya kodlar gibi M-cüzdan PIN kodu tarafından korunmasını istediğiniz her türlü kişisel bilgiyi kaydetmek için.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerini kaydettiğinizde, bu bilgileri bir M-cüzdan profili içinde bir araya getirebilirsiniz. Profili, tarama yaparken farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanabilirsiniz.

1. M-cüzdana gidin ve **M-cüzdan profil**.'ini seçin.
2. Profili eklenmemişse, yeni m-cüzdan profili oluşturmak için **Yeni ekle**'yi seçin. Aksi halde **Seçenek** > **Yeni ekle**'yi seçin.
3. Aşağıdaki alanları doldurun. Bazı alanlarda M-cüzdandan seçilmiş veriler bulunur. M-cüzdan profili oluşturmadan önce bu verileri kaydetmelisiniz.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdana gidin ve **Ayarlar**'ı seçin. M-cüzdan kodunu değiştirmek için **Kodu değiştir**'i seçin. Radyo frekansı kimlik (RFID) kodunu ve türünü ayarlamak için,

RFID > *RFID kodu* ve *RFID türü*'nü seçin. RFID, ticari işlemlerinizin korunmasına yardımcı olan bir teknolojidir.

Satın almalar

Alışverişinizi yapmak için, m-cüzdanı destekleyen istediğiniz bir Web sitesine gidin. Servis, Electronic Commerce Modeling Language (Elektronik Ticari Model Dili) özelliğini desteklemelidir. Bkz: [Bir servise bağlanma](#) s. 109.

Almak istediğiniz ürünü seçin ve satın almadan önce verilen bilgilerin tümünü dikkatlice okuyun.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, ürünü satın almadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Almak istediğiniz ürünlerin ücretinin ödenmesi için telefon, m-cüzdanı kullanmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca telefon sizden m-cüzdan PIN kodunu ister.

Ödemede kullanmak istediğiniz kartı *Ödeme kartları* listesinden seçin. Servis sağlayıcıdan aldığınız bilgi formu Electronic Commerce Modeling Language özelliğini destekliyorsa, telefon m-cüzdandan kredi kartı bilgilerini veya m-cüzdan profilini otomatik olarak girer.

Satın almayı onayladığınızda bilgiler iletilir.

Satın almayı belgeleyen bir alındı bildirimi veya dijital bir makbuz alabilirsiniz.

M-cüzdanı kapatmak için *M-cüzdanı kapat*'ı seçin. 5 dakika içinde kullanılmazsa m-cüzdan otomatik olarak kapanır.

Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin banka hesabınıza) erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleğin boşaltılması için, bkz: [Önbellek](#) s. 115.

■ Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda ve rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna (şebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatarak telefonunuzun rehberinde, ajandasında ve notlarında bulunan verileri, uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle aynı olacak şekilde senkronize edebilirsiniz.

SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmez.

Sunucu senkronizasyonu

Senkronizasyon servisi kullanmak için servise abone olun ve ilgili ayarları alın. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için, aşağıdakileri yapın:

1. Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını seçin. Bkz: [Sunucu senkronizasyonu ayarları](#) s. 102.
2. **Menü** > *Ajanda* > *Senkronizasyon* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senkronize edilecek veriler*'i seçin. Senkronize edilecek verileri işaretleyin.
3. **Menü** > *Ajanda* > *Senkronizasyon* > *Sunucu ile senkronizasyon* > *Senkronize et*'i seçin. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

Sunucu senkronizasyonu ayarları

Senkronizasyon için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma ayarlarını yönetmek için, bkz: [Yapılandırma](#) s. 77.

Menü > **Ajanda** > **Senkronizasyon** > **Sunucu ile senkronizasyon** > **Senk ayarları**'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Yapılandırma — Yalnızca senkronizasyonu destekleyen yapılandırmalar gösterilmektedir. Senkronizasyon için bir servis sağlayıcı, **Standart** veya **Kişisel yapılandırma**'yı seçin.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir senkronizasyon servisi hesabını seçin.

Kullanıcı adı — Kullanıcı adını girin.

Şifre — Servisin şifresini girin.

PC senkronizasyonu

Rehber, **Takvim** ve **Notlar**'ı uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için, kızılötesi veya bir veri kablosu bağlantısı kullanın. Ayrıca telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir. Senkronizasyonu, Nokia PC Suite yazılımını kullanarak bilgisayardan başlatın. Telefonun bekleme modunda olduğundan ve tarih ve saatin ayarlanmış olduğundan emin olun.

PC senkronizasyonu ayarları

Menü > *Ajanda* > *Senkronizasyon* > *PC senkronizasyon ayarları*'ni seçin ve *Kullanıcı adı*: ve *Şifre*:’yi girin. Kullanıcı adı ve şifre, telefonda ve bilgisayarda aynı olmalıdır.

15. Uygulamalar



■ Oyunlar ve uygulamalar

Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış oyunlar ve Java uygulamaları olabilir.

Bir oyunu veya uygulamayı başlatmak için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Oyunlar** > **Oyun seç** veya **Koleksiyon** > **Uygulama seç**'i seçin. Uygulamalardan veya oyunlardan birine ilerleyin ve **Aç**'ı seçin veya ara tuşuna basın.

Oyunlar ve uygulamalar için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Sil — telefonda oyun veya uygulama silmek için

Bilgiler — oyun veya uygulama hakkında ek bilgi vermek için

Sürüm güncelle — servis üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için (şebeke servisi)

Web sayfası — bir İnternet sayfasından ek bilgi veya veri almak için. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir.

Uygulama erişimi — sizi beklenmeyen maliyetlerden koruma amacıyla oyun veya uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için. **İletişim** > **Şebeke erişimi** ya da **Mesajlar**'ı seçin veya **Otomatik başlat**'ı seçin. Her kategoride mevcut izinlerden birini seçin.

Oyun ve uygulama indirme

Telefonunuz J2ME® Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* > *Oyun siteleri* veya *Koleksiyon* > *Uygulama siteleri*'ni seçin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Web* menüsünde bulunan yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*'ni seçin. Bkz: *Yer imleri (bookmarks)* s.113.

İstediğiniz servise bağlanmak için bir yer imi seçin. Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Uygulama indirildiğinde, bunun, *Uygulamalar* menüsü yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Oyun ayarları

Oyun seslerini, ışıklarını ve başlama işaretlerini ayarlamak için **Menü** > *Uygulamalar* > *Oyunlar* > *Uygu. ayarları*'ni seçin.

Hafıza durumu

Oyun ve uygulama yüklemek için ne kadar hafıza (paylaşılan üçüncü hafıza) olduğunu görüntülemek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Oyunlar** veya **Koleksiyon** > **Hafıza**'yi seçin.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Hesaplama**'yı seçin. Ekranda 0 görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. **Seçenek** > **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir**'i seçin. İkinci sayıyı girin. Toplam için **Eşittir**'i seçin. Bu işlem sırasını kaç kez yapmak gerekiyorsa o kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil**'i basılı tutun.

Döviz kuru çevirmek için, **Menü** > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Hesaplama**'yı seçin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > **Döviz kuru**'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için # tuşuna basın ve **Tamam**'i seçin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > **Kendi parana** veya **Döviz**'e seçin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

■ Geri sayım sayacı

Menü > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için, **Başlat**'ı seçin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir*'i seçin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur*'u seçin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıyorsa yanıp sönmekle notu veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için, **Çık**'ı seçin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için, **T. başlat**'ı seçin.

■ Kronometre

Zamanı, ara dereceleri veya tur sürelerini ölçmek için kronometreyi kullanın. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > *Uygulamalar* > *Ekstra* > *Kronometre*'yi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ara derece — ara dereceleri tutmak için. Zaman izlemeyi başlatmak için, **Başlat**'ı seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz **Ara der.**'i seçin. Zaman izlemeyi durdurmak için, **Dur**'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Zaman izlemeyi yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat**'ı seçin. Yeni süre önceki süreye

eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, *Sıfırla*'yı seçin. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Tur zamanı — tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Devam — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için

Sonu göster — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya *Zamanları sil* — kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için.

16. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 77.

■ Bir servise bağlanma

Kullanmak istediğiniz servise ait yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanma ayarlarını seçmek için, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları*'ni seçin.
2. *Yapılandırma*'yı seçin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Standart* veya *Kişisel yapılandırma*'yı seçin. Bkz: *Tarama ayarları* p. 109.
Hesap'ı ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir tarama servisi hesabını seçin.
İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için, *Terminal penceresini göster* > *Evet*'i seçin.

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle servise bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa*'yı seçin veya bekleme modunda **O** tuşuna basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için, **Menü** > *Web* > *Yer imleri*'ni seçin.
- Son URL'yi seçmek için, **Menü** > *Web* > *Son web adresi*'ni seçin.
- Servisin adresini girmek için, **Menü** > *Web* > *Adrese git*'i seçin, servisin adresini girin.

■ Sayfaları tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak paket verileri seçilirse, tarama işlemi sırasında  göstergesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Paket veri bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya kısa mesaj gelirse, ekranın sol üst köşesinde paket veri bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenir. Bir aramadan sonra, telefon paket veri bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Telefon tuşlarını kullanarak Web tarama

Sayfayı taramak için kontrol tuşunu kullanın.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç**'i seçin.

Harf ve sayı girmek için **0 - 9** arası tuşlara basın. Özel karakterler girmek için * tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Cihazınızda mevcut olan seçeneklere ilaveten servis sağlayıcınız başka seçenekler sunabilir.

Doğrudan arama

Tarayıcı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli arama sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Görünüm ayarları

Tarama yaparken, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları*'nı veya, bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Metin sarma > *Açık* — metni ekranda sonraki satırda devam etmeye ayarlamak için. *Kapalı*'yı seçerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu > *Çok küçük*, *Küçük* veya *Orta* — yazı tipi boyutunu belirlemek için

Resimleri göster > *Hayır* — sayfadaki resimleri gizlemek için. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvenli olmayan bağlantı. bildirim* > *Evet* — telefonu, tarama sırasında şifreli bir bağlantı şifresiz bağlantıya döndüğünde uyaracak şekilde ayarlamak için.

Bildirimler > *Güvenli olmayan öğelerde bildirim* > *Evet* — telefonu, şifreli bir sayfada güvenli olmayan bir öğe varsa uyaracak şekilde ayarlamak için. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Bkz: [Tarayıcı güvenliği](#) s. 116.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — tarayıcı sayfası içeriğinin şifrelemesini seçmek için

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adresi* > *Açık* — telefonu, URL'leri UTF-8 şifrelemesi ile gönderecek şekilde ayarlamak için. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

■ Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 115..

Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > **Güvenlik** > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini seçin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için, *İzin ver* veya *Reddet*'i seçin.

■ Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

1. Tarama sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > **Güvenlik** > *Komut dizesi ayar.* seçeneğini; veya bekleme modunda, **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bağlantıdan komut dizeleri* seçeneğini seçin.
2. Komut dizelerine izin vermek için, *İzin ver*'i seçin.

■ Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini, yer imi (bookmark) olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken, **Seçenek** > *Yer imleri*'ni veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri*'ni seçin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.

3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi oluşturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için, **Seçenek**'i seçin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini kaydetmek için **Göster > Kaydet**'i seçin. Yer imini görüntülemek veya silmek için, **Seçenek > Göster** veya **Sil**'i seçin. Yer imini aldıktan sonra doğrudan silmek için, **Çık > Tamam**'ı seçin.

■ Dosyaları indirme

Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için (şebeke servisi), **Menü > Web > İndirme bağı.** > **Zil sesi siteleri, Grafik siteleri, Oyun siteleri, Video siteleri, Tema siteleri** veya **Uygulama siteleri**'ni seçin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu*.'na erişmek için, servis mesajı alındığında **Göster**'i seçin. **Çık**'ı seçerseniz, mesaj *Servis gelen kutu*.'na taşınır. *Servis gelen kutu*.'ya daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > *Servis gelen kutu*.'yu seçin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu*.'ya erişmek için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutu*.'yu seçin. İstediğiniz mesaja ilerleyin. Tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretli içeriği indirmek için, **Al**'i seçin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için, **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil*'i seçin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > **Web** > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları*'nı seçin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı*'yı seçin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık*'ı seçin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar*'ı seçin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık*'ı seçin. *Kapalı*'yı seçerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında *Al*'i seçmeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt*'ı; bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Böyle bağlantılar için, güvenlik sertifikalarına ve olasılıkla, SIM kartınızda hazır bulunabilen bir güvenlik modülüne gereksinim duyarsınız. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenlik modülü ayarları*'nı ve aşağıdakilerden birini seçin:

Güvenlik modülü bilgileri — güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için

Modül PIN kodu isteniyor — güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında, telefonu, modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için. Kodu girin ve *Açık*'ı seçin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliğini devre dışı bırakmak için, *Kapalı*'yı seçin.

Modül PIN kodunu değiştir — modül PIN kodunu, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa değiştirmek için. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

İmza PIN kodunu değiştir — dijital imzaya ait imza PIN kodunu değiştirmek için. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) s. 18.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki ve kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası**'nı seçin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletişiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Miktar ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve **İmzala**'yı seçin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediđiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#) s. 18) ve **Tamam**'ı seçin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. SIM hizmetleri



SIM kartınız, erişebileceğiniz ek hizmetler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntülemeye ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > SIM hizmeti işlemleri onayı > Evet**'i seçin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. PC ile bağlantı

Telefonunuz, kızılötesi veya veri kablosu (CA-42) bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlıyken e-posta gönderip alabilir ve İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite ile, telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında, *Rehber*'i, ajandayı, yapılacaklar notlarını ve notları senkronize edebilirsiniz (şebeke servisi).

PC suite hakkında, örneğin <www.nokia.com/support>. Nokia Web sitesinin destek alanındaki indirilebilir dosyalar gibi, daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla paket veri, yüksek hızlı veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD, *GSM verisi*) servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükünir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Paket veri \(EGPRS\)](#) s. 75.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın. İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez. Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı, yüzü aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

19. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini, ömrünü ve şarj edilebilme özelliğini azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arası sıcaklıkta tutun. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:


Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama


1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.




2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

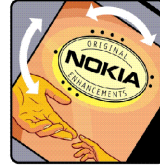

3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

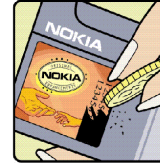

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

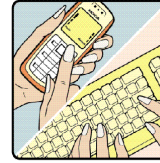

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce "Batarya" yazın sonra da 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü lensleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik maddeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriřimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- giriřim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim oluřtuğundan řüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklařtırın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis sağılayıcınıza bařvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğıru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine bařvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğıru bir biçimde monte edilip

edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık gözetmeksizin güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 watt/kilogram (W/kg)'dır*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,52 W/kg olarak ölçülmüştür.

SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 W/kg olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma

sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.

İndeks

A

abone isimleri		
kartvizit ekleme	63, 64	
kartvizitin aboneliğini bitirme	64	
acil aramalar	132	
açma ve kapatma	23	
adlar. Bkz		
rehber.		
ahizesiz kullanım. Bkz		
hoparlör.		
ajanda	95	
çalar saat	95	
not alarmı	96	
notlar	97	
PC senkronizasyonu	102	
senkronizasyon	101	
sunucu senkronizasyonu	101	
takvim	96	
takvim notu	96	
yapılacaklar	97	
akıllı metin girişi	33	
bileşik sözcükler	34	
aksesuarlar. Donanımlara bakın.		
anten	24	
araçlar	130	
arama ayarları	71	
arama bekleme servisi	31	
arama işlevleri	30	
arama kaydı	57	
arama tuşu	25	
aramalar		
arama bekleme servisi	31	
cevaplama	31	
görüşme sırasında kullanılabilecek		
seçenekler	31	
hızlı arama	30	
reddetme	31	
sesle arama yapma	66	
son arama listeleri	57	
uluslararası	30	
yapma	30	
aramayı bitirme	30	
arayan grupları	67	
ayarlar	68	
arama ayarları	71	
bağlantı	73	
donanımlar	76	
EGPRS	75	

ekran	70	takma	21
fabrika ayarlarını geri yükle	79	bataryayı şarj etme	22
IR	73	bekleme modu	26
kısayollar	69	bekleme modundaki	
kişisel kısayollar	69	kısayollar	27
m-cüzdan	99	bilekte taşıma kayışı	24
mesajlar	53	bilgi mesajları	52
modem ayarları	75	bire bir arama	88
oyunlar	105	bire bir kartvizit	
paket veri	75	ekleme	91
saat	71	bitir tuşu	25
servis gelen kutusu	115	BK	85
tarih	71	arama alma	87, 89
telefon ayarları	72	arama yapma	87
temalar	68	ayarlar	93
tercihler	68	bağlantıyı kesme	86
yapılandırma	77	bire bir arama	88
zil sesleri	69	davet alma	93
		geri arama istekleri	89
B		grup araması	88
bakım	20, 127	grup ayarlama	91
Bas-konuş tuşu	25	grup ekleme	92
Bas-konuş. Bkz		grup oluşturma	91
BK.	85	numaralı arama yapma	87
batarya	123	büyük/küçük harf	33
doğrulama	124		
şarj düzeyi	26	C, Ç	
şarj etme	22, 123	çalar saat	95

çerezler	113
CSD	121
cüzdân	98
kodlar	19

D

destek	20
dijital imza	118
dil	33, 34
dize ayarları	113
donanım ayarları	76
durumum	62
duvar kağıdı	68, 70

E

EGPRS	75
ekran ayarları	70
ekran koruyucu	27
e-posta	49
IMAP4	49
POP3	49

F

fabrika ayarları	79
fotoğraf	82
fotoğraf çekme	82

G

galeri	81
genel bakış	
işlevler	17
tuşlar ve parçalar	25
geri arama istekleri	89
alma	90
göndereni kaydetme	91
gönderme	90
geri sayım sayacı	107
gezinme	35
gezinme tuşu. Bkz	
kontrol tuşu	
giriş kodları	18
göstergeler	28
güç tasarrufu	27
güç tuşu	25
güvenlik	
acil aramalar	132
araçlar	130
ayarlar	78
çalışma ortamı	129
donanımlar	16
ek bilgi	129
işitme cihazları	130
kodlar	18
modül	116
patlama tehlikesi olan ortamlar	131

SAR	133
sertifika bilgileri	133
talimatlar	13
tıbbi cihazlar	129

H

hafıza	
dolü	43
durum	106
kullanılan hafıza	64
hesap makinesi	106
hızlı arama	30, 65
hızlı mesajlar	43
hızlı veri iletimi	121
hoparlör	25, 31
HSCSD	121

I, İ

iletişim bilgileri	20
IMAP4	49
indirme	
oyunlar	105
indirmeler	20
dosyalar	114
içerik	20
uygulamalar	20, 105, 114
İnternet	109
İR. Bkz	

kızılötesi.	
ışıklar	76
işitme cihazları	130
işlevler	
arama	30
genel bakış	17

K

kablosuz biçimlendirme dili	109
kamera	
fotoğraf çekme	82
video klip kaydetme	83
kartvizitler	61
arama	59
bilgileri düzenleme	61
kaydetme	59
kopyalama	60
silme	61
kaydedici	83
kaydırma tuşu. Bkz	
kontrol tuşu	
kayıt	57
kayıt listesi	84
kısayollar	27, 69
kişisel liste	27
kontrol tuşu	27
kişisel kısayollar	69
kısıtlama şifresi	19

kızılötesi	
bağlantı	73
bağlantı noktası	26
klasörler	39
diğer	51
gelen kutusu	42, 51
giden kutusu	42
kaydedilen öğeler	39, 42
klasörlerim	39
öge gönder	42
kodlar	
giriş	18
güvenlik	18
kısıtlama şifresi	19
PIN	18
PUK	18
kontrol tuşu	25
konum bilgileri	58
konumlama	58
kronometre	107
kulaklık	25

M

m-cüzdan	
tercih	99
medya	82
menü	35
mesaj ayarları	

e-posta	55
metin mesajları	53
MMS	54
SMS	53
yazı tipi boyutu	56
mesaj merkezi numarası	36
mesajlar	
bilgi mesajları	52
hızlı mesajlar	43
mesaj ayarları	53
mesaj sayacı	56
metin mesajı yazma	37
metin mesajları	36
servis komutları	53
ses mesajları	52
silme	53
SMS	36
SMS yazma	37
uzunluk göstergesi	37
metin	
akıllı metin girişi	33
bileşik sözcükler	34
ayarlar	33
büyük/küçük harf	33
noktalama işaretleri	34
normal metin girişi	33, 34
özel karakterler	34
yazma	33

metin mesajı	36
şablonlar	39
metin yazma	33
MMS. Bkz	
multimedya mesajları.	
modem ayarları	75
multimedya mesajları	39
müşteri hizmetleri	20

N

Nokia iletişim ve destek	20
noktalama işaretleri	34
normal metin girişi	34
not alarını	96
notlar	97
numaralarım	67
numaralı arama (BK)	87

O, Ö

onarım	127
onarım servisi	20
önbellek	115
operatör menüsü	80
özel karakterler	34

P

paket veri	75, 121
------------------	---------

parçalar	25
patlama tehlikesi olan ortamlar	131
paylaşılan hafıza	16
PC	
bağlantı	121
PC Suite	121
senkronizasyon	102
PIN kodları	18
POP3	49
Pop-Port	25
PUK kodları	18

QR

rehber	59
abone isimleri	63
arayan grupları	67
ayarlar	64
durumum	62
hızlı arama	65
kartvizitler	61
numaralarım	67
servis numaraları	67

S, Ş

saat ayarları	71
şablonlar	39
SAR	133
sayaçlar	57

şebeke		e-posta	52
ad görüntüleniyor	26	mesajlar	53
EGSM	15	SIM hizmetleri	120
GSM	15	SIM kartı takma	21
servisleri	15	sinial gücü	26
seçim tuşları	25, 26	SM	44
senkronizasyon	101	SMS	36
sertifika bilgileri	133	şablonlar	39
sertifikalar	117	SMS e-posta	37
servis		sohbet	
gelen kutusu	114	servisi	45
komutları	53	sohbet mesajları	44
mesajlar	114	bir oturma katılma	47
numaralar	67	daveti kabul etme	46
servis mesajları	114	daveti reddetme	46
servisler	109	engelleme	48
ses etiketleri	66	engellemeyi kaldırma	48
ses kaydetme	83	gruplar	48
ses komutları	66	genel	49
ses mesajları	52	özel	49
ses seviyesi tuşları	25	okuma	47
sesle arama		oturumu başlatma	45
arama yapma	66	rehber	48
ses etiketi ekleme	66	uygunluk	47
ses etiketlerini yönetme	66	son arama listeleri	57
sesli durum uyarıları	70	sunucu senkronizasyonu	101
sesli uyarılar	70		
silme			

T

takma	
batarya	21
SIM kart	21
takvim	96
tarayıcı	109
ayarlar	109
çerezler	113
dijital imza	118
dize ayarları	113
görünüm ayarları	112
güvenlik modülü	116
önbellek	115
sayfaları tarama	110
sertifikalar	117
yer imleri	113
tarih ayarları	71
taşıma kayışı	24
telefon	
ayarlar	72
bakım	127
dil	34
kişiselleştirme	68
onarım	127
parçalar	25
tuşlar	25
yapılandırma	77
telefon kilidi. Bkz	

tuş takımı kilidi.	
telefon rehberi	59
temalar	68
tercihler	68
tıbbi cihazlar	129
titreşimle bildirim	69
tuş kilidi	29
tuş takımı	25
tuş takımı kilidi	29
tuş takımı kilidini açma	29
tuşlar	25
seçim tuşları	26
tuş kilidi	29
tuş takımı kilidi	29

U, Ü

UPIN	18, 23, 79
uygulama indirme	20
uygulamalar	104

V

veri iletişim	121
video klip	83

W

Web	109
bağlanma	109

yer imleri	113
WML	109

X

XHTML	109
-------------	-----

Y

yapılacaklar	97
yapılandırma	77
yapılandırma ayarı servisi	19

yardım metni	73
yazı tipi boyutu	56
yazma dili	33
yer imleri	113
yüksek hızlı veri iletimi	121

Z

zamanlayıcılar	57
zil sesleri	67, 69, 81, 114