

Brugervejledning til Nokia 6030



9239441

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU må produktet ikke lægges i skraldespanden, men skal afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden og ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del af eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9239441/1. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	10
Generelle oplysninger.....	14
Adgangskoder	14
Sikkerhedskode	14
PIN- og PIN2-koder	14
PUK- og PUK2-koder.....	15
Spæringsadgangskode.....	15
Hentning af indhold og programmer (netværkstjeneste).....	15
Kundesupport fra Nokia på internettet.....	16
1. Kom godt i gang.....	17
Isætning af SIM-kortet og batteriet	17
Opladning af batteriet.....	19
Sådan tænder og slukker du telefonen	20
Normal betjeningsposition.....	20
2. Telefonen.....	22
Taster og stik.....	22
Standbytilstand	23
Baggrund	24
Pauseskærm	24
Strømbesparelse	24
Vigtige ikoner	25
Tastaturlås (tastelås)	26
Udskiftning af cover	26

3. Opkaldsfunktioner	28
Foretagelse af et opkald	28
Opkald til det sidste nummer, du har ringet til	28
Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste)	29
Hurtigkald til et telefonnummer	29
Besvarelse eller afvisning af et opkald	29
Banker på (netværkstjeneste)	30
Funktioner under et opkald (netværkstjeneste)	30
4. Indtastning af tekst	31
Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning	31
Brug af intelligent tekstindtastning	31
Skrivning af sammensatte ord	32
Traditionel tekstindtastning	32
Tip til skrivning af tekst	33
5. Menufunktioner	35
Adgang til en menufunktion	35
Beskeder	35
SMS-beskeder	36
Skrivning og afsendelse af beskeder	36
Valgmuligheder ved afsendelse af en besked	37
Læsning og besvarelse af beskeder	37
Indbakke og sendte beskeder	39
Skabeloner	39
Gemte beskeder og Mine mapper	39
Multimediebeskeder (MMS) (netværkstjeneste)	40
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	40
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	41
Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder	42

Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld	43
Lynbeskeder (netværkstjeneste)	43
Skrivning af en lynbesked	43
Modtagelse af en lynbesked	43
Talebeskeder (netværkstjeneste)	44
Infobeskeder (netværkstjeneste)	44
Tjenestekommandoer	44
Sletning af alle beskeder fra en mappe	45
Beskedindstillinger	45
Indstillinger for SMS-beskeder	45
Indstillinger for MMS-beskeder	46
Generelle indstillinger	47
Opkaldsinfo	47
Lister over seneste opkald	48
Tællere og timere	48
Positionsoplysninger (netværkstjeneste)	49
Kontakter	49
Søgning efter en kontakt	49
Lagring af navne og telefonnumre	50
Tilføjelse af flere detaljer til navne	50
Kopiering af kontakter	51
Redigering af kontaktdetaljer	51
Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger	51
Visitkort	52
Indstillinger	52
Grupper	52
Hurtigkald	53
Andre kontaktfunktioner	53
Indstillinger	54

Profiler.....	54
Temaer.....	55
Toneindstillinger.....	55
Personlige genveje.....	55
Højre valgtast	56
Navigeringstast	56
Skærmindstillinger.....	56
Ur- og datoindstillinger.....	57
Opkaldsindstillinger.....	57
Telefonindstillinger.....	58
Forbindelse.....	60
GPRS (netværkstjeneste)	60
GPRS-forbindelse.....	60
Indstillinger for ekstraudstyr	61
Konfigurationsindstillinger.....	61
Sikkerhedsindstillinger.....	63
Gendannelse af fabriksindstillinger	64
Operatørmenu.....	64
Galleri.....	64
Radio	66
Sådan hører du radio	66
Indstilling af en radiokanal	66
Grundlæggende radiofunktioner	67
Planlægning	68
Alarm	68
Når alarmtidspunktet nås	68
Kalender.....	69
Oprettelse af en kalendernote	69
Alarm for en note	69

Regnemaskine	70
Programmer.....	71
Spil og programmer	71
Start af et spil eller et program.....	71
Overførsel af spil og programmer	72
Spilindstillinger	72
Hukommelsesstatus for spil og programmer	72
Internet.....	73
Adgang til tjenester.....	73
Opsætning af en tjeneste	74
Tjenesteforbindelse.....	74
Sådan bruger du browseren på tjenesider.....	75
Direkte opkald.....	76
Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste	76
Indstillinger for browserudseende.....	76
Cookies.....	77
Bogmærker.....	77
Modtagelse af bogmærker.....	78
Overførsel (netværkstjeneste).....	78
Tjenesteindbakke (netværkstjeneste).....	79
Tjenesteindbakkeindstillinger	79
Cachehukommelse	80
Browsersikkerhed	80
Sikkerhedsmodul.....	80
Certifikater	81
Digital signatur.....	83
SIM-tjenester.....	84
6. Batterioplysninger	85

Opladning og afladning	85
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	86
7. Ekstraudstyr	89
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.....	90
YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	92

SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke mobiltelefonen, når sprængning pågår.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



UDVIDELSER OG BATTERIER

Brug kun udvidelser og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900- og GSM1800-netværket. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.

Når du tager og anvender billeder, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

For at kunne bruge enheden skal du have oprettet tjenesten hos en mobiltjenesteudbyder. Mange af funktionerne i enheden er afhængige af funktionerne i det trådløse netværk for at kunne fungere. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal muligvis have yderligere oplysninger fra tjenesteudbyderen for at kunne benytte dem samt oplysninger om de priser, der gælder. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Tjenesteudbyderen kan have anmodet om, at bestemte funktioner deaktiveres eller ikke aktiveres for enheden. Hvis dette er tilfældet, vil du ikke kunne se dem i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer i menuers navne, rækkefølgen i menuen og ikonerne. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Enheden understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. SMS-beskeder, multimediebeskeder og hentning af indhold og programmer, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den har 5 til 10 cifre. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Du kan finde yderligere oplysninger om udskiftning af koden og om at indstille enheden til at anmode om koden under "[Sikkerhedsindstillinger](#)," s. 63.

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent fem minutter, og indtast koden igen.

PIN- og PIN2-koder

- PIN-koden (Personal Identification Number), som leveres sammen med SIM-kortet, er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. De har 4 til 8 cifre. Se "[Sikkerhedsindstillinger](#)," s. 63.
- PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. opkaldstællere.
- Modul-PIN-koden er påkrævet for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul på SIM-kortet. Se "[Sikkerhedsmodul](#)," s. 80.

- PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se "[Digital signatur](#)," s. 83.

PUK- og PUK2-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en spærret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. De har 8 cifre.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden er påkrævet ved brug af *Opkaldsspærring*.

Se "[Sikkerhedsindstillinger](#)," s. 63. Den har 4 cifre.

Hvis koderne eller adgangskoderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder.

■ Hentning af indhold og programmer (netværkstjeneste)

Du kan hente nyt indhold (f.eks. billeder) og programmer til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

■ Kundesupport fra Nokia på internettet

Besøg <www.nokia.com/support> eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

1. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på.




Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på.

1. Sådan tager du bagcoveret af telefonen:


Tryk og skub bagcoveret ned mod bunden af telefonen, og tag derefter coveret af telefonen.




2. Fjern batteriet ved at løfte det ud som vist.

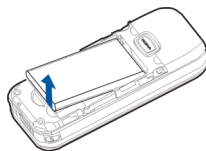


3. Løft forsigtigt SIM-kortholderen fra telefonens fingergreb, og åbn klappens cover.

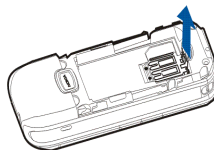


4. Indsæt SIM-kortet, så det afskårne hjørne er på den højre side, og de gyldne kontakter vender nedad. Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, så den klikker på plads.

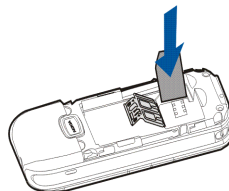

5. Sæt batteriet i batteriholderen.

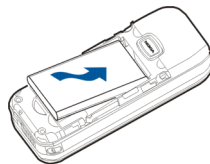

6. Ret bagcoveret ind med bagsiden af telefonen, og skub det opad. Skub bagcoveret op øverst på telefonen, så det klikker på plads.

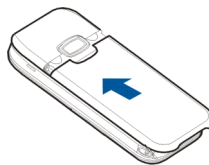

■ Opladning af batteriet



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og udvidelser, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have strøm fra ACP-7 og ACP-12. Denne enhed skal bruges sammen med et BL-5C-batteri.

1. Kobl opladeren til en stikkontakt. Hvis batteriet er helt afladet, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.
2. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendte ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.



■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farlig.

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede.




Hvis enheden anmoder om en PIN- eller sikkerhedskode, skal du indtaste den kode, der fulgte med SIM-kortet (vises som ****), og vælge **OK**.

Se også "[Adgangskoder](#)," s. 14.

■ Normal betjeningsposition

Enheden har en indvendig antenne.





Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.


2. Telefonen

■ Taster og stik



Advarsel! Enhedens 4-vejs navigeringstast kan indeholde nikkel. Den er ikke beregnet til at komme i langvarig kontakt med huden. Hvis huden kommer i langvarig kontakt med nikkel, kan det medføre nikkelallergi.


- Tænd/sluk-tast (1)
- Ørestykke (2)
- Højtaler (3)
- Venstre, højre og midterste valgtaster (4)
- 4-vejs navigeringstast (5)
- Opkaldstasten (6) ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standbytilstand bruges den til at få vist en liste over de seneste udgående numre.
- Afslutningstasten (7) afslutter et aktivt opkald eller lukker en vilkårlig funktion
- Taltasterne 0-9 bruges til at indtaste tal og tegn.
* og # anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

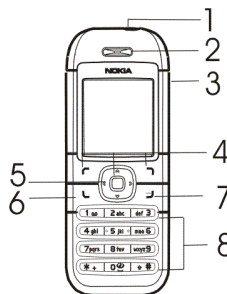

- Opladerstik (9)
- Stik i bunden (10)
- Headsetstik (11)
- Hul til håndledsrem (12)




Bemærk! Undlad at røre ved dette stik, da det er følsomt over for elektrostatisk afladning.

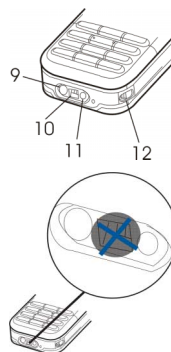

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og før du indtaster nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. Følgende oplysninger vises på skærmen:

- Netværksnavnet eller operatørlogoet (1)
- Det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering (2)
- Batteriets opladningsniveau (3)
- Den venstre valgtast (4) i standbytilstand er **Gå til**

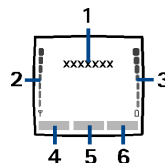

Vælg **Gå til** for at få vist funktionerne på listen over personlige genveje. Vælg **Valg** > **Valgmuligheder** for at få vist listen over de tilgængelige funktioner, du kan tilføje på listen over valgmuligheder. Rul til den ønskede funktion, og vælg **Markér** for at føje den til genvejslisten. Du kan

fjerne en funktion fra listen ved at vælge **Fj. mark.**. Hvis du vil omarrangere funktionerne på genvejslisten, skal du vælge funktionen **Organiser** > **Flyt** og derefter vælge placeringen.

- **Menu** (5)
- **Navne** (6)

Baggrund

Du kan få vist et baggrundsbillede – en baggrund – når telefonen er i standbytilstand. Se "[Skærmindstillinger](#)," s. 56.

Pauseskærm

Du kan indstille telefonen til at vise en pauseskærm, når telefonen er i standbytilstand. Se "[Skærmindstillinger](#)," s. 56.

Strømbesparelse

For at spare strøm aktiveres der en visning med et digitalt ur på skærmen, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Hvis du ikke har indstillet uret, vises 00:00. Se "[Skærmindstillinger](#)," s. 56.



Vigtige ikoner



Du har modtaget en eller flere SMS-, billed- eller MMS-beskeder. Se "[Læsning og besvarelse af beskeder](#)," s. 37 eller "[Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#)," s. 41.



Telefonen har registreret et ubesvaret opkald. Se "[Opkaldsinfo](#)," s. 47.



Tastaturet er låst. Se "[Tastaturlås \(tastelås\)](#)," s. 26.



Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked, når *Ringsignal* og *Signal ved besked* er indstillet til *Fra*. Se "[Toneindstillinger](#)," s. 55.



Alarmen er indstillet til *Til*. Se "[Alarm](#)," s. 68.



Når GPRS-forbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises ikonet øverst til venstre på skærmen. Se "[GPRS-forbindelse](#)," s. 60.



Når GPRS-forbindelsen er oprettet, vises ikonet øverst til venstre på skærmen. Se "[GPRS-forbindelse](#)," s. 60 og "[Sådan bruger du browseren på tjenestesider](#)," s. 75.



GPRS-forbindelsen afbrydes (i venteposition).



Højtaleren er aktiveret. Se "[Funktioner under et opkald \(netværkstjeneste\)](#)," s. 30.

■ Tastaturlås (tastelås)

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse.

Vælg **Menu** > *, inden der går 1,5 sekunder for at aktivere eller deaktivere tastaturet. Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Du kan betjene enheden på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser opkaldet, forbliver tastaturet låst. Hvis du vil have oplysninger om *Automatisk tastaturlås*, skal du se "[Telefonindstillinger](#)," s. 58.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Udskiftning af cover



Bemærk! Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coveret på.


1. Fjern bagcoveret. Se trin 1 i "[Isætning af SIM-kortet og batteriet](#)," s. 17.
2. Løft det øverste cover ved hjælp af fingergrebet.



3. Tag forsigtigt frontcoveret af.



4. Fjern tastaturet fra frontcoveret, og sæt det ind i det nye frontcover.

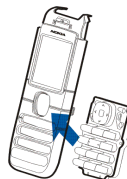

5. Ret det øverste af frontcoveret ind i forhold til det øverste af telefonen, og tryk på frontcoveret for at klikke det på plads.

6. Sæt bagcoveret på igen.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, kan du slette det ved at trykke på **Slet**.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks og derefter indtaste landekoden, områdekoden og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om at søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i **Kontakter**, skal du se "**Søgning efter en kontakt**," s. 49. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Opkald til det sidste nummer, du har ringet til

Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over de numre, du senest har ringet til. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste)

Tryk på 1, og hold den nede i standbytilstand, eller tryk på 1 og opkaldstasten.

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og vælge **OK**. Se også "[Talebeskeder \(netværkstjeneste\)](#)," s. 44.

Hurtigkald til et telefonnummer

Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne fra 2 til 9, se "[Hurtigkald](#)," s. 53. Du kan foretage opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Vælg den ønskede hurtigkaldstast, og vælg derefter opkaldstasten.
- Hvis [Hurtigkald](#) er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se "[Opkaldsindstillinger](#)," s. 57.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald, og tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Tryk på afslutningstasten for at afvise et indgående opkald. Hvis du trykker på [Lydløs](#), er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Banke på (netværkstjeneste)

Under et opkald kan du trykke på opkaldstasten, hvis du vil besvare et ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald. Hvis du vil aktivere funktionen *Banke på*, skal du se "Opkaldsindstillinger," s. 57.

■ Funktioner under et opkald (netværkstjeneste)

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning.

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  og traditionel tekstindtastning med  øverst til venstre på skærmen. Det angives af **abc**, **abc** eller **ABC**, om du skriver med store eller små bogstaver. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på #. Taltilstanden angives ved hjælp af **123**, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på # og holde den nede.

■ Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning

Tryk på **Valg** > *Ordbog*, når du skriver tekst.

Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere intelligent tekstindtastning. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen.

Tryk på **Valg** > *Ordbog fra*, når du skriver tekst.

■ Brug af intelligent tekstindtastning

Det er muligt at indtaste et hvilket som helst bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i.

1. Tryk én gang på tasten for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Eksempel: Hvis du vil skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på 6, 6, 5, 4 og 2.

Se "[Tip til skrivning af tekst](#)," s. 33 for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver tekst.

2. Når du er færdig med ordet, og det er korrekt, skal du trykke på 0 for at bekræfte ordet og tilføje et mellemrum. Du kan også flytte markøren ved at trykke på navigeringstasterne.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * gentagne gange eller vælge **Valg > Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ordet ikke findes i ordbogen. Hvis du vil tilføje ordet i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (med traditionel tekstindtastning) og vælge **Gem**. Når ordbogen er fyldt op, vil det nye ord erstatte det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Skriv det næste ord.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og tryk på højre navigeringstast. Skriv derefter den sidste del af ordet.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Ikke alle tilgængelige tegn, som er knyttet til en taltast, er angivet på tasten.

De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog, se "[Telefonindstillinger](#)," s. 58.

Hvis det næste ønskede bogstav findes på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specielle tegn er tilgængelige under tasten *.

■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

- Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum.
- Du kan flytte markøren ved at trykke på navigeringstasterne.
- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede taltast nede.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn. Hvis du vil slette alle tegnene med det samme, skal du vælge **Valg > Slet tekst**.
- Hvis du hurtigt vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, mens du skriver tekst, skal du trykke på og holde **Valg** nede.
- Du kan indsætte et ord, mens du bruger intelligent tekstindtastning, ved at vælge **Valg > Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.

- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke på *, eller når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på * og holde den nede eller vælge **Valg** > *Indsæt symbol*. Vælg tegnet og **Anvend**.
- Hvis du vil indsætte en smiley, når du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke to gange på *, eller når du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på * og holde * nede og trykke på * igen eller vælge **Valg** > *Indsæt smiley*. Vælg en smiley, og tryk på **Anvend**.

Du har følgende valgmuligheder, når du skriver SMS-besker:

- Du kan indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, ved at vælge **Valg** > *Indsæt nummer*. Indtast telefonnummeret, eller søg efter det i *Kontakter*, og tryk på **OK**.
- Hvis du vil indsætte et navn, skal du vælge *Kontakter* > **Valg** > *Indsæt kontakt*. Du kan indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er knyttet til navnet, ved at vælge **Valg** > *Vis detaljer*.

5. Menufunktioner

Enheden er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

■ Adgang til en menufunktion

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**.
2. Brug navigeringstasterne til at rulle gennem menuen. Se *Menuvisning* i "*Skærmindstillinger*," s. 56, hvis du vil skifte menuvisning.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Vælg **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau og **Afslut** for at afslutte menuen.

■ Beskeder

Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Hvis du vil vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder, skal du vælge **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstilling*. > *Andre indstillinger* > *Skriftstørrelse*.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan "*Beskeden er sendt*" fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

SMS-beskeder

Ved hjælp af SMS-beskedtjenesten kan enheden sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste). Faktureringen kan være baseret på det antal almindelige beskeder, der kræves til en besked, som består af flere dele.

Inden du kan sende en besked, skal du gemme nogle beskedindstillinger.

Se "[Indstillinger for SMS-beskeder](#)," s. 45.

Du kan også sende og modtage SMS-beskeder, der indeholder billeder.

En billedbesked kan bestå af flere dele.



Bemærk! Kun enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder. Antallet af tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer af en besked i flere dele vises øverst til højre på skærmen, f.eks. 120/2. Bemærk, at hvis der bruges specialtegn (Unicode), bruges der mere plads.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *SMS-besked*.

2. Indtast en besked. Se "[Indtastning af tekst](#)," s. 31. Hvis du vil indsætte tekstskabeloner eller et billede i beskeden, kan du se "[Skabeloner](#)," s. 39.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**
De beskeder, du sender, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se "[Indstillinger for SMS-beskeder](#)," s. 45.
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i *Kontakter*.
Vælg **OK** for at sende beskeden.

Valgmuligheder ved afsendelse af en besked

Når du har skrevet en besked, skal du vælge **Valg** > *Sendevalg*. Med *Send til flere* kan du sende beskeden til flere modtagere. Med *Sendeprofil* kan du bruge en foruddefineret beskedprofil til at sende beskeden. Hvis du vil definere en beskedprofil, kan du se "[Indstillinger for SMS-beskeder](#)," s. 45.

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, som overskrider tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie med to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen opkræver muligvis et gebyr for hver enkelt besked. Tegn, som indeholder accenttegn eller andre symboler, og tegn fra visse sprog, f.eks. kinesisk, optager mere plads, hvilket begrænser det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Læsning og besvarelse af beskeder

Når du modtager en besked, vises ikonet  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *beskeder modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Vælg **Vis** for at få vist den nye besked, eller vælg **Afslut** for at se den på et senere tidspunkt.

Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En SMS-besked, der ikke er læst, angives af .

2. Mens du læser en besked, skal du vælge **Valg** og vælge en valgmulighed, f.eks. at slette, videresende eller redigere beskeden, omdøbe den besked, du læser, eller flytte den til en anden mappe.

Kopier til kalender – for at kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelsesnote for den aktuelle dag.

Beskeddetaljer – for, om muligt, at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdato og -tidspunkt.

Brug detalje – for at hente numre, e-mail-adresser og webstedsadresser fra den aktuelle besked.

Når du læser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

3. Vælg **Besvar** og beskedtypen for at besvare en besked.

Når du besvarer en SMS-e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Derefter kan du skrive et svar på beskeden.

4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send > OK**.

Indbakke og sendte beskeder

Telefonen gemmer de indgående SMS- og MMS-beskeder i mappen *Indbakke*. De SMS-beskeder, du sender, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se "*Indstillinger for SMS-beskeder*," s. 45.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner, der angives med  , samt billedskebeloner, der angives med  .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Skabeloner*.

- Hvis du vil indsætte en tekstskebelon i beskeden, skal du vælge **Valg** > *Brug skabelon* og vælge den skabelon, du vil indsætte.
- Hvis du vil indsætte et billede i SMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > *Indsæt billede*, vælge et billede og **Indsæt**. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Du kan se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden, ved at vælge **Valg** > *Vis*.

Gemte beskeder og Mine mapper

Hvis du vil organisere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Gemte beskeder* eller tilføje nye mapper til beskederne. Mens du læser en besked, kan du vælge **Valg**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* og *Mine mapper*. Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle til mappen og vælge **Valg** > *Slet mappe*.

Multimediebeskeder (MMS) (netværkstjeneste)



Bemærk! Kun enheder, som har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede. Enheden understøtter MMS-beskeder med en størrelse på op til 100 KB. Hvis beskeden indeholder et billede, nedskaleres enheden det, så det passer til displayet.

Du kan ikke modtage en MMS-besked, hvis der er et opkald i gang, eller du spiller et spil eller kører et andet Java-program. Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Se "[Indstillinger for MMS-beskeder](#)," s. 46, hvis du vil definere indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *MMS-besked*
2. Indtast en besked. Se "[Indtastning af tekst](#)," s. 31.

- Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** og derefter vælge den ønskede indstilling.
- Enheden understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-besked, som indeholder flere sider. Hvis du vil indsætte en side i beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt** > **Side**. Hver side kan indeholde tekst og ét billede.
Hvis beskeden indeholder flere sider, kan du åbne den ønskede side ved at vælge **Valg** > **Førrige side**, **Næste side** eller **Liste over sider**. Hvis du vil angive tidsintervallet mellem siderne, skal du vælge **Sidevisningstid**.
- 3. Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Send** > **Telefonnummer**, **Send til e-mail** eller **Send til flere**.
- 4. Indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller find det under **Kontakter**.

Når MMS-beskeden bliver sendt, vises , hvorefter du kan bruge enhedens øvrige funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger enheden at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen **Udbakke**, og du kan forsøge at sende den igen senere.

De beskeder, du sender, gemmes i mappen **Sendte beskeder**, hvis indstillingen **Gem sendte beskeder** er angivet til **Ja**. Se "**Indstillinger for MMS-beskeder**," s. 46. MMS-beskeder angives med .

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når enheden modtager en MMS-besked, vises . Når beskeden er modtaget, vises  og *MMS-besked modtaget*.

En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

1. Vælg **Vis** for at få vist beskeden, eller vælg **Afslut** for at se den på et senere tidspunkt.

Hvis du har mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En ulæst MMS-besked angives med .

2. Den midterste tasts funktion ændres afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt.

Hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, kan du få vist hele beskeden ved at vælge **Afspil**.

Du kan zoome ind på et billede ved at vælge **Zoom**. Du kan få vist et visitkort eller en kalendernote eller åbne et temaobjekt ved at vælge **Åbn**.

3. Du kan svare på beskeden ved at vælge **Valg** > **Besvar** > **SMS-besked**, **MMS-besked** eller **Lynbesked**. Indtast svarbeskeden, og vælg **Send**.

Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder

Telefonen gemmer de modtagne MMS-beskeder i mappen *Indbakke*. De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*. De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen *Gemte beskeder*. De MMS-beskeder, du sender, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se "*Indstillinger for MMS-beskeder*," s. 46.

Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskederne er fuld, blinker , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge **Vis**. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Valg** > *Gem besked* og slette gamle beskeder ved først at vælge den gamle besked, der skal slettes. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge **Afslut** and **Ja**. Hvis du vælger **Nej**, kan du få vist beskeden.

Lynbeskeder (netværkstjeneste)

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lynbesked*. Skriv beskeden. En lynbeskeds maksimale længde er 70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du vælge *Indsæt blinktegn* på listen over valgmuligheder for at angive en markør. Teksten bag markøren blinker, indtil der indsættes en markør til.



Bemærk! Kun enheder med kompatible lynbeskedfunktioner kan modtage og vise blinkende lynbeskeder.

Modtagelse af en lynbesked

En modtaget lynbesked gemmes ikke automatisk. Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge **Læs**. Vælg **Valg** > *Brug detalje* for at hente telefonnumre, e-mail-adresser og webstedsadresser fra den aktuelle besked. Hvis du vil gemme beskeden, skal du vælge **Gem** og vælge den mappe, som du vil gemme beskeden i.

Talebeskeder (netværkstjeneste)

Telefonsvaren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Du kan få yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvaren ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Talebeskeder**. Du kan ringe op til telefonsvaren ved at vælge **Aflyt talebeskeder**. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarens nummer ved at vælge **Nummer til telefonsvare**.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver ikonet  nye talebeskeder. Vælg **Aflyt** for at ringe til nummeret på telefonsvaren.



Tip! Hvis du trykker på og holder 1 nede, ringes der op til telefonsvaren, hvis nummeret er indstillet.

Infobeskeder (netværkstjeneste)

Med netværkstjenesten Infobeskeder vil du muligvis kunne modtage beskeder om forskellige emner. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Rediger kommand**. Du kan indtaste og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

Sletning af alle beskeder fra en mappe

Du kan slette alle beskeder fra en mappe ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder*. Vælg den mappe, som du vil slette beskederne fra, og vælg **OK** for at bekræfte handlingen.

Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse.

Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstilling*. > *SMS-beskeder*. Vælg *Sendeprofil*. SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt. Vælg det sæt, du vil ændre. Hver profil har følgende indstillinger: *Nummer på beskedcentral* (leveres af tjenesteudbyderen), *Beskeder sendes som*, *Beskeden afventer i*, *Standardmodtagenummer*, *Leveringsrapporter*, *Brug pakke data*, *Svar via samme central* (netværkstjeneste) og *Omdøb sendeprofil* (ikke tilgængelig for standardprofilen).

Vælg *Gem sendte beskeder* > *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.

Vælg *Automatisk genafsendelse* > *Til* eller *Fra* for at aktivere eller deaktivere afsendelse af beskeder igen, når beskederne ikke kunne sendes.

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstilling**. > **MMS-beskeder** Definer indstillingerne for valgmulighederne:

- **Gem sendte beskeder**. Vælg **Ja** for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen **Sendte beskeder**. Hvis du vælger **Nej**, gemmes de sendte beskeder ikke.
- **Leveringsrapporter** indstiller netværket til at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- **Nedskaler billede** definerer billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked.
- **Standardsidevisningstid** definerer standardtiden for siderne i MMS-beskeder.
- **Tillad modtagelse af MMS-beskeder**. Vælg **Nej**, **Ja** eller **I hjemmenetværk** for at bruge MMS-tjenesten. Hvis **Tillad modtagelse af MMS-beskeder** er indstillet til **Ja** eller **I hjemmenetværk**, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager. Standardindstillingen til modtagelse af MMS-beskeder er normalt aktiveret.
- **Indgående MMS-beskeder**. Vælg **Hent**, hvis du automatisk vil tillade, at der kan modtages MMS-beskeder, **Hent manuelt**, hvis du vil tillade, at der kun kan modtages MMS-beskeder, efter at du er blevet spurgt om det, eller vælg **Afvis**, hvis du vil forhindre telefonen i at kunne modtage MMS-beskeder.
- **Konfigurationsindstillinger**. Vælg **Konfiguration**, og vælg standardtjenesteudbyderen til hentning af MMS-beskeder. Vælg **Konto** for at se de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto,

skal du vælge den, du ønsker at se. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan finde yderligere oplysninger om at indtaste indstillingerne manuelt under "[Konfigurationsindstillinger](#)," s. 61.

- *Tillad reklamer* for at vælge, om du vil tillade modtagelse af beskeder, der er defineret som reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Nej*.

Generelle indstillinger

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstilling*. > *Andre indstillinger* > *Skriftstørrelse* for at vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder.

■ Opkaldsinfo

Telefonen registrerer telefonnumrene til ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald. (netværkstjeneste)



Enheden registrerer kun dette, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du vælger **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du få vist dato og klokkeslæt for et opkald, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i *Kontakter* eller sende en besked til nummeret. Vælg *Ryd seneste opkaldsliste* for at slette listen over seneste opkald.

Lister over seneste opkald

Vælg **Menu** > **Opkaldsinfo** og den relevante liste.

Ubesvarede opkald viser listen over de telefonnumre, fra hvilke der er forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran navnet eller telefonnummeret angiver det antal gange, personen har ringet til dig.



Tip! Når der vises en note om ubesvarede opkald, skal du vælge **Liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på opkaldstasten.

Indgående opkald viser listen over de opkald, du senest har besvaret eller afvist (netværkstjeneste).

Udgående opkald viser listen over de senest foretagede opkald.



Tip! Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen over udgående numre. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Ryd seneste opkaldslist sletter listen over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette alle telefonnumrene eller kun de numre, der findes på en bestemt liste. Du kan ikke fortryde denne handling.

Tællere og timere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo* og *Opkaldsvarighed, Tæller for pakke­data* eller *Timer for pakke­dataforbindelse* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

Positionsoplysninger (netværkstjeneste)

Nogle netværk tillader positionsforespørgsler. *Positionering* giver dig mulighed for at se de modtagne positionsforespørgsler fra netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at angive områdeoplysninger.

Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo* > *Positionering*:

Vælg *Positionslog*, hvis du vil have vist en liste over modtagne positionsforespørgsler.

■ Kontakter

Du kan gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

Telefonens hukommelse kan gemme kontakter med numre og tekstelementer.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .



Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > *Valg* > *Søg*. Rul ned gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, du søger efter.

Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg **Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt**. Indtast navnet og telefonnummeret.

Tilføjelse af flere detaljer til navne

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, som du gemmer, indstilles automatisk som standardnummer, og det har en ramme rundt om nummertypeindikatoren. Når du vælger et navn, bruges standardnummeret, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontrollér, at den anvendte hukommelse enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**.
2. Rul ned til det navn, du vil tilføje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg **Detaljer > Valg > Tilføj detalje**.
3. Hvis du vil tilføje et nummer, skal du vælge **Nummer** og en af følgende nummertyper.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg > Skift type**. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge **Standardnummer**.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype fra **E-mail-adresse**, **Webadresse**, **Postadresse** og **Note**.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og vælg **OK**.
5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge **Tilbage > Afslut**.

Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg **Valg** > **Kopier**. Du kan kopiere navne og telefonnumre til og fra telefonens kontakthukommelse til og fra SIM-kortets hukommelse. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

Redigering af kontaktdetaljer

Søg efter den kontakt, du vil redigere, og vælg **Detaljer**, og rul derefter til det ønskede navn, nummer eller tekstelement.

Du kan redigere et navn, nummer eller tekstelement ved at vælge **Valg** > **Rediger navn**, **Rediger nummer** eller **Rediger detalje**.

Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger

Du kan slette alle kontakterne og de detaljer, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Slet alle kontakter** > **Fra telefonhukom.** eller **Fra SIM-kortet**. Bekræft ændringen ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan slette et nummer eller et tekstelement, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og vælg **Valg** > **Slet** > **Slet nummer** eller **Slet detalje**.

Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Valg** > *Send visitkort* > *Via MMS* eller *Via SMS*.

Når du modtager et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

Indstillinger

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Indstillinger*, og vælg en af følgende valgmuligheder: *Hukommelse i brug*, hvis du vil vælge enten SIM-kortets eller telefonens hukommelse til dine kontakter. Du kan hente navne og numre fra begge hukommelser ved at vælge *Telefon og SIM*. I så fald gemmes navnene og numrene i enhedens hukommelse. Du kan vælge den måde, navne og numre vises på i Kontakter, ved at vælge *Kontaktvisning*. Du kan få vist den tilgængelige og anvendte hukommelseskapacitet ved at vælge *Hukommelsesstatus*.

Grupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Opkaldsgrupper*, hvis du vil innde de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner.

Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu > Kontakter > Hurtigkald** og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg **Tildel**, eller vælg **Valg > Skift**, hvis et nummer allerede er blevet tildelt til tasten. Vælg **Søg**, og vælg derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også **Hurtigkald** i "**Opkaldsindstillinger**," s. 57.

Du kan finde yderligere oplysninger om at foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne under "**Hurtigkald til et telefonnummer**," s. 29.

Andre kontaktfunktioner

Vælg **Menu > Kontakter**, hvorefter følgende funktioner muligvis bliver tilgængelige:

- **Infonumre** – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Tjenestenumre** – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Egne numre** – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til dit SIM-kort, hvis numrene er inkluderet på SIM-kortet (netværkstjeneste).

■ Indstillinger



Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), hvor du kan tilpasse ringetonerne til forskellige situationer og omgivelser. Du kan tilpasse profilerne efter behov og aktivere en profil, når du har brug for det. De tilgængelige profiler er *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs*, *Min 1. profil* og *Min 2. profil*.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Hvis du vil aktivere den valgte profil, skal du vælge **Aktivér**.
- Hvis du vil tilpasse en profil, skal du vælge **Tilpas**. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.
- Du kan indstille profilen til at være aktiv frem til et bestemt tidspunkt op til 24 timer senere ved at vælge **Tidsindstillet** og angive sluttidspunktet for profilindstillingen. Når dette tidsrum udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.



Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten, rulle til den profil, du vil aktivere, og vælge **Vælg**.

Temaer

Et tema er en pakke, som kan omfatte en pauseskærm, et baggrundsbillede, en ringetone og et farveskema, så telefonen kan tilpasses til forskellige situationer og omgivelser. Temaerne er gemt i *Galleri*.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Temaer*. Hvis du vil aktivere et tema, skal du vælge *Vælg tema* > *Temaer*. Åbn mappen , og vælg et tema. Se "*Galleri*," s. 64. Hvis du vil hente nye temaer, skal du vælge *Temaoverførsler*. Se "*Overførsel (netværkstjeneste)*," s. 78.

Toneindstillinger

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toneindstillinger*, og rediger en af disse valgmuligheder: *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Signal ved besked*, *Tastaturtoner* og *Advarselstoner*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*, se "*Profiler*," s. 54.

Vælg *Ringsignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, eller vælg *Alle opkald* > **Markér**.

Personlige genveje

Personlige genveje giver dig hurtig adgang til funktioner i enheden, som du ofte anvender.

Højre valgtast

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Højre valgtast* for at tildele én telefonfunktion fra en foruddefineret liste til den højre valgtast. Se også "*Standbytilstand*," s. 23. Denne menu vises ikke ved brug af visse operatører.

Navigeringstast

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Navigeringstast* for at vælge genvejsfunktioner til navigeringstasten. Rul til den ønskede navigeringstast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge (*tom*). Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**.

Skærmindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Displayindstillinger*. Du kan definere disse indstillinger:

- Vælg *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede (en baggrund), når telefonen er i standbytilstand.
- Vælg *Pauseskærm* > *Billede* for at vælge en grafikfil fra *Galleri*. Vælg timeout for, hvornår pauseskærmen skal aktiveres, under *Timeout*. Vælg *Til* for at aktivere pauseskærmen.
- Vælg *Strømsparer* > *Til* for at spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum. Se "*Strømbesparselse*," s. 24.
- Vælg *Farveskemaer* for at ændre den farve, der bruges i nogle skærmelementer, f.eks. ikoner, indikatorer samt signal- og batterisøjler.

- Vælg *Menuvisning* for at indstille, hvordan hovedmenuen skal vises på telefonens skærm.
- Vælg *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet.
- Vælg *Displaykontrast* for at justere skærmens kontrastniveau. Rul til venstre eller højre for at gøre kontrastniveauet større eller mindre.

Ur- og datoindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Ur- og datoindstillinger*.

Vælg *Ur*, hvis du vil have vist uret i standbytilstand, indstille tiden og vælge tidszonen og tidsformatet.

Vælg *Dato*, hvis du vil have vist datoen i standbytilstand, indstille datoen og vælge datoformat og -separator.

Vælg *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste), hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkaldsindstillinger* og en af følgende valgmuligheder:

- *Omstilling* (netværkstjeneste) for at omstille dine indgående opkald. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger

- *Valgfri svartast > Til*, hvis du vil besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, valgtasterne og afslutningstasten.
- *Automatisk genopkald > Til*, hvis du vil forsøge at oprette forbindelse op til ti gange efter et forgæves opkaldsforsøg
- *Hurtigkald > Til*, hvis du vil tildele til hurtigkaldstasterne, 2-9, ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.
- *Banke på > Aktivér*, så netværket informerer dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se "*Banke på (netværkstjeneste)*," s. 30.
- *Oversigt efter opkald > Til*, hvorefter telefonen kortvarigt viser den anslåede varighed af og pris for opkaldet (netværkstjeneste) efter hvert opkald.
- *Send eget opkalds-id* (netværkstjeneste) > vælg *Ja* eller *Netværksafhæng..*
- *Linje til udgående opkald* (netværkstjeneste), hvorefter du kan vælge telefonlinje 1 eller 2 til opkald. Denne valgmulighed vises kun, hvis funktionen understøttes af SIM-kortet.

Telefonindstillinger

Vælg *Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger* og en af følgende valgmuligheder:

- *Sprog på telefon* for at indstille telefonens skærmsprog. Hvis du vælger *Automatisk*, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

- *Hukommelsesstatus* for at få vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig i telefonens hukommelse.
- *Automatisk tastaturlås*, hvis du vil indstille tastaturlåsen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Vælg *Til*, hvis du vil indstille tiden fra 5 sekunder til 60 minutter.

Når tastaturlåsen er aktiveret, har du muligvis stadig mulighed for at ringe op til det officielle alarmnummer. Indtast alarmnummeret, og tryk på opkaldstasten.

- *Sikkerhedstastaturlås*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.
- *Celleinformation* > *Til*, hvis du vil modtage oplysninger fra netværket om den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).
- *Opstartstekst* >, og indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Du kan gemme teksten ved at vælge *Gem*.
- *Valg af operatør* > *Automatisk*, så telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængeligt i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med den lokale netværksoperatør (netværkstjeneste)..
- *Bekræft SIM-tjenestehandlinger*. Se "SIM-tjenester," s. 84.
- *Aktivering af hjælpetekst*, hvis du vil indstille telefonen til at vise eller skjule hjælpeteksterne.

- *Starttone*, hvis du vil indstille telefonen til at afspille en starttone eller ej, når telefonen tændes.

Forbindelse

GPRS (netværkstjeneste)

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

De programmer, der kan bruge GPRS, er MMS, browseren og ved indlæsning af Java-programmer.

Før du kan bruge GPRS-teknologien, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed af og abonnement på GPRS-tjenesten. Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via GPRS. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priser.

GPRS-forbindelse

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke* > *Pakkeforbindelse*.

- Vælg *Altid online*, hvis telefonen skal indstilles til automatisk at registrere sig i et GPRS-netværk, når du tænder telefonen.
- Vælg *Efter behov*, og GPRS-registreringen og forbindelsen oprettes, når et program, der bruger GPRS, har behov for det, og forbindelsen lukkes, når du afslutter programmet.

Indstillinger for ekstraudstyr

Indstillingerne for ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Indstillinger for ekstraudstyr**. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til enheden. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge nogle af følgende valgmuligheder:

- **Standardprofil** for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilslutter det valgte ekstraudstyr. Det er muligt at vælge en anden profil, mens ekstraudstyret er koblet til enheden.
- **Automatisk svar** for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- **Brug teksttelefon** > **Ja**, hvis du vil bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge.
- **Tændingsføler** > **Til**, hvis du vil indstille telefonen til at slukke automatisk, ca. 20 sekunder efter at bilens tænding slukkes, når telefonen er koblet til det komplette bilsæt.

Konfigurationsindstillinger

Nogle af netværkstjenesterne kræver, at de korrekte konfigurationsindstillinger er angivet på enheden. Du kan få indstillingerne fra SIM-kortet eller modtage dem af tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Du kan også indtaste dine

personlige indstillinger manuelt. Enheden kan gemme og håndtere konfigurationsindstillinger fra op til 10 forskellige tjenesteudbydere i denne menu.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Konfigurationsindstillinger*. Vælg

- *Standardkonfig.-indstillinger* for at få vist listen over tjenesteudbydere, der er gemt i telefonen (standardtjenesteudbyderen er fremhævet) og for at vælge en anden tjenesteudbyder som standard. Rul til en udbyder, og vælg **Detaljer** for at se en liste over understøttede programmer. Hvis du vil slette en tjenesteudbyder fra listen, skal du vælge **Valg** > *Slet*.
- *Aktivér standard i alle programmer* for at indstille programmerne til at bruge indstillingerne fra standardtjenesteudbyderen.
- *Foretrukket adgangspunkt* for at vælge et andet adgangspunkt. Normalt anvendes adgangspunktet, som er knyttet til din foretrukne netværksoperatør.
- *Gå til tjenesteudbyderens support* for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen.

Indtast indstillingerne manuelt

Hvis du vil indtaste, se og redigere indstillingerne manuelt, skal du vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Konfigurationsindstillinger* > *Personlige konfig.indstillinger*.

Hvis du vil tilføje en ny konfiguration, skal du vælge **Tilføj ny** eller vælge **Valg** > *Tilføj ny/nyt*. Vælg en af programtyperne på listen, og indtast alle de nødvendige indstillinger. Hvis du vil aktivere indstillingerne, skal du vælge **Valg** > *Aktivér*.

Hvis du vil se eller redigere de brugerdefinerede indstillinger, skal du vælge det relevante program og vælge den indstilling, du vil redigere.

Sikkerhedsindstillinger

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald, f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Sikkerhedsindstillinger**.

- **PIN-kodeanmodning** (netværkstjeneste), hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Opkaldsspærring og omstilling kan ikke være aktiveret samtidigt.

Når opkald er spærret, er det stadig muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Når begrænsede numre er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

- **Lukket brugergruppe** (netværkstjeneste) for at angive den gruppe personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig.

Når opkald er begrænset til lukkede brugergrupper, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

- **Sikkerhedsniveau**. Vælg **Telefon**, og telefonen vil anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Vælg *Hukommelse*, og telefonen vil anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

- *Adgangskoder*, hvis du vil ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden.
- *Kode i brug*, hvis du vil angive, om UPIN- eller PIN-koden skal være aktiv.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier, skal du vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Gendan fabriksindstillinger*.

■ Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal, der indeholder tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Denne menus udseende afhænger af den individuelle operatør. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked.

Se "*Tjenesteindbakke (netværkstjeneste)*," s. 79 for at få yderligere oplysninger.

■ Galleri

I denne menu kan du håndtere temaer, grafik og toner. Filerne er inddelt i mapper.



Enheden understøtter et DRM-system (Digital Rights Management) for at beskytte det overførte indhold. Indhold, f.eks. en ringetone,

kan beskyttes og tilknyttes visse anvendelsesregler, f.eks. antal anvendelser og en bestemt anvendelsesperiode. Reglerne er defineret i indholdets aktiveringsnøgle, som enten leveres med indholdet eller separat afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse aktiveringsnøgler. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og aktiveringsnøglen, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan medføre, at visse grafikfiler, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, redigeres, overføres eller videresendes.

1. Vælg **Menu** > **Galleri**. Der vises en liste over mapper. *Temaer, Grafik, Toner og Modtag. filer* er de oprindelige mapper i telefonen.
2. Rul til den ønskede mappe, og vælg **Åbn** for at se en liste over filer i mappen, eller vælg **Valg**, hvorefter en af følgende muligheder kan være tilgængelig:
Overførsler, Slet mappe, Flyt, Omdøb mappe, Overførsler, Detaljer, Visningstype, Sortér, Tilføj mappe, Hukommelsesstatus og Aktiveringsnøgler.
3. Hvis du har åbnet en mappe, skal du vælge den fil, du vil se, og vælge **Åbn**.
Vælg og åbn en fil, eller vælg **Valg**, og brug en af følgende funktioner, som kan være tilgængelige for den valgte fil:
Overførsler, Slet, Send, Rediger billede, Flyt, Omdøb, Brug til baggrund, Som pauseskærm, Brug til ringetone, Anvend tema, Detaljer, Visningstype, Sortér, Slet alle, Åbn i rækkefølge, Tilføj mappe, Hukom.status og Aktiveringsnøgler.
4. Alle de filer, der modtages fra OTA-tjenesten, gemmes automatisk i mappen **Modtag. filer**. Du kan se eller starte de modtagne filer herfra. De modtagne filer kan være *Gallerifiler, Bogmærker* eller *Programmer*.

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Sådan hører du radio

1. Vælg **Menu** > **Radio**. Kanalens placeringsnummer, radiokanalens navn (hvis du har gemt kanalen) og radiokanalens frekvens vises.
2. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, skal du rulle op eller ned til den kanal, du vil lytte til.

Du kan også vælge en radiokanalplacering ved at trykke hurtigt på de tilsvarende taltaster.

Indstilling af en radiokanal

1. Når radioen er tændt, skal du vælge ◀◀ eller ▶▶ for at ændre radioens frekvens i intervaller af 0,05 MHz. Du kan også trykke på og holde ◀◀ eller ▶▶ nede for at starte kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke hurtigt på 1 eller 2 og den ønskede taltast mellem 0 - 9.

3. Indtast navnet på kanalen, og vælg **OK**.

Grundlæggende radiofunktioner

Når radioen er tændt:

- Du kan slukke radioen ved at vælge **Valg** > *Sluk radioen*.
- Du kan justere radioens lydstyrke ved at vælge *Lydstyrke*.
- Du kan gemme den radiokanal, du har fundet, ved at vælge **Valg** > *Gem kanal*. Se "*Indstilling af en radiokanal*," s. 66. Du kan gemme op til 20 radiokanaler.
- Du kan åbne listen over gemte kanaler ved at vælge **Valg** > *Kanaler*. Du kan slette eller omdøbe en kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > *Slet kanal* eller *Omdøb*.
- Du kan indtaste den ønskede radiokanals frekvens ved at vælge **Valg** > *Indstil frekvens*.
- Du kan høre radio gennem højttaleren eller headsettet ved at vælge **Valg** > *Højttaler* eller *Headset*. Lad headsettet forblive forbundet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.

Du kan normalt foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en GPRS-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

■ Planlægning



Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg **Menu > Planlægning > Alarm**.

Du kan indstille alarmen ved at vælge **Alarmtid** og indtaste alarmtidspunktet. Hvis du vil ændre det tidspunkt, hvor alarmtidspunktet er indstillet, skal du vælge **Til**. Vælg **Gentaget alarm**, hvis du vil indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage.

Vælg **Alarmtone**, og vælg standardalarmtone. Du kan også vælge at tilpasse alarmtonen ved at vælge en tone på listen over ringetoner eller fra Galleri.

Du kan angive en timeoutperiode for udsættelsesalarmen ved at vælge **Udsættelsestimeout** og tidsperioden.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et signal, og **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen er slukket. Vælg **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du vælger **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du vælger **Stop** bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Den aktuelle dag angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for dagen, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Hvis du vil se en enkelt note, skal du vælge **Vis**.

Andre valgmuligheder i kalendervisningen kan omfatte valgmuligheder til oprettelse af en note, sletning, redigering, flytning og gentagelse af en note, kopiering af en note til en anden dag eller afsendelse af en note direkte til en kalender i en anden kompatibel telefon eller som SMS eller MMS. I *Indstillinger* kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- og tidsformat eller ugens første dag. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen, så den automatisk sletter gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måneden og derefter vælge **Valg** > *Slet alle noter*.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, og vælg **Valg** > *Opret note*. Vælg én af følgende notetyper: *Møde*, *Ring til*, *Fødselsdag*, *Notat* eller *Påmindelse*.

Alarm for en note

Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote på skærmen, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Vælg

Udsæt, hvorefter telefonen igen afgiver en alarm efter ti minutter. Du kan stoppe alarmen uden at se noten ved at vælge **Afslut**.

Regnemaskine

Enhedens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Regnemaskine**. Når 0 vises på skærmen, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på # for at indsætte et komma. Vælg **Valg** > **Adder**, **Subtraher**, **Multiplicer**, **Divider**, **Kvadrer**, **Kvadratrod** eller **Skift fortegn**. Indtast det andet tal. Vælg **Resultat** for at få svaret. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Regnemaskine**. Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > **Vekselkurs**. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på # for at indsætte et komma, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, vælg **Valg** > **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

■ Programmer



Spil og programmer

Enhedens software indeholder muligvis nogle spil og nogle Java-programmer, der er specielt udviklet til denne Nokia-enhed.

Start af et spil eller et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil** eller **Samling**. Rul til et spil eller et program, og vælg **Åbn**.

Følgende valgmuligheder kan være tilgængelige for spil og programmer:

- **Slet** for at slette spillet eller programmet fra telefonen
- **Flyt** for at flytte spillet eller programmet til den anden mappe
- **Detaljer** for at få yderligere oplysninger om spillet eller programmet.
- **Opdater version** for at kontrollere, om en ny version kan hentes fra tjenesten (netværkstjeneste).
- **Webside** for at få yderligere oplysninger eller yderligere data fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket.
- **Programadgang**, hvis du vil begrænse spillets eller programmets adgang til netværket for at forhindre, at der påløber uventede omkostninger. Hvis det er muligt, skal du i hver kategori vælge en af følgende tilladelser: **Spørg hver gang**, **Spørg første gang**, **Altid tilladt**, **Ikke tilladt**

Overførsel af spil og programmer

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontrollér, at programmet er kompatibelt med enheden, inden du overfører det.

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler** eller **Pgr.overførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker** for at få adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet**. Se "**Bogmærker**," s. 77.

Vælg et bogmærke, hvis du vil oprette forbindelse til den ønskede tjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

Bemærk, at når du henter et program, bliver det muligvis gemt i menuen **Spil** i stedet for i menuen **Programmer**.

Spilindstillinger

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstil**. for at angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillene.

Hukommelsesstatus for spil og programmer

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Hukom.status**.

■ Internet



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester samt priser og takster hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere på grund af skærmstørrelsen. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne.

Adgang til tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se "[Opsætning af en tjeneste](#)," s. 74.
2. Opret forbindelse til den ønskede tjeneste. Se "[Tjenesteforbindelse](#)," s. 74.
3. Begynd at bruge browseren på tjenestens sider. Se "[Sådan bruger du browseren på tjenesider](#)," s. 75.
4. Når du er færdig med at bruge internettet, skal du afbryde forbindelsen til tjenesten. Se "[Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste](#)," s. 76.

Opsætning af en tjeneste

Der kan være gemt tjenesteindstillinger på enheden. Du kan få yderligere indstillinger som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Hvis du vil modtage tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked, skal du se "[Konfigurationsindstillinger](#)," s. 61.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger og vil modtage de relevante indstillinger.

Tjenesteforbindelse

Kontrollér, at tjenesteindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Hvis du vil aktivere indstillingerne, skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**. Vælg **Konfiguration** og den konfiguration, der skal aktiveres.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Åbn startside, f.eks. tjenesteudbyderens startside, og vælg **Menu** > **Internet** > **Startside**, eller tryk på og hold 0 nede i standbytilstand.
- Vælg et bogmærke for tjenesten: Vælg **Menu** > **Internet** > **Bogmærker** og et bogmærke. Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.
- Vælg den seneste URL-adresse: Vælg **Menu** > **Internet** > **Sidste webadr.**
- Angiv adressen på tjenesten: Vælg **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

Sådan bruger du browseren på tjenesider

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du bruge browseren på tjenestens sider. Enhedens tastefunktioner kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens skærm. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Bemærk, at ikonet  vises øverst til venstre på skærmen, mens du foretager gennemsyn, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens du har en åben GPRS-forbindelse, vises ikonet  øverst til højre på skærmen for at angive, at GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette GPRS-forbindelsen.

Når du browser, kan valgmuligheder som Genveje, Startside og Bogmærker være tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis andre valgmuligheder.

Vælg **Valg**, hvorefter følgende valgmuligheder muligvis bliver tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg *Genveje, Startside, Tilføj bogmærke, Bogmærker, Oversigt, Overførselslinks, Gem i mappe, Andre valg, Indlæs igen, Afslut*.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du vil tømme cachen, skal du se "[Cachehukommelse](#)," s. 80.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, mens du bruger internettet. Du kan foretage et taleopkald, sende DTMF-toner, mens et taleopkald er i gang, og du kan gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste

Hvis du vil stoppe med at bruge browseren og afbryde forbindelsen, skal du vælge **Valg** > **Afslut**. Når **Afslut browser?** vises, skal du vælge **Ja**.

Du kan også trykke på afslutningstasten to gange eller trykke på og holde afslutningstasten nede.

Indstillinger for browserudseende

Mens du browser, skal du vælge **Valg** > **Andre valg** > **Indst. f. udseende**, eller i standbytilstand skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Indstillinger for udseende** og vælge en af følgende valgmuligheder:

- **Tekstombrydning**. Vælg **Til**, hvorefter teksten fortsætter på den næste linje. Hvis du vælger **Fra**, forkortes teksten.
- Vælg **Skriftstørrelse**, og vælg en størrelse.
- **Vis billeder**. Vælg **Nej**, så eventuelle billeder, der optræder på siden, ikke vises.
- **Signaler**. Vælg **Signal for ikke-sikker forbindelse** > **Ja** for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under søgning. Vælg **Signal for ikke-sikre elementer** > **Ja** for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert

element. Disse signaler garanterer ikke en sikker forbindelse. Se "[Browsersikkerhed](#)," s. 80 for at få yderligere oplysninger.

- **Tegnsæt.** Vælg det tegnsæt, der bruges til visning af browsersider, som ikke indeholder disse oplysninger, eller for at vælge, om der altid skal bruges UTF-8-kodning ved afsendelse af en webadresse til en kompatibel telefon.

Cookies

Cookies er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cachehukommelse. Dataene kan bestå af dine brugeroplysninger eller af de sider, du har besøgt. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen, se "[Cachehukommelse](#)," s. 80.

Mens du browser, skal du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du browser, skal du vælge **Valg** > *Bogmærker*, eller i standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til det bogmærke, du vil anvende, og markér det for at oprette en forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket.

Du kan også vælge **Valg** for at få vist, ændre eller sende oplysningerne, titlen og adressen på det valgte bogmærke, redigere det valgte bogmærke, sende det direkte til en anden telefon som et bogmærke eller som en SMS-besked eller oprette et nyt bogmærke.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af bogmærker

Når du modtager et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Vælg **Vis** for at få vist bogmærket. Hvis du vil gemme bogmærket, skal du vælge **Gem > Valg > Vis** for at se detaljerne eller **Slet** for at slette det.

Overførsel (netværkstjeneste)

Hvis du vil hente flere toner, grafikfiler, videoer, temaer eller programmer til telefonen, skal du vælge **Menu > Internet > Overførselslinks**, og vælg derefter overførselstypen: *Toneoverførsler*, *Grafikoverførsler*, *Spiloverførsler*, *Temaoverførsler* eller *Pgr.overførsler*.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Tjenesteindbakke (netværkstjeneste)

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen. Formålet med tjenestebeskeder er at gøre opmærksom på f.eks. nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke* senere, skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke*, mens du browser, skal du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, og vælg **Hent** for at aktivere browseren og hente det markerede indhold, eller vælg **Valg** > *Detaljer* for at få vist oplysninger om tjenestebeskeden, eller vælg **Slet** for at slette den.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstillinger*. Vælg *Tjenestebeskeder* > *Til* (or *Fra*) for at indstille telefonen til at modtage (eller ikke modtage) tjenestebeskeder.

Vælg *Beskedfilter* > *Til* for at indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen. Hvis du vil have vist listen over godkendte indholdsforfattere, skal du vælge *Godk. udbydere*.

Vælg *Automatisk forbindelse*. Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder og vælger *Til*, aktiverer telefonen automatisk browseren fra

standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked. Hvis du vælger *Fra*, aktiverer telefonen kun browseren, når du har valgt *Hent*, når telefonen modtager en tjenestebesked.

Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen. Hvis du vil tømme cachen, mens du browser, skal du vælge *Valg* > *Andre valg* > *Ryd cache*. Vælg *Menu* > *Internet* > *Ryd cache* i standbytilstand.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. banktjenester og onlineshopping. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til programmer,

der kræver en browserforbindelse, og det giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Indstillinger for sikkerhedsmodul**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

- **Detaljer for sikkerhedsmodul** for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- **PIN-kodeanmodning** for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden for modul, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodul. Indtast koden, og vælg **Til**. Hvis du vil deaktivere PIN-kodeanmodningen for modul, skal du vælge **Fra**.
- **Skift PIN-kode til modul** for at ændre PIN-kodeanmodningen for modul, hvis det tillades af sikkerhedsmodul. Indtast den aktuelle PIN-kodeanmodning for modul, og indtast derefter den nye kode to gange.
- **Skift PIN-kodesignatur**. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også "**Adgangskoder**," s. 14.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater.

- Enheden bruger et servercertifikat til at oprette en forbindelse med øget sikkerhed til indholdsserveren. Enheden modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen oprettes, og dets gyldighed kontrolleres

ved hjælp af de godkendelsescertifikater, der er gemt på enheden.
Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsikonet vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

- Godkendelsescertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af andre certifikaters gyldighed. Godkendelsescertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af godkendelsescertifikater.
- Brugercertifikater udstedes til brugerne af et godkendelsescenter. Brugercertifikater skal f.eks. bruges til at oprette en digital signatur, og de knytter brugeren til en bestemt personlig nøgle i et sikkerhedsmodul.



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikatet eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med enheden, hvis SIM-kortet er udstyret med et sikkerhedsmodul. Signaturen kan spores tilbage til dig via den personlige nøgle i sikkerhedsmodulet og det brugercertifikat, der blev brugt til at udføre signaturen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som at skrive under på en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Du kan oprette en digital signatur ved at vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (herunder f.eks. beløb og dato), vises.

Kontrollér, at headerteksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og at du ikke bør indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Læs hele teksten, og vælg derefter *Signér*.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærmbillede. Rul gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se "*Generelle oplysninger*," s. 14), og vælg **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ SIM-tjenester



Ud over de funktioner, der er tilgængelige på enheden, giver SIM-kortet muligvis adgang til yderligere tjenester, som du kan åbne i menuen. Denne menu vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt leverandøren af SIM-kortet, netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden relevant leverandør, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og brugen af SIM-tjenester.

Afhængigt af operatøren kan du indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne. Vælg *Telefonindstillinger > Bekræft SIM-tjenestehandlinger > Ja*.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

6. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af

drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0°C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier


Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er der ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram



1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.

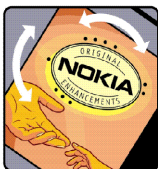

2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens

ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

7. Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr til biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udsiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne,

foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af data, som du vil beholde (f.eks. kontakter eller kalendernoter), inden du indleverer enheden til en servicevirksomhed.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alle udvidelser. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en forbindelse i god kvalitet til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og

plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid holde enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og udvidelser. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt!

Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Flight, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP). Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,70 W/kg.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket,

indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 W/kg i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysninger om SAR i andre områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.