

Οδηγός χρήσης Nokia 6030



9239455

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-74 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος απορριμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να διαχωριστεί κατά τη συλλογή του στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας αλλά επίσης και για τυχόν εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα ως μη ταξινομημένα δημοτικά απορρίματα.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", και "Xpress-on" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9239455/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	10
Γενικές πληροφορίες	14
Κωδικοί πρόσβασης.....	14
Κωδικός ασφαλείας	14
Κωδικοί PIN και PIN2.....	14
Κωδικοί PUK και PUK2.....	15
Κωδικός φραγής	15
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών (υπηρεσία δικτύου).....	15
Υποστήριξη Nokia στο web	16
1. Ξεκινώντας.....	17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	17
Φόρτιση μπαταρίας.....	19
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	20
Κανονική θέση λειτουργίας	21
2. Το τηλέφωνό σας.....	22
Πλήκτρα και υποδοχές.....	22
Κατάσταση αναμονής.....	23
Ταπετσαρία.....	24
Προφύλαξη οθόνης	24
Εξοικονόμηση ενέργειας	25
Σημαντικές ενδείξεις	25
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard).....	26
Αλλαγή των καλυμμάτων	27

3. Λειτουργίες κλήσης.....	29
Πραγματοποίηση κλήσης	29
Επανάκληση τελευταίου αριθμού	29
Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)	30
Ταχεία κλήση αριθμού	30
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	30
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)	31
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου)	31
4. Σύνταξη κειμένου	32
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	32
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	33
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	34
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου.....	34
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου.....	34
5. Λειτουργίες μενού	37
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	37
Μηνύματα.....	37
Μηνύματα κειμένου (SMS)	38
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	38
Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	39
Ανάγνωση και απάντηση μηνυμάτων	40
Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων	41
Πρότυπα	41
"Αποθηκευμένα στοιχεία" και "Οι φάκελοί μου"	42
Μηνύματα multimedia (MMS) (υπηρεσία δικτύου)	42
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	43
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	45
Φάκελοι εισερχομένων, εξερχομένων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	46

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia	46
Μηνύματα Flash (υπηρεσία δικτύου)	46
Δημιουργία ενός μηνύματος flash	47
Λήψη ενός μηνύματος flash	47
Μηνύματα ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)	47
Μηνύματα πληροφοριών (υπηρεσία δικτύου)	48
Εντολές υπηρεσίας	48
Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από έναν φάκελο	48
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	49
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου	49
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	49
Κοινές ρυθμίσεις	51
Κλήσεις	51
Λίστες προσφάτων κλήσεων	52
Μετρητές και χρονόμετρα	53
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης (υπηρεσία δικτύου)	53
Επαφές	54
Αναζήτηση επαφής	54
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	54
Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών στα ονόματα	54
Αντιγραφή επαφών	55
Επεξεργασία στοιχείων επαφών	56
Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών	56
Προσωπικά στοιχεία	57
Ρυθμίσεις	57
Ομάδες	58
Ταχείες κλήσεις	58
Άλλες λειτουργίες Επαφών	58
Ρυθμίσεις	59

Προφίλ.....	59
Θέματα.....	60
Ρυθμίσεις ήχων.....	60
Προσωπικές συντομεύσεις.....	61
Δεξί πλήκτρο επιλογής.....	61
Πλήκτρο περιήγησης.....	61
Ρυθμίσεις οθόνης.....	62
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....	63
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	63
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	64
Συνδεσιμότητα.....	66
GPRS (υπηρεσία δικτύου).....	66
Σύνδεση GPRS.....	66
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	67
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	68
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	69
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	71
Μενού φορέα.....	71
Έκθεση.....	71
Ραδιόφωνο.....	73
Ακούστε ραδιόφωνο.....	74
Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού.....	74
Κύριες λειτουργίες ραδιοφώνου.....	75
Ατζέντα.....	76
Αφύπνιση.....	76
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης.....	76
Ημερολόγιο.....	77
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	78
Υπενθύμιση σημείωσης.....	78

Αριθμομηχανή	78
Εφαρμογές.....	79
Παιχνίδια και εφαρμογές.....	79
Εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής.....	79
Λήψεις παιχνιδιών και εφαρμογών.....	80
Ρυθμίσεις παιχνιδιών	81
Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια και εφαρμογές.....	81
Ιστός	81
Υπηρεσίες πρόσβασης.....	82
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία	82
Σύνδεση με την υπηρεσία.....	83
Περιηγηθείτε στις σελίδες της υπηρεσίας.....	84
Απευθείας κλήσεις.....	85
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία.....	85
Ρυθμίσεις εμφάνισης προγράμματος περιήγησης.....	85
Cookies.....	86
Σελιδοδείκτες	87
Λήψη σελιδοδεικτών	87
Λήψη (υπηρεσία δικτύου).....	88
Εισερχόμενες υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου)	88
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας.....	89
Προσωρινή μνήμη.....	89
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης.....	90
Μονάδα ασφαλείας	90
Πιστοποιητικά.....	91
Ψηφιακή υπογραφή	93
Υπηρεσίες SIM.....	94
6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	96

Φόρτιση και αποφόρτιση	96
Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia	97
7. Εξαρτήματα.....	100
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	101
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	103

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Όταν τραβάτε και χρησιμοποιείτε φωτογραφίες, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας

παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Ίσως η συσκευή σας να έχει επίσης ρυθμιστεί με ορισμένο τρόπο για τον φορέα παροχής του δικτύου σας. Αυτή η ρύθμιση ίσως περιλαμβάνει αλλαγές στις ονομασίες των μενού, στη σειρά του μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συγκεκριμένης συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα και το περιεχόμενο multimedia και η λήψη εφαρμογών απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυτός έχει 5 έως 10. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις ασφαλείας](#),' σ. 69.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικοί PIN και PIN2

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, βοηθά στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυτοί έχουν 4 ως 8 ψηφία. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις ασφαλείας](#),' σ. 69.
- Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές κλήσεων.

- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Μονάδα ασφαλείας](#),' σ. 90.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ψηφιακή υπογραφή](#),' σ. 93.

Κωδικοί PUK και PUK2

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αυτοί έχουν 8 ψηφία.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις ασφαλείας](#),' σ. 69. Αυτός έχει 4 ψηφία.

Αν οι παραπάνω κωδικοί ή κωδικοί πρόσβασης δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου της περιοχής σας.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών (υπηρεσία δικτύου)

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα εικόνες) και εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

■ Υποστήριξη Nokia στο web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα <www.nokia.com/support> ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.



Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου:


Πιέστε και στρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω άκρο του τηλεφώνου, στη συνέχεια βγάλτε το κάλυμμα από το τηλέφωνο.




2. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασκλώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα.




3. Ανασηκώστε προσεκτικά τη θήκη της κάρτας SIM από την υποδοχή του τηλεφώνου, και ανοίξτε το κάλυμμα.

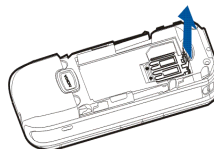


4. Εισαγάγετε την κάρτα SIM, έτσι ώστε η λοξή γωνία να βρίσκεται προς την επάνω δεξιά πλευρά και η χρυσή επαφή να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

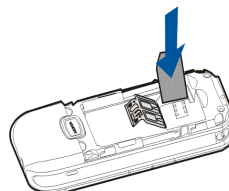

5. Εισαγάγετε τη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας.

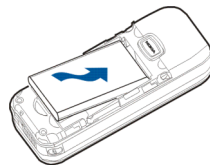

6. Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα με το πίσω μέρος του τηλεφώνου και σπρώξτε το προς τα πάνω. Πιέστε το πίσω κάλυμμα προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου για να το ασφαλίσετε.

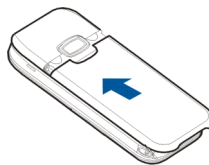

■ Φόρτιση μπαταρίας



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιοδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιοδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται με φορτιστές ACP-7 και ACP-12. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5C.


1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

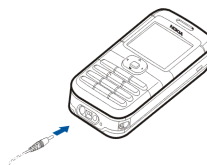

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.




Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή ο κωδικός ασφαλείας, εισαγάγετε τον κωδικό που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Κωδικοί πρόσβασης,' σ. 14.

■ Κανονική θέση λειτουργίας

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές




Προειδοποίηση: Σε αυτή τη συσκευή πλήκτρα πλοήγησης 4 κατευθύνσεων ενδέχεται να περιέχουν νικέλιο. Δεν προορίζεται για παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Η συνεχής έκθεση του δέρματος στο νικέλιο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργία στο νικέλιο.


- Πλήκτρο Ενεργοποίησης (1)
- Ακουστικό (2)
- Μεγάφωνο (3)
- Αριστερό, δεξιό και μεσαίο πλήκτρο επιλογής (4)
- Πλήκτρο περιήγησης 4 κατευθύνσεων (5)
- Το πλήκτρο (6) καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
- Πλήκτρο τερματισμού (7) για να τερματίσετε μία ενεργή κλήση και για να πραγματοποιήσετε έξοδο από όλες τις λειτουργίες
- Πλήκτρα αριθμών 0 - 9 για την εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων. Τα πλήκτρα * και # χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

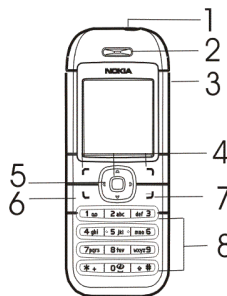

- Υποδοχή φορτιστή (9)
- Υποδοχή κάτω τμήματος (10)
- Υποδοχή ακουστικών (11)
- Οπή για τον ιμάντα καρπού (12)

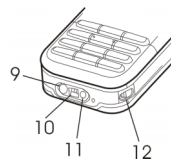


Σημείωση: Μην αγγίζετε αυτή την υποδοχή σύνδεσης καθώς είναι ευαίσθητη και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροστατική εκφόρτιση.

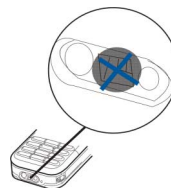

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα (1)
- Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Το αριστερό πλήκτρο επιλογής (4) στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μετάβ.**

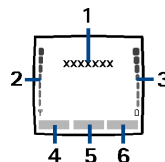

Πατήστε **Μετάβ.** για να εμφανίσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογές** για να εμφανίσετε τη λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών που μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα επιλογών. Μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να προσθέσετε τη λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξάιρ.** Για να αλλάξετε τις λειτουργίες στην προσωπική λίστα συντομεύσεων. Επιλέξτε τη λειτουργία **Οργάνωση** > **Μετακίν.**, έπειτα επιλέξτε τη θέση.

- **Μενού** (5)
- **Ονόματ.** (6)

Ταπετοαρία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα φόντου, μια ταπετοαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις οθόνης**,' σ. 62.

Προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια προφύλαξη οθόνης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις οθόνης**,' σ. 62.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, μια προβολή ψηφιακού ρολογιού αντικαθιστά ότι υπάρχει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την ώρα, εμφανίζεται η ένδειξη 00:00.



Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις οθόνης](#),' σ. 62.

Σημαντικές ενδείξεις



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου, εικονομηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ανάγνωση και απάντηση μηνυμάτων](#),' σ. 40 ή '[Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#),' σ. 45.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κλήσεις](#),' σ. 51.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Κλείδωμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#),' σ. 26.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα όταν η ρύθμιση [Ειδοποίηση εισ. κλήσης](#) και [Ήχος ειδοποίησης μηνύματος](#) έχουν οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις ήχων](#),' σ. 60.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα '[Αφύπνιση](#),' σ. 76.

-  Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης GPRS *Συνεχής σύνδεση* και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα '*Σύνδεση GPRS,' σ. 66.*
-  Όταν υπάρχει σύνδεση GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα '*Σύνδεση GPRS,' σ. 66* και '*Περιηγηθείτε στις σελίδες της υπηρεσίας,' σ. 84.*
-  Η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή (σε κράτηση).
-  Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα '*Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου),' σ. 31.*

■ Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Πατήστε **Μενού** > * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα. Για το *Αυτόματο κλειδωμα πληκτρ/γίου*, δείτε '*Ρυθμίσεις τηλεφώνου,' σ. 64.*

Όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Αλλαγή των καλυμμάτων



Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Ανατρέξτε στο βήμα 1 της ενότητας **Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας,** σ. 17.
2. Ανασηκώστε το πάνω κάλυμμα πιάνοντάς το από τις λαβές.



3. Βγάλτε προσεκτικά το εμπρόσσιο κάλυμμα.



4. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από το εμπρόσθιο κάλυμμα, και τοποθετήστε το στο νέο εμπρόσθιο κάλυμμα.

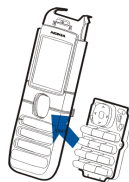

5. Ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος του εμπρόσθιου καλύμματος με το πάνω μέρος του τηλεφώνου, πιέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα για να ασφαλίσει στη θέση του.
6. Αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές για τον κωδικό διεθνών κλήσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, και τον αριθμό τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα '**Αναζήτηση επαφής**,' σ. 54. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1, ή πατήστε 1, και το πλήκτρο κλήσης.

Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **'Μηνύματα ομιλίας (υπηρεσία δικτύου),'** σ. 47.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από 2 ως 9, ανατρέξτε στην ενότητα **'Ταχείες κλήσεις,'** σ. 58. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο κλήσης.
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Ρυθμίσεις κλήσεων,'** σ. 63.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο τερματισμού για να την τερματίσετε.

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση. Αν πατήσετε **Αθόρυβ.**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την ενεργή κλήση. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα '*Ρυθμίσεις κλήσεων*,' σ. 63.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου)

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή λειτουργία ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc**, ή **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο #. Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123** και μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο #.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** > **Λεξικό**.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** > **Χωρίς λεξικό**.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Παράδειγμα: Για να γράψετε τη λέξη Nokia έχοντας επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε 6, 6, 5, 4, 2.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **'Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου,' σ. 34.**

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, πατήστε το πλήκτρο 0 για να επιβεβαιώσετε τη λέξη και προσθέστε ένα κενό. Πατώντας τα πλήκτρα περιήγησης μετακινείται επίσης και ο δρομέας.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή πατήστε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιβεβαιώστε την.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου) και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ**. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχουν προστεθεί προηγουμένως.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της λέξης και πατήστε το δεξιό πλήκτρο περιήγησης, στη συνέχεια πληκτρολογήστε το τελευταίο συνθετικό της λέξης.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#),' σ. 64.

Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας, στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο πλήκτρο με την ένδειξη *.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο 0.
- Πατήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ..**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα. Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων, πατήστε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο κειμένου.**
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ..**
- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή λέξης.** Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ..**. Επιπλέον, η λέξη προστίθεται στο λεξικό.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *, ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγ. συμβόλου.** Επιλέξτε τον χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση.**
- Για να εισαγάγετε ένα πρόσωπο όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * ή, αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * και πατήστε * ξανά, ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισ. προσώπου.** Επιλέξτε ένα πρόσωπο και πατήστε **Χρήση.**

Για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή αριθμ.*. Εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις *Επαφές* και πατήστε **ΟΚ**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα, πατήστε *Επαφές* > **Επιλογ.** > *Εισαγωγή επαφής*. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πληροφορίες κειμένου για ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.** > *Λεπτομέρειες*.

5. Λειτουργίες μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να μετακινηθείτε μέσα στο μενού.
Για την αλλαγή της προβολής του μενού, ανατρέξτε στη ρύθμιση *Προβολή μενού* στην ενότητα *'Ρυθμίσεις οθόνης,' σ. 62*.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδο σας από το μενού.

■ Μηνύματα

Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Άλλες ρυθμίσεις* > *Μέγεθος γραμματοσειράς*.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία ανταλλαγής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση ενδέχεται να γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος, πρέπει να αποθηκεύσετε ορισμένες ρυθμίσεις μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου](#),' σ. 49.

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες. Ένα εικονομήνυμα μπορεί να είναι σύνθετο.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων εικόνας έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου με περισσότερους από 160 χαρακτήρες. Αν το μήνυμά σας περιέχει περισσότερους

από 160 χαρακτήρες, θα αποστέλλεται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων / ο τρέχων αριθμός τμήματος ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στο επάνω δεξιά άκρο της οθόνης, για παράδειγμα 120/2. Σημειώστε ότι η χρήση ειδικών χαρακτήρων (Unicode) απαιτεί περισσότερο χώρο.

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήνυμα κειμένου*.
2. Εισαγωγή μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα '*Σύνταξη κειμένου*,' σ. 32. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα '*Πρότυπα*,' σ. 41.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**
Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθθκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα '*Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου*,' σ. 49.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στις *Επαφές*. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > *Επιλ. αποστολής*.

Με την επιλογή *Πολλοί παραλήπ.* μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες. Με την επιλογή *Προφίλ αποστ.* μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο προφίλ μηνυμάτων για την αποστολή του μηνύματος. Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα '*Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου*,' σ. 49.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο των χαρακτήρων για ένα μεμονωμένο μήνυμα. Μεγαλύτερα μηνύματα θα σταλούν ως μια σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου χρεώνει αντίστοιχα. Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημεία, και οι χαρακτήρες από άλλες επιλογές γλωσσών, όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο περιορίζοντας τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να σταλούν σε ένα μεμονωμένο μήνυμα.

Ανάγνωση και απάντηση μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζονται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και μετά η φράση *μηνύματα ελήφθησαν*.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλετε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το προβάλετε αργότερα.

Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

2. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Αντιγρ. στο ημερ. — για να αντιγράψετε το κείμενο με το οποίο ξεκινά το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.

Στοιχεία μηνύμ. — για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Χρήση στοιχείου — για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

3. Επιλέξτε **Απάντηση** και το είδος του μηνύματος για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα.

Όταν απαντάτε σε ένα e-mail που εστάλη με μήνυμα SMS, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ. > OK**.

Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και μηνύματα multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η επιλογή **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει ρυθμιστεί σε **ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου**, σ. 49.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Μηνύμ. κειμένου** > **Πρότυπα**.

- Για να εισαγάγετε πρότυπο κειμένου στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Χρήση προτύπου**, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- Για να εισάγετε μία εικόνα σε ένα μήνυμα κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθ. εικονιδίου**, επιλέξτε μία εικόνα και πατήστε **Εισαγ.**. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Προεπισκόπηση**.

"Αποθηκευμένα στοιχεία" και "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία** ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.**.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε έναν φάκελο, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Μηνύμ. κειμένου**, και **Οι φάκελοί μου**. Για να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. φακέλου**.

Μηνύματα multimedia (MMS) (υπηρεσία δικτύου)



Σημείωση: Μόνο οι συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα multimedia. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο ίσως περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Αν η εικόνα που εισάγετε υπερβαίνει αυτό το όριο, η συσκευή ίσως μειώσει το μέγεθός της ώστε να μπορεί να σταλεί με MMS.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 KB. Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη ή όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή Java. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#)', σ. 49. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημ. μηνύματος* > *Μήν. Multimedia*.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Σύνταξη κειμένου](#)', σ. 32.

- Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* και κάντε την επιλογή που θέλετε.
 - Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες (διαφάνειες). Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > *Εισαγωγή* > *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο και μία εικόνα.
Αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, μπορείτε να ανοίξετε αυτή που θέλετε πατώντας **Επιλογ.** > *Προηγ. διαφάνεια, Επόμε. διαφάνεια* *οι Λίστ. διαφανειών*. Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες, επιλέξτε *Χρόν. διαφάνειας*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** > *Αρ. τηλεφώνου, Αποστ. σε e-mail, ή Πολλοί παραλήπτ..*
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις *Επαφές*.
Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.
Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* αν η επιλογή *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia,' σ. 49. Τα μηνύματα multimedia επισημαίνονται με το σύμβολο .

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη . Όταν έχει ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζονται οι ενδείξεις  και *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν διαβαστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

2. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με την εμφανιζόμενη στο μήνυμα επισύναψη.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπ/γή**.

Για να μεγεθύνετε μία εικόνα, πατήστε **Ζουμ**. Για να δείτε προσωπικά στοιχεία, μια σημείωση ημερολογίου ή για να ανοίξετε ένα θέμα, πατήστε **Άνοιγμα**.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Απάντηση** > *Μήνυμα κειμένου*, *Μήν. Multimedia*, ή *Μήνυμα Flash*. Συντάξτε το μήνυμα απάντησης και πατήστε **Αποστ..**

Πατήστε **Επιλογ.** για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα στο φάκελο **Αποθηκ. στοιχεία**. Τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η επιλογή **Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει ρυθμιστεί σε **Ναι**. Δείτε την ενότητα 'Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia,' σ. 49.

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε κάποιο νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, η ένδειξη  αναβοσβήνει και εμφανίζεται το **Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής**. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση** και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε. Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Εάν πατήσετε **Όχι**, μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα.

Μηνύματα Flash (υπηρεσία δικτύου)

Τα μηνύματα Flash είναι μηνύματα κειμένου τα οποία εμφανίζονται στιγμιαία μόλις ληφθούν.

Δημιουργία ενός μηνύματος flash

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Μήνυμα Flash**. Κατόπιν, γράψτε το μήνυμά σας. Το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος flash είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε κείμενο που αναβοσβήνει μέσα στο μήνυμα πατήστε **Εισαγ. αναβοσβ.** από τη λίστα επιλογών για να ορίσετε επισήμανση. Το κείμενο πίσω από την επισήμανση αναβοσβήνει ωστόσο εισαχθεί δεύτερη επισήμανση.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων flash έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες.

Λήψη ενός μηνύματος flash

Τα ληφθέντα μηνύματα flash δεν αποθηκεύονται αυτόματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.** Πατήστε **Επιλογ.** > **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Αποθήκ.** και επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Μηνύματα ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύμ. ομιλίας**. Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, επιλέξτε **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Η ένδειξη **AD** υποδεικνύει τη λήψη νέων μηνυμάτων ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.



Συμβουλή: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1 καλείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας εφόσον έχετε ορίσει τον αριθμό του.

Μηνύματα πληροφοριών (υπηρεσία δικτύου)

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων πληροφοριών μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσ.** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από έναν φάκελο

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από έναν φάκελο, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγραφή μηνυμ.** Επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύμ. κειμένου*. Επιλέξτε *Προφίλ αποστ.*. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε. Κάθε σύνολο προφίλ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* (παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών), *Μηνύματα αποστέλλονται ως, Χρονική ισχύς μηνύματος, Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη, Αναφορές παράδοσης, Χρήση πακέτων δεδομένων, Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου* (υπηρεσία δικτύου) και *Μετονομασία προφίλ αποστολής* (μη διαθέσιμο για το προεπιλεγμένο προφίλ).

Πατήστε *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι* για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.

Επιλέξτε *Νέα αποστολή αυτόματα* > *Ενεργ.* ή *Ανενεργ.* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε νέα αποστολή μηνυμάτων όταν αποτύχει η αποστολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύμ. multimedia*. Ορίστε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές:

- *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων.* Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί, στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*. Αν επιλέξετε *Όχι*, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- *Αναφορές παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- *Σμίκρυνση εικόνας* για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε στο μήνυμα multimedia.
- *Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας* για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών στα μηνύματα multimedia.
- *Επιτρεπτή λήψη multimedia.* Πατήστε *Όχι*, *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia. Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει συνήθως ενεργοποιημένη τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia.
- *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia.* Πατήστε *Ανάκτηση* για να επιτρέψετε την αυτόματη λήψη μηνυμάτων multimedia, *Μη αυτ. ανάκτηση* για να επιτρέψετε τη λήψη μηνύματος multimedia μόνο όταν σας ζητηθεί ή *Απόρριψη* για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων multimedia.
- *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* Πατήστε *Διαμόρφωση* και ορίστε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας

λογαριασμοί, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής της υπηρεσίας. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διαμόρφωσης,' σ. 68.

- **Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων** για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται τη λήψη μηνυμάτων που θεωρούνται διαφημίσεις. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.

Κοινές ρυθμίσεις

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμ. μηνυμάτων** > **Άλλες ρυθμίσεις** > **Μέγεθος γραμματοσειράς** για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και τη δημιουργία μηνυμάτων.

■ Κλήσεις

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης. (υπηρεσία δικτύου)



Αυτά τα στοιχεία καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις** μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να

αποθηκεύσετε τον αριθμό στις *Επαφές*, ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό. Πατήστε *Σβήσιμο λιστών πρόσφ. κλήσεων* για να διαγράψετε τις λίστες πρόσφατων κλήσεων.

Λίστες προσφάτων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** > *Κλήσεις* και την κατάλληλη λίστα.

Αναπάντητες κλήσεις για να δείτε μια λίστα αριθμών τηλεφώνου, από τους οποίους έγινε απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις απόπειρες κλήσης που πραγματοποιήθηκαν.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Λίστα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ληφθείσες κλήσεις εμφανίζει τη λίστα των πρόσφατα ληφθεισών ή απορριφθεισών κλήσεων (υπηρεσία δικτύου).

Εξερχόμενες κλήσεις εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα.



Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και για να καλέσετε τον αριθμό πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Σβήσιμο λιστών πρόσφ. κλήσεων για να διαγράψετε τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων, ή

μόνο τους αριθμούς σε μία συγκεκριμένη λίστα. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονόμετρα



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** > *Κλήσεις* και *Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων, Μετρητής πακέτων δεδομένων*, ή *Χρονόμετρο σύνδ. πακέτων δεδομ.* για προσεγγιστικές πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας.

Πληροφορίες εντοπισμού θέσης (υπηρεσία δικτύου)

Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν αιτήματα εντοπισμού θέσης. Με το μενού *Εντοπισμός θέσης* μπορείτε να δείτε τα αιτήματα εντοπισμού θέσης που λαμβάνετε από το χειριστή του δικτύου. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Πατήστε **Μενού** > *Κλήσεις* > *Εντοπισμός θέσης*:

Πατήστε *Μητρώο θέσης* για να δείτε τη λίστα των ληφθέντων αιτημάτων εντοπισμού θέσης.

■ Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (Επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Αναζήτ.** Μεταβείτε πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε στο αναδυόμενο παράθυρο τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος που αναζητάτε.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

Προσθήκη περισσότερων λεπτομερειών στα ονόματα

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού. Όταν επιλέγετε ένα όνομα, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφ. και SIM*.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ..*
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε *Αριθμός* και το είδος του αριθμού.
Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ.** > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.
Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο, επιλέξτε είδος κειμένου από *Δ/ση e-mail*, *Δ/ση Ιστού*, *Ταχ. δ/ση*, και *Σημείωση*.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **OK**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Πίσω > Έξοδος**.

Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > *Αντιγραφή*. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της

κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Για να αναζητήσετε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε **Στοιχεία**, και μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα, αριθμό, ή στοιχείο κειμένου.

Για να επεξεργαστείτε όνομα, αριθμό ή πληροφορίες κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διόρθωση ονόμ., Διόρθωση αριθμ., ή Επεξεργασ. στοιχ..*

Διαγραφή επαφών ή στοιχείων επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, πατήστε **Μενού** > *Επαφές > Διαγραφή όλων > Από μνήμη τηλεφ., ή Από κάρτα SIM*. Επιβεβαίωση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή.*

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαγραφή > Διαγραφή αριθμ., ή Διαγραφή στοιχ..*

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia** ή **Με μήν.** **κλειμένου.**

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι.**

Ρυθμίσεις

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις**, και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές: **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στις Επαφές, πατήστε **Προβολή επαφών**. Για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

Ομάδες

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες χρηστών** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις**, και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχήσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σάς ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων,' σ. 63.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού,' σ. 30.

Άλλες λειτουργίες Επαφών

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές**, και οι ακόλουθες λειτουργίες γίνονται διαθέσιμες:

- **Αριθμοί πληροφορ.** — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

- **Αριθμοί υπηρεσίας** — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Οι αριθμοί μου** — για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εφόσον οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

■ Ρυθμίσεις



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Διαμορφώστε τα προφίλ σας όπως θέλετε και ενεργοποιήστε ένα προφίλ για να χρησιμοποιήσετε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι *Κανονικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερ. χώροι, Στυλ 1* και *Στυλ 2*.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε *Παροδικό* και ρυθμίστε την ώρα που θα

διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Θέματα

Το θέμα είναι ένα πακέτο που μπορεί να περιλαμβάνει προστασία οθόνης, ταπետσαρία, γραφικά, ήχο κλήσης και διάταξη χρωμάτων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σε διαφορετικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα. Τα θέματα αποθηκεύονται στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**. Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, πατήστε **Επιλογή θέματος** > **Θέματα**. Ανοίξει το φάκελο και επιλέξτε ένα θέμα, και μεταβείτε στο θέμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Έκθεση**," σ. 71. Για λήψη νέων θεμάτων, επιλέξτε **Λήψεις θεμάτων**. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Λήψη (υπηρεσία δικτύου)**," σ. 88.

Ρυθμίσεις ήχων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ήχων**, και αλλάξτε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές: **Ειδοποίηση εισ. κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος**, **Ήχοι πλήκτρων** και **Ήχοι**

προειδοποίησης. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*, ανατρέξτε στην ενότητα '*Προφίλ*,' σ. 59.

Επιλέξτε *Ειδοποίηση για* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοπ. για όλες* > **Επιλογή**.

Προσωπικές συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προσωπικές συντομεύσεις* > *Δεξί πλήκτρο επιλογής* και αντιστοιχίστε μια λειτουργία τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο δεξί πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '*Κατάσταση αναμονής*,' σ. 23. Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις χειριστή.

Πλήκτρο περιήγησης

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προσωπικές συντομεύσεις* > *Πλήκτρο περιήγησης* για να επιλέξετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης. Μεταβείτε στο πλήκτρο περιήγησης που θέλετε και πατήστε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε (*κενό*). Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστ..**

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις οθόνης**. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις ρυθμίσεις:

- Επιλέξτε **Ταπετσαρία** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Επιλέξτε **Προστασία οθόνης** > **Εικόνα** για να επιλέξετε ένα γραφικό από την **Έκθεση**. Από την επιλογή **Όριο χρόνου** ορίστε το χρόνο μετά από τον οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.
- Επιλέξτε **Εξοικονόμηση ενέργειας** > **Ενεργοποίηση** για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας. Όταν δεν χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόϊ. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Εξοικονόμηση ενέργειας,' σ. 25**.
- Επιλέξτε **Διατάξεις χρωμάτων** για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας.
- Επιλέξτε **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού.
- Επιλέξτε **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/ απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα.

- Πατήστε **Αντίθεση οθόνης** για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης οθόνης. Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά για να μειώσετε ή να αυξήσετε το επίπεδο αντίθεσης.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**.

Πατήστε **Ρολόι** ώστε να εμφανίζεται το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε το ρολόι και να επιλέξετε τη ζώνη και τη μορφή ώρας.

Πατήστε **Ημερομηνία** ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, να ορίσετε την ημερομηνία και να επιλέξετε τη μορφή και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις κλήσεων** και μία από τις επιλογές:

- **Πρωώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου) για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** > **Ναι** για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, τα πλήκτρα επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

- **Αυτόματη επανάκληση** > **Ναι** για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** > **Ναι** για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, 2-9, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** > **Ενεργοποίηση** και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **'Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου),'** σ. 31.
- **Σύνοψη μετά την κλήση** > **Ναι** και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαία μετά από κάθε κλήση την κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.
- **Αποστολή στοιχείων μου** (υπηρεσία δικτύου) > επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** ή **Από δίκτυο**.
- **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και μία από τις επιλογές:

- **Γλώσσα τηλεφώνου** για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Αυτόματη** το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το διαθέσιμο κενό χώρο μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.
Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσης προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.
- **Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι** για να λαμβάνετε πληροφορίες από το δίκτυο ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).
- **Κείμενο υποδοχής >** για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ..**
- **Επιλογή φορέα > Αυτόματα** και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματα**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

- *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM.* Ανατρέξτε στην ενότητα 'Υπηρεσίες SIM,' σ. 94.
- *Ενεργ. κειμένου βοήθειας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται τα κείμενα βοήθειας.
- *Ήχος εκκίνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ή να μην αναπαράγει τον ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Συνδεσιμότητα

GPRS (υπηρεσία δικτύου)

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιούν GPRS είναι το MMS, η περιήγηση, και η λήψη εφαρμογής Java.

Πριν χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για διαθεσιμότητα και συνδρομή στην υπηρεσία GPRS. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται με το GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση GPRS

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομ.* > *Σύνδεση πακέτων δεδομένων.*

- Επιλέξτε *Συνεχής σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίηση του.
- Επιλέξτε *Όταν απαιτείται* έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPRS και να διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού ρυθμίσεων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό κινητό εξάρτημα.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

- *Προεπιλεγμένο προφίλ* για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει οριστεί σε *Σύντομος ήχος* ή *Όχι*, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- *Χρήση κειμενοτηλεφώνου* > *Ναι* για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

- **Ανιχνευτής ανάφλεξης > Ενεργοποίηση** ώστε το τηλέφωνο να απενεργοποιείται αυτόματα περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή του αυτοκινήτου όταν είναι συνδεδεμένο στο πλήρες κιτ αυτοκινήτου.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου χρειάζονται κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή να πληκτρολογήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ως και δέκα διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου στο τηλέφωνό σας και να τις διαχειριστείτε μέσα από αυτό το μενού.

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**. Επιλέξτε

- **Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ.** για να προβάλετε τη λίστα των φορέων παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο (επισημαίνεται ο προεπιλεγμένος φορέας) και για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών. Μεταβείτε σε έναν φορέα και πατήστε **Στοιχεία** για να προβάλετε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Για να διαγράψετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**.
- **Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ.** για να ορίσετε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών.

- *Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης* για να επιλέξετε κάποιο άλλο σημείο πρόσβασης. Συνήθως χρησιμοποιείται το σημείο πρόσβασης του προτιμώμενου χειριστή δικτύου σας.
- *Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.* για τη λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Για να εισαγάγετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* > *Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης*.

Για να προσθέσετε νέα ρύθμιση, πατήστε **Προσθ.** ή επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε ένα είδος εφαρμογών από τη λίστα και πληκτρολογήστε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ενεργοποίηση*.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από το χρήστη, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προβάλετε και στη συνέχεια τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις, όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας*.

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Η φραγή κλήσεων και η εκτροπή κλήσεων δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η φραγή κλήσεων, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων που μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν.

Όταν οι κλήσεις είναι περιορισμένες σε κλειστή ομάδα χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θα τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε *Μνήμη* και το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

- *Κωδικοί πρόσβασης* για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.
- *Κωδικός σε χρήση* για να ορίσετε αν ο κωδικός UPIN ή PIN θα είναι ενεργός.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε *Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*.

■ Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το μενού είναι ανάλογο με τον εκάστοτε φορέα. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα '*Εισερχόμενες υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου)*,' σ. 88.

■ Έκθεση

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε θέματα, γραφικά, και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το σύστημα digital rights management (DRM) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στον κωδικό ενεργοποίησης του περιεχομένου, ο οποίος είτε συνοδεύει το περιεχόμενο είτε εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένα γραφικά, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού** > *Έκθεση*. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. *Θέματα, Γραφικά, Ήχοι και Ληφθ. αρχ.* είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.
2. Μεταβείτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία των φακέλων ή πατήστε **Επιλογ.** και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές:
Λήψεις, Διαγραφή φακέλ., Μετακίνηση, Μετον. φακέλου, Λήψεις, Στοιχεία, Τύπ. προβολής, Ταξινόμηση, Νέος φάκελος, Κατάσταση μνήμης, και Λίστα κλειδ. ενερ..
3. Αν έχετε ανοίξει έναν φάκελο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Άνοιγμα**.

Επιλέξτε και ανοίξτε ένα φάκελο ή πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο αρχείο:

Λήψεις, Διαγραφή, Αποστολή, Επεξεργ. εικόνας, Μετακίνηση, Μετονομασία, Ως ταπετσαρία, Ως προφ. οθόνης, Ως ήχος κλήσης, Εφαρμ. θέματος, Στοιχεία, Τύπ. προβολής, Ταξινόμηση, Διαγραφή όλων, Διαδοχ. άνοιγμα, Νέος φάκελος, Κατάστ. μνήμης, και Λίστα κλειδ. ενερ..

4. Όλα τα ληφθέντα αρχεία από την υπηρεσία OTA θα αποθηκευτούν αυτόματα στο φάκελο *Ληφθ. αρχ.*. Μπορείτε να προβάλετε ή να φορτώσετε τα ληφθέντα αρχεία από αυτό το φάκελο. Τα ληφθέντα αρχεία μπορεί να είναι *Αρχεία Έκθεσης, Σελιδοδείκτες* or *Εφαρμογές*.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία διαφορετική από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή εξάρτημα.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ακούστε ραδιόφωνο

1. Πατήστε **Μενού** > **Ραδιόφωνο**. Εμφανίζεται ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού (αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό) καθώς και η συχνότητα του σταθμού.
2. Αν έχετε ήδη αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε θέση του ραδιοφωνικού σταθμού πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

1. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συχνότητα σε βήματα των 0,05 MHz, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶ για να ξεκινήσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2**, και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** - **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό, και επιλέξτε **OK**.

Κύριες λειτουργίες ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο:

- Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Επιλογ.** > *Σβήσιμο*.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ραδιοφώνου, πατήστε *Ένταση ήχου*.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό που έχετε βρει, πατήστε **Επιλογ.** > *Αποθ. σταθμού*. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού,' σ. 74. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς, πατήστε **Επιλογ.** > *Σταθμοί*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα κανάλι, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε **Επιλογ.** > *Διαгр. καναλιού* ή *Μετονομασία*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** > *Ρύθμιση συχν.*
- Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικά*. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεσηGPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ατζέντα



Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας.

Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και ορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, προσαρμόστε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας κάποιον από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την Έκθεση.

Για να ρυθμίσετε το όριο χρόνου για την ειδοποίηση αναβολής, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και την ώρα.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνουν η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Πατήστε **Διακοπ.** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για 10 λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε

Ναι όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια μεμονωμένη σημείωση, πατήστε **Προβολή**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάλυση μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου, η αποστολή της ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε το μήνα, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. των σημ.**

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης: **Σύσκεψη**, **Κλήση**, **Γενέθλια**, **Υπόμνημα** ή **Υπενθύμιση**.

Υπενθύμιση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβ.** και το τηλέφωνο εκπέμπει ξανά έναν ήχο ειδοποίησης μετά από 10 λεπτά. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε # για το δεκαδικό σημείο. Πατήστε **Επιλογ.** > **Πρόσθεση**, **Αφαίρεση**, **Πολλ/σιασμός**, **Διαίρεση**, **Τετράγωνο**, **Τετραγ. ρίζα** ή **Αλλαγή προσήμου**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πατήστε **Αποτέλ.** Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε # για την υποδιαστολή, και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Εφαρμογές



Παιχνίδια και εφαρμογές

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Εκκίνηση παιχνιδιού ή εφαρμογής

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**, ή **Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή σε μία εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα**.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές:

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το τηλέφωνο.

- **Μετακίνηση** για να διαγράψετε το παιχνίδι ή την εφαρμογή από το τηλέφωνο.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το παιχνίδι ή την εφαρμογή.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο.
- **Πρόσβ. εφαρμογ.** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο και να αποφύγετε μη αναμενόμενα έξοδα. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: *Ερώτ. κάθε φορά, Ερ. μόνο 1η φορά, Επιτρέπ. πάντα, Μη επιτρ. ενέργ..*

Λήψεις παιχνιδιών και εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.

Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ. > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδ. ή Λήψεις εφαρμογ..** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Πατήστε **Περισσ. σ/δείκτες** για πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Ιστός**, ανατρέξτε στη σελίδα '**Σελιδοδείκτες**,' σ. 87.

Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη για σύνδεση στην υπηρεσία που επιθυμείτε. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού *Παιχνίδια* αντί για το μενού *Εφαρμογές*.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Επιλογ.* > *Ρυθμ. εφαρμογών* για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για τα παιχνίδια.

Κατάσταση μνήμης για παιχνίδια και εφαρμογές

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** > *Εφαρμογές* > *Επιλογ.* > *Κατάστ. μνήμης*.

■ Ιστός



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Mark-up Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

Υπηρεσίες πρόσβασης

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία](#),' σ. 82.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Σύνδεση με την υπηρεσία](#),' σ. 83.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Περιηγηθείτε στις σελίδες της υπηρεσίας](#),' σ. 84.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Αποσύνδεση από μια υπηρεσία](#),' σ. 85.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει ορισμένες ρυθμίσεις υπηρεσιών. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα '[Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#),' σ. 68.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σύνδεση με την υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**. Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και επιλέξτε το σεντ διαμόρφωσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε τη σελίδα εκκίνησης, για παράδειγμα, την αρχική σελίδα του φορέα παροχής της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0.
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε ένα άλλο σεντ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε.
- Επιλέξτε την τελευταία διεύθυνση URL: Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελ. διεύθ. ιστ..**
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας: Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβ. στη διεύθ.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση για το σταθμό, και πατήστε **OK**.

Περιηγηθείτε στις σελίδες της υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση GPRS.

Ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση, μπορεί να είναι διαθέσιμες οι επιλογές όπως Συντομεύσεις, Αρχική σελίδα και Σελιδοδείκτες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Πατήστε **Επιλογ.** και οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές. Πατήστε *Συντομεύσεις, Αρχική σελίδα, Προσθήκη α/δ, Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Λήψη συνδέσμων, Αποθ. σε φάκελο, Άλλες επιλογές, Επαναφόρτωση, Έξοδος.*

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την

προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα **'Προσωρινή μνήμη,' σ. 89.**

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσατε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογ.** > **Έξοδος.** Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση,** πατήστε **Ναι.**

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Ρυθμίσεις εμφάνισης προγράμματος περιήγησης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης,** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης,** και πατήστε μία από αυτές τις επιλογές:

- **Αναδίπλωση κειμένου.** Επιλέξτε **Ναι** και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Αν επιλέξετε **Όχι,** το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

- Επιλέξτε **Μέγεθος γραμματοσειράς** και επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Εμφάνιση εικόνων.** Πατήστε **Όχι**, και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν.
- **Ειδοποιήσεις** Πατήστε **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Πατήστε **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** > **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **'Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης,' σ. 90.**
- **Κωδικοποίηση χαρακτήρων.** Επιλέξτε το σεντ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης web σε συμβατό τηλέφωνο.

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα **'Προσωρινή μνήμη,' σ. 89.**

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις cookies.** Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε

Μενού > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Cookies**. Πατήστε **Αποδοχή ή Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογ.** > **Σελιδοδείκτες**, ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή** για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
Μπορείτε επίσης να πατήστε **Επιλογ.** για να προβάλετε, αλλάξετε ή αποστείλετε τις πληροφορίες, τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να τον επεξεργαστείτε, να τον αποστείλετε άμεσα σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο σελιδοδείκτη.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδεικτών

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλετε τον σελιδοδείκτη. Για να αποθηκεύσετε τον

σελιδοδείκτη, πατήστε **Αποθήκ.** > **Επιλογ.** > **Προβολή** για να δείτε τις λεπτομέρειες ή **Διαγραφή** για να τον απορρίψετε.

Λήψη (υπηρεσία δικτύου)

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, γραφικά, παιχνίδια, βίντεο, θέματα ή εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Λήψη συνδέσμων**, κατόπιν πατήστε τον τύπο της λήψης: **Λήψεις ήχων**, **Λήψεις γραφικών**, **Λήψεις παιχνιδ.**, **Λήψεις θεμάτων** ή **Λήψεις εφαρμογ.**



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εισερχόμενες υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου)

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Εάν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχόμεν. υπηρ.** Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμεν. υπηρ.**, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Εισερχόμεν. υπηρ.**

Για να μεταβείτε στην επιλογή *Εισερχόμε. υπηρ.* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμε. υπηρ.* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Λήψη** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ή πατήστε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή επιλέξετε *Διαγραφή* για να τη διαγράψετε.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*. Πατήστε *Μηνύματα υπηρεσίας* > *Ναι* (ή *Όχι*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μη λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.

Πατήστε *Φίλτρο μηνυμάτων* > *Ναι* για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από συντάκτες εγκεκριμένους από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπ. κανάλια*.

Πατήστε *Αυτόματη σύνδεση*. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και πατήστε *Ναι*, το τηλέφωνο, από την κατάσταση αναμονής, θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης μόλις λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας. Αν πατήστε *Απενεργοποιημ.*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε *Λήψη* όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές

πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να διαγράψετε τη προσωρινή μνήμη, ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμ.** Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές μέσω Internet, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Σκοπός της μονάδας ασφαλείας είναι να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και να επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** > **Ιστοί** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας**. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας** για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό.
- **Αίτημα PIN μονάδας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.
- **Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας** για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- **Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής**. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '**Κωδικοί πρόσβασης**,' σ. 14.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για τη δημιουργία σύνδεσης με υψηλότερη ασφάλεια με το διακομιστή περιεχομένου. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πριν από τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται

με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.
- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κλπ.).

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα **'Γενικές πληροφορίες,' σ. 14**) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού, το οποίο εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα διαφέρουν, ανάλογα με την κάρτα SIM.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Ανάλογα με το χειριστή του δικτύου σας μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται από το τηλέφωνό σας στο δίκτυο και αντίστροφα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM. Πατήστε *Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση.*

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

6. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούριας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη με έναν φορτιστή, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην

τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε να διατηρείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας ανάμεσα στους 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά διότι μπορεί να εκραγούν. Επίσης οι μπαταρίες ίσως εκραγούν αν καταστραφούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia

Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσιες μπαταρίες Nokia για την ασφάλειά σας. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε μία γνήσια μπαταρία Nokia, αγοράστε τη από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, αναζητήστε το λογότυπο Γνήσιων Εξαρτημάτων Nokia στη συσκευασία και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν προσφέρει πλήρη εξασφάλιση της γνησιότητας της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι γνήσια μπαταρία Nokia, πρέπει να αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και να την επιστρέψετε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή αντιπρόσωπο της Nokia. Το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ο αντιπρόσωπος της Nokia θα ελέγξουν αν είναι γνήσια η μπαταρία. Αν δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η γνησιότητά της, επιστρέψτε τη μπαταρία στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.


Ελέγξτε την αυθεντικότητα της ετικέτας με το ολόγραμμα




1. Όταν κοιτάξετε το ολόγραμμα στην ετικέτα, πρέπει να δείτε το σύμβολο με τα ενωμένα χέρια της Nokia από τη μία γωνία και το λογότυπο Γνήσιων Εξαρτημάτων Nokia όταν κοιτάξετε από άλλη γωνία.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, δεξιά, κάτω και πάνω, πρέπει να δείτε 1, 2, 3, και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντίστοιχα.

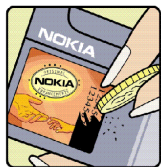

3. Ξύστε την ετικέτα για να αποκαλύψετε έναν κωδικό με 20 ψηφία, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε τη μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να είναι στραμμένοι προς τα πάνω. Ο κωδικός 20 ψηφίων αρχίζει από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίζεται στην κάτω σειρά.

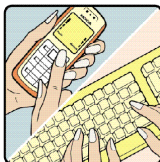

4. Βεβαιωθείτε ότι ο 20-ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος ακολουθώντας τις οδηγίες στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί;

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι μία γνήσια μπαταρία Nokia, παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιήσετε. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μπαταρίας η οποία δεν είναι εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει κακή απόδοση και βλάβη στη συσκευή σας και τα εξαρτήματά της. Μπορεί επίσης να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση η οποία καλύπτει τη συσκευή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις γνήσιες μπαταρίες Nokia, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/battery.

7. Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων εξαρτημάτων αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για service στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συσκευή και τα εξαρτήματά ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή βάση για μεταφορά πάνω στο σώμα, δεν θα πρέπει να περιέχει κάποιο μεταλλικό στοιχείο και θα πρέπει να κρατά τη συσκευή στην προαναφερθείσα από το σώμα απόσταση. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί καλής ποιότητας σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως όπου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Αν υποπτευέστε παρεμβολή, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και απομακρυνετέ τη από το σημείο αυτό.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστάωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0,70 W/kg.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως όπου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.