

Nokia 6030 kasutusjuhend



9239466

2. väljaanne

KINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuiskulist vastutust selle eest, et toode RM-74 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Läbikriipsutatud prügikast tähendab, et Euroopa Liidus tuleb toode pärast kasutusea lõppu toimetada spetsiaalsesse kogumispunkti. See kehtib nii teie seadme kui ka mis tahes selle tähisega märgistatud lisaseadmete kohta. Ärge visake neid tooteid sorteerimata olmeprügi hulka.

Copyright © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud nagu on. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9239466/2. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS.....	9
Üldine teave.....	12
Päasukoodid	12
Turvakood	12
PIN-kood ja PIN2-kood	12
PUK-kood ja PUK2-kood	12
Piiranguparool.....	13
Sisu ja rakenduste allalaadimine (võrguteenus).....	13
Nokia klienditugi veebis	13
1. Alustamine	14
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	14
Aku laadimine.....	16
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	16
Tavaline töösend.....	17
2. Teie telefon.....	18
Klahvid ja liidesed	18
Ooterežiim	19
Taustpilt.....	19
Pimenduspilt.....	20
Säästurežiim.....	20
Tähtsamad tähised.....	20
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	21
Telefoni korpuse vahetamine	21
3. Kõnetoimingud	23
Helistamine	23
Viimati valitud numbril kordusvalimine	23

Kõneposti helistamine (võrguteenus).....	23
Telefoninumbri kiirvalimine	23
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	24
Koputus (võrguteenus)	24
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid (võrguteenus).....	24
4. Teksti sisestamine	25
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....	25
Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine	25
Liitsõnade kirjutamine.....	26
Tavaline tekstisisestus.....	26
Näpunäiteid teksti sisestamiseks	26
5. Menüüfunktsioonid.....	28
Menüüfunktsiooni avamine.....	28
Sõnumid	28
Tekstsõnumid (SMS).....	29
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	29
Sõnumite saatmisseaded.....	29
Sõnumite lugemine ja neile vastamine.....	30
Saabunud ja saadetud sõnumid	31
Blanketid.....	31
Salvestatud sõnumid ja menüü Minu kaustad.....	31
Multimeediumsõnumid (MMS) (võrguteenus).....	31
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine	32
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	33
Vastuvõetud, saatmist ootavate, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad	33
Multimeediumsõnumite mälu täitumine.....	33
Välksõnumid (võrguteenus).....	34
Välksõnumi kirjutamine.....	34
Välksõnumi vastuvõtmine.....	34
Kõnepost (võrguteenus)	34
Infosõnumid (võrguteenus)	35

Teenusejuhtimiskäsud.....	35
Kõigi sõnumite kustutamine kaustast.....	35
Sõnumi seaded.....	35
Tekstsõnumite seaded.....	35
Multimeediumsõnumite seaded.....	36
Tavaseaded.....	36
Kõneregister.....	37
Viimaste kõnede loend.....	37
Kõneaja ja maksumuse loendurid.....	38
Positsioneerimisteave (võrguteenus).....	38
Kontaktid.....	38
Kontaktkirje otsing.....	38
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine.....	38
Nimedele üksikasjalikuma teabe lisamine.....	39
Kontaktide kopeerimine.....	39
Kontaktikirjete üksikasjad.....	39
Kontaktide või kontakti üksikasjade kustutamine.....	40
Visiitkaardid.....	40
Seaded.....	40
Rühmad.....	41
Kiirvalimine.....	41
Muud menüü Kontakt funktsioonid.....	41
Seaded.....	42
Profiilid.....	42
Teemad (kujundused).....	42
Toonide seaded.....	42
Isiklikud otseteed.....	43
Parempoolne valikuklahv.....	43
Valikuklahvid.....	43
Ekraaniseaded.....	43
Kellaaja- ja kuupäevaseaded.....	44
Kõneseaded.....	44
Telefoniseaded.....	45

Ühenduvus	46
GPRS (võrguteenus)	46
GPRS-ühendus.....	46
Tarvikute seaded.....	47
Konfiguratsiooniseaded.....	47
Turvaseaded	48
Tehaseseadete taastamine	49
Menüü Operaator	49
Galerii	49
Raadio.....	50
Raadio kuulamine	51
Raadiojaamade häälestamine	51
Põhilised raadiofunktsioonid	51
Märkmik	52
Äratuskell	52
Äratuseks määratud kellaaja kättejõudmine	52
Kalender.....	53
Kalendrikande koostamine.....	53
Kalendrikande helisignaal.....	53
Kalkulaator.....	53
Rakendused	54
Mängud ja rakendused	54
Mängu või rakenduse käivitamine.....	54
Mängude ja rakenduste allalaadimine	55
Mänguseaded	55
Vaba mälumaht mängude ja rakenduste salvestamiseks.....	55
Veeb.....	56
Juurdepääs teenustele.....	56
Teenuse kasutuse seadistamine	56
Teenusega ühenduse loomine	57
Teenuselehtede sirvimine.....	57
Otsevalimine	58

Teenusega ühenduse lõpetamine	58
Brauseri ilme seaded	58
Präänikud	59
Järgehoidjad	59
Järgehoidjate vastuvõtmine	60
Allalaadimine (võrguteenus)	60
Vastuvõetud teenused (võrguteenus)	60
Vastuvõetud teenuste kausta seaded	60
Vahemälu	61
Brauseri turvalisus	61
Turvamoodul	61
Sertifikaadid	62
Digiallkiri	63
SIM-teenused	63
6. Akuteave	65
Aku täis- ja tühjakslaadimine	65
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks	65
7. Tarvikud	68
HOOLDUS JA KORRASHOID	69
TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE	70

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Pidage kinni kõigist piirangutest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Pidage kinni kõigist piirangutest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Pidage kinni kõigist piirangutest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjusest puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke telefon kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks ja lähtekuvale naasmiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi **[*]**. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage **[#]**. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on antud luba.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes EGSM 900 ja GSM1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildindusfunktsioone kasutades järgige kõiki seadusi ning austage teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mõne mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb enne võrguteenuse kasutamist oma teenusepakkujalt eelnevalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid. Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie seade olla spetsiaalselt konfigureeritud. Konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid ning sisu ja rakenduste allalaadimine eeldavad, et mobiilsidevõrk toetab neid tehnoloogiaid.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Turvakood on 5– 10 numbri pikkune. Vaikimisi on kood 12345. Muutke vaikekood ja hoidke uut koodi telefonist eraldi kindlas kohas, mis on ainult teile teada. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vt lõiku [Turvaseaded, 48](#).

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake 5 minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-kood ja PIN2-kood

- SIM-kaardi juurde kuuluv PIN-kood (Personal Identification Number) aitab kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-koodid koosnevad 4– 8 numbrist. Vt lõiku [Turvaseaded, 48](#).
- Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele (nt kõneloendureile).
- Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu SIM-kaardi turvamooduli andmetele. Vt lõiku [Turvamoodul, 61](#).
- Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Vt lõiku [Digiallkiri, 63](#).

PUK-kood ja PUK2-kood

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Need koodid koosnevad 8 numbrist.

Piiranguparool

Piiranguparool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vt lõiku [Turvaseaded, 48](#). Piiranguparool koosneb 4 numbrist.

Kui teile ei antud vastavaid koode või paroole koos SIM-kaardiga, pöörduge oma kohaliku teenusepakkuja poole.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine (võrguteenus)

Telefoni saab laadida uut sisu (nt pilte) ning rakendusi.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil saitidel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste saitide avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes muu veebisaidi avamisel.

■ Nokia klienditugi veebis

Käesoleva juhendi värskema versiooni, lisateavet, allalaaditavaid elemente ja oma Nokia tootega seonduvaid teenuseid leiate aadressilt < www.nokia.com/support > või kohalikult Nokia veebisaidilt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaardid väikelaste käeulastusest eemal.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakujad, võrguoperaatorid või muud tarnijad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja lahutage laadija.




Märkus. Enne korpuse vahetamist lülitage seade alati välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

1. Telefoni tagakaane eemaldamine





Vajutage tagakaant ja lükage seda telefoni allserva poole, kuni saate korpuse telefoni küljest eemaldada.



2. Eemaldage aku nii, nagu näidatud joonisel.

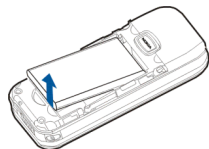

3. Tõstke SIM-kaardi hoidik ettevaatlikult sõrmesüvendist hoides üles ning avage luuk.
4. Sisestage SIM-kaart nii, et lõigatud nurk jääks paremale ning kullavärvi kontaktpind allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda alla, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub.
5. Paigutage aku selleks ette nähtud pessa.
6. Seadke tagakaas telefoni tagaküljega kohakuti ning lükake kaant ülespoole, kuni see oma kohale lukustub.

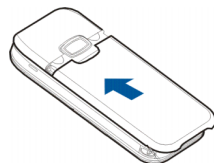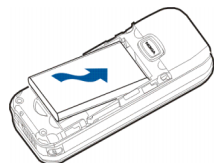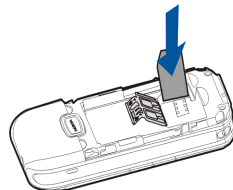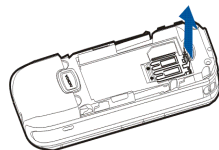

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefoni nõuetelevastavus või garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seade on mõeldud kasutamiseks kooslaadijatega ACP-7 ja ACP-12 ning BL-5C-tüüpi akuga .

1. Ühendage laadija seinakontakti. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamine paar minutit aega võtta ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.
2. Ühendage laadija juhe telefoni allservas olevasse pessa.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku toitejuhtme eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Vajutage sisse- ja väljalülitamispult ja hoidke seda all (vt joonist).




Kui telefon küsib PIN-koodi või turvakoodi, sisestage koos SIM-kaardiga saadud kood (ekraanile kuvatakse ****) ja vajutage **OK**.

Vt ka lõiku [Pääsukoodid, 12](#).

■ Tavaline tööasend

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.



2. Teie telefon

■ Klahvid ja liidesed




Hoiatus! Seadme neljasuunaline juhtnupp võib sisaldada niklit. Seda pole soovitatav kaua vastu nahka hoida. Pidev kokkupuude nikliga võib põhjustada nikliallergiat.

- Sisse- ja väljalülitamisnupp (1)
- Kuular (2)
- Valjuhääldi (3)
- Vasak- ja parempoolne ning keskmine valikuklahv (4)
- Neljasuunaline juhtnupp (5)
- Helistamisklahvi (6) kasutatakse telefoninumbri valimiseks ja kõnelele vastamiseks. Ooterežiimis saab selle abil kuvada viimativalitud telefoninumbrite loendi.
- Lõpetamisklahviga (7) saab lõpetada aktiivse kõne või väljuda mis tahes menüüfunktsioonidest.
- Numbriklahve 0–9 kasutatakse numbrite ja tähemärkide sisestamiseks. Klahve * ja # kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.
- Laadija liides (9)
- Alumine liides (10)
- Peakomplekti liides (11)
- Aas randmepaela kinnitamiseks (12)

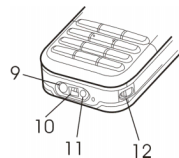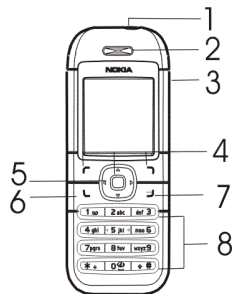




Märkus. Ärge seda liidest puudutage, kuna see on tundlik elektrostaatiliste kõikumiste suhtes.

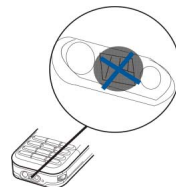

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ühtegi märki ekraanile sisestatud ei ole, on telefon ooterežiimis. Ekraanil kuvatakse järgmine teave.

- Mobiilsidevõrgu nimi või võrguoperaatori logo (1)
- Raadiosignaali tugevus teie praeguses asukohas (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Vasakpoolne valikuklahv (4) tähistab ooterežiimis funktsiooni **Ava**.

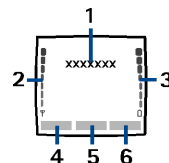

Otsevalikute loendisse kuuluvate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**.

Valikuloendisse lisamiseks saadaolevate funktsioonide vaatamiseks valige **Valikud** >

Ava valikud. Liikuge soovitud funktsioonini ja valige **Märgi**, et lisada funktsioon otsevalikute loendisse.

Funktsiooni loendist kustutamiseks valige **Vabasta**. Otsevalikute loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Korrasta** > **Teisalda** ning seejärel soovitud asukoht.

- **Menüü** (5)
- **Nimed** (6)

Taustpilt


Telefoni ooterežiimis oleku ajal saate ekraanil kuvada taustpildi. Vt lõiku [Ekraaniseaded](#), 43.

Pimenduspilt

Saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava pimenduspildi. Vt lõiku [Ekraaniseaded, 43](#).

Säästurežiim

Kui te ei ole teatud aja vältel telefoni funktsioone kasutanud, kuvatakse energia säästmiseks ekraanile digitaalkell. Kui kellaaeg on määramata, kuvatakse ekraanil 00:00. Vt lõiku [Ekraaniseaded, 43](#).



Tähtsamad tähised

-  Teile on saabunud üks või mitu tekst-, pilt- või multimeediumsõnumit. Vt lõiku [Sõnumite lugemine ja neile vastamine, 30](#) või [Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine, 33](#).
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vt lõiku [Kõneregister, 37](#).
-  Telefoni klahvistik on lukustatud. Vt lõiku [Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\), 21](#).
-  Telefon ei anna helisignaali sissetuleva kõne või saabuva sõnumi puhul, kui funktsioonide *Saabuva kõne märguanne* ja *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*. Vt lõiku [Toonide seaded, 42](#).
-  Äratuskella seadeks on *Sees*. Vt lõiku [Äratuskell, 52](#).
-  Kui GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud *Pidevalt liinil* ning GPRS-teenus on kasutatav, kuvatakse see tähis ekraani vasakus ülaservas. Vt lõiku [GPRS-ühendus, 46](#).
-  Kui GPRS-ühendus on loodud, kuvatakse see tähis ekraani vasakus ülaservas. Vt lõiku [GPRS-ühendus, 46](#) ja [Teenuselehtede sirvimine, 57](#).
-  GPRS-ühendus on ootel.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud. Vt lõiku [Kõne ajal kasutatavad funktsioonid \(võrguteenus\), 24](#).

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks saate telefoni klahvistiku lukustada.

Klahvistiku lukustamiseks või avamiseks valige 1,5 sekundi jooksul **Menüü** > *. Kõne vastuvõtmiseks lukus klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kõne ajal on klahvistik avatud ja telefon töötab tavapäraselt. Kõne lõpetamisel või kõnest keeldumisel jääb klahvilukustus aktiivseks. Teabe saamiseks funktsiooni *Automaatne klahvilukustus* kohta vt lõiku [Telefoniseaded, 45](#).

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

■ Telefoni korpuse vahetamine



Märkus. Enne korpuse vahetamist lülitage seade alati välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.


1. Eemaldage tagakaas. Vt 1. juhist lõigust [SIM-kaardi ja aku paigaldamine, 14](#).
2. Tõstke ülakaas sõrmesüvenditest hoides üles.



3. Eemaldage ettevaatlikult esikaas.



4. Eemaldage esipaneelist klaviatuurimatt ning asetage see uue esipaneeli sisse.

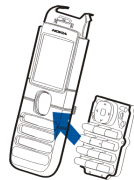

5. Asetage esipaneeli ja telefoni ülemine serv kohakuti ja vajutage paneeli, et see oma kohale kinnituks.

6. Pange tagakaas oma kohale tagasi.

3. Kõnetoimingud

■ Helistamine

1. Sisestage suunanumber ja telefoninumber. Vale märgi sisestamisel vajutage selle kustutamiseks **Kustuta**. Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber ja telefoninumber.
2. Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud) vajutage lõpetamisklahvi.

Menüüsse **Kontaktid** salvestatud nime või telefoninumbri otsimise kohta teabe saamiseks vt lõiku **Kontaktkirje otsing**, 38. Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Viimati valitud numbril kordusvalimine

Viimativalitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis olles helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbril või nimeni ja vajutage numbril valimiseks helistamisklahvi.

Kõneposti helistamine (võrguteenus)

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi 1 või vajutage järjest klahvi 1 ja helistamisklahvi.

Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja valige **OK**. Vt ka lõiku **Kõnepost (võrguteenus)**, 34.

Telefoninumbri kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (2–9) vt lõiku **Kiirvalimine**, 41. Soovitud numbril helistamiseks on kaks võimalust.

- Vajutage soovitud kiirvalimisklahvi ja helistamisklahvi.

- Kui funktsioon **Kiirvalimine** on sisse lülitatud, vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vt lõiku **Kõneseaded, 44**.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi ning kõne lõpetamiseks lõpetamisklahvi.

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kui vajutate **Hääletu**, vaigistatakse ainult sissetuleva kõne helin. Seejärel saate kõne kas vastu võtta või sellest keelduda.

Koputus (võrguteenus)

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks poolelioleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Teavet funktsiooni **Koputus** aktiveerimise kohta leiate lõigust **Kõneseaded, 44**.

■ Kõne ajal kasutatavad funktsioonid (võrguteenus)

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Funktsioonide kättesaadavuse kohta küsige teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada nii tavalist kui ka sõnastikupõhist tekstisisestust.

Kirjutamise ajal märgib tähis  ekraani vasakus ülaservas sõnastikupõhist tekstisisestust ja tähis  tavalist tekstisisestust. Täheregistrit tähistab **Abc**, **abc** või **ABC**. Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage klahvi #. Numbrirežiimi tähistab **123**. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage teksti sisestamisel **Valikud** > *Sõnaraamat*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige pakutavate seast sobiva keele sõnastik.

Sõnastikupõhine tekstisisestus on kasutatav ainult loendis toodud keeltes.

Vajutage teksti sisestamisel **Valikud** > *Väljas*.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

Ühe tähe sisestamiseks piisab vaid ühest klahvivajutusest. Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

1. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga vajutust.

Näide. Kui teil on valitud inglise keele sõnastik ja soovite kirjutada sõna „Nokia“, vajutage klahve 6, 6, 5, 4, 2.

Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lõigust [Näpunäiteid teksti sisestamiseks, 26](#).

2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja ekraanil kuvatud sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks klahvi 0 ja lisage tühik. Kursori liigutamiseks saate kasutada ka juhtnuppu.

Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud** > *Vasted*. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, kinnitage see.

Kui sõna järel kuvatakse sümbol "?", pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusviisil) ja valige **Salvesta**. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, vahetab uus sõna vanima sõna välja.

3. Kirjutage järgmine sõna.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa, vajutage juhtnuppu paremale ning sisestage ka sõna teine osa.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt vajalikku numbriklahvi, kuni soovitud märk ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke, kui klahvil kirjas. Kasutatavad märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Vt lõiku [Telefoniseaded, 45](#).

Kui sisestatav märk asub eelmise märgiga samal klahvil, oodake, kuni ilmub kursor, ja sisestage alles siis uus märk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid leiate klahvi * alt.

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Teksti sisestamiseks võivad saadaval olla ka järgmised funktsioonid.

- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi 0.
- Kursori liigutamiseks vajutage juhtnuppu.
- Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
- Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Tähtede kiiremaks kustutamiseks vajutage ja hoidke klahvi **Kustuta** all. Kõigi tähtede korraka kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta tekst*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiiresti sisse- või väljalülitamiseks kirjutamise ajal vajutage ja hoidke all klahvi **Valikud**.
- Sõna sisestamiseks sõnastikupõhises režiimis valige **Valikud** > *Lisa sõna*. Sisestage sõna tavalises sisestusrežiimis ja vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse sõnastikku.
- Erimärgi sisestamiseks tavalises sisestusrežiimis vajutage klahvi *, sõnastikupõhises režiimis vajutage klahvi * ja hoidke seda all või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Valige soovitud märk ja vajutage **Kasuta**.
- Emotikoni sisestamiseks tavalises tekstisisestusrežiimis vajutage klahvi * kaks korda, sõnastikupõhises režiimis vajutage klahvi * ja hoidke seda all ning vajutage klahvi * uuesti või valige **Valikud** > *Lisa emotikon*. Valige soovitud emotikon ja vajutage **Kasuta**.

Tekstsõnumite kirjutamiseks saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Numbri sisestamiseks täherežiimis valige **Valikud** > *Lisa number*. Sisestage telefoninumber või otsige see üles menüüst *Kontaktid* ning valige **OK**.
- Nime sisestamiseks valige *Kontaktid* > **Valikud** > *Lisa kontakt*. Nimega seotava telefoninumbri või teksti sisestamiseks valige **Valikud** > *Vaata andmeid*.

5. Menüüfunktsioonid

Telefoni arvukad funktsioonid on jaotatud menüüdesse.

■ Menüüfunktsiooni avamine

1. Menüü avamiseks valige **Menüü**.
2. Menüüs liikumiseks kasutage juhtnuppu. Teabe saamiseks menüüvaate vahetamise kohta vt *Menüü esitus* (lõik *Ekraaniseaded*, 43).
3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (nt *Kõne seaded*).
4. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage **Tagasi**, menüü sulgemiseks vajutage **Välju**.

■ Sõnumid

Sõnumifunktsioone saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.



Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava fondisuuruse valimiseks vajutage **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Muud seaded > Kirjasuurus**.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib teie telefoni ekraanile ilmuda teade „*Sõnum saadetud*”. See näitab, et telefon on sõnumi edastanud telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakujalt.

Tekstsõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab saata mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus võib sõltuda sõnumi moodustamiseks vajalike tavasõnumite arvust.

Enne sõnumite saatmist tuleb salvestada mõned seaded. Vt lõiku [Tekstsõnumite seaded, 35](#).

Teil on võimalik saata ja vastu võtta ka pilte sisaldavaid tekstisõnumeid. Piltsõnum võib olla mitmeosaline.



Märkus. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumite funktsioon olemas.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Antud seadmega on võimalik saata tavalistest 160-märgistest pikemaid tekstisõnumeid. Kui teie sõnumis on üle 160 märgi, edastatakse see järjest kahe või enama sõnumina. Mitmeosalise sõnumi puhul kuvatakse ekraani ülemises parempoolses servas kasutatavate märkide arv ning osasõnumi number (nt 120/2). Võtke arvesse, et erimärgid (Unicode) võtavad enam ruumi.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vt lõiku [Teksti sisestamine, 25](#). Tekstiblankettide või pildi sisestamise kohta sõnumisse vt lõiku [Blanketid, 31](#).
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Vt lõiku [Tekstsõnumite seaded, 35](#).

4. Sisestage aadressaadi telefoninumber või otsige see üles menüüst *Kontaktid*. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.

Sõnumite saatmisseaded

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, valige **Valikud** > *Saatmisvalikud*. Kasutades funktsiooni *Saada mitmele*, saate sõnumi saata korraga mitmele aadressaadile. Valikut *Saatmisprofiil* saate kasutada sõnumi saatmiseks

eelnevalt määratletud sõnumiprofiili alusel. Sõnumiprofiilide määratlemise kohta vt lõiku [Tekstsõnumite seaded, 35](#).

Antud seadmega on võimalik saata tavalisest lühisõnumist pikemaid tekstsõnumeid. Pikemad sõnumid saadetakse järjest kahe või enama sõnumina. See võib kajastuda teenusepakkuja saadetud arves. Diakriitikute või muude eritähistega märgid ja teatud keelte (nt hiina keele) märgid võtavad rohkem ruumi, piirates ühe sõnumina saadetavate märkide arvu.

Sõnumite lugemine ja neile vastamine

Sõnumi saabumisel kuvatakse telefoni ekraanil tähis  ning uute sõnumite ja *Sõnumit vastu võetud* arv.

Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uute sõnumite vastuvõtmiseks peate mõne vanadest sõnumitest kustutama.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.

Kui teile saabub mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstsõnumit märgib tähis .

2. Sõnumi lugemisel saate valida **Valikud** ning seejärel sõnumi kas kustutada või edastada, sõnumit redigeerida, selle ümber nimetada või mõnda muusse kausta teisaldada.

Kopeeri kalensse — sõnumi alguses oleva teksti kopeerimiseks meeldetuletusena teie telefoni kalendris tänasele päevale.

Sõnumi andmed — saatja nime ja telefoninumbri (kui need on saadaval), sõnumi edastanud sõnumikeskuse ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja vaatamiseks.

Kasuta andmeid — avatud sõnumist numbrite, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks.

Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* valige piltsõnumi lugemise ajal *Salvesta pilt*.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta** ja seejärel sõnumi tüüp.

Kui vastate SMS e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või redigeerige neid. Seejärel kirjutage vastus.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada > OK**.

Saabunud ja saadetud sõnumid

Telefon salvestab saabunud tekst- ja multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*. Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seade on *Jah*, salvestatakse saadetud tekstisõnumid kausta *Saadetud*. Vt lõiku *Tekstisõnumite seaded*, 35.

Blanketid

Telefoni salvestatud tekstimallile märgitakse tähisega  ning pildimallile tähisega .

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Blanketid*.

- Tekstimalli sõnumisse lisamiseks valige **Valikud** > *Kasuta blanketti* ning seejärel mall, mille soovite sisestada.
- Pildi sisestamiseks tekstisõnumisse valige **Valikud** > *Lisa pilt*, valige soovitud pilt ning vajutage **Lisa**. Sõnumisse sisestatavate märkide arv sõltub pildi mahust.

Kui soovite enne saatmist sõnumi teksti koos pildiga vaadata, valige **Valikud** > *Eelvaade*.

Salvestatud sõnumid ja menüü Minu kaustad

Sõnumite korraldamiseks võite osa neist teisaldada kausta *Salvestatud*. Samuti saate sõnumite jaoks uusi kaustu lisada. Valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* ja *Minu kaustad*. Kausta kustutamiseks liikuge soovitud kaustani ning valige **Valikud** > *Kustuta kaust*.

Multimeediumsõnumid (MMS) (võrguteenus)



Märkus. Multimeediumsõnumeid võtavad vastu ja kuvavad vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Vastuvõttev seade võib sõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Mobiilsidevõrgus võib MMS-sõnumite maht olla piiratud. Kui lisatud pilt on lubatust suurem, võib seade muuta pildi väiksemaks, et seda saaks siiski MMS-sõnumiga saata.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli ja pilti. Telefon toetab kuni 100 kB suuruseid multimeediumsõnumeid. Kui sõnum sisaldab pilti, muudab telefon pildi suurust nii, et see kõige paremini ekraanile mahuks.

Multimeediumsõnumeid ei saa vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui aktiveeritud on mõni mäng või muu Java-rakendus. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel nurjuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumite seadete määratlemise kohta vt lõiku [Multimeediumsõnumite seaded, 36](#).

Multimeediumsõnumite tellimis- ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Autoriõigusega kaitstud piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*

2. Sisestage sõnum. Vt lõiku [Teksti sisestamine, 25](#).

- Faili lisamiseks sõnumile valige **Valikud** > *Lisa* ning seejärel soovitud variant.
- Telefon toetab mitmest leheküljest (slaidist) koosnevate multimeediumsõnumite edastust. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*. Iga slaid võib sisaldada teksti ja ühte pilti.

Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, valige vajaliku slaidi avamiseks **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitamise vahelise aja seadmiseks valige *Slaidide ajastus*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Telefoninumber*, *Saada e-mailile* või *Saada mitmele*.

4. Sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige need üles menüüst *Kontaktid*.

Multimeediumsõnumi saatmise ajal kuvatakse ekraanil tähis  ning sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, püüab telefon sõnumit mõne minuti jooksul uuesti saata. Kui ka see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*. Vt lõiku [Multimeediumsõnumite seaded, 36](#). Multimeediumsõnumeid märgitakse tähisega .

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumi avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada pahatahtlikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanil tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

1. Sõnumi vaatamiseks valige **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.

Kui teile saabub mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata multimeediumsõnumit tähistab .

2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline sõnumile lisatud objektidest on aktiveeritud.

Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite kogu sõnumit vaadata, valige **Esita**.

Pildi suurendamiseks valige **Suurend..**. Visiitkaardi või kalendrikirje vaatamiseks või teemaobjekti avamiseks valige **Ava**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum* või *Välksõnum*. Kirjutage sõnumile vastus ja valige **Saada**.

Saadaolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Vastuvõetud, saatmist ootavate, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*. Veel saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*. Multimeediumsõnumid, mida soovite saata hiljem, võite salvestada kausta *Salvestatud*. Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Vt *Multimeediumsõnumite seaded*, 36.

Multimeediumsõnumite mälu täitumine

Kui sõnumimälu on täis ja uued multimeediumsõnumid on ootel, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi salvestamiseks valige

Valikud > *Salvesta sõnum* ning kustutage vanad sõnumid, valides eraldi iga kustutatava sõnumi. Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** ja **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

Välksõnumid (võrguteenus)

Välksõnumid on tekstsõnumid, mis kuvatakse telefoni ekraanil kohe pärast saabumist.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage sõnum. Välksõnumi maksimaalne pikkus on 70 märki. Kui soovite sõnumisse lisada vilkuvat teksti, valige märgise sisestamiseks valikute loendist funktsioon *Lisa vilkuv märk*. Tekst märgise taga vilgub seni, kuni sisestate järgmise märgise.



Märkus. Vilkuvaid välksõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need seadmed, millel on ühilduv välksõnumite funktsioon.

Välksõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Avatud sõnumist telefoninumbrite, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja valige kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

Kõnepost (võrguteenus)

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et peate selle eraldi tellima. Lisateavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate teenusepakujalt.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost*. Kõneposti helistamiseks valige *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti telefoninumbri sisestamiseks, otsimiseks või redigeerimiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, tähistatakse uusi kõnepostiteateid tähisega **QQ**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.



Näpunäide. Kui vastav number on määratud, saate kõneposti helistada, kui vajutate numbrilahi 1 ja hoiate seda all.

Infosõnumid (võrguteenus)

Selle võrguteenuse kaudu saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu edastatavat teavet. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Teenusejuhtimiskäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenusejuhtimine*. Saate sisestada ja saata oma teenusepakkujale mõne kindla teenusega seotud päringuid (USSD-käsk), näiteks võrguteenuste aktiveerimiseks.

Kõigi sõnumite kustutamine kaustast

Kõigi kaustas olevate sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*. Valige kaust, kust soovite sõnumid kustutada, ja vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

Sõnumi seaded

Sõnumiseadetest oleneb nii sõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui ka nende kuvamine.

Tekstsõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid*. Valige *Saatmisprofiil*. Kuna teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta. Iga profiil koosneb järgmistest seadetest:

Sõnumikeskuse number (saate selle oma teenusepakkujalt), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number*, *Saateraportid*, *Kasuta pakettside*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi* (pole vaikeprofiili puhul saadaval).

Kui soovite, et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, valige *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*.

Kui valite *Ei*, siis saadetud sõnumeid ei salvestata.

Tõrgete tõttu saatmata jäänud sõnumite uuestisaatmise sisse- või väljalülitamiseks valige *Automaatne uuestisaatmine* > *Sees* või *Väljas*.

Multimeediumsõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* Määratlege järgmiste valikute seaded.

- *Salvesta saadetud sõnumid*. Valige *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, siis saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Saateraportid* määrab võrgu saatma teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- *Vähenda pilti* määratleb multimeediumsõnumisse sisestatava pildi suuruse.
- *Slaidide ajastus vaikimisi* määratleb slaidide kuvamise aja multimeediumsõnumis.
- *Multimeedia vastuvõtmine*. Multimeediumteenuse kasutamiseks valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenusepakkuja nõuda tasu kõigi vastuvõetud sõnumite eest. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on üldjuhul vaikimisi sisse lülitatud.
- *Saabuvad MMS-sõnumid*. Multimeediumsõnumite automaatse vastuvõtmise lubamiseks valige *Võta vastu*, multimeediumsõnumi vastuvõtmise lubamiseks pärast teie kinnituse saamist valige *Vastuvõtt käsitsi* ning multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelamiseks valige *Keeldu*.
- *Konfiguratsiooni seaded*. Valige *Konfiguratsioon* ning seejärel multimeediumsõnumite allalaadimise vaike-teenusepakkuja. Teenusepakkuja kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse mitu kontot, valige konto, mida soovite kasutada. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga. Seadete käsitsi sisestamise kohta vt lõiku *Konfiguratsiooniseaded*, 47.
- *Reklaamide vastuvõtmine* lubab teil valida, kas telefon võtab reklaamteadetenähtud sõnumeid vastu või mitte. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Tavaseaded

Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava fondisuuruse valimiseks vajutage **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded* > *Kirjasuurus*.

■ Kõneregister



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta (võrguteenus).

Telefon registreerib need andmed vaid siis, kui võrk toetab seda funktsiooni, telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Valides menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* variandi **Valikud**, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, muuta või kustutada loendis kuvatavaid telefoninumbreid, salvestada neid menüüsse *Kontaktid* või saata nendele numbritele sõnumeid. Telefoninumbrite kustutamiseks kõneregistrist valige *Kustuta viimased kõned*.

Viimaste kõnede loend

Valige **Menüü** > *Kõneregister* ja soovitud loend.

Vastamata kõned kuvab viimased telefoninumbrid, kust teile on proovitud helistada (võrguteenus). Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on helistatud.



Näpunäide. Kui ekraanil on teade vastamata kõnede kohta, valige telefoninumbrite loendi vaatamiseks **Loetelu**. Liikuge numbrini, millele soovite tagasi helistada, ja vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud kõned kuvab viimati vastu võetud või tagasi lükatud kõnede loendi (võrguteenus).

Valitud numbrid kuvab viimati valitud numbrit loendi.



Näpunäide. Viimativalitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis olles helistamisklahvi. Liikuge soovitud numbril või nimeni ja vajutage numbril valimiseks helistamisklahvi.

Kustuta viimased kõned tühistab viimaste kõnede loendid. Valige, kas soovite kustutada kõik telefoninumbrid või ainult teatud loendi numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Kõneaja ja maksumuse loendurid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Ligikaudse teabe saamiseks oma viimaste sideühenduste kohta valige **Menüü** > *Kõneregister* ja *Kõnede kestus*, *Pakettandmeside andmeloendur* või *Pakettandmeside ajaloendur*.

Positsioneerimisteave (võrguteenus)

Teatud võrgud võimaldavad asukohapäringute vastuvõtmist. Võrguoperaatorilt vastuvõetud asukohapäringuid saab vaadata menüüs *Kohamäärang*. Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kohamäärang*:

vastuvõetud asukohapäringute loendi vaatamiseks valige *Asukoha register*.

■ Kontaktid

Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni või SIM-kaardi mällu.

Telefonimällu saab salvestada kontakte koos telefoninumbrite ja tekstielementidega.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid märgitakse tähisega .



Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > *Valikud* > *Otsi*. Liikuge loendis soovitud kontakti nimele või sisestage otsitava nime algustäht.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > *Valikud* > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

Nimedele üksikasjalikuma teabe lisamine

Telefonimälu kontaktide puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja lühikesi tekstmärkeid.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikimisi kasutatava numbrina ning selle numbri tüübitähis ümbritsetakse raamiga. Suvalise nime valimisel kasutatakse seda vaikenumbrit (juhul, kui te mõnda muud numbrit ei vali).

1. Veenduge, et kasutusel oleks mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Liikuge nimeni, millele soovite lisada uue numbri või tekstielemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbril lisamiseks valige *Number* ja üks numbritüüpidest.

Numbritüüpi muutmiseks liikuge soovitud numbrini ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Valitud numbri määramiseks vaikimisi valitavaks numbriks valige *Vaikimisi numbriks*.

Täiendava üksikasjana saate seada ka tekstitüübi. Selleks valige *E-maili aadress*, *Veebiaadress*, *Postiaadress* ja *Märkus*.

4. Sisestage number või tekstielement ja valige salvestamiseks **OK**.
5. Ooterežiimi naasmiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

Kontaktide kopeerimine

Otsige üles kontakt, mida soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Kontaktide nimesid ja telefoninumbreid saate kopeerida nii telefoni mälust SIM-kaardile kui ka vastupidi. SIM-kaardi mällu salvestamisel saab nimega siduda vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktikirjete üksikasjad

Otsige üles kontaktikirje, mida soovite redigeerida, valige **Andmed** ja liikuge soovitud nime, numbri või tekstielemendini.

Nime, numbri või tekstielemendi redigeerimiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi*, *Muuda number* või *Muuda andmeid*.

Kontaktide või kontakti üksikasjade kustutamine

Kõigi kontaktide ja nendega seotud üksikasjade kustutamiseks telefoni või SIM-kaardi mälust valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Muutuse kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontakti kustutamiseks otsige see üles ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Kontaktiga seotud numbri või tekstmärkme kustutamiseks otsige soovitud kontaktikirje üles ja valige **Andmed**. Liikuge soovitud teabeni ning valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number* või *Kustuta info*.

Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontakt, kelle kohta soovite teavet edastada, ning valige **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil* või *Tekstisõnumiga*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige visiitkaardi telefonimällu salvestamiseks **Näita** > **Salvesta**.

Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja valige sobiv järgmistest variantidest: Funktsioon *Mälu valik* valib teie kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu. Kui soovite, et nimesid ja telefoninumbreid otsitaks mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimesid ja numbrid telefoni mällu. Kontaktide nimede ja numbrite kuvamisviisi määramiseks valige *Kontaktide esitusviis*. Vaba ja kasutuseloleva mälumahu vaatamiseks valige *Mälu olek*.

Rühmad

Mällu salvestatud nimede ja telefoninumbrite rühmadesse jaotamiseks ning rühmadele erinevate telefonihelinate määramiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Helistajagrupid*.

Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid* ja liikuge soovitud kiirvalimisklahvi numbrini.

Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ning seejärel number, mille soovite määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vt ka lõiku *Kiirvalimine* (*Kõneseaded*, 44).

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vt lõiku *Telefoninumbri kiirvalimine*, 23.

Muud Menüü Kontakt funktsioonid

Valides **Menüü** > *Kontaktid* võivad saadaaval olla järgmised funktsioonid.

- *Infonumbrid* – saate helistada teenusepakkuja infonumbritel, kui need on SIM-kaardil olemas (võrguteenus).
- *Teenusenumbrid* – saate helistada teenusepakkuja teenusenumbritel, kui need on SIM-kaardil olemas (võrguteenus).
- *Minu numbrid* – saate vaadata oma SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardil olemas (võrguteenus).

■ Seaded



Profiilid

Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil saate isikupärastada telefonihelinaid vastavalt ümbrusele ja olukorrale. Saate profiilid oma maitse järgi kohandada ning seejärel olukorrale vastava profiili kasutamiseks aktiveerida. Telefonis on järgmised profiilid: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues*, *Oma stiil 1* ja *Oma stiil 2*.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
- Profiili isikupärastamiseks valige *Muuda*. Valige seade, mida soovite muuta, ja tehke vajalikud muudatused.
- Et lülitada profiil sisse määratud ajavahemikuks (kuni 24 tunniks), valige *Ajastatud* ning määrake profiiliseade lõpu-aeg. Määratud aja möödumisel aktiveeritakse eelmine ajapiiranguta profiil.



Näpunäide. Profiilide kiireks vahetamiseks ooterežiimis vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu, liikuge profiilini, mille soovite aktiveerida, ja vajutage **Vali**.

Teemad (kujundused)

Teema on pakett, mis võib sisaldada pimenduspliti, taustpliti, helinat ja värvilahendust teie telefoni isikupärastamiseks erinevate olukordade jaoks. Teemasid talletatakse kaustas *Galerii*.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*. Soovitud teema aktiveerimiseks valige *Vali teema* > *Teemad*. Avage kaust ja valige soovitud teema. Vt *Galerii*, 49. Uute teemade allalaadimiseks valige *Teemade lingid*. Vt *Allalaadimine* (võrguteenus), 60.

Toonide seaded

Saate muuta valitud aktiivse profiili seadeid.

Valides **Menüü** > *Seaded* > *Tooni seaded*, saate muuta järgmisi seadeid. *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Vibroalarm*, *Sõnumi märguande toon*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiata ka menüüst *Profiilid* (vt lõiku *Profiilid*, 42).

Valides *Helistajagrupid*, saate seada telefoni helisema vaid siis, kui kõne saabub mõnelt valitud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrilt. Liikuge soovitud helistajarühmani või valige *Kõik kõned* > **Märgi**.

Isiklikud otseteed

Otseteed tagavad kiire juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Parempoolne valikuklahv

Parempoolsele valikuklahvile soovitud funktsiooni määramiseks eelmääratletud loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Oma otseteed* > *Parem valikuklahv*. Vt ka lõiku *Ooterežiim*, 19. Mõnes operaatorvõrgus see menüü puudub.

Valikuklahvid

Valikuklahvi otseteefunktsioonide määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Oma otseteed* > *Juhtnupp*. Liikuge soovitud valikuklahvini, valige **Muuda** ja seejärel loendist vajalik funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige *(tühi)*. Klahvile uuesti funktsiooni määramiseks valige **Määra**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraani seaded*. Saate määratleda järgmised seaded.

- Ooterežiimis ekraanil kuvatava taustpildi seadmiseks valige *Taust*.
- Soovitud pildi valimiseks kaustast *Galerii* valige *Pimenduspilt* > *Pilt*. Valige menüüst *Taimaut* vahemik, mille möödudes telefon peaks aktiveerima pimenduspildi. Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sees*.
- Akutoite säästmiseks valige *Toitesäästja* > *Sisse*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanil digitaalkell. Vt lõiku *Säästurežiim*, 20.

- Teatud ekraanielementide (nt indikaatorite, signaalitugevuse ja aku näidiku) värvi muutmiseks valige *Värvilahendus*.
- Põhimenüü esitusviisi seadmiseks valige *Menüü esitus*.
- Operaatori logo kuvamiseks või peitmiseks valige *Operaatori logo*.
- Ekraani kontrastsuse reguleerimiseks valige *Displei kontrastsus*. Kontrastsuse vähendamiseks või suurendamiseks liiguge vasakule või paremale.

Kellaaja- ja kuupäevaseaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Kellaaja ja kuupäeva seaded*.

Valides funktsiooni *Kell*, saate seada ooterežiimi ekraanil kellaaja kuvamise, kella näitu reguleerida ning valida ajavööndi ja kella esitusviisi.

Valige *Kuupäev*, et aktiveerida kuupäeva näit ooterežiimis, kuupäev õigeks seada ning valida kuupäeva esitusviis ja eraldajad.

Valige *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus), et telefon korrigeeriks automaatselt kellaaega ja kuupäeva vastavalt kehtivale ajavööndile.

Kõneseaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Kõne seaded* ja üks järgmistest variantidest.

- *Kõnede suunamine* (võrguteenus) võimaldab suunata saabuvald kõnesid. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.
- Valides *Suvaklahviga vastamine* > *Sees*, saate vastata saabuvald kõnele ükskõik millise klahviga (v.a sisse- ja väljalülitamisnupp, valikuklahvid ja lõpetamisklahv).
- Valides *Automaatne kordusvalimine* > *Sees*, saate määrata, et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud ühenduskatset valida sama telefoninumbrit veel kuni kümme korda.
- Valides *Kiirvalimine* > *Sees*, saate määrata kiirvalimisklahvidele (2–9) määratud numbritele helistamise vastava klahvi vajutamisel ja allhoidmisel.

- Valides *Koputus > Aktiveeri*, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus). Vt lõiku *Koputus (võrguteenus)*, 24.
- Valides *Kokkuvõtte pärast kõnet > Sees*, näitab telefon pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust ja maksumust (võrguteenus).
- *Minu helistaja ID näitamine* (võrguteenus) > valige *Jah* või *Vaikimisi*.
- Valides *Väljuvate kõnede liin* (võrguteenus): saate valida väljuvate kõnede liiniks liini 1 või liini 2. See valik kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

Telefoniseaded

Valige *Menüü > Seaded > Telefoni seaded* ja üks järgmistest variantidest.

- *Telefoni keel*: saateseada telefoni ekraanitekstide keele. Kui valite variandi *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.
- *Mälu olek*: saate vaadata, kui palju on telefoni mälus vaba ruumi.
- *Automaatne klahvilukustus*: saate seada telefoni klahvistiku automaatse lukustamise, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone pole teatud aja jooksul kasutatud. Valige *Sees* ning määrake viivitusae 5 sekundist kuni 60 minutini.

Lukus klaviatuurilt võib siiski olla võimalik helistada ametlikul hädaabinumbril. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi.

- *Klahvide turvalukustus*: saate seada turvakoodi küsimise klahvide avamisel. Sisestage turvakood ja valige *Sees*.
- Valides *Kärjeinfo kuvamine > Sees*, saate võrguoperaatorilt teavet kasutatava võrgukärje kohta (võrguteenus).
- *Tervitustekst* > sisestage tekst, mille soovite põgusalt kuvada telefoni sisselülitamisel. Tervituse salvestamiseks valige *Salvesta*.

- Valides *Operaatori valik* > *Automaatne*, valib telefon piirkonna võrkude seast teid teenindava võrgu automaatselt. Valides funktsiooni *Kätsitsi*, saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga (võrguteenus).
- *SIM-rakenduste kinnitamine*. Vt lõiku *SIM-teenused*, 63.
- *Abitekstide aktiveerimine*: saate seada telefoni abistavaid tekste kuvama või peitma.
- *Tervitusmuusika*: saate valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Ühenduvus

GPRS (võrguteenus)

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga andmeedastust IP-põhise võrgu vahendusel. GPRS on andmekandja, mis võimaldab mobiiltelefonilt juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

GPRS-i kasutavad näiteks sellised rakendused nagu multimeediumsõnumid, veebisirvimine ja Java-rakenduste allalaadimine.

Enne, kui saate GPRS-tehnoloogiat kasutada, küsige oma võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt täpsemat teavet GPRS-teenuse kättesaadavuse ja tellimise kohta. Salvestage GPRS-i seaded eraldi iga GPRS-i kasutava rakenduse jaoks. Teenuse hinda küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

GPRS-ühendus

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

- Kui soovite, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt GPRS-ühenduse, valige *Pidevalt liinil*.
- Kui soovite, et telefon registreeruks GPRS-võrku ja looks ühenduse ainult siis, kui mõni GPRS-i kasutatav rakendus seda vajab, ning katkestaks ühenduse rakenduse sulgemisel, valige *Vajadusel*.

Tarvikute seaded

Tarvikute seadete menüü kuvatakse ekraanil ainult siis, kui telefon on praegu või on varem olnud ühendatud mõne ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarviku seaded**. Kindla tarviku menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on praegu või on kunagi olnud telefoniga ühendatud. Sõltuvalt tarvikust on saadaval järgmised funktsioonid.

- **Vaikimisi profiil** lubab valida profiili, mis aktiveerub valitud tarviku ühendamisel automaatselt. See, et lisaseade on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- **Automaatne vastuvõtt** lubab seada telefoni vastama sissetulnud kõnele viie sekundi möödudes automaatselt. Kui funktsiooni **Saabuva kõne märguanne** seadeks on **Üks piiks** või **Väljas**, pole automaatne vastuvõtt kasutatav.
- Kui telefon on ühendatud täieliku autovarustusega, valige **Süütedetektor** > **Sees**, et telefon lülitaks ennast umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist ise välja.

Konfiguratsiooniseaded

Teatud võrguteenused nõuavad teie telefonis õigeid konfiguratsiooniseadeid. Leiate vajalikud seaded oma SIM-kaardilt või teenusepakkuja saadetud konfiguratsioonisõnumist. Saate seaded ka käsitsi sisestada. Telefonis saab talletada ja selles menüüs hallata kuni kümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**. Valige

- **Vaikimisi konfiguratsiooniseaded**, kui soovite vaadata telefoni salvestatud teenusepakkuja te loendit (vaiketeenusepakkuja on esile tõstetud) ja valida vaike-teenusepakkujaks mõne muu teenusepakkuja. Toetatavate rakenduste loendi avamiseks liikuge soovitud teenusepakkuja nimele ja valige **Andmed**. Teenusepakkuja loendist kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.
- **Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak.**, kui soovite seada kõik rakendused kasutama vaike-teenusepakkujalt saadud seadeid.

- *Eelistatud pöörduspunkt*, kui soovite valida mõne muu pöörduspunkti. Üldjuhul kasutatakse eelistatud võrguoperaatori pöörduspunkti.
- *Ühenda teenusepakkuja toega*, kui soovite laadida alla oma teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Seadete sisestamine käsitsi

Seade käsitsi sisestamiseks, kuvamiseks ja redigeerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded** > **Isiklikud konfiguratsiooniseaded**.

Uue konfiguratsiooni lisamiseks valige **Lisa uus** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige loendist üks rakendusetüüpidest ning sisestage kõik vajalikud seaded. Seadete aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Kasutage määratletud seadete vaatamiseks või redigeerimiseks valige rakendus, mida soovite vaadata, ja valige redigeeritav seade.

Turvaseaded

Kui telefonis on aktiveeritud kõnesid piiravad turvafunktsioonid (nt kõnepiirang, suletud kasutajarühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvaseaded**.

- *PIN-koodi küsimine*, kui soovite, et telefon küsiks PIN-koodi igakordsel telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.
- *Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus), kui soovite piirata nii sissetulevaid kui ka väljaminevaid kõnesid. Nõutav on piiranguparooli määramine.

Kõnepiirang ja kõnede ümbersuunamine ei saa olla üheaegselt aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatel hädaabinumbritel.

- *Määratud numbrid*, kui soovite lubada helistamist ainult kindlatele telefoninumbritele (kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab).

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril.

- **Piiratud kasutajarühm** (võrguteenus), kui soovite määrata inimesed, kellele saab telefonilt helistada, ja kes saavad teile helistada.
Kui kasutusel on suletud rühmad (kinnised rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril.
- **Turvataase**. Kui valite funktsiooni **Telefon**, küsib telefon turvakoodi iga kord, kui telefoni pannakse uus SIM-kaart.
Kui valite funktsiooni **Mälu**, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu vahetamisel.
- Turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks valige **Pääsukoodid**.
- **Kood kasutusel**, kui soovite määrata, kas aktiivne peaks olema UPIN- või PIN-kood.

Tehaseaadete taastamine

Teatud menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Algseadete taastamine**.

■ Menüü Operaator

Selle menüü kaudu saate siseneda portaali, mis hõlmab võrguoperaatori pakutavaid teenuseid. Menüü sisu sõltub operaatorist. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vt lõiku **Vastuvõetud teenused** (võrguteenus), 60.

■ Galerii

Selles menüüs saate hallata kujundusi, pilte ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefoni laaditava sisu kaitsmiseks toetab telefon digitaalset õiguste haldamise süsteemi (digital rights management – DRM). Sisuelemendid (nt helinatoonid) võivad olla kaitstud ning neile võivad



rakenduda teatud kasutusreeglid, näiteks kindel kasutuskordade arv või kasutusaeg. Sisu kasutusreeglid määratletakse sisu kasutusvõtmega, mille võite sõltuvalt teenusepakkujust saada kas koos sisuga või eraldi. Teatud kasutusvõtmeid saab uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu võib olla tasuline.

Autoriõigusega kaitstud piltide, helinate ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. Kuvatakse kaustade loend. *Teemad, Graafika, Toonid* and *Vastuv. failid* on telefoni algsed kaustad.
2. Kausta failide vaatamiseks liikuge vajalikule kaustale ja valige **Ava**. Valides **Valikud**, võivad avaneda järgmised valikud:
Lingid, Kustuta kaust, Teisalda, Muuda kausta nimi, Lingid, Andmed, Esitusviis, Järjesta, Lisa kaust, Mälu olek ja *Aktiveer.võtmed*.
3. Valige avatud kaustast fail, mida soovite vaadata, ja valige **Ava**.

Valige avatud fail või valige **Valikud** ning kasutage ühte järgmistest valikutest, mis võivad antud faili puhul saadaval olla:

Lingid, Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, Pimenduspidiks, Vali helinaks, Kasuta teemana, Andmed, Esitusviis, Järjesta, Kustuta kõik, Ava järjest, Lisa kaust, Mälu seis ja *Aktiveer.võtmed*.

4. Kõik OTA-teenuse vahendusel vastu võetud failid salvestatakse automaatselt kausta *Vastuv. failid*. Saate vastuvõetud faile vaadata või käitada sellest kaustast. Vastuvõetud failid võivad olla *Galerii failid, Järjehoidjad* või *Rakendused*.

■ Raadio

FM-raadio ei sõltu raadiosideseadme antennist. Et FM-raadio korralikult töötaks, tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või tarvik.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio kuulamine

1. Valige **Menüü** > **Raadio**. Ekraanil kuvatakse raadiojaama kohanumber, jaama nimetus (kui see jaam on salvestatud) ning sagedus.
2. Kui olete telefoni juba raadiojaamu salvestanud, saate kerides soovitud jaamani liikuda.
Saate raadiojaama valida ka jaama asukohale vastavaid numbriklahve vajutades.

Raadiojaamade häälestamine

1. Kui raadio on sisse lülitatud, valige sageduse muutmiseks 0,05 MHz kaupa ◀◀ või ▶▶ või valige ja hoidke jaamade automaatseks otsimiseks all klahvi ◀◀ või ▶▶. Otsing katkeb jaama leidmisel.
2. Jaama salvestamiseks mälukohtadele 1–9 vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
Jaama salvestamiseks mälupeksadesse 10–20 vajutage korra klahvi 1 või 2. Seejärel vajutage soovitud numbriklahvi 0–9 ja hoidke seda all.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Põhilised raadiofunktsioonid

Kui raadio on sisse lülitatud, saate valida järgmisi funktsioone.

- Raadio väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Lülita välja**.
- Raadio helitugevuse reguleerimiseks valige **Helitugevus**.
- Leitud raadiojaama salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Vt lõiku [Raadiojaamade häälestamine, 51](#). Saate salvestada kuni 20 raadiojaama.
- Salvestatud jaamade loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks liikuge soovitud kanalile ja valige **Valikud** > **Kustuta jaam** või **Muuda nimi**.

- Soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks valige **Valikud** > *Määra sagedus*.
- Raadio kuulamiseks valjuhääldi või peakomplekti vahendusel valige **Valikud** > *Kõlar* või *Peakomplekt*. Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii, nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui GPRS-ühendust kasutav rakendus tegeleb andmete saatmise või vastuvõtmisega, võib see häirida raadiokuulamist.

■ Märkmik



Äratuskell

Saate telefoni äratuskella määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sees*. Valige *Korduväratus*, kui soovite seada telefoni äratama kindlatel nädalapäevadel.

Valige *Äratuse toon* ning määrake äratuse vaikehelin või isikupärastage see, valides sobiva tooni helinate loendist või galeriist.

Kordushelina ooteaja määramiseks valige *Korduse aeg* ning seejärel soovitud aeg.

Äratuseks määratud kellaaja kättejõudmine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratus!* ning kellaeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefonis.

Äratuse vaigistamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või valite **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge valige varianti **Jah**.

Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane kuupäev on tähistatud raamiga. Kui päeva kohta on salvestatud mõni kanne, on kuupäev esitatud poolpaksus kirjas. Päeva kannete vaatamiseks valige **Vaata**. Üksiku kande vaatamiseks valige **Vaata**.

Kalendrivaate teised funktsioonid hõlmavad uue kande loomist, kirjete kustutamist, muutmist, teisaldamist, kordamist, teisele päevale kopeerimist, teise ühilduva seadme kalendrisse edastamist või saatmist tekst- või multimeediumsõnumina. *Seaded* võimaldab seada kuupäeva, kellaega, ajavööndit, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning nädala alguspäeva. Funktsiooniga *Kustuta märkmed autom.* saate määrata, et telefon kustutaks teatud aja möödudes vanad kalendrikirjed automaatselt.

Kõigi kalendrikannete kustutamiseks valige kuu ning seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Kalendrikande koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud** > *Märgi üles*. Valige üks järgmistest kandetüüpidest: *Koosolek*, *Kõne*, *Sünnipäev*, *Meeldetuletus* või *Meelespea*.

Kalendrikande helisignaal

Telefon piiksub ja vastav kanne kuvatakse ekraanil. Kui ekraanil on mõnele kõnele viitav kalendrikanne, saate kuvatud numbril helistada, kui vajutate helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja kande vaatamiseks valige **Vaata**. Valige **Kordus** ning telefon kordab signaali kümne minuti pärast. Kui te ei soovi kannet vaadata, valige helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutateisendusteks.



Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsamate arvutuste jaoks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui ekraanil on „0“, sisestage arvutustehte esimene arv. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage # . Valige **Valikud** > **Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur** või **Muuda märki**. Sisestage teine arv. Vastuse saamiseks valige **Võrdub**. Enne järgmist tehet vajutage esmalt klahvi **Kustuta** ja hoidke seda all.

Valuutateisendus

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss (kümnenndkoma sisestamiseks vajutage #) ja valige **OK**. Antud vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuutateisendusteks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus. Põhivaluuta muutmisel tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik varem määratud kursid nullitakse.

■ Rakendused



Mängud ja rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid mängu ja Java-rakendusi, mis on välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Mängu või rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge soovitud mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängudes ja rakendustes võivad olla kasutusel järgmised valikud.

- **Kustuta** – mängu või rakenduse telefonist kustutamiseks.
- **Teisalda** – mängu või rakenduse teisaldamiseks mõnda muusse kausta
- **Andmed** – mängu või rakenduse kohta täiendava teabe saamiseks.
- **Uuenda versiooni** – kontrollimiseks, kas mängu või rakenduse uuem versioon on teenusepakujalt allalaadimiseks saadaval (võrguteenus).

- **Veebileht** – täiendava teabe või andmete saamiseks veebilehelt. Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral.
- **Rak. ühendus** – ootamatute kulutuste vältimiseks saate keelata mängul või rakendusel võrguühenduse loomise. Valige igas kategoorias üks järgnevatest õigustest: *Küsi iga kord*, *Küsi vaid 1. korral*, *Alati lubatud*, *Pole lubatud*.

Mängude ja rakenduste allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub teie telefoniga.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Valikud* > *Lingid* > *Mängulingid* või *Rakenduslingid*. Avatakse saadaolevate järjehoidjate loend. Menüüsse *Veeb* kuuluvate järjehoidjate kasutamiseks valige *Veel järjehoidjaid* (vt lõiku *Järjehoidjad*, 59).

Valige soovitud teenusega ühenduse loomiseks sobiv järjehoidja. Erinevate teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad kahjuliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Pidage meeles, et allalaaditava rakenduse saate salvestada ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Rakendused*.

Mänguseaded

Mängude puhul kasutatavate helisignaalide, valgustuse ja värina seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Valikud* > *Raken. seaded*.

Vaba mälumaht mängude ja rakenduste salvestamiseks

Mängude ja rakenduste installimiseks kasutatava vaba mälumahu kuvamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Valikud* > *Mälu seis*.



NB! Kasutage vaid selliseid teenuseid, mida võite usaldada ning mis pakuvad piisavat kaitset kahjuliku tarkvara eest.

Telefoni brauser pakub juurdepääsu mitmesugustele mobiilsideseadmetele sobivatele Interneti-teenustele. Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille lehtedel kasutatakse WML-keelt (WML – Wireless Mark-Up Language) XHTML-keelt (XHTML – HyperText Mark-up Language). Ilme võib sõltuda ekraani suurusest. Pidage meeles, et veebilehtede mõned detailid võivad ekraanil puududa.

Juurdepääs teenustele

1. Salvestage teid huvitavale teenusele juurdepääsuks vajalikud seaded. Vt lõiku [Teenuse kasutuse seadistamine, 56](#).
2. Looge teenusega ühendus. Vt lõiku [Teenusega ühenduse loomine, 57](#).
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehti. Vt lõiku [Teenuselehtede sirvimine, 57](#).
4. Olles sirvimise lõpetanud, katkestage ühendus. Vt lõiku [Teenusega ühenduse lõpetamine, 58](#).

Teenuse kasutuse seadistamine

Telefon võib olla talletanud teatud teenuseseaded. Täiendavaid seadeid võite saada oma teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumitena. Teenuseseadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vt lõiku [Konfiguratsiooniseaded, 47](#).

Täpsemat teavet sobivate seadete kohta saate oma teenusepakkujalt.

Teenusega ühenduse loomine

Veenduge, et soovitud teenuse seaded oleksid aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfiguratsiooni seaded**. Valige **Konfiguratsioon** ja konfiguratsioon, mille soovite aktiveerida.

Teenusega ühenduse loomiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Avage avaleht (nt teenusepakkuja koduleht) ja valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või vajutage ooterežiimis klahvi 0 ja hoidke seda all.
- Valige teenuse järjehoidja. Selleks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad** ning soovitud järjehoidja. Kui valitud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.
- Valige viimane URL-aadress. Selleks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viiman. aadress**.
- Sisestage teenuse aadress. Selleks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

Teenuselehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, saate alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähist . Kui teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise, kuvatakse ekraani ülemises vasakpoolses servas tähis , mis näitab, et GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon GPRS-ühenduse taastada.

Sirvimise ajal võivad olla saadaval sellised valikud nagu Otseteed, Avaleht ja Järjehoidjad. Teenusepakkuja võib pakkuda ka täiendavaid funktsioone.

Valides **Valikud**, võivad saada valikud. Teenusepakkuja võib pakkuda ka muid funktsioone. Valige *Otseteed*, *Avaleht*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad*, *Ajalugu*, *Allalaadimise lingid*, *Salvesta kausta*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti*, *Lõpeta*.

Vahemälu on puhvemälu, kuhu salvestatakse andmeid ajutiselt. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühendamise kohta vt lõiku [Vahemälu](#), 61.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb juurde sirvimise ajal. Te saate helistada, saata kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehel nime ja telefoninumbri.

Teenusega ühenduse lõpetamine

Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > *Lõpeta*. Kui kuvatakse küsimus *Lõpetan sirvimise?*, valige **Jah**.

Teise võimalusena võite vajutada kaks korda lõpetusklahvi või seda vajutada ja all hoida.

Brauseri ilme seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded* või ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ning seejärel valige üks järgmistest variantidest.

- *Teksti ümberkujundamine*. Valige *Sees*, kui soovite, et tekst, mis ühele reale ei mahu, jätkuks järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti ei poolitata.
- Valige *Kirjasuurus* ning soovitud suurus.
- *Näita pilte*. Valige *Ei*, kui soovite, et telefon ei näitaks veebilehtedel olevaid pilte.
- *Märguanded*. Kui soovite, et telefon annaks sirvimise ajal helisignaali märku, kui turvaline ühendus ebaturvaliseks muutub, valige *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah*. Kui soovite, et telefon annaks märku,

kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti, valige *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah*. Arvestage, et ühenduse turvalisus ei ole sellega garanteeritud. Lisateabe saamiseks vt lõiku *Brauseri turvalisus*, 61.

- *Märkide kodeering*. Valige brauserilehtede kuvamiseks kasutatav märgistik, kui märgistiku andmed veebilehel puuduvad, või valige, kas veebilehe edastamiseks teisele ühilduvalale telefonile tuleks alati kasutada UTF-8-kodeeringut.

Präänikud

„Präänik“ salvestub veebisaidilt telefoni brauseri vahemällu. Präänikuteks võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelised. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu puhastamiseni (vt lõiku *Vahemälu*, 61).

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*. Valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Valige präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks *Luba* või *Keeldu*.

Järjehoidjad

Telefoni mällu saab veebilehtede aadressid salvestada järjehoidjatena.

1. Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Järjehoidjad*
või ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Järjehoidjaga seotud veebilehega ühenduse loomiseks liikuge soovitud järjehoidjale ja valige see.
Saate ka kasutada varianti **Valikud**, kui soovite vaadata, muuta või saata valitud järjehoidja teavet, nimetust ja aadressi, järjehoidjat redigeerida, selle otse järjehoidja või tekst sõnumina mõnda muusse telefoni saata või uusi järjehoidjaid luua.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste saitide avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid nagu mis tahes veebilehe avamisel.

Järjehoidjate vastuvõtmine

Kui teile on saadetud mõni järjehoidja, kuvatakse ekraanil teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**. Järjehoidja salvestamiseks valige **Salvesta** > **Valikud** > **Vaata** (üksikasjade vaatamiseks) või **Kustuta** järjehoidja kustutamiseks.

Allalaadimine (võrguteenus)

Täiendavate helinate, graafikaobjektide, mängude, videoklippide, kujunduste või rakenduste allalaadimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Allalaadimise lingid* ning seejärel allalaaditava objekti tüüp: *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



NB! Installige ja kasutage ainult selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad kahjuliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Vastuvõetud teenused (võrguteenus)

Telefon võib teie teenusepakkuvalt vastu võtta teenuseteateid ehk kommertsteateid. Teenuseteated on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Selliste teenuseteadete lugemiseks valige **Näita**. Kui valite **Välju**, teisaldatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* hilisemaks avamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Muud valikud** > *Vastuv. teenused*. Liikuge soovitud sõnumile ning valige brauseri käivitamiseks ja valitud sisu allalaadimiseks **Laadi** või valige teenuseteate kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks **Valikud** > **Andmed**. Sõnumi kustutamiseks valige **Kustuta**.

Vastuvõetud teenuste kausta seaded

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > *Vastuv. teenuste kausta seaded*. Telefoni seadmiseks teenuseteadeid vastu võtma (või mitte) valige *Teenussõnumid* > **Sees** (või **Väljas**).

Et seada telefon teenuseteateid vastu võtma vaid neilt sisupakkujailt, kelle on teenusepakkuja heaks kiitnud, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Valige *Automaatne ühendus*. Kui olete häälestanud telefoni teenuseteadeid vastuvõtuks ning valinud seade *Sees*, aktiveerib ooterežiimis telefon teenuseteate saabumisel brauseri automaatselt. Kui valisite seade *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist *Laadi*.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse andmeid ajutiselt. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühendamiseks sirvimise ajal valige *Valikud* > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*. Ooterežiimis valige *Menüü* > *Veeb* > *Tühjen. vahemälu*.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste saitide avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid nagu mis tahes veebilehe avamisel.

Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul tõhustab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada digiallkirja. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige *Menüü* > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvamooduli seaded*. Valige järgmiste valikute hulgast.

- Turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamiseks valige *Turvamooduli andmed*.

- Valige *Mooduli PINi küsimine*, kui soovite, et telefon küsiks turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise keelamiseks valige *Välja*.
- Mooduli PIN-koodi muutmiseks valige *Muuda mooduli PIN* (kui turvamoodul seda lubab). Sisestage kehtiv mooduli PIN-kood ning seejärel kaks korda uus kood.
- *Muuda allkirja PIN*. Valige allkirja-PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood ning seejärel kaks korda uus kood.

Vt ka lõiku [Pääsukoodid, 12](#).

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid.

- Telefon kasutab serverisertifikaate turvalisema sideühenduse loomiseks sisuserveriga. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakujalt serveri sertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serverisertifikaate ei salvestata.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse ekraanil turvatähis.

Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

- Teatud teenused (nt pangateenused) kasutavad muude sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate. Volitussertifikaadid salvestab teenusepakkuja turvamoodulisse või, kui teenus toetab volitussertifikaate, laaditakse alla.
- Kasutajasertifikaate annavad kasutajatele sertifikaadi väljastajad. Kasutajasertifikaate läheb vaja näiteks digiallkirja loomiseks; iga kasutaja seostatakse talle ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektsid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatide kasutusaeg on piiratud. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digiallkirja. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digiallkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt allkirjastate oma arveid, lepinguid ja muid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst (sh nt ostu maksumus, kuupäev jne).

Kontrollige, kas päiserea tekstiks on **Loe** ning kas ekraanil on digiallkirja tähis



Märkus. Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sh oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Lugege kogu tekst läbi ja seejärel valige **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ühele ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja-PIN (vt lõiku **Üldine teave, 12**) ja valige **OK**. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

■ SIM-teenused

Lisaks telefonifunktsioonidele võib lisateenuseid pakkuda ka SIM-kaart. Sede menüü kuvatakse vaid juhul, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimi ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.



SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkuja või muult tarnijalt.

Sõltuvalt operaatorist saate telefoni häälestada näitama SIM-teenuste kasutamisel telefoni ja võrgu vahelisi kinnitusteateid. Valige *Telefoni seaded* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

6. Akuteave

■ Aku täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmutamine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.


Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil oleks Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

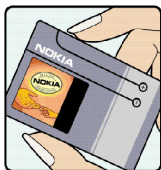


1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

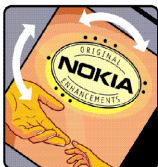

2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

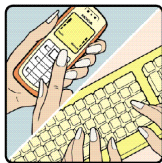

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle tarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii. Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

7. Tarvikud

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme toitejuhtme eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõiguse on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hooldukeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakti- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii telefoni kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE

Telefon ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metalliesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaale tundlik.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab ettevõtte Wireless Technology Research uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoida seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisel viigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennukurvisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltel ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB!

Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi klahvi **✱**.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage klahvi **✓**.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, on võib-olla vajalik need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Nimetatud määrustiku koostamisel osalesid mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärselt turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg)*. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt

vähem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda vähem on seadme väljundvõimsus. Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,70W/kg.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üalloodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), keskmiselt 10 grammi kehamassi kohta. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalaast. Piirkondlike SAR-väärtuste kohta vaadake palun tooteinfot aadressil www.nokia.com.