

Nokia 603 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Temanızı değiştirme	31
		Giriş ekranı	31
Güvenlik	5	Uygulamalarınızı düzenleme	34
		Nokia Mağaza	34
Başlarken	6	Telefon	37
Tuşlar ve parçalar	6	Telefon numarasını arama	37
SIM kartı takma	6	Numara çeviriciden kartvizit arama	37
Hafıza kartı takma	8	Bir kartviziti arama	38
Telefonunuzu şarj etme	10	Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme	38
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	11	Konferans araması yapma	39
Kulaklıklılık Mikrofon Seti	12	En sık kullandığınız numaraları arama	40
Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma	12	Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	40
Bileklik kayışını veya askıyı takma	13	İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	41
Antenler	13	Son çevrilen numarayı arama	42
Telefonu açma veya kapatma	14	Telefon konuşmasını kaydetme	42
Telefonunuzu ilk defa kullanma	15	Sessize alma	42
Nokia hesabı	16	Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	42
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	16	Telesekreterinizi arama	43
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	17	Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	43
Temel kullanım	18	Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	44
Araç çubuğunu kullanma	18	Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	44
Dokunmatik ekran eylemleri	18	Rehber	45
Kısayol kullanma	20	Rehber	45
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	21	Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	45
Metin yazma	22	Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	46
Ekran göstergeleri	25	Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	46
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	27	Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme	47
Telefonunuzda ve internet'te arama yapma	27	Kartvizite resim ekleme	47
Batarya ömrünü uzatma	27	Bir kartvizit için zil sesi belirleme	47
Kişiselleştirme ve Nokia Mağaza	29		
Tercihler	29		

Kartvizit grubu oluşturma	48	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme	60
Gruba mesaj gönderme	48	Bir servise fotoğraf veya video yükleme	60
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	48	Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma	60
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	48	Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	61
Rehberinizi Nokia Services'e yedekleme	49	Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	61
Mesajlar	49	Müzik ve ses	61
Mesajlar Hakkında	49	Müzik çalar	61
Mesaj gönderme	49	Ovi Müzik	64
Sesli mesaj gönderme	50	Korumalı içerik	64
Alınan mesajı okuma	51	FM radyo	64
Bir oturumu görüntüleme	51	Ses kaydı yapma	66
Kısa mesaj dinleme	52	Kamera	67
Dili değiştirme	52	Kamera hakkında	67
E-posta	53	Fotoğraf çekme	67
E-posta hakkında	53	Fotoğraf ve video ipuçları	67
Exchange ActiveSync Hakkında	53	Karanlıkta fotoğraf çekme	68
Posta kutusu ekleme	54	Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	68
Alınan e-postayı okuma	54	Fotoğraf veya video gönderme	69
E-posta gönderme	55	Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	69
Toplantı isteğini yanıtlama	56	Video kaydetme	70
Ana ekrandan e-posta açma	56	Fotoğraflarınız ve videolarınız	71
İnternet	56	Galeri	71
Web tarayıcı hakkında	56	Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	74
Web'i tarama	56	Video düzenleyici	74
Yer imi ekleme	57	Videolar ve TV	75
Web beslemelerine abone olma	58	Videolar	75
Sosyal paylaşım ağları	58	Web TV İzleme	76
Sosyal hakkında	58	Haritalar	77
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	59	Haritalar'a genel bakış	77
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	59		
Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	59		

Yerleri bulma ve görüntüleme	78	Enerji tasarrufu yapın	118
Hedefinize gitme	83	Geri dönüştürün	119
Yerleri kaydetme ve paylaşma	87		
Yanlış harita bilgilerini bildirme	90	Ürün ve güvenlik bilgileri	119
Zaman yönetimi	91	Dizin	126
Saat	91		
Ajanda	93		
Ofis	96		
Quickoffice	96		
PDF belgelerini okuma	97		
Hesaplama	97		
Not yazma	97		
Sözcükleri çevirme	98		
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	98		
İş arkadaşlarınızla sohbet etme	98		
Bağlantı	99		
İnternet bağlantıları	99		
Wi-Fi	100		
VPN bağlantıları	101		
Bir şebeke bağlantısını kapatın	102		
NFC	102		
Bluetooth	106		
USB veri kablosu	109		
Telefon yönetimi	110		
Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	110		
Dosyaları yönetme	111		
Telefon hafızasını boşaltma	112		
Uygulamaları yönetme	113		
İçerik senkronize etme	114		
Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	115		
Telefonunuzu koruma	115		
Daha fazla yardım bulma	118		
Destek	118		
Çevreyi koruyun	118		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

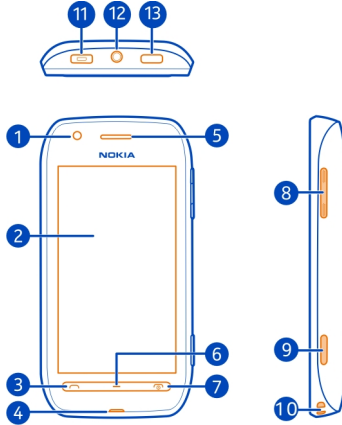

- 1 Yakınlık sensörü. Telefon görüşmeleri sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kapatır.
- 2 Dokunmatik ekran
- 3 Arama tuşu
- 4 Mikrofon
- 5 Kulaklık
- 6 Menü tuşu
- 7 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 8 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 9 Kamera tuşu
- 10 Askı/Bileklik deliği
- 11 Micro-USB/Şarj cihazı konektörü
- 12 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 13 Tuş kilidi düğmesi


Kamera lensinin üzerinde koruyucu bant varsa, bandı çıkarın.

SIM kartı takma


Telefonunuzda, micro-SIM kart olarak da bilinen bir mini-UICC SIM kart kullanılır.

SIM karta herhangi bir etiket yapıştırmayın.


- 1 Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Tırnağınızı arka kapağın sağ kenarındaki boşluğa yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kaldırıp çıkarın.

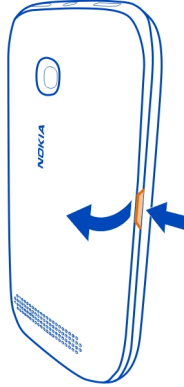

- 3 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

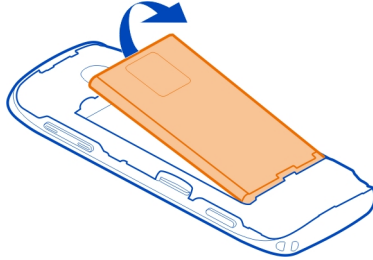

- 4 Kartın temas yüzeyinin aşağı baktığından emin olun ve SIM kartı takın.

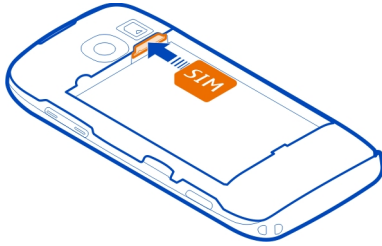

- 5 Bataryanın temas noktalarını hizalayın, bataryayı takın ve arka kapağı yerine yerleştirin.

SIM kartı çıkarma


- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.
- 4 Tırnağınızı SIM kartın üzerindeki yuvaya yerleştirin, SIM kartı telefonun alt kenarına doğru itin ve kartı çıkarın.

Hafıza kartı takma


Hafıza kartları ayrı olarak temin edilir.



- 1 Tırnağınızı arka kapağın sağ kenarındaki boşluğa yerleştirin ve arka kapağı yukarı kaldırarak çıkarın.

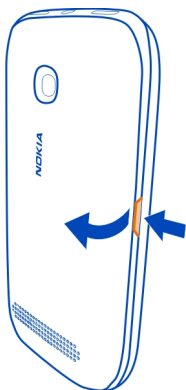


- 2 Hafıza kartının temas yüzeyinin aşağı baktığından emin olun ve kartı takın. Yerleşene kadar kartı itin.

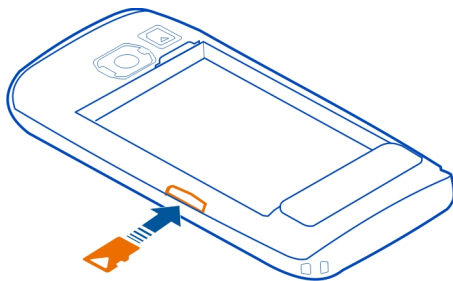

- 3 Arka kapağı takın.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Kart serbest kalana kadar kartı içeriye doğru itin.
- 2 Kartı çekerek çıkarın.

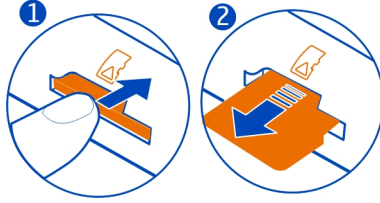


Telefonunuzu şarj etme

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

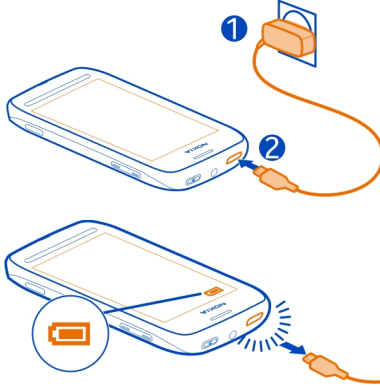

İpucu: Böyle bir priz olmadığında, USB'den de şarj edebilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayar gibi başka bir uyumlu cihaza bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Ayrıca, şarj sırasında da veri aktarabilirsiniz.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.


Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az kaldı ama yanınızda şarj cihazı mı yok? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir cihaza, örneğin bir bilgisayara, bağlayabilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj edilirken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkartırken dikkatli olun.

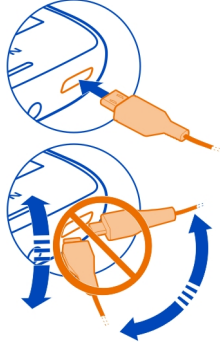

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

🔊 veya 📞 ögesini seçin.

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.

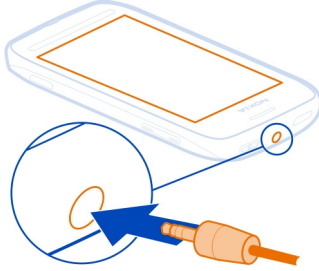


Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkları mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi düğmesine basın ve Kilit aç seçeneğini belirleyin.

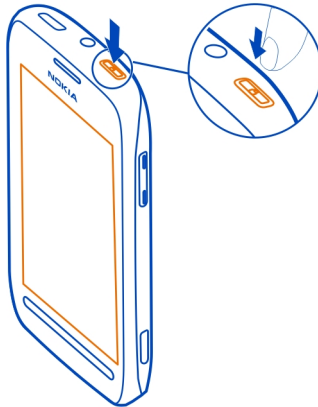


İpucu: Ayrıca menü tuşuna basıp **Kilit aç** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > **Ayarlar ve Telefon** > **Ekran** > **Ekran/tuş kilidi zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.


Bileklik kayışını veya askıyı takma

Bilekliği veya askıyı bir delikten sokup diğerinden çıkarın, ilmekten geçirin ve çekip sıkılaştırın.

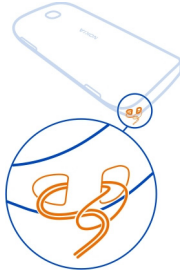

Antenler

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

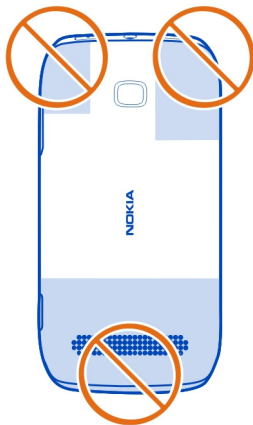

Anten alanı vurgulanmıştır.


Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

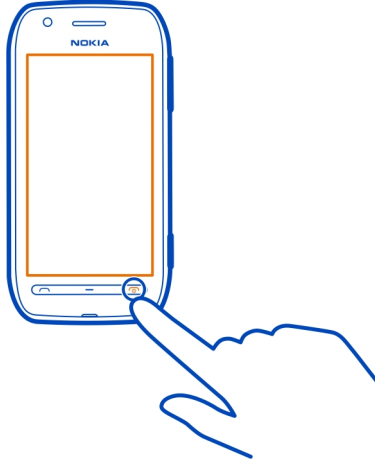

Telefonunuzu ilk defa kullanma

SIM kartınızı taktıktan sonra telefonunuzu ilk açışınızda, telefonunuz ilk kurulum işlemleri konusunda size kılavuzluk eder. Nokia servislerini kullanmanız için bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir. Ayrıca, eski telefonunuzdaki kartvizitleri ve diğer içeriği kopyalayabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzdan daha iyi biçimde yararlanmayı öğreneceğiniz faydalı ipuçlarına ve püf noktalarına ulaşmak için My Nokia servisine abone olabilirsiniz.

Eylem başlatmak için, ☒ ögesini seçin. Eylem atlamak için, ☐ ögesini seçin.

Nokia hesabı oluşturmak için İnternet bağlantısı gerekir. Olası ücret bilgileri hakkında bilgi edinmek için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, kullanıcı adı ve parolanızı girin ve ☒ ögesini seçin.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Şu tür içerikleri kopyalamak için Telefon değiştirme uygulamasını kullanın:

- Rehber
- Mesajlar

- Fotoğraflar ve videolar
- Kişisel ayarlar

Posta hesabınızı ayarlarken posta kutunuzun ana ekranınızda görünmesini sağlayarak, postalarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Kurulum aşamasında acil arama yapmanız gerekirse, arama tuşuna basın.

Nokia hesabı

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, telefonunuz size Nokia hesabı oluşturmanız konusunda rehberlik eder.

Nokia hesabınızla, örneğin,

- Tek bir kullanıcı adı ve şifreyle hem telefonunuzdan hem de uyumlu bir bilgisayardan Nokia servislerinin tümüne erişebilirsiniz
- Nokia servislerinden içerik indirebilirsiniz
- Telefonunuzun modeliyle ilgili bilgileri ve iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca, ödeme kartı bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.
- Önemli yürüme ve sürüş rotalarınızı Nokia Haritalar'a kaydedebilirsiniz

Nokia hesabı ve Nokia servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia hesabını daha sonra oluşturmak için, telefonunuzla bir Nokia servisine erişmeye çalışın. Bunu yaptığınızda hesap oluşturmanız istenecektir.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski uyumlu Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve fotoğrafları yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını kullanın.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.



 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** seçeneğini belirleyin.

1 Aşağıdakilerden birini seçin:

-  — Başka bir telefondan içerik kopyalayın.
-  — Başka bir telefona içerik kopyalayın.
-  — İki telefon arasında içerik senkronize edin.

2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Her iki telefondaki Bluetooth bağlantısı da etkinleştirilmelidir.

3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Eski Nokia telefonunuzda Tel. değiştirme uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açın ve talimatları izleyin.

İpucu: Daha sonra başka telefonlardaki içerikleri kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma

 Telefonunuzda dahili bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz her zaman yanınızda ve kullanıma hazırdır.  > **Klinc. kılavz.** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

 > **Kullanıcı kılavuzu** ögesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanıcı kılavuzunu açırken,  > **Bul** ögesini seçin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanıcı kılavuzundan uygulama açma

Bir başlıktaki uygulama bağlantısını seçin.

Kullanıcı kılavuzuna geri dönmek için menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve kullanıcı kılavuzunu seçin.

Yönergelerin sonunda ilgili konuların bağlantıları bulunabilir.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun kullanımına ilişkin faydalı bilgiler veren kısa mesajlar ve açılan pencere ipuçları da alırsınız. İpuçlarını daha sonra görmek için  > **My Nokia** ögesini seçin.

Temel kullanım

Araç çubuğunu kullanma

Ekranın alt kısmındaki araç çubuğu, telefonunuzu kolaylıkla taramanızı sağlar.



Menüyü açın.



Arama yapmak için kullanılır.



Önceki görünüme geri dönmek için kullanılır.



Uygulamaları aramak için kullanılır.



Seçenekler menüsünü açmak için kullanılır.

Dokunmatik ekran eylemleri

Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutunuz.


! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Bir uygulama veya başka bir ekran ögesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim


Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır.

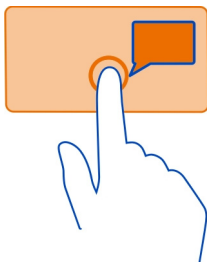

Örnek: Bir görüntüyü göndermek veya alarmı silmek için, o görüntüye veya alarm dokunup basılı tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Öge sürükleme

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın.

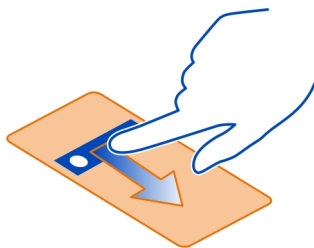

Örnek: Öğeleri giriş ekranına sürükleyebilirsiniz.

Çekme

Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.



Örnek: Başka bir ana ekrana geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Bir listeyi veya menüyü kaydırmak için, parmağınızı ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak iki yana ayırın veya birleştirin.


İpucu: Ayrıca, öğeye iki kez de dokunabilirsiniz.



Kısayol kullanma

internet bağlantısını açmak veya kapatmak ya da telefonunuzu sessize almak gibi bazı işlevleri yapmak için uzun yollardan gitmenize gerek yok. Hangi uygulama ve görünümde olduğunuza bakılmaksızın, bu ayarlara doğrudan durum menüsünden erişebilirsiniz.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın.

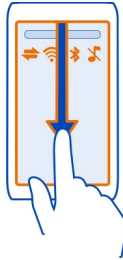

Durum menüsünde şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- Telefonunuzun sesini kapatma
- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Kullanılabilir Wi-Fi bağlantılarını görüntüleme ve bir Wi-Fi ağına bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

İpucu: Müzik dinlerken, müzik çalara durum menüsünden hızlıca erişebilirsiniz.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.



Artalanda çalışan uygulamalar, batarya tüketim ve hafıza kullanım ihtiyacını artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için,  ögesini seçin.

İpucu: Tüm uygulamaları kapatmak için, görev değiştiriciyi basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** ögesini seçin.

Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavye kullan

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi yatay ve dikey modda kullanabilirsiniz.

Sanal klavye tüm yazma dilleri için yatay modda kullanılamayabilir.



- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz.
- 4 Karakter aralığı - İsteddiğiniz karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > Alfabetik tuş takımı veya QWERTY klavye ögesini seçin.

Karaktere aksan ekleme

Karakter seçip basılı tutun.

Sanal klavye ile metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini girişi her dilde kullanılmaz.

- 1  > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini etkinleştir** seçeneğini belirleyin.  görüntülenir.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Siz yazdıkça telefonunuz olası sözcükleri önerir. Doğru sözcük görüntülediğinde sözcüğü seçin.
- 3 Sözcük sözlükte yoksa, telefon sözlükten alternatif bir sözcük önerir. Yeni sözcüğü sözlüğe eklemek için yazdığınız sözcüğü seçin.

Tahmini metin girişi modunu devre dışı bırakma

 > **Giriş seçenekleri** > **Tahmini kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin girişi ayarlarını değiştirme


 > **Giriş seçenekleri** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfasayısal tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > **Alfasayısal tuş takımı** seçeneğini belirleyin.

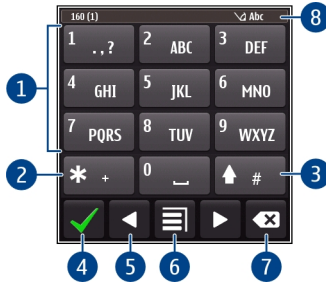

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin girişi modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin girişi modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
- 4 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.

- 6 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 7 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin giriş modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Karakter girme

- 1 İsteddiğiniz karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşta ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

Üç defa 0 tuşunu seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > Metin tahminini etkinleştir ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görünene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, Hecele seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve Tamam ögesini seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve Tamam'ı seçin.
- 4 Boşluk eklemek için 0 tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için 1 tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görünene kadar sürekli * tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

 > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili ögesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirmek

 > Yazma dili ögesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ekran göstergeleri

Genel ekran göstergeleri



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Bir kişi sizi aramaya çalıştı.



Okunmamış mesajlarınız var.



Mesaj göstergesi yanıp sönüyorsa, Gelen kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.



Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.



Alarm ayarlanmış.



Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.



İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).



Gelen aramalar başka bir numaraya aktarılır (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.




Telefonunuz internet araması için hazır.




Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

Bağlantı göstergeleri

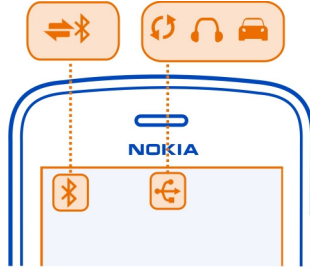

-  Bluetooth etkin.
Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  Telefonunuz Bluetooth üzerinden veri gönderiyor.
Telefonunuza bağlı bir USB kablosu var.
-  Telefon senkronizasyon yapıyor.
Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlı.
Telefonunuza uyumlu bir araç kiti bağlı.

Şebeke göstergeleri

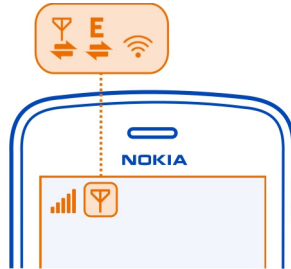

-  Telefonunuz GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
-  Telefonunuz 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
-  GPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.
GPRS veri bağlantısı açık.
GPRS veri bağlantısı beklemede.
EGPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.

	EGPRS veri bağlantısı açık.
	EGPRS veri bağlantısı beklemede.
	3G veri bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.
	3G veri bağlantısı açık.
	3G veri bağlantısı beklemede.
	HSPA bağlantısı (şebeke servisi) açılıyor veya kapanıyor.
	HSPA veri bağlantısı açık.
	HSPA bağlantısı beklemede.
	Wi-Fi bağlantısı açık.

Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.



> Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Telefonunuzda ve internet'te arama yapma



Telefonunuzu ve interneti keşfedin. Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı e-postalar, kartvizitler, fotoğraflar, müzik veya uygulamalar için arama yapabilirsiniz.



> Bul öğesini seçin.

- 1 Bir arama sözcüğü girin ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 2 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki İnternet arama bağlantısını seçin. Etkin İnternet bağlantısı gereklidir.

İpucu: Ana ekrana bir arama gereci ekleyebilirsiniz. Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini, listeden de arama widget'ını seçin.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** öğesini seçin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Menü tuşunu basılı tutun, istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  öğesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

 > Ayarlar ve Temalar > Genel seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında,  > Duvar kağıdını değiştir öğesini seçin.

Arka plandaki animasyon efektlerini devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Genel >  > Tema efektleri > Kapalı öğelerini seçin.

Ekranın parlaklığını azaltın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Parlaklık seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihini etkinleştirin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, mobil veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Telefonunuzu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayın

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve cep telefonu şebekesini seçip **Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Telefonunuzun kullanılabilir Wi-Fi ağları taramasını engelleyin

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Yalnızca gerektiğinde mobil veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Mobil veri bağlantısını kapatmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Kişiselleştirme ve Nokia Mağaza**Tercihler****Tercihler hakkında**

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.
- Tuş seslerini ve bildirim tonlarını kapatın.
- Titreşimli uyarıları etkinleştirin.
- Telefonu arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zil sesini ve diğer sesleri kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Profili seçin **Kişiselleştir** ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

İpucu: Müzik çalarken en sevdiğiniz şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için **Şarkılar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Örneğin, sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantı tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmak yerine bir kez bip sesi çıkarır.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Toplantı** seçeneğini belirleyin.

Zamanlanmış bir tercih belirleme

Bir profili belirli bir süreye kadar etkinleştirebilir, bu süreden sonra daha önce kullanılan profili etkin hale getirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** ögesini seçin.

- 1 İstediğiniz tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin sona ermesini istediğiniz süreyi belirleyin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirdiyseniz bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih etkindir.

! Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda

programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya internet'te gezinmek gibi işlemler için Wi-Fi ağına bağlanmanız hala mümkündür. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

NFC etkin olduğunda, hatsız tercihinde de etkindir. NFC özelliğini devre dışı bırakmak için  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **NFC** > **NFC** > **Kapalı** öğelerini seçin.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Yeni bir tercih oluşturun

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

 > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve tercih ayarlarınızı tanımlayın.

İpucu: Tercihinize özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Temanızı değiştirme

 Ekranınızın renklerini ve görünümünü değiştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Genel öğesini ve bir tema seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla tema indirmek için **Tema indir** öğesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramalar ve alınan mesajlarla ilgili bildirimleri görebilirsiniz
- En sevdiğiniz uygulamaları açabilirsiniz
- Örneğin müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz
- Örneğin mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyebilirsiniz
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin, saati seçerseniz, saat uygulaması açılır.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek her bir giriş ekranını zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Duvar kağıdı değıştr.** öğesini seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleme

Öğeye dokunup basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.



İpucu: Öğeleri farklı giriş ekranları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni bir giriş ekranı ekleme

 > Yeni Giriş ekranı ekle öğesini seçin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widjet'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve widget'ı seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla widget indirebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'ları İnternet'e otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için mobil veri bağlantısını kapatın. Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

Widget'ı seçip tutun ve  'ni seçin.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

En çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere kısayol oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamalara ve mesaj yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alana dokunup basılı tutun ve açılan menüden **Kısayol ekle** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı veya eylemi seçin.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.



• • •  geçerli giriş ekranınızı gösterir.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > Giriş ekranı'na ekle öğesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve Mesaj seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı bulmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı klasörler halinde düzenleyebilir ve en az kullanılan uygulamaları gizleyebilirsiniz.

'ni seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

 > Yeni klasör öğesini seçin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden Klasöre taşı yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri menüye sürükleyip bırakın, ekranı basılı tutun ve açılan menüden Düzenle öğesini seçin.

Nokia Mağaza

Nokia Mağaza hakkında

 > Mağaza seçimini yapın ve Nokia hesabınızda oturum açın.

Telefonunuzu daha fazla uygulama ile kişiselleştirebileceğinizi biliyor musunuz? Ya da oyunları ücretsiz olarak da indirebileceğinizi? Telefonunuz için özel olarak tasarlanmış en yeni içeriği bulmak için Nokia Mağaza'ya göz atın.

İndirebilecekleriniz:

- Oyunlar
- Uygulamalar
- Videolar
- Temalar ve duvar kağıtları
- Zil sesleri

Zevkinize ve konumunuza uygun içerikleri de alabilirsiniz.

Nokia Mağaza'dan indirme yapmak için Nokia hesabınız olması gerekir.

Oturum açtığınızda, telefonunuz ile uyumlu olan içerikler sunulur.

Doğrudan telefonunuzda içerik arayabilir ve indirebilir veya uyumlu bilgisayarınızda Nokia Mağaza'ya göz atabilir ve içerik bağlantılarını kısa mesaj olarak telefonunuza gönderebilirsiniz.

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanıza yansıtılarak satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia Mağaza'da arama

En yeni ve en çok indirilen uygulamalara veya oyunlara ve sizin ve telefonunuz için önerilen öğelere bakın. Farklı kategorileri tarayabilir veya belirli bir öğe arayabilirsiniz.

 > Mağaza öğesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 Mağaza menüsü > Bul seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama alanına aranacak sözcükleri girin ve Git seçeneğini belirleyin.

Bir öğeye baktığınızda, onunla ilgili öğeler de görüntülenir.

İpucu: Başkalarının bir öğe hakkında düşüncelerini öğrenmek için öğeyi seçin. Ayrıca açıklama, öğrenin fiyatını ve indirme boyutunu da görebilirsiniz.

Oyun, uygulama veya başka bir öge indirme

Telefonunuza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın. Nokia Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

 > Mağaza ögesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 Ögeyi seçin.
- 2 Öge ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öge ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ödemeyi kredi kartıyla veya banka kartıyla ya da varsa telefon faturanızla yapabilirsiniz.
Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Bu kartı Nokia hesabıma kaydet:** seçeneğini belirleyin.
Kart bilgileriniz zaten kayıtlıysa, farklı bir ödeme yöntemi kullanmak için, **Fatura bilgilerinizi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kredi kartı veya banka kartıyla yaptığınız satın alma işleminizin belgesini almak için, bir e-posta adresi seçin veya girin.
- 5 **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 6 İndirme tamamlandığında, ögeyi açabilir veya görüntüleyebilir ya da diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz. İçerik türü, ögenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için, **Hesap > Yükleme tercihleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hafızayı seçin.

İpucu: Oyunlar, uygulamalar veya videolar gibi daha büyük dosyaları indirmek için Wi-Fi bağlantısı kullanın.

İpucu: Ovi Mağaza'dan öğeler satın alırken ödeme kartı bilgilerinizi defalarca girmekten kaçınmak için bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında kullanmak istediğiniz kartı seçebilirsiniz.

Bir öge hakkında daha fazla bilgi için, o ögenin yayıncısıyla iletişim kurun.

İndirme kuyruğunuzu görüntüleme

Bir öge indiriliyorken, başka içeriklere göz atmaya ve indirme kuyruğunuza öge eklemeye devam edebilirsiniz.

 > Mağaza ögesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

Hesap seçeneğini belirleyin.

İndirilmekte olan öğelerin durumu Yeni yüklemeler bölümünde görüntülenir. Aynı anda birden fazla öğe indirilemez ve sırada bekleyen öğeler indirme kuyruğunuzda bulunur.

Daha önceden indirilmiş öğeler BendeKiler bölümünde görüntülenir.

İpucu: Örneğin, Wi-Fi bağlantınızı geçici olarak kapatmanız gerekirse, indirilmekte olan öğeyi seçip bilgiler görünümünde **Duraklat** seçeneğini belirleyin.İndirmeyi sürdürmek için, **Sürdür** seçeneğini belirleyin. Beklemedeki öğeleri tek tek duraklatın.

İndirme başarısız olursa, öğeyi yeniden indirebilirsiniz.

Yorum yazma

Diğer Nokia Mağaza kullanıcıları ile bir öğe hakkındaki görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz? Kendi yorumlarınızı yazın ve derecelendirin.

İndirdiğiniz her öğe için bir yorum gönderebilirsiniz.

- 1 Öğeyi seçin ve **Yorum yaz** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yorumunuzu yazın, derecelendirin ve **Yorum ekle** öğesini seçin.
Yorumunuzu düzenlemek için **Yorum düzenle** öğesini seçin.
- 3 Yorumunuzu yayınlamak için **Gönder** öğesini seçin.

Nokia Mağaza'yı temiz tutmamız için bize yardımcı olun. Uygunsuz bir içeriğe rastlarsanız lütfen rapor edin. **Kötüye kullanım bildir** öğesini ve nedenini seçin. Gerekirse ek ayrıntılar girin.


Telefon

Telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  'ni seçin.
- 2 Telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için  'ni seçin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini girmek için * öğesini iki kez seçin.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Numara çeviriciden kartvizit arama

Giriş ekranında  öğesini seçin ve kartvizitin ismini veya soyismini yazmaya başlayın. Şirket ismine göre de arama yapabilirsiniz. Her harf için her numara tuşunu bir kez seçin. Örneğin, Nokia'yı aramak için **6, 6, 5, 4** ve **2** tuşlarını seçin.

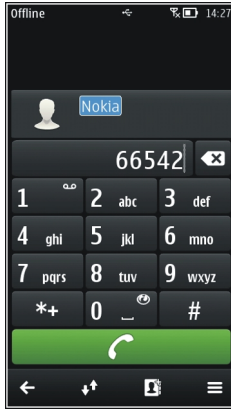

Bulunan kartviziti arama

Kartviziti seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Kartviziti seçip basılı tutun ve kartvizitten **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti arama

> **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için, ögesini seçin ve arama alanına birinci veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Ortamdaki diğer kişilerin de aramaya katılabilmesi için, yerleşik hoparlörü etkinleştirin.

'ni seçin.

Hoparlörü devre dışı bırakma

'ni seçin.

Konferans araması yapma

Siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı ile konferans araması yapabilirsiniz. Konferans aramaları bir şebeke servsidir.



Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için  ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya bir kartvizit seçmek için  ögesini seçin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında  > **Konferans** ögesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve  ögesini seçin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 > **Katılımcıları göster** ögesini, katılımcıyı ve  ögesini seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder. Konferans aramasına dönmek için  > **Konferans** ögesini seçin. Aramada üçten fazla katılımcı varsa  ögesini seçin.

Başlattığınız konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarma

 > **Katılımcıları göster** ögesini, katılımcıyı ve  ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1  telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Kişiyi kartvizit listenizden seçmeniz için kullanılır.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında  'ni seçin ve atanmış olan rakam tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

 **Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranında arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  > **Ses etiketi ayrıntıları** ögesini seçin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. İnternet araması servisi bir şebeke servsidir.

Bazı İnternet arama servisi sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servisi sağlayıcınıza başvurun.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, bir Wi-Fi ağının servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri (GPRS) bağlantısına sahip olmanız ve İnternet arama servisinde oturum açmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

İnternet araması servislerini Nokia Mağaza'dan bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Görüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

Bir İnternet arama servisinde oturum açtığınızda, arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve İnternet araması seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında  ögesini seçip numarayı girin.
- 2  ögesini seçin ve İnternet araması yapmak için uygun seçeneği belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında  >  ögesini ve numarayı veya kartviziti seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Telefon diyaloglarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında  > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  ögesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.


Sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışırsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

 > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Sensör ayarları** > **Aramaları susturma** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

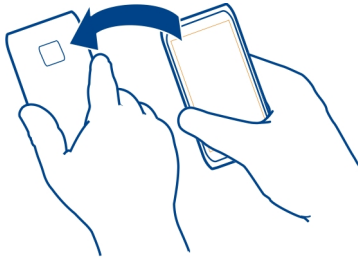

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve cevapsız aralamalar bildirimini seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız arama listesini daha sonra görüntüleme

Giriş ekranında arama tuşuna basın ve cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz. Arayanlar yanıt vermemeniz durumunda bir mesaj da bırakabilir. Telesekreter bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında  ögesini seçin ve **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1  > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara seçeneğini belirleyin.
- 2 Posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız, gelen aramaları aktarabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma bir şebeke servsidir. Ayrıntılar için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cevapsız sesli aramaları aktarma

Cevaplanmıyorsa > Etkinleştir > Telesekretere ögesini seçin.

Görüşme sırasında gelen sesli aramaları aktarma

Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere ögesini seçin.

Aynı anda birden fazla aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya ögesini seçin.

- 2 Numarayı girin. Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** ögesini seçin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Arama engelleme bir şebeke hizmetidir.

 > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > **İsimsiz arama engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Yalnızca aile üyelerinin veya diğer önemli telefon numaralarının aramasına izin verip, diğer tüm telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ve  > **SIM numaraları** > **Sabit arama kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

 > **Sabit aramayı etkinleştir** öğesini seçin. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1  > **Yeni SIM kartviziti** öğesini seçin.
- 2 PIN2 kodunu girin.
- 3 Arama yapmasına izin verilen kartvizit ismini ve telefon numarasını girip, ✓ simgesini seçin.
Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için  > **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Rehber

Rehber

  > **Rehber** öğesini seçin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzene koyabilirsiniz. En önemli kişilerinizle kolayca iletişimde kalmak isterseniz, bu kişileri sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

 > **Rehber** öğesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit bilgisini seçin, alanı doldurun ve ✓ öğesini seçin.
- 3 Bilgileri eklediğinizde, ✓ öğesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit bilgisi seçin, bilgiyi değiştirin ve  ögesini seçin.
- 3 Gereken tüm bilgileri düzenledikten sonra,  ögesini seçin.

Bir kartvizite başka bilgiler ekleme

Bir kartvizit seçin, ardından  >  ögesini ve istediğiniz kartvizit bilgisini seçin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 Giriş ekranında arama tuşuna basın.
- 2 Gelen aramalar sekmesini açın .
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1  > **Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 Oturumlar listesinde bir mesajı seçip basılı tutun ve açılan menüde **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 3 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz Rehber listesinin tepesinde görünür, böylece bu kişilerle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > **Giriş ekranı'na ekle** ögesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Kartvizite resim ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit resminin yanındaki  ögesini ve **Görüntü ekle** ögesini seçin.
- 3 Galeri bölümünden bir fotoğraf seçin. Ayrıca, yeni bir resim çekip bunu seçebilirsiniz.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? Bir kişiye özel zil sesi belirleyebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Zil sesi** seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

 > Rehber öğesini seçin.

- 1  sekmesini açın ve  > **Yeni grup** öğesini seçin.
- 2 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3  sekmesinde grubu seçin ve  > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba eklenecek kartvizitleri işaretleyin ve  öğesini seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1  sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

 > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

- 1 **Kartım** seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartvizit olrk. gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

- 1 **Kartım** seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini ve düzenlenecek bilgiyi seçin.
- 3 Başka bilgi eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

 > SIM numaraları > Tüm. telefona kopyala ögesini seçin.

Rehberinizi Nokia Services'e yedekleme

Rehberinizi Nokia Services'e yedeklerseniz, yeni bir telefona kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınmış veya bozulmuşsa, kartvizit listenize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

 > Ovi Senk. > Senkronize et ögesini seçin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, kartvizit listenizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia Services'e yedeklenir.

Nokia Services'i kullanmanız için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Nokia Services'e telefonunuzdan eriştiğinizde de bir hesap oluşturmanız istenir.

Rehberinizi Ovi Senk. ile otomatik olarak senkronize etmek için Ovi Senk'i kullanırsanız, çakışma olabileceği için başka hizmetlerle rehber senkronizasyonu yapılmasına izin vermeyin. Mail for Exchange uygulamasında rehber senkronizasyonunu etkinleştirdiyse, Ovi Senk özelliği rehberiniz için kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında

  > Mesajlar ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlaşma için şebeke desteği gerekir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.

 > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayı Kime alanına girip  ögesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için  > **Alıcı ekle** ögesini seçin.
- 3 Metin girişi alanını seçin, mesajınızı yazın ve  ögesini seçin.
- 4 Bir ek eklemek için  ögesini seçin.
- 5  ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj çok uzunsa, alıcıya teslimatı sağlamak için multimedya mesaja dönüştürülebilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, mesajı yazarken  > **Gönderim seçenekleri** > **Mesaj türü** > **Metin** ögesini seçin.

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj gönderiyorsanız ve alıcılardan birinin iletişim bilgisi telefon numarası yerine e-posta adresiyse, kısa mesaj multimedya mesaja dönüştürülür.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klibi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.

- 2 Mevcut bir ses klibini ek olarak iliştiirmek için,  >  ögesini ve ses klibini seçin. Yeni bir ses klibi eklemek için,  >  ögesini seçin ve yeni klibi kaydedin.
- 3 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayla Kime alanına girip  ögesini seçin. Kartvizit listesinden alıcı seçmek için  > Alıcı ekle ögesini seçin.
- 4  ögesini seçin.

Alınan mesajı okuma

Mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görünür. Mesajı doğrudan giriş ekranından açabilirsiniz.

Mesajı açmak için **Göster** ögesini seçin.

Mesaj varsayılan olarak Diyalog görünümünde açılır. Diyalog görünümünü belirli bir kişiye gönderilmiş ve bu kişiden alınan tüm mesajları içerir. Birden fazla kişiden mesaj aldıysanız, mesajlar Oturumlar listesinde açılır.

Mesajı daha sonra okuma

- 1  > Mesajlar ögesini seçin.
- 2 Mesajı içeren diyalogu seçin.
- 3 Mesajı seçin.

Alınan bir mesajı cevap verme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Cevabınızı yazıp  ögesini seçin.

Mesaj iletme

- 1  > İlet ögesini seçin.
- 2 Gerekirse mesajı düzenleyin ve  ögesini seçin.

Alınan bir multimedya ögesini kaydetme

Multimedya mesajda ögeyi seçip basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** ögesini seçin. Söz konusu öge, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için  > **Galeri** ögesini seçin.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve diyalogunuza o görünümde devam edebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar listesinden bir kartvizit seçin. Diyalog açılır ve söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Metin girişi alanını seçin ve mesajınızı yazın.
- 2 Bir ek eklemek için  ögesini seçin.
- 3 Mesaja başka alıcı eklemek için  > Alıcı ekle seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesajı göndermek için  ögesini seçin.

Kartvizit için kullanılan son numaraya mesaj gönderilir.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak belirli bir kartvizite ait Diyalog görünümünde açılır.

Kısa mesaj dinleme

Telefonunuzu, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > Mesajlar seçeneğini belirleyin.
- 2  > Klasörleri gör > Gelen Kutusu ögesini seçin.
- 3 Bir mesajı seçili tutun ve açılan menüden Dinle seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu uygulamasının konuşma ayarlarında değişiklik yapmak için,  > Ayarlar > Telefon > Konuşma ögesini seçin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Daha fazla dil ekleme

 > Dilleri indir ögesini seçin.

Sesi değiştirme

Ses ögesini seçtikten sonra bir ses belirleyin. Bir sesi dinlemek için ses seçimi sekmesini açın,  sesi seçin ve seçili tutun ve Sesi çal ögesini seçin.

Dili değiştirme

Telefon dilini ve mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz. Ayrıca metin tahmini girişini etkinleştirebilirsiniz.

 > Ayarlar ögesini seçin ve Telefon > Dil seçeneğini belirleyin.

Telefon dilini deęiřtirme

Telefon dili öęesini seęin.

Yazma dilini deęiřtirme

Yazma dili öęesini seęin.

Metin tahmini giriřini etkinleřtirme

Metin tahmini öęesini seęin.

E-posta**E-posta hakkında**

> E-posta öęesini seęin

Varolan posta adresinizden telefonunuza otomatik olarak e-postalar aktarabilir ve hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefonunuza birçok posta kutusu ekleyebilir ve onlara doğrudan giriř ekranınızdan erişebilirsiniz.

Telefonunuzda e-posta gönderme ve alma işlemleri ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta bir řebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Exchange ActiveSync Hakkında

> E-posta ve Yeni posta kutusu > Exchange ActiveSync seęeneęini belirleyin.

Bilgisayarınızın karřısında otururken veya telefonunuzla yoldayken iş e-postanızın, rehberimizin ve ajandanızın elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içerięi telefonunuz ve Mail for Exchange sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz.

Mail for Exchange ancak řirketinizde Microsoft Exchange sunucusu varsa kurulabilir. Ayrıca, řirketinizin BT yöneticisinin hesabınız için Microsoft Exchange ActiveSync'i etkinleřtirmiş olması gerekir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneęine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

Mail for Exchange'i kurmaya başlamadan önce, řunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ağ etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofis şebekesi parolanız

Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak, başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Mail for Exchange ile telefon kilidi kodunun kullanımı zorunlu olabilir.

Senkronizasyon, Mail for Exchange hesabı ayarlanırken tanımlanan aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Yalnızca, hesap ayarlanırken tanımlanan içerik senkronize edilir. Diğer içeriği senkronize etmek için, Mail for Exchange ayarlarında değişiklik yapın.

Posta kutusu ekleme

Telefonunuza birden fazla posta kutusu ekleyebilirsiniz.

 > E-posta ögesini seçin.

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda, bir posta kutusu oluşturmanız istenir. Ekrandaki talimatları izleyin.

Posta kutusunu daha sonra ekleme

E-posta > Yeni posta kutusu seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.

İpucu: Giriş ekranınıza bir posta widget'ı eklerseniz, postanıza doğrudan giriş ekranından kolayca erişebilirsiniz.

Posta kutusu silme

Posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma

Telefonunuzu e-posta okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

 > E-posta ögesini seçin.

Posta kutusunu ve e-postayı seçin.

İpucu: Yeni e-postayı hızlıca okumak için, giriş ekranınıza bir e-posta widget'ı ekleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.



Eklenti açma veya kaydetme

Eki seçin ve ilgili seçeneği belirleyin. Birden fazla ek varsa bir seferde tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postaya yanıt verme

 > Cevapla ögesini seçin.

E-postayı iletme

 > İlet ögesini seçin.

İpucu: E-postada bir web adresi varsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi seçin.

Posta kutusunda bulunan sonraki veya önceki e-postayı okuma

Ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

 > E-posta seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 E-posta adresini girin. Kartvizit listenizden alıcı eklemek için Kime veya Bilgi ögesini seçin. Gizli alanı eklemek için,  > Diğer alıcı alanları > Gizli alanını göster seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir ek eklemek için 'ni seçin.
- 4 E-postayı göndermek için 'ni seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini açabilir ve kaydedebilir veya kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteğini kaydettiğinizde veya kabul ettiğinizde, bu istek ajandanızda görünür.

Toplantı istekleri Exchange ActiveSync posta kutusunda tutulur..

 > **E-posta** ve Exchange ActiveSync posta kutusunu seçin.

Toplantı isteğini açın ve bu isteği ajandanıza kaydedin veya,  **Kabul et**,  **Reddet** ya da  **Belirsiz** ögesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

 > **Ajanda'yı göster** ögesini seçin.

Kabul edilen bir toplantı isteğini düzenlemek, yanıtlamak veya iletmek için isteği ajandanızda açın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza bağlı olarak, giriş ekranınızda birden fazla e-posta widget'ı bulunabilir.

Her e-posta widget'ı en son üç e-postayı gösteren bir posta kutusu içerir. Bunları widget'tan doğrudan açabilirsiniz.  yeni bir e-postanın geldiğini gösterir.

İpucu: Diğer e-postaları görmek için aşağı kaydırın.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** ögesini ve e-posta widget'ını seçin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında

  > **Web** ögesini seçin.

Haberleri kaçırmayın ve sevdiğiniz web sitelerinizi ziyaret edin. Telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanarak internet'teki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve ► ögesini seçin.

İnternet'te arama

Web adresi çubuğunu seçin, aranan sözcüğü girin ve web adres çubuğunun altında bulunan açılan menüdeki ilk ögeyi seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

 >  ögesini seçin.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Sola veya sağa kaydırın ve istediğiniz pencereyi seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 >  > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek ögesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

 > Web ögesini seçin.

Göz atarken,  >  ögesini seçin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

 ögesini seçin ve yer imi oluşturun.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

 > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web haber akışları genellikle  ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web beslemesi içeren bir web günlüğüne veya web sayfasına gidin ve  >  seçeneğini belirleyip istediğiniz beslemeyi seçin.

Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden Yenile seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle** > **Otomatik güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal hakkında

 > Sosyal seçeneğini belirleyin ve kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirmek için Sosyal uygulamasını kullanabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal uygulaması aracılığıyla giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellemenizi aynı anda gönderme
- Kameranıza çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellemenize konum bilgilerini ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal uygulaması ile sosyal ağ servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir ekranda görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığı görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

- 1 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 2 **Sosyal ağ ekle** ögesini seçin.
- 3 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 4 **Tüm Etkinlikler** ögesini seçin.

Eklediğiniz servislerin tüm beslemeleri, görünüme otomatik olarak dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Sosyal uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

 > **Sosyal** ögesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme

Sosyal widget'ıyla, Nokia Services üzerinden sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranınızda görebilirsiniz.

Giriş ekranında Sosyal uygulamasını açın.

Sosyal widget'ını seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Sosyal uygulamasını kullanarak fotoğraf veya videolarınızı sosyal ağ servislerine yükleyebilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin ve bir sosyal ağ servisinde oturum açın.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf veya video yüklemeyi seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Bir video yüklemek için, bu özelliğin sosyal ağ servisinde desteklenmesi ve bir Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.
- 5  seçin.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Kamereden fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncelleme için konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemenden önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

 > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı, telefonunuzdaki onlara ait kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile uygulamakta olan etkinlikleri görebilirsiniz.

 > Sosyal öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında

  > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun müzik çalarını kullanarak hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme

 > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1  öğesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkılara, şarkı, tür veya albüm olarak göz atabilirsiniz.
- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.

İpucu: Şarkıları rasgele sırada dinlemek için  öğesini seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme


Çalmayı duraklatmak için  öğesini, devam ettirmek için  öğesini seçin.

Videoyu ileri ya da geri sarma

 veya  simgesini seçili tutun.

Şarkıyı tekrarlı çalma

 öğesini seçin.

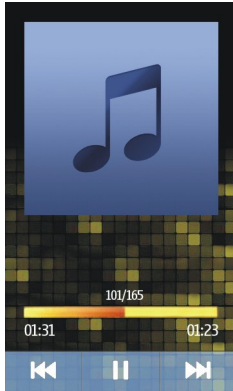

İpucu: Müzik dinlerken, müziği arka planda çalışıyor durumda bırakarak, giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

 > **Müzik çalar** öğesini seçin.

- 1 Eklemek istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine** ekle seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin.

Çalma listesi oynatma

 > **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz çalma listesini seçin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı telefonda silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Ovi Suite, telefonunuza müzik kopyalamanın en hızlı yoludur ve müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için kullanılabilir.



- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağı doğru gidin ve **USB > Nokia Ovi Suite** öğesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite'i açın. Nokia Ovi Suite'in son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için, Nokia Ovi Suite yardımına bakın.

En son Nokia Ovi Suite sürümünü www.nokia.com/software adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunabilir ve birden fazla telefonda çalınmayabilir.

Ovi Müzik

Nokia Müzik hakkında



> Ovi Müzik seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Nokia Müzik'e göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler mevcuttur.

Müzik indirmek için, ücretsiz bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabı oluşturabilir, Nokia Müzik'e katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı
- Nokia Ovi Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Nokia Müzik için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümü kaybolur.

Korumalı içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir. Örneğin, DRM korumalı şarkılar zil sesi veya alarm sesi olarak kullanılamaz.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme



> Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korumalı içerik öğesini seçin.

FM radyo

FM radyo hakkında



> FM radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek yeterli.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.



Bluetooth kulaklık ile radyo dinlemek mümkün değildir.

Telefonunuzda hatsız modu etkin olsa ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmasanız bile radyo dinleyebilirsiniz. Radyo yayınının kalitesi, bulunduğunuz konumdaki FM radyo sinyali kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu ilk kullanmanızda uygulama, mevcut radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Hiç istasyon bulunamazsa, frekans el ile belirleyebilirsiniz. Daha sonra otomatik tarama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Frekans el ile ayarlama

- 1  >  > **İstasyonları el ile ayarla** öğelerini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını seçin. Desteklenen frekans aralığı 87.5–108.0 MHz.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

 >  seçeneğini belirleyin.

Radio dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken dinleyin!

 > FM radyo seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  simgesini seçin.

Bulunabilir bütün istasyonları görüntüleme

 ögesini seçin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

 veya  simgesini seçili tutun.

İpucu: Radyoya kolayca erişmek için, radyo widget'ını giriş ekranına ekleyin.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

 > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  ögesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Ses kaydı yapma

 > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 ögesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 ögesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

 > Gönder ögesini seçin.

Kamera

Kamera hakkında



Kamera tuşunu basılı tutun.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamera tuşunu basılı tutun.



Telefonunuzun kamerasında tam odak özelliği vardır. Bu özellik sayesinde hem ön plandaki, hem arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce telefonu hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, yüzlerin etrafına dikdörtgenler çizer ve beyaz dengesi ile pozlamayı en iyi duruma getirir. Yüz izleme varsayılan olarak etkindir.

Yüz izlemeyi devre dışı bırakma

○○○ >  öğesini seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Kamera tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için kısa bir süre kamera tuşuna basın.
- Rehberinizdeki bir kartvizite fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra,  > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** öğesini seçin. Fotoğrafı kırpma için çerçeveyi hareket ettirin, araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun,  öğesini seçtikten sonra kartviziti seçin ve ardından tekrar  öğesini seçin.

Video kaydederken:

- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Loş ışıkta bile fotoğraf çekmek için gece modunu etkinleştirin.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Gece modunu etkinleştirme

 >  seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen fotoğrafları ya da videoları nerede çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

GPS veya şebeke yöntemleri kullanılarak konumunuz tespit edilebiliyorsa, fotoğraf veya videoya konum bilgileri eklenebilir. Konum bilgisi içeren bir fotoğraf veya videoyu paylaşırsanız, fotoğraf veya videoyu görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

 >  > **Konum bilgilerini kaydet** > **Evet** öğesini seçin.

Yerinizin koordinatlarının alınması birkaç dakika sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve

kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Location information is available. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğrafları ve videoları multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth kullanarak gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **Mesaj ile** ögesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının ismini veya telefon numarasını el ile girmek için, **Kime** alanını seçin ve ismi ya da telefon numarasını girin.
- 4 'ni seçin.

E-posta mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **E-posta ile** ögesini seçin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının adresini el ile girmek için, **Kime** alanını seçin ve adresi girin.
- 4 'ni seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme


- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **Bluetooth ile** ögesini seçin.
- 3 Bağlanacağınız telefonu veya cihazı seçin veya diğer cihazları arayın.
Diğer telefon veya cihaz şifre isterse, şifre girin.

Bir resmi veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra, fotoğrafınızı veya videonuzu sosyal paylaşım ağı servisine yükleyebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra  'ni seçin ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

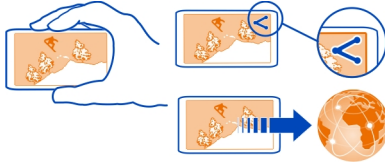

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk kez fotoğraf veya video yükleyeceğiniz zaman, o serviste oturum açmanız gerekir. Eklediğiniz servis, varsayılan paylaşım servisi olarak belirlenmiştir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

İpucu: Kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefonuyla da paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için, fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra diğer telefona NFC alanı ile dokununuz.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamera tuşunu basılı tutun.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  'ni seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için  'ni seçin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Video otomatik olarak **Galeri** bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz video klibin boyutunu sınırlamak için, kaydetmeden önce  >  > **Video kalitesi** > **Paylaşım kalitesi** öğesini seçin.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Galeri

Galeri hakkında



> Galeriyi seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyin veya çektiğiniz fotoğrafları bulup görüntüleyin.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için dosyaları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme



> Galeriyi seçin.

Fotoğraflara göz atma

Aşağı veya yukarı kaydırın.

Bir fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Sonraki resmi görüntülemek için sağdan sola kaydırın. Önceki resmi görüntülemek için soldan sağa kaydırın.

Yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve iki yana kaydırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.



İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Araç çubuğunu görüntüleme

Ekrana dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Bir fotoğrafı ve  > Slayt gösterisi > Oynat seçin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Albümler  sekmesini açın. Bir albümü seçip basılı tutarken, açılan menüde Slayt gösterisi seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

Bir fotoğrafı ve  > Slayt gösterisi > Ayarlar seçin.

Video oynatma

Videolardan birini seçin. Videolar  ile işaretlidir.

Fotoğraflar ve videolar size bir e-posta veya multimedya mesajı içinde de gönderilebilir. Bu fotoğraf ve videoları daha sonra görüntülemek için Galeri konumuna kaydedin.

Fotoğraf veya videoyu Galeri konumuna kaydetme

- 1 Multimedya mesajda fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 2 Ekrana dokununuz ve  > Kaydet öğesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar size Bluetooth gibi bir yazılımla uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Bu fotoğrafları veya videoları doğrudan Galeri menüsünden de görüntüleyebilirsiniz.

İpucu: Bir fotoğrafı veya videoyu bir sosyal ağ hizmetine yüklemek için öğeyi seçin, ekrana dokununuz ve 'ni seçin.

Galeri'den resim veya video paylaşma

Fotoğraf veya videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı Galeri menüsünden yükleyin.

 > Galeri seçeneğini belirleyin.

- 1 Yüklenecek fotoğraf veya videoyu seçin.
- 2 Fotoğrafa dokununuz, 'ni seçin ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

İpucu: Birden fazla öğe paylaşmak için, ana görünümde,  öğesini seçin, paylaşılacak öğeleri işaretleyin ve  seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefonuyla da paylaşabilirsiniz. Paylaşmak için bir fotoğraf veya video seçin ve kendi telefonunuzun NFC alanı ile diğer telefonun NFC alanına dokununuz.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Resimlerinizi albümler halinde düzenleyerek belirli bir resmin bulunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

 > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

Albümler  sekmesini açın ve 'ni seçin. Albüm için bir isim girin.

Fotoğrafları albüme taşıma

- 1 Fotoğraflardan birini seçip basılı tutun ve açılan menüden, **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğrafı taşımak üzere yeni bir albüm oluşturmak için **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla resmi bir albüme taşımak için, bir resmi seçili tutun ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Resimleri işaretleyin ve  > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Albümü yeniden adlandırma veya silme

Bir albümü seçip basılı tutarken, açılan menüde **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Albümdeki fotoğraflar ve videolar, telefonunuzdan silinmez.

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları veya kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Yoksa telefonunuzdaki fotoğrafları veya videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı ve videolarınızı telefonunuzla uyumlu bir bilgisayar arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğraflarınızı yedekleme

Hiçbir önemli fotoğrafı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Resimlerinizi Nokia Ovi Suite ile yedekleyebilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve Galeri senkronizasyonu hakkında görüntülenen talimatları izleyin.

Çektığınız fotoğrafları düzenleme



Fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.



> **Foto dznlyc.** seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt uygulamak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için,  > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video düzenleyici hakkında



> **Vid. dznlyc.** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları sesler, efektler ve metinlerle birleştirerek bunları kolayca kısa film veya slayt gösterisi haline getirebilirsiniz.

Aşağıdaki kod çözücüler ve dosya formatları desteklenir: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, telefonunuzdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.



> **Vid. dznlyc.** ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için **+** ögesini seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.

- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 6 Filminizi kaydetmek için  > **Video kaydet** ögesini seçin.
Filminizi daha sonra yeniden düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılabilecek farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

 > **Vid. dznlyc.** ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 2 Slayt gösterinize fotoğraf eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir başlık eklemek için **Ab** ögesini seçin.
- 5 Slayt gösterinizi kaydetmek için,  > **Video kaydet** ögesini seçin.
Slayt gösterinizi daha sonra düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında

  > **Videolar** ögesini seçin.

Hareket halindeyken, videolara göz atabilir ve bunları telefonunuza indirip izleyebilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan yeni videolar alın. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma

 > Videolar ögesini seçin.

Video koleksiyonuza göz atmak için  sekmesini açın. Kaydettiğiniz videolara göz atmak için  > Galeri ögesini seçin.

Nokia Mağaza'dan video indirmek için  sekmesini açın.

Video izleme

Oynatmak için bir video seçin. Video oynatıcının denetimlerine erişmek için ekrana dokunun.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme

 veya  ögesini seçin.

İleri veya geri sarma

 veya  simgesini basılı tutun.

Video, telefonunuzun ekranı ile aynı en boy oranında değilse, yakınlaştırmak veya resmi uzatarak görüntünün ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz.

Resmi yakınlaştırmak veya uzatın

 > En-boy oranını değiştir ögesini seçin.

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV izleme

En son haberleri alabilir ve sevdiğiniz televizyon dizilerinin son bölümlerini izleyebilirsiniz.

 ögesini ve bir Web TV servisini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya Wi-Fi bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri

iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için ekranı kaydırın.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutup **Widget ekle** öğesini ve istediğiniz Web TV hizmetini seçin.

Haritalar

Haritalar'a genel bakış

 > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir ve size hava durumu tahminleriyle en yeni seyahat rehberlerine bağlantı sağlar.

- Haritalar kullanarak şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Nokia Haritalar web servisi arasında senkronize edin.
- Giriş kullanarak bulunduğunuz yeri kaydedin ve sosyal paylaşım ağlarında paylaşın.
- Sürüş kullanarak aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Bölgenizde veya ülkenizde varsa Hava durumu özelliğini kullanarak mevcut hava durumunu ve gelecek birkaç günün hava durumu tahminine bakabilirsiniz.
- Kılavuzlar öğesini kullanarak görülecek ve yapılacak yerleri, gece gidilecek yerleri veya otel rezervasyonu yapmayla ilgili en güncel bilgilere sürekli erişim halinde olabilirsiniz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Yerleri bulma ve görüntüleme

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

, bulunduğunuz konumu gösterir (varsa). Konumunuzu ararken,  yanıp söner. Konumuza ulaşamıyorsa,  bilinen son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlandırmama mevcut değilse, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, haritanın üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve yaklaştırmak için parmaklarınızı aralayın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı yaklaştırmak. Bazı telefonlarda bu özellik desteklenmez.

Telefonunuzda depolanmış olan sokak haritalarında bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde ve etkin bir internet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

1  > **Ayarlar** > Genel seçin.

2 **Bağlantı** > Çevrimdışı seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasının en yeni sürümüne yükseltme yaparsanız yeni sokak haritaları da indirilir. Yükseltme sonrası Haritalar uygulamasını ilk kullanımınızda **Nokia Haritalar'ı çevrimiçi kullanın** seçeneğini belirleyin. İnternet bağlantısı gereklidir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

 > **Haritalar** ögesini ve  seçin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

 seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

 ve ulaşım, konaklama veya alışveriş gibi bir kategori seçin.

İpucu: Gitmek istediğiniz yere kolayca gitmek, irtibat bilgilerini görüntülemek veya bu yeri kaydetmek ya da paylaşmak için bulunan yerin ayrıntılar sayfasını kullanabilirsiniz. Yeri seçin, haritada görünecektir. Ayrıntılar sayfasını görüntülemek için ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Aranan bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri aktarım ücretlerinin uygulanmasından kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu durumda arama sonuçları sınırlı olabilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir Wi-Fi bağlantısı gerekir.

Haritaları indirme

- 1  > **Harita Yükleyici** > **Yeni harita ekle** seçin.
- 2 Bir kıta ve ülke seçin ve **İndir** seçeneğini belirleyin.
İndirmeyi duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin. İndirmeye devam etmek için **Harita Yükleyici** > **Şimdi devam et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemini tamamen iptal etmek için **İndir. çık** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Ovi Suite PC uygulamasını aynı zamanda en yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve daha sonra bunları telefonunuza aktarmak için de kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite'i indirmek ve yüklemek için www.nokia.com/ software adresine gidin.

Haritalar uygulamasının daha yeni bir sürümünü telefonunuza yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni ülke veya bölge haritalarını indirmek için Nokia Ovi Suite'i kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite'in en yeni sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

Haritaları güncelleme

 > **Harita Yükleyici** > **Güncellemelere bak** seçin.

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

 ögesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Harita görünümü	Standart harita görünümünde, konum isimleri veya otoyol numaraları gibi bilgiler kolay okunur.
Uydu görünümü	Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.
Arazi görünümü	Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.
3B görünüm	Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.
Yer işaretleri	Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu	Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.
Transit hatlar	Metro ve tramvay rotaları gibi seçilen toplu taşıma hizmetlerini görüntüleyin.

Kullanılabilir seçenekler ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Kullanılamayan seçenekler soluk gösterilir.

Rehberler

Bir seyahat ya da yeni bir şehir ziyaret etmeyi mi planlıyorsunuz? Gittiğiniz yerde görülecek ve yapılacak şeyleri veya akşam yemeğini nerede yiyebileceğinizi ya da gece nereye gidebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Kılavuzlar ile seyahat kılavuzlarına, rezervasyon hizmeti sağlayıcılarına ve en güncel ayrıntılı bilgilerle etkinlik listelerine bağlı kalabilirsiniz.

 > Kılavuzlar seçeneğini belirleyin.

Bir servis veya kılavuz açın

Başlık seçin.

Ana sayfaya dönmek için Kılavuzlar seçeneğini belirleyin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Hava durumu

Yarın öğleden sonra yağmur yağacak mı? Cumartesi günü hava ne kadar sıcak olacak? Hava durumu özelliğini kullanarak mevcut hava durumuna veya gelecek birkaç günün hava durumu tahminine bakabilirsiniz.

 > Hava durumu seçeneğini belirleyin.

Daha ayrıntılı bir hava durumu tahminine göz atın

Zamanda ileri veya geri göz atmak için ekranın en alt kısmındaki zaman kaydırıcıyı kaydırın.

Beş günlük hava durumu tahminini görüntüle

 seçin. Ayrıntılı hava durumu tahminine geri dönmek için  seçin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar, konumunuzu, GPS, A-GPS, Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak harita üzerinde görüntüler.

Küresel konumlama sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), GPS alıcınıza yardımcı olan ve konumlama hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke servisi. Ayrıca, konumlamayı iyileştirmek ve hızını arttırmak için başka GPS donanımları da kullanılabilir. Bunun için hücresel şebekeden az miktarda veri aktarmak gerekebilir.

Özellikle kapalı alanlarda veya yüksek binaların arasındayken, GPS sinyalleri kullanılamadığında, Wi-Fi tabanlı konumlama, konum doğruluğunu artırır.

Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, konum, telefonunuzun o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla belirlenir.

Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, telefonunuzun konumlama ayarlarında A-GPS, Wi-Fi ve şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı devre dışı bırakabilirsiniz; ancak bu durumda konumunuzun hesaplanması çok daha uzun sürebilir, konum daha çok hata içerebilir ve GPS alıcısı konumu daha sık kaybedebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamaz.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Konumlama yöntemlerini devre dışı bırakma

Yardımlı GPS (A-GPS), Wi-Fi ve şebeke (hücre kimliği) konumlaması telefonunuzun geçerli konumunuzu daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. Özellikle yurt dışındayken bir veya birkaç servisi devre dışı bırakarak veri maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

 > Ayarlar ögesini seçin.

Uygulama ayarları > Konumlama > Konumlama yöntemleri ögesini ve devre dışı bırakılacak konumlama yöntemini seçin.

Yardımlı GPS (A-GPS) şebeke hizmeti hücresel şebekeyi kullanarak konum bilgilerini alır ve GPS'ye bulunduğunuz konumu hesaplamada yardımcı olur.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, telefonunuz Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Yardımcı verileri almak için telefonunuzda tanımlı bir mobil veri İnternet erişim noktası olmalıdır.

Hedefinize gitme

Hedefinize arabayla ulaşma

Araba kullanırken adım adım yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Sürüş gideceğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olur.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür öğesini seçin.

Sürüşe, önceden belirlenmiş bir hedef olmadan başlamak için **Sadece sür** öğesini seçin. Harita, konumunuzu takip eder ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Hedefi daha sonra belirlemek için, **Hedef** öğesini seçin.

Sürüş, en hızlı rotayı planlamak için varsa, bölgenizdeki trafik bilgilerini otomatik olarak kullanır. Sürüş öğesinin, trafik olaylarını önlemesini istemiyorsanız **Canlı trafikte yeniden rota oluşturma** seçeneğini Sürüş öğesinin açılışında temizleyin.

Eve sür öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu değiştirme

 > Ayarlar > Ev Konumu > Yendn tnml ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli rehberlik (dilinizde sunuluyorsa), hedefinize giden yolu bulmanıza yardımcı olarak size yolculuğun keyfini çıkarma olanağı sunar.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

1  > Ayarlar > Sesli rehber seçin.

2 Dil seçmek veya sesli rehberi devre dışı bırakmak için **Hiçbiri** öğesini seçin.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları sesli olarak okunur. Sesli rehberlik dilinizde sunulmuyor olabilir.

Ayrıca yeni navigasyon sesleri de indirebilirsiniz.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Araba sürme görünümünü değiştirin

Daha gerçekçi 3B harita mı görmek istediniz yoksa gece karanlıkta Sürüş ögesini mi kullanıyorsunuz? Farklı harita modlarıyla, ihtiyacınız olan bilgileri her zaman net bir şekilde görebilirsiniz.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

Haritayı 3B olarak görüntüleme

 >  seçeneklerini belirleyin. 2B moduna dönmek için yine aynı simgeyi seçin.

Haritayı karanlıkta net bir şekilde görebilmek için gece modunu etkinleştirebilirsiniz.

Gece modunu etkinleştirme

 >  > Gece modu seçeneklerini belirleyin.

Varsayılan olarak, harita sizin sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye doğru yöneltin.

 seçin. Haritayı tekrar sürüş yönünüze döndürmek için yeniden  seçin.

Tercih ettiğiniz araç rotasını seçme

Araba sürme özelliği, gereksinimlerinize ve tercihlerinize en uygun rotayı seçebilir.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

- 1  >  > Rota ayarları seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** ögesini seçin.
- 3 Hem daha kısa ve hem de daha hızlı rota avantajlarını birleştirmek için **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca otoyol, paralı yol veya feribot gibi farklı ulaşım araçlarının kullanılmasına izin vermeyi veya bunları kullanmayı engellemeyi de seçebilirsiniz.

Genel trafik ve güvenlik bilgileri

Trafik olayları, şerit yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi artırın.

 > Sürüş öğesini seçin.

Trafik bilgileri servisinin kullanılabilirliği, bölgenize ve ülkenize göre değişebilir.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Navigasyon sırasında  > Trafik öğesini seçin. Olaylar, üçgen ve çizgilerle gösterilir.

Telefonunuzu, hız sınırını aştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hız sınırı uyarısı alma

- 1  >  > Uyarılar öğelerini seçin.
- 2 Hız sınırı uyarısı durumu alanında, Açık öğesini seçin.
- 3 Telefonunuzu, sizi uyarmadan önce, hız sınırını ne kadar aşabileceğinizi tanımlamak için, Hız sınırı < 80 km/saat veya Hız sınırı > 80 km/saat öğesini seçin.

Rota planınız ve yönünüzdeki trafik sıkışıklığı ya da yol çalışması gibi olaylarından kaçınmak için Sürüş öğesini seçin. Sürüş, navigasyon sırasında rotayı düzenli aralıklarla kontrol eder ve yönünüzü otomatik olarak günceller.

Trafik olaylarından kaçınma

 >  > Rota ayarları > Sıkışık trafiğe girme öğesini seçin.

İpucu: Trafik olaylarından kaçınmak için **Canlı trafikte yeniden rota oluşturma** öğesini seçin - Sürüş uygulamasının açılış sırasında.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayaalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

 > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

- 1 Ekranın üst tarafından bir yer ve bu yerin bilgi alanını seçin.
- 2 **Buraya git** > **Buraya yürü** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak, haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüyüş yönünüze döndürme

 seçin. Haritayı tekrar kuzey yönüne döndürmek için yeniden  seçin.

Ayrıca, takip edeceğiniz yürüme navigasyonunun rota türünü de seçebilirsiniz.

Yürüme modunu seçin.

- 1  > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Rota ayarları** seçin.
- 2 **Tercih edilen rota** > **Sokaklar veya Düz çizgi** öğesini seçin.
Düz çizgi, yürüme yönünü belirttiğinden arazi koşullarında kullanışlıdır.

Yürüme navigasyonunu kullanırken mesela, ne kadar yürüdüğünüzü ve hızınızı da takip edebilirsiniz.

Yürüme sırasında hızınızı takip etme

- 1 Yürüme navigasyonunda  > **K. paneli** belirleyin. Kontrol panelinden ne kadar mesafe ve süre yürüdüğünüzü ve ortalama hızınızı görebilirsiniz.
- 2 Yolculuk ölçeri sıfırlamak için  > **Sıfırla** seçin. Tüm sayaçları sıfırlamak için **Seçnklr.** > **Tümünü sıfırla** öğesini seçin.

Yürüme navigasyonu için sesli rehberliği ayarlama

Sesli rehberlik özelliğinin dilini kolaylıkla değiştirebilir veya tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Varsayılan olarak Haritalar'ın sesli rehber özelliği, telefonunuzun genel ayarlarının diliyle aynıdır. Navigasyonu kullanmaya başlamadan önce yürüme rehberi için kullanılan dili değiştirebilirsiniz.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik dilinizde sunulmuyor olabilir.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

 > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Sesli rehber** belirledikten sonra bir dil seçin.

Sesli yönlendirmeyi devre dışı bırakma

 > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Sesli rehber** > **Hiçbiri** seçin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinleştirilip doğru bir biçimde ayarlandığında harita, yüzünüzün dönük olduğu yönü gösterecek şekilde döner. Pusula tam kuzeyi işaret eder.

 > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 seçin.

Pusulayı devre dışı bırakma

Yeniden  seçin. Haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Pusula yeşil olduğunda etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusula kırmızı olur.

Pusulayı kalibre etme

Telefonu, bip sesi çıkarana kadar veya titreşene kadar döndürün.



Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Yerleri kaydetme ve paylaşma

Bir yeri görüntüleme veya kaydetme

Daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için bir adresi veya ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin.

 > Haritalar ögesini seçin.

Yer kaydetme

1 Bir adres veya yeri aramak için  seçin.

- Ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını seçin.
- Ayrıntılar sayfasında ☆ seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde  > ☆ > Yerler ve yeri seçin.

Yerleri görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere hızlı bir şekilde erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin, bir yolculuğu planlarken, yerleri bir koleksiyonda gruplayın.

 > Haritalar ve  > ☆ öğelerini seçin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

Yerler öğesini ve yeri seçin.

Kaydedilen yerler listesine dönmek için  seçin.

Koleksiyon oluşturma

 seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- Yerler öğesini seçin.
- Kaldırmak istediğiniz yeri seçili tutun ve açılan menüden **Koleksiyonları düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Yeni koleksiyon** öğesini belirleyin veya var olan bir koleksiyonu ve ✓ öğesini seçin.

Koleksiyonda kayıtlı bir yeri yeniden adlandırma veya silme

- Koleksiyonu seçin.
- Yeri seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Nokia Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

Yerleri ve rotaları telefonunuz ile Nokia Haritalar servisi arasında senkronize etmek için, Nokia hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

 > Haritalar seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri senkronize etme

 >  >  seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Senkronizasyon, internet bağlantısı gerektirir ve servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Haritalar servisini kullanmak için www.nokia.com/maps adresine gidin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak internet bağlantısı gerekir.

- 1 Ekranın üst tarafından bir yer ve bu yerin bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş** > **SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Haritadaki konuma götüren bir bağlantı içeren bir e-posta veya kısa mesaj arkadaşınıza gönderilir.

Giriş

Giriş özelliği ile bulunduğunuz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal ağ arkadaşlarınıza ve kişilerinize yaptıklarınızı haber verin ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal ağ hizmetlerinde paylaşın.

 > **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için etkin bir İnternet bağlantısı ve Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için, sosyal paylaşım ağı servisi hesabınızın da olması gerekir. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınızda oturum açın veya bir Nokia hesabınız yoksa hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşmak mümkündür. Giriş özelliğini ilk kullanışınızdan, kullandığınız servislere ilişkin hesap kimlik bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenenizi yazın.

Yalnızca ayarlamış olduğunuz seçilen servislere gönderimde bulunabilirsiniz. Bir servisi hariç tutmak için, servis logosunu seçin. Konum ve durum güncellenenizi

gizli tutarak servislerin tümünü hariç tutmak için, **ve gönderin** işaretli onay kutusundaki işareti kaldırın. Yeni bir servis hesabı kurmak için  seçin.

5 Giriş yap ögesini seçin.

Sosyal ağ hizmetine bağlı olarak, gönderinize bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

İpucu: Bir yere ayrıca, bulunduğunuz yerin ayrıntılarının yer aldığı sayfadan doğrudan Haritalar'dan da giriş yapabilirsiniz. Haritalar'da yeri harita üzerinde ve ekranın üst kısmındaki bilgi alanını seçin. Ayrıntılar sayfasında **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 ögesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantınız olmalıdır. Bu işlemler büyük miktarda veri iletimi ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetleri içerebilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

! Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

Haritadan bir yer, ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için İnternet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



> **Saat** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Saati açmak için giriş ekranından da saati seçebilirsiniz.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati seçin.



> **Ayarlar** > **Saat** veya **Tarih** öğesini seçin.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmin sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** öğesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2 > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

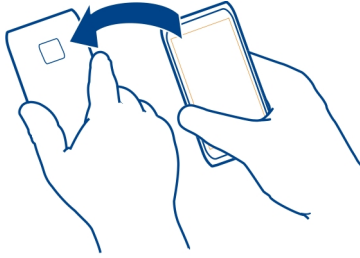

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Telefonunuzu; saat, tarih ve saat dilimi otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında saati seçin.

 > Ayarlar > Otomatik zaman yenileme > Açık ögesini seçin.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurtdışında seyahat ederken saati yerel zamana ayarlayabilir veya farklı yerlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini açın .

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

İpucu: Bir yeri hızlıca kaldırmak ister misiniz? Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini  açın.

Konum ekleme

 simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.

İpucu: Ajandanıza hızlı erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına ajanda widget'ı ekleyin.

Haftalık programınızı görüntüleme

Takvim etkinliklerinize farklı görünümelerde göz atabilirsiniz. Bir haftanın tüm etkinliklerine kolayca göz atmak için hafta görünümünü kullanın.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

İstenen haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görüntülenebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Takviminize farklı görünümelerde göz atma

Belirli bir güne ait tüm takvim etkinliklerinizi görmek ister misiniz? Takvim etkinliklerinize farklı görünümelerde göz atabilirsiniz.

 > Ajanda öğesini seçin.

 ögesini ve istediğiniz görünümü seçin.


İpucu: Uygun görünümde önceki veya sonraki gün, hafta ya da aya gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Ajanda etkinliği ekleme

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz. Ajanda etkinliğinin varsayılan türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda etkinliğini düzenli aralıklarla tekrarlamak için  ögesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** ögesini seçip bitiş tarihini girin.
- 4  seçin.

İpucu: Gün görünümünde de ajanda etkinliği ekleyebilirsiniz. Başlangıç saatini seçili tutun ve okları sürükleyerek süreyi belirleyin.

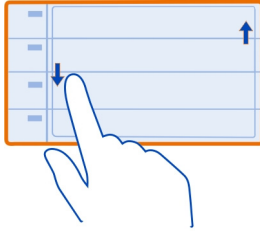

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1  > Ajandalar >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 3 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 4  seçin.

Ajanda ayarlarında değişiklik yapma

- 1 Ajandalar görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 Ad, renk ve görünürlüğü değiştirin.
- 3  seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda etkinliği eklerken,  ögesini ve takvimi seçin.
- 2 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Renk kodları bir etkinliğin hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz,  seçin.
- 5  seçin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup katılımcılara gönderebilirsiniz.

 > **Ajanda** ögesini seçin.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamanız gerekir.

- 1 Bir etkinliği açın ve  > **Gönder** > **E-posta ile** ögesini seçin.
- 2 İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için  simgesini seçin.

Ajanda etkinliğine konum ekleme

Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bir randevunuz mu var? Ajanda etkinliğinize konum bilgilerini ekleyebilirsiniz.

 > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokunun.
- 2  **Yeri girin** ögesini seçin ve konumu Haritalar uygulamasında seçin. Konumu metin alanına elle de girebilirsiniz.
- 3  ögesini seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

  > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncllmlr. ve yüksltmlr.** ögesini seçin.

Ofis uygulamaları Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının yaygın olarak kullanılan özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

 > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara göz at seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

 > Sırala öğesini seçin.

PDF belgelerini okuma

  > Adobe Reader öğesini seçin.

Dosya açma

Dosyalara göz at öğesini ve dosyanın kaydedileceği belleği seçin. Doğru klasöre gidin ve dosyayı seçin.

Hesaplama

Hesaplamaları kullanma

  > Hesaplama öğesini seçin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = öğesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

 > Hafıza > Kaydet veya Hafızadan al öğesini seçin.

Not yazma

Alışveriş listesi yapma

 Kağıt üzerindeki alışveriş listeleri kolayca kaybedilebilir. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

 > Notlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açıp,  > Gönder seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Sözcükleri çevirme



Sözcükleri bir dilden diğerine çevirebilirsiniz.



> Sözlük seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.
- 2 Listeden sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme



> Diller > Kaynak veya Hedef ögesini seçin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme



> Diller > Dilleri indir ögesini seçin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma



Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.



> Zip seçeneğini belirleyin.

İş arkadaşlarınızla sohbet etme



Microsoft® Communicator Mobile ile, ofiste ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve birlikte çalışabilirsiniz.

- 1  > Communicator ögesini seçin.
- 2 Ayarları tanımlayın.

Bu yazılım, Microsoft Office Communications server 2007 R2 ve Lync 2010'un geçerli bir şekilde lisanslanmış kopyalarıyla kullanılmak üzere sağlanmıştır. Microsoft Office Communications server 2007 R2 veya Lync 2010 için geçerli bir lisansınız yoksa, bu yazılımı kullanamayabilirsiniz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

 > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri > Açık seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri kullanımn. izin ver > Tüm dünyada seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken internete bağlanmak üzere mobil veri bağlantısı kullanılması, veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Telefonu, ev ağınızda veya kendi ülkenizdeyken mobil veri bağlantısı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece Wi-Fi bağlantısı kullan

Mobil veri > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası bir mobil veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı olabilir.

Erişim noktalarını bir hedef listesinde toplayabilir ve listedeki öncelik sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Örnek: Bir Wi-Fi erişim noktası, listedeki bir mobil veri erişim noktasının üzerinde bir hedef listesindeyse, telefon her zaman için öncelikle Wi-Fi erişim noktasına bağlanmaya çalışır; mobil veri erişim noktasına ise yalnızca Wi-Fi kullanılabiliyor olmadığında bağlanır.

Hedef listesine yeni bir erişim noktası ekleme

Ağ hedefleri > Erişim noktası seçeneğini belirleyin.

İnternet hedef listesinde bir erişim noktasının önceliğini değiştirme

- 1 Ağ hedefleri > İnternet seçeneğini belirleyin.
- 2 Erişim noktasını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasını listedeki hangi konuma taşımak istiyorsanız o konuma dokununuz.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantıları hakkında

📶 > Ayarlar ve Bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca durum menüsünden bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve Wi-Fi seçeneğini belirleyin. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.



İpucu: Giriş ekranına bir Wi-Fi widget'ı  ekleyebilirsiniz. Wi-Fi özelliğini hızlıca etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, widget'taki anahtarı seçin. Wi-Fi uygulamasını açmak için, widget'taki  ögesini seçin. Wi-Fi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Wi-Fi uygulaması kullanılabilir ağların bir listesini gösterir ve bir Wi-Fi ağına bağlanmanıza yardımcı olur.


! Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilecek şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH..

! Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde Wi-Fi şebekesine bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev Wi-Fi şebekenize bağlanın.

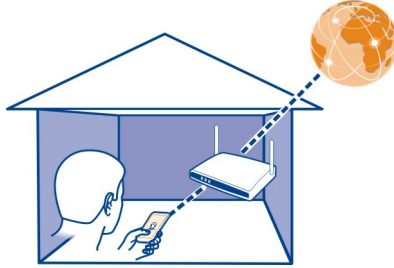

- 1 Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağı kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.
- 2 Wi-Fi ögesini ve ev Wi-Fi ağını seçin. Ev Wi-Fi ağı korunuyorsa, parolayı girin. Ev Wi-Fi'niz gizli ise **Diğer (gizli ağ)** ögesini seçin ve şebeke adını girin (servis kümesi tanımlayıcı, SSID).

Wi-Fi bağlantısını kesme

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Hareket halindeyken Wi-Fi şebekesine bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanma, evde değilken internete erişmenin pratik bir yoludur. Kitaplık veya internet cafe gibi halka açık yerlerde umumi Wi-Fi ağlarına bağlanın.

- 1 Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağı kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.
- 2 Wi-Fi ögesini ve istediğiniz Wi-Fi bağlantısını seçin.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

VPN bağlantıları

 > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar > VPN seçeneğini belirleyin.

Örneğin, şirketinizin intranet'ini taramak veya iş e-postalarınıza uzaktan erişmek için, sanal özel ağ (VPN) bağlantısı gerekir.

VPN ilkeleri, verilerin nasıl şifreleneceğini ve şirketinizin telefonunuzun kimliğini nasıl doğrulayacağını tanımlar. VPN istemcisini, sertifikalarını ve ilkelerini yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir ilke yüklendikten sonra, bir intranet hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantısı yöntemi eklenir.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresinde mobil VPN'yi arayın.

Bir şebeke bağlantısını kapatın

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, geçerli şebeke bağlantılarını görebilirsiniz.  bir mobil veri bağlantısını,  Wi-Fi bağlantısını gösterir.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı detaylarını görüntüleyin

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde hangi bağlantıların etkin olduğunu görmek için bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın.

NFC

NFC hakkında

Yakın Saha İletişimi (NFC), bağlanma ve paylaşmayı kolay ve eğlenceli hale getirir. NFC özelliğini destekleyen Nokia telefonları ve aksesuarları birbiriyle temasa geçirdiğinizde, birbirlerine kablosuz olarak bağlanırlar.

NFC özelliği ile şunları yapabilirsiniz:

- NFC özelliğini destekleyen iki Nokia telefon arasında kendi içeriğinizi paylaşabilirsiniz
- NFC özelliğini destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına (örneğin, kulaklık veya kablosuz hoparlör) bağlanabilirsiniz.
- Telefonunuza daha fazla içerik almak veya çevrimiçi servislere ulaşmak için etiketlere dokunun
- NFC özelliğini destekleyen Nokia telefonlarına sahip diğer kişilerle karşılıklı oyunlar oynayabilirsiniz

NFC alanı, telefonunuzun arkasında, kameranın çevresinde bulunur. NFC alanını diğer telefonların veya aksesuarların NFC alanına temas ettirin.



NFC özelliğinin kullanılabilmesi için telefon ekranının açık olması gerekir.

Daha fazla bilgi için telefonunuzdaki NFC öğretici videolarını izleyin.


İpucu: Nokia Ovi Mağaza'dan NFC özelliği ile desteklenen daha fazla içerik indirebilirsiniz.

NFC'yi etkinleştirme

 > Ayarlar ve Bağlantı > NFC > NFC > Açık seçeneğini belirleyin.

NFC teknolojisini kullanarak Bluetooth aksesuarına bağlanma

Telefonunuzun NFC alanıyla aksesuarın NFC alanına dokununuz ve Evet seçeneğini belirleyin.

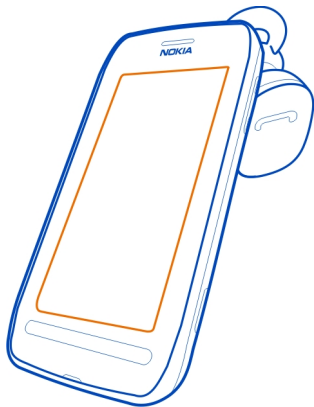

Aksesuarın bağlantısını kesme

Aksesuarın NFC alanına tekrar dokununuz.


Daha fazla bilgi için aksesuarın kullanım kılavuzuna bakınız.

NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefona fotoğraf veya diğer içerikleri gönderme

Telefonunuzla, NFC özelliğini destekleyen başka bir Nokia telefona dokunarak kendi fotoğraflarınızı, videolarınızı, kartvizitlerinizi ve Kartım'ı paylaşabilirsiniz.

Fotoğraf paylaşma

- 1 Galeri içindeki fotoğraflardan birini seçin.
- 2 Telefonunuzun NFC alanıyla diğer telefonun NFC alanına dokununuz. Fotoğraf Bluetooth kullanılarak gönderilir.

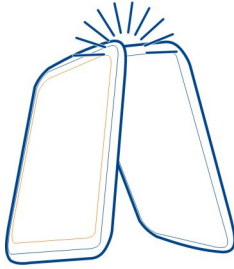

NFC alanının yeri farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

NFC özelliğini kullanarak çevrimiçi bir servise erişme

Telefonunuzun NFC alanıyla, web adresi içeren bir NFC etiketine dokunduğunuzda, ilgili web sitesi telefonunuzdaki web tarayıcıda açılır.



İpucu: NFC etiketleri, telefon numarası veya kartvizit gibi bilgiler de içerebilir. NFC özelliğini destekleyen bir reklamda telefon numarası gördüğünüzde numarayı aramak için etikete dokununuz.

NFC özelliğini kullanarak arkadaşınızla oyun oynama

Arkadaşınızla oyun oynayarak eğlenmek mi istiyorsunuz? Arkadaşınızda ve sizde NFC'yi destekleyen bir Nokia telefon varsa, birlikte oyun oynayabilirsiniz.

- 1 NFC özelliğini destekleyen bir oyun açın.
- 2 Oyun içindeki talimatları uygulayın.

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

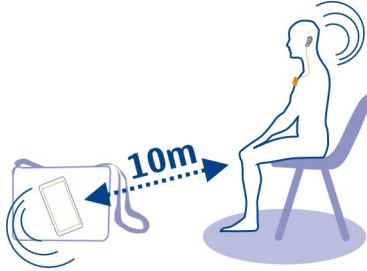

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Bluetooth bağlantılarınızı durum menüsünden de yönetebilirsiniz. Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Bluetooth görüntülenmezse,  öğesini seçin.

! Not: Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, Fransa'da, Bluetooth teknolojisini yalnızca iç mekanlarda kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için, **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın .
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklıklı mikrofon listede görüntülenmiyorsa, aramak için  > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth kullanan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak SIM modunu etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** > **Açık** ögesini seçin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkin olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsamı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın , engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın , listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuzu bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefon görünürlüğü > **Gizli** öğesini seçin.

Telefonunuz gizliyken, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > **Kapalı** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf veya başka içerik kopyalama

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve diğer içerikleri yedeklemek ve kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için  > **Ayarlar ve Bağlantı** > **USB** > **Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Telefonunuzu uyumlu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın.
Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın.
- 3 **USB** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Nokia Ovi Suite** — Telefonunuzu, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Nokia Ovi Suite ile senkronize edebilir ve diğer Nokia Ovi Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod Nokia Ovi Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleştirilir.

 **Depolama** — Telefonunuzu Nokia Ovi Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlanıldığında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki depo hafızasına diğer cihaz erişemez.

 **Medya aktarımı** — Telefonunuzu Nokia Ovi Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.


 **Tel. mod. olrk. kul.** — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılımı ve uygulama güncellemeleri hakkında

Telefon yazılımı güncellemeleri ve uygulama güncellemeleri sayesinde, telefonunuzda kullanabileceğiniz yeni özelliklere ve geliştirilmiş işlevlere sahip olabilirsiniz. Yazılımı güncellemek telefonunuzun performansını da yükseltebilir.

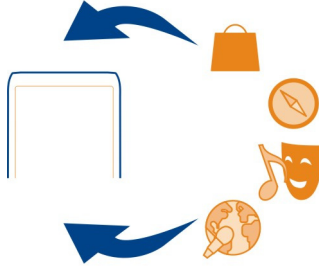

Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme

 Telefonunuzun yazılımı veya tek tek uygulamalar için güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bulunan güncellemeleri telefonunuza indirip yükleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

 > **Yzlm.güncnl.** seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bilgilerini görüntüleme

Bir güncellemeyi seçip basılı tutun.

Tüm güncellemeleri yüklemeye

'ni seçin.

Yüklenecek güncellemeleri seçme

 > **Güncellemeleri işaret**le öğesini ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Varsayılan olarak tüm güncellemeler seçilir.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama

 > **Ayarlar** > **Güncellemlr.** için oto. kontrol öğesini seçin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/software adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında

  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme

 > **Dosyalar** öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 > **Dosyalar** ögesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde  > **Yeni klasör** ögesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Birkaç dosyayı aynı anda kopyalama, taşıma veya silme

- 1  > **Birden fazla öğe işaretleyici** ögesini seçin.
- 2 Dosyaları seçin.
- 3  ögesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Telefonunuzun depo hafızasındaki içeriğin tümünü silmek mi istiyorsunuz? Depo hafızasını biçimlendirebilirsiniz.

Depo hafızasını biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz içeriğin tümünü yedekleyin. Bu hafızada bulunan içeriğin tümü geri alınamaz bir şekilde silinir.

- 1  > **Dosyalar** ögesini seçin.
- 2 Yığın hafızayı seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri, yedeklenen içeriklerden bazılarının geri yüklenmesine engel olabilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon hafızasını boşaltma

Daha fazla uygulama yükleyebilmek veya daha çok içerik ekleyebilmek için kullanılabilir telefon hafızasını artırmanız mı gerekiyor?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar

- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalar hakkında

 > Ayarlar ve Yükleme seçeneğini belirleyin.

Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için, cihazınıza önceden yüklenmiş olan ancak artık cihazınızda bulundurmamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Yükleme seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** ögesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal kurulum dosyasının veya eksiksiz yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.


Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite kullanın; ardından dosya yöneticisini kullanarak dosyaları telefonunuzun hafızasından kaldırın.

İçerik senkronize etme**Senkronizasyon hakkında**

 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk. öğesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.

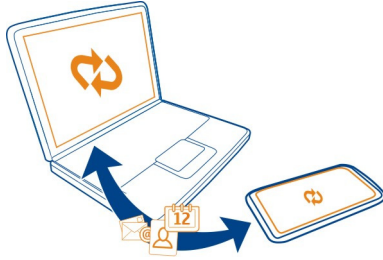**Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme**

Her yerden erişebileceğiniz bir kopya oluşturmak için önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edin.

 > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senkronizasyon profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

 > **Senkronize et** öğesini seçin.

İpucu: Telefonunuz ile Nokia Services arasında içerik senkronize etmek için Ovi Senk. uygulamasını kullanın.

Ovi Senk. hakkında



> **Ovi Senk.** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri, takvim etkinliklerini ve notları telefonunuz ile Nokia Services arasında senkronize edebilirsiniz. Böylece önemli içeriğinizin her zaman bir yedeği olur. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa, Nokia servislerinden birine erişmeye çalışın. Bunu yaptığınızda hesap oluşturmanız istenecektir.

Kartvizitlerinizi Nokia Services ile otomatik olarak senkronize etmek için Ovi Senkronizasyon kullanıyorsanız, çıkışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.



> **Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Tel. değiştirme** ögesini seçin.

1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağlar.



— Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağlar.



— İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağlar.

2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.

3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.


4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidini açma

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi düğmesine basın ve **Kilit aç** seçeneğini belirleyin.

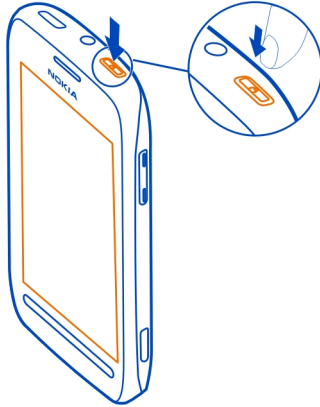

İpucu: Ayrıca menü tuşuna basıp Kilit aç seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zaman aşımı seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitlenme süresini tanımlayın.

Telefonunuzu otomatik kilitlemeye ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart öğesini seçin.
- 2 **Kilit kodu** öğesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir. Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- 3 **Tel. oto kilitlenme süresi** > **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve telefonun otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna basın , **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve güvenlik kodunu girin.

Telefonunuzun kilidini açma

Tuş kilidi düğmesine basın, **Kilit aç** seçeneğini belirleyin, güvenlik kodunu girin ve **Tamam** seçimini yapın.

Tuş kilidi düğmesine ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın
- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamanız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Depo hafızasını şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Depo hafızasının şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun.  > **Kllnc. kılavz.** ögesini seçin.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunlardan birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 850, 900, 1700–2100, 1900, 2100 ve GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz ağları ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmaya ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı miktatlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilirsiniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BP-3L şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısıltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- SIM kart takın.
- Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
- Hatsız veya uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
- Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.

- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.

- 4 Numara çeviriciyi açmak için  öğesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

! Uyarı:
Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,98 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION bu RM-779 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR

Dizin**A**

acil aramalar	121
açma/kapatma	14
ajanda	61, 93, 94, 95, 96
antenler	13
araba kullanma	
— arabayla gitme rotaları	83
— navigasyon	83
Araba sürme	
— görünümleri değiştirme	84
— harita görünümü	84
— rota planlama	84
arama	27
— kartvizitler	37
— radyo istasyonları	65
aramalar	42
— acil	121
— aktarma	43
— internet aramaları	41
— kısıtlama	44
— konferans	39
— sınırlama	44
— son çevrilen	42
— yapma	37, 38
aramaları aktarma	43
aramaları engelleme	44
ayarlar	
— dil	52
— erişim noktaları	99
aynı anda birden fazla görev içeren	21

B

bağlantı	102
batarya	121
— güç tasarrufu	27
— şart etme	10, 11
— takma	6
bataryayı şarj etme	10, 11, 121

beslemeler, haberler	58
bildirim ışığı	27
Bileklik	13
bilgi uygulamaları	32, 34, 47
Bluetooth	106, 107, 108
bulma	
— radyo istasyonları	66

C

cihaz kilidi	116, 117
--------------	----------

Ç

çalar saat	91
çalma listeleri	63
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	118

D

destek	17, 118
dil ayarları	52
doğum günleri	95
dokunmatik ekran	18, 22, 23
dosya yönetimi	111, 112
DRM (dijital haklar yönetimi)	64
durum güncellemeleri	60
duvar kağıdı	32
dünya saati	92, 93

E

encryption	117
engelleme	
— cihazlar	108
e-posta	53, 56
— gereçler	56
— kurulum	54
— okuma ve yanıtlama	54
— posta kutusu	54
Bkz. <i>e-posta</i>	
Exchange ActiveSync	53

F

favoriler	46
-----------	----

film	74
FM radyo	64, 65, 66
fotoğraf	73
— çekme	67, 68
— düzenleme	73, 74
— gönderme	69, 104, 107
— görüntüleme	71
— konum bilgileri	68
— kopyalama	16, 73, 109, 115
— paylaşım	60, 69, 72
fotoğraf düzenleyici	74

G

gelen kutusu, mesajlar	51
gereçler	56, 76
geri dönüşüm	118
giriş ekranı	20, 31, 32, 33, 34, 47, 56
görevler	95
göstergeler	25, 26
GPS (küresel konumlama sistemi)	82
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	82
güncellemeler	
— telefon yazılımı	110, 111
— uygulamalar	110
güncellemeleri	
— uygulamalar	110
günlükler	58
güvenlik kodu	116

H

haber beslemeleri	58
hafıza	111
— temizleme	112
hafıza kartı	8
Haritalar	77
— bildirme	90
— Favoriler	88
— Giriş	89
— görünümüleri değiştirme	80
— göz atma	78
— haritaları indirme	79

— hava durumu	81
— kayıtlı yerleri görüntüleme	87
— konumlandırma	82
— konumları paylaşma	89
— konum paylaşma	89
— navigasyon	83, 85, 86
— pusula	87
— rehberler	81
— rotaları arabayla gitme	83
— rotaları yürüyerek gitme	85, 86
— senkronize etme	88
— sesli rehberlik	86
— trafik bilgileri	85
— yer bulma	79
— yerleri düzenleme	88
— yerleri kaydetme	87
hatsız tercihi	30
Hava durumu	81
hesaplamalar	97
hızlı arama	40
hoparlör	11, 38
hoparlörlü telefon	11

I

IM (sohbet)	98
-------------	----

i

içerik aktarma	16, 63, 73, 76, 109, 115
içerik kopyalama	15, 16, 63, 73, 76, 109, 115
indirilebilir öğeler	36
— temalar	31
indirme işlemleri	34, 36
internet	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
internet aramaları	41
İnternet bağlantısı	99

J

Java uygulamaları	113
-------------------	-----

K	
kablo bağlantısı	73, 109
kamera	67
— fotoğraf çekme	67, 68
— fotoğraf gönderme	69
— fotoğraf paylaşma	69
— Konum bilgileri	68
— video klip kaydetme	70
— video paylaşma	69
Kartım	48
kartvizitler	45, 48, 107
— arama	37
— bilgi uygulamaları	34, 47
— düzenleme	45
— ekleme	45
— favoriler	46
— gönderme	48, 107
— gruplar	48
— kaydetme	45
— kopyalama	16, 115
— senkronize etme	49, 114
— sosyal paylaşım ağlarında	59, 61
kaydetme	
— aramalar	42
— ses	66
— videolar	70
kısa mesajlar	49
kısayollar	18, 20, 33, 34, 47
kilit kodu	116
kilitleme	
— ekran	12, 115
— telefon	116, 117
— tuşlar	12, 115
— uzaktan	117
klavye	22
konum bilgileri	60, 68, 82
Konum bilgileri	82, 96
konumlama bilgileri	82
konumlandırma bilgileri	60, 82
kulaklık	12
kullanım kılavuzu	17

L	
lisanslar	64
M	
menüler	34
mesajlar	49, 51
— gönderme	49
— oturumlar	51
— sesli	50
mesaj okuyucu	52
metin girişi	22, 23, 24, 25
Microsoft Communicator Mobile	98
MMS (multimedya mesaj servisi)	49
multimedya mesajları	49
müzik	61, 62, 63
— çalma listeleri	63
N	
NFC (Yakın Saha İletişimi)	102, 103, 104, 105
Nokia destek bilgileri	118
Nokia hesabı	16
Nokia Mağaza	34
— bulma	35
— göz atma	35
— indirilebilir öğeler	36
— indirme işlemleri	36
— satın alma	36
— Yorumlar	37
Nokia Müzik	64
Nokia Müzik kuponu	64
Nokia Ovi Suite	64
Nokia Services	49
Nokia servisleri	16
notlar	97
O	
office uygulamaları	96, 97
Ovi Senk.	115

Ö			
ön bellek	56	— takma	6
P		simgeler	25, 26
paylaşım, çevrimiçi	60, 69, 72	slayt gösterisi	75
posta		SMS (kısa mesaj servisi)	49
— ekler	55	sohbet servisleri (IM)	98
— gönderme	55	sosyal paylaşım ağları	58, 59, 60, 61
— oluşturma	55	sözlük	98
posta kutusu		synchronisation	49
— ses	43	Ş	
Q		şifre çözme	117
Quickoffice	96	T	
R		tarayıcı	
radyo	64, 65, 66	Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
rehber		tarih ve saat	91, 92
— gönderme	104	telefon	
— kaydetme	46	— kurulum	15
— resimler	47	telefon defteri	
— zil sesleri	47	Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Rehberler	81	Telefon değiştirme	16, 115
S		telefon kilidi	116, 117
saat	91, 92, 93	telefonunuzu kişiselleştirme	29, 31, 32, 33, 34
saat ve tarih	91, 92	telif hakkı koruması	64
sanal klavye	22	temalar	31
sanal tuş takımı	23	tercihler	29, 30
senkronizasyon	114, 115	— hatsız	30
sensör ayarları	42	— kişiselleştirme	29, 31
ses komutları	40	— oluşturma	31
sesler		toplantı istekleri	56
— kişiselleştirme	29	toplantılar	94, 95
sesli aramalar		tuş kilidi	12, 115
Bkz. <i>aramalar</i>		tuşlar ve parçalar	6
sesli mesajlar	49, 50	tuş takımı	23
ses seviyesi denetimi	11	TV	
sessiz tercih	30	— program izleme	76
SIM kart	48	U	
— çıkarma	6	USB'den şarj	10, 11
		USB bağlantısı	73, 109

uygulamalar	21, 34, 110, 113
uygulama yükleme	113
uzak kilit	116
uzaktan kilitleme	117

V

veri bağlantıları	102
— Bluetooth	106
veri yedekleme	73
videolar	75
— düzenleme	74, 75
— gönderme	69, 104, 107
— izleme	71
— kaydetme	67, 70
— konum bilgileri	68
— kopyalama	16, 73, 76, 109, 115
— oynatma	76
— paylaşım	60, 69, 72
VPN (sanal özel ağ)	101

W

Web bağlantısı	99
web beslemeleri	58
web tarayıcı	56
— önbellek	56
— sayfaları tarama	56
— yer imleri	57
Wi-Fi	100, 101

Y

yardım	17
yazılım	113
yazılım güncellemeleri	110, 111
yer imleri	57
yığın hafıza	112
yıldönümleri	95

Z

zil sesleri	29, 42, 47
zip dosyaları	98