

Manuale d'uso del Nokia 6060



9240644
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RH-73 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti tra i rifiuti urbani non differenziati.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti su qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei Paesi. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9240644/edizione 1

Indice

Informazioni sulla sicurezza	10
Informazioni generali	15
Panoramica delle funzioni	15
Codici di accesso.....	15
Codice di protezione	15
Codici PIN.....	16
Codici PUK.....	16
Password di blocco	16
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	17
Download di contenuto e applicazioni.....	18
Supporto di Nokia sul Web	18
1. Operazioni preliminari.....	19
Apertura dello sportellino	19
Inserimento della carta SIM e della batteria	19
Caricamento della batteria	21
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	22
Servizio Plug-and-Play.....	22
Normale posizione di funzionamento.....	23
2. Informazioni sul telefono cellulare	24
Tasti e componenti.....	24
Modalità di attesa	26
Display	26
Elenco dei collegamenti personali.....	27
Collegamenti in modalità di attesa	27

Risparmio energetico	28
Indicatori	28
Blocco della tastiera	29
3. Funzioni di chiamata.....	30
Come effettuare una chiamata	30
Chiamate rapide	31
Come rispondere o rifiutare una chiamata	31
Avviso di chiamata	32
Opzioni disponibili durante una chiamata	32
4. Scrittura del testo	34
Impostazioni.....	34
Metodo di scrittura intuitivo.....	35
Scrittura di parole composte	35
Metodo di scrittura tradizionale	36
5. Uso dei menu	37
6. Messaggi	38
Messaggi di testo (SMS).....	38
Scrittura e invio di messaggi SMS	39
Lettura e risposta a un messaggio SMS	40
Modelli	41
Messaggi multimediali (MMS).....	41
Scrittura e invio di un messaggio multimediale	42
Lettura e risposta a un messaggio multimediale	44
Memoria piena	45
Cartelle	45
Messaggi flash.....	46
Scrittura di un messaggio flash	46

Ricezione di un messaggio flash.....	47
Applicazione E-mail.....	47
Scrittura e invio di un messaggio e-mail.....	48
Download di messaggi e-mail.....	48
Lettura di e risposta a un messaggio e-mail.....	49
Cartelle Ricevuti e Altre cartelle.....	49
Eliminazione dei messaggi e-mail.....	50
Messaggi vocali.....	50
Messaggi info.....	50
Comandi servizi.....	51
Eliminazione dei messaggi.....	51
Impostazioni relative ai messaggi.....	51
Messaggi di testo ed e-mail SMS.....	51
Messaggi multimediali.....	52
Messaggi e-mail.....	53
Altre impostazioni.....	54
Contatore msgg.....	55
7. Registro chiamate.....	56
Elenchi delle chiamate.....	56
Contatori e timer.....	56
8. Rubrica	58
Ricerca di nominativi.....	58
Salvataggio di nominativi e numeri telefonici.....	58
Salvataggio di numeri e note di testo o di un'immagine.....	59
Copia tra rubriche.....	60
Modifica dei dettagli delle schede della rubrica.....	60
Eliminazione di schede della rubrica o dei relativi dettagli.....	61
Biglietti da visita.....	61

My presence	62
Nomi sottoscritti.....	63
Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti	63
Visualizzazione dei nomi sottoscritti.....	64
Annullamento della sottoscrizione di un nominativo	64
Impostazioni.....	65
Gruppi	65
Chiamate rapide.....	65
Numeri info, Numeri servizi e Numeri personali	66
9. Impostazioni	67
Modi d'uso	67
Temi	68
Toni	68
Indicatore luminoso	69
Collegamenti personali	69
Display	70
Data e ora	71
Chiamate.....	71
Telefono	73
Connettività	74
Accessori	75
Configurazione	76
Protezione	77
Ripristino impostazioni iniziali	78
10. Galleria	79
11. Organizer	81
Sveglia	81

Come arrestare la sveglia	81
Agenda.....	82
Creazione di una nota di agenda.....	82
Allarme relativo a una nota	83
Elenco impegni.....	83
Note.....	84
Calcolatrice	84
Cronometro	85
Conteggio alla rovescia.....	86
12. Applicazioni.....	88
Giochi.....	88
Avvio di un gioco.....	88
Download giochi.....	88
Impostazioni dei giochi	88
Raccolta.....	89
Avvio di un'applicazione	89
Altre opzioni relative alle applicazioni	89
Come scaricare un'applicazione	90
13. Web.....	91
Impostazioni per la navigazione	91
Connessione a un servizio.....	92
Navigazione nelle pagine Web	93
Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare	93
Opzioni disponibili durante la navigazione	93
Chiamate dirette	94
Impostazioni di visualizzazione.....	94
Cookie	95
Script su connessioni protette.....	96

Preferiti.....	96
Ricezione di un sito preferito	97
Download di file.....	97
Info ricevute.....	97
Impostazioni info ricevute.....	98
Memoria cache.....	99
Informazioni sulla posizione.....	99
Protezione del browser	100
Modulo di protezione.....	100
Certificati.....	101
Firma digitale	102
14. Servizi SIM	104
15. Informazioni sulla batteria.....	105
Caricamento e scaricamento.....	105
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	106
Precauzioni e manutenzione.....	109
Ulteriori informazioni sulla sicurezza	111

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

**SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI**

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

**USARE IN MODO APPROPRIATO**

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

**PERSONALE QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

**ACCESSORI E BATTERIE**

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

**IMPERMEABILITÀ**

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.

**BACKUP**

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.

**COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI**

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900/1800. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti. Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi di testo, messaggi multimediali, e-mail, rubrica con funzione My presence, servizi Internet mobili e download di contenuto e applicazioni, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Memoria condivisa

Il telefono dispone di due memorie. Le seguenti funzioni potrebbero condividere la stessa memoria: rubrica, messaggi di testo, messaggi multimediali (senza allegati), gruppi, agenda e promemoria. La seconda memoria condivisa viene utilizzata per i file memorizzati nel menu *Galleria*, allegati di messaggi multimediali, e-mail e applicazioni Java™. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali l'invio di messaggi di testo, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori:

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Informazioni generali

■ Panoramica delle funzioni

Il presente telefono cellulare offre numerose funzioni di utilizzo quotidiano, quali l'agenda, l'orologio e la sveglia. Il telefono cellulare supporta inoltre le seguenti funzioni:

- XHTML (Extensible hypertext markup language) (vedere "[Web](#)," p. 91.)
- Applicazione e-mail (vedere "[Applicazione E-mail](#)," p. 47.)
- Rubrica con funzione My presence (vedere "[My presence](#)," p. 62.)
- Piattaforma Java 2, Micro Edition (J2ME™) (vedere "[Applicazioni](#)," p. 88.)

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre), consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Per modificare il codice e configurare il telefono cellulare affinché lo richieda, vedere "[Protezione](#)," p. 77.

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre), consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Vedere "[Protezione](#)," p. 77.

Il codice PIN2, (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per l'esecuzione di alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Vedere "[Modulo di protezione](#)," p. 100.

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere "[Firma digitale](#)," p. 102.

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre), sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre), è necessario per cambiare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ottenerli.

Password di blocco

La password di blocco (4 cifre), è necessaria quando si utilizza il [Servizio blocco chiamate](#). Vedere "[Protezione](#)," p. 77.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobili e gli MMS, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ricevere le impostazioni direttamente come messaggio di configurazione. Una volta ricevute, occorrerà salvarle nel telefono cellulare. È possibile ottenere dal fornitore di servizi un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete, al fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia, all'indirizzo www.nokia.com/support.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione viene visualizzata la nota *Impostazioni config. ricevute*.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visual.** > **Salva**. Se il telefono cellulare visualizza il messaggio *Inserire PIN impostazioni*, digitare il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare **OK**. Per ricevere il codice PIN, rivolgersi al fornitore di servizi che fornisce le impostazioni. Se non è stata salvata alcuna impostazione, le impostazioni di configurazione ricevute vengono salvate e impostate come predefinite. In alternativa, viene visualizzato il messaggio *Attivare impostazioni di configurazione salvate?*.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visual.** > **Rifiuta**.

Per modificare le impostazioni, vedere "[Configurazione](#)," p. 76.

■ Download di contenuto e applicazioni

È possibile scaricare nuovo contenuto, ad esempio temi, nel telefono cellulare (servizio di rete). Selezionare la funzione di download, ad esempio nel menu *Galleria*. Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto di Nokia sul Web

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web sono disponibili informazioni sull'uso dei prodotti e dei servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

1. Operazioni preliminari

■ Apertura dello sportellino

Aprendo lo sportellino del telefono cellulare, questo ruota di circa 154 gradi. Non forzare lo sportellino oltre tale grado di apertura.



■ Inserimento della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.


Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-5B.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare pertanto attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.


Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare, farlo scorrere fino a rimuoverlo dal telefono (1).

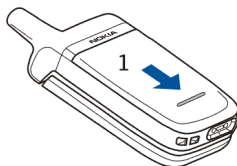


Rimuovere la batteria come illustrato (2).

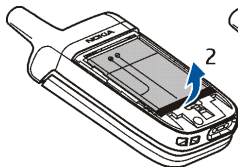


Rilasciare il fermo della carta SIM (3).

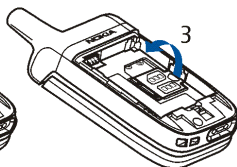

Inserire la carta SIM (4). Assicurarsi che la carta SIM sia inserita correttamente e che l'area di contatto dorata sulla carta sia rivolta verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM (5) e premere fino a quando non scatta in posizione.

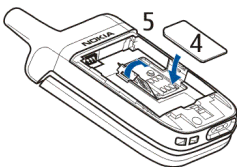

Reinserire la batteria (6).
Osservare i contatti della
batteria. Utilizzare sempre
batterie originali Nokia.
Vedere "[Linee guida per
l'autenticazione delle
batterie Nokia](#)," p. 106.

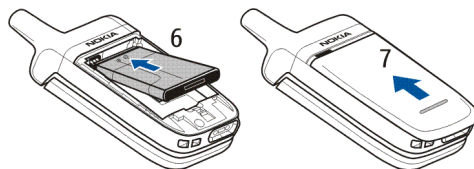

Reinserire il cover posteriore facendolo scorrere (7).

■ Caricamento della batteria



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere alimentato dal caricabatterie ACP-7 o ACP-12.


Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro CA.

2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

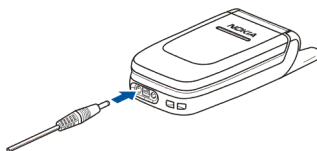

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Servizio Plug-and-Play

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere *Connetti a supporto fornitore servizi* in "Configurazione," p. 76 e "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione," p. 17.


■ Normale posizione di funzionamento

Usare il telefono solo nella normale posizione di funzionamento.

Il dispositivo è dotato di un'antenna esterna.




Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

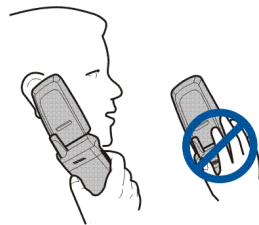

2. Informazioni sul telefono cellulare


■ Tasti e componenti

- Altoparlante integrato (1)
- Display (2)
- Tasto di selezione sinistro (3)
Tasto di selezione centrale (4)
Tasto di selezione destro (5)
- La funzione dei tasti dipende dal testo guida visualizzato nel display al di sopra dei tasti stessi.
- Tasto di spostamento a 4 direzioni (6)
Consente di scorrere verso l'alto, il basso, sinistra e destra.
- Tasto di chiamata (7)
- Tasto di fine chiamata e di accensione e spegnimento (8)
- Connettore del caricabatterie (9)
- Connettore dell'auricolare (10)
- Microfono (11)

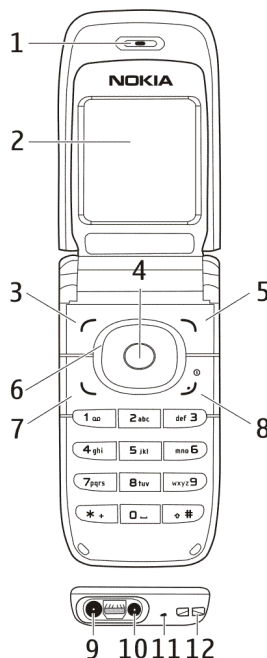


- Occhiello per il laccetto da polso (12)
- Altoparlante vivavoce (13)
- Indicatore lampeggiante (14)

Quando lo sportellino è chiuso, l'indicatore lampeggiante mostra lo stato del telefono (ad esempio, una chiamata in arrivo) se *Effetti illuminazione* è impostata su *Attiva*. Vedere "*Indicatore luminoso*," p. 69.

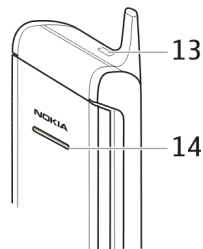

Nota: Non rimuovere il coperchio di questo connettore ed evitare di toccarlo in quanto è destinato esclusivamente all'uso da parte di personale autorizzato.

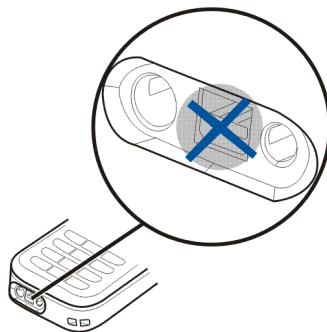


Avvertenza: Alcuni componenti di questo dispositivo potrebbero contenere del nichel. Evitare il contatto prolungato con la pelle. L'esposizione prolungata della pelle al nichel potrebbe causare una reazione allergica.

■ Modalità di attesa

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, si trova in modalità di attesa.

Display

- Nome della rete o logo dell'operatore (1)
- Potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente (2)
- Livello di carica della batteria (3)
- Il tasto di selezione sinistro consente di accedere all'opzione **Prefer.** (4).
- Il tasto di selezione centrale consente di accedere all'opzione **Menu** (5).
- Il tasto di selezione destro consente di accedere all'opzione **Nomi** (6) o a un altro collegamento ad una funzione specifica selezionata dall'utente. Vedere "[Collegamenti personali](#)," p. 69. Alcuni operatori possono avere un nome specifico per accedere a un sito Web specifico.

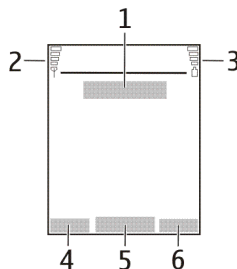

Elenco dei collegamenti personali

Il tasto di selezione sinistro consente di accedere al menu **Prefer.**

Per visualizzare le funzioni incluse nell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer.** Per attivare una funzione, selezionarla.

Per visualizzare l'elenco delle funzioni disponibili, selezionare **Prefer. > Opzioni > Seleziona opzioni.** Per aggiungere una funzione all'elenco dei collegamenti, selezionare **Selez.** Per rimuovere una funzione dall'elenco, selezionare **Deselez.**

Per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer. > Opzioni > Organizza.** Selezionare la funzione desiderata, **Sposta**, quindi il punto in corrispondenza del quale si desidera spostare la funzione.

Collegamenti in modalità di attesa

- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto 0.
- Per chiamare la segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Vedere "**Collegamenti personali**," p. 69.

Risparmio energetico

Quando lo sportellino del telefono cellulare è aperto, sul display viene visualizzato un orologio digitale se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare. Per attivare la funzione di risparmio energetico, vedere *Risparmio energetico* in "Display," p. 70. Per disattivare lo screensaver, premere un tasto qualsiasi.



Indicatori

-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi di testo o con disegno. Vedere "[Lettura e risposta a un messaggio SMS](#)," p. 40.
-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi multimediali. Vedere "[Lettura e risposta a un messaggio multimediale](#)," p. 44.
-  Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Vedere "[Registro chiamate](#)," p. 56.
-  La tastiera è bloccata. Vedere "[Blocco della tastiera](#)," p. 29.
-  Il telefono cellulare non emette alcun tono di avviso per una chiamata o un messaggio di testo in entrata se *Segnale di chiamata* e *Tono di avviso messaggi* sono disattivate. Vedere "[Toni](#)," p. 68.
-  La sveglia è impostata su *Si*. Vedere "[Sveglia](#)," p. 81.

-  Se è selezionata la modalità di connessione dati a pacchetto *Sempre attiva* e il servizio dati a pacchetto è disponibile, viene visualizzato questo indicatore. Vedere "[Connettività](#)," p. 74.
-  È stata stabilita una connessione dati a pacchetto. Vedere "[Connettività](#)," p. 74 e "[Navigazione nelle pagine Web](#)," p. 93.
-  La connessione dati a pacchetto viene sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione a pacchetto dati remota.

Blocco della tastiera

Onde evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 1,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere *. Se l'opzione *Blocco di protezione tastiera* è impostata su *Sì*, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata quando è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per *Blocco di protezione tastiera*, vedere "[Telefono](#)," p. 73.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, e infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.
3. Per terminare la chiamata o per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo sportellino del telefono cellulare.

Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione Nomi, ricercare un nome o un numero telefonico nella *Rubrica*. Vedere "[Ricerca di nominativi](#)," p. 58. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco degli ultimi numeri chiamati o che si è tentato di chiamare, premere una volta il tasto di chiamata in modalità di attesa. Per chiamare il numero, scorrere fino a un numero o un nome, quindi premere il tasto di chiamata.

Chiamate rapide

È possibile assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 2 a 9. Vedere "[Chiamate rapide](#)," p. 65. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se la funzione [Chiamate rapide](#) è impostata su [Si](#), tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere [Chiamate rapide](#) in "[Chiamate](#)," p. 71.

■ Come rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata oppure aprire lo sportellino del telefono quando [Rispondi con pieghevole aperto](#) è impostata su [Attiva](#), vedere "[Chiamate](#)," p. 71. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo sportellino del telefono cellulare.

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di fine chiamata oppure, se lo sportellino del telefono cellulare è aperto, chiuderlo. Per rifiutare una chiamata in entrata quando lo sportellino del telefono cellulare è chiuso, aprire lo sportellino e premere il tasto di fine chiamata.



Suggerimento: se la funzione [Deviazione se occupato](#) è attivata per deviare le chiamate, ad esempio, alla propria segreteria telefonica, anche il rifiuto di una chiamata implica la deviazione della chiamata stessa. Vedere "[Chiamate](#)," p. 71.

Se al telefono cellulare è collegato un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, sarà possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere "*Chiamate*," p. 71.

■ Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare *Opzioni*, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Le opzioni di chiamata disponibili sono *Disattiva microf.* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Volume autom.*, *Blocca tastiera*, *Altoparlante* o *Telefono*.

Le opzioni relative ai servizi di rete sono *Rispondi* e *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Aggiungi a confer.*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte* e le opzioni riportate di seguito:

Invia DTMF - per inviare stringhe di toni

Commuta - per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa

Trasferisci - per collegare una chiamata in attesa a una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza — per effettuare una chiamata in conferenza a cui possa partecipare un massimo di sei persone

Chiamata privata - per effettuare una conversazione privata durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

Per scrivere il testo, ad esempio nei messaggi, è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Se viene utilizzato il metodo di scrittura tradizionale, premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Se viene utilizzato il metodo di scrittura intuitivo, è possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto.

Durante la scrittura del testo, nella parte superiore sinistra del display il metodo intuitivo viene indicato da  e il metodo tradizionale da . L'indicatore **Abc**, **abc** o **ABC** viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e/o minuscoli.

Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere **#. 123** indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto **#**, quindi selezionare *Modalità numerica*.

■ Impostazioni

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue contenute nell'elenco.

Selezionare **Opzioni** > *Attiva dizionario* per impostare il metodo di scrittura intuitivo o *Disattiva dizion.* per impostare il metodo di scrittura tradizionale.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario integrato al quale è inoltre possibile aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Premere ogni tasto un'unica volta per ogni lettera. La parola cambia dopo ogni pressione del tasto.
2. Una volta completata la scrittura della parola e se quest'ultima è corretta, per confermarla, premere 0 per aggiungere uno spazio oppure premere uno dei tasti di scorrimento. Premere un tasto di spostamento per spostare il cursore.

Se la parola non è corretta, premere più volte * oppure selezionare **Opzioni > Suggerimenti**. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, confermarla.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.** Digitare la parola mediante il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

3. Scrivere la parola successiva.

Scrittura di parole composte

Digitare la prima parte della parola, quindi premere il tasto di spostamento verso destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola, quindi confermare.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Vedere ["Impostazioni," p. 34](#).

Se la successiva lettera desiderata si trova sullo stesso tasto di quella corrente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure premere uno dei tasti di spostamento, quindi digitare la lettera.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto 1.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**. Per cambiare il tipo di visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco o Griglia*.
2. Scorrere il menu, quindi selezionare un sottomenu, ad esempio *Impostazioni*.
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Chiamate*.
4. Se nel menu selezionato sono presenti ulteriori sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Risposta con ogni tasto*.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

6. Messaggi



I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.



Nota: Quando si invia un messaggio, il telefono cellulare potrebbe visualizzare "*Messaggio inviato*" per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

■ Messaggi di testo (SMS)

Mediante il servizio SMS (Short Message Service), è possibile inviare e ricevere messaggi concatenati composti da più messaggi di testo ordinari (servizio di rete) in cui è possibile inserire delle immagini.

Prima di inviare un messaggio di testo, con disegno o e-mail, occorre memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Vedere "[Impostazioni relative ai messaggi](#)," p. 51.

Per controllare la disponibilità del servizio e-mail SMS e per iscriversi a tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più

spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Nella parte superiore del display, è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta il numero di caratteri disponibili. Ad esempio, 10/2 significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri per poter inviare il testo in due messaggi.

Scrittura e invio di messaggi SMS

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Messaggio testo**.
2. Scrivere un messaggio. Vedere "**Scrittura del testo**," p. 34. Per inserire modelli di testo o un disegno nel messaggio, vedere "**Modelli**," p. 41. Ciascun messaggio con disegno è costituito da più messaggi di testo. L'invio di un messaggio con disegno o concatenato potrebbe comportare costi maggiori rispetto all'invio di un normale messaggio di testo.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **Ultimi numeri**, **A numero telefono**, **A più destinatari** o **A indirizzo e-mail**. Per inviare un messaggio utilizzando un set d'invio predefinito, selezionare **Tramite prof. invio**. Per ulteriori informazioni sul set d'invio, vedere "**Messaggi di testo ed e-mail SMS**," p. 51. Selezionare o digitare un numero telefonico o un indirizzo e-mail oppure selezionare un set di invio.



Nota: La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi compatibili che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Letture e risposta a un messaggio SMS

L'icona  viene visualizzata alla ricezione di un messaggio di testo o e-mail tramite SMS. Quando l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminare alcuni dei messaggi meno recenti contenuti nella cartella *Ricevuti*.

1. Per visualizzare un nuovo messaggio, selezionare **Visual**. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Esci**.
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere.  indica un messaggio non letto.
2. Durante la lettura di un messaggio selezionare **Opzioni**, quindi è possibile eliminare o inoltrare il messaggio, modificarlo come SMS o come messaggio e-mail SMS, rinominarlo o spostarlo in un'altra cartella oppure visualizzarne o estrarne i dettagli. È inoltre possibile copiare il testo all'inizio del messaggio nell'agenda del telefono cellulare come promemoria. Per salvare il disegno nella cartella **Opzioni > Modelli** durante la lettura di un messaggio con disegno, selezionare **Salva disegno**.
3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Rispondi > Messaggio testo, Msg. multimediale o Messaggio flash**. Digitare il messaggio di risposta. Per rispondere a un messaggio e-mail, innanzitutto confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio.
4. Per inviare il messaggio al numero visualizzato, selezionare **Invia > OK**.

Modelli

Il telefono cellulare include modelli di testo  e modelli di disegno  che è possibile utilizzare nei messaggi di testo, con disegno o e-mail SMS.

Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu > Messaggi > Salvati > Messaggi di testo > Modelli**.

■ Messaggi multimediali (MMS)

I messaggi multimediali possono contenere testo, un'immagine, una nota di agenda o un biglietto da visita. Se il messaggio ha una dimensione troppo elevata, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di riceverlo. Alcune reti consentono di inviare messaggi di testo contenenti un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.



Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Non è possibile ricevere i messaggi multimediali durante una chiamata, durante l'uso di un gioco o di un'altra applicazione Java oppure durante una sessione di navigazione attiva. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non riuscire, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni importanti.

Scrittura e invio di un messaggio multimediale

Per effettuare le impostazioni dei messaggi multimediali, vedere "[Messaggi multimediali](#)," p. 52. Per verificare la disponibilità ed effettuare l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Msg. multimediale*.
2. Scrivere un messaggio. Vedere "[Scrittura del testo](#)," p. 34.

Per inserire un file, selezionare **Opzioni** > *Inserisci* quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Immagine — per inserire un file incluso nel menu *Galleria*

Clip audio — per inserire un file audio incluso nel menu *Galleria*

Bigl. visita o *Nota agenda* — per inserire un biglietto da visita o una nota di agenda nel messaggio

Diapositiva — per inserire una diapositiva nel messaggio. Il telefono cellulare supporta i messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Ogni diapositiva può contenere testo, un'immagine, una nota dell'agenda e un biglietto da visita. Per aprire la diapositiva desiderata nel caso in cui il messaggio contenga più diapositive, selezionare **Opzioni** > *Precedente*, *Successiva* o *Elenco diapositive*. Per impostare l'intervallo di tempo tra le diapositive, selezionare **Opzioni** > *Intervallo diapos.* Per spostare il testo nella parte superiore o inferiore del messaggio, selezionare **Opzioni** > *Testo in alto* o *Testo in basso*.

Potrebbero essere disponibili anche le seguenti opzioni: *Elimina* per eliminare un'immagine o una diapositiva, *Cancella testo*, *Anteprima* o *Salva messaggio*.

In *Altre opzioni* potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: *Inserisci nome*, *Inserisci numero*, *Dettagli msg.* e *Modifica oggetto*.

3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > *Ultimi numeri*, *A numero telefono*, *A indirizzo e-mail* o *A più destinatari*.
4. Selezionare il nominativo dall'elenco oppure digitare il numero telefonico o l'indirizzo e-mail del destinatario o cercarlo nella *Rubrica*. Selezionare **OK**. Il messaggio viene spostato nella cartella *In uscita* per l'invio.

Durante l'invio del messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato  ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se l'invio non riesce, il telefono cellulare tenterà di eseguirlo nuovamente per alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane memorizzato nella cartella *In uscita* e sarà possibile provare a inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Selezionando *Salva messaggi inviati* > *Si*, il messaggio inviato viene salvato nella cartella *Messaggi inviati*. Vedere "*Messaggi multimediali*," p. 52. La corretta esecuzione dell'invio del messaggio non implica la relativa ricezione da parte del destinatario.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Lettura e risposta a un messaggio multimediale

Il servizio MMS è attivato per impostazione predefinita.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Durante la ricezione di un messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato . Alla ricezione del messaggio, vengono visualizzati l'icona  e il testo *Messaggio multimediale ricevuto*.

1. Per leggere il messaggio, selezionare **Visual..** Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Esci**.

Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Nell'elenco dei messaggi,  indica un messaggio non letto. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare.

2. La funzione del tasto di selezione centrale cambia in base all'allegato correntemente visualizzato nel messaggio.

Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riproduci**.

Per ingrandire un'immagine, selezionare **Zoom**. Per visualizzare un biglietto da visita o una nota di agenda o per aprire un tema, selezionare **Apri**.

3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni > Rispondi > Messaggio testo, Msg. multimediale o Messaggio flash**. Scrivere il messaggio di risposta e selezionare **Invia**. È possibile inviare il messaggio di risposta solo al mittente del messaggio originale.

Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni disponibili.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

■ Memoria piena

Se si riceve un nuovo messaggio di testo quando la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore  lampeggia e viene visualizzato il messaggio *Memoria msgg. di testo piena, eliminare msgg.* Selezionare **No**, quindi eliminare alcuni messaggi da una cartella. Per rifiutare il messaggio in attesa, selezionare **Esci** > **Si**.

Se è in arrivo un nuovo messaggio multimediale e la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore  lampeggia e viene visualizzato il messaggio *Memoria piena. Visualizzare msgg. in attesa.* Per visualizzare il messaggio in attesa, selezionare **Visual**. Prima di poter salvare il messaggio in attesa, è necessario eliminare i messaggi meno recenti per liberare spazio dalla memoria. Per salvare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Salva messaggio*.

Per rifiutare il messaggio in attesa, selezionare **Esci** > **Si**. Selezionando **No**, è possibile visualizzare il messaggio.

■ Cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo e multimediali ricevuti nella cartella *Ricevuti*.

I messaggi multimediali non ancora inviati vengono spostati nella cartella *In uscita*.

Selezionando *Impostazioni > Messaggi di testo > Salva messaggi inviati > Sì* e *Impostazioni > Msgg. multimediali > Salva messaggi inviati > Sì*, i messaggi inviati vengono salvati nella cartella *Inviati*.

Per salvare il messaggio di testo in fase di scrittura nella cartella *Salvati* per inviarlo in un momento successivo, selezionare *Opzioni > Salva messaggio > SMS salvati*. Per i messaggi multimediali, selezionare l'opzione *Opzioni > Salva messaggio*. L'icona  indica i messaggi non inviati.

È possibile spostare alcuni dei messaggi di testo nella cartella *Proprie cartelle* o aggiungere nuove cartelle per meglio organizzare tali messaggi. Selezionare *Messaggi > Salvati > Messaggi di testo > Proprie cartelle*.

Per aggiungere una cartella, selezionare *Opzioni > Aggiungi cartella*. Se non è stata salvata alcuna cartella, selezionare *Aggiungi*.

Per eliminare o rinominare una cartella, selezionare la cartella desiderata, quindi *Opzioni > Elimina cartella* o *Rinomina cartella*.

■ Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente non appena vengono ricevuti.

Scrittura di un messaggio flash

Selezionare *Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash*. Scrivere il messaggio. Il messaggio flash può essere composto da un massimo di 70 caratteri. Per inserire un testo lampeggiante nel messaggio, selezionare *Inserisci car. lamp.*

dall'elenco delle opzioni per impostare un contrassegno. Il testo visualizzato accanto al contrassegno lampeggia fino a quando non viene inserito un secondo contrassegno.

Ricezione di un messaggio flash

I messaggi flash ricevuti non vengono salvati automaticamente. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Per estrarre numeri telefonici, indirizzi e-mail, ID utente e indirizzi di siti Web dal messaggio corrente, selezionare **Opzioni > Usa dettaglio**. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva** quindi la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Applicazione E-mail

L'applicazione e-mail (servizio di rete) consente di accedere al proprio account e-mail compatibile tramite il telefono cellulare quando non ci si trova in ufficio o a casa. L'applicazione E-mail è diversa dalla funzione e-mail tramite SMS e MMS.

Questo telefono cellulare supporta i server e-mail POP3 e IMAP4. Prima di poter inviare o ricevere messaggi e-mail, potrebbe essere necessario fare quanto segue:

- Richiedere un nuovo account e-mail o utilizzare quello corrente. Per informazioni sulla disponibilità dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail.
- Per le impostazioni necessarie per il servizio e-mail, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Vedere "[Servizio relativo alle impostazioni](#)"

di configurazione," p. 17. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "Configurazione," p. 76.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*. Vedere "Messaggi e-mail," p. 53.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > *Crea messaggio*.
2. Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto, quindi il messaggio e-mail.
Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > *Allega* quindi il file desiderato incluso nel menu *Galleria*.
3. Selezionare *Invia* > *Invia ora*.

Download di messaggi e-mail

1. Per accedere all'applicazione e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail*.
2. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare *Recupera*.
Per scaricare i nuovi messaggi e-mail, nonché inviare quelli salvati nella cartella *In uscita*, selezionare **Opzioni** > *Recupera e invia*.
Per scaricare prima le intestazioni dei nuovi messaggi e-mail inviati all'account e-mail, selezionare **Opzioni** > *Contr. nuovi msgg*. Quindi, per scaricare il messaggio e-mail selezionato, contrassegnarlo e selezionare *Opzioni* > *Recupera*.

3. Selezionare il nuovo messaggio nella cartella *Ricevuti*. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare *Indietro*. ✉ indica un messaggio non letto.

Lettura di e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Selezionare *Menu* > *Messaggi* > *E-mail* > *Ricevuti*, quindi il messaggio desiderato. Durante la lettura del messaggio, selezionare *Opzioni* per visualizzare le opzioni disponibili.

Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare *Rispondi* > *Schermo vuoto* o *Testo originale*. Per rispondere a più destinatari, selezionare *Opzioni* > *Rispondi a tutti*. Confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail, quindi scrivere la risposta. Per inviare il messaggio, selezionare *Invia* > *Invia ora*.

Cartelle Ricevuti e Altre cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi e-mail scaricati dal proprio account e-mail nella cartella *Ricevuti*. *Altre cartelle* contiene le seguenti cartelle: *Bozze* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail da completare, *Archivio* in cui è possibile organizzare e salvare i propri messaggi e-mail, *In uscita* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail non inviati e *Messaggi inviati* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail inviati.

Per gestire le cartelle e i messaggi e-mail in esse contenuti, selezionare *Opzioni* > *Gestisci cartella*.

Eliminazione dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Gestisci cartella*, quindi la cartella desiderata. Contrassegnare i messaggi che si desidera eliminare. Per eliminarli, selezionare **Opzioni** > *Elimina*.

L'eliminazione di un messaggio e-mail dal telefono cellulare non implica l'eliminazione del messaggio stesso dal server e-mail. Per impostare il telefono cellulare in modo che elimini i messaggi e-mail anche dal server e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Impostaz. extra* > *Lascia copia:* > *Elimina msgg. rec.*

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali* > *Ascolta messaggi vocali*. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare *Numero segreteria telefonica*.

Se la rete supporta tale funzione, **QQ** indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Selezionare **Ascolta** per chiamare la segreteria telefonica.

■ Messaggi info

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi info*. Grazie al servizio di rete dei *Messaggi info*, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di

servizi. Per la disponibilità, gli argomenti e i relativi numeri, contattare il fornitore di servizi.

■ Comandi servizi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Comandi servizi*. Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate anche comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Eliminazione dei messaggi

Per eliminare tutti i messaggi da una cartella, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Elimina messaggi*, quindi la cartella da cui si desidera eliminare i messaggi. Selezionare *Sì*. Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, verrà chiesto se si desidera eliminare anche quelli. Selezionare di nuovo *Sì*.

■ Impostazioni relative ai messaggi

Messaggi di testo ed e-mail SMS

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi di testo*, quindi una delle seguenti opzioni:

Set d'invio — Se la carta SIM supporta più di un set di modalità per l'invio di messaggi, selezionare il set che si desidera modificare. Potrebbero essere

disponibili le seguenti opzioni: *Numero centro servizi messaggi* (comunicato dal fornitore di servizi), *Messaggi inviati come*, *Validità messaggi*, *Numero destinatario predefinito* (messaggi di testo) oppure *Server e-mail* (e-mail), *Rapporti di consegna messaggi*, *Usa connessione dati a pacchetto*, *Risposta via stesso centro* (servizio di rete) e *Rinomina set d'invio*.

Salva messaggi inviati > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi di testo inviati nella cartella *Messaggi inviati*.

Reinvio automatico > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che invii di nuovo in modo automatico il messaggio, se il primo tentativo di invio non è riuscito.

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare *Menu* > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Msgg. multimediali*, quindi una delle seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Rapporti di consegna messaggi - per chiedere alla rete di inviare rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Riduci immagine - per regolare le dimensioni dell'immagine al momento del relativo inserimento in un messaggio multimediale

Intervallo diapositive predefinito – per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive incluse in un messaggio multimediale

Consenti ricezione messaggi multim. > *Si* o *No* – per consentire o impedire la ricezione del messaggio multimediale. Selezionando *Con proprio oper.*, non sarà possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale.

Messaggi multimediali entranti > *Recupera*, *Recupera manual.* o *Rifiuta* – per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico, manualmente dietro richiesta oppure per impedire la ricezione

Impostazioni di configurazione > *Configurazione* – per visualizzare solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi *Impostaz. predef.* o *Config. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di messaggistica multimediale incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Consenti pubblicità – per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non è disponibile se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostato su *No*.

Messaggi e-mail

Le impostazioni relative ai messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi e-mail.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per l'applicazione E-mail come messaggio di configurazione. Vedere "[Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#)," p. 17. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere "[Configurazione](#)," p. 76.

Per attivare le impostazioni per l'applicazione e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail**, quindi una delle seguenti opzioni:

Configurazione – Selezionare il set che si desidera attivare.

Account – selezionare un account fornito dal fornitore di servizi.

Nome e-mail – immettere il proprio nome o alias.

Indirizzo e-mail – immettere il proprio indirizzo e-mail.

Includi firma – è possibile definire una firma che viene automaticamente aggiunta alla fine di ogni messaggio e-mail che si scrive.

Indirizzo di risposta – immettere l'indirizzo e-mail al quale si desidera che vengano inviate le risposte.

Nome utente SMTP – immettere il nome da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Password SMTP – immettere la password da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Tipo di server e-mail in arrivo – selezionare **POP3** o **IMAP4**, a seconda del tipo di sistema e-mail in uso. Se sono supportati entrambi i tipi, selezionare **IMAP4**.

Impostazioni e-mail in arrivo – selezionare le opzioni disponibili per POP3 o IMAP4.

Altre impostazioni

Per specificare altre impostazioni per i messaggi, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Altre impostazioni**. Per cambiare la dimensione dei caratteri per la

lettura e la scrittura dei messaggi, selezionare *Dimensione carattere*. Per sostituire gli smiley basati su caratteri con gli smiley grafici, selezionare *Smile grafici* > *Sì*.

■ Contatore msgg.

Selezionare *Menu* > *Messaggi* > *Contatore msgg.* per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.

7. Registro chiamate



Il telefono cellulare registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate stesse.

Il telefono cellulare registra le chiamate solo se è acceso, se si trova entro l'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta questa funzione.

■ Elenchi delle chiamate

Selezionando **Opzioni** nel menu *Chiamate senza risp.*, *Chiamate ricevute*, *Chiamate effettuate* o *Destinatari del msg.* è possibile visualizzare l'ora della chiamata, nonché modificare, visualizzare o chiamare il numero telefonico registrato, salvarlo nella memoria o eliminarlo dall'elenco. È inoltre possibile inviare un messaggio di testo. Per eliminare gli elenchi delle chiamate, selezionare *Elimina elenchi chiamate*.

■ Contatori e timer



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* > *Durata chiamate*, *Contat. dati a pacchetto* o *Timer conn. dati a pacch.* per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.

8. Rubrica



È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici (*Rubrica*) nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare schede contenenti numeri e testo. Per un determinato numero di nominativi, è inoltre possibile salvare un'immagine.

I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Cerca*. Scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere la prima lettera del nominativo che si desidera ricercare.

■ Salvataggio di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*. Immettere il nominativo e il numero telefonico.

■ Salvataggio di numeri e note di testo o di un'immagine

Nella memoria del telefono cellulare assegnata alla rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica, ad esempio per effettuare una chiamata, verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*.
2. Scorrere fino al nominativo al quale si desidera aggiungere un nuovo numero telefonico o una nota di testo, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Aggiungi dettaglio*.
3. Per aggiungere un numero telefonico, selezionare *Numero*, quindi un tipo di numero.

Per aggiungere un altro dettaglio, selezionare un tipo di testo oppure un'immagine dal menu *Galleria*.

Per ricercare un ID dal server del proprio fornitore di servizi se è stata stabilita la connessione al servizio My presence, selezionare *ID utente* > *Cerca*. Vedere "My presence," p. 62. Se viene rilevato un unico ID, questo viene automaticamente salvato. Diversamente, per salvare l'ID, selezionare **Opzioni** > *Salva*. Per immettere l'ID, selezionare *Inserisci manualm*.

Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Cambia tipo*. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare *Predefinito*.

4. Immettere il numero telefonico o la nota di testo, quindi, per salvare, selezionare **OK**.
5. Per tornare alla modalità di attesa, selezionare **Indietro** > **Esci**.

■ Copia tra rubriche

Ricercare il nominativo che si desidera copiare, quindi selezionare **Opzioni** > *Copia*. È possibile copiare nomi e numeri di telefono dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nomi con un numero telefonico associato.

■ Modifica dei dettagli delle schede della rubrica

1. Ricercare la scheda che si desidera modificare, selezionare **Dettagli**, quindi scorrere fino al nominativo, numero, nota di testo o immagine desiderati.
2. Per modificare un nome, un numero, una nota di testo o per cambiare immagine, selezionare **Opzioni** > *Modifica nome*, *Modifica numero*, *Modifica dettaglio* o *Cambia immagine*.

Non è possibile modificare un ID incluso in *Contatti chat* o in *Nomi sottoscritti*.

■ Eliminazione di schede della rubrica o dei relativi dettagli

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *El. tutte le schede* > *Da mem. telefono* o *Da carta SIM*. Confermare mediante il codice di protezione.

Per eliminare una scheda, ricercare quella desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina scheda*.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associati al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina* > *Elimina numero*, *Elimina dettaglio* o *Elimina immagine*. L'eliminazione di un'immagine dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dal menu *Galleria*.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desiderano inviare i dettagli, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto* > *Via MMS* o *Via SMS*.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

■ My presence

Il servizio My presence (servizio di rete) consente di condividere le informazioni relative al proprio stato di disponibilità con altri utenti, ad esempio familiari, amici e colleghi, che dispongono di apparecchi compatibili e dell'accesso al servizio. Tale servizio include le informazioni sulla disponibilità, un messaggio sullo stato e un logo personale. Le informazioni relative al proprio stato di disponibilità possono essere visualizzate da altri utenti che dispongono dell'accesso al servizio e che le richiedono. Le informazioni vengono visualizzate in *Nomi sottoscritti* nel menu *Rubrica* dei sottoscrittori. È possibile personalizzare le informazioni che si desidera condividere con altri utenti, nonché controllare chi è in grado di visualizzare le informazioni sul proprio stato.

Per utilizzare il servizio My presence, è necessario effettuare l'iscrizione. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni per il servizio stesso. Vedere "*Configurazione*," p. 76.

Durante la connessione al servizio My presence, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare, mentre tale servizio rimane attivo in background. Se ci si disconnette dal servizio, il proprio stato di disponibilità viene visualizzato dagli altri utenti per un determinato periodo di tempo, a seconda del fornitore di servizi.

Selezionare *Menu > Rubrica > My presence*, quindi una delle seguenti opzioni: *Connetti a servizio My presence* oppure *Disconnetti dal servizio* — per connettersi o disconnettersi dal servizio

Visualizza presenza – per visualizzare lo stato in *Presen. privato* e *Presen. pubblico*

Modifica presenza – per modificare lo stato di disponibilità. Selezionare *Propria disponibilità*, *Messaggio My presenza*, *Logo My presenza* o *Mostra a.*

Propri sottoscrittori > *Sottoscr. attuali*, *Elenco privati* o *Elenco bloccati*

Impostazioni > *Visualizza Presen. in stato inattivo*, *Sincronizza con modi d'uso*, *Tipo di connessione* o *Impostazioni Presenza*

■ Nomi sottoscritti

È possibile creare un elenco di nominativi di cui si desidera conoscere lo stato di disponibilità. Se i nominativi e la rete lo consentono, è possibile visualizzare tali informazioni. Per visualizzare i nomi sottoscritti, scorrere la rubrica oppure utilizzare il menu *Nomi sottoscritti*.

Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*.

Per stabilire la connessione al servizio My presenza, selezionare *Menu* > *Rubrica* > *My presenza* > *Connetti a servizio My presenza*.

Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti

1. Selezionare *Menu* > *Rubrica* > *Nomi sottoscritti*.
2. Se non è ancora stato memorizzato alcun nominativo nell'elenco, selezionare *Aggiungi*. Diversamente, selezionare *Opzioni* > *Sottoscrivi nuova*. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi.
3. Selezionare un nominativo dall'elenco. Se per quest'ultimo è stato salvato un ID, il nominativo viene aggiunto all'elenco dei nomi sottoscritti.

Visualizzazione dei nomi sottoscritti

Per visualizzare le informazioni relative a My presence, vedere "[Ricerca di nominativi](#)," p. 58.

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi sottoscritti*.

Vengono visualizzate le informazioni sullo stato del primo nominativo incluso nell'elenco dei nomi sottoscritti. Le informazioni che l'utente desidera risultino disponibili per gli altri utenti possono includere testo e alcune delle icone seguenti:

,  o  indicano che l'utente è disponibile, parzialmente disponibile o non disponibile.

 indica che le informazioni relative alla disponibilità dell'utente non sono presenti.

2. Selezionare **Dettagli** per visualizzare i dettagli relativi al nominativo selezionato oppure selezionare **Opzioni** > *Sottoscrivi nuovo*, *Invia messaggio*, *Invia biglietto* o *Annulla sottoscriz..*

Annullamento della sottoscrizione di un nominativo

Per annullare la sottoscrizione di un nominativo incluso nella *Rubrica*, selezionare il nominativo desiderato, quindi **Dettagli** > l'ID utente > **Opzioni** > *Annulla sottoscriz.* > **OK**.

Per annullare la sottoscrizione, utilizzare il menu **Nomi sottoscritti**. Vedere "[Visualizzazione dei nomi sottoscritti](#)," p. 64.

■ Impostazioni

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni*, quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso — per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare in cui salvare la rubrica

Visualizzazione Rubrica — per selezionare il modo di visualizzazione dei nominativi e dei numeri presenti nella rubrica

Stato memoria — per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico a un tasto di selezione rapida, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Chiamate rapide*, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare *Assegna* oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare *Opzioni* > *Cambia*. Selezionare *Cerca*, quindi il nominativo e infine il numero telefonico che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere anche *Chiamate rapide* in "*Chiamate*," p. 71.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere "Chiamate rapide," p. 31.

■ Numeri info, Numeri servizi e Numeri personali

Selezionare **Menu** > *Rubrica*, quindi una delle seguenti opzioni:

Numeri info - per chiamare i numeri di informazioni del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri servizi - per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri personali — per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM in uso, se presenti.

9. Impostazioni



■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**. Scorrere fino a un modo d'uso e selezionarlo.

Per attivare il modo d'uso specificato, selezionare **Attiva**.

Per impostare il modo d'uso affinché rimanga attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, selezionare **Definisci scadenza**, quindi impostare la scadenza desiderata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato per il modo d'uso, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Per personalizzare il modo d'uso, selezionare **Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi effettuare i cambiamenti. Per modificare le informazioni sullo stato di disponibilità, selezionare **My presence** > **Propria disponibilità** oppure **Messaggio My presence**. Il menu **My presence** è disponibile se **Sincronizza con modi d'uso** viene impostato su **Attiva**. Vedere "My presence," p. 62.

■ Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare, ad esempio sfondi, screensaver, combinazioni di colori e toni di chiamata (il telefono supporta i toni di chiamata in formato MP3).

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Temi*, quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema - per impostare un tema nel telefono cellulare. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle incluse nel menu *Galleria*. Aprire la cartella *Temi*, quindi selezionare un tema.

Download temi - per aprire un elenco di collegamenti che consentono di scaricare altri temi. Vedere "[Download di file](#)," p. 97.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*. Selezionare e modificare *Segnale di chiamata*, *Tono di chiamata*, *Livello suoneria*, *Vibrazione*, *Tono di avviso messaggi*, *Tono di avviso chat*, *Toni di tastiera* e *Toni di avviso*. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu *Modi d'uso*. Vedere "[Modi d'uso](#)," p. 67.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo di chiamanti selezionato, selezionare *Avviso per*. Scorrere fino al gruppo di chiamanti desiderato o fino a *Tutto*, quindi selezionare *Selez.*

■ Indicatore luminoso

Per fare in modo che l'indicatore lampeggiante fornisca informazioni sullo stato del telefono quando lo sportellino è chiuso, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Illuminazione** > **Effetti illuminazione** > **Attiva**.

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente. Per gestire i collegamenti, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali**, quindi una delle seguenti opzioni:

Tasto di selezione destro — per selezionare dall'elenco una funzione da assegnare al tasto di selezione destro. Vedere anche "**Modalità di attesa**," p. 26. La visualizzazione di questo menu dipende dal fornitore di servizi.

Tasto di spostamento — per selezionare le funzioni da assegnare al tasto di spostamento. Scorrere fino al tasto di spostamento desiderato, selezionare **Cambia**, quindi una funzione dall'elenco. Per rimuovere una funzione assegnata al tasto, selezionare (**vuota**). Per riassegnare una funzione al tasto, selezionare **Assegna**. La visualizzazione di questo menu dipende dal fornitore di servizi.

■ Display

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display*, quindi una delle seguenti opzioni:

Sfondo — per impostare un'immagine di sfondo in modo che venga visualizzata sul display in modalità di attesa. Per selezionare, attivare o disattivare lo sfondo, selezionare *Seleziona sfondo* > *Si* o *No*. Selezionare *Selez. set diapo*, quindi una cartella del menu *Galleria* per utilizzare le immagini in essa incluse come set di diapositive. Per scaricare altre immagini da utilizzare come sfondo, selezionare *Downl. immagini*.

Screen saver > *Si* — per attivare lo screensaver del display. Per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera venga attivato lo screensaver, selezionare *Timeout*. Per selezionare un'immagine da utilizzare come screensaver, selezionare *Screen saver* > *Immagine*, quindi un'immagine o un disegno contenuti nel menu *Galleria*. Per scaricare altre immagini da utilizzare come screensaver, selezionare *Downl. immagini*.

Risparmio energetico > *Si* - per impostare la funzione di risparmio energetico della batteria. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene visualizzato un orologio digitale.

Combinazioni di colori — per cambiare il colore di alcuni elementi del display, ad esempio il colore di sfondo dei menu o il colore delle barre del segnale e della batteria

Colore caratteri in modalità standby — per selezionare il colore dei testi visualizzati sul display in modalità di attesa

Logo operatore - per configurare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore. Se il logo operatore non è stato salvato, questo menu non è disponibile. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo operatore, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

■ Data e ora

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Data e ora*, quindi una delle seguenti opzioni:

Orologio - per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi l'orologio in modalità di attesa, nonché per regolare l'orologio e selezionare il fuso e il formato orario

Data - per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi la data in modalità di attesa, nonché per impostare la data e selezionare il formato e il separatore della data

Aggiornamento autom. data e ora (servizio di rete) - per impostare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

■ Chiamate

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate*, quindi una delle seguenti opzioni:

Controllo automatico volume - affinché il telefono cellulare regoli automaticamente il volume dell'altoparlante in base al rumore dell'ambiente circostante

Deviazione chiamate (servizio di rete) - per deviare le chiamate entranti. Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco chiamate* in "Protezione," p. 77.

Risposta con ogni tasto > Sì - per rispondere a una chiamata in entrata, premere premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di fine chiamata e dei tasti di selezione sinistro e destro.

Rispondi con piegherete aperto > Attiva - per rispondere a una chiamata in entrata direttamente quando si apre lo sportellino del telefono.

Richiamo automatico > Sì - per impostare il telefono cellulare in modo che effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta

Chiamate rapide > Sì - per attivare la funzione relativa alle chiamate rapide. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della funzione relativa alle chiamate rapide, vedere "Chiamate rapide," p. 65. Per chiamare un numero, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > Attiva - per impostare la rete in modo che segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere "Avviso di chiamata," p. 32.

Info sull'ultima chiamata > Sì - per visualizzare per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete)

Invio propri dati (servizio di rete) > *Impostato da rete* oppure *Sì, No*

Linea per chiamate uscenti (servizio di rete) – per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso.

■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono*, quindi una delle seguenti opzioni:

Lingua telefono – per impostare la lingua del display

Stato memoria – per visualizzare la quantità di memoria disponibile e utilizzata nei menu *Galleria*, *Messaggi* e *Applicazioni*

Blocco di protezione tastiera – per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice di protezione, confermarlo, quindi selezionare *Si*.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Informazione microcella > *Si* – per ricevere dall'operatore di rete le informazioni relative alla rete cellulare utilizzata (servizio di rete)

Messaggio iniziale – per scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato per alcuni istanti all'accensione del telefono cellulare

Selezione operatore > *Automatica* – affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Mediante l'opzione *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di roaming con il proprio operatore di rete.

Conferma azioni servizi SIM – vedere "*Servizi SIM*," p. 104.

Guida sensibile al contesto - per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno i testi guida

Tono di accensione — per impostare il telefono cellulare affinché riproduca o meno un tono di avvio all'accensione

■ Connettività

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). GPRS è un servizio di trasporto dati che consente l'accesso senza fili alle reti di dati, quali Internet.

Le applicazioni che utilizzano il servizio GPRS sono la messaggistica multimediale, la navigazione e il download di applicazioni Java.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi per informazioni sulla disponibilità e l'iscrizione al servizio GPRS. Salvare le impostazioni GPRS per ciascuna applicazione che verrà utilizzata sulla rete GPRS. Per informazioni sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Connessione dati a pacchetto* per stabilire un collegamento GPRS.

Per impostare il telefono affinché venga automaticamente registrato in una rete GPRS quando viene acceso, selezionare *Sempre attiva*.

Per impostare il telefono affinché venga registrato in una rete GPRS e stabilisca un collegamento quando lo richiede un'applicazione e interrompa il collegamento quando l'applicazione viene chiusa, selezionare *Su richiesta*.

■ Accessori

Questo menu viene visualizzato solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Accessori*. Se l'accessorio corrispondente è o è stato collegato al telefono cellulare, è possibile selezionare il relativo menu. A seconda dell'accessorio, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modo d'uso predefinito – per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato

Risposta automatica – per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1* o su *No suoneria*, la funzione di risposta automatica non è disponibile.

TTY > *Usa TTY* > *Si* – per utilizzare le impostazioni del telefono cellulare relative al testo anziché quelle relative all'auricolare o al dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi, quali il Web, la messaggistica multimediale, la funzione My presence e l'applicazione e-mail. È possibile ottenere le impostazioni dalla carta SIM, riceverle da un fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione oppure inserire manualmente le impostazioni personalizzate.

Per salvare le impostazioni di configurazione ricevute mediante un messaggio di configurazione inviato da un fornitore di servizi, vedere "[Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#)," p. 17.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni di configur. predef. – per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Scorrere fino a un fornitore di servizi, quindi selezionare **Dettagli** per visualizzare le applicazioni supportate dalle impostazioni di configurazione di tale fornitore. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > **Imposta predef.** Per eliminare le impostazioni di configurazione, selezionare **Elimina**.

Attiva set predef. in ogni applicaz. – per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate

Punto di accesso preferito – per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino a un punto di accesso, quindi selezionare **Opzioni** > **Dettagli** per visualizzare il nome del fornitore del servizio e il punto di accesso ai dati a pacchetto.

Connetti a supporto fornitore servizi – per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi

Impostazioni config. personale – per aggiungere manualmente nuovi account personali per diversi servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi nuove*. Selezionare il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri richiesti. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina* o *Attiva*.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Protezione*, quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN – per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco chiamate (servizio di rete) – per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare. È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti – per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM

Gruppo chiuso d'utenti (servizio di rete) – per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate

Livello di protezione > Telefono – il codice di protezione viene richiesto ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM nel telefono cellulare. Selezionare *Memoria* affinché il telefono cellulare richieda il codice di protezione nel caso in cui si desideri cambiare la memoria in uso quando è selezionata la memoria della carta SIM.

Codici di accesso – per attivare il codice PIN o UPIN oppure per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 e la password di blocco

Codice in uso – per selezionare se attivare il codice PIN o UPIN

Richiesta codice PIN2 – per scegliere se richiedere il codice PIN2 per utilizzare una funzione specifica del telefono cellulare protetta dal codice PIN2.

■ Ripristino impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare *Menu > Impostazioni > Ripristina imp. iniziali*. Immettere il codice di protezione. I dati che sono stati immessi o scaricati, quali nominativi e numeri telefonici salvati nella *Rubrica*, non vengono eliminati.

10. Galleria



In questo menu è possibile gestire disegni, immagini, temi e toni. I file vengono organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Per vedere l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > **Galleria**.

Per vedere le opzioni disponibili all'interno di una cartella, selezionare la cartella > **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco dei file contenuti nella cartella, selezionare la cartella > **Apri**.

Per vedere le opzioni disponibili all'interno di un file, selezionare il file > **Opzioni**.

Alcuni file potrebbero essere protetti da una chiave di attivazione.

Per aggiornare la chiave di attivazione del file selezionato, selezionare **Opzioni** > **Attiva contenuto**. Questa opzione è disponibile solo se l'aggiornamento della chiave di attivazione è supportato dal file.

Per visualizzare l'elenco di tutte le chiavi di attivazione disponibili, selezionare **Opzioni** > *Elenco chiavi attiv.* È possibile eliminare le chiavi di attivazione, ad esempio quelle scadute.

11. Organizer



■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un tono di allarme all'orario desiderato. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia**, quindi immettere l'orario desiderato. Per modificare l'orario della sveglia dopo che è stato impostato, selezionare **Si**. Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare **Ripeti allarme**.

Per selezionare il tono di allarme, selezionare **Tono allarme**.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**.

Come arrestare la sveglia

Il telefono cellulare emette un tono di allarme, mentre il messaggio **Sveglia!** e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di tempo impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il

dispositivo o **Si** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Si** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il giorno corrente è indicato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > **Elim. tutte le note**.

Le altre opzioni disponibili per la vista giornaliera sono **Crea nota**, **Elimina**, **Modifica**, **Sposta** o **Ripeti**; **Copia** per copiare una nota in un altro giorno; **Invia nota** per inviarla come messaggio di testo o multimediale o per inviarla all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile. In **Impostazioni**, è possibile impostare la data e l'ora. Con l'opzione **Elimina automaticamente note**, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che elimini automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**. Scorrere fino alla data desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Crea nota** e uno dei tipi di nota riportati di seguito:

 **Riunione**,  **Chiamata**,  **Compleanno**,  **Memo** o  **Promemoria**.

Allarme relativo a una nota

Il telefono cellulare emette l'allarme e visualizza la nota. Se sul display appare l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per interrompere il tono di allarme e visualizzare la nota, selezionare **Visual**. Per interrompere il tono di allarme per circa 10 minuti, selezionare **Ripeti**. Per interrompere il tono di allarme senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

■ Elenco impegni

Per salvare le note relative agli impegni da svolgere, selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni > Aggiungi**. Scrivere la nota e selezionare **Salva**. Selezionare la priorità, la scadenza e il tipo di allarme per la nota.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visual**.

È inoltre possibile selezionare l'opzione che consente di eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare come messaggio di testo o multimediale, nonché salvarla come nota di agenda o accedere all'agenda.

Durante la visualizzazione di una nota, è inoltre possibile selezionare l'opzione che consente di modificare la scadenza o la priorità della nota o contrassegnare quest'ultima come eseguita.

■ Note

Per utilizzare questa applicazione per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**. Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Altre opzioni relative all'applicazione Note includono l'eliminazione e la modifica di una nota. Durante la modifica di una nota, è inoltre possibile uscire dall'editor di testi senza salvare le modifiche. È possibile inviare la nota a dispositivi compatibili mediante un messaggio di testo o un messaggio multimediale.

■ Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, calcolare il quadrato e la radice quadrata nonché effettuare conversioni di valuta.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere il tasto **#** per inserire la virgola decimale. Selezionare **Opzioni** > **Somma**, **Sottrai**, **Moltiplica**, **Dividi**, **Eleva al quadrato**, **Radice quadrata** oppure **Cambia segno**. Immettere il

secondo numero. Per visualizzare il risultato, selezionare **Risultato**. Ripetere questa procedura tante volte quanto necessario. Per avviare un nuovo calcolo, selezionare, quindi tenere premuto **Cancella**.

Per eseguire una conversione di valuta, selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni > Tasso di cambio**. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere il tasto # per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro. Per effettuare una conversione, immettere l'importo da convertire, quindi selezionare **Opzioni > In propria** oppure **In straniera**.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

■ Cronometro

Mediante il cronometro, è possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro**, quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione - per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Frazione** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**. Per salvare il tempo cronometrato,

selezionare **Salva**. Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > **Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzera**. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Tempo giro - per registrare i tempi di giro. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Continua - per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background

Visualizza ultimo - per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato

Visualizza tempi o **Elimina tempi** – per visualizzare o eliminare i tempi salvati.

■ Conteggio alla rovescia

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Contegg. rovescia**. Immettere l'orario per il tono di avviso specificando le ore, i minuti e i secondi, quindi selezionare **OK**. Se lo si desidera, scrivere una nota di testo che verrà visualizzata al raggiungimento dell'orario impostato per il tono di avviso. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**. Per arrestare il conteggio alla rovescia, selezionare **Interrompi**.

Se l'orario impostato per il tono di avviso viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa, il telefono cellulare emette il tono e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio **Conteggio finito** lampeggia. Per arrestare il tono di avviso, premere un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi, il tono di avviso si arresta automaticamente. Per arrestare

il tono di avviso ed eliminare la nota di testo, selezionare **Esci**. Per avviare di nuovo il conteggio alla rovescia, selezionare **Riavvia**.

12. Applicazioni



■ Giochi

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Avvio di un gioco

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi*. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative ai giochi, vedere "[Altre opzioni relative alle applicazioni](#)," p. 89.

Download giochi

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Download* > *Download giochi*. Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Selezionare *Altri preferiti* per visualizzare l'elenco dei siti preferiti nel menu *Web*. Vedere "[Preferiti](#)," p. 96.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Impostazioni dei giochi

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare *Menu* > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Impostazioni app*.

■ Raccolta

Nel software del telefono cellulare sono incluse alcune applicazioni Java appositamente progettate per questo telefono cellulare Nokia.

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Raccolta*. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri** oppure premere il tasto di chiamata.

Altre opzioni relative alle applicazioni

Elimina – per eliminare l'applicazione o il set di applicazioni dal telefono cellulare

Dettagli – per visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione

Aggiorna versione – per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante *Web* (servizio di rete)

Accesso applicaz. – per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Vengono visualizzate varie categorie. In ciascuna categoria, selezionare una delle autorizzazioni riportate di seguito, se disponibile: *Chiedi ogni volta* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda sempre l'autorizzazione per l'accesso alla rete, *Chiedi prima volta* in modo che l'autorizzazione venga richiesta solo al primo tentativo di accesso alla rete, *Sempre consent.* per consentire l'accesso alla rete o *Non consentito* per non consentirlo.

Pagina Web – per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet. Questa funzione deve essere supportata dalla

rete e viene visualizzata solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.

Come scaricare un'applicazione

Il telefono supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java in diversi modi.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Download** > **Download applic.**

Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Selezionare **Altri preferiti** per visualizzare l'elenco dei siti preferiti nel menu **Web**. Selezionare il sito preferito corretto per la connessione alla pagina desiderata. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Web** > **Collegamenti download**. Scaricare l'applicazione o il gioco desiderato. Vedere "**Download di file**," p. 97.

Utilizzare la funzione per il download dei giochi. Vedere "**Download giochi**," p. 88.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

13. Web



Tramite il browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione dall'operatore della rete o dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare. Vedere "[Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#)," p. 17. È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Vedere "[Configurazione](#)," p. 76.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi innanzitutto che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio desiderato siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni di configurazione**.
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per la navigazione. Vedere "**Impostazioni per la navigazione**," p. 91.

Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare **Menu** > **Web** > **Home page** oppure, in modalità di attesa, tenere premuto 0.
- Per selezionare un sito preferito del servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Preferiti**.
- Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu** > **Web** > **Ultimo URL Web**.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Vai a indirizzo**, immettere l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se come tipo di trasporto dati sono stati selezionati i dati a pacchetto, durante la navigazione tra le pagine l'indicatore  viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Se durante una connessione dati a pacchetto si riceve una chiamata o un SMS oppure viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display viene visualizzato il simbolo  ad indicare che la connessione dati a pacchetto è stata sospesa (posta in attesa). Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenta di ristabilire la connessione dati a pacchetto.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere la pagina.

Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto di chiamata oppure selezionare **Selez.**

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da 0 a 9. Per immettere caratteri speciali, premere *.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: [Nokia.com](#), [Home page](#), [Collegamenti](#), [Aggiungi preferito](#), [Preferiti](#), [Opzioni pagina](#), [Cronologia](#),

Collegamenti download, Altre opzioni, Salva in cartella, Ricarica e Esci. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

Chiamate dirette

Il browser potrebbe supportare funzioni cui è possibile accedere durante la navigazione. È possibile effettuare una chiamata, inviare toni DTMF durante una chiamata vocale, nonché salvare un nominativo e un numero telefonico da una pagina.

■ Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impost. visualizz.* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni visualizzazione*, quindi una delle seguenti opzioni:

A capo automatico > *Si* — per impostare il testo affinché continui nella riga successiva del display. Selezionare *No* per ridurre la lunghezza del testo.

Dimensione carattere > *Molto piccoli*, *Caratteri piccoli* o *Medi* — per impostare le dimensioni dei caratteri

Visualizza immagini > *No* — per nascondere le immagini contenute nella pagina. In questo modo, la velocità di navigazione nelle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare.

Avvisi > *Avvisa in caso di conn. non protetta* > *Si* — per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione.

Avvisi > *Avvisa in caso di elem. non protetti* > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui venga rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione di questi toni di avviso non garantisce una connessione protetta. Per ulteriori informazioni, vedere "*Protezione del browser*," p. 100.

Codifica caratteri > *Codifica contenuto* – per selezionare la codifica del contenuto delle pagine del browser

Codifica caratteri > *Indirizzi Web Unicode (UTF-8)* > *Si* – per impostare il telefono cellulare in modo che invii un URL mediante la codifica UTF8. È possibile che tale impostazione risulti necessaria per l'accesso a una pagina Web creata in una lingua straniera.

Dimensioni schermo > *Intero* o *Piccolo* – per impostare le dimensioni dello schermo

■ Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Vedere "*Memoria cache*," p. 99.

Durante la navigazione, selezionare *Opzioni* > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. cookie* oppure, in modalità di attesa, selezionare, selezionare *Menu* > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Cookie*. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, selezionare rispettivamente *Consenti* o *Rifiuta*.

■ Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il presente telefono cellulare supporta gli script WML.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. script* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Script su connessioni protette*.
2. Per consentire gli script, selezionare *Consenti*.

■ Preferiti

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Preferiti* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata a tale sito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo preferito o per salvare il preferito in una cartella.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

Alla ricezione di un sito preferito (inviato come tale), viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Per salvare i preferiti, selezionare **Visual.** > **Salva**. Per visualizzare o eliminare il sito preferito, selezionare **Opzioni** > **Visualizza o Elimina**. Per rifiutare il sito preferito direttamente dopo averlo ricevuto, selezionare **Esci** > **OK**.

■ Download di file

Per scaricare altri toni, immagini, giochi o applicazioni nel telefono cellulare (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Web** > **Collegamenti download** > **Download toni**, **Downl. immagini**, **Download giochi**, **Download temi** o **Download applic.**



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Per salvare tutti i file scaricati automaticamente nelle cartelle appropriate nel menu **Galleria** oppure in **Applicazioni**, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Download impostazioni** > **Salvataggio automatico** > **Sì**.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio (SMS di informazioni) inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono (ad esempio, le notifiche di notizie) e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere al menu *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visual**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato nel menu *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un momento successivo, selezionare **Menu** > *Web* > *Info ricevute*.

Per accedere a *Info ricevute* durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato, quindi selezionare **Recup.** per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato. Per visualizzare i dettagli della notifica del servizio o per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Dettagli* o *Elimina*.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni Info ricevute*.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare *Messaggi di servizio* > *Sì* o *No*.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare *Filtro messaggi* > *Sì*. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare *Canali attendibili*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare *Connessione automatica* > *Sì*. Selezionando *No*, il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato *Recup.* al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Svuota cache*; in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Svuota cache*.

■ Informazioni sulla posizione

La rete potrebbe inviare una richiesta di posizione. È possibile assicurarsi che la rete fornisca informazioni sulla posizione del proprio telefono cellulare solo dietro approvazione (servizio di rete). Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare l'invio di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** o **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto concordato con il proprio operatore di rete o con il fornitore di servizi. Viene visualizzato il messaggio *1 richiesta posizione persa*. Per visualizzare la richiesta di posizione che è stata persa, selezionare **Visual**.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla privacy oppure per eliminarle, selezionare **Menu** > *Web* > *Ricerca posizione* > *Registro posizioni* > *Apri cartella* oppure *Elimina tutto*.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di protezione per le applicazioni che richiedono una connessione Web e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di protezione > Impostazioni modulo protezione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Dettagli modulo di protezione – per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione

Richiesta PIN modulo – per impostare il telefono cellulare affinché richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Immettere il codice e selezionare **Sì**. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare **No**.

Cambia PIN modulo – per modificare il PIN modulo, se consentito dal modulo di protezione. Immettere il codice del PIN modulo corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Cambia PIN firma - per cambiare il codice del PIN firma per la firma digitale. Selezionare il PIN firma che si desidera modificare, digitare il codice PIN corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Vedere anche "[Codici di accesso](#)," p. 15.

Certificati



Importante: Si noti che nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di protezione > Certificati di autorità** o **Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale è assimilabile alla firma utilizzata per ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale, quale ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere il testo per intero, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (vedere "[Codici di accesso](#)," p. 15) e selezionare **OK**. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

14. Servizi SIM



È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla carta SIM in uso. Il nome e il contenuto del menu variano in base alla carta SIM in uso.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono* > *Conferma azioni servizi SIM* > *Sì*.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

15. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della

batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa, compromettendone la ricarica. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.


Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia


Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

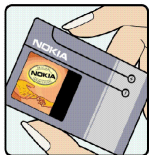

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

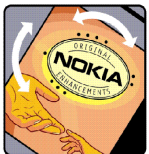

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo e le persone che hanno un apparecchio acustico non dovrebbero usare il dispositivo dalla parte dell'apparecchio. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto)
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri

danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a 2,0 W/kg*. I test

per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di 0,77 W/kg.

I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 W/kg calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.