

Návod na použitie telefónu Nokia 6060



9240681
Vydanie 2.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-73 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Vyhlásenia o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9240681/Vydanie 2.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	10
Všeobecné informácie	14
Prehľad funkcií	14
Prístupové kódy	14
Bezpečnostný kód	14
PIN kódy.....	15
PUK kódy.....	15
Blokovacie heslo.....	15
Služba konfiguračných nastavení	16
Načítanie obsahu a aplikácií	16
Podpora spoločnosti Nokia na webe.....	17
1. Začínáme.....	18
Otvorenie vyklápacieho krytu.....	18
Vloženie SIM karty a batérie	18
Nabíjanie batérie	20
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	20
Používanie po prvom zapnutí	21
Normálna prevádzková poloha	21
2. Váš telefón	22
Tlačidlá a súčasti	22
Pohotovostný režim	24
Displej.....	24
Zoznam osobných skratiek.....	24
Skratky v pohotovostnom režime	25

Úspora energie	25
Indikátory	26
Uzamknutie klávesnice (záмка tlačidiel)	27
3. Funkcie pre hovor	28
Telefonovanie	28
Rýchla voľba	28
Prijatie a odmietnutie hovoru	29
Čakanie na hovor	29
Možnosti počas hovoru	30
4. Písanie textu	31
Nastavenia	31
Prediktívne písanie textu	32
Písanie zložených slov	32
Tradičné písanie textu	33
5. Navigácia v menu	34
6. Správy	35
Textové správy (SMS)	35
Písanie a odosielanie SMS správ	36
Čítanie SMS správ a písanie odpovedí	37
Šablóny	38
Multimediálne správy (MMS)	38
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	38
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	40
Zaplnenie pamäti	41
Zložky	42
Bleskové správy	43
Napísanie bleskovej správy	43

Prijatie bleskovej správy.....	43
E-mailová aplikácia.....	43
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	44
Načítanie e-mailov.....	44
Čítanie e-mailov a písanie odpovedí	45
Prijaté položky a ďalšie zložky	45
Vymazávanie e-mailových správ	46
Hlasové správy.....	46
Informačné správy.....	47
Servisné príkazy	47
Vymazanie správ.....	47
Nastavenia správ	47
Textové správy a SMS e-mailý	47
Multimédiá.....	48
E-mail	50
Ďalšie nastavenia	51
Počítadlo správ.....	51
7. Register hovorov	52
Zoznamy posledných hovorov.....	52
Počítadlá a merače času.....	52
8. Kontakty	53
Vyhľadávanie kontaktov	53
Ukladanie mien a telefónnych čísel	53
Uloženie čísla, textu alebo obrázka.....	53
Kopírovanie kontaktov	54
Úprava údajov o kontakte	55
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch	55
Vízitky	56

Informácie o vašom prezenčnom stave.....	56
Vyžiadané mená	57
Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám	58
Zobrazenie zoznamu vyžiadaných mien.....	58
Zrušenie vyžiadania kontaktu.....	59
Nastavenia.....	59
Skupiny.....	59
Rýchla voľba.....	59
Informačné čísla, servisné čísla a moje čísla	60
9. Nastavenia.....	61
Profily.....	61
Témy	61
Tóny	62
Svetlo	62
Moje skratky.....	63
Displej	63
Čas a dátum	64
Telefonovanie.....	65
Telefón	66
Pripojenie	67
Doplňky.....	68
Konfigurácia	68
Bezpečnosť	70
Obnovenie pôvodných nastavení	71
10. Galéria.....	72
11. Organizér	73
Budík	73

Zastavenie budíka	73
Kalendár	74
Pridanie záznamu do kalendára	74
Upozornenia v kalendári	74
Zoznam úloh	75
Poznámky	75
Kalkulačka	76
Stopky	77
Časovač odpočítavania	78
12. Aplikácie	79
Hry	79
Spustenie hry	79
Preberanie hier	79
Nastavenia hier	79
Zbierka	80
Spustenie aplikácie	80
Ďalšie možnosti aplikácií	80
Preberanie aplikácií	81
13. Web	82
Nastavenia prehliadača	82
Pripojenie k službe	82
Prezeranie webových stránok	83
Funkcia tlačidiel telefónu pri prezeraní webových stránok	84
Možnosti pri prezeraní webových stránok	84
Priame volanie	84
Nastavenia vzhľadu	85
Súbory „cookie“	86
Skripty pri bezpečnom spojení	86

Záložky.....	86
Prijatie záložky.....	87
Načítanie súborov	87
Prijaté servisné správy.....	88
Nastavenia prijatých servisných správ.....	88
Vyrovňavacia pamäť	89
Lokalizačné informácie	89
Bezpečnosť prehliadača	90
Ochranný modul	90
Certifikáty.....	91
Digitálny podpis.....	92
14. Služby SIM	94
15. Informácie o batérii	95
Nabíjanie a vybíjanie	95
Návod na autentizáciu batérií Nokia	96
Starostlivosť a údržba	99
Doplňujúce bezpečnostné informácie	101

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV**

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávejte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte volacie tlačidlo. Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy, e-mail,

kontakty s prezenčnou službou, mobilné internetové služby a načítanie obsahu a aplikácií, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

Tento telefón má dve pamäte. O prvú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie: kontakty, textové správy, multimediálne správy (ale nie ich prílohy), skupiny, kalendár a zoznam úloh. Druhú spoločnú pamäť používajú súbory, uložené v menu *Galéria*, prílohy multimediálnych správ, e-maily a Java™ aplikácie. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, majú popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.

■ Doplnky

Uvádzame niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokolvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Váš telefón poskytuje množstvo funkcií, ktoré sú praktické pri každodennom používaní, napríklad kalendár, hodiny a budík. Váš telefón podporuje aj nasledujúce funkcie:

- Jazyk XHTML (Pozrite si časť „[Web](#),” str. 82.)
- E-mailovú aplikáciu (Pozrite si časť „[E-mailová aplikácia](#),” str. 43).
- Kontakty s prezenčnou službou (Pozrite si časť „[Informácie o vašom prezenčnom stave](#),” str. 56.)
- Platformu Java 2 Micro Edition (J2ME™) (Pozrite si časť „[Aplikácie](#),” str. 79.)

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5- až 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený kód je 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti „[Bezpečnosť](#)”, str. 70.

PIN kódy

PIN kód (osobné identifikačné číslo) spolu s UPIN kódom (univerzálne osobné identifikačné číslo, 4- až 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť „[Bezpečnosť](#),” str. 70.

PIN2 kód (4- až 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pri používaní niektorých funkcií.

PIN kód modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť „[Ochranný modul](#),” str. 90.

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť „[Digitálny podpis](#),” str. 92.

PUK kódy

PUK kód (osobný odblokovací kód) a UPUK kód (oba 8-ciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) sa vyžaduje na zmenu zablokovaného PIN2 kódu. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*. Pozrite si časť „[Bezpečnosť](#),” str. 70.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli využívať niektoré služby siete, napríklad mobilné služby internetu a MMS, musíte mať v telefóne správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete prijať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí nastavení ich musíte uložiť do telefónu. Poskytovateľ služby vám môže poskytnúť PIN kód potrebný na uloženie nastavení. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu výrobkov Nokia, a môžete tiež navštíviť zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Po prijatí konfiguračnej správy telefón zobrazí text *Konfiguračné nastav. prijaté.*

Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Ak telefón zobrazí požiadavku *Zadajte PIN nastavení*; zadajte PIN kód pre nastavenia a vyberte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služieb, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. V opačnom prípade sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*

Ak nechcete prijaté nastavenia použiť, vyberte **Ukonči** alebo **Ukáž** > **Vyrad**.

O úprave nastavení sa viac dozviete v časti „*Konfigurácia*,” str. 68.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete prevziať nový obsah (napríklad témy). Vyberte funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). Informácie o používaní funkcie načítania nájdete v popise príslušného menu. Informácie

o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách vám poskytne váš poskytovateľ služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia na webe

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach získate informácie o použití produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam miestnych kontaktných centier spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete servis, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Otvorenie vyklápacieho krytu

Vyklápací kryt telefónu sa pri otvorení odklopi pod uhlom približne 154 stupňov. Nepokúšajte sa otvoriť vyklápací kryt viac.



■ Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Tento prístroj je určený na použitie s batériou BL-5B.



SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.

Pri snímaní zadného krytu telefónu kryt z telefónu zosunúte (1).


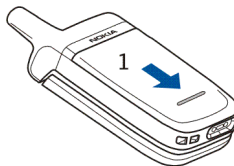


Vyberte batériu podľa obrázku (2).



Uvoľnite držiak SIM karty (3).

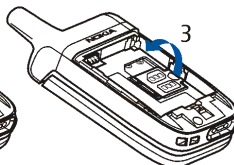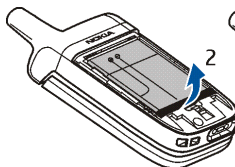

Vložte SIM kartu (4). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne. Zlatá plôška s kontaktmi na karte sa musí nachádzať na spodnej strane. Zatvorte držiak SIM karty (5) a zatlačte ho, aby zapadol na miesto.

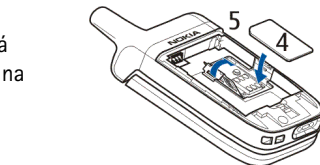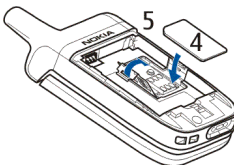

Batériu (6) vráťte na svoje miesto. Dbajte na správnu polohu kontaktov batérie. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť „Návod na autentizáciu batérií Nokia,“, str. 96.

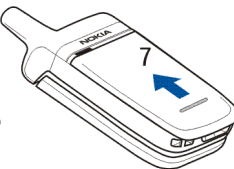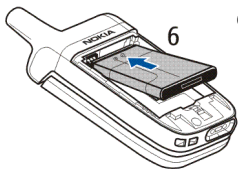

Zasuňte zadný kryt späť na miesto (7).

■ Nabíjanie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre prevádzku s napájaním z nabíjačky ACP-7 alebo ACP-12.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Káblík z nabíjačky zapojte do konektora na spodnej strane telefónu.

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

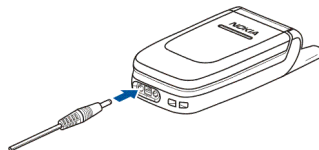

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****) a vyberte *OK*.

Používanie po prvom zapnutí

Keď telefón zapnete prvý raz a telefón je v pohotovostnom režime, zobrazí sa výzva na získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite požiadavku. Pozrite si odstavec *Spojiť sa s podporou posk. služieb* v časti „Konfigurácia,” str. 68, a časť „Služba konfiguračných nastavení,” str. 16.


■ Normálna prevádzková poloha

Používajte prístroj iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má vonkajšiu anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových frekvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblastí, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

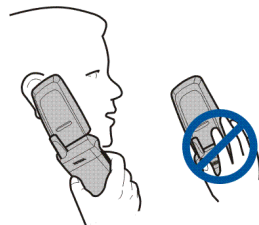

2. Váš telefón


■ Tlačidlá a súčasti

- Slúchadlo (1)
- Displej (2)
- Ľavé výberové tlačidlo (3)
Stredné výberové tlačidlo (4)
Pravé výberové tlačidlo (5)
- Funkcia týchto tlačidiel závisí od sprievodného textu zobrazeného na displeji nad tlačidlami.
- Štvorsmerné navigačné tlačidlo (6)
Slúži na posun nahor, nadol, doľava a doprava.
- Volacie tlačidlo (7)
- Tlačidlo Koniec a vypínač (8)
- Konektor pre nabíjačku (9)
- Konektor pre headset (10)
- Mikrofón (11)
- Očko pre šnúрку na zápästie (12)

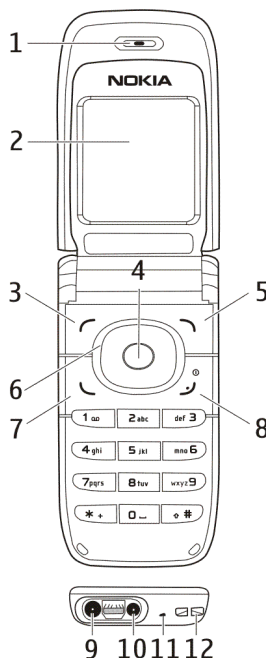


- Reproduktor (13)
- Pulzujúce svetlo (14)

Ked' je kryt zatvorený, bude vás o stave telefónu informovať pulzujúca kontrolka (napríklad bude signalizovať prichádzajúci hovor), ak si nastavíte *Svetelné efekty* na *Zapnutá*. Pozrite si časť „*Svetlo*,” str. 62.

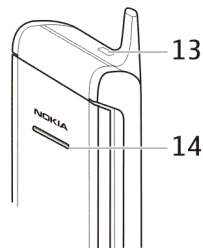

Upozornenie: Nedotýkajte sa tohoto konektora, pretože je určený iba pre použitie autorizovanými servisnými technikmi.

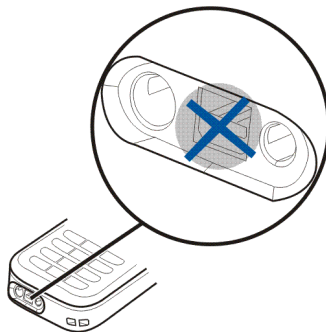


Výstraha: Niektoré časti tohoto prístroja obsahujú nikel. Vyhybajte sa dlhodobému kontaktu týchto súčastí s pokožkou. Dlhodobé pôsobenie niklu na pokožku môže viesť k vytvoreniu alergie na nikel.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

- Názov siete alebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Ľavé výberové tlačidlo má funkciu **Ísť na** (4).
- Prostredné výberové tlačidlo má funkciu **Menu** (5).
- Pravé výberové tlačidlo má funkciu **Mená** (6) alebo slúži ako skratka pre inú funkciu podľa vášho výberu. Pozrite si časť „[Moje skratky](#),” str. 63. U variantov upravených pre konkrétneho operátora môže mať tlačidlo názov určený operátorom a otvárať web stránku operátora.

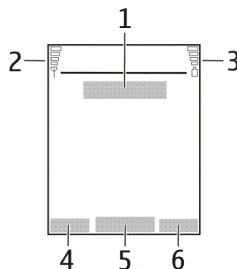

Zoznam osobných skratiek

Ľavé výberové tlačidlo má funkciu **Ísť na**.

Ak chcete zobraziť funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte **Ísť na**. Ak chcete niektorú funkciu aktivovať, vyberte ju.

Ak si chcete zobrazíť zoznam dostupných funkcií, vyberte **Ísť na > Vol'by > Vybrať vol'by**. Ak chcete do zoznamu skratiek pridať funkciu, vyberte **Označ**. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, vyberte **Neoznač**.

Ak chcete funkcie v osobnom zozname skratiek usporiadať, vyberte **Ísť na > Vol'by > Usporiadať**. Vyberte požadovanú funkciu, vyberte **Presuň** a potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením volacieho tlačidla. Navigačným tlačidlom prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením volacieho tlačidla ho môžete vytočiť.
- Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.
- Ak chcete zavolať odkazovú schránku, stlačte a podržte tlačidlo **1**.
- Ako skratku použite navigačné tlačidlo. Pozrite si časť „**Moje skratky**,“ str. 63.

Úspora energie

Keď je kryt telefónu otvorený a po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie prekryje displej telefónu zobrazenie digitálnych hodín. O tom, ako aktivovať šetrič batérie, sa dozviete v odstavci **Šetrič energie** v časti „**Displej**,“ str. 63. Šetrič displeja vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.



Indikátory

-  Prijali ste aspoň jednu textovú alebo obrazovú správu. Pozrite si časť „[Čítanie SMS správ a písanie odpovedí](#),” str. 37.
-  Prijali ste aspoň jednu multimedialnú správu. Pozrite si časť „[Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí](#),” str. 40.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť „[Register hovorov](#),” str. 52.
-  Klávesnica je zablokovaná. Pozrite si časť „[Uzamknutie klávesnice \(záмка tlačidiel\)](#),” str.27.
-  Telefón nebude pri prichádzajúcom hovore a po prijatí textovej správy zvoniť, ak vypnete *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* a *Tón hlásenia správy*. Pozrite si časť „[Tóny](#),” str. 62.
-  Budík je nastavený na *Zapnutý*. Pozrite si časť „[Budík](#),” str. 73.
-  Tento indikátor sa zobrazuje, keď je dostupná služba paketových dátových prenosov a režim paketového dátového spojenia je nastavený na *Vždy online*. Pozrite si časť „[Pripojenie](#),” str. 67.
-  Je vytvorené paketové dátové spojenie. Pozrite si časti „[Pripojenie](#),” str. 67, a „[Prezeranie webových stránok](#),” str. 83.
-  Paketové dátové spojenie sa pozastaví (podrži), ak napríklad počas paketového dial-up spojenia začnete volať alebo dostanete hovor.

■ Uzamknutie klávesnice (záмка tlačidiel)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte **Menu** a v priebehu 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Tým sa zablokujú tlačidlá.

Ak chcete klávesnicu odblokovať, vyberte **Odblokuj** a stlačte tlačidlo *. Ak je *Ochrana tlačidiel* nastavená na hodnotu *Zapnutá*, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho telefón žiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením volacieho tlačidla. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

O funkcii *Ochrana tlačidiel* nájdete viac v časti „Telefón,” str. 66.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie pre hovor

■ Telefonovanie

1. Zadáte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza medzinárodný prístupový kód) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením volacieho tlačidla.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením krytu.

Ak chcete pre volanie použiť adresár, vyhľadajte meno alebo telefónne číslo v menu *Kontakty*. Pozrite si časť „Vyhľadávanie kontaktov,” str. 53. Číslo zavoláte stlačením volacieho tlačidla.

Zoznam čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, zobrazíte v pohotovostnom režime jedným stlačením volacieho tlačidla. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte volacie tlačidlo.

Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby **2 – 9**. Pozrite si časť „Rýchla voľba,” str. 59. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom volacie tlačidlo.

- Ak je funkcia *Rýchla voľba* aktivovaná (*Zapnutá*), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si odstavec *Rýchla voľba* v časti „*Telefonovanie*,“ str. 65.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením volacieho tlačidla alebo otvorením krytu, ak máte funkciu *Prijem otvorením krytu* nastavenú na *Zapnutý*, pozrite si časť „*Telefonovanie*,“ str. 65. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením krytu.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec alebo, ak je otvorený kryt, zatvorením krytu. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor a kryt telefónu je zatvorený, otvorte kryt telefónu a stlačte tlačidlo Koniec.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* na presmerovanie hovorov (napríklad do odkazovej schránky), odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa tento taktiež presmeruje. Pozrite si časť „*Telefonovanie*,“ str. 65.

Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, hovor môžete prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Čakanie na hovor

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte volacie tlačidlo. Prvý hovor sa podrží. Aktivný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti „Telefonovanie,“ str. 65.

■ Možnosti počas hovoru

Mnohé možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti vám poskytne operátor siete alebo poskytovateľ služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Voľby hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* a *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, a nasledujúce:

Poslať DTMF – odoslanie tónového reťazca.

Vymeniť – prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.

Prepojiť – prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.

Konferenčný – vytvorenie konferenčného hovoru, ktorého sa môže zúčastniť až šesť účastníkov.

Súkromný hovor – súkromný hovor v rámci konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou. Pri tradičnom zadávaní textu opakovane stláčajte príslušné číslícové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom zadávaní textu môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu prediktívnou metódou sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor . Pri písaní tradičnou metódou sa tam zobrazuje indikátor .

Vedľa indikátora režimu zadávania textu sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc** alebo **ABC**, ktorý informuje o tom, či zadávate veľké alebo malé písmená.

Ak chcete vykonať zmenu na malé alebo veľké písmená alebo ak chcete zmeniť režim zadávania textu, stláčajte tlačidlo **#**. **123** signalizuje režim zadávania číslíc. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk pre písanie textu, vyberte **Voľby** > *Jazyk pri písaní*. Prediktívna metóda zadávania textu je dostupná iba pre uvedené jazyky.

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie, vyberte **Voľby** > *Slovník zapnutý*, a ak chcete prejsť k tradičnému písaniu, vyberte *Slovník vypnutý*.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.
2. Po dopísaní a skontrolovaní slova ho potvrdíte vložením medzery stlačením tlačidla **0**, alebo stlačením niektorého z navigačných tlačidiel. Kurzor sa posúva stlačením niektorého z navigačných tlačidiel.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo *, alebo vyberte **Voľby > Zhody**. Keď sa zobrazí požadované slovo, potvrdíte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Dokončíte slovo v režime tradičného zadávania textu a vyberte položku **Ulož**.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova a stlačením pravého smerového tlačidla ju potvrdíte. Napíšte poslednú časť slova a slovo potvrdíte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez dané číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Dostupné znaky závisia od nastaveného jazyka písania. Pozrite si časť „[Nastavenia](#),” str. 31.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré navigačné tlačidlo a zadajte písmeno.

Najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

5. Navigácia v menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom **Menu**. Ak chcete zmeniť zobrazenie menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.
2. V menu vyberte vedľajšie menu (napríklad *Nastavenia*).
3. Ak menu obsahuje vedľajšie menu, môžete niektoré vybrať (napríklad *Hovor*).
4. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad *Príjem každým tlačidlom*).
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Menu opustíte výberom **Ukonči**.

6. Správy



Služby správ možno využívať iba v prípade, ak ich podporuje vaša sieť a váš poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš telefón môže zobraziť slová „*Správa poslaná*“. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy obsahujúce niekoľko obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť „*Nastavenia správ*,” str. 47.

O dostupnosti SMS e-mailovej služby a možnostiach jej aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takúto správu môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornej časti displeja sa zobrazuje indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte môžete zadať. Napríklad 10/2 znamená, že môžete pridať ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Zadajte správu. Pozrite si časť „*Písanie textu*,” str. 31. Informácie o vkladaní šablón a obrázkov do textových správ nájdete v časti „*Šablóny*,” str. 38. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže preto stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Nedávno použité, Na telefónne číslo, Viacerým* alebo *Na e-mail. adresu*. Ak chcete správu odoslať použitím preddefinovaného profilu správ, vyberte *Cez profil odosl.*. O profiloch správ sa viac dozviete v časti „*Textové správy a SMS e-maily*,” str. 47. Vyberte alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, alebo zvolte profil.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď dostanete SMS správu alebo SMS e-mail, zobrazí sa symbol . Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Prijaté*.

1. Ak chcete zobrazíť novú správu, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte správu, ktorú si chcete prečítať.  označuje neprečítanú správu.
2. Ak potrebujete správu počas čítania vymazať, poslať ďalej, upraviť ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, premenovať alebo presunúť do inej zložky, alebo ak chcete zobrazíť alebo vybrať údaje o správe, vyberte **Voľby**. Text zo začiatku správy môžete aj prekopírovať do kalendára v telefóne ako pripomienku. Ak čítate obrazovú správu a chcete obrázok uložiť do zložky *Šablóny*, vyberte **Voľby** > *Uložiť obráz*.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpovedať** > *Textová správa*, *Multimed. správa* alebo *Blesková správa*. Napište odpoveď. Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.
4. Vyberte **Pošli** > **OK**, aby sa správa odoslala na zobrazené číslo.

Šablóny

Váš telefón ponúka textové  a obrázkové  šablóny, ktoré môžete použiť v textových, obrazových alebo SMS e-mailových správach.

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Šablóny*.

■ Multimediálne správy (MMS)

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázok, záznam z kalendára alebo vizitku. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy obsahujúce internetovú adresu, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Multimediálnu správu nebudete môcť prijať, keď máte na telefóne hovor, hráte hru, ak vám beží iná Java aplikácia, alebo máte aktívne spojenie prehliadača. Pretože príjem multimediálnych správ môže z rôznych dôvodov zlyhať, nespoliehajte sa na ne ako na výlučný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti „**Multimédiá**,“ str. 48. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ získate od poskytovateľa služby.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimed. správa*.
2. Zadaťte správu. Pozrite si časť „*Písanie textu*,” str. 31.

Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Voľby** > *Vložiť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Snímka — pre vloženie súboru z menu *Galéria*

Zvukový klip — pre vloženie zvukového súboru z menu *Galéria*

Vizitka alebo *Poznámka z kal.* — pre vloženie vizitky alebo záznamu z kalendára do správy

List – vloženie ďalšieho listu do správy. Váš telefón podporuje multimedialne správy obsahujúce niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok, záznam z kalendára a vizitka. Ak správa obsahuje niekoľko listov a chcete otvoriť požadovaný list, vyberte **Voľby** > *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte **Voľby** > *Časovanie listu*. Ak chcete funkcie v osobnom zozname skratiek usporiadať, vyberte **Voľby** > *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

K dispozícii môžu byť aj nasledujúce možnosti: *Vymazať* pre vymazanie obrázku alebo listu zo správy, *Vymazať text*, *Predviest' a Uložiť správu*. V menu *Ďalšie voľby* môžu byť k dispozícii nasledujúce možnosti: *Vložiť kontakt*, *Vložiť číslo*, *Detaily správy* a *Upraviť predmet*.

3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Nedávno použité*, *Na telefónne číslo*, *Na e-mail. adresu* alebo *Viacerým*.

4. Môžete vybrať kontakt zo zoznamu, zadať telefónne číslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu, alebo potrebný údaj vyhľadať v adresári *Kontakty*. Vyberte položku **OK**. Správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Počas odosielania multimedialnej správy sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak odoslanie správy zlyhá, telefón sa ju niekoľkokrát pokúsi odoslať znova. Ak to zlyhá, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak nastavíte *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, uloží sa odoslaná správa do zložky *Odoslané položky*. Pozrite si časť „*Multimédia*,” str. 48. Odoslanie správy neznamená, že správa bola prijatá na mieste určenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí

Prijem multimedialných správ býva štandardne aktivovaný.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimedialných správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď telefón prijíma multimedialnú správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text *Multimedialná správa prijatá*.

1. Ak chcete správu prečítať, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte správu, ktorú si chcete prezrieť.

2. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa aktuálne zobrazenej prílohy správy.

Ak si chcete prezrieť prijatú správu, ktorá obsahuje prezentáciu, vyberte **Hraj**.

Ak chcete nastaviť zväčšenie obrázka, vyberte **Zoom**. Ak chcete zobraziť vizitku alebo poznámku z kalendára alebo otvoriť objekt témy, vyberte **Otvor**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Textová správa**, **Multimed. správa** alebo **Blesková správa**. Napíšte odpoveď a vyberte **Pošli**.
Odpoveď môžete poslať iba odosielateľovi pôvodnej správy.

Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

■ Zaplnenie pamäti

Keď prijmete novú textovú správu a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa **Pamäť SMS plná, vymažte správy**. Vyberte položku **Nie** a vymažte niektoré správy zo zložky. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte **Ukonči** > **Áno**.

Keď čaká na prijatie nová multimedialná správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa **Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.** Ak chcete zobraziť čakajúcu správu, vyberte **Ukáž**. Pred uložením čakajúcej správy

musíte odstrániť staré správy, aby sa uvoľnila pamäť. Ak chcete správu uložiť, vyberte **Vol'by** > *Uložiť správu*.

.Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte **Ukonči** > **Áno**. Správu si môžete prezrieť výberom položky **Nie**.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak nastavíte *Nastavenia správ* > *Textové správy* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno** a *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno**, budú sa odoslané správy ukladať do zložky *Odoslané položky*.

Ak chcete uložiť správu, ktorú píšete a ktorú chcete neskôr odoslať, do zložky *Uložené položky*, vyberte **Vol'by** > *Uložiť správu* > *Uložené správy*. Pre multimediálne správy použite možnosť **Vol'by** > *Uložiť správu*. Ikona  označuje neodoslané správy.

Textové správy môžete organizovať ich presúvaním do zložky *Moje zložky* alebo pridaním nových zložiek pre správy. Vyberte *Správy* > *Uložené položky* > *Textové správy* > *Moje zložky*.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vol'by** > *Pridať zložku*. Ak ešte nemáte uložené žiadne zložky, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na ňu a vyberte **Vol'by** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

■ Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa zobrazujú okamžite po prijatí.

Napísanie bleskovej správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napíšte svoju správu. Maximálna dĺžka bleskovej správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, výberom položky *Vložiť blikaj. znak* zo zoznamu možností nastavte značku. Text za značkou bude blikáť až do vloženia druhej značky.

Prijatie bleskovej správy

Prijatá blesková správa sa automaticky neukladá. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete použiť telefónne čísla, e-mailové adresy, identifikátory užívateľov alebo internetové adresy, uvedené v texte správy, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, do ktorej sa má správa uložiť.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia (služba siete) vám umožňuje pristupovať k vášmu kompatibilnému e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS a MMS e-mail.

Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnostiach získania e-mailového konta sa informujte u svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
- Potrebné nastavenia pre e-mail získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „[Služba konfiguračných nastavení](#),” str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „[Konfigurácia](#),” str. 68.

Ak chcete e-mailové nastavenia aktivovať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť „[E-mail](#),” str. 50.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text e-mailovej správy.
Ak chcete k e-mailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Pripojiť* a zvolíte súbor z menu *Galéria*.
3. Vyberte *Pošli* > *Poslať teraz*.

Načítanie e-mailov

1. Otvorte e-mailovú aplikáciu: vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak si chcete načítať e-mailové správy, ktoré prišli na vaše e-mailové konto, vyberte *Vybrať*.
Ak si chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať správy, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Vybrať a poslať*.

Ak si chcete načítať najskôr hlavičky nových e-mailových správ, ktoré prišli na vaše e-mailové konto, vyberte **Volby** > *Skon. nové emaily*. Keď si potom budete chcieť vybrané e-maily načítať, označte ich a vyberte **Volby** > *Vybrať*.

3. Novú správu vyberte v zložke *Schr. prij. správ*. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Späť**.  označuje neprečítanú správu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Schr. prij. správ* a požadovanú správu. Počas čítania správy môžete výberom položky **Volby** zobrazit' dostupné možnosti.

Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpov.** > *Prázdny displej* alebo *Pôvodný text*. Ak chcete poslať odpoveď odosielateľovi i ostatným adresátom, vyberte **Volby** > *Odpov. všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Prijaté položky a ďalšie zložky

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Schr. prij. správ*. Priečink *Ďalšie zložky* obsahuje tieto zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Archivovať* pre utriedenie a ukladanie vašich e-mailov, *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie kópií odoslaných správ.

Ak chcete pracovať so zložkami a e-mailovými správami, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby** > *Organiz. zložku*.

Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Organiz. zložku* a požadovanú zložku. Označte správy, ktoré chcete vymazať. Ak ich chcete vymazať, vyberte **Voľby** > *Zrušiť*.

Pri vymazaní e-mailovej správy z telefónu sa správu nevymaže z e-mailového servera. Ak chcete, aby telefón vymazal e-mail aj z e-mailového servera, vyberte *Menu* > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Extra nastavenia* > *Nechať kópiu:* > *Zrušiť vybr. spr.*

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové hlasové správy indikátor **QD**. Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Informačné správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy*. Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém získate od vášho poskytovateľa služieb.

■ Servisné príkazy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadať a odoslať servisné požiadavky (známe tiež ako USSD príkazy) vášmu poskytovateľovi služieb, ako napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb.

■ Vymazanie správ

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* a zložku, z ktorej sa správy majú vymazať. Vyberte *Áno*. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa pýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte *Áno*.

■ Nastavenia správ

Textové správy a SMS e-mail

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Profil pri poslaní – ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.

K dispozícii môžu byť nasledujúce možnosti: *Číslo centra správ* (dostanete od poskytovateľa služieb), *Formát správ*, *Platnosť správy*, *Predvolené číslo prijemcu* (textové správy) alebo *E-mailový server* (e-mail), *Výpisy o doručení*, *Použit' paketové dáta*, *Odpoveď cez to isté centrum* (služba siete) a *Premenovať profil pri poslaní*.

Uložiť odoslané správy > *Áno* – telefón bude ukladať odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

Automaticky poslať zas > *Žapnuté* – ak odoslanie zlyhá, telefón sa automaticky pokúsi odoslať správu znova.

Multimédia

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Uložiť odoslané správy > *Áno* – telefón bude ukladať odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*.

Výpisy o doručení – ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

Zmenšiť rozмеры snímky – ak chcete definovať, na akú veľkosť sa upravia obrázky vkladané do multimediálnych správ.

Predvolené časovanie listu – ak chcete nastaviť predvolenú rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť multimediálny príjem > *Áno* alebo *Nie* – prijímanie alebo zablokovanie prijímania multimediálnych správ. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.

Prichádzajúce multimediálne správy > *Vybrať*, *Vybrať manuálne* alebo *Odmietnuť* – ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem odmietnuť.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateľa služieb, *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre službu multimediálnych správ. Vyberte *Konto* a konto multimediálnej služby, ktoré sa nachádza v aktívnom súbore konfiguračných nastavení.

Povoliť reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť „[Služba konfiguračných nastavení](#),” str. 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „[Konfigurácia](#),” str. 68.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia – Zvoľte súbor, ktorý sa má aktivovať.

Konto – Vyberte konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno – Zadajte svoje meno alebo svoju prezývku.

E-mailová adresa – Uved'te svoju e-mailovú adresu.

Pridať podpis – Tu môžete definovať podpis, teda text, ktorý sa automaticky zaradi na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede – Uved'te e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP – Zadajte používateľské meno pre server odosielanej pošty.

Heslo SMTP – Zadajte heslo pre server odosielanej pošty.

Typ servera prichádzajúcej pošty – Vyberte *POP3* alebo *IMAP4*, v závislosti od e-mailového systému, ktorý používate. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*.

Nastavenia prichádzajúcej pošty – Vyberte dostupné možnosti pre POP3 alebo IMAP4.

Ďalšie nastavenia

Ak chcete upraviť ďalšie nastavenia správ, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia*. Ak chcete zmeniť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ, vyberte *Veľkosť písma*. Ak chcete, aby telefón nahrádzal znakových smejkov grafickými, vyberte *Grafickí smejkovia* > *Áno*.

■ Počítadlo správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Počítadlo správ*, ak si chcete zobraziť približné údaje o svojej komunikácii v poslednom období.

7. Register hovorov



Telefón zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, čísla príjemcov správ a približnú dĺžku vašich hovorov.

Telefón zaznamenáva tieto údaje, iba ak je zapnutý a nachádza v oblasti, obsluhovanej sieťou, a ak sieť tieto funkcie podporuje.

■ Zoznamy posledných hovorov

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory*, *Volané čísla* alebo *Príjemcovia správ* vyberiete **Volby**, budete môcť zobrazíť čas hovoru, upraviť, zobrazíť alebo zavolať na zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do pamäti alebo ho vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, vyberte *Vymazať posl. hovory*.

■ Počítadlá a merače času



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Vyberte **Menu** > **Register** > **Trvanie hovoru**, **Počítadlo paket. dát** alebo **Merač času paket. spoj.**, ak vás zaujímajú približné údaje o vašej komunikácii v poslednom období.

8. Kontakty



Mená a telefónne čísla (*Kontakty*) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu dokáže ukladať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázky.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Hľadať*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäti. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kont..* Zadajte meno a telefónne číslo.

■ Uloženie čísla, textu alebo obrázka

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé číslo, ktoré uložíte, sa automaticky nastaví ako predvolené číslo. Signalizuje to rámik okolo indikátora typu čísla (napríklad .

Ked' zvolíte meno (napríklad za účelom uskutočnenia hovoru), použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je **Telefón** alebo **Telefón a SIM**.
2. Prejdite k menu, ku ktorému chcete pridať nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail**.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte **Číslo** a niektorý typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo obrázok z menu **Galéria**.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služby, vyberte **ID užívateľa** > **Hľadať**. Pozrite si časť „**Informácie o vašom prezenčnom stave**,” str. 56. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. Ak chcete identifikátor zapísať sami, vyberte **Zadať ID ručne**.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite naň a vyberte **Voľby** > **Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte **Predvoliť**.

4. Zadať číslo alebo textovú položku a výberom **OK** údaj uložíte.
5. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, vyberte **Späť** > **Ukončiť**.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete skopírovať, a vyberte **Voľby** > **Kopírovať**. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z kontaktov telefónu do pamäte SIM karty a naopak. V SIM karty sa mená uchovávajú vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov o kontakte

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte položku **Detaily** a navigačným tlačidlom prejdite podľa potreby na meno, niektoré číslo, textovú položku alebo obrázok.
2. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku alebo zmeniť obrázok, vyberte **Vol'by** > *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail* alebo *Zmeniť snímku*.
Identifikátor nemôžete upraviť, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete zo SIM karty alebo z pamäti telefónu vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré sú s nimi uložené, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Vol'by** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Vol'by** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail* alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázka z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá* alebo *Ako text. správu*.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak si prijatú vizitku nechcete uložiť, vyberte **Ukonči** > **Áno**.

■ Informácie o vašom prezenčnom stave

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší používatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžadate, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, pričom môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať.

O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť „*Konfigurácia*“, str. 68.

Počas pripojenia k prezenčnej službe môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba zostane aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš

prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služieb, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k službe Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* — ak sa chcete pripojiť k službe alebo sa od nej odpojiť.

Ukázať moju účasť — ak si chcete zobraziť stav v kategóriách *Privátna účasť* a *Verejná účasť*

Upraviť moju účasť — ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Vyberte *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti* alebo *Ukázať*.

Moji účastníci > *Akt. účastníci*, *Zoznam privátn.* alebo *Zoznam blokov.*

Nastavenia > *Ukázať akt. účasť v stave klúdu*, *Synchronizovať s profilmi*, *Typ spojenia* alebo *Nastavenia účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, pre ktoré chcete dostávať informácie o ich prezenčnom stave. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov, alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k službe Moja účasť*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných mien.

Zobrazenie zoznamu vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií nájdete viac v časti „[Vyhľadávanie kontaktov](#),” str. 53.

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

Ikony ,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, zaneprázdnený, resp. nedostupný.

Ikona  oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Detaily**, ak si chcete zobraziť údaje pre vybraný kontakt, alebo **Voľby** > *Vyžiadať nové*, *Poslať správu*, *Poslať vizitku* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu z adresára *Kontakty*, vyberte príslušný kontakt a **Detaily** > ID užívateľa > **Voľby** > *Zrušiť vyžiadanie* > **Áno**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu **Vyžiadané mená**. Pozrite si časť „Zobrazenie zoznamu vyžiadaných mien,“ str. 58.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti – ak chcete vybrať pamäť – SIM karty alebo telefónu – do ktorej sa majú ukladať kontakty.

*Zobrazenie Kontakto*v – výber spôsobu zobrazovania mien a čísiel v zozname kontaktov.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Skupiny

Ak chcete usporiadať mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín s odlišnými tónmi zvonenia a logami skupín, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť telefónne číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované číslo rýchlej voľby.

Vyberte *Pridel'*, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte položku **Hľadaj**, meno a potom číslo, ktoré chcete pridať. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si odstavec *Rýchla voľba* v časti „**Telefonovanie**,“ str. 65.

O použití tlačidiel rýchlej voľby pri volaní nájdete viac v časti „*Rýchla voľba*,“ str. 28.

■ Informačné čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektorú z nasledujúcich funkcií:

Info čísla – volanie na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Servisné čísla – volanie na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla, priradené vašej SIM karte a máte ich na SIM karte uložené.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Ak chcete aktivovať zvolený profil, vyberte **Aktivovať**.

Ak chcete profil aktivovať na istý čas nepresahujúci 24 hodín, vyberte **Načasovať** a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

Ak chcete vybraný profil upraviť, vyberte **Prispôbiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte **Moja účasť** > **Moja dostupnosť** alebo **Správa o mojej účasti**. Menu **Moja účasť** bude k dispozícii, ak nastavíte **Synchronizovať s profilmi** na **Zapnúť**. Pozrite si časť „**Informácie o vašom prezenčnom stave**,” str. 56.

■ Témy

Téma obsahuje viaceré prvky pre personalizáciu vášho telefónu, napríklad tapetu, šetriče displeja, farebné schémy a tóny zvonenia (váš telefón podporuje aj MP3 zvonenia).

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému – nastavenie témy na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém – otvorenie zoznamu záložiek pre načítanie ďalších tém. Pozrite si časť „Načítanie súborov,” str. 87.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Vyberte a upravte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* a *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si časť „Profily,” str. 61.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ**.

■ Svetlo

Ak chcete, aby sa pulzujúca kontrolka rozsvietila a informovala vás o stave telefónu, keď je kryt telefónu zatvorený, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Svetlo* > *Svetelné efekty* > *Zapnutá*.

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu. Ak chcete upraviť svoje skratky, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pravé výberové tlačidlo – výber funkcie zo zoznamu pre pravé výberové tlačidlo. Pozrite si časť „*Pohotovostný režim*,” str. 24. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu nedostupné.

Smerové tlačidlo – výber skratiek pre navigačné tlačidlo. Prejdite na požadované smerové tlačidlo a vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete pre niektoré tlačidlo odstrániť priradenú funkciu, vyberte (*prázdne*). Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. V závislosti od vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu nedostupné.

■ Displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta – ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok. Ak chcete vybrať, zapnúť alebo vypnúť tapetu, vyberte *Zvoliť tapetu* > *Zapnúť* alebo *Vypnúť*. Ak chcete použiť obrázky v zložke ako súpravy listov, vyberte *Zvoliť sadu listov* a zložku v menu *Galéria*. Ak ci chcete načítať viac obrázkov pre tapetu, vyberte *Načítania grafiky*.

Šetrič displeja > *Zapnuté* – ak chcete aktivovať šetrič displeja. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa zapne šetrič displeja, vyberte *Časový limit*. Ak chcete vybrať grafiku pre šetrič displeja, vyberte *Šetriče displeja* > *Snímka* a vyberte obrázok

alebo grafiku z menu *Galéria*. Ak chcete prevziať viac obrázkov pre šetrič displeja, vyberte *Načítania grafiky*.

Šetrič energie > Zapnuté – zvýšená úspora energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Farebná škála – tu môžete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad pozadia menu alebo indikačných stĺpcov intenzity signálu a stavu batérie.

Farba písma v pohotov. režime – ak chcete upraviť farbu textov na pohotovostnom displeji.

Logo operátora – zobrazenie alebo skrytie loga operátora na telefóne. Ak nemáte uložené žiadne logo operátora, toto menu bude nedostupné. Ďalšie informácie o dostupnosti loga operátora získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

■ Čas a dátum

Vyberte *Menu > Nastavenia > Čas a dátum* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Hodiny – nastavenie zobrazovania hodín na displeji telefónu v pohotovostnom režime, nastavenie času a výber časového pásma a formátu času.

Dátum – nastavenie zobrazovania dátumu na displeji telefónu v pohotovostnom režime, nastavenie dátumu a výber formátu a oddeľovača dátumu.

Auto aktualizácia dátumu a času (služba siete) – nastavenie telefónu na automatickú aktualizáciu času a dátumu podľa aktuálneho časového pásma.

■ Telefonovanie

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru (služba siete) – presmerovanie prichádzajúcich hovorov. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokovania hovorov* v časti „*Bezpečnosť*,” str. 70.

Príjem každým tlačidlom > *Zapnutý* – prijímanie hovorov krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Koniec a ľavého a pravého výberového tlačidla.

Príjem otvorením krytu > *Zapnutý* – ak chcete mať možnosť prijímať prichádzajúce hovory jednoducho otvorením krytu.

Automatické opakovanie > *Zapnuté* – telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba > *Zapnutá* – zapnutie rýchleho vytáčania. O nastavení rýchlej voľby nájdete viac v časti „*Rýchla voľba*,” str. 59. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* – sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru (služba siete). Pozrite si časť „*Čakanie na hovor*,” str. 29.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* – telefón po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

Poslať moju identifikáciu (služba siete) > *Nastavená sieťou* alebo *Áno, Nie*

Linka pre odchádzajúce (služba siete) – ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Jazyk telefónu – nastavenie jazyka textov na displeji telefónu.

Stav pamäti – zobrazenie množstva voľnej a obsadenej pamäti v menu *Galéria*, *Správy* a *Aplikácie*

Ochrana tlačidiel – telefón bude pred odblokovaním klávesnice žiadať bezpečnostný kód. Zadajte bezpečnostný kód, potvrdte ho a vyberte *Zapnutá*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Zobrazenie informácií MCN > *Zapnutá* – od operátora siete budete dostávať informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie – zadanie uvítacej správy, ktorá sa nakrátko zobrazí po každom zapnutí telefónu.

Voľba operátora > *Automatická* – telefón automaticky zvolí jednu z celulárnych sietí dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení možnosti *Ručná* ">" si môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu operátor vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM – Pozrite si časť „*Služby SIM*," str. 94.

Aktivácia pomocných textov – zapnutie zobrazovania vysvetľujúcich textov na telefóne.

Tón pri zapnutí — ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať spúšťači tón.

■ Pripojenie

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať GPRS, patrí MMS, prehliadanie Webu a načítanie Java aplikácií.

Ak chcete používať technológiu GPRS, informujte sa u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnostiach aktivácie GPRS služby. Uložte si nastavenia GPRS pre každú aplikáciu, ktorú používate cez GPRS. O cene služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie*, aby sa vytvorilo GPRS spojenie.

Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky zaregistroval v GPRS sieti, vyberte *Vždy online*.

Ak chcete, aby sa telefón zaregistroval v GPRS sieti a vytvoril spojenie, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a po jej ukončení spojenie zrušil, vyberte *Ak je to nutné*.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba v prípade, ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Doplňky*. Po pripojení príslušného doplnku k telefónu môžete vybrať menu pre doplnok. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – výber profilu, ktorý sa bude automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – telefón bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavená na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* – nastavenia textového telefónu sa použijú namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú prehliadač, multimediálne správy, prezenčná služba a e-mailová aplikácia. Nastavenia môžete získať zo svojej SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo si môžete manuálne zadať vlastné nastavenia.

O tom, ako si môžete uložiť konfiguračné nastavenia, prijaté v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, sa dozviete v časti „[Služba konfiguračných nastavení](#),” str. 16.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konf. nastavenia – zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne. Navigačným tlačidlom prejdite na poskytovateľa služieb a výberom **Detaily** zobrazte aplikácie, ktoré podporujú konfiguračné nastavenia daného poskytovateľa. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako predvolené, vyberte **Voľby** > **Predvoliť**. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte **Vymazať**.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách – aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Prednostné miesto spojenia – zobrazenie uložených prístupových miest. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > **Detaily**, ak si chcete zobraziť meno poskytovateľa služby, názov dátového nosiča a prístupové miesto pre paketové dáta.

Spojiť sa s podporou posk. služieb – prevzatie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb.

Osobné konfiguračné nastavenia – ručné pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete definovať nové osobné konto a ešte žiadne nemáte, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete vymazať alebo aktivovať niektoré osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > **Vymazať** alebo **Aktivovať**.

■ Bezpečnosť

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom – telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí telefónu. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN/UPIN kódom.

Služba blokovania hovorov (služba siete) – obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre váš telefón. Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam – obmedzenie odchádzajúcich hovorov iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Uzavretá skupina užívateľov (služba siete) – definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.

Úroveň ochrany > **Telefón** – telefón bude vyžadovať bezpečnostný kód po každom vložení novej SIM karty do telefónu. **Pamäť** – telefón bude požadovať bezpečnostný kód po každom zvolení pamäti SIM karty a zadaní požiadavky na zmenu používanej pamäte.

Prístupové kódy – tu môžete nastaviť ochranu PIN alebo UPIN kódom a zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo.

Voľba kódu – aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

Ochrana PIN2 kódom – tu môžete nastaviť, či sa bude vyžadovať PIN2 kód pri používaní tých funkcií telefónu, ktoré sú chránené PIN2 kódom.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nast.*. Zadajte bezpečnostný kód. Údaje, ktoré ste do telefónu zadali alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, témy a zvonenia. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Ak si chcete zobraziť zoznam zložiek, vyberte **Menu > Galéria**.

Ak si chcete zobraziť dostupné voľby pre zložku, vyberte zložku > **Voľby**.

Ak si chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak si chcete zobraziť dostupné voľby pre súbor, vyberte súbor > **Voľby**.

Niektoré súbory môžu byť chránené aktivačným kľúčom.

Ak chcete aktualizovať aktivačný kľúč vybraného súboru, vyberte **Voľby > Aktivovať obsah**. Táto možnosť sa zobrazuje iba v prípade, ak súbor podporuje aktualizáciu aktivačných kľúčov.

Ak si chcete zobraziť zoznam všetkých dostupných aktivačných kľúčov, vyberte **Voľby > Zozn. akt. kľúčov**. Aktivačné kľúče môžete vymazávať (napríklad keď im vyprší platnosť).

11. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť tak, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas zapnutia budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnutý*. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón budíka, vyberte *Tón budenia*.

Ak chcete nastaviť časový interval pre opakované budenie, vyberte *Odklad opätovného budenia*.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Ak chcete zvonenie budíka zastaviť, vyberte **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na dobu, danú odkladom opätovného budenia, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený orámovaním. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobrazíť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete prezrieť záznamy pre niektorý týždeň, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, zobrazte si prehľad mesiaca alebo týždňa a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznám.*

Ďalšími voľbami v dennom prehľade môžu byť *Poznamenat'si*, *Vymazať*, *Upraviť*, *Presunúť* alebo *Opakovať* záznam; *Kopírovať* záznam do iného dňa; *Poslať poznámku* ako textovú správu, multimediálnu správu, alebo ako záznam do kalendára iného kompatibilného telefónu. V časti *Nastavenia* môžete nastaviť dátum a čas. Položka *Automaticky vymazať poznámky* umožňuje nastaviť telefón tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum a vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo* alebo  *Pripomienka*.

Upozornenia v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením volacieho tlačidla. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobrazíť text záznamu, vyberte

Ukáž. Ak chcete odložiť budík o približne 10 minút, vyberte **Spánok**. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznamenať úlohy, ktoré máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznamenať novú úlohu a zatiaľ nemáte zaznamenanú žiadnu inú, vyberte **Pridaj**; inak vyberte **Vol'by** > *Pridať*. Napíšte záznam a vyberte **Ulož**. Pre úlohu nastavte prioritu, termín a typ upozornenia.

Ak chcete zobraziť niektorú úlohu, prejdite na ňu navigačným tlačidlom a vyberte **Ukáž**.

Vybranú úlohu môžete aj zobraziť alebo vymazať. Takisto môžete vymazať všetky úlohy, ktoré ste označili ako splnené. Úlohy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, ďalej môžete odoslať vybranú úlohu na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť ju ako záznam do kalendára alebo zobraziť kalendár.

Počas prezerania úlohy môžete takisto vybrať, či chcete upraviť jej termín alebo prioritu, alebo či ju chcete označiť ako splnenú.

■ Poznámky

Ak chcete použiť túto aplikáciu na písanie a odosielanie textov, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Ak si chcete poznamenať nový text a zatiaľ nemáte zaznamenaný žiadny iný, vyberte **Píš novú**; inak vyberte **Vol'by** > *Poznamenat'si*. Napíšte poznámku a vyberte **Uložte**.

Medzi ďalšie možnosti pre poznámky patrí vymazanie a úprava poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej alebo multimediálnej správe.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Desatinnú čiarku vložíte stlačením #. Vyberte **Volby** > *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*. Zadajte druhé číslo. Ak chcete zobrazíť výsledok, vyberte **Rovná sa**. Tento postup podľa potreby zopakujte viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv stlačte a podržte tlačidlo **Vymaž**.

Ak chcete vykonať menový prevod, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Nastavte výmenný kurz: vyberte **Volby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených možností. Zadajte výmenný kurz, stlačením tlačidla # vložte desatinnú čiarku a vyberte **OK**. Výmenný kurz zostane uložený v pamäti, kým nezádáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť a vyberte **Volby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavlia na nulu.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, medzičas alebo okruhový čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – odčítanie medzičasov. **Štart** – spustenie merania času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete zastaviť stopky, vyberte **Stop**. Ak chcete uložiť zmeraný čas, vyberte **Ulož**. Ak chcete stopky znova spustiť, vyberte **Vol'by** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte **Vynulovať**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu – meranie okruhových časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – zobrazenie času nastaveného na pozadí.

Ukázať minulé – zobrazenie najnovšieho zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** – zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač**. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a vyberte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte stlačením **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte **Zmeniť čas**. Ak chcete zastaviť odpočítavanie, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak uplynie nastavený čas budíka a telefón bude v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text poznámky, ak ste ju zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete vypnúť budík a zmazať text poznámky, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštart**.

12. Aplikácie



■ Hry

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Voľby pre hry nájdete v časti „*Ďalšie možnosti aplikácií*,” str. 80.

Preberanie hier

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Výberom položky *Viac záložiek* zobrazíte zoznam záložiek v menu *Web*. Pozrite si časť „*Záložky*,” str. 86.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvukové a svetelné efekty a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nast. aplikácie*.

■ Zbierka

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na niektorú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

Ďalšie možnosti aplikácií

Vymazať – vymazanie aplikácie alebo súboru aplikácií z telefónu.

Detaily – zobrazenie ďalších informácií o aplikácii.

Aktualizov. verziu – kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na prevzatie cez **Web** (služba siete).

Prístup pre aplik. – obmedzenie prístupu aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: **Žiadať vždy** – telefón bude zakaždým žiadať o prístup na sieť, **Žiadať prvýkrát** – telefón požiada o povolenie iba pri prvom pokuse o prístup na sieť, **Vždy povolený** – povolenie prístupu k sieti, alebo **Nie je povolený** – zakázanie prístupu k sieti.

Web stránka – poskytnutie ďalších informácií alebo údajov pre aplikáciu z internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali internetovú adresu.

Preberanie aplikácií

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred prevzatím aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie môžete prevziať rozličnými spôsobmi.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania aplikácií**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Výberom položky **Viac záložiek** zobrazíte zoznam záložiek v menu **Web**. Vyberte vhodnú záložku na pripojenie k požadovanej stránke. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Vyberte **Menu** > **Web** > **Odkazy pre načítanie**. Prevezmite požadovanú hru alebo aplikáciu. Pozrite si časť „**Načítanie súborov**,“ str. 87.

Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť „**Preberanie hier**,“ str. 79.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

13. Web



Pomocou prehliadača v telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách, tarífach a spôsobe používania získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehľadávača v telefóne môžete pristupovať k službám, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML alebo XHTML. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia prehliadača

Konfiguračné nastavenia prehliadača môžete prijať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka vami požadovanú službu. Pozrite si časť „[Služba konfiguračných nastavení](#),” str. 16. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť „[Konfigurácia](#),” str. 68.

■ Pripojenie k službe

Najskôr skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete zvoliť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Pre službu prehliadača si vyberte poskytovateľa služieb, *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.*. Pozrite si časť „*Nastavenia prehliadača*,” str. 82.

Vyberte položku *Konto* a zvoľte niektoré konto služby prehliadača, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domovská stránka*; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zvoliť záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posledná web. adresa*.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*, uveďte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prezeranie webových stránok

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prezerat' webové stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa sprievodnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prezerania webových stránok v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , ktorý oznamuje, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prezeraní webových stránok

Na prezeranie webových stránok používajte navigačné tlačidlá.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte volacie tlačidlo alebo vyberte položku **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****.

Možnosti pri prezeraní webových stránok

K dispozícii môžu byť voľby *Domovská stránka, Skratky, Pridať záložku, Záložky, Voľby stránky, História, Odkazy pre načítanie, Ďalšie voľby, Uložiť do zložky, Znovu načítať* a *Zastaviť*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať ďalšie možnosti.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prezerania webových stránok. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny a uložiť meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastav. vzhľadu* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > *Zapnuté* – text bude pokračovať na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete možnosť *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu > *Extra malé*, *Malé* alebo *Stredné* – ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázať snímky > *Nie* – na stránke sa nezobrazia obrázky. Tým sa môže zrýchliť prezeranie stránok obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechráneného spojenia* > *Áno* – ak chcete, aby telefón počas prehliadania hlásil prechod zo šifrovaného spojenia na nezabezpečené.

Hlásenia > *Hlásenie nechránených položiek* > *Áno* – ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak šifrovaná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „*Bezpečnosť prehliadača*,” str. 90.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* – výber kódovania pre obsah prezeranej stránky.

Kódovanie znakov > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* – ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri prístupovaní k cudzojazyčným web stránkam.

Veľkosť displeja > *Celý* alebo *Malý* – ak chcete nastaviť veľkosť displeja.

■ Súbory „cookie“

Súbor „cookie“ obsahuje údaje, ktoré lokality ukladajú do vyrovnávacej pamäti telefónu. Súbory „cookie“ zostávajú uložené, kým nevymažete vyrovnávaciu pamäť. Pozrite si časť „[Vyrovnávacia pamäť](#)“, str. 89.

Počas prehliadania vyberte **Volby** > [Ďalšie volby](#) > [Ochrana](#) > [Nastav. cookies](#) alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [Cookies](#). Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie súborov cookie, vyberte [Povoliť](#) resp. [Odmietnuť](#).

■ Skripty pri bezpečnom spojení

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje skripty WML.

1. Počas prehliadania vyberte **Volby** > [Ďalšie volby](#) > [Ochrana](#) > [Nastaven. skriptu](#) alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [Skripty pri chránenom spojení](#).
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte [Povoliť](#).

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Volby** > [Záložky](#) alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > [Web](#) > [Záložky](#).
2. Pripojenie k stránke, na ktorú odkazuje záložka, vykonáte prechodom na danú záložku a jej vybratím alebo stlačením volacieho tlačidla.

3. Ak chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku alebo uložiť záložku do niektorej zložky, vyberte **Voľby**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky odoslanej ako záložka sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak chcete záložku uložiť, vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Ak si chcete záložku zobraziť alebo vymazať, vyberte **Voľby** > **Ukázať** alebo **Vymazať**. Ak chcete záložku zrušiť ihneď po jej obdržaní, vyberte **Ukonči** > **OK**.

■ Načítanie súborov

Ak si chcete do svojho telefónu načítať viac zvonení, obrázkov, hier alebo aplikácií (služba siete), vyberte **Menu** > **Web** > *Odkazy pre načítanie* > *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania hier*, *Načítania tém* alebo *Načítania aplikácií*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do príslušných zložiek v menu *Galéria* alebo v menu *Aplikácie*, vyberte **Menu** > **Web** > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Prijaté servisné správy

Telefón dokáže prijímať servisné správy (tzv. „pushed“ správy), ktoré zasiela váš poskytovateľ služieb (služba siete). Servisné správy sú upozornenia (napríklad na titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté serv. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte **Menu** > **Web** > *Prijaté serv. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté serv. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté serv. správy*. Navigačným tlačidlom prejdite na požadovanú správu a stlačením **Vyber** môžete aktivovať prehľadávač a prevziať označený obsah. Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o upozornení službou alebo chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia prijatých servisných správ

Vyberte **Menu** > **Web** > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa servisné správy majú prijímať, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služby, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy automaticky z pohotovostného režimu aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete

Vypnúť, telefón bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete *Vyber*.

■ Vyrovnávacia pamäť

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vymazať pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Vol'by** > *Ďalšie vol'by* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže odoslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Je iba na vás, či povolíte, aby sieť odovzdávala informácie o polohe vášho telefónu (služba siete). Ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmiet**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak chcete zobraziť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte **Ukáž**.

Ak si chcete prezrieť údaje o 10 posledných upozorneniach a žiadostiach o lokalizáciu alebo ich vymazať, vyberte **Menu** > *Web* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa môžu vyžadovať v prípade niektorých služieb, ako sú online bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať vo vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehliadač a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty a tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Nastavenia ochranného modulu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Detaily ochranného modulu – zobrazenie názvu ochranného modulu, jeho stavu, výrobcu a sériového čísla.

Ochrana modulu PIN kódom – telefón bude požadovať pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom PIN kód modulu. Zadáte kód a vyberte *Zapnúť*. Ak chcete vypnúť ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnúť*.

Zmeniť PIN modulu – zmena PIN kódu modulu, ak to ochranný modul umožňuje. Zadať platný PIN kód modulu a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu – zmena PIN kódu pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN kód, ktorý chcete zmeniť. Zadať platný PIN kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si časť „*Prístupové kódy*,“ str. 14.

Certifikáty



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, ktoré máte načítané do telefónu, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Indikátor bezpečného spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete na vašom telefóne používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu je podobné, ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte odkaz na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text *Čítať* a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN kód.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prezreli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte používateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť „[Pristupové kódy](#),” str. 14) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobrazíť potvrdenie vášho nákupu.

14. Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba v prípade, ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisí od SIM karty.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

15. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie, ako aj nabíjacia schopnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia


V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu




1. Keď sa pozriete na holografický štítok, mali by ste pri pohľade z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z druhého uhla logo originálnych doplnkov Nokia.

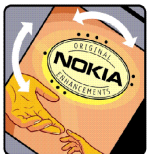

2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

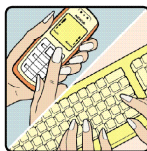

4. Potvrdte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávať prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchováajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Doplňujúce bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8 palcov) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v

zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nemali by prístroj nosiť v náprsnom vrecku
- Mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si

vyžadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozvíja. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a

priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte volacie tlačidlo.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaná a vyrobená tak, aby neprekračovala limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, stanovený v medzinárodných normách, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg)*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,77 W/kg.

Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.