

Οδηγός χρήσης Nokia 6085

9252162

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RM-198 συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην περιβαλλοντική δήλωση του προϊόντος ή στις ειδικές πληροφορίες για τη χώρα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα λογότυπα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Pop-Port", "PC Suite" και "Nokia Original Enhancements" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων εταιριών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance

with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	7	4. Μενού τηλεφώνου.....	32
Γενικές πληροφορίες	11	Τύποι εμφάνισης μενού	32
Κωδικό πρόσβασης.....	11	Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού	33
Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.....	12	5. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	34
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	12	Μηνύματα κειμένου	34
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών.....	13	Μηνύματα SIM.....	38
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia.....	14	Μηνύματα multimedia	38
1. Ξεκινώντας.....	15	Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress.....	42
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας	15	Άμεσα μηνύματα.....	43
Φόρτιση μπαταρίας.....	16	Εφαρμογή E-mail	48
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	17	Μηνύματα ομιλίας	52
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	18	Μηνύματα πληροφοριών.....	52
Ανοίξτε το κάλυμμα	19	Εντολές υπηρεσίας	52
Κανονική θέση λειτουργίας.....	19	Διαγραφή μηνυμάτων	52
Λουράκι καρπού.....	20	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	53
2. Το τηλέφωνό σας	21	6. Επαφές	57
Πλήκτρα και μέρη.....	21	Αναζήτηση.....	57
Κατάσταση αναμονής	22	Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου	57
Ενδείξεις και εικονίδια	25	Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή εικόνων.....	57
Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	26	Αντιγραφή επαφών	58
3. Λειτουργίες κλήσης.....	28	Επεξεργασία στοιχείων επαφών	58
Πραγματοποίηση κλήσης.....	28	Διαγραφή επαφών ή λεπτομερειών.....	59
Ταχείες κλήσεις.....	28	Προσωπικά στοιχεία	59
Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης.....	28	Ρυθμίσεις	59
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	29	Ομάδες	60
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	30	Ταχείες κλήσεις.....	60
		Υπηρεσία και οι αριθμοί μου	60

7. Μητρώο κλήσεων	61	Κανάλια ΡΤΤ	97
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης.....	61	Ρυθμίσεις ΡΤΤ	98
8. Ρυθμίσεις	63	13.Ατζέντα.....	100
Προφίλ.....	63	Αφύπνιση	100
Θέματα	63	Ημερολόγιο.....	101
Ήχοι	64	Λίστα υποχρεώσεων	102
Εμφάνιση	64	Σημειώσεις.....	102
Ημερομηνία και ώρα.....	66	Αριθμομηχανή	103
Οι συντομεύσεις μου	67	Χρονομετρητής	103
Συνδεσιμότητα.....	69	Χρονόμετρο.....	104
Κλήση	75	14.Εφαρμογές	105
Τηλέφωνο	76	Παιχνίδια.....	105
Αξεσουάρ.....	77	Συλλογή.....	105
Διαμόρφωση.....	78	15.Ιστός	107
Ασφάλεια.....	79	Τεχνολογικό υπόβαθρο	107
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	80	Φορέας παροχής υπηρεσιών.....	107
Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου	80	Πρόσβαση στην υπηρεσία	107
9. Μενού φορέα	82	Περιήγηση.....	108
10. Έκθεση.....	83	Ρυθμίσεις ασφαλείας	111
Μορφοποίηση κάρτας μνήμης	83	Σελιδοδείκτες	111
11. Πολυμέσα	84	Ρυθμίσεις λήψης	112
Κάμερα.....	84	Εισερχόμενα υπηρεσίας	112
Αναπαραγωγή	85	Προσωρινή μνήμη.....	113
Αναπαραγωγή μουσικής.....	86	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	113
Ραδιόφωνο	88	16.υπηρεσίες SIM	117
Λειτουργία ηχογράφησης	90	17.Σύνδεση υπολογιστή	118
Ισοσταθμιστής.....	91	Αποθήκευση δεδομένων USB.....	118
Στερεοφωνική διεύρυνση.....	91	Nokia PC Suite.....	118
12.Push to talk	92	EGPRS, GPRS, HSCSD, και CSD	118
Σύνδεση και αποσύνδεση	92	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	119
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ.....	93	Bluetooth	119
Αιτήσεις επανάκλησης.....	95	18.Αξεσουάρ.....	120
Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν	96		

19.Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	121
Φόρτιση και αποφόρτιση.....	121
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	122

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	124
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	126
Ευρετήριο	130

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες.
Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 850, 900, 1800, και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που

είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες BL-5C.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του κινητού τηλεφώνου της Nokia. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως ημερολόγιο, ρολόι, ξυπνητήρι, ραδιόφωνο, συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και ενσωματωμένη κάμερα.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια," σελ. 79.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε πέντε λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

κωδικοί PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (τέσσερα έως οχτώ ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια," σ. 79. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια," σελ. 79.

Ο κωδικός PIN2 (τέσσερα έως οχτώ ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μονάδα ασφαλείας," σ. 113. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ψηφιακή υπογραφή," σ. 115. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

κωδικοί PUK

Ο κωδικός Προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (οχτώ ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (τέσσερα ψηφία) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια," σ. 79. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρεται. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για βοήθεια.

■ Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα ρυθμίσεων. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις χρειάζεται να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχει ένα PIN που χρειάζεται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ρυθμίσεων, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα [Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.](#)

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.**. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη [Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη [Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#);

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σελ. 78.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη περιεχομένου, όπως θέματα, τόνοι και βίντεο κλιπ στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού [Έκθεση](#)). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, ελέγξτε την τοποθεσία των πλησιέστερων υπηρεσιών Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.



Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.



Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM:

1. Πιέστε και σπρώξτε το επάνω μέρος του πίσω καλύμματος για να το απελευθερώσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα ανασηκώνοντάς το από το τηλέφωνο.
2. Αφού αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, τοποθετήστε το νύχι σας κάτω από τη μπαταρία και ανασηκώστε την όπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Βάλτε το νύχι σας στη μέση της μεταλλικής θήκης της κάρτας SIM. Έπειτα, απασφαλίστε και ανασηκώστε τη θήκη της κάρτας SIM για να την ανοίξετε.
4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη όπως φαίνεται στο σχήμα, με την κομμένη γωνία πρώτη και με τις χρυσασφί επαφές της κάρτας SIM προς τα επάνω (μακριά από το τηλέφωνο).

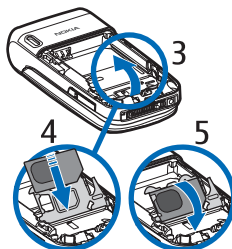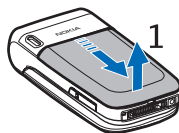


5. Κατεβάστε τη θήκη της κάρτας SIM για να την κλείσετε. Οι χρυσαφί επαφές στην κάρτα SIM εφάπτονται με τις χρυσαφί επαφές στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Πιέστε απαλά τη θήκη της κάρτας SIM στο τηλέφωνο ώσπου να κουμπώσει στη θέση της.
6. Αντικαταστήστε τη μπαταρία τοποθετώντας τη (με την ετικέτα προς τα επάνω) ώστε οι χρυσαφί επαφές της να αντιστοιχιστούν με αυτές του τηλεφώνου. Σύρετε τη μπαταρία ώσπου να κουμπώσει στη θέση της.
7. Σύρετε το πίσω κάλυμμα ώσπου να ασφαλίσει στη θέση του.

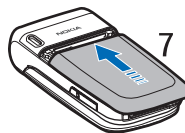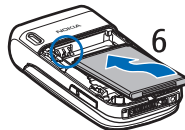

■ Φόρτιση μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε τυπική πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη στρογγυλή υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.
3. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

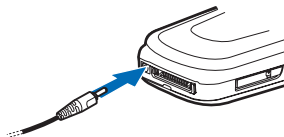

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5C με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη μνήμη του μενού [Έκθεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση," σ. 83. Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε το νύχι σας ως μοχλό, τοποθετήστε το στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και ανοίξτε τη (1). Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (2). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσαφί επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης (3).

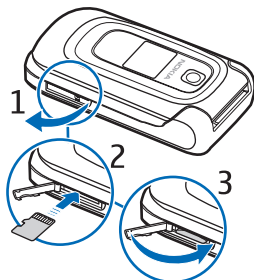


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, αρχεία ήχου και εικόνες στην Έκθεση.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε το νύχι σας ως μοχλό. Τοποθετήστε το στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και ανοίξτε τη. Σπρώξτε την κάρτα απαλά με το νύχι σας ώσπου να απελευθερωθεί από τη θήκη. Έπειτα τραβήξτε την έξω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης.

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα "Μορφοποίηση κάρτας μνήμης," σελ. 83.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο τερματισμού ώσπου να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.

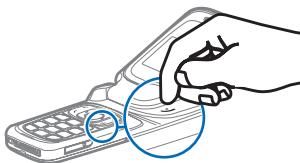


Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχή υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.](#) στη "Διαμόρφωση," σελ. 78 και "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σελ. 12.


■ Ανοίξτε το κάλυμμα

Το πτυσσόμενο κάλυμμα του τηλεφώνου ανοίγει κατά περίπου 155 μοίρες. Μην ασκείτε πίεση για να ανοίξει το πτυσσόμενο κάλυμμα περισσότερο.

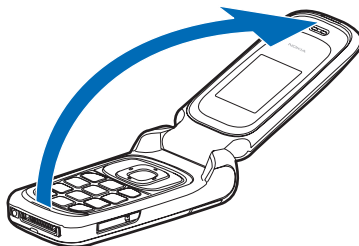

■ Κανονική θέση λειτουργίας


Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

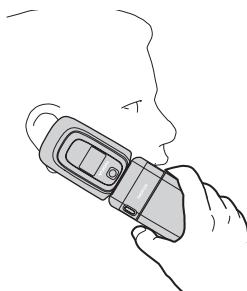

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

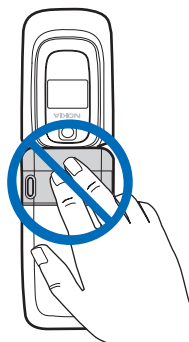

■ Λουράκι καρπού


Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο και περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα.

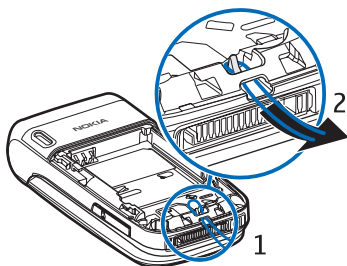


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη


- Ακουστικό (1)
- Κύρια οθόνη (2)
- Πλήκτρα αριστερής, μεσαίας και δεξιάς επιλογής (3)
- Πλήκτρο περιήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων (4)
- Πλήκτρο κλήσης (5)
- Το πλήκτρο τερματισμού τερματίζει τις κλήσεις (σύντομο πάτημα του πλήκτρου) και ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου) (6)
- Πληκτρολόγιο (7)
- Φακός κάμερας (8)
- Μικρή οθόνη (9)
- Θήκη κάρτας μνήμης (10)

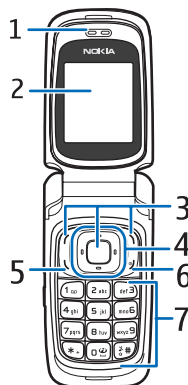

- Μεγάφωνο (11)
- Μικρόφωνο (12)
- Ακροδέκτης Pop-Port™ (13)
- Ακροδέκτης φορτιστή (14)
- Πλήκτρο κάμερας (15)

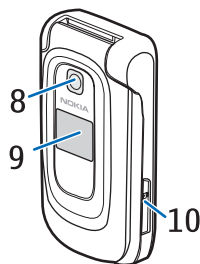

- Η ένταση ενεργοποιείται με τα πλήκτρα έντασης του ήχου (σύντομο πάτημα του πλήκτρου), η φωνητική κλήση ενεργοποιείται με το πλήκτρο μείωσης της έντασης

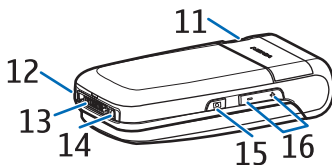

του ήχου (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου) και η λειτουργία Push to talk (PTT) ενεργοποιείται με το πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου (παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου) (16)

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται είναι η αρχική οθόνη, η οποία υποδεικνύει ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, τα πλήκτρα επιλογής παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, και οι σχετικές ενδείξεις εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Οι ενδείξεις εμφανίζουν την κατάσταση του τηλεφώνου.



- Ισχύς σήματος δικτύου (1)
- Ένδειξη ισχύος μπαταρίας (2)
- Ρολόι (3) — εάν έχει ρυθμιστεί η ώρα να εμφανίζεται στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ημερομηνία και ώρα," στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις," σελ. 66.
- Η ονομασία του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή (4)
- Ημερολόγιο (5) — η ημερομηνία εμφανίζεται εάν έχει ρυθμιστεί να εμφανίζεται στην οθόνη και δεν έχει επιλεγεί η ενεργή αναμονή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία ενεργούς αναμονής," σελ. 23 και "Ημερομηνία και ώρα," σελ. 66.
- Ενεργή αναμονή (6). Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία ενεργούς αναμονής," στη σελ. 23.
- Το πλήκτρο αριστερής επιλογής (7) είναι το κουμπί **Μετάβ.** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερό πλήκτρο επιλογής," σ. 67.
- Η κατάσταση του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (8) είναι **Μενού**.

- Το πλήκτρο δεξιάς επιλογής (9) μπορεί να είναι **Ονόματ.** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία χειριστή στο Web ή κάποια συντόμευση μιας λειτουργίας που επιλέξατε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεξί πλήκτρο επιλογής," σ. 67.

Λειτουργία ενεργούς αναμονής


Στη λειτουργία ενεργούς αναμονής, το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζει ξεχωριστά παράθυρα με στοιχεία περιεχομένου, όπως γενικές ενδείξεις και το λογότυπο του φορέα (1), συντομεύσεις (2), λειτουργίες ήχου (3) και το ημερολόγιο (4). Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργή αναμονή** στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής," σελ. 64.

Η ενεργή αναμονή βρίσκεται σε παθητική κατάσταση λειτουργίας όταν το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (5) είναι

Μενού, οπότε μπορείτε μόνο να προβάλετε το περιεχόμενο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης και να μετακινηθείτε με κύλιση στο περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης. Για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήκτρο ενεργής αναμονής** στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής," σελ. 64. Όταν εμφανιστούν τα βέλη ένδειξης, μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο αριστερά και δεξιά.

Για να προσαρμόσετε και να οργανώσετε το περιεχόμενο της ενεργούς αναμονής, επιλέξτε **Επιλογ.** και επιλέξτε μια αντίστοιχη επιλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής," σ. 64.

Για έξοδο από την κατάσταση περιήγησης, πατήστε **Έξοδος**. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το τηλέφωνο επιστρέφει αυτόματα στην παθητική κατάσταση.

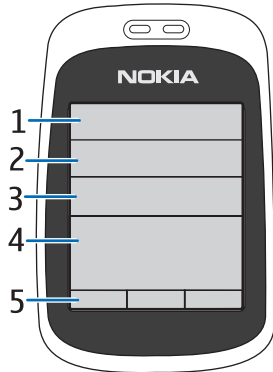

Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης

Γραμμή συντομ. — Για να επιλέξετε μια συντόμευση, μεταβείτε με κύλιση στη λειτουργία που επιθυμείτε και επιλέξτε την. Για να αλλάξετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις όταν βρίσκεστε στην κατάσταση περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαμόρφωση**.

Ράδιο - Μουσική — Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ή την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε με κύλιση και επιλέξτε. Για να αλλάξετε ένα κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού καναλιού, μεταβείτε με κύλιση και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Ημερολόγιο — Για την εμφάνιση των σημερινών σημειώσεων, επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε. Για να εμφανίσετε σημειώσεις για τις προηγούμενες ή τις επόμενες ημέρες, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Η σημείωσή μου — Για να εισαγάγετε μια σημείωση, επιλέξτε το παράθυρο περιεχομένου, γράψτε τη σημείωσή σας και αποθηκεύστε την.

Χρονομετρητής — Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει με μια σημείωση.

Γενικές ενδείξεις — Για εμφάνιση των ενδείξεων αναμονής, όπως ημερομηνία, εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης, μηνύματα πληροφοριών, ονομασία προεπιλεγμένης ομάδας ΡΤΤ και ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών. Η ημερομηνία εμφανίζεται εάν το ημερολόγιο δεν είναι επιλεγμένο ως περιεχόμενο ενεργούς αναμονής.

Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση κλήσης," σ. 28.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.

Για σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο περιήγησης, ανατρέξτε στο [Πλήκτρο περιήγησης](#) στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου," σελ. 67.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο που είναι αντιστοιχισμένο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχείες κλήσεις," σελ. 28.

Για εναλλαγή ανάμεσα στα προφίλ [Κανονικό](#) και [Αθόρυβο](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

■ Ενδείξεις και εικονίδια

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο τύπους αναγνωριστικών: ενδείξεις και εικονίδια.

Ενδείξεις

Ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάσταση αναμονής," σελ. 22 για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις.

Εικονίδια

Τα εικονίδια είναι γραφικές αναπαραστάσεις ενός συγκεκριμένου στοιχείου ή κατάστασης. Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα εικονίδια.



Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο [Εισερχόμενα](#).



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο [Εξερχόμενα](#).



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#).



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.

-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.
-  **G/E** Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  **G/E** Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  **G/✗** Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης EGPRS ή GPRS.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 2** Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο ενεργοποιείται ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Το κλείδωμα πληκτρολογίου απενεργοποιεί το πληκτρολόγιο για την αποφυγή του τυχαίου πατήματος των πλήκτρων.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το * εντός 3,5 δευτερολέπτων.
- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** και πατήστε * εντός 1,5 δευτερολέπτου.
- Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ./γίου > Ενεργοποιημένο**. Ρυθμίστε το χρονικό όριο σε λεπτά και δευτερόλεπτα για το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Εάν το [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#) έχει οριστεί στην τιμή [Ενεργοποιημένο](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις [Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#), ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλέφωνο," σελ. 76.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε έναν εσφαλμένο χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ..**.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή για να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Τέλος κλήσης**.

■ Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων **2** έως **9**. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στο κεφάλαιο "Κλήση," σελ. 75.

■ Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Μια φωνητική εντολή προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα [Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας](#) στο κεφάλαιο "Τηλέφωνο," σελ. 76.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [Αρχίστε να μιλάτε τώρα](#).

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου - ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβείτε σε μια άλλη καταχώριση και επιλέξτε να καλέσετε την καταχώριση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φωνητικές εντολές](#) στο κεφάλαιο "Οι συντομεύσεις μου," σελ. 67.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

- Ανοίξτε το πτυσσόμενο τμήμα ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση. Για σίγαση του τόνου κλήσης, επιλέξτε [Αθόρυβ.](#) αν το πτυσσόμενο κάλυμμα είναι ανοικτό ή αν είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο αυξομείωσης έντασης.
- Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εάν η επιλογή **Πρωώθηση εάν είναι κατειλημμένο** είναι ενεργοποιημένη στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, η κλήση προωθείται στον αυτόματο τηλεφωνητή σας. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη, η κλήση απορρίπτεται. Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων αποτελεί υπηρεσία του δικτύου. Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων**, ανατρέξτε στην ενότητα “Κλήση,” στη σελίδα 75.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης ήχου στο πλάι του τηλεφώνου.

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση μιας κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης

Προσωπ. κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης
Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το
μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Μενού τηλεφώνου

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου ομαδοποιούνται ανάλογα με τη λειτουργία και ενεργοποιούνται από τα κύρια μενού του τηλεφώνου. Κάθε κύριο μενού περιλαμβάνει υπομενού και λίστες από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ή να προβάλετε στοιχεία και να προσαρμόσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Πραγματοποιήστε κύλιση για να μεταβείτε σε αυτά τα μενού και τα υπομενού.

Ορισμένα μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το δίκτυο σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Τύποι εμφάνισης μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο τύπους εμφάνισης των μενού: *Λίστα* και *Πλέγμα*.

Στη διασύνδεση *Λίστα*, κάθε μενού παρουσιάζεται με μια εικόνα. Περιηγηθείτε στα μενού με κύλιση. Κατά την περιήγηση στα μενού, ο αριθμός μενού εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Κάτω από τον αριθμό μενού υπάρχει μια γραμμή κύλισης με μια ένδειξη. Η ένδειξη μετακινείται επάνω ή κάτω καθώς μετακινείστε στα μενού, παρέχοντας μια οπτική αναπαράσταση της τρέχουσας θέσης σας στη δομή του μενού.

Στη διασύνδεση *Πλέγμα*, εμφανίζονται πολλά εικονίδια μενού σε μια οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων για να μετακινηθείτε στα εικονίδια. Το όνομα του μενού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και επισημαίνεται το εικονίδιο του επιλεγμένου μενού.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα* ή *Πλέγμα*.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

1. Επιλέξτε **Μενού** και το μενού που θέλετε.
2. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε.
3. Αν το επιλεγμένο μενού περιέχει κι άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε.
4. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

5. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους φίλους, την οικογένεια και τους συνεργάτες σας, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS), η οποία αποτελεί υπηρεσία δικτύου. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες μηνυμάτων σε όλα τα ασύρματα δίκτυα. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή.

Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

■ Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη μήκους μηνύματος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης του τηλεφώνου. Η ένδειξη αυτή δείχνει πόσοι χαρακτήρες απομένουν για το μήνυμα καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως δύο συνεχόμενα μηνύματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα πρότυπα για τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου. Πριν την αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή e-mail, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις μηνυμάτων," σ. 53.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Εισαγωγή κειμένου

Για την εισαγωγή κειμένου κατά τη δημιουργία των μηνυμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου και η ένδειξη  εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **ABC**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**.

Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε ως γλώσσα γραφής διαφορετική από την επιλεγμένη γλώσσα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Για να ορίσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Με πρόβλεψη**, ή για να ορίσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χωρίς πρόβλεψη**.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ..**

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Αρχίστε να γράφετε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα, **2** έως **9**, πατώντας μια φορά κάθε πλήκτρο για ένα γράμμα. Η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν γράψετε τη λέξη και είναι σωστή, πατήστε **0**.
3. Αν η λέξη που εμφανίζεται δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο* ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.
4. Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Το τηλέφωνο εμφανίζει τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Πληκτρολογήστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις," σ. 35.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **1**. Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε **0**.

Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε *.

Σύνταξη και αποστολή

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα κειμένου** και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**.

2. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία.
3. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφ. χρησιμοποτ..**
4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου," σ. 35.
5. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο στο μήνυμα κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρήση προτύπου** και το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
6. Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε **Επιλογ.** > **Προεπισκόπηση**.
7. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ανάγνωση και απάντηση

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ελήφθη** ή **μηνύματα ελήφθησαν**, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν..** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Το εικονίδιο  δηλώνει ένα μη αναγνωσθέν μήνυμα στα **Εισερχόμενα**.

2. Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**, για να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να επεξεργαστείτε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου ή ως SMS e-mail ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο, ή να προβάλετε και να εξαγάγετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > **Μήνυμα κειμέν., Multimedia, Στιγμιαίο μην.,** ή **Μήνυμα ήχου**. Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο **Προς:**.

4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου," σ. 35. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλ. τύπου μηνύμ..**
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογ.** > **Μηνύματα SIM**.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο, εικόνες, σημειώσεις ημερολογίου, προσωπικά στοιχεία ή βίντεο κλιπ. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ή ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων multimedia. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα "Multimedia," σελ. 55. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου," σ. 35.
Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ.
3. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Νέα**; ή πατήστε **Επιλογ.** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**.
4. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Προεπισκόπηση**.
5. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή μηνύματος," σ. 39.
6. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**:
Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**.
Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία.
Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε.
Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπο.**

Αποστολή μηνύματος

Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη του μηνυματός σας, για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η

αποστολή. Εάν επιλέξετε [Αποθήκ. σταθθέντων μηνυμάτων](#) > [Ναι](#), το σταθθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο [Σταθθ. στοιχεία](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές ρυθμίσεις," σ. 53.

Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο  Η τελική λήψη ενός μηνύματος εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενόςω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο [Εξερχόμενα](#). Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο [Εξερχόμενα](#), μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε [Επιλογ.](#) > [Ακύρ. αποστολής](#)

Ανάγνωση και απάντηση



Σημαντικό: Ανοίγете τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη [Μήνυμα multimedia ελήφθη](#) ή [μηνύματα ελήφθησαν](#), όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε [Εμφάν..](#) Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε [Έξοδος](#).

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Εισερχόμενα](#). Στη λίστα των μηνυμάτων, η ένδειξη  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσθέν μήνυμα. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προβάλετε.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε [Αναπ / γή](#).

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αντικείμενα](#) ή [Συνημμένα](#).

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Απάντηση** > **Μήνυμα κειμέν., Multimedia, Στιγμαίο μήν., ή Μήνυμα ήχου.** Σύνταξη μηνύματος απάντησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλ. τύπου μηνύμ..** Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή.** Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή μηνύματος," σ. 39.

Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμ..** Για να διαγράψετε τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..**

Εάν θέλετε να διαγράψετε περισσότερα από ένα μηνύματα ταυτόχρονα, μεταβείτε σε ένα από τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογή.** Μεταβείτε σε κάθε μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογή** ή εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, πατήστε **Επιλογ.** > **Επισήμανση όλων.** Όταν επιλέξετε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επιλεγμ..**

Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα.**

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία,** ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** στην ενότητα "Γενικές ρυθμίσεις," σελ. 53.

Για να δείτε τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε αργότερα και τα οποία έχουν αποθηκευτεί ως πρόχειρα στο φάκελο **Πρόχειρα,** επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Πρόχειρα.**

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματά σας στο φάκελο **Αποθηκευμ. στοιχεία.** Για να οργανώσετε τους υποφακέλους **Αποθηκευμ. στοιχεία,**

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία** > **Αποθηκευμ. μηνύματα** ή έναν φάκελο που έχετε προσθέσει. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για τα μηνυμάτά σας, πατήστε **Επιλογ.** > **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. φακέλου** ή **Μετον. φακέλου**.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία** > **Πρότυπα**.

Μηνύματα φλας

Τα μηνύματα φλας είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα μηνύματα φλας δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός μηνύματος φλας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Στιγμιαίο μήν.**. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Το μέγιστο μήκος ενός μηνύματος φλας είναι 70 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**.

Λήψη ενός μηνύματος φλας

Ένα ληφθέν μήνυμα φλας δηλώνεται με την ένδειξη **Μήνυμα:** και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.**. Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Χρήση στοιχείου**.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα φωνητικό μήνυμα με ευκολία. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**, και  για να ξεκινήσει η εγγραφή.

2. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε  και εμφανίζεται μια οθόνη μηνύματος.
3. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**
4. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**
 Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**.
 Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία.
 Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε.
 Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφ. χρησιμοπι.**
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα ήχου, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ήχου ελήφθη**, ή **μηνύματα ελήφθησαν**, όπου Ν είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπ / γή** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπ / γή**. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Άμεσα μηνύματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προηγμένη υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (IM) (υπηρεσία δικτύου) σε ένα ασύρματο περιβάλλον. Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους και την οικογένειά σας, ανεξάρτητα από το κινητό σύστημα ή την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν (όπως το Internet), εφόσον χρησιμοποιείτε όλοι την ίδια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου του φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών και να εγγραφείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει επίσης να λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην

ενότητα "Εγγραφή σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων," σελ. 44 για περισσότερες πληροφορίες.

Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και τον φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσ. σύνδεσης](#) στο κεφάλαιο "Πρόσβαση," σελ. 44. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου και η υπηρεσία συνομιλίας με άμεσα μηνύματα θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Εγγραφή σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Μπορείτε να εγγραφείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μέσω του Internet. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να δημιουργήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών.

Πρόσβαση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού [Άμεσα μηνύματα](#) ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Άμεσα μηνύματα](#) (αντί για την ένδειξη [Άμεσα μηνύματα](#) ενδέχεται να εμφανίζεται ένας άλλος όρος ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών). Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μόλις το ενεργοποιείτε, στην περίοδο σύνδεση, μεταβείτε στην **Αυτόμ. σύνδεση**: και επιλέξτε **Αλλαγή** > **Ναι**, ή επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Άμεσα μηνύματα**, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη σύνδεση** > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Αποθηκ. συζητ. — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων

Ρυθμία. σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση αποστολής μηνυμάτων

Σύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μεταβείτε στο μενού **Άμεσα μηνύματα**, επιλέξτε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποσύνδεση**.

Περίοδοι λειτουργίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, η κατάστασή σας, όπως εμφανίζεται στους άλλους, εμφανίζεται σε μια γραμμή κατάστασης: **Κατ.: Σε σύνδ.**, **Κατ.: Κατειλ.** ή **Κατ.: Εκτός συν.** — για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε **Αλλαγή**.

Κάτω από τη γραμμή κατάστασης υπάρχουν τρεις φάκελοι που περιλαμβάνουν τις επαφές σας και εμφανίζουν την κατάστασή τους: **Συζητήσ.**, **Σε σύνδ.** και **Εκτός συν.**. Για να επεκτείνετε το φάκελο, επιλέξτε τον και πατήστε **Ανάπτ.** (ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά), για να συμπτύξετε το φάκελο επιλέξτε **Σύμπτ.** (ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά).

Συζητήσεις — εμφανίζει τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια της ενεργούς περιόδου αποστολής άμεσων μηνυμάτων.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει μια πρόσκληση.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Σε σύνδ. — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι συνδεδεμένες.

Εκτός σύν. — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι εκτός σύνδεσης.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επεκτείνετε το φάκελο **Σε σύνδ.** ή τον φάκελο **Εκτός σύν.** και μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.** Για να απαντήσετε σε μια πρόσκληση ή σε ένα μήνυμα, επεκτείνετε το φάκελο **Συζητήσεις** και μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για την προσθήκη επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων (IM)," σελ. 47.

Επιλογ. > **Αναζήτ. χρηστ. AM** — για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων βάσει του αριθμού του κινητού τηλεφώνου τους, του ψευδώνυμου, της διεύθυνσης e-mail, του ονόματος ή του επωνύμου τους.

Επιλογ. > **Συνομιλία** — για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη που επιθυμείτε.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε στην πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για να συμμετάσχετε στην προσωπική ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογ.** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία συνομιλίας και λάβετε ένα νέο μήνυμα συνομιλίας που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.**.

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **νέα άμεσα μηνύματα**, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων. Επιλέξτε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς συνομιλίας, παραμένουν στο φάκελο **Άμεσα μηνύματα > Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για να συμμετάσχετε σε μια συνομιλία, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Αν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με ένα άτομο που δε συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.

Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται το μήνυμά σας και από κάτω εμφανίζεται το μήνυμα απάντησης.

Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων (IM)

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, στο κύριο μενού άμεσων μηνυμάτων επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**.

Επιλέξτε **Κατά αρ. κινητού**, **Μη αυτόμ. εισαγ.**, **Αναζ. από διακομ.**, ή **Αντιγρ. από διακ.** (ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών). Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.

Μεταβείτε σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε **Συνομιλ.**.

Φραγή και αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Όταν βρίσκεστε σε μια συνομιλία και θέλετε να πραγματοποιήσετε φραγή μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής**. Όταν εμφανιστεί μια ερώτηση επιβεβαίωσης, επιλέξτε **OK** για φραγή των μηνυμάτων από αυτή την επαφή.

Για τη φραγή μηνυμάτων από μια συγκεκριμένη επαφή στη λίστα επαφών σας, μεταβείτε στην επαφή στο μενού **Συζητήσεις, Σε σύνδ.** ή **Εκτός σύν.** και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής** > **OK**.

Για την αναίρεση φραγής μιας επαφής, στο κύριο μενού των άμεσων μηνυμάτων επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λίστα φραγμέν.** Μεταβείτε στην επαφή, της οποίας τη φραγή θέλετε να αναιρέσετε και επιλέξτε **Αναίρεσ.** > **OK**.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα.

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και στο κύριο μενού άμεσων μηνυμάτων επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημιουργ. ομάδας**.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail σας από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail SMS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το e-mail σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνο υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail σε συνεργασία με τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα e-mail ρυθμίσεων ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σ. 78.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαχ. λογαριασ.**

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων θα ξεκινήσει αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαχ. λογαριασ.** > **Επιλογ.** > **Νέος.**

Οι επιλογές **Διαχ. λογαριασ.** σας επιτρέπουν να προσθέσετε, να διαγράψετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις e-mail. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό προτιμώμενο σημείο πρόσβασης για τον χειριστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σ. 78.

Η εφαρμογή e-mail απαιτεί ένα σημείο πρόσβασης στο Internet χωρίς διακομιστή μεσολάβησης. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως έναν διακομιστή μεσολάβησης και δεν λειτουργούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή μπορείτε να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Σύντ. νέου.**
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το e-mail.

3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.

4. Γράψτε το θέμα του e-mail.

5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα email. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου," σ. 35.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επισύν. αρχείου** και ένα αρχείο από την **Έκθεση**.

6. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail αμέσως, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail στο φάκελο **Εξερχόμενα** για να το στείλετε αργότερα, πατήστε **Αποστ.** > **Αποστ. αργότερα**.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποθ. ως προχείρ.** Το e-mail έχει αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα** > **Πρόχειρα**.

Για να στείλετε το αποθηκευμένο e-mail από τα εξερχόμενα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Αποστολή e-mail** ή **Απ. / έλεγ. e-mail**.

Λήψη e-mail

1. Για να κάνετε λήψη μηνυμάτων e-mail, τα οποία έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό του e-mail σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail-mail** > **Έλεγχ. νέου e-mail**.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε το e-mail.

Η εφαρμογή e-mail κάνει πρώτα λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.

2. Επιλέξτε **Πίσω**.

3. Επιλέξτε **Εισερχόμενα**, το όνομα λογαριασμού, το νέο μήνυμα και **Ανάκτ.** για να λάβετε το πλήρες μήνυμα e-mail.

Για να κάνετε λήψη ενός νέου μηνύματος e-mail και για να στείλετε e-mail, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**, πατήστε **Επιλογ.** > **Απ. / έλεγ. e-mail**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα**, το όνομα λογαριασμού και το μήνυμα που επιθυμείτε.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε, **Απάντ.** > **Αρχικό κείμενο** ή **Κενό μήνυμα**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Φάκελοι e-mail

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από τον λογαριασμό του e-mail στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Εισερχόμενα** περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: "Όνομα λογαριασμού" για εισερχόμενα e-mail, **Αρχείο** για αρχειοθέτηση e-mail, **Προσαρμογή 1—Προσαρμογή 3** για ταξινόμηση e-mail και **Ανεπιθ. αλλ/φία** όπου αποθηκεύονται όλα τα ανεπιθύμητα e-mail. Ο φάκελος **Εξερχόμενα** περιλαμβάνει τους εξής φακέλους: **Πρόχειρα** για την αποθήκευση μη ολοκληρωμένων e-mail, **Εξερχόμενα** για την αποθήκευση μη απεσταλμένων e-mail και **Απεσταλμένα** για την αποθήκευση των σταλθέντων e-mail.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των e-mail, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές κάθε φακέλου.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ένα ενσωματωμένο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε και να καθορίσετε αυτό το φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φίλτρο ανεπ. αλλ.** > **Ρυθμίσεις** στην κύρια οθόνη αναμονής e-mail. Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας επιτρέπει στο χρήστη να τοποθετεί συγκεκριμένους αποστολείς στη μαύρη ή τη λευκή λίστα. Τα μηνύματα από τους αποστολείς της μαύρης λίστας, τοποθετούνται στο φάκελο **Ανεπιθ. αλλ/φία**. Τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς και από αποστολείς που περιλαμβάνονται στη λευκή λίστα λαμβάνονται στο φάκελο εισερχομένων. Για να τοποθετήσετε έναν αποστολέα στη μαύρη λίστα, επιλέξτε το μήνυμα e-mail στο φάκελο **Εισερχόμενα** και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποκλ. αποστολ..**

■ Μηνύματα ομιλίας

Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα σας προμηθεύσει έναν αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή. Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό αυτό στο τηλέφωνό σας για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί με έναν χαρακτηριστικό ήχο, ή ένα μήνυμα ή και τα δύο. Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μηνύματα, το τηλέφωνο εμφανίζει τον αριθμό των ληφθέντων μηνυμάτων.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα ομιλίας > Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη **DD** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφορ.**, μπορείτε να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επεξεργασίας **Εντολές υπηρεσίας** για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες εντολές υπηρεσίας. Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσίας**.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Κατά μήνυμα** και τον φάκελο από

τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Διαγρ..**

Εάν θέλετε να διαγράψετε περισσότερα από ένα μηνύματα ταυτόχρονα, μεταβείτε σε ένα από τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογή**. Μεταβείτε σε κάθε μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογή** ή εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, πατήστε **Επιλογ.** > **Επισήμανση όλων**. Όταν επιλέξετε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επιλεγμ..**

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγραφή μηνυμάτων** > **Κατά φάκελο** και επιλέξτε το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Ανάλογα με τον φάκελο, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Για να τα διαγράψετε, επιλέξτε **Ναι**. Διαφορετικά, εάν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα ή μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να τα διατηρήσετε. Για να διατηρήσετε αυτά τα μηνύματα, επιλέξτε **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαγραφή μηνυμάτων** > **Όλα τα μηνύματα** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Γενικές ρυθμίσεις** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > **Ναι** — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**.

Αντικατάσταση στα Σταλθέντα — για να επιλέξετε εάν θέλετε να γίνεται αντικατάσταση κατά την αποστολή μηνυμάτων όταν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS e-mail.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύμ. κειμένου* και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αναφορές παράδοσης — για να επιλέξετε εάν θέλετε το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν επιλέξετε *Κέντρο μην. SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Κέντρα μηνυμάτων e-mail > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS. Εάν επιλέξετε *Κέντ. e-mail SIM-mail cntr.*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου e-mail SIM.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail SMS που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μηνύματα αποστέλλονται ως > *Κείμενο* > *T/Ειδοποίηση*, or *Φαξ* — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε (υπηρεσία δικτύου).

Χρήση πακέτων δεδομένων > **Ναι** — για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > *Πλήρης* — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και

άλλα σημάδια ενδέχεται να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε πώς θα εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, κάνοντας προεπισκόπηση του μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνταξη και αποστολή," σ. 36.

[Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου](#) > [Ναι](#) — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia και μηνυμάτων ήχου.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σ. 78.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) > [Μηνύμ. multimedia](#) και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

[Αναφορές παράδοσης](#) > [Ναι](#) — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου)

[Μέγεθος εικόνας \(multimedia\)](#) — για να ορίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος εικόνων που χρησιμοποιείται στα μηνύματα multimedia

[Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας](#) — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών στα μηνύματα multimedia

[Επιτρεπτή λήψη multimedia](#) > [Ναι](#) ή [Όχι](#) — για τη λήψη ή τη φραγή του μηνύματος multimedia. Αν επιλέξετε [Στο οικείο δίκτυο](#), δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή [Στο οικείο δίκτυο](#).

[Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia](#) — για να επιτραπεί η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, χειροκίνητα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση [Επιτρεπτή λήψη multimedia](#) έχει τιμή [Όχι](#).

[Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων](#) — για τη λήψη ή την απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση [Επιτρεπτή](#)

λήψη multimedia έχει οριστεί σε Όχι ή η ρύθμιση Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia έχει οριστεί σε Απόρριψη.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση — μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, Προεπιλογή, or Προσ. διαμόρφ. για μηνύματα multimedia. Πατήστε Λογαριασμός και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

6. Επαφές



Στις **Επαφές**, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες επαφών, όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, στη μνήμη της κάρτας SIM ή και στα δύο. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** και μετακινηθείτε στη λίστα των επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητείτε.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής** και πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** ή **Τηλεφ. και SIM**.

2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ..*
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε **Αριθμός** και επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο, επιλέξτε έναν τύπο κειμένου, μια εικόνα από την *Έκθεση*, ή μια νέα εικόνα.
5. Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ.** > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.
7. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω** > *Έξοδος*.

■ Αντιγραφή επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > *Αντιγρ. επαφής*. Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

1. Αναζητήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **Στοιχεία** και μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, το στοιχείο κειμένου ή την εικόνα που θέλετε.
2. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** > *Επεξεργ.*
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές AM* ή στη λίστα *Εγγεργ. ονόματα*.

■ Διαγραφή επαφών ή λεπτομερειών

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγρ. όλων των επαφ.** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαίωση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στη λεπτομέρεια που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμ.**, **Διαγραφή στοιχ.**, ή **Διαγρ. εικόνας**. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia**, **Με μήν. κειμένου**, ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**.

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνα ομάδας.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστ.**, ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχείες κλήσεις," σελ. 28.

■ Υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

7. Μητρώο κλήσεων



Το τηλέφωνο καταγράφει τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθέντων και εξερχόμενων κλήσεων καθώς και τη διάρκεια των κλήσεων. Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες, και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίξει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, or Εξερχόμενες κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, πατήστε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμάτων**.

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ., ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ..**

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μητρώο μηνυμάτων**.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στοργυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή

πληροφοριών για τη θέση. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν τον εντοπισμό της θέσης του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το αίτημα εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Εμφάν.**.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Εντοπισμός θέσης** > **Μητρώο θέσης** > **Άνοιγμα φακέλου** ή **Διαγραφή όλων**.

8. Ρυθμίσεις



Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ή να αλλάξετε τα προφίλ, τα θέματα, τις προσωπικές συντομεύσεις, τις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας, τις ρυθμίσεις κλήσεων, συνδεσιμότητας, τηλεφώνου, κύριας οθόνης, μικρής οθόνης, ήχου, τις ρυθμίσεις αξεσουάρ, διαμόρφωσης, ασφαλείας, και για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και επιλέξτε ένα προφίλ.

- Για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ, πατήστε **Ενεργοποίηση**.
- Για να προσαρμόσετε το προφίλ, πατήστε **Διαμόρφωση**, και επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε: στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις αλλαγές.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι και 24 ώρες), επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε το χρόνο τερματισμού του προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο προφίλ (για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός).

■ Θέματα

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας ενεργοποιώντας ένα θέμα. Ένα θέμα περιλαμβάνει μια εικόνα ταπετσαρίας, έναν ήχο κλήσης, μια προστασία οθόνης, και έναν σχεδιασμό χρωμάτων. Τα θέματα αποθηκεύονται στην **Έκθεση**.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια λίστα φακέλων στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρυθμίσεις λήψης,” σ. 112.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** και επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις όταν προσαρμόζετε ένα προφίλ στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα “Προφίλ,” σ. 63.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για:**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

■ Εμφάνιση

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώνετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Κύρια οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις εμφάνισης για την αρχική οθόνη (κύρια οθόνη)

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κύρια οθόνη** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ταπετσαρία — για την εμφάνιση μια εικόνας φόντου (ταπετσαρία) στην αρχική οθόνη. Πατήστε **Ταπετσαρίες** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

- **Εικόνα** ή
- **Σετ διαφανειών** και επιλέξτε μια εικόνα ή μια διαφάνεια από την **Έκθεση** ή
- **Άνοιγμα Κάμερας**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε [Λήψεις γραφικών](#).

Επιλέξτε [Ενεργή αναμονή](#) — για την εμφάνιση της ενεργούς αναμονής. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

- [Διαμόρφωση οθόνης](#) — για να αλλάξετε το περιεχόμενο και να οργανώσετε εκ νέου το περιεχόμενο της οθόνης [Επιλογ.](#) > [Μετακ. στοιχείου](#).
- [Πλήκτρο ενεργής αναμονής](#) — για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης. Η ίδια ρύθμιση εμφανίζεται επίσης στο μενού [Οι συντομεύσεις μου](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής," σ. 68.

[Χρώμα γραμματοσειράς αναμονής](#) — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν στην κατάσταση αναμονής

[Εικονίδια πλήκτρου περιήγησης](#) — για να ορίσετε τα εικονίδια πλήκτρων μετακίνησης που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής

[Κινούμενο σχέδιο ανοίγματος τηλ.](#) — για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε και κλείνετε το πτυσσόμενο κάλυμμα. Η κινούμενη εικόνα καλύμματος εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το ενεργό θέμα που έχει επιλεγεί στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Θέματα," στη σελ. 63.

[Λογότυπο φορέα](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση / απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα

[Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης](#) > [Ναι](#) — για να λάβετε πληροφορίες από τον χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κύρια οθόνη](#) > [Προστασία οθόνης](#) > [Προστασίες οθόν.](#) > [Εικόνα, Σειτ διαφανειών, Ανοιγμα Κάμερας, Κλιπ βίντεο, Αναλογικό ρολόι ή Ψηφιακό ρολόι](#). Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε [Λήψεις γραφικών](#). Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, επιλέξτε [Όριο χρόνου](#). Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε [Ναι](#).

Μέγεθος γραμματοσειράς

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς για τις επιλογές *Μηνύματα*, *Επαφές* και *Ιστός*. Πατήστε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Μέγεθος γραμματοσειράς* και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Μηνύματα — για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιείται για τα μηνύματα. Επιλέξτε *Πολύ μικρή γραμ.*, *Κανονική γραμμ.* ή *Μεγάλη γραμματο.*

Επαφές — για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιείται για τα ονόματα των επαφών σας. Επιλέξτε *Κανονική γραμμ.* ή *Μεγάλη γραμματο.*

Ιστός — για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιείται για τις σελίδες του Internet. Επιλέξτε *Πολύ μικρή γραμ.*, *Μικρή γραμματο.* ή *Μεγάλη γραμματο.*

Μικρή οθόνη

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης για τη μικρή οθόνη στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας.

Προστασία οθόνης

Επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Μίνι οθόνη* > *Προστασία οθόνης* > *Προστασίες οθόν.* > *Αναλογικό ρολόι* ή *Ψηφιακό ρολόι*. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, επιλέξτε *Όριο χρόνου*. Για να ενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε *Ναι*.

■ Ημερομηνία και ώρα

Πατήστε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Ωρα και ημερομηνία* και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ωρα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το ρολόι στην κατάσταση αναμονής, για τη ρύθμιση του ρολογιού και την επιλογή ζώνης ώρας και μορφής ώρας.

Ημερομηνία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ή να αποκρύπτει την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και την επιλογή μορφής ημερομηνίας και διαχωριστικού ημερομηνίας.

Αυτόμ. ενημέρωση ημ / νίας-ώρας (υπηρεσία δικτύου) — για να ρυθμίσετε να ανανεώνεται αυτόματα η ώρα και η ημερομηνία στο τηλέφωνό σας ανάλογα με την κατάλληλη ζώνη ώρας.

■ Οι συντομεύσεις μου

Μπορείτε να ρυθμίσετε η πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά να γίνεται μέσω της λειτουργίας *Οι συντομεύσεις μου*.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > *Αριστ. πλήκ. επιλ.*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα “Κατάσταση αναμονής,” σελ. 22.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία στην κατάσταση αναμονής εάν το αριστερό πλήκτρο αναμονής είναι **Μετάβ.**, πατήστε **Μετάβ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε στην λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρ.**.

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία εάν θέλετε να μετακινήσετε μια άλλη λειτουργία. Όταν ολοκληρώσετε την οργάνωση των λειτουργιών, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να ορίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία (από μια προκαθορισμένη λίστα) στο δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύσεις μου* > *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο αν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης

Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη μετακίνηση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου (από μια προκαθορισμένη λίστα) στο πλήκτρο περιήγησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Πλήκτρο περιήγησης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε, επιλέξτε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από τη λίστα, πατήστε **(κινό)**. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστ.**.

Ενεργοποίηση ενεργούς αναμονής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο ενεργοποίησης της ενεργούς αναμονής. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Πλήκτρο ενεργής αναμονής** > **Περιήγηση πάνω, Περιήγηση κάτω, ή Περ. πάνω / κάτω**.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας** στο κεφάλαιο "Τηλέφωνο," σελ. 76.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Φωνητικές εντολές** και επιλέξτε έναν φάκελο. Μετακινηθείτε στη λειτουργία που θέλετε. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ.**. Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ.**. Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης," στη σελ. 28.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές: **Επεξεργασία** ή **Διαγραφή** — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας

Διαγραφή όλων — για να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατές συσκευές, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB (CA-53). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις EGPRS ή GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, πρόσβαση σε δίκτυο, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Serial Port Profile και προφίλ συσκευής με ανθρωπίνη διασύνδεση, προφίλ προσωπικού δικτύου, προφίλ προηγμένης διανομής ήχου και προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου και βίντεο. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (33 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.
2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ναι** ή **Όχι**. Η ένδειξη  δηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.
3. Για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές ήχου Bluetooth, επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου** και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο.
Για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός εμβέλειας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας.
Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ρυθμίσεις

Για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του τηλεφώνου σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ή **Όνομα τηλεφώνου μου**.

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Σύνδεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργές συσκευές**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πατήστε **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth.

Δεδομένα πακέτου

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS ή GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία EGPRS ή GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή **Δεδομένα GSM** (circuit switched data, CSD).

Για να ορίσετε πώς θα χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομ. > Σύνδεση πακέτων δεδομένων** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδομένων πακέτου ως ανοιχτή, όταν την χρειάζεται μια σύνδεση που χρησιμοποιεί δεδομένα πακέτου και ως κλειστή, όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίηση. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία GPRS ή EGPRS είναι διαθέσιμη.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης GPRS ή EGPRS, οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Ρυθμίσεις δεδομένων πακέτου

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση EGPRS ή GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις EGPRS ή GPRS από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων** > **Ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** > **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε **Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων**, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS ή GPRS και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης EGPRS ή GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό One Touch Access. Ανατρέξτε στην ενότητα "Nokia PC Suite," σ. 118. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός

Συγχρονίστε τα δεδομένα του ημερολογίου σας, τις σημειώσεις και τις επαφές με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM. Λάβετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet δεν είναι δυνατός χωρίς κάρτα SIM.

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα

στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συμβατή συσκευή, ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. Οι ενδείξεις *Συγχρ. διακομ.* και *Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε έναν νέο συνεργάτη στη λίστα, όπως μια νέα συσκευή, επιλέξτε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* > *Επιλογ.* > *Προσθ. επαφής* > *Συγχρον. τηλεφ.* or *Αντιγραφ. τηλεφ.* και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε *Επιλογ.* > *Επεξεργασία*.

Για να διαγράψετε έναν επιλεγμένο συνεργάτη, πατήστε *Επιλογ.* > *Διαγραφή* > *OK*. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή *Συγχρ. διακομ.* και *Συγχρον. τηλεφ.*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η άλλη συσκευή είναι στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε *Μενού* > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομ.* και επιλέξτε τον συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές *Συγχρ. διακομ.* και *Συγχρ. με υπολ.*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για το συγχρονισμό δεδομένων ημερολογίου, σημειώσεων και επαφών από έναν συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB (CA-53). Πρέπει επίσης να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας η σωστή έκδοση του λογισμικού Nokia PC Suite για το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση υπολογιστή," σελ. 118 για πληροφορίες σχετικά με το Nokia PC Suite.

Συγχρονίστε τα δεδομένα των επαφών, του ημερολογίου και των σημειώσεων του τηλεφώνου με τα δεδομένα του συμβατού υπολογιστή, εκτελώντας το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σελ. 12 και "Διαμόρφωση," σελ. 78.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Συγχρ. διακομ.**.. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμ.** ή **Έναρξη αντιγραφής....**

Εάν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη, ο συγχρονισμός ενδέχεται να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη **Συνδ. καλώδιο USB. Επιλέξτε λειτουργία.**, πατήστε **OK** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Λειτουργία Nokia — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το Nokia PC Suite

Εκτύπ. / πολυμέσα — για να εκτυπώσετε φωτογραφίες απευθείας από το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας έναν συμβατό εκτυπωτή.

Αποθήκ. δεδομέν. — για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για τη μεταφορά δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Καλώδιο USB** > **Λειτουργία Nokia**, **Εκτύπωση**, ή **Αποθήκ. δεδομέν.**.

■ Κλήση

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Προώθηση κλήσης — για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Η εκτροπή κλήσεων και η φραγή κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** στο κεφάλαιο "Ασφάλεια," σελ. 79.

Απάντηση με κάθε πλήκτρο > **Ναι** — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής, το πλήκτρο έντασης ήχου, το πλήκτρο κάμερας ή το πλήκτρο τερματισμού.

Απάντ. με άνοιγμα τηλεφώνου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντάει σε κλήσεις όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο κάλυμμα Εάν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο κλήσης αφού ανοίξετε το πτυσσόμενο κάλυμμα.

Αυτόματη επανάκληση > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να πραγματοποιεί μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης

Ταχεία κλήση > **Ναι** και τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αντιστοιχισμένα στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, 2 έως 9. Για να πραγματοποιήσετε κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για εισερχόμενες κλήσεις ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια προηγούμενη κλήση (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναμονή κλήσεων," σ. 30.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Ναι** — για να εμφανιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

[Αποστολή στοιχείων μου](#) > [Ενεργοποιημένη](#) — για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε [Από δίκτυο](#).

■ Τηλέφωνο

Πατήστε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τηλέφωνο](#) και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

[Ρυθμίσεις γλώσσας](#) > [Γλώσσα τηλεφώνου](#) — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Αν επιλέξετε [Αυτόματα](#), το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

- Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε [Γλώσσα SIM](#).
- Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε [Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας](#). Ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης," στη σελ. 29 και [Φωνητικές εντολές](#) στην ενότητα "Οι συντομεύσεις μου," σελ. 67.

[Κατάσταση μνήμης](#) — για να προβάλετε την ελεύθερη μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε λειτουργία στη λίστα

[Κλειδωμα πληκτρολ. ασφαλείας](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας για το ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε [Ενεργοποιημένο](#). Όταν το κλειδωμα πληκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

[Αυτόματο κλειδωμα πληκτρ / γίου](#) — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο να κλειδώνει αυτόματα. Επιλέξτε [Ενεργοποιημένο](#) και το χρονικό όριο ενεργοποίησης του κλειδώματος του πληκτρολογίου, ή [Απενεργοπ.](#) για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου.

[Ερώτ. για πτήση](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ρωτά εάν θέλετε να χρησιμοποιείται η [Λειτ. πτήσης](#) κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Στη [Λειτ. πτήσης](#), απενεργοποιούνται όλες οι ασύρματες συνδέσεις. Η [Λειτ. πτήσης](#) πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές ευαίσθητες σε ραδιοεκπομπές.

Κείμενο υποδοχής — για να δημιουργήσετε το σημείωμα καλωσορίσματος που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου — για να δείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου, να κάνετε λήψη νέου λογισμικού τηλεφώνου και για να εγκαταστήσετε το λογισμικό τηλεφώνου που έχετε λάβει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου," σ. 80.

Επιλογή φορέα > Αυτόματα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματα**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει συμφωνία περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα "υπηρεσίες SIM," σ. 117.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ήχος σβησίματος — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο τερματισμού κατά την απενεργοποίησή του. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχει ο ήχος στα **Θέματα** ή αποτελεί μέρος της λειτουργίας απενεργοποίησης του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χειρισμός αναδίπλωσης — για να επιλέξετε εάν θέλετε όταν κλείνετε το πτυσσόμενο καπάκι, το τηλέφωνο να εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής ή να εξακολουθούν να εκτελούνται όλες οι εφαρμογές.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν συνδέεται ή έχει συνδεθεί ένα συμβατό εξάρτημα στο τηλέφωνο, διαφορετικό από το φορτιστή.

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού αξεσουάρ εάν το αντίστοιχο αξεσουάρ έχει συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το αξεσουάρ, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η επιλογή **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ορίσετε ενεργό το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου

Ανιχνευτής ανάφλεξης > Ενεργοποίηση — για να απενεργοποιείται αυτόματα το τηλέφωνο περίπου 20 δευτερόλεπτα αφού σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου, όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο πλήρες car kit.

Κειμεν / φωνο > Χρήση κειμενοτηλεφώνου > Ναι — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις κειμενοτηλεφώνου αντί για τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου - ακουστικού

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή e-mail, η συνεχής ροή, η υπηρεσία push to talk και το πρόγραμμα περιήγησης. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα ρυθμίσεων.

Για την αποθήκευση των ρυθμίσεων που έχουν ληφθεί ως μήνυμα ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," στη σελ. 12.

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις

διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογ.** > **Ρύθμ. ως προεπιλ..** Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης δεδομένων πακέτου ή τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, εάν η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες με μη αυτόματο τρόπο, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενος, πατήστε **Προσθ..** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** ή **Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Επιτρεπτές — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε **Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να ορίσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό UPIN που χρησιμοποιείται, ή για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τους κωδικούς PIN, UPIN, και PIN2, και τον κωδικό φραγής κλήσεων.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα είναι ενεργοί.

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήση — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης ή χρήση που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πιστοποιητικά," σ. 114.

Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τα **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας**, ενεργοποιήστε το **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης," σελ. 11.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργ. ρυθμίσ.** και εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των δεδομένων που έχετε καταχωρίσει ή που έχετε λάβει. Για παράδειγμα, τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές** δεν επηρεάζονται.

■ Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου από το μενού **Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου**. Ο φορέας

παροχής υπηρεσιών μπορεί επίσης να στείλει απευθείας τις ενημερώσεις στη συσκευή σας μέσω δικτύου. Η λειτουργία αυτή είναι γνωστή ως υλικολογισμικό over the air (FOTA).



Προειδοποίηση: Από τη στιγμή που εγκαθιστάτε μία ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για την πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε μια ενημέρωση FOTA.

Λήψη

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επιλέξτε **Στοιχεία εγκατεστημένου λογισμ.** για να εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Επιλέξτε **Λήψη λογισμικού τηλεφώνου** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού του τηλεφώνου (εάν η ενημέρωση είναι διαθέσιμη). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση

Επιλέξτε **Εγκατάστ. ενημέρωσης λογισμικ.** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση, εάν ακυρώσατε την εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της λήψης.

Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.



Σημείωση: Εάν υπάρξει πρόβλημα με τη λήψη ή την εγκατάσταση της ενημέρωσης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

9. Μενού φορέα

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να έχει προγραμματίσει ένα συγκεκριμένο μενού φορέα στο τηλέφωνό σας. Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αυτό το μενού, οι λειτουργίες του εξαρτώνται αποκλειστικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

10. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στην [Έκθεση](#) χρησιμοποιούν τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μνήμης και να αποθηκεύσετε εικόνες, θέματα, γραφικά, ήχους κλήσης, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου στην [Έκθεση](#).

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Έκθεση](#). Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται ο φάκελος [Κάρτα μνήμης, \(μη μορφ.\)](#) ή το όνομα της κάρτας μνήμης.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε [Άνοιγμα](#). Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε [Επιλογ.](#)
3. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε [Άνοιγμα](#). Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε [Επιλογ.](#)

■ Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης, πατήστε [Μενού](#) > [Έκθεση](#). Μεταβείτε στον φάκελο της κάρτας μνήμης και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Μορφοπ. κάρτ. μν.](#)

11. Πολυμέσα



■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή JPEG και βίντεο κλιπ σε μορφή 3GPP. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου. Η έγχρωμη οθόνη λειτουργεί ως σκόπευτρο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Λήψη**, ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας και επιλέξτε **Λήψη**.
Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες** εκτός και αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί την κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
2. Για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**.
3. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο περιήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων επάνω ή κάτω.
4. Για να τραβήξετε έως και πέντε φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαδ. λειτ. ενεργή** > **Σειρά** Για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα εικόνα**.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο λιγότερες φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε σε διαδοχή.
5. Για να στείλετε την εικόνα ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Αποστ..**
6. Για να ρυθμίσετε έναν χρονομετρητή ώστε να καθυστερεί τη λήψη μιας φωτογραφίας για 10 δευτερόλεπτα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρονόμ. ενεργό** > **Έναρξη**.
Όταν λειτουργεί ο αυτόματος χρονομετρητής ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος, ο οποίος γίνεται γρηγορότερος όταν η κάμερα πρόκειται να τραβήξει τη φωτογραφία. Μετά τη λήξη του χρόνου, η κάμερα τραβά τη φωτογραφία και την αποθηκεύει στο φάκελο **Έκθεση** > **Εικόνες**.

Για τη λήψη φωτογραφίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η κάμερα επιλέγει αυτόματα έναν μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της φωτογραφίας.

Αυτή η συσκευή Nokia υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 640 x 480 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** > **Βίντεο** > **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε πατήστε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στην **Έκθεση** > **Κλιπ βίντεο**. Για να προβάλετε τις επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**

Ρυθμίσεις κάμερας

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** και επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Εφέ κάμερας

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογ.** > **Εφέ** και επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Άνοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβ. στη δ/νση**, ή **Λήψεις multimedia**.

Ρύθμιση υπηρεσίας συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα

"Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σ. 12. Για την εισαγωγή των ρυθμίσεων με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σελ. 78.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Ρυθμ. συνεχ. ροής** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.**

Λογαριασμός — Επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+, ή eAAC+ τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Music Manager. Τα μουσικά αρχεία εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.
2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε .
3. Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο . Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.
4. Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.
5. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Ρυθμίσεις

Στο μενού *Μουσική* μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Λίστα κομματιών — για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε *Αναπ / γή*.

Μουσ. βιβλιοθήκη — για να αναζητήσετε τραγούδια στη μουσική βιβλιοθήκη σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: *Όλα τα κομμάτια*, *Καλλιτέχνες*, *Άλμπουμ*, *Είδη*, *Συνθέτες* ή *Λίστες κομματιών*. Για να ενημερώσετε τα περιεχόμενα της μουσικής βιβλιοθήκης, επιλέξτε *Ενημέρ. βιβλιοθ.*

Επιλογές αναπαρ. > *Τυχαία σειρά* > *Ενεργοποίηση* — για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Πατήστε *Επανάληψη* > *Τρέχον κομμάτι* ή *Όλα τα κομμάτια* για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθ. πολυμ. — για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ισοσταθμιστής," σ. 91.

Προσθ. στα Αγαπ. — για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι στη λίστα κομματιών *Αγαπημένα*.

Χρήση Bluetooth — για να συνδέσετε ένα εξάρτημα ήχου με δυνατότητα bluetooth και να αναπαραγάγετε μουσική μέσω σύνδεσης bluetooth.

Χρήση ήχου — για να χρησιμοποιήσετε το τρέχον τραγούδι ως ήχο κλήσης. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ήχου.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS ή σύνδεσης bluetooth

Ιστοσελίδα — για να συνδεθείτε με μια υπηρεσία περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Λήψεις μουσικής — για να λάβετε μουσική μέσω του web.

Κατάστ. μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀, ▶ ή ⏮, ⏭ στην οθόνη του τηλεφώνου, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
3. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε το **1** ή το **2** και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο (από το **0** ως το **9**).
4. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.
2. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών.
3. Για να επιλέξετε μια θέση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:
Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο
Αποθ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο σταθμό πληκτρολογώντας το όνομα του σταθμού

Visual Radio για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio (υπηρεσία δικτύου). Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το ηχείο (μόνο για συχνότητα FM) ή το ακουστικό. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό ή για επεξεργαστείτε το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σταθμού** ή **Μετονομασία** ή **Αναγν. οπτ. υπηρ.**

Αναζήτ. σταθμών — για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης και αποθήκευσης για όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η λειτουργία αναζήτησης εντοπίζει μόνο τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με το πιο ισχυρό σήμα.

Ρύθμιση συχν. — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού.

Κατάλ. σταθμών — για να ενεργοποιήσετε τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) ώστε να αναζητά τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να τους αποθηκεύει για μελλοντική χρήση.

Ενεργ. οπτ. υπηρ. — για να ρυθμίσετε εάν θέλετε να γίνεται αυτόματα εκκίνηση της εφαρμογής Visual Radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε **Ενεργ. οπτ. υπηρ.** > **Αυτόματα**.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Λειτουργία ηχογράφησης

Μπορείτε να ηχογραφήσετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Εγγραφή ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγρ.**.
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε .
Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση** > **Ηχογράφηση**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, πατήστε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ.**.
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω Bluetooth ή ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ.**.

Λίστα εγγραφών

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγρ.** > **Επιλογ.** > **Λίστα εγγραφών**.
Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**.
2. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογράφηση** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές.
3. Πατήστε **Επιλογ.** για τις επιλογές για τα αρχεία στην **Έκθεση**.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση," σ. 83.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό φάκελο από τον **Ηχογράφηση** ως προεπιλεγμένο φάκελο στην **Έκθεση**, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγρ.** > **Επιλογ.** > **Επιλογή μνήμης** και επιλέξτε έναν φάκελο από τη λίστα.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ισοσταθμ.**.
2. Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργ.**.
3. Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογ.** > **Προβολή**, **Επεξεργασία**, ή **Μετονομασία**.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό στερεοφωνικό ακουστικό στο κινητό τηλέφωνο Nokia.

Για να ενισχύσετε τον ήχο χρησιμοποιώντας ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Διεύρυνση στέρεο** > **Ενεργοποίηση**.

12. Push to talk



Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Το PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας συνδεθεί, τα άτομα που καλείτε δεν είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις PTT," σ. 98.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT δεν συνδέεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία. Συνεπώς, πολλές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT.

■ Σύνδεση και αποσύνδεση

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, πατήστε **Μενού > Λειτουργ.** **PTT > Σύνδεση με PTT**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας PTT. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT. Εάν έχετε προσθέσει τα κανάλια συνομιλίας στο τηλέφωνο, συμμετέχετε αυτόματα στα ενεργά κανάλια.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία PTT, πατήστε [Αποσύνδεση από PTT](#).

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης PTT

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το megάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με PTT. Όταν έχετε επιλέξει το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις καναλιού, κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Τις κλήσεις ένας-προς-έναν τις πραγματοποιείτε μόνο προς ένα άτομο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης έντασης για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, απελευθερώστε το πλήκτρο αύξησης έντασης. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματάει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο PTT μπορεί να μιλήσει μετά.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργ. PTT](#) > [Λίστα επαφών](#). Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι η επαφή είναι διαθέσιμη.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι η επαφή δεν είναι συνδεδεμένη στην υπηρεσία PTT.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι η επαφή είναι άγνωστη.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι η επαφή δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε καμία επικοινωνία. Δεν μπορείτε να καλέσετε την επαφή, αλλά μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης.

Για να εγγράψετε μια επαφή, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Συνδρομή επαφής](#) ή εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία επαφές, πατήστε [Συνδρ. επιλεγμέν.](#)

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας

Για να καλέσετε το προεπιλεγμένο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης. Ο ήχος που ακούγεται υποδηλώνει ότι εγκρίθηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα του καναλιού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κανάλια ΡΤΤ," σ. 97.

Για να καλέσετε ένα μη προεπιλεγμένο κανάλι, πατήστε [Λίστα καναλιών](#) στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας από τις [Επαφές](#), οι παραλήπτες πρέπει να συνδέονται με την υπηρεσία ΡΤΤ. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Επαφές](#) > [Ομάδες](#), μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.

Κλήση ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, πατήστε [Λίστα επαφών](#). Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις [Επαφές](#).

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τα κανάλια ΡΤΤ, πατήστε [Λίστα καναλιών](#) και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε [Μέλη](#), μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε [Εισερχόμεν. επανάκλ.](#). Μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.

Πραγματοποιήστε μια κλήση ΡΤΤ προς πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα με τις επαφές. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν.

Πατήστε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που θέλετε. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης. Εμφανίζονται οι επαφές που αποδέχονται την κλήση.

Αποδοχή μιας κλήσης ΡΤΤ

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση ΡΤΤ. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καναλιού ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντος.

Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας-προς-έναν, αποδεχθείτε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν πατήσετε το πλήκτρο αύξησης έντασης για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ κάποιος άλλος μιλάει, ακούγεται ένας ήχος και εμφανίζεται το μήνυμα **Σε αναμονή** για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο αύξησης έντασης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης έντασης και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία ΡΤΤ**, επιλέξτε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού **Λειτουργία ΡΤΤ**, πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Μέλη**, μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. επανάκλ.**

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού [Λειτουργία ΡΤΤ](#) πατήστε [Εισερχόμεν. επανάκλ.](#). Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν λάβετε μια αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα [Ελήφθη αίτημα επανάκλησης](#) στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε [Προβ.](#). Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#).
- Για να διαγράψετε την αίτηση, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Διαγρ. επανάκλ.](#).
- Για να προβάλετε τη διεύθυνση ΡΤΤ του αποστολέα, επιλέξτε [Προβ.](#).
- Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση ως](#) ή [Προσθ. σε επαφή](#).

■ Προσθήκη επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν με τους παρακάτω τρόπους:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις [Επαφές](#), αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε [Στοιχεία](#) > [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη στοιχ.](#) > [Διεύθυνση ΡΤΤ](#).
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές ΡΤΤ, επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργ. ΡΤΤ](#) > [Λίστα επαφών](#) > [Επιλογ.](#) > [Προσθ. επαφής](#).
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε [Λίστα καναλιών](#) και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε [Μέλη](#), μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε

Επιλογ. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε [Αποθήκευση ως](#).
Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στο φάκελο
[Επαφές](#), επιλέξτε [Προσθ. σε επαφή](#).

■ Κανάλια ΡΤΤ

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών ΡΤΤ:

Προβλεπόμενο κανάλι — Ένα μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

[Ανοικτό κανάλι](#) — Κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα.

[Προσωπ. κανάλι](#) — Μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα δημόσιο ή προσωπικό κανάλι, πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργ. ΡΤΤ](#) > [Προσθήκη καναλιού](#) και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στα πεδία φόρμας:

[Κατάστ. καναλ.:](#) — Επιλέξτε [Ενεργό](#) ή [Ανενεργό](#).

[Ψευδ. στο καν.:](#) — Εισαγάγετε το ψευδώνυμό σας για το κανάλι.

[Ασφάλ. καναλ.:](#) — Επιλέξτε [Ανοικτό κανάλι](#) ή [Προσωπ. κανάλι](#).

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε [Ναι](#) όταν σας ζητηθεί. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με SMS.

Για να προσθέσετε ένα προβλεπόμενο κανάλι, επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργ. ΡΤΤ](#) > [Προσθήκη καναλιού](#) > [Επιλογ.](#) > [Επεξεργ. δ/νσης](#). Εισαγάγετε τη διεύθυνση καναλιού που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λήψη μιας πρόσκλησης

Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε μια ομάδα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ελήφθη πρόσκ. καναλιού](#):

1. Για να προβάλετε τα στοιχεία του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού εάν η ομάδα δεν είναι ένα προσωπικό κανάλι, πατήστε **Προβ.**.
2. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**.
3. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.
4. Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Προβ.** > **Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σ. 12. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σ. 78.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Ρυθμία. διαμόρφωσης** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφ.** για υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλες διαθέσιμες επιλογές.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση ΡΤΤ, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Ρυθμίσεις ΡΤΤ** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > **Ενεργοποίηση** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιήσετε αλλά όχι για να λάβετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Προεπιλ. λειτουργία πλήκτρου PTT > Άνοιγμα επαφών, Λίστα καναλιών, Κλ. επαφ. / ομάδα. ή Κλήση καναλ. PTT

Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης > Ναι — για να ενεργοποιήσετε την αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. PTT κατά την εκκίνηση > Ναι or *Ερώτηση πρώτα* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία PTT όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Υπηρεσία PTT στο εξωτερικό — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία PTT όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστολή διεύθυνσης PTT μου > Όχι — για να αποκρύψετε τη διεύθυνση PTT από κλήσεις

13. Ατζέντα



Το κινητό σας τηλέφωνο Nokia διαθέτει πολλές χρήσιμες λειτουργίες για την οργάνωση της καθημερινής σας ζωής. Οι παρακάτω λειτουργίες περιλαμβάνονται στην **Ατζέντα**: ξυπνητήρι, ημερολόγιο, λίστα υποχρεώσεων, σημειώσεις, αριθμομηχανή, χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης και χρονομετρητής.

■ Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει ρυθμιστεί για το ρολόι. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση > Ώρα αφύπν.**, και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση > Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από τα ηχεία. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και ορίστε την επιθυμητή.

Ήχος και μήνυμα ειδοποίησης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπ.**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήστε **Αναβ.**, η αφύπνιση διακόπτεται για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Με το ημερολόγιο μπορείτε να παρακολουθείτε τις υπενθυμίσεις, τις κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, τις συσκέψεις και τα γενέθλια.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο στην προβολή μήνα. Εάν έχετε ορίσει υπενθυμίσεις για τη συγκεκριμένη μέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβ.**. Για να προβάλετε μια βδομάδα, πατήστε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σημειώσ.**

Άλλες επιλογές στην προβολή ημερολογίου περιλαμβάνουν τη δημιουργία, τη διαγραφή, την επεξεργασία ή τη μετακίνηση μιας σημείωσης, την αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, την αποστολή της μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή την αποστολή της στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**, επιλέξτε την ημερομηνία που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης: 📞 **Σύσκεψη**, ☎ **Κλήση**, 📅 **Γενέθλια**, 📧 **Υπόμνημα** ή 📋 **Υπενθύμιση**.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβ.**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβ.**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ **Λίστα υποχρεώσεων**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που έχετε να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση, και να την επισημάνετε ως διεκπεραιωμένη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά ημερομηνία.

Σημειώσεις υποχρεώσεων

1. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.
2. Εάν δεν έχει προστεθεί κάποια σημείωση, επιλέξτε **Σημ / ση**. Διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**.
3. Γράψτε τη σημείωση, επιλέξτε την προτεραιότητα, ρυθμίστε την προθεσμία και τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.**.
4. Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβ.**.

■ **Σημειώσεις**

Χρησιμοποιήστε τις **Σημειώσεις** για να δημιουργήσετε και να στείλετε σημειώσεις σε συμβατές συσκευές μέσω SMS ή MMS.

1. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.
2. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ / ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**.
3. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.
4. Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβ.**.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών αριθμητικών και τριγωνομετρικών λειτουργιών, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών, των αντίστροφων αριθμών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.**. Πατήστε το πλήκτρο # για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε ή επιλέξετε την από το μενού **Επιλογ.**

Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

■ Χρονομετρητής

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ / τής** > **Απλό χρονόμετρο**, πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να γράψετε το δικό σας κείμενο σημείωσης, το οποίο θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα.

2. Για να ξεκινήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη**.
3. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**.
4. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση (εφόσον έχει οριστεί), διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επνκ.**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

14. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Εκκίνηση

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**, μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα "Άλλες επιλογές εφαρμογών," στη σελίδα 105.

Λήψεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδ.** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Ρυθμ. εφαρμογών**.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java, όπως ένα παγκόσμιο ρολόι.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Άλλες επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου)

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Λήψη εφαρμογών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Λήψεις** > **Λήψεις εφαρμογ.** και εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψεις," σ. 105.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application installer του Nokia PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

15. Ιστός



Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε σε επιλεγμένες υπηρεσίες στο Internet. Πολλές λειτουργίες ασύρματης πρόσβασης στο Internet από το κινητό τηλέφωνο εξαρτώνται από το δίκτυο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Τεχνολογικό υπόβαθρο

Η τεχνολογία wireless application protocol (WAP) στις κινητές συσκευές είναι αντίστοιχη με την τεχνολογία world wide web (WWW) στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι περισσότερες τοποθεσίες WAP αποτελούνται από κείμενο και υπερ-συνδέσεις. Ορισμένες σελίδες περιλαμβάνουν γραφικά χαμηλής ανάλυσης, ή απαιτούν την εισαγωγή δεδομένων.

Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων Internet των κινητών συσκευών, επειδή η εμφάνιση των σελίδων διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης.

■ Φορέας παροχής υπηρεσιών

Επειδή το περιεχόμενο του Internet των κινητών συσκευών έχει σχεδιαστεί ώστε να προβάλεται στο κινητό σας τηλέφωνο, ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι επίσης ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να έχει δημιουργήσει μια αρχική σελίδα και να έχει ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης WAP να μεταβαίνει σε αυτή τη σελίδα όταν συνδέεστε στο Internet. Στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε συνδέσμους σε άλλες τοποθεσίες.

■ Πρόσβαση στην υπηρεσία

Ρύθμιση της υπηρεσίας

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα

παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης," σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση," σ. 78.

Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις της επιλογής *Ιστός* για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* > *Διαμόρφωση*.
Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης.
2. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών ή *Προσ. διαμόρφ.* για περιήγηση.
3. Πατήστε *Λογαριασμός* και επιλέξτε μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις.
4. Εάν θέλετε να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις, επιλέξτε *Εμφάνιση παράθυρου τερματικού* > *Ναι*.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία με διάφορους τρόπους.

- Για να ανοίξετε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία τοποθεσία στο web που επισκεφτήκατε, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελευταία δ/ση Ιστού*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβαση στη δ/ση*, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε **OK**.

■ Περιήγηση

Ενδέχεται να μην χρειάζεται να διαμορφώσετε με μη αυτόματο τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνό σας. Κανονικά, η ρύθμιση γίνεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν το EGPRS ή το GPRS είναι επιλεγμένο ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  ή  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Εάν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης EGPRS ή GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  ή  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση EGPRS ή GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από μια κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση EGPRS ή GPRS.

Πλήκτρα τηλεφώνου

- Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα 0 to 9.
- Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

Επιλογές

Εκτός από τις διαθέσιμες επιλογές της συσκευή σας, ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχει επιπλέον επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο να συνεχίζει στην επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς για τις σελίδες Internet.

Εμφάνιση εικόνων > **Όχι** — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση αλλάζει σε μη κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > **Ειδοπ. για μη ασφαλή στοιχεία** > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια κρυπτογραφημένη σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης," στη σελίδα 113.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > **Κωδικοποίηση περιεχομένου** — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > **Δ / νσεις ιστού Unicode (UTF-8)** > **Ναι** — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία τοποθεσία στο web που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > **Πλήρης** ή **Μικρό** — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

Δέσμη εντολών Java > **Ενεργοποίηση** — για να ενεργοποιήσετε το JavaScript™

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσωρινή μνήμη," σ. 113.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Ασφάλεια](#) > [Ρυθμίσεις cookies](#) ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Cookies](#). Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, επιλέξτε [Αποδοχή](#) ή [Απόρριψη](#).

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Ασφάλεια](#) > [Ρυθμ. δέσμης WML](#) ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση](#). Για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε [Αποδοχή](#).

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Σελιδοδείκτες](#) ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Σελιδοδείκτες](#).
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε [Επιλογ.](#) για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για τη μετακίνηση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Ο σελιδοδείκτης που λαμβάνετε αποθηκεύεται αυτόματα στους **Σελιδοδείκτες**. Για να τον δείτε, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Σελιδοδείκτες**.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτόματα όλα τα ληφθέντα αρχεία στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Λήψη ρυθμίσεων** > **Αυτόματη αποθήκευση** > **Ενεργοποίηση**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων). Τα μηνύματα αυτά μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας** σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**. Εάν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχόμενα υπηρεσίας**. Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας**, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Εισερχόμενα υπηρεσίας**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα, πατήστε **Μηνύματα υπηρεσίας** > **Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε [Φίλτρο μηνυμάτων](#) > [Ναι](#).
Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε [Αξιόπ. κανάλια](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Ενεργοποιημένη](#). Αν επιλέξετε [Απενεργοποιημ.](#), το τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέγετε [Λήψη](#) όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμ.](#).

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Σβήσ. προσωρ. μνήμης](#).

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα

πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** και επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε το όνομα της μονάδας ασφαλείας, τον κατασκευαστή και τον αριθμό

Αίτημα PIN μονάδας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά το PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα εισαγωγής του PIN μονάδας, επιλέξτε **Όχι**.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας — για να αλλάξετε το PIN μονάδας, εάν επιτρέπεται από το μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχον κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε δύο φορές το νέο κωδικό.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής — για να αλλάξετε τον κωδικό PIN υπογραφής για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε τον κωδικό PIN υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε δύο φορές το νέο κωδικό.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης," σελ. 11.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τη λίστα με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ασφάλεια](#) > [Πιστοποιητικά αξιοπιστίας](#) ή [Πιστοποιητικά χρήστη](#).

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, εάν η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να δημιουργήσετε μια ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, όπως τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη [Ανάγνωση](#) και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε [Υπογραφή](#).

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης," στη σελίδα 11) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

16. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM σας ίσως παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτείται η αποστολή μηνυμάτων ή η πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

17. Σύνδεση υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλώδιου δεδομένων USB (CA-53). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Αποθήκευση δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Καλώδιο δεδομένων USB," σ. 74. Μετά από την μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB από τον υπολογιστή.

■ Nokia PC Suite

Το λογισμικό Nokia PC Suite διατίθεται για το τηλέφωνό σας. Το Nokia PC Suite είναι ένα σύνολο ισχυρών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των λειτουργιών και των δεδομένων του τηλεφώνου. Κάθε στοιχείο είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ηλεκτρονική βοήθεια. Το λογισμικό Nokia PC Suite, οι οδηγίες εγκατάστασης και τυχόν επιπλέον τεκμηρίωση παρέχονται δωρεάν και μπορούν να ληφθούν από την ενότητα λήψης λογισμικού της τοποθεσίας της Nokia στο web: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD, και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD), circuit switched data (CSD) και [Δεδομένα GSM](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις δεδομένων πακέτου," σ. 72.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

■ Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε το συμβατό φορητό υπολογιστή σας στο Internet. Στο τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ένας φορέας παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζει την πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα Bluetooth PAN (Personal Area Network). Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και η αντιστοίχιση με τον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση δεδομένων πακέτου στο Internet. Η εγκατάσταση του λογισμικού PC Suite δεν είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία NAP του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth," σ. 69.

18. Αξεσουάρ

Εάν θέλετε να βελτιώσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου σας, διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αξεσουάρ για την κάλυψη των ειδικών επικοινωνιακών αναγκών σας.



19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε -τη μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα -μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα -των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η

μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.


Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

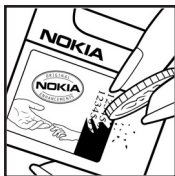

3. Ξύστε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20-ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20-ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών
Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην –προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα –σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.

3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,15 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

A

αναπαραγωγή.....	85
αναπαραγωγή μουσικής.....	86
αξεσουάρ.....	120
αριθμομηχανή.....	103
ασφάλεια	
ακουστικά βοηθήματα.....	127
βηματοδότες.....	127
επείγουσες κλήσεις.....	128
ιατρικές συσκευές.....	126
οχήματα.....	127
περιοχές όπου υπάρχει	
κίνδυνος εκρήξεων.....	128
πληροφορίες	
πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	129
αφύπνιση.....	100

E

Εισαγωγή κειμένου.....	35
Ενεργή αναμονή.....	23, 68
Ενημερώσεις λογισμικού	
τηλεφώνου.....	80
Επαφές	
αναζήτηση.....	57
αντιγραφή.....	58
αριθμοί υπηρεσιών.....	60
διαγραφή.....	59
διαγραφή λεπτομερειών.....	59
επεξεργασία.....	58
επιλογή μνήμης.....	59
οι αριθμοί σας.....	60
προσθήκη.....	57
επείγουσες κλήσεις.....	128
Εφαρμογή e-mail.....	48

H

ημερολόγιο.....	101
-----------------	-----

Θ

Θέματα.....	63
-------------	----

K

κάμερα	
φακός.....	21
χρήση.....	84
κάρτα μνήμης	
μορφή.....	83
τοποθέτηση.....	17
υποδοχή.....	21
κάρτα SIM.....	15
Κατάσταση αναμονής.....	22
Κεραία.....	19
κλειδωμά πληκτρολογίου.....	26
κλήση	
αναμονή.....	30
απάντηση.....	29
απόρριψη.....	29
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	52
επιλογές.....	30
μητρώο.....	61
πραγματοποίηση.....	28
τερματισμός.....	28
Κλήση.....	28
Κοινόχρηστη μνήμη.....	9
Κωδικός πρόσβασης.....	11

Λ

Λήψεις	
περιεχόμενο	
και εφαρμογές.....	13
Ρυθμίσεις.....	112
λίστα υποχρεώσεων.....	102
λογότυπο φορέα.....	65
λουράκι καρτού.....	20

M

Μενού.....	32
μενού φορέα.....	82
Μηνύματα	
ήχου.....	42
κείμενο.....	34
πληροφορίες.....	52
πρότυπα.....	42
φλας.....	42

φωνητική	52	Τ	
multimedia	38	Ταπετσαρία	64
SIM	38	Υ	
Μπαταρία		Υπηρεσία	
Ένδειξη ισχύος	22	εισερχόμενα	112
φόρτιση	16	εντολές	52
Ο		Υπηρεσία σύνδεσης	
Οι συντομεύσεις μου	67	και αναπαραγωγής	18
Π		Υπηρεσίες δικτύου	9
πλήκτρα και μέρη	21	Φ	
πρόγραμμα περιήγησης	108	Φωνητικές εντολές	68
Προσωπικά στοιχεία	59	Β	
Προφίλ	63	Bluetooth	69
Ρ		Ν	
ραδιόφωνο	88	Nokia PC Suite	118
Ρυθμίσεις		Ρ	
αξεσουάρ	77	ΡΤΤ. Δείτε push to talk	
ασφάλεια	79	Push to talk	
διαμόρφωση	78	αιτήσεις επανάκλησης	95
επαναφορά εργοστασιακών		αποσύνδεση	92
ρυθμίσεων	80	κανάλια	97
ημερομηνία και ώρα	66	κλήση ένας-προς-έναν	94
ήχοι	64	κλήση καναλιού	94
κλήση	75	κλήση ομάδας	94
μήνυμα	53	πραγματοποίηση και	
μόντεμ	72	λήψη κλήσεων	93
τηλέφωνο	76	Ρυθμίσεις	98
Σ		σύνδεση	92
σελιδοδείκτης	111	Α	
σημειώσεις	102	Άμεσα μηνύματα	43
στερεοφωνική διεύρυνση	91		
Συγχρονισμός	72		
Σύνοψη μετά την κλήση	75		
συντήρηση	124		
Συντομεύσεις κατάστασης			
αναμονής	24		