

מדריך למשתמש Nokia 6101



9238308
מהדורה 1

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-76 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: 1999/5/EC.
עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

מכל האשפה המסומן בעל הגלגלים מציין שבתחומי האיחוד הארופי יש להעביר את המוצר בתום חייו לאיסוף נפרד. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright© 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של כל חלק ממסמך זה או של כולו בצורה כלשהי, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on ו-Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). פרט לאחריות הנדרשת לפי החוק הישים, לא תינתן אחריית מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריית משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדייק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או למשוך אותו בכל עת, ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

12	לבטיחותך
16	מידע כללי
16	סקירת פונקציות
16	קודי גישה
16	קוד אבטחה
17	קודי PIN
17	קודי PUK
17	סיסמת חסימה
18	שירות הגדרות תצורה
19	הורדת תכנים ויישומים
19	התמיכה של Nokia באינטרנט
20	1. צעדים ראשונים
20	פתיחת הפומית
20	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
22	טעינת הסוללה
23	הפעלה וכיבוי של הטלפון
23	שירות הכנס-הפעל
23	אחיזה רגילה
24	רצועת יד
25	2. הטלפון
25	מקשים וחלקים
27	מצב המתנה
27	מיני תצוגה
28	תצוגה ראשית

28	רשימת הקיצורים האישיים.....
29	קיצורים במצב המתנה.....
29	חיסכון באנרגיה.....
30	מחווים.....
31	נעילת מקשים.....
32	פונקציות שיחה.....
32	חיוג.....
33	חיוג מהיר.....
33	מענה לשיחה או דחיית שיחה.....
34	שיחה ממתינה.....
34	אפשרויות במהלך שיחה.....
35	4. כתיבת טקסט.....
35	הגדרות.....
35	קלט טקסט חזוי.....
36	כתיבת מילים מורכבות.....
36	קלט טקסט רגיל.....
37	5. ניווט בתפריטים.....
38	6. הודעות.....
38	הודעות טקסט (SMS).....
39	כתיבה ושליחה של הודעת SMS.....
40	קריאת הודעת SMS ומענה עליה.....
41	תבניות.....
41	הודעות מולטימדיה (MMS).....
41	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה.....
43	קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה.....
44	זיכרון מלא.....
45	תיקיות.....

46	גלויות.
46	שליחת גלויה.
46	הודעות הבזק.
46	כתיבת הודעת הבזק.
47	קבלת הודעת הבזק.
47	שירות הודעות שמע Nokia Xpress
47	יצירה ושליחה של הודעת שמע.
48	קבלת הודעת שמע.
48	שירות הודעות מיידיות (IM).
49	גישה לתפריט ההודעות המיידיות.
49	התחברות לשירות ההודעות המיידיות.
50	התחלת שיחה של הודעות מיידיות.
51	אישור או דחייה של הזמנה.
51	קריאת הודעה מיידיית שהתקבלה.
52	השתתפות בשיחה.
52	עריכת מצב הזמינות שלך.
53	אנשי קשר להודעות מיידיות.
53	חסימה וביטול חסימה של הודעות.
53	קבוצות.
54	קבוצות כלליות.
54	יצירת קבוצה פרטית.
54	"שום הדואר האלקטרוני".
55	כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני.
55	הורדת דואר אלקטרוני.
56	קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה.
56	דואר נכנס ותיקיות אחרות.
57	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני.
57	הודעות קוליות.
57	הודעות מידע.

58	פקודות שירות
58	מחיקת הודעות
58	הגדרות הודעה
58	הודעות טקסט ודואר SMS
59	מולטימדיה
60	דואר אלקטרוני
61	הגדרות אחרות
61	מונה הודעות
64	7. אנשי קשר
62	חיפוש איש קשר
62	שמירת שמות ומספרי טלפון
62	שמירת מספרים, פריטים או תמונה
63	העתקת אנשי קשר
64	עריכת פרטי איש קשר
64	מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר
64	כרטיסי ביקור
65	הנוכחות שלי
66	שמות המנויים
66	הוספת אנשי קשר לשמות המנויים
67	הצגת שמות המנויים
67	ביטול מנוי של איש קשר
68	הגדרות
68	קבוצות
68	חיוג קולי
69	הוספת תוויות קוליות וניהולן
69	חיוג באמצעות תווית קולית
70	חיוג מהיר
70	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

71	8. יומן שיחות
71	רשימות השיחות האחרונות
71	מונים וטיימרים
72	9. הגדרות
72	פרופילים
72	ערכות נושא
73	צלילים
73	הקיצורים שלי
74	תצוגה ראשית
75	מיני תצוגה
75	שעה ותאריך
76	שיחה
77	טלפון
78	קישוריות
78	אינפרא אדום
79	מחונן חיבור אינפרא אדום
79	נתוני מנות (EGPRS)
80	הגדרות מודם
80	אביזרי העשרה
81	הגדרת תצורה
82	אבטחה
83	שחזור הגדרות יצרן
84	10. תפריט מפעיל
85	11. גלריה
87	12. מדיה
87	מצלמה
87	צילום תמונה

87	הקלטת וידאו קליפ
88	רדיו
88	שמירת תחנות רדיו
89	האזנה לרדיו
90	רשמקול
90	הקלטת צליל
90	רשימת הקלטות
91	13. ארגונית
91	שעון מעורר
91	הפסקת הצלצול
92	לוח שנה
92	כתיבת הערת לוח שנה
92	תזכורת להערה
93	רשימת מטלות
93	הערות
94	סנכרון
94	סנכרון מהטלפון
95	הגדרות סנכרון
96	סנכרון ממחשב אישי
96	מחשבון
97	שעון עצר
98	טיימר
99	14. יישומים
99	משחקים
99	הפעלת משחק
99	הורדות משחקים
99	הגדרות משחקים
100	אוסף

100	הפעלת יישום
100	אפשרויות אחרות ליישומים
101	הורדת יישום
102	15. דיבור/שידור (PTT)
103	תפריט דיבור/שידור (PTT) 74
103	התחברות לדיבור/שידור (PTT) והתנתקות ממנו
104	ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)
104	ביצוע שיחת דיבור/שידור (PTT) יוצאת
105	ביצוע שיחה קבוצתית
105	ביצוע שיחה אישית
105	קבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)
106	בקשות איתות
106	שליחת בקשת איתות
107	מענה לבקשת איתות
107	שמירת שולח בקשת האיתות
108	הוספת איש קשר לשיחה אישית
108	יצירה והגדרה של קבוצות
110	הגדרות דיבור/שידור (PTT)
112	16. אינטרנט
112	הגדרת גלישה
112	התחברות לשירות
113	גלישה בדפים
114	ניווט באמצעות מקשי הטלפון
114	אפשרויות במהלך גלישה
114	חיוג ישיר
115	הגדרות מראה
116	קובצי Cookie
116	סקריפטים בחיבור מאובטח

116	סימניות
117	קבלת סימנייה
117	הורדת קבצים
118	דואר נכנס שירות
118	הגדרות דואר נכנס שירות
119	זיכרון המטמון
119	מידע מיקום
120	אבטחת דפדפן
120	מודול אבטחה
121	תעודות
122	חתימה דיגיטלית
123	17. שירותי SIM
124	18. קישוריות למחשב
124	PC Suite
124	נתוני מנות, HSCSD ו-CSD
125	יישומים לתקשורת נתונים
126	19. מידע על סוללות
126	טעינה ופריקה
127	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
130	טיפול ותחזוקה
132	מידע בטיחות נוסף

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון אלחוטי אסור, או כשהוא עלול לגרום להפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לביטחונך בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים האלחוטיים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעות במטוס.



כבה בזמן תדלוק

אל תשתמש בטלפון בעמדת תדלוק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.





השתמש בצורה נכונה

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני שמאוחסן בטלפון.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שיש בו קליטה. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה (call). מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ אודות המכשיר

המכשיר האלחוטי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM, EGSM 900, 1800 ו- GSM 1900. למידע נוסף על רשתות, פנה לספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה, מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשישמוש במכשיר אלחוטי עלול לגרום להפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. פעולתן של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חייבים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התנאים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. למידע נוסף, פנה לספק השירות.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על גבי פרוטוקולי IP/TCP. תכונות מסוימות במכשיר זה - כגון הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות שמע, שירות הודעות מיידיית, דואר אלקטרוני, נוכחות משופרת של אנשי קשר, שירותי אינטרנט סלולרי,

הורדת תכנים ויישומים וסנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק - מחייבות תמיכה של הרשת בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

לטלפון שני זיכרונות. התכונות הבאות עשויות לשתף את הזיכרון הראשון: אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה (ללא מסמכים מצורפים), שירות הודעות מיידיות, קבוצות, פקודות קוליות, לוח שנה והערות למטלות. הזיכרון המשותף השני משמש קבצים ששמורים ב**גלריה**, קבצים מצורפים של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני ויישומי Java™. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלה עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עשוי להודיע שהזיכרון מלא, כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

להלן דגשים אחדים על אביזרים ואביזרי העשרה:

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב תתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

מידע כללי

■ סקירת פונקציות

- הטלפון מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון לוח שנה, שעון, שעון מעורר, רדיו ומצלמה מוכללת. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:
- **EDGE** (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ראה **נתוני מנות** **EGPRS** (בעמוד 79)
 - **XHTML** (Extensible hypertext markup language), ראה **אינטרנט** **112** (בעמוד 112)
 - שירות הודעות שמע, ראה **שירות הודעות שמע Nokia Xpress** (בעמוד 47)
 - שירות הודעות מיידיות, ראה **שירות הודעות מיידיות (IM)** (בעמוד 48)
 - יישום דואר אלקטרוני, ראה **יישום הדואר האלקטרוני** (בעמוד 54)
 - דיבור/שידור (PTT), ראה **דיבור/שידור (PTT)** (בעמוד 102)
 - נוכחות משופרת של אנשי קשר, ראה **הנוכחות שלי** (בעמוד 65)
 - **Java 2 Platform** Micro Edition (J2ME™), ראה **יישומים** (בעמוד 99)

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה **אבטחה** עמוד 82.

PIN קודי

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה **אבטחה 82**. בעמוד

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה **מודול אבטחה 120**. בעמוד

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה **חתימה דיגיטלית** בעמוד **122**.

PUK קודי

קוד מפתח ביטול נעילה אישי (PUK) וקוד מפתח ביטול נעילה אישי אוניברסלי (UPUK) (4 עד 8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בעת שימוש ב**שירות חסימת שיחות**. ראה **אבטחה 82**. בעמוד

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולרי, הודעות מולטימדיה, שירות הודעות שמע Nokia Xpress או סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, בטלפון נדרשות הגדרות התצורה הנכונות. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות, עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי לספק קוד PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. לקבלת מידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת, לספק השירות, למשווק Nokia המורשה הקרוב למקום מגוריך, או בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הודעת תצורה, מוצגת ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם בטלפון מוצג **הזנת PIN הגדרות**, הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אחרת, בטלפון מוצגת ההודעה **להפעיל הגדרות תצורה שמורות?**.

כדי להתעלם מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלמות**.

לעריכת ההגדרות, ראה **הגדרת תצורה** בעמוד 81.

■ הורדת תכנים ויישומים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושא) אל הטלפון (שירות רשת).
בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה,
עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור
תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה
נאותות מפני תוכנות מזיקות.




■ התמיכה של Nokia באינטרנט

לקבלת הגרסה האחרונה של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים
למוצר Nokia שברשותך, בדוק בכתובת <www.nokia.com/support> או באתר
האינטרנט המקומי של Nokia.

1. צעדים ראשונים

■ פתיחת הפומית

פומית הטלפון נפתחת בזווית של 155 מעלות לערך. אל תנסה לפתוח את הפומית יותר.

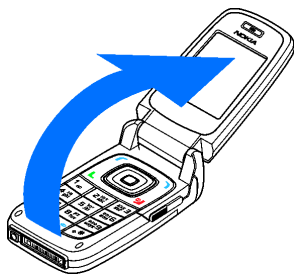

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחוק מהישג ידם של ילדים קטנים. למידע לגבי זמינותם של שירותי כרטיס SIM, ולמידע לגבי השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. הספק עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת או יצרן אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4C.

כרטיס ה-SIM ומגעייו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, לחץ על לחצני השחרור (1) והחלק את הכיסוי האחורי כדי להסיר אותו מהטלפון (2).

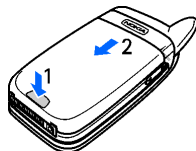


הסר את הסוללה כמתואר (3). שחרר את בית כרטיס ה-SIM (4).

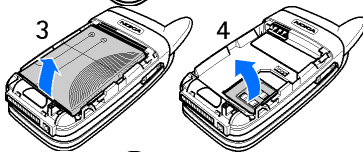

הכנס את כרטיס ה-SIM (5). ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס למקומו כהלכה ושארזר המגעים המוזהבים שבכרטיס פונה כלפי מטה. סגור את בית כרטיס ה-SIM (6) ולחץ עליו עד שייעל במקומו בנקישה.

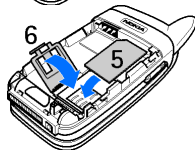

החזר את הסוללה למקומה (7). שים לב למגעי הסוללה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia בעמוד 93.

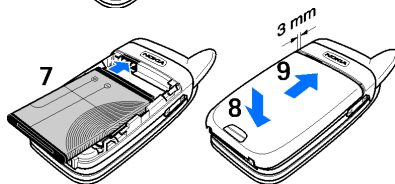

החלק את הכיסוי האחורי למקומו (8, 9).


■ טעינת הסוללה



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה מיועד לשימוש עם אספקת חשמל ממטענים AC-3, AC-4 ו-DC-4 וממטענים AC-1, ACP-7, ACP-12 ו-LCH-12, בעת שימוש עם מתאם המטען CA-44 המצורף לטלפון.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים פנה אל המשווק.

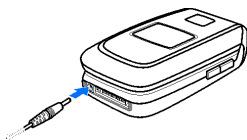

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

אם הסוללה ריקה לגמרי, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שבשימוש. לדוגמה, טעינת סוללה BL-4C באמצעות מטען AC-3 תימשך כשעתיים ו-12 דקות, כשהטלפון במצב המתנה.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון אלחוטי אסור, או כשהוא עלול לגרום להפרעות או להוות סכנה.



לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום (End).

אם הטלפון מבקש קוד PIN או UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.


שירות הכנס-הפעל

בהפעלה הראשונה של הטלפון, ובמצב המתנה, תתבקש לאחזר את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה "**התחברות לתמיכה של ספק שירות**", בעמוד 82, וגם **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 18.


■ אחיזה רגילה

הקפד על אחיזה נכונה של הטלפון.

המכשיר שברשותך מצויד באנטנה חיצונית.

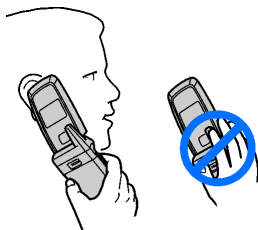

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אל תיגע באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהנדרש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר ממטבת את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.

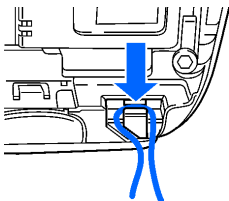


■ רצועת יד


הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה. הכנס את הרצועה כמוצג בתמונה. התקן מחדש את הסוללה ואת הכיסוי האחורי.

2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

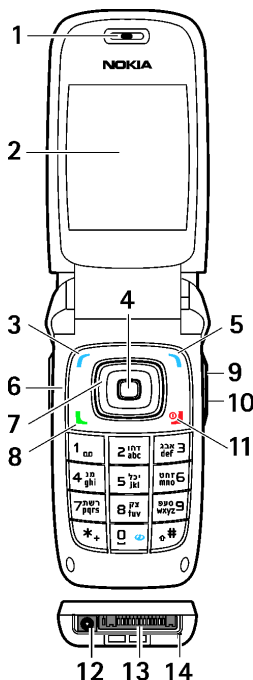

- אפרכסת (1)
- תצוגה ראשית (2)
- מקש בחירה שמאלי (3)
- מקש בחירה אמצעי (4)
- מקש בחירה ימני (5)
- תפקידים של מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שמוצג מעליהם.
- מקש עוצמת קול (6)
- מקש ניווט ארבע כיווני (7)
- ניווט מעלה, מטה, שמאלה וימינה.
- מקש שיחה (8)
- מקש דיבור/שידור (PTT) ומקש צילום (9)
- יציאת אינפרא אדום (IR) (10)
- מקש סיום (End) והפעלה/כיבוי (11)
- שקע למטען (12)

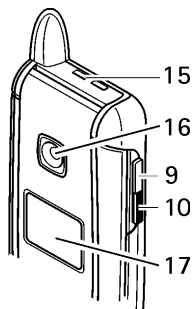

- שקע ל-Pop-Port™ (13)
- מיקרופון (14)
- רמקול (15)
- עדשת מצלמה (16)
- מיני תצוגה (17)

■ מצב המתנה


כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

מיני תצוגה

כאשר הפומית סגורה, המיני תצוגה עשויה להיראות כך:

- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שבו אתה נמצא ורמת הטעינה של הסוללה
 - שם הרשת, או אם אין קליטה, מצוינים בהערת טקסט
 - השעה והתאריך, הפרופיל הפעיל והתראות שעון מעורר או הערת לוח שנה
- כאשר ישנה שיחה נכנסת, שם המתקשר או המספר מוצגים, אם הם מזהים.

תצוגה ראשית

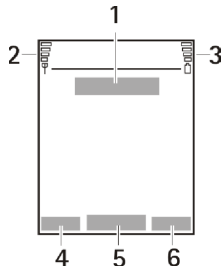

- שם הרשת או לוגו המפעיל (1)
- עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שבו אתה נמצא (2)
- רמת הטעינה של הסוללה (3)
- מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים** (4).
- מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט** (5)
- מקש הבחירה הימני הוא **שמות** (6) או קיצור אחר אל פונקציה שבחרת. ראה **הקיצורים שלי** בעמוד 73. ייתכן שמעל מקש זה יוצג שם המפעיל, כדי לגשת לאתר האינטרנט של מפעיל הרשת.

רשימת הקיצורים האישיים

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**.

להצגת הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים, בחר **קיצורים**. להפעלת פונקציה כלשהי בחר אותה.

להצגת רשימה של הפונקציות הזמינות, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **בחירת אפשרויות**. להוספת פונקציה כלשהי לרשימת הקיצורים, בחר **סימון**. להסרת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר **הסרת סימון**.

לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** < **ארגון**. בחר את הפונקציה הרצויה והעברה ואת המקום שאליו ברצונך להעביר את הפונקציה.

קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש השיחה. גלול למספר או לשם הרצוי, ולחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה **הקיצורים שלי** בעמוד 73.

חיסכון בצריכת חשמל



תצוגת שעון דיגיטלי מחליפה את המוצג על הצג, כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. להפעלת החיסכון בצריכת חשמל, ראה **חיסכון באנרגיה בתצוגה ראשית** בעמוד 74 וגם **מיני תצוגה** בעמוד 75. לביטול שומר המסך, פתח את הפומית או לחץ על מקש כלשהו.

מחווים

- 
 קיבלת הודעת טקסט או תמונה אחת או יותר. ראה **קריאת הודעת SMS ומענה עליה** בעמוד 40.
- 
 קיבלת הודעת מולטימדיה אחת או יותר. ראה **קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה** בעמוד 43.
- 
 הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה **יומן שיחות** בעמוד 71.
- 
 המקשים נעולים. ראה **נעילת מקשים** בעמוד 31.
- 
 הטלפון אינו מצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כאשר **התראת שיחה נכנסת** וציליל **התראת הודעה** מוגדרים **כמופסק**. ראה **צילילים** בעמוד 73.
- 
 השעון המעורר מוגדר **כמופעל**. ראה **שעון מעורר** בעמוד 91.
- 
 כשנבחר מצב חיבור נתוני המנות **מקוון תמיד** ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג. ראה **נתוני מנות (EGPRS)** בעמוד 79.
- 
 נוצר חיבור נתוני מנות. ראה **נתוני מנות (EGPRS)** בעמוד 79 וגם **גלישה בדפים** בעמוד 113.
- 
 חיבור נתוני המנות מושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור נתוני מנות בחיוב.
- 
 כשחיבור האינטרנט אדום מופעל, מחוון זה יוצג באופן רציף.

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ על המקש * תוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

לביטול נעילת המקשים, בחר **ביטול נעילה** ולחץ על המקש *. אם **אבטחה לנעילת מקשים** מוגדר **מופעל**, הזן את קוד האבטחה אם תתבקש.

כדי לענות לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש השיחה. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.

למידע על **נעילת מקשים אוטומטית** ועל **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה **טלפון** בעמוד 77.

כשהמקשים נעולים, עדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ פעמיים על המקש * כדי להוסיף את קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) ולאחר מכן הזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
 2. לחיג למספר, לחץ על מקש השיחה.
 3. כדי לנתק את השיחה או לבטל את ניסיון החיג, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.
- כדי לחייג באמצעות שמות, חפש את השם או את מספר הטלפון באנשי קשר, ראה [חיפוש איש קשר](#) בעמוד 62. לחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.
- כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת או ניסית לחייג לאחרונה, לחץ פעם אחת על מקש השיחה במצב המתנה. לחיג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש השיחה.

חיוג מהיר

הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג-המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה **חיוג מהיר** בעמוד 70. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:

- לחץ על מקש החיוג המהיר, ואחר כך לחץ על מקש השיחה.
- אם **חיוג מהיר** מוגדר **כמופעל**, לחץ לחיצה ארוכה על מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר בשיחה** בעמוד 76.

■ מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה או פתח את הטלפון. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.

כדי לדחות שיחה נכנסת, לחץ על מקש הסיום, או אם הטלפון פתוח, סגור אותו. כדי לדחות שיחה נכנסת כאשר הטלפון סגור, פתח את הטלפון ולחץ על מקש הסיום תוך 1.5 שניות.

כדי להשתיק את הצלצול, לחץ על אחד ממקשי עוצמת הקול, או בחר **שקט**.

 **עצה:** אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (לדוגמה, אל התא הקולי), גם דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה. ראה **שיחה** בעמוד 76.

אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתק על-ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתינה

למענה לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתינה**, ראה **שיחה** בעמוד 76.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות השיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **הקלטה**, **נעילת לוח מקשים**, **שיפור שמע**, **רמקול** או **שפופרת**.

אפשרויות שירותי רשת הן **תשובה דחיייה**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **סיום שיחה**, **סיום כל השיחות** והאפשרויות הבאות:

שליחת מחרוזת חיוג צלילי — משלוח מחרוזות צלילים

החלפה — מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה

העברה — חיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה וניתוק

ועידה — ביצוע שיחת ועידה, שמאפשרת השתתפות של עד חמישה אנשים בשיחת ועידה

שיחה פרטית — ניהול שיחה בפרטיות בשיחת ועידה

אזהרה: אל תחזיק את המכשיר קרוב לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

באפשרותך להקליד טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) באמצעות קלט טקסט רגיל או חזוי. בעת שימוש בקלט טקסט רגיל, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד להצגת התו הרצוי. בקלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין אות על ידי לחיצה אחת בלבד על מקש.

בעת כתיבת טקסט, קלט טקסט חזוי מצוין באמצעות  וקלט טקסט רגיל באמצעות . בחלק השמאלי העליון של התצוגה, **Abc**, **abc** או **אבג** מוצגים ליד מחוון קלט הטקסט, כדי לציין אותיות רישיות או קטנות.

כדי לשנות לאותיות רישיות או קטנות ואת מצב קלט הטקסט, לחץ על **#**. **123** מציין מצב ספרות. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש **#** ובחר **מצב נומרי**.

■ הגדרות

לקביעת שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת כתיבה**. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות הרשומות.

בחר **אפשרויות** < **המילון מופעל** כדי להגדיר את קלט הטקסט החזוי או **המילון מופסק** כדי להגדיר קלט טקסט רגיל.

■ קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מוכלל, שבאפשרותך גם להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל לכתוב מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות בודדת. המילה משתנה לאחר כל הקשה על מקש.
2. אם סיימת לכתוב את המילה והיא נכונה, כדי לאשר לחץ על 0 כדי להוסיף רווח, או הקש על כל אחד ממקשי הניווט. השתמש במקש הניווט כדי להניע את הסמן. אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, אשר אותה. אם מוצג סימן שאלה (?) אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הקלד את המילה (נעשה שימוש בקלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.
3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת מילים מורכבות

הקלד את החלק הראשון של המילה ולחץ על מקש הניווט ימינה כדי לאשר. הקלד את החלק האחרון של המילה ואשר את המילה.

■ קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה. ראה **הגדרות** בעמוד 35.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות המוכחת, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ על אחד ממקשי הניווט והקש את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה** או **רשת**.
2. נווט בתפריט ובחר תפריט משנה (לדוגמה, **הגדרות**).
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה **שיחה**).
4. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **מענה בכל מקש**).
5. בחר את ההגדרה הרצויה.
6. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.

6. הודעות



ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות תומכים בהם.

הערה: בעת שליחת הודעות, ייתכן שבטלפון יוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים אודות שירותי הודעות, היועץ בספק השירות שלך.



חשוב: נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה עוינת או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות ולהציגן. מראה הודעה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.



■ הודעות טקסט (SMS)

באמצעות שירות הודעות הטקסט (SMS) באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות משורשרות, שמורכבות ממספר הודעות טקסט רגילות (שירות רשת) ויכולות להכיל תמונות.

כדי לשלוח הודעת טקסט, תמונה או דואר אלקטרוני, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה **הגדרות הודעה** בעמוד 58.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ספק השירות שלך עשוי לחייב בהתאם. תווים מוטעמים, תווים שמשתמשים בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, תופסים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בראש הצג באפשרותך לראות את מחוון אורך ההודעה, העוקב אחר מספר התווים הזמינים. לדוגמה, הסימון 10/2 פירושו שעדיין באפשרותך להוסיף 10 תווים לטקסט, שיישלח כשתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הזן הודעה. ראה **כתיבת טקסט** בעמוד 35. להוספת תבניות טקסט או תמונה לתוך ההודעה, ראה **תבניות** בעמוד 41. כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. שליחת תמונה אחת או הודעה משורשרת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה, למספר טלפון, למספר אנשים** או **לכתובת דואר אלקטרוני**. כדי לשלוח את הודעה עם פרופיל הודעה מוגדר-מראש, בחר דרך פרופיל שליחה. לקבלת מידע על פרופיל ההודעה, ראה **הודעות טקסט ודואר SMS** בעמוד 58. בחר או הזן מספר טלפון, תובת דואר אלקטרוני, או בחר פרופיל.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

✉ מוצג לאחר קבלת הודעה או הודעת דואר SMS. המחון ✉ המהבהב מציין שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות, מחק חלק מההודעות הישנות מהתיקייה **דואר נכנס**.

1. כדי להציג הודעה חדשה, בחר **הצגה**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.
כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט > הודעות > דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ✉ מציין הודעה שלא נקראה.
2. במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות** כדי למחוק או להעביר את ההודעה, לערוך את ההודעה כהודעת טקסט או דואר SMS, לשנות את שם ההודעה שאתה קורא או להעביר אותה לתיקייה אחרת; או להציג או לחלץ פרטי הודעה. נוסף על כך, באפשרותך להעתיק טקסט מתחילת ההודעה ללוח השנה של הטלפון כהערות תזכורת. לשמירת התמונה בתיקייה **תבניות** במהלך קריאת הודעת תמונה, בחר **שמירת תמונה**.
3. כדי לענות כהודעה, בחר **תשובה > הודעת טקסט**, **הודעת מולטימדיה** או **הודעת הבזק**. הזן את הודעת המענה. במענה להודעת דואר אלקטרוני, אשר או ערוך תחילה את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא.
4. כדי לשלוח את ההודעה למספר שמוצג, בחר **שליחה > אישור**.

תבניות

הטלפון שברשותך כולל תבניות טקסט  ותבניות תמונה  שבהן באפשרותך להשתמש בהודעות טקסט, תמונה או דואר SMS.

כדי לגשת לרשימת התבניות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **תבניות**.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, צליל, תמונה, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור או וידיאו קליפ. אם ההודעה גדולה מדי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל אותה. רשתות אחדות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שבה באפשרותך להציג את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, משחק, יישום Java אחר, או במהלך גלישה פעילה בערוץ GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מולטימדיה, ראה **מולטימדיה** בעמוד 59. לבדיקת זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת מולטימדיה**.

2. הזן הודעה. ראה **כתיבת טקסט** בעמוד 35.

כדי להוסיף קובץ, בחר **אפשרויות** < **הוספה** ומבין האפשרויות הבאות:

תמונה, קליפ קולי או **וידאו קליפ** — כדי להוסיף קובץ מהגלריה
תמונה חדשה פותח את המצלמה — צילום תמונה חדשה להוספה להודעה
קליפ קולי חדש פותח את הרשמקול — ביצוע הקלטה חדשה להוספה להודעה
כרטיס ביקור או **הערת לוח שנה** — הוספת כרטיס ביקור או הערת לוח שנה להודעה

שקופית — הוספת שקופית להודעה. הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות מספר עמודים (שקופיות). כל שקופית יכולה להכיל טקסט, תמונה אחת, הערת לוח שנה, כרטיס ביקור וקליפ קולי אחד. כדי לפתוח את השקופית הרצויה, אם ההודעה מכילה מספר שקופיות, בחר **אפשרויות** < **שקופית קודמת**, **שקופית הבאה** או **רשימת שקופיות**. לקביעת המרווח בין השקופיות, בחר **אפשרויות** < **תזמון שקופית**. כדי להעביר את רכיב הטקסט לראש או לתחתית ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הצבת טקסט תחילה** או **הצבת טקסט בסוף**.

האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות גם כן: **מחיקה** כדי למחוק מההודעה תמונה, שקופית או קליפ קולי, **מחיקת טקסט**, **תצוגה מקדימה** או **שמירת הודעה**. **באפשרויות נוספות**, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **הוספת איש קשר**, **הוספת מספר**, **פרטי הודעה** ו**עריכת נושא**.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **בשימוש לאחרונה**, **למספר טלפון**, **לכתובת דואר אלקטרוני** או **למספר אנשים**.
 4. בחר איש קשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, או חפש **באנשי קשר**. בחרו **אישור**. ההודעה מועברת לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.
- במהלך שליחת הודעת המולטימדיה, יוצג המחוון המופנש ; באפשרותך להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. אם השליחה נכשלת, הטלפון ינסה לשלוח

את ההודעה שוב כמה פעמים. אם בכל זאת השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיקייה דואר יוצא ותוכל לנסות לשלוח אותה שוב במועד מאוחר יותר.
אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < כן, ההודעה שנשלחה נשמרת בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה **מולטימדיה** בעמוד 59. כאשר ההודעה נשלחת, אין זאת אומרת שהיא התקבלה ביעד.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלולים ותכנים אחרים.

קריאת הודעת מולטימדיה ומענה עליה

כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה מופעל ברוב המקרים.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים של הודעות מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה עוינת או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה, מוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה, מוצגים המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

1. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי להציג במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

כדי לקרוא את ההודעה במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. ברשימת ההודעות,  מציין הודעה שלא נקראה. בחר את ההודעה שברצונך להציג.

2. תפקידו של מקש הבחירה האמצעי משתנה בהתאם לקובץ המצורף שמוצג באותו זמן בהודעה.
כדי להציג את כל ההודעה שהתקבלה, אם היא מכילה מצגת, קליפ קולי, או כדי להציג וידאו קליפ, בחר **השמעה**.

להגדלת תמונה, בחר **זום**. כדי להציג כרטיס ביקור או הערת לוח שנה, או כדי לפתוח אובייקט ערכת נושא, בחר **פתיחה**.

3. כדי לענות להודעה, בחר **אפשרויות** < **תשובה** < **הודעת טקסט**, **הודעת מולטימדיה** או **הודעת הבזק**. הזן את הודעת המענה ובחר **שליחה**. באפשרותך לשלוח את הודעת המענה רק אל האדם ששלח אליך את ההודעה המקורית. בחר **אפשרויות** כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

■ זיכרון מלא

אם קיבלת הודעת טקסט חדשה וזיכרון ההודעות מלא, המחוון ✉ מהבהב וההודעה **זיכרון הודעות טקסט מלא**. **מחקו הודעות**. מוצגת. בחר **לא** ומחק הודעות אחדות מתיקיה כלשהי. כדי להתעלם מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < **כן**.

כשהודעת מולטימדיה חדשה ממתינה וזיכרון ההודעות מלא, המחוון ✉ מהבהב וההודעה **זיכרון מולטימדיה מלא**. **הצג הודעה ממתינה** מוצגת. כדי להציג את ההודעה הממתינה, בחר **הצגה**. לפני שתוכל לשמור את ההודעה הממתינה, מחק הודעות ישנות כדי לפנות מקום בזיכרון. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה**.

כדי להתעלם מההודעה הממתינה, בחר **יציאה** < **כן**. אם תבחר **לא**, תוכל להציג את ההודעה.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות מולטימדיה וטקסט שהתקבלו בתיקייה **דואר נכנס**.

הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיקייה **דואר יוצא**.

אם בחרת **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, וגם **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה** < **שמירת הודעות שנשלחו** < **כן**, ההודעות שנשלחו נשמרות בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

כדי לשמור את הודעת הטקסט, שאתה כותב ומעוניין לשלוח במועד מאוחר יותר, בתיקייה  **פריטים שמורים**, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **שמירת הודעות טקסט**. עבור הודעות מולטימדיה, בחר את האפשרות **שמירת הודעה**. מציין הודעות שלא נשלחו.

כדי לארגן את הודעות הטקסט, באפשרותך להעביר חלק מהן אל **התיקיות שלי**, או להוסיף תיקיות חדשות להודעותיך. בחר **הודעות** < **פריטים שמורים** < **הודעות טקסט** < **התיקיות שלי**.

כדי להוסיף תיקייה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. אם לא שמרת תיקיות, בחר **הוספה**.

כדי למחוק תיקייה או לשנות שם של תיקייה, גלול אל התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.

■ גלויות

באמצעות שירות הודעות גלויה, באפשרותך ליצור ולשלוח גלויות שיכולות להכיל תמונה וטקסט ברכה. הגלויה נשלחת אל ספק השירות דרך שירות הודעות מולטימדיה. ספק השירות מדפיס את הגלויה ושולח אותה לכתובת הפיזית המצוינת בהודעה. כדי שניתן יהיה להשתמש בשירות זה, יש להפעיל קודם את שירות הודעות המולטימדיה.

כדי להשתמש בשירות הגלויות, עליך להצטרף לשירות. לקבלת מידע על זמינות השירות ועל העלויות, וכדי להצטרף לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

שליחת גלויה

בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **גלויה**. גלול אל שדות העורך ובחר **כתיבה** כדי להזין את השם והכתובת הפיזית של הנמען; לאחר מכן כתוב את טקסט הברכה. בחר **הוספה** < **פתיחת גלריה** כדי להוסיף תמונה **מגלריה** או **תמונה חדשה** כדי להוסיף תמונה שצילמת. בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כדי לשלוח את הגלויה, בחר את המקש הגרפי, או בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. כתוב את הודעתך. האורך המרבי של הודעת הבזק היא 70 תווים. כדי להוסיף להודעה טקסט מבהבה, בחר

הוספת תו הבהוב מרשימת האפשרויות, על מנת להגדיר סמן. הטקסט אחרי הסמן מהבהב עד להכנסת הסמן השני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שמתקבלת אינה נשמרת אוטומטית. כדי לקרוא את ההודעה, בחר **קריאה**. כדי לשלוף מההודעה הנוכחית מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אתרי אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. כדי לשמור את ההודעה, בחר **שמירה** ואת התיקייה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות שמע Nokia Xpress

באמצעות תפריט זה, השתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעה קולית בדרך נוחה. כדי שניתן יהיה להשתמש בשירות זה, יש להפעיל קודם את שירות הודעות המולטימדיה.

יצירה ושליחה של הודעת שמע

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול נפתח. כדי להשתמש ברשמקול, ראה **רשמקול** בעמוד 90.
2. כשההודעה מוכנה לשליחה, בחר **אפשרויות** < **השמעה**, כדי לבדוק את ההודעה לפני השליחה, **השמע קליפ קולי**, כדי לחזור על ההקלטה, **שמירת הודעה**, **שמירת קליפ קולי**, כדי לשמור את ההקלטה **בגלריה**, **עריכת נושא**, כדי להוסיף נושא להודעה, **פרטי הודעה**, כדי להציג את פרטי ההודעה, או **רמקול** או **שפופרת**.

3. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < בשימוש לאחרונה, למספר טלפון, **לכתובת דואר אלקטרוני** או **למספר אנשים**. ייתכן שאפשרויות נוספות תהיינה זמינות, בהתאם למפעיל.
4. בחר איש קשר מהרשימה, הזן את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, או חפש באנשי קשר. בחר **אישור** וההודעה תועבר לתיקייה **דואר יוצא** לשליחה.

קבלת הודעת שמע

כאשר הטלפון מקבל הודעת שמע, הטקסט **התקבלה הודעת שמע 1** מוצג. בחר **השמעה** כדי לפתוח את ההודעה או בחר **הצגה** < **השמעה** אם התקבלה יותר מהודעה אחת. בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כדי להקשיב להודעה במועד מאוחר יותר, בחר **יציאה**.

כדי לשמור את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שמירה** ואת התיקייה שבה ברצונך לשמור את ההודעה.

■ שירות הודעות מיידיות (IM)

שירות הודעות מיידיות (שירות רשת) הוא שיטה לשליחת הודעות טקסט קצרות ופשטות למשתמשים מקוונים.

כדי להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת הזמינות והעלויות וכדי להצטרף כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות.

לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **הגדרות התחברות** בגישה לתפריט ההודעות המיידיות בעמוד 49. הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות. בהתאם לרשת, שיחת ההודעות המיידיות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

גישה לתפריט ההודעות המיידיות

כדי לגשת לתפריט כשהטלפון עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < הודעות > הודעות מיידיות**. אם זמינה יותר מערכה אחת להגדרות חיבור לשירות הודעות מיידיות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת, היא נבחרת אוטומטית.

האפשרויות הבאות מוצגות:

כניסה — התחברות לשירות ההודעות המיידיות

שיחות שמורות — הצגה, מחיקה או שינוי שם של שיחות ההודעות המיידיות ששמרת במהלך שיחת ההודעות המיידיות

הגדרות התחברות — עריכת ההגדרות הדרושות לחיבור שירות הודעות ונוכחות

התחברות לשירות ההודעות המיידיות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידיות, היכנס לתפריט **הודעות מיידיות**, הפעל שירות הודעות מיידיות ובחר **כניסה**. לאחר התחברות מוצלחת של הטלפון, מוצגת ההודעה **הכניסה בוצעה**.

כדי להתנתק משירות ההודעות המיידיות, בחר **ניתוק**.

התחלת שיחה של הודעות מיידיות

פתח את התפריט **הודעות מיידיות** והתחבר לשירות. באפשרותך להפעיל את השירות בדרכים שונות.

- בחר **שיחות** כדי להציג את רשימת ההודעות המיידיות החדשות או שנקראו, או הזמנות להודעות מיידיות, במהלך שיחת ההודעות המיידיות הפעילה. גלול להודעה או להזמנה הרצויה, ובחר **פתיחה** כדי לקרוא את ההודעה.
 מציין את ההודעות החדשות ו-  את ההודעות שנקראו של הקבוצה.  מציין את ההודעות המיידיות החדשות ו-  את אלה שנקראו.
 מציין את ההזמנות.
הסמלים והטקסטים על הצג עשויים להשתנות, בהתאם לשירות ההודעות המיידיות.
- **אנשי קשר ב-IM** מציג את אנשי הקשר שהוספת. גלול אל איש הקשר שאתו ברצונך לשוחח ובחר **צ'אט** או **פתיחה**, אם איש קשר חדש מוצג ברשימה. להוספת אנשי קשר, ראה **אנשי קשר להודעות מיידיות** בעמוד 53.
 מציין את אנשי הקשר המקוונים ו-  מציין את אנשי הקשר שאינם מקוונים
בזיכרון אנשי הקשר של הטלפון.  מציין איש קשר חסום.  מציין איש קשר שהודעה חדשה נשלחה אליו.
- **קבוצות < קבוצות כלליות** להצגה של רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעת על-ידי מפעיל הרשת או על-ידי ספק השירות. כדי להתחיל שיחת הודעות מיידיות עם קבוצה, גלול לקבוצה ובחר **הצטרפות**. הזן את הכינוי שבו ברצונך להשתמש

בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח.
ליצירת קבוצה פרטית, ראה **קבוצות** בעמוד 53.

- **חיפוש** > **משתמשים** או **קבוצות** כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר-אלקטרוני או שם. אם תבחר **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם, נושא או מזהה קבוצה.

להתחלת השיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים, בחר **אפשרויות** > **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה**.

התחל שיחה מתפריט **אנשי קשר**, ראה **הצגת שמות המנויים** בעמוד 67.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, גלול להזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **קבלה** והזן את הכינוי; לחילופין, כדי לדחות או למחוק הזמנה, בחר **אפשרויות** > **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידיית שהתקבלה

במצב המתנה, כשהטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משיכת לשיחה פעילה, מוצגת ההודעה **הודעה מיידיית חדשה**. לקריאת ההזמנה, בחר **קריאה**. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, גלול להודעה ובחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **בהודעות מיידיות** <
שיחות. בעת קבלת הודעה ממישהו שאינו ברשימה **אנשי קשר ב-IM**, זיהוי השולח
מוצג. לשמירת איש קשר חדש שאינו נמצא בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** <
שמירת איש קשר.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף לשיחת הודעות מיידיות או להתחיל אחת, בחר **כתיבה**. כתוב את
ההודעה ובחר **שליחה** או לחץ על מקש השיחה כדי לשלוח אותה. בחר **אפשרויות** כדי
לגשת לאפשרויות הזמינות: **הצגת שיחה**, **שמירת איש קשר**, **חברי קבוצה**, **חסימת**
איש קשר, **סיום שיחה**.

עריכת מצב הזמינות שלך

1. פתח את התפריט **הודעות מיידיות** והתחבר לשירות ההודעות המיידיות.
 2. כדי להציג ולערוך את מידע הזמינות או את הכינוי שלך, בחר **ההגדרות שלי**.
 3. כדי לאפשר לשאר משתמשי ההודעות המיידיות לראות אותך כשאתה במצב
מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לכול**.
כדי לאפשר רק לאנשי הקשר שברשימת אנשי קשר של ההודעות המיידיות
לראות אותך כשאתה במצב מקוון, בחר **זמינות** < **זמין לאנשי קשר**.
כדי להופיע במצב לא מקוון, בחר **זמינות** < **מוצג לא מקוון**.
- לאחר התחברות לשירות ההודעות המיידיות, ☑ מציין שאתה במצב מקוון, ו-ⓧ מציין
שאחרים אינם רואים אותך.

אנשי קשר להודעות מיידיות

כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר להודעות מיידיות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **אנשי קשר ב-IM**. להוספת איש קשר לרשימה, בחר **אפשרויות > הוספת איש קשר**. אם לא הוספת אנשי קשר, בחר **הוספה**. בחר **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת**, **העתקה משרת** או **לפי מספר נייד**.
גלול לאיש קשר, וכדי להתחיל בשיחה, בחר **צ'אט** או **אפשרויות > מידע איש קשר**, **חסימת איש קשר** או **ביטול חסימת איש קשר**, **הוספת איש קשר**, **הסרת איש קשר**, **החלפת רשימה**, **העתקה לשרת** או **התראות זמינות**.

חסימה וביטול חסימה של הודעות

כדי לחסום הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **שיחות > אנשי קשר ב-IM**; לחילופין, הצטרף לשיחה או התחל שיחה. גלול אל איש הקשר שממנו ברצונך לחסום הודעות נכנסות, ובחר **אפשרויות > חסימת איש קשר > אישור**.
כדי לבטל חסימת הודעות, התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **רשימת חסומים**. גלול אל איש הקשר שאת חסימת ההודעות ממנו ברצונך לבטל ובחר **ביטול חסימה**.

קבוצות

באפשרותך ליצור קבוצות פרטיות משלך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הפרטיות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירותי קבוצה, כל התפריטים שקשורים לקבוצות יעומעמו.

קבוצות כלליות

קבוצות — באפשרותך לסמן בסימנייה קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות כלליות**. גלול אל קבוצה שעמה ברצונך לשוחח ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הקש את הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות > מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות > קבוצות כלליות > חיפוש קבוצות**. באפשרותך לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, שם קבוצה, נושא או מזהה.

יצירת קבוצה פרטית

התחבר לשירות ההודעות המיידיות ובחר **קבוצות > יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שבו ברצונך להשתמש. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ יישום הדואר האלקטרוני

יישום הדואר האלקטרוני מאפשר לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני התואם שלך מהטלפון, כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS והודעות המולטימדיה.

הטלפון תומך בשרתי דואר מסוג POP3 ו-IMAP4. לפני שתוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- קבל חשבון דואר חדש או השתמש בחשבון הדואר הנוכחי. למידע על זמינות חשבון הדואר שלך, פנה אל ספק שירות הדואר האלקטרוני שלך.
- לקבלת ההגדרות שדרושות לדואר אלקטרוני, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת

תצורה. ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 18. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה **הגדרת תצורה** בעמוד 81.

כדי להפעיל את הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה **דואר אלקטרוני** בעמוד 60.

יישום זה אינו תומך בצילילי לוח מקשים.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **יצירת דואר**.
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, נושא ואת הודעת הדואר האלקטרוני.
2. כדי לצרף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **צירוף** ואת הקובץ **בגלריה**.
3. בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. כדי לגשת ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני**.
2. כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אחזור**.
כדי להוריד הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשלוח הודעות שנשמרו בתיקיה **דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **אחזור ושליחה**.
כדי להוריד תחילה את הכותרות של הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שנשלחו אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < **בדיקת דואר חדש**. אחר כך, כדי להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני הנבחרות, סמן את ההודעות הרצויות ובחר **אפשרויות** < **אחזור**.

3. בחר את ההודעה החדשה ב**דואר נכנס**. כדי להציגה במועד מאוחר יותר, בחר **חזרה**.
 מציין הודעה שלא נקראה.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני ומענה עליה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה עוינת או להזיק בדרכי אחרת למכשיר או למחשב.



בחר תפריט < הודעות < דואר אלקטרוני < דואר נכנס ובחר את ההודעה הרצויה. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.

כדי לענות על הודעת דואר אלקטרוני, בחר **מענה** < **טקסט מקורי** או **מסך ריק**. כדי לענות למספר נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ולאחר מכן כתוב את המענה. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה** < **שליחה כעת**.

דואר נכנס ותיקיות אחרות

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר שלך בתיקייה **דואר נכנס**. ב**תיקיות אחרות** נכללות התיקיות הבאות: **טיוטות** לשמירת הודעות דואר שלא סיימת, **ארכיון** לארגון ולשמירה של הודעות הדואר האלקטרוני שלך, **דואר יוצא** לשמירת הודעות דואר אלקטרוני שעדיין לא נשלחו ו**פריטים שנשלחו** לשמירת הודעות דואר שנשלחו.

כדי לנהל את התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** < **ניהול תיקייה**.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **ניהול תיקייה** ואת התיקיה הרצויה. סמן את ההודעות שברצונך למחוק. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מהטלפון אינה מוחקת אותה משרת הדואר האלקטרוני. כדי להגדיר את הטלפון כך שימחק את הדואר האלקטרוני גם משרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **הגדרות נוספות** < **השארת העתק**; < **מחיקת הודעות מאוחזרות**.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי להתקשר לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **האזנה להודעות קוליות**. כדי להזין, לחפש או לערוך את מספר התא הקולי, בחר **מספר תיבה קולית**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת, המחוון **QQ** מציין שישנן הודעות קוליות חדשות. בחר **האזנה** כדי להתקשר אל התא הקולי.

■ הודעות מידע

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות מידע**. באמצעות שירות הרשת **הודעות מידע**, באפשרותך לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. לקבלת מידע על זמינות, נושאים ומספרי הנושאים המתאימים, פנה לספק השירות.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (נקראות גם פקודות USSD) אל ספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

כדי למחוק את כל ההודעות מתיקייה, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** ואת התיקייה שברצונך למחוק ממנה את ההודעות. בחר **כן**; אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק גם הודעות אלו. בחר **שוב כן**.

■ הגדרות הודעה

הודעות טקסט ודואר SMS

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל שליחה — אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכה אחת של פרופיל הודעות, בחר את הערכה שברצונך לשנות.
האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **מספר מוקד הודעות** (נמסר על-ידי ספק השירות), **שליחת הודעה דרך**, **תקפות הודעה**, **מספר ברירת מחדל לנמען** (הודעות טקסט) או **שרת דואר** (דואר אלקטרוני), **דוחות מסירה**, **שימוש בנתוני מנות**, **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) ו**שינוי שם פרופיל שליחה**.

שמירת הודעות שנשלחו < כן — הגדרת הטלפון כך שישמור את הודעות הטקסט שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו.

שליחה מחדש אוטומטית < מופעלת — הטלפון מנסה אוטומטית לשלוח שוב הודעת טקסט, אם השליחה נכשלה.

מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

בחר **תפריט** < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן — הגדרת הטלפון כך שישמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו

דוחות מסירה — בקשה מהרשת לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת)

הקטנת תמונה — קביעת גודל התמונה, בעת הוספת תמונה להודעת המולטימדיה

תזמון עמ. **שקופית ברירת מחדל** — קביעת מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה

אפשר קבלת מולטימדיה < כן או לא — קבלה או חסימה של הודעת המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית**, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.

הודעות מולטימדיה נכנסות < אחזור, אחזור ידני או דחייה — לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, לאפשר קבלה של הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה

הגדרות תצורה < הגדרת תצורה — רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל או תצורה אישית עבור שירות הודעות מולטימדיה. בחר חשבון ובחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

פרסומת מותרת — קבלה או דחייה של פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם האפשרות אפשר קבלת מולטימדיה מוגדרת לא.

דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, הקבלה וההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה [שירות הגדרות תצורה](#) בעמוד 18. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית. ראה [הגדרת תצורה](#) בעמוד 81.

כדי להפעיל את ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעת דואר** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרת תצורה — בחר את הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון — בחר חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי — הזן את השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר — הזן כתובת דואר אלקטרוני.

כולל חתימה — באפשרותך להגדיר חתימה שתתווסף באופן אוטומטי לסוף הודעות הדואר האלקטרוני שלך, בעת כתיבת הודעה.

כתובת למענה — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שהודעות המענה תישלחנה אליה.

שם משתמש SMTP — הזן את השם שבו ברצונך להשתמש לדואר יוצא.

סימט SMTP — הזן את הסימטה שבה ברצונך להשתמש לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף — בחר **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

סוג שרת דואר נכנס — בחר **POP3** או **IMAP4**, בהתאם לסוג מערכת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. אם שני הסוגים נתמכים, בחר **IMAP4**.

הגדרות דואר נכנס — בחר אפשרויות זמינות עבור POP3 או IMAP4.

הגדרות אחרות

כדי לבחור הגדרות אחרות להודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות אחרות**. לשינוי גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, בחר **גודל גופן**. כדי להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי, בחר **סמיילי גרפי** < **כן**.

■ מונה הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **מונה הודעות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.



7. אנשי קשר

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון (**אנשי קשר**) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM.

בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. באפשרותך גם לשמור תמונה עבור מספר מסוים של שמות.

שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים באמצעות .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **חיפוש**. גלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את האות הראשונה של השם שאותו אתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון נשמרים בזיכרון שבשימוש. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר חדש**. הזן את השם ואת מספר הטלפון.

■ שמירת מספרים, פריטים או תמונה

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר, באפשרותך לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם.

המספר הראשון שנשמר מוגדר אוטומטית כמספר ברירת המחדל. הוא מצוין באמצעות מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). בעת בחירת שם (לדוגמה,

כדי לחייג), נעשה שימוש במספר ברירת המחדל, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שבשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**.
2. גלול אל השם שברצונך להוסיף לו מספר או פריט טקסט חדש, ובחר **פריטים < אפשרויות > הוספת פרט**.
3. כדי להוסיף מספר טלפון, בחר **מספר** ואחד מסוגי המספרים. כדי להוסיף פרט אחר, בחר סוג טקסט או תמונה מה**גלריה**. לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך, אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש < חיפוש**. ראה **הנוכחות שלי** בעמוד 65. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא נשמר באופן אוטומטי. אחרת, בחר **אפשרויות < שמירה** לשמירת הזיהוי. כדי להזין את הזיהוי, בחר **הזנת זיהוי ידנית**. כדי לשנות את סוג המספר, גלול עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות < שינוי סוג**. כדי להגדיר את המספר שנבחר כמספר ברירת המחדל, בחר **הגדרה כברירת מחדל**.
4. הזן את המספר או את פריט הטקסט; בחר **אישור** כדי לשמור אותו.
5. לחזרה למצב המתנה, בחר **חזרה < יציאה**.

■ העתקת אנשי קשר

חפש את איש הקשר שברצונך להעתיק, ובחר **אפשרויות < העתקה**. באפשרותך להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך. בכרטיס ה-SIM ניתן לשמור שמות עם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

1. חפש את איש הקשר שברצונך לערוך, בחר **פרטים** וגלול אל השם, מספר הטלפון, פריט הטקסט או התמונה הרצויים.
2. כדי לערוך שם, מספר טלפון או פריט טקסט או כדי לשנות תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכת שם**, **עריכת מספר**, **עריכת פרט** או **שינוי תמונה**.
לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר ב- IM** או **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר או פרטי איש קשר

- כדי למחוק מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM את כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים אליהם, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי הקשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר באמצעות קוד האבטחה.
- למחיקת איש קשר אחד, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.
- למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. גלול אל הפרט הרצוי, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **מחיקת מספר**, **מחיקת פרט** או **מחיקת תמונה**. מחיקת תמונה מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהגלריה.

■ כרטיסי ביקור

- באפשרותך לשלוח ולקבל מידע קשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard, ואליו.

כדי לשלוח כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח, ובחר **אפשרויות > שליחת כרטיס ביקור > דרך מוליטימדיה, דרך הודעת טקסט או דרך אינפרא אדום.**

לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה > שמירה** כדי לשמור את כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. כדי להתעלם מכרטיס הביקור, בחר **יציאה > כן.**

■ הנוכחות שלי

באמצעות שירות הנוכחות (שירות רשת) באפשרותך לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שברשותם מכשירים תואמים וגישה לשירות. מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושמבקשים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הנדרש יוצג **בשמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** של הצופים. באפשרותך להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות ועלויות ולהצטרפות כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות, אשר מהם באפשרותך גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה **הגדרת תצורה** בעמוד 81.

בזמן שהטלפון מחובר לשירות הנוכחות, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות של הטלפון, כאשר שירות הנוכחות נשאר פעיל ברקע. אם תתנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים בפני הצופים, בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט > אנשי קשר > הנוכחות שלי** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות — התחברות לשירות או התנתקות ממנו.

הצגת הנוכחות שלי — הצגת המצב בנוכחות פרטית ובנוכחות כללית.
עריכת הנוכחות שלי — שינוי מצב הנוכחות שלך. בחר הזמינות שלי, הודעת הנוכחות שלי, לוגו הנוכחות שלי או הצגה בפני.

הצופים שלי < צופים נוכחיים, רשימה פרטית או רשימת חסומים
הגדרות < הצגת נוכחות נוכחית במצב המתנה, סינכרון עם פרופילים, סוג חיבור או הגדרות נוכחות

■ שמות המנויים

באפשרותך ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין עבורך. באפשרותך להציג את המידע אם הותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת. כדי להציג שמות מנויים אלה, גלול בין אנשי הקשר, או השתמש בתפריט שמות המנויים.

ודא שהזיכרון שבשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM.

כדי להתחבר לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < אנשי קשר < הנוכחות שלי < התחברות לשירות 'הנוכחות שלי'.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < אנשי קשר < שמות המנויים.
2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אחרת, בחר **אפשרויות** < מנוי חדש. כעת מוצגת רשימת אנשי הקשר.
3. בחר איש קשר מהרשימה, ואם נשמר עבורו מזהה, הוא יתווסף לרשימה שמות המנויים.

הצגת שמות המנויים

כדי להציג את מידע הנוכחות, ראה **חיפוש איש קשר** בעמוד 62.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**.
מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימת שמות המנויים מוצג. המידע שהאדם רוצה להציג בפני אחרים עשוי לכלול טקסט ואחדים מהסמלים הבאים:
 או  מציינים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.
 מצוין שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין.
2. בחר **פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר; לחילופין, בחר **אפשרויות** < **מנוי חדש**, צ'אט, שליחת הודעה, שליחת כרטיס ביקור או ביטול הרשמה.

ביטול מנוי של איש קשר

- כדי לבטל מנוי של איש קשר מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ובחר **פרטים** < את זיהוי המשתמש < **אפשרויות** < **ביטול הרשמה** < **אישור**.
- לביטול מנוי, השתמש בתפריט **שמות המנויים**. ראה **הצגת שמות המנויים** בעמוד 67.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות** ולאחר מכן מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון בשימוש — בחירה של זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר

תצוגת אנשי קשר — בחירת אופן התצוגה של שמות ומספרי טלפון באנשי קשר

מצב זיכרון — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** כדי לסדר את השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצול ותמונת קבוצה שונים.

■ חיוג קולי

באפשרותך לחייג על-ידי הגיית תווית קולית שהוספת למספר טלפון. כל מילה שתהגה, כגון שם, עשויה לשמש כתווית קולית. באפשרותך ליצור מספר מוגבל של תוויות קוליות.

בטרם תשתמש בחיוג קולי, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התווית הקולית.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מאוד לא מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משימוש בשמות דומים עבור מספרים שונים.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.

הוספת תוויות קוליות וניהולן

שמור בזיכרון הטלפון, או העתק אליו, את אנשי הקשר שברצונך להוסיף להם תוויות קוליות. באפשרותך גם להוסיף תוויות קוליות לשמות בכרטיס ה-SIM, אולם אם תחליף את כרטיס ה-SIM בחדש, תיאלץ למחוק תחילה את התוויות הקוליות הישנות לפני שתוכל להוסיף חדשות.

1. אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית.
 2. בחר **פרטים**, גלול אל מספר הטלפון הרצוי ובחר **אפשרויות > הוסף תווית קולית**.
 3. בחר **התחלה** ואמור באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית הקולית שהוקלטה.
- ☺ מוצג לאחר מספר הטלפון בעל התווית הקולית **באנשי קשר**.
- כדי לבדוק את התוויות הקוליות, בחר **תפריט > אנשי קשר > תוויות קוליות**. גלול אל איש הקשר בעל התווית הקולית הרצויה ובחר אפשרות להשמיע, למחוק או לשנות את התווית הקולית שהוקלטה.

חיוג באמצעות תווית קולית

אם בטלפון ישנו יישום פועל ששולח או מקבל נתונים דרך חיבור GPRS, עליך לסגור אותו כדי להשתמש בחיוג קולי.

1. במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הורדת עוצמת הקול. נשמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** מוצגת.

2. אמור את התווית הקולית באופן ברור. הטלפון ישמיע את התווית הקולית שזוהתה ויחייג לאחר 1.5 שניות את המספר של התווית הקולית.
אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיוג הקולי.

■ חיוג מהיר

כדי להקצות מספר טלפון למקש חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר** וגלול אל מספר החיוג המהיר הרצוי.
בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, את השם ולאחר מכן את מספר הטלפון שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** כבויה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף **שיחה** בעמוד 76.

לחיוג באמצעות מקשי החיוג המהיר, ראה **חיוג מהיר** בעמוד 33.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ומבין הפונקציות הבאות:
מספרי מידע — התקשרות למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)
מספרי שירות — התקשרות למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת)
המספרים שלי — הצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך, אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך

8. יומן שיחות



הטלפון מאחסן את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, נכנסות ויוצאות; נמעני הודעה; ואת משך הזמן המקורב של שיחותיך.

הטלפון מאחסן נתונים אם הוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת, ובתנאי שהרשת תומכת בפונקציות אלו.

■ רשימות השיחות האחרונות

בעת בחירת **אפשרויות** בתפריט **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות**, **מספרים שחוייגו** או **נמעני ההודעה**, באפשרותך להציג את שעת השיחה; לערוך, להציג או להתקשר למספר הטלפון; להוסיף אותו לזיכרון; או למחוק אותו מהרשימה. באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט. כדי למחוק את רשימות השיחות האחרונות, בחר **מחיקת שיחות אחרונות**.

■ מונים וטיימרים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכדומה. מונים מסוימים, כולל מונה השיחות הכללי, ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.



בחר **תפריט < יומן שיחות >** **הצגת משך שיחה**, **מונה נתוני מנות** או **מונה משך חיבור נתוני מנות** כדי להציג מידע מקורב על ההתקשרויות האחרונות שלך.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות קבוצות שונות של הגדרות, הנקראות פרופילים, שעבורן באפשרותך להתאים את צילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**. גלול לפרופיל ובחר אותו.

להפעלת הפרופיל שנבחר, בחר **הפעלה**.

כדי להגדיר הפעלה של הפרופיל לפרק זמן מסוים, עד 24 שעות, בחר **מתוזמן** וקבע את שעת הסיום של הפרופיל. כשמגיעה שעת הסיום של הפרופיל, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.

כדי להתאים את הפרופיל, בחר **התאמה אישית**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים. כדי לשנות את מידע מצב הנוכחות שלך, בחר **הנוכחות שלי** < **הזמינות שלי** או **הודעת הנוכחות שלי**. התפריט **הנוכחות שלי** זמין אם הגדרת את **סינכרון עם פרופילים כמופעל**. ראה **הנוכחות שלי** בעמוד 65.

■ ערכות נושא

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצול.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושא** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת ערכת נושא — הגדרת ערכת נושא בטלפון. נפתחת רשימה של תיקיות **בגלריה**. פתח את התיקיה **ערכות נושא** ובחר ערכת נושא.

הורדות ערכות נושא — פתיחה של רשימת קישורים להורדת ערכות נושא נוספות.
ראה **הורדת קבצים** בעמוד 117.

■ צלילים

באפשרותך לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**. בחר ושנה את התראת **שיחה נכנסת**, **סוג צלצול**, **עוצמת צלצול**, **התראה ברטט**, **הגדרות דיבור/שידור**, **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת IM**, **צלילי לוח מקשים** ו**צלילי אזהרה**. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה **פרופילים** בעמוד 72.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיעצוצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה, בחר **התראה עבור**. גלול אל קבוצת המתקשרים הרצויה או **כל השיחות** ובחר **סימון**.

■ הקיצורים שלי

באמצעות קיצורים אישיים, באפשרותך לגשת במהירות לפונקציות שבשימוש תכוף בטלפון. לניהול הקיצורים, בחר **תפריט < הגדרות > הקיצורים שלי** ומבין האפשרויות הבאות:

מקש בחירה ימני — בחירת פונקציה מהרשימה עבור מקש הבחירה הימני. ראה גם **מצב המתנה** בעמוד 27. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

מקש ניווט — בחירת פונקציות קיצורים עבור מקש הניווט. גלול אל מקש הניווט הרצוי, בחר **שינוי** ופונקציה מהרשימה. כדי להסיר פונקציית קיצור מהמקש, בחר

(ריק). להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ייתכן שתפריט זה לא יוצג, בהתאם לספק השירות שלך.

פקודות קוליות — הפעלת פונקציות טלפון על-ידי הגיית תווית קולית. בחר תיקייה, גלול אל פונקציה שברצונך להוסיף לה תווית קולית ובחר **הוספה**.  מציין תווית קולית. להוספת פקודה קולית, ראה **הוספת תוויות קוליות וניהולן** בעמוד 69. להפעלת פקודה קולית, ראה **חיג באמצעות תווית קולית** בעמוד 69.

■ תצוגה ראשית

בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה ראשית** ומבין האפשרויות הבאות:

תמונת רקע — הוספת תמונת רקע לתצוגה הראשית כשהטלפון במצב המתנה. כדי לבחור, להפעיל או לבטל את תמונת הרקע, בחר **בחירת תמונת רקע < מופעלת > או מופסקת**. בחר **בחרו ערכת עמ. שקופיות** ותיקייה **בגלריה**, כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה כערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לתמונות רקע, בחר **הורדות גרפיקה**.

שומר מסך < מופעל > — הפעלת שומר המסך עבור התצוגה הראשית. כדי להגדיר את פרק הזמן שאחריו יופעל שומר המסך, בחר **פסק-זמן**. כדי לבחור תמונה עבור שומר המסך, בחר **תמונה** ובחר תמונה או גרפיקה מהתיקייה **גלריה**. בחר **בחרו ערכת עמ. שקופיות** ותיקייה **בגלריה**, כדי להשתמש בתמונות שבתיקייה כערכת שקופיות. כדי להוריד תמונות נוספות לשומר המסך, בחר **הורדות גרפיקה**.

חיסכון באנרגיה < מופעל > — חיסכון בצריכת החשמל של הסוללה. שעון דיגיטלי מוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים.

ערכות צבע — שינוי הצבע של רכיבי תצוגה מסוימים, כגון צבע רקע של תפריט וצבעי מצב קליטה ומצב סוללה.

צבע גופן במצב המתנה — בחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

לוגו מפעיל — הגדרת הטלפון כך שיציג או יסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת. אם לא שמרת את לוגו המפעיל, התפריט מעומעם. לקבלת מידע נוסף על זמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

■ מיני תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרות מיני תצוגה**. באפשרותך לשנות את ההגדרות של **תמונת רקע**, **שומר מסך**, **חיסכון באנרגיה** ו**ערכות צבע**.

■ שעה ותאריך

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** ומבין האפשרויות הבאות:

שעון — הגדרת הטלפון כך שיציג את השעון במצב המתנה, כיוון השעון ובחירת אזור הזמן ותבנית השעה

תאריך — הגדרת הטלפון כך שיציג את התאריך במצב המתנה, קביעת התאריך ובחירת תבנית התאריך ומפריד התאריך

עדכון אוטומטי של תאריך ושעה (שירות רשת) — הגדרת הטלפון כך שיעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי

■ שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

בקרת עוצמה אוטומטית — הגדרת הטלפון כך שיתאים אוטומטית את עוצמת הרמקול בהתאם לרעש הרקע

הפניית שיחה (שירות רשת) — הפניית השיחות הנכנסות שלך. ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחות** בסעיף **אבטחה** בעמוד 82.

מענה בכל מקש < **מופעל** — מענה לשיחה נכנסת, על-ידי לחיצה קלה על כל מקש, פרט למקש סיום השיחה ולמקש הבחירה השמאלי והימני.

מענה כשהפומית נפתחת < **מופעל** — מענה לשיחה נכנסת, על-ידי פתיחת הטלפון.

חיוג חוזר אוטומטי < **מופעל** — הגדרת הטלפון כך שינסה לחבר את השיחה עד 10 ניסיונות לאחר ניסיון חיוג שנכשל

חיוג מהיר < **מופעל** — הפעלת חיוג מהיר. להגדרת חיוג מהיר, ראה **'חיוג מהיר'** בעמוד 70. לחיוג, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < **הפעלה** — הגדרת הרשת להודיע על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה **שיחה ממתינה** בעמוד 34.

סיכום לאחר שיחה < **מופעל** — הצגה למשך זמן קצר של משך השיחה והערכה של עלותה, עם סיומה (שירות רשת)

שליחת זיהוי המתקשר שלי (שירות רשת) < **כן**, **לא** או **הגדרה על-ידי הרשת**

קו לשיחות יוצאות (שירות רשת) — בחירת קו 1 או קו 2 לחיוג, אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך

■ טלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** ומבין האפשרויות הבאות:

שפת הטלפון — הגדרת שפת התצוגה והכתיבה

מצב זיכרון — הצגת הזיכרון הפנוי והזיכרון שנמצא וששימוש ב**גלריה**, **הודעות** ו**ישומים**

נעילת מקשים אוטומטית — הגדרת מקשי הטלפון כך שיינעלו באופן אוטומטי לאחר השהיה קבועה מראש, כשהטלפון במצב המתנה ולא נעשה שימוש בכל פונקציה. בחר **מופעל** ותוכל לקבוע את ההשהיה בין 5 שניות ל-60 דקות.

אבטחה לנעילת מקשים — הגדרת הטלפון כך שייקש את קוד האבטחה בעת ביטול נעילת המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעל**.

כשהמקשים נעולים, עדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

תצוגת מידע תא < **מופעלת** — קבלת מידע ממפעיל הרשת, בהתאם לתא הרשת שבשימוש (שירות רשת)

הודעת פתיחה — הזנת הודעת פתיחה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון

בחירת מפעיל < **אוטומטית** — הגדרת הטלפון כך שיבחר באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות באזור בו אתה נמצא. באמצעות **ידנית**, באפשרות לבחור רשת שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM — ראה **שירותי SIM** בעמוד 123.

הפעלת טקסט עזרה — בחירה אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה

■ קישוריות

באפשרותך לחבר את הטלפון להתקנים תואמים, באמצעות חיבור אינפרא אדום. באפשרותך גם לקבוע את ההגדרות לנתוני מנות של חיבורים בחיגוג.

אינפרא אדום

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישלח ויקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. כדי להשתמש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. באפשרותך לשלוח נתונים לטלפון או התקן נתונים תואם (כגון מחשב) ולקבל מהם נתונים דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון.

אל תכונן את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. התקני אינפרא אדום הם מוצרי לייזר Class 1.

בעת שליחה או קבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום (IR) של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם.

כדי להפעיל את יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**.

כדי לבטל את חיבור האינפרא אדום, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **אינפרא אדום**. כאשר בטלפון מוצגת ההודעה **להפסיק אינפרא אדום?**, בחר **כן**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ויהיה עליך להפעילו שוב.

מחווני חיבור אינפרא אדום

כשהמחווני יייל מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כשהמחווני יייל מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות (EGPRS)

Enhanced General Packet Radio Service (EGPRS), נתוני מנות, הוא שירות רשת שמאפשר לטלפונים ניידים לשלוח ולקבל נתונים ברשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (IP). שירות זה מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם הודעות מולטימדיה, גלישה באינטרנט, דואר אלקטרוני, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג מהמחשב.

כדי להגדיר את אופן השימוש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות**.

בחר **כשנדרש** כדי להגדיר הפעלת חיבור נתוני המנות כאשר יישום זקוק לו. החיבור ייסגר עם היציאה מהיישום.

בחר **מקוון תמיד** כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר אוטומטית לרשת נתוני מנות עם הפעלתו.

G מציין חיבור נתוני מנות.

הגדרות מודם

באפשרותך לחבר את הטלפון אל מחשב אישי דרך חיבור אינפרא אדום (IR) או כבל נתונים (CA-42), ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות נתוני מנות מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורים מהמחשב, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **הגדרות נתוני מנות** < **נקודת גישה פעילה**, הפעל את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש ובחר **עריכת נקודת גישה פעילה**. בחר **כינוי לנקודת גישה** והזן כינוי לנקודת הגישה שנבחרה כעת. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות** והזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS.

באפשרותך גם לקבוע את הגדרות שירות החיוג (שם נקודת גישה) במחשב, באמצעות התוכנה Nokia Modem Options. ראה **PC Suite** בעמוד 124. אם קבעת את ההגדרות גם במחשב וגם בטלפון, ייעשה שימוש בהגדרות שבמחשב.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה מוצג רק אם הטלפון מחובר, או חובר, לאביזר העשרה סלולרי תואם. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. באפשרותך לבחור תפריט אביזר העשרה, אם אביזר ההעשרה המתאים מחובר, או חובר, לטלפון. בהתאם לאביזר ההעשרה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — בחירת הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור אביזר ההעשרה שנבחר

מענה אוטומטי — הגדרת הטלפון כך שיענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם האפשרות **התראת שיחה נכנסת** מוגדרת **צפוף יחיד** או **מופסקת**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — תאורת הטלפון **מופעלת** באופן קבוע. בחר **אוטומטית** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות, אחרי לחיצה על מקש כלשהו

טלפון טקסט < שימוש בטלפון טקסט > כן — שימוש בהגדרות הטקסט של הטלפון במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה

■ הגדרת תצורה

באפשרותך לקבוע בטלפון את ההגדרות שנדרשות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם דפדפן, הודעות מולטימדיה, סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, נוכחות ויישום דואר אלקטרוני. קבל את ההגדרות מכרטיס ה-SIM שלך, מספק שירות או כהודעת תצורה. לחילופין, הזן את ההגדרות האישיות שלך באופן ידני. באפשרותך לאחסן בטלפון הגדרות תצורה של עד 20 ספקי שירות ולנהל אותן מתוך תפריט זה.

לשמירת הגדרות התצורה שהתקבלו מספק שירות בהודעת תצורה, ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 18.

בחר **תפריט < הגדרות > הגדרת תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל — הצגת ספקי השירותים ששמורים בטלפון. גלול אל ספק שירות ובחר **פרטים** כדי להציג את היישומים שבהם הגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות < הגדרה כברירת מחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת ברירת המחדל בכל היישומים — הפעלת הגדרות התצורה המשמשות כברירת מחדל עבור היישומים הנתמכים.

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו. גלול אל נקודת גישה ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

התחברות לתמיכה של ספק שירות — הורדת הגדרות התצורה מספק השירות.

הגדרות תצורה אישיות — הוספה ידנית של חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, והפעלה או מחיקה שלהם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, אם לא הוספת חשבון עדיין, בחר **הוספת חדש**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדש**. בחר את סוג השירות ולאחר מכן בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הנדרשים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. כדי למחוק או להפעיל חשבון אישי, גלול אליו ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — הגדרת הטלפון כך שידרוש קוד PIN או UPIN בכל הפעלה שלו. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחות (שירות רשת) — חסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, וחסימת חיוג ממנו. דרושה חסימת חסימה.

קבועים מראש — הגבלת השיחות היוצאות למספרי טלפון נבחרים, אם תכונה זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM

קבוצה סגורה (שירות רשת) — ציון קבוצת האנשים, שבאפשרותך לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות.

רמת אבטחה < טלפון — הטלפון מבקש את קוד האבטחה בכל התקנה של כרטיס SIM חדש בטלפון. בחר **זיכרון** והטלפון יבקש את קוד האבטחה בעת בחירת זיכרון כרטיס ה-SIM וברצונך לשנות את הזיכרון שבשימוש.

קודי גישה — הגדרת קוד ה-PIN וה-UPIN שייעשה בהם שימוש, או שינוי קוד האבטחה, וקודי PIN, UPIN, PIN2 וסיסמת החסימה

קוד בשימוש — בחירה אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל

דרישת קוד PIN2 — בחירה אם קוד PIN2 יידרש בעת שימוש בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת באמצעות קוד PIN2

■ שחזור הגדרות יצרן

כדי לאפס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים, בחר **תפריט < הגדרות > שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. שים לב, הנתונים שהזנת או הורדת אינם נמחקים. לדוגמה, השמות ומספרי הטלפון ששמורים **באנשי קשר**.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לגשת לפורטל של שירותים המוצעים על-ידי מפעיל הרשת. השם והסמל תלויים במפעיל. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם.

באפשרות המפעיל לעדכן תפריט זה באמצעות הודעת שירות. למידע נוסף, ראה [דואר נכנס שירות](#) בעמוד 118.

11. גלריה



בתפריט זה באפשרותך לנהל גרפיקה, תמונות, הקלטות, וידיאו קליפים, ערכות נושא וצלילים. קבצים אלה מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה של כל תוכן ומפתח ההפעלה תוכן לפני רכישתם, כיוון שהם עשויים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלילים ותכנים אחרים.

הקבצים ששמורים בגלריה משתמשים בזיכרון שעשוי לתפוס כ- 3 MB.

1. בחר **תפריט < גלריה**.
2. גלול אל התיקייה הרצויה. כדי להציג רשימה של קבצים בתיקייה, בחר **פתיחה < אפשרויות** ואחת מהאפשרויות הזמינות.
3. גלול אל הקובץ שברצונך להציג ובחר **פתיחה < אפשרויות** ואחת מהפונקציות הזמינות.
 - שליחה** — שליחת הקובץ שנבחר באמצעות הודעת מולטימדיה או חיבור אינטרנט.
 - מחיקת הכל** — מחיקת כל הקבצים והתיקיות שבתיקייה שנבחרה.
 - עריכת תמונה** — הוספת טקסט, מסגרת או קליפ-ארט לתמונה שנבחרה, או חיתוך התמונה.
 - פתיחה ברצף** — הצגת הקבצים שבתיקייה בזה אחר זה.

זום — הגדלת גודל התמונה

השתקת שמע (ביטול השתקת שמע) — השתקה (ביטול השתקה) של קובץ הצליל

הגדרת ניגוד — התאמת רמת הניגודיות של התמונה

הפעלת תוכן — עדכון מפתח ההפעלה של הקובץ שנבחר. אפשרות זו מוצגת רק אם עדכון מפתח ההפעלה נתמך על ידי הקובץ.

רשימת מפתחות הפעלה — הצגת הרשימה של כל מפתחות ההפעלה הזמינים. באפשרותך למחוק את מפתחות ההפעלה (לדוגמה, למחוק מפתחות הפעלה שפג תוקפם).



12. מדיה

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

■ מצלמה

באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים באמצעות המצלמה המוכללת. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG ווידאו קליפים בתבנית 3GP.

בעת צילום תמונות או וידאו קליפים ושימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

צילום תמונה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **לכידה**, או לחץ על מקש הצילום. הטלפון שומר את התמונה **בגלריה** < **תמונות**. לצילום תמונה נוספת בחר **חזרה**; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר **שליחה**. להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

כדי לצלם דיוקן עצמי, סגור את הפומית והשתמש במיני תצוגה ככוונת. לחץ על מקש הצילום.

הקלטת וידאו קליפ

בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**. כדי לבחור במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה, או בחר **אפשרויות** < **וידאו**; בחר **הקלטה**, או לחץ על מקש הצילום. להשהיית ההקלטה בחר **השהייה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **עצירה**.

להצגת האפשרויות, בחר **אפשרויות**.

■ רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה השונה מהאנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואם למכשיר, כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט < מדיה > רדיו**. כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀, ▶ או על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

כדי לשנות את עוצמת הקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

שמירת תחנות רדיו

1. כדי להתחיל בחיפוש תחנות, לחץ לחיצה ארוכה על ◀ או על ▶. כדי לשנות את תדר הרדיו בשלבים של 0.05 MHz, לחץ קלות על ◀ או על ▶.
2. כדי לשמור את התחנה במיקום זיכרון מ-1 עד 9, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה המתאים. כדי לשמור את התחנה במיקום זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2 ולחץ לחיצה ארוכה על מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם התחנה ובחר **אישור**.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. כדי לגלוש לתחנה הרצויה, בחר ▲ או ▼ או לחץ על מקש הדיבורית. כדי לבחור מיקום תחנת רדיו, לחץ קלות על מקשי הספרות המתאימים.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

כיבוי — כיבוי הרדיו

שמירת ערוץ — שמירת תחנה חדשה והזנה של שם התחנה

ערוצים — בחירת רשימת התחנות שנשמרו. כדי למחוק תחנה או לשנות שם של תחנה, גלול אל התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערוץ** או **שינוי שם**.

פלט מונו או **פלט סטריאו** — האזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני

רמקול או **דיבורית אישית** — האזנה לרדיו דרך הרמקול או דרך הדיבורית האישית. ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. ככל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

הגדרת תדר — הזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה

באפשרותך לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו מושתק.

כשיישום המשתמש בדיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

באפשרותך להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה באורך של 5 דקות.
לא ניתן להשתמש ברשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור נתוני מנות פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט < מדיה > רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים ●, ■ או ■ על הצג, גלול שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר ●. להתחלת ההקלטה במהלך שיחה, בחר **אפשרויות < הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש כל 5 שניות לערך. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזןך.
3. לסיום ההקלטה בחר ■. ההקלטה נשמרת ב**גלריה < הקלטות**.
4. להשמעת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות < השמעת הקלטה אחרונה**.
5. לשליחת ההקלטה האחרונה דרך הודעת מולטימדיה או אינפרא אדום, בחר **אפשרויות < שליחת הקלטה אחרונה**.

רשימת הקלטות

בחר **תפריט < מדיה > רשמקול < אפשרויות < רשימת הקלטות**. רשימת התיקיות ב**גלריה** מוצגת. פתח את **הקלטות** כדי להציג את רשימת ההקלטות. בחר **אפשרויות** כדי לבחור אפשרויות לקבצים ב**גלריה**. ראה **גלריה** בעמוד 85.

13. ארגונית



■ שיעון מעורר

באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שישמיע צפצוף בשעה הרצויה. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שיעון מעורר**.

כדי לכוון את השיעון המעורר, בחר **שיעון מעורר** והזן את שעת הצלצול. כדי לשנות את שעת הצלצול כאשר השיעון המעורר מוגדר, בחר **מופעל**. כדי להגדיר את הטלפון כך שיתריע בימים נבחרים בשבוע, בחר **צלצול חוזר**.

כדי לבחור את צליל השיעון המעורר, או לקבוע תחנת רדיו כצליל השיעון המעורר, בחר **צליל שיעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השיעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנה האחרונה שהאזנת לה כצליל לשיעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקול. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשיעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**.

הפסקת הצלצול

הטלפון משמיע צליל התראה, וההודעה **התראה!** מהבהבת על הצג כשלידה השעה הנוכחית, גם אם הטלפון כבוי. כדי להפסיק את הצלצול, בחר **עצירה** או פתח את הטלפון. אם תניח לטלפון להמשיך לצלצל למשך דקה או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק זמן הנודניק שבבחר ואחר-כך יתחדש. אם מגיעה שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או **כן**

כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון אלחוטי עלול לגרום לפרעה או להוות סכנה.

■ לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום זה, הוא יוצג בגופן מודגש. כדי להציג את ההערות ליום, בחר **תצוגה**. להצגת שבוע, בחר **אפשרויות** < **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח השנה, בחר תצוגת חודש או שבוע ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות עבור תצוגת היום כוללות **כתיבת הערה**, **מחיקה**, **עריכה**, **העברה** או **חזרה** על הערה; **העתקה** של הערה ליום אחר; **שליחת הערה** כהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, עם אינפרא אדום, או ללוח השנה של טלפון תואם אחר. **בהגדרות** באפשרותך לכוון את הגדרות התאריך והשעה. באפשרות **מחיקת הערות אוטומטית** באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שימחק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח שנה

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח שנה**. גלול אל התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה** ואחד מסוגי ההערות הבאים:
 פגישה,  שיחה,  יום הולדת,  תזכיר או  תזכורת.

תזכורת להערה

הטלפון משמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת התקשרות  על הצג, באפשרותך לחייג למספר שמוצג על-ידי לחיצה על מקש השיחה. להפסקת ההתראה

ולהצגת ההערה, בחר **תצוגה**. להפסקת צליל ההתראה למשך 10 דקות, בחר **נודניק**.
להפסקת צליל ההתראה מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ מטלות

כדי לשמור הערות למשימות שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מטלות**.
כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**. בחר את העדיפות, את תאריך היעד ואת סוג התזכורת להערה.
כדי להציג הערה, גלול אל ההערה הרצויה ובחר **תצוגה**.
באפשרותך גם לבחור אפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, וגם למחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו. באפשרותך למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה, לשמור הערה כהערת לוח שנה או לגשת ללוח השנה.
במהלך הצגת הערה, באפשרותך גם לבחור אפשרות לערוך את תאריך היעד או את העדיפות שלה, או לסמן את ההערה כמטלה שבוצעה.

■ הערות

כדי להשתמש ביישום זה לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**. כדי ליצור הערה, אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הוספת הערה**; אחרת, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב הערה ובחר **שמירה**.
אפשרויות אחרות להערות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. באפשרותך לשלוח את ההערה למכשירים תואמים בהודעת טקסט, מולטימדיה או אינטרנט אדום. אם

ההערה ארוכה מכדי להישלח כהודעת טקסט, תתבקש למחוק ממנה את מספר התווים המתאים.

■ סנכרון

סנכרון מאפשר לשמור את נתוני לוח השנה ואנשי הקשר שלך בשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת), או במחשב תואם. אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, כדי לסנכרן את הטלפון הפעל את הסנכרון מהטלפון. כדי לסנכרן את נתוני אנשי הקשר, לוח השנה וההערות שבטלפון כך שיתאימו לנתונים שבמחשב האישי, הפעל את הסנכרון מהמחשב. נתוני אנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM אינם מסונכרנים. מענה לשיחה נכנסת במהלך סנכרון מסיים את הסנכרון ויהיה עליך להפעילו שוב.

סנכרון מהטלפון

כדי לסנכרן מהטלפון, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להצטרף כמנוי לשירות סנכרון. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.
 - לאחרז את הגדרות הסנכרון מספק השירות שלך. ראה [הגדרות סנכרון](#) בעמוד 95.
- כדי להפעיל את הסנכרון מהטלפון, בצע את הפעולות הבאות:
1. בחר את הגדרות התצורה הנדרשות לסנכרון. ראה [הגדרות סנכרון](#) בעמוד 95.

2. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון עם שרת** < **נתונים לסינכרון**. סמן את הנתונים לסנכרון.
 3. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון עם שרת** < **סינכרון**. הנתונים המסומנים של הערכה הפעילה יסונכרנו לאחר אישור.
- הסנכרון הראשון (וסנכרון ראשון לאחר סנכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות, אם אנשי הקשר או לוח השנה מלאים.

הגדרות סנכרון

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לסנכרון כהודעת תצורה ממפעיל הרשת או מספק השירות. לניהול הגדרות התצורה, ראה **הגדרת תצורה** בעמוד 81.

1. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **סינכרון** < **סינכרון עם שרת** < **הגדרות סינכרון** ומבין האפשרויות הבאות:
הגדרת תצורה — רק התצורות שתומכות בסנכרון מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** עבור סנכרון.
חשבון — בחר חשבון סנכרון מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
2. בחר **הגדרות סינכרון PC** כדי להזין את ההגדרות עבור סנכרון עם התראת שרת. הגדר את **שם המשתמש והסיסמה**.
שם המשתמש והסיסמה חייבים להיות זהים בטלפון ובמחשב.

סנכרון ממחשב אישי

כדי לסנכרן **אנשי קשר**, **לוח שנה** ו**הערות** ממחשב אישי, השתמש בחיבור אינפרא אדום או כבל נתונים. כמו כן, התוכנה Nokia PC Suite לטלפון שברשותך חייבת להיות מותקנת במחשב. הפעל את הסנכרון מהמחשב באמצעות Nokia PC Suite.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון שברשותך מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, העלאה בריבוע, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הזן את המספר
בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הזן את המספר הראשון
בחישוב. לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית. בחר **אפשרויות** < **הוספה**, **חיסור**,
כפל, **חילוק**, **ריבוע**, **שורש** או **שינוי סימן**. הזן את המספר השני. להצגת התוצאה, בחר
שווה. חזור על רצף פעולות זה כמספר הפעמים הדרוש. להתחלת חישוב חדש, לחץ
לחיצה ארוכה על **ניקוי**.

כדי לבצע המרת מטבעות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער
החליפין, בחר **אפשרויות** < **שער חליפין**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את
שער החליפין (לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין
יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום
להמרה ובחר **אפשרויות** < **למטבע שלך** או **למטבע זר**.

הערה: בעת שינוי מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו, ויהיה עליך
להקיש שערי חליפין חדשים.



■ שעון עצר

כדי למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה, השתמש בשעון העצר. במהלך המדידה, ניתן להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגביר את צריכת החשמל מהסוללה ומקצר את חייה.

בחר **תפריט < ארגונית > שעון עצר** ומבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה — מדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **עצירה**. לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**. להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות < התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה, בחר **איפוס**. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

מדידת הקפה — מדידת זמני הקפה. להפעלת המדידה ברקע, לחץ על מקש הסיום.

המשך — הצגת המדידה שהועברה לרקע

הצגת זמן אחרון — הצגת הזמן האחרון שנמדד אם שעון העצר לא אופס

הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** — הצגה או מחיקה של הזמנים שנשמרו.

■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. אם תרצה, כתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להפעלת הטיימר, בחר **התחלה**. לשינוי זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר, בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת ההתראה מגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון משמיע צפצוף ומציג את טקסט ההערה, אם הוגדרה, או את ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. כדי להפסיק את צליל ההתראה, לחץ על כל מקש. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט, בחר **יציאה**. להפעלה מחדש של הטיימר, בחר **אתחול**.



14. יישומים

■ משחקים

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים אחדים.

הפעלת משחק

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. גלול אל המשחק הרצוי, ובחר **פתיחה**.

למידע על אפשרויות שקשורות למשחק, ראה **אפשרויות אחרות ליישומים** בעמוד 100.

הורדות משחקים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. ראה **סימניות** בעמוד 116.

חשוב: התקן יישומים ותוכנות אחרות והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



הגדרות משחקים

לקביעת צלילים, תאורה ורטט עבור המשחק, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.

■ אוסף

תוכנת הטלפון שלך כוללת מספר יישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון Nokia זה.

הפעלת יישום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. גלול ליישום ובחר **פתיחה**; או לחץ על מקש השיחה.

אפשרויות אחרות ליישומים

מחיקה — מחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון

פרטים — קבלת מידע נוסף על היישום

עדכון גרסה — בדיקה אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהאינטרנט (שירות רשת)

דף אינטרנט — קבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

גישה ליישום — הגבלת הגישה של היישום לרשת. מוצגות קטגוריות שונות. אם זמינה, בחר בכל קטגוריה את אחת מההרשאות הבאות: **אישור בכל פעם** הגדרת הטלפון כך שתמיד יבקש גישה לרשת, **אישור בפעם הראשונה בלבד** הגדרת הטלפון כך שיבקש גישה לרשת רק בניסיון ראשון, **מותר תמיד** לאפשר גישה לרשת או **אסורה** לא לאפשר גישה לרשת.

הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.



חשוב: התקן יישומים ותוכנות אחרות והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

באפשרותך להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**. רשימת הסימניות הזמינות מוצגת. בחר **סימניות נוספות** כדי לגשת לרשימת הסימניות שבתפריט **אינטרנט**. בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור תמחור ותעריפים, פנה לספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות**. הורד את היישום או את המשחק המתאים. ראה **הורדת קבצים** בעמוד 117.

השתמש בפונקציית הורדת המשחקים. ראה **הורדת משחקים** בעמוד 99.

השתמש ב-Nokia Application Installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות סימניות אחדות לאתרים שאינם קשורים ל-Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

לאחר הורדת יישום, ייתכן שהוא יישמר בתפריט **משחקים** במקום בתפריט **יישומים**.

15. דיבור/שידור (PTT)



דיבור/שידור (PTT) ברשת סלולרית הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GPRS/GSM (שירות רשת). PTT מספק תקשורת קולית ישירה. כדי להתחבר, לחץ על מקש ה-PTT.

באפשרותך להשתמש ב-PTT כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האדם או הקבוצה שאליו אתה מחייג אינו חייב לענות לטלפון. המשתתפים אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר מאשר בשיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות ה-PTT, עליך לקבוע את ההגדרות הנדרשות לשירות ה-PTT. ראה [הגדרות דיבור/שידור](#) בעמוד 110.

כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות ה-PTT דרך רשת סלולרית אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה, ולפיכך רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת PTT סלולרית.

■ תפריט דיבור/שידור (PTT)

בחר **תפריט** < דיבור/שידור (PTT).

- כדי להתחבר לשירות ה-PTT או להתנתק ממנו, בחר **הפעלת דיבור/שידור** או **כיבוי דיבור/שידור**.
- להצגת בקשות האיתות שהתקבלו, בחר **דואר נכנס איתות**.
- להצגת רשימת קבוצות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות**.
- להצגת רשימת אנשי הקשר שהוספת להם את כתובת ה-PTT שהתקבלה מספק השירות, בחר **רשימת אנשי קשר**.
- להוספת קבוצת PTT חדשה לטלפון, בחר **הוספת קבוצה**.
- לקביעת הגדרות ה-PTT לשימוש, בחר **הגדרות דיבור/שידור**.
- לקביעת ההגדרות הנדרשות לחיבור PTT, בחר **הגדרות תצורה**.
- לפתיחת הדפדפן ולהתחברות לפורטל רשת ה-PTT שמוצע על ידי ספק השירות, בחר **אינטרנט**.

■ התחברות לדיבור/שידור (PTT) והתנתקות ממנו

כדי להתחבר לשירות ה-PTT, בחר **תפריט** < דיבור/שידור (PTT) < **הפעלת דיבור/שידור**.  מציין את חיבור ה-PTT.  מציין שהשירות אינו זמין זמנית. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות, עד שתנתק משירות ה-PTT. אם הוספת קבוצות לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לקבוצות הפעילות (**ברירת מחדל** או **מאותרת**), ושם קבוצת ברירת המחדל יוצג במצב המתנה. כדי להתנתק משירות ה-PTT, בחר **דיבור/שידור מכובה**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)

הגדר את הטלפון כך שישתמש ברמקול או באפרכסת לתקשורת PTT.

אזהרה: אל תחזיק את המכשיר קרוב לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.



כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, באפשרותך לבצע או לקבל שיחות קבוצתיות או שיחות אישיות. שיחות אישיות הן שיחות שמתבצעות מול אדם אחד בלבד.

ביצוע שיחת דיבור/שידור (PTT) יוצאת

כדי לחייג שיחת PTT, באפשרותך לבחור מספר אנשי קשר של PTT מרשימת אנשי הקשר. הנמען מקבל שיחה נכנסת ועליו לקבל את השיחה על מנת להשתתף. שיחה יוצאת יוצרת קבוצה זמנית והמשתתפים מצטרפים לקבוצה זו רק למשך קיום השיחה. לאחר השיחה, קבוצת החיוג הזמנית נמחקת.

בחר **תפריט < דיבור/שידור (PTT) > רשימת אנשי קשר** וסמן את אנשי הקשר הרצויים עבור השיחה היוצאת.

הסמל אחרי איש הקשר ברשימה מציין מצב חיבור נוכחי:  ,  או  מציינים שהאדם זמין, תפוס או לא זמין.  מציין שמצב החיבור אינו זמין. מצב החיבור זמין רק לאנשי קשר מנויים. ראה **שמות המנויים** בעמוד 66.

לחץ קלות על מקש ה-PTT כדי להתחיל את השיחה היוצאת. שירות ה-PTT מתקשר אל אנשי הקשר המסומנים, ואנשי הקשר שמצטרפים מוצגים על הצג. לחץ על מקש ה-PTT והחזק אותו לחוץ כדי לדבר עם אנשי הקשר שהצטרפו. שחרר את מקש ה-PTT כדי לשמוע את התשובה.

לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה היוצאת.

ביצוע שיחה קבוצתית

כדי לבצע שיחה לקבוצת ברירת המחדל, לחץ על המקש ה-PTT. יישמע צפצוף, שמציין שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הקבוצה.

לביצוע שיחה לקבוצה שאיננה קבוצת ברירת המחדל, בחר **רשימת קבוצות** בתפריט ה-PTT, גלול אל הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש ה-PTT.

לחץ והחזק את מקש ה-PTT במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך, כך שתוכל לראות את הצג. לכשתיים, שחרר את מקש ה-PTT. הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש ה-PTT יוכל לדבר אחריו.

ביצוע שיחה אישית

- להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת להם את כתובת ה-PTT, בחר **רשימת אנשי קשר**. גלול אל איש קשר ולחץ על מקש ה-PTT. באפשרותך לבחור את איש הקשר גם **מאנשי קשר**.
- להתחלת שיחה אישית מרשימת קבוצות ה-PTT, בחר **רשימת קבוצות** וגלול אל הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות < חברים פעילים**, גלול אל איש הקשר הרצוי ולחץ על מקש ה-PTT.
- להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. גלול אל הכינוי הרצוי ולחץ על מקש ה-PTT.

קבלה של שיחת דיבור/שידור (PTT)

צפצוף קצר יודיע לך על שיחה קבוצתית או אישית נכנסת. בקבלת שיחה קבוצתית, שם הקבוצה וכינוי המתקשר מוצגים. בעת קבלת שיחה אישית מאדם שאת המידע שלו שמרת **באנשי קשר**, השם שנשמר יוצג, אם זוהה. אם השם לא מזוהה, רק הכינוי

של המתקשר מוצג.

באפשרותך לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הגדרת את הטלפון כך שיודיע תחילה על שיחות אישיות.

אם תלחץ על מקש ה-PTT כדי לנסות לענות לקבוצה בזמן שחבר אחר מדבר, תשמע צליל הוספה לתור **ומוסיף לתור** יוצג כל עוד תלחץ על מקש ה-PTT. לחץ והחזק את מקש ה-PTT, והמתן עד שהדובר יסיים לדבר. לכשיסיים לדבר תוכל לדבר.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, באפשרותך לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

כשמישהו שולח אליך בקשת איתות, **התקבלה בקשת איתות** מוצג במצב המתנה. לאחר קבלת בקשה לאיתות ממישהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך לשמור את השם **באנשי קשר**.

שליחת בקשת איתות

באפשרותך לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- שליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **דיבור/שידור (PTT)** בחר **אנשי קשר**. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות** > **שליחת איתות**.

- לשליחת בקשת איתות מאנשי קשר, אתר את איש הקשר הרצוי, בחר **אפשרויות** < פרטי איש קשר, גלול אל כתובת ה-PTT ובחר **אפשרויות** < שליחת איתות.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הקבוצות שבתפריט PTT, בחר רשימת קבוצות וגלול אל הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**, גלול אל איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < שליחת איתות.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **דיבור/שידור (PTT)**, בחר דואר נכנס איתות. גלול אל איש קשר ובחר **אפשרויות** < שליחת איתות.

מענה לבקשת איתות

1. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.
2. לביצוע שיחה אישית, לחץ על מקש ה-PTT.
3. לשליחת בקשת שיחה חזרה לשולח, בחר **אפשרויות** < שליחת איתות. למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

שמירת שולח בקשת האיתות

1. כדי לפתוח את **דואר נכנס איתות**, בחר **תצוגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות מוצגת.
2. להצגת כתובת ה-PTT של השולח, בחר **אפשרויות** < **הצגת כתובת PTT**. לשמירת איש קשר חדש או להוספת כתובת ה-PTT לאיש קשר, בחר **אפשרויות** < **שמירה בשם** או **הוספה לאיש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

באפשרותך לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכוף שיחות אישיות, בדרכים הבאות:

- להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **כתובת PTT**.
- להוספת איש קשר לאנשי הקשר של ה-PTT, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור (PTT)** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.
- להוספת איש קשר מרשימת הקבוצות, התחבר לשירות הדיבור/שידור (PTT), בחר **רשימת קבוצות** וגלול אל הקבוצה הרצויה. בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**. גלול אל החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש, בחר **שמירה בשם**. להוספת כתובת PTT לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאיש קשר**.

■ יצירה והגדרה של קבוצות

בעת התקשרות לקבוצה, כל החברים שהצטרפו לקבוצה שומעים את השיחה במקביל.

כל חבר בקבוצה מזהה לפי כינוי, שמוצג כזיהוי מתקשר. חברי קבוצות יכולים לבחור כינוי לעצמם בכל קבוצה.

קבוצות נרשמות בצירוף כתובת URL. משתמש אחד רושם את כתובת ה-URL של הקבוצה ברשת על-ידי הצטרפות לשיחת הקבוצה בפעם הראשונה.

קיימים שלושה סוגים של קבוצות PTT:

- קבוצות Provisioned הן קבוצות סגורות, שמאפשרות רק למשתתפים נבחרים, שמוצעים על ידי ספק השירות, להצטרף.
- קבוצות Ad hoc הן קבוצות שהמשתמשים יכולים ליצור. באפשרותן ליצור קבוצה משלך, ולהזמין אליה חברים.
- קבוצות Ad hoc pro הן קבוצות שניתן ליצור מחברים בקבוצת provisioned. לדוגמה, עסק יכול ליצור קבוצה סגורה וגם קבוצות נפרדות שנוצרות לצורך פונקציות עסקיות מסוימות.

הוספת קבוצה

1. בחר **תפריט** < דיבור/שידור (PTT) < הוספת קבוצה < מונחה.
2. כדי לקבוע את רמת האבטחה לקבוצה, בחר **קבוצה כללית** או **קבוצה פרטית**. אם תבחר **קבוצה פרטית**, הטלפון ייצור באופן אוטומטי חלק מעורבל של כתובת הקבוצה, שהחברים לא יוכלו לצפות בו כשהם מקבלים את ההזמנה לקבוצה. רק מי שיצר את הקבוצה הפרטית יוכל להזמין חברים נוספים לקבוצה.
3. הזן את השם לקבוצה ובחר **אישור**.
4. בחר **ברירת מחדל**, **מאוותרת** או **לא פעילה**. הטלפון מציין שהקבוצה נשמרה ואת המצב שלה. **ברירת מחדל** ו**מאוותרת** הן קבוצות פעילות. בעת לחיצה על מקש ה-PTT כדי לבצע שיחה קבוצתית, הטלפון יתקשר לקבוצת ברירת המחדל, אם לא גללת לקבוצה או לאיש קשר אחרים.
5. לשליחת הזמנה לקבוצה, בחר **כן** כשהטלפון מבקש זאת. באפשרותך לשלוח את ההזמנה באמצעות הודעת טקסט או דרך האינטרפא אדום. החברים שתזמין לקבוצות הכלליות יוכלו להזמין גם חברים נוספים לקבוצה.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל בהודעת טקסט הזמנה לקבוצה, מוצגת ההודעה **התקבלה הזמנה מקבוצה**.
 2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הקבוצה, אם הקבוצה אינה קבוצה פרטית, בחר **תצוגה**.
 3. להוספת הקבוצה לטלפון, בחר **שמירה**. לקביעת המצב עבור הקבוצה, בחר **ברירת מחדל**, **מאותרת** או **לא פעילה**.
- לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < **כן**, או בחר **תצוגה** < **התעלמות** < **כן**.

■ הגדרות דיבור/שידור

קיימים שני סוגים של הגדרות PTT: הגדרות להתחברות לשירות והגדרות לשימוש בשירות.

ייתכן שתקבל את ההגדרות להתחברות לשירות ממפעיל הרשת או מספק השירות. ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 18. באפשרותך להזין את ההגדרות ידנית. ראה **הגדרת תצורה** בעמוד 81.

כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות תצורה** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרת תצורה — בחירת ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות PTT. רק התצורות שתומכות בשירות PTT מוצגות.

חשבון — בחירת חשבון שירות PTT מתוך הגדרות התצורה הפעילות
שם משתמש PTT, **כינוי ברירת מחדל**, **סימנת PTT**, **Domain** ו**כתובת שרת**

לעריכת הגדרות ה-PTT לשימוש, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות דיבור/שידור**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיאפשר קבלה של שיחות אישיות נכנסות, בחר **שיחות אישיות** < **מופעלות**. לביצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **מופסקות**. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שיעקפו הגדרות אלה. כדי להגדיר את הטלפון כך שיודיע תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצל, בחר **הודעה**.

להפעלת הקבוצות שבהאזנה, בחר **קבוצות מאותרות** < **מופעל**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיתחבר באופן אוטומטי לשירות ה-PTT עם הפעלתו, בחר **מצב PTT בהפעלה** < **כן**.

כדי להסתיר את כתובת ה-PTT שלך בשיחות קבוצתיות ובשיחות אישיות, בחר **שליחת כתובת PTT שלי** < **לא**.



16. אינטרנט

באפשרותך לגשת למגוון שירותי אינטרנט ניידים באמצעות הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, מחירים, התעריפים ולקבלת הוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך.

באמצעות הדפדפן שבטלפון באפשרותך להציג את השירותים שמשתמשים בשפת extensible HyperText Markup Language (Wireless Mark-Up Language) WML או בשפת Markup Language (XHTML) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לגלישה כהודעת תצורה ממפעיל הרשת או מספק השירות, אשר מציעים את השירות שבו ברצונך להשתמש. ראה [שירות הגדרות תצורה](#) בעמוד 18. נוסף על כך, באפשרותך להזין את כל הגדרות התצורה ידנית. ראה [הגדרת תצורה](#) בעמוד 81.

■ התחברות לשירות

ודא תחילה שהופעלו הגדרות התצורה הנכונות של השירות שבו ברצונך להשתמש.

1. כדי לבחור את ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
 2. בחר **הגדרת תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה מוצגות. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה **הגדרת גלישה** בעמוד 112.
- בחר **חשבון** וחשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
- בחר **הצגת חלון מסוף** < כן כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.
- לאחר מכן, התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:
- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; או במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0.
 - לבחירת סימנייה של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
 - לבחירת כתובת ה-URL האחרונה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **כתובת אינטרנט אחרונה**.
 - להזנת כתובת השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**, הזן את כתובת השירות ובחר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפים שלו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על-פי הטקסט המנחה שמוצג בצג הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

אם ערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני מנות,  מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך במהלך הגלישה. אם תקבל שיחה או הודעת טקסט, או תחייג במהלך חיבור

נתוני מנות, יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג, כדי לציין שחיבור נתוני המנות הושהה (הועבר להמתנה). לאחר השיחה, הטלפון ינסה ליצור שוב את חיבור נתוני המנות.

ניווט באמצעות מקשי הטלפון

השתמש במקשי הניווט כדי לנווט בדף.

כדי לבחור פריט מואר, לחץ על מקש השיחה, או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ על *.

אפשרויות במהלך גלישה

Nokia.com, **בית**, **קיצורים**, **הוספת סימנייה**, **סימניות**, **אפשרויות דף**, **היסטוריה**, **הורדות**, **אפשרויות אחרות**, **טעינה מחדש ויצאה** עשויות להיות זמינות. ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

מטמון הוא מקום בזיכרון, שמשמש לאחסון זמני של נתונים. אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון, ראה **זיכרון המטמון** בעמוד 119.

חיוג ישיר

הדפדפן תומך בפונקציות שונות, שבאפשרותך לגשת אליהן במהלך הגלישה. באפשרותך לחייג, לשלוח חיוג צלילי במהלך ניהול שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגרות** < **הגדרות מראה** ומבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעל** — הגדרת הטקסט כך שימשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסק**, הטקסט יקוצר.

גודל גופן < **קטן במיוחד**, **קטן** או **בינוני** — קביעת גודל הגופן

הצגת תמונות < **לא** — הסתרת תמונות בדף. אפשרות זו יכולה לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < **להזהיר מפני חיבור לא מאובטח?** < **כן** — הגדרת הטלפון כך שיתריע כשחיבור מוצפן משתנה לחיבור לא מוצפן במהלך גלישה.

התראות < **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** < **כן** — הגדרת הטלפון כך שיתריע כשדף מוצפן מכיל פריט שאינו מאובטח. התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה **אבטחת דפדפן** בעמוד 120.

קידוד תווים < **קידוד תוכן** — בחירת הקידוד עבור תוכן הדף

קידוד תווים < **כתובת אינטרנט ב- UTF-8 Unicode** < **מופעל** — הגדרת הטלפון כך שישלח כתובת URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתזדקק להגדרה זו בעת גישה לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

■ קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתרוקן את זיכרון המטמון. ראה [זיכרון המטמון](#) בעמוד 119.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **קובצי Cookie**. כדי לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie בטלפון, בחר **מאושר** או **דחייה**.

■ סקריפטים בחיבור מאובטח

באפשרותך לבחור אם לאפשר הפעלה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטים של WML.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות סקריפט**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **סקריפטים בחיבור מאובטח**.
2. כדי להתיר סקריפטים, בחר **מאושר**.

■ סימניות

באפשרותך לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות**; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
2. גלול אל סימנייה ובחר אותה; לחץ על מקש השיחה כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה; כדי ליצור סימנייה חדשה; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות סימניות אחדות לאתרים שאינם קשורים ל-Nokia. Nokia. אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים בכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה, שנשלחה כסימנייה, מוצגת ההודעה **התקבלה סימנייה 1**. לשמירת הסימנייה, בחר **הצגה** < **שמירה**. כדי להציג או למחוק את הסימנייה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה** או **מחיקה**. להתעלמות מהסימנייה מיד לאחר קבלתה, בחר **יציאה** < **אישור**.

■ הורדת קבצים

כדי להוריד צלילים, תמונות, משחקים או יישומים נוספים לטלפון (שירות רשת), בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הורדות** < **הורדות צלילים**, **הורדות גרפיקה**, **הורדות משחקים**, **הורדות וידאו**, **הורדות ערכות נושא** או **הורדות יישומים**.

חשוב: התקן יישומים ותוכנות אחרות והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.



כדי לשמור אוטומטית את כל הקבצים שהורדו **בגלריה**, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות הורדה** < **שמירה אוטומטית** < **מופעלת**.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה) שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כתובות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות.

כדי לגשת **לדואר נכנס שירות** במצב המתנה, לאחר קבלת הודעת שירות, בחר **הצגה**. אם תבחר **יציאה**, ההודעה תועבר **לדואר נכנס שירות**. כדי לגשת **לדואר נכנס שירות** במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **דואר נכנס שירות**.

כדי לגשת **לדואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **דואר נכנס שירות**. גלול אל ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן, בחר **אחזור**. כדי להציג מידע מפורט על הודעת השירות, או כדי למחוק את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **פרטים** או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות דואר נכנס שירות**.

כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעת שירות, בחר **הודעות שירות** < **מופעלות** או **מופסקות**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסך הודעות** < **מופעל**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם

קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < מופעל. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא מקום בזיכרון, שמשמש לאחסון זמני של נתונים. אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם מאוחסנים במטמון.

כדי לרוקן את המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ניקוי המטמון**; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ניקוי המטמון**.

■ מידע מיקום

הרשת עשויה לשלוח אליך בקשת מיקום. באפשרותך לוודא שהרשת תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה למפעיל הרשת או לספק השירות כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **קבלה** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם לתנאים עליהם הסכמת עם מפעיל הרשת או ספק השירות. בטלפון מוצגת ההודעה **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 הודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או קנייה מקוונים. לחיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר לך להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה** ומבין האפשרויות הבאות:

פרטי מודול אבטחה — הצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, יצרן המודול ומספרו הסידורי

דרישת PIN מודול — הגדרת הטלפון כך שייבקש את קוד PIN המודול במהלך שימוש בשירותים שמוצעים על ידי מודול האבטחה. הזן את הקוד ובחר **מופעל**. כדי לנטרל את דרישת קוד PIN המודול, בחר **מופסק**.

שינוי PIN מודול — שינוי קוד PIN המודול, אם נתמך על-ידי מודול האבטחה. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי של המודול ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

שינוי PIN חתימה — שינוי קוד PIN החתימה עבור החתימה הדיגיטלית. בחר את קוד PIN החתימה שברצונך לשנות. הזן את קוד ה-PIN הנוכחי ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

ראה גם **קודי גישה** בעמוד 16.

תעודות



חשוב: שים לב, גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קיימים שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על-ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לטלפון, בחר **תפריט > אינטרנט > הגדרות > הגדרות האבטחה > תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

מחווון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, כששידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מצוין ששידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הנדרש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

באפשרותך ליצור חתימות דיגיטליות באמצעות הטלפון, אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. השימוש בחתימה דיגיטלית יכול להיות שווה-ערך לחתימת שמך על שטר חשבון, חוזה או כל מסמך אחר.

ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך, מוצג.

ודא שטקסט הכותרת הוא **קריאה** ושסמל החתימה הדיגיטלית  מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון קוד PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שלא כל הטקסט ייכנס במסך אחד. לכן, הקפד לגלול ולקרוא את כולו לפני חתימה.

בחר את תעודת המשתמש שבה ברצונך להשתמש. הזן את קוד PIN החתימה (ראה **קודי גישה** בעמוד 16) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית נעלם, והשירות עשוי להציג אישור על הרכישה.

17. שירותי SIM



כרטיס ה-SIM שברשותך עשוי לספק שירותים נוספים שבאפשרותך לגשת אליהם. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם ותוכן התפריט תלויים בכרטיס ה-SIM.

למידע לגבי זמינותם של שירותי כרטיס SIM, ולמידע לגבי השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. הספק עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת או יצרן אחר.

כדי להגדיר את הטלפון כך שיציג את הודעות האישור הנשלחות בין הטלפון לרשת, כאשר אתה משתמש בשירותי SIM, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < כן.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוג, וייתכן שתחויב עבורם.

18. קישוריות למחשב

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב אישי דרך חיבור אינפרא אדום או כבל נתונים (CA-42). באפשרותך להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ PC Suite

באמצעות PC Suite באפשרותך לסנכרן **אנשי קשר**, לוח שנה והערות מטלות, וגם הערות בין הטלפון למחשב אישי או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).
באפשרותך למצוא מידע נוסף אודות PC Suite; לדוגמה, קבצים שניתן להוריד באזור התמיכה באתר האינטרנט של Nokia בכתובת <www.nokia.com/support>.

■ נתוני מנות, HSCSD ו-CSD

הטלפון שברשותך מאפשר להשתמש בשירותי נתוני מנות, high-speed circuit (HSCSD) switched data ו-circuit switched data (CSD, **GSM data**).
למידע אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.
שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים.
ראה **נתוני מנות (EGPRS)** בעמוד 79.

■ יישומים לתקשורת נתונים

לקבלת מידע לגבי שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד המצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים, הנח את הטלפון על גבי משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

19. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל באמצעות סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק במטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, בעת נשיאת סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה ואת יכולתה להיטען. השתדל להחזיק את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר שהסוללה שלו חמה או קרה מדי עלול לא לפעול זמנית, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תשליך סוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם

הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


■ הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען ביטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

השלמה מוצלחת של ארבעת השלבים אינה ערובה מוחלטת למקוריות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולמסור אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך או למשווק לקבלת עזרה. הנציג בנקודת השירות המאושרת של Nokia או המשווק יבדוק אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאשר שהסוללה מקורית, החזר את הסוללה אל המקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה


1. במבט על תווית ההולוגרמה אמורים לראות את סמל הידיים המושטות של Nokia כשמביטים מזווית אחת, ואת הסמל Nokia Original Enhancements כשמביטים מזווית אחרת.

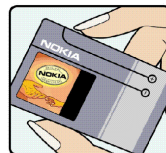

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה שמאלה, ימינה, מטה או מעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את צד התווית כדי לחשוף קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה כך שהספרות יפנו כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהספרה שבשורה העליונה וממשיך לשורה התחתונה.

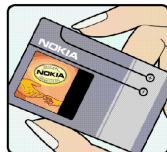

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל +44-7786-200276.



שליחת ההודעה תחויב בהתאם לתעריפי המפעיל המקומי והבינלאומי. אתה אמור לקבל הודעה, שמציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לאשר שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בסוללה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או למשווק. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול

להיות מסוכן, ולגרום לביצועים מופחתים ולנזק למכשיר ולאביזרי ההעשרה שלו. שימוש בסוללה לא מאושרת עלול גם לגרום לתפוגה של כל אישור או אחריות החלים על המכשיר. למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia בקר באתר www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים לניקוי המכשיר.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על-ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.

- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות לוח שנה) לפני שליחת המכשיר שלך למעבדה.

כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג ידם של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שבו אתה נמצא, וכבה תמיד את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם להנחיות החשיפה לתדר רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן, או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכלו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, למכשיר זה נדרש חיבור איכותי לרשת. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

המכשיר מכיל חלקים מגנטיים. חומרים מתכתיים עשויים להימשך למכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים בקרבת המכשיר. מידע המאוחסן עליהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם המכשיר מסוכן כהלכה בפני אנרגיית גלי רדיו חיצונית, או אם יש לך כל שאלה אחרת. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלי רדיו.

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת קוצב הלב. המלצות אלו תואמות למחקר בלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. אנשים עם קוצב לב:

- שמור תמיד על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין המכשיר לקוצב כשהמכשיר מופעל;
- אל תישא את המכשיר בדש הבגד; וגם
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שבו מושתל הקוצב, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שהמכשיר מפריע לפעולת הקוצב, כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

מכשירים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם אינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. לקבלת מידע נוסף, היוועץ ביצרן או בנציג של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד האלחוטי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שבו נמצא המכשיר, או כל אביזר העשירה שמחובר אליו. אם ברשותך רכב עם כרית האוויר, זכור שהן מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור אלחוטי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר אלחוטי שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

■ מטוסים

אסור להשתמש במכשיר זה במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני עלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון אלחוטיים במטוסים עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר במקום שבו מתבצעת עבודה בחומרים נפוצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה ואף במוות. כבה את המכשיר בנקודות תדלוק, כגון ליד משאבות דלק בתחנות דלק. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. מקומות אלה כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים אלחוטיים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כגון מצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שבו אתה נמצא. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב לא מקוון או טיסה, עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. למידע נוסף, עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר האלחוטי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו

המכשיר הנייד שברשותך הוא משדר ומקלט רדיו. המכשיר תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/kg . בדיקות SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המרבי המאפשר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המרבי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שנדרשת כדי להתחבר לרשת. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך ההספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.82 W/kg .

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, למכשיר זה נדרש חיבור איכותי לרשת. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/kg (וואט לקילוגרם) בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים

בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.