

Ръководство за потребителя на Nokia 6103

9245735

Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-161 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие от Декларацията за съответствие се намира на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на отделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Това устройство съответства с Директива 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9245735/издание 1

Съдържание

За вашата безопасност	9
Обща информация.....	14
Преглед на функциите.....	14
Кодове за достъп.....	15
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	16
Изтегляне на съдържание и приложения.....	17
Поддръжка на Nokia в Интернет	17
1. Как да започнем	18
Отворете капака	18
Поставете СИМ-картата и батерията.....	18
Заредете батерията.....	20
Включете и изключете телефона	21
Нормално положение за работа	22
Каишка за ръка	22
2. Вашият телефон	23
Клавиши и части.....	23
Режим готовност	24
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	28
3. Функции за повикване.....	30
Осъществете повикване.....	30
Приемане или отказване на повикване.....	31
Опции по време на повикване.....	32

4. Писане на текст	34
Настройки	34
Въвеждане на предсказуем текст	35
Традиционно въвеждане на текст	36
5. Придвижване в менютата	37
6. Съобщения	38
Текстови съобщения (SMS)	38
Мултимедийно съобщение	41
Пълна памет	44
Папки	45
Съобщения "Светкавица"	46
Звукови съобщения Nokia Xpress	47
Мигновени съобщения (Лафче)	48
Приложение за електронна поща	54
Гласови съобщения	57
Информационни съобщения	58
Команди за услуги	58
Изтрийте съобщения	58
Настройки за съобщения	59
Брояч на съобщения	62
7. Контакти	63
Търсене на контакт	63
Запаметяване на имена и телефонни номера	63
Запаметяване на номера, елементи или изображение	63
Копиране на контакти	65
Промяна на детайлите на контакта	65
Изтриване на контакти или детайли за контакти	65

Визитки	66
Мое присъствие	66
Поискани имена	68
Настройки	69
Групи.....	70
Гласово набирање.....	70
Клавиши за бързо набирање	72
Номера за информация, услуги и мои номера	72
8. Регистър на повикванията	73
Списък на последните повиквания	73
Броячи и таймери.....	73
9. Настройки	75
Профили	75
Палитри	75
Тонове	76
Мои команди за бърз достъп	76
Основен дисплей	77
Мини дисплей.....	78
Час и дата.....	78
Повикване	79
Телефон.....	80
Свързване.....	81
Акcesoари	86
Конфигурация	87
Защита	88
Възстановяване на фабрични настройки	89
10. Меню на оператора	90

11.Галерия.....	91
12.Медия	92
Камера	92
Радио	93
Рекордер.....	95
13.Органайзър	97
Алармен часовник.....	97
Календар.....	98
Списък задачи	99
Бележки	100
Синхронизация	100
Калкулатор	102
Хронометър.....	103
Таймер за обратно отброяване.....	104
14.Приложения	106
Игри.....	106
Колекция	107
15.Предаване	110
Меню "Предаване"	111
Свързване с ПР	111
Осъществете и приемоте повикване за "предаване".....	112
Заявки за обратно повикване	115
Добавяне на контакт за разговор "един към един".....	117
Създаване и настройване на групи	117
Настройки за ПР.....	119

16.Интернет.....	122
Настройване на браузването.....	122
Свързване с услуга	122
Браузване на страници	123
Настройки на показване.....	125
Cookies	126
Скриптове по защитена връзка	126
Маркери	127
Изтегляне на файлове.....	127
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	128
Кеш памет.....	129
Информация за локализация	130
Защита на браузъра.....	130
17.СИМ услуги.....	134
18.Възможност за свързване с компютър	135
PC Suite.....	135
Пакети данни, HSCSD и CSD	135
Приложения за предаване на данни.....	136
19.Информация за батериите	137
Зареждане и разреждане.....	137
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	138
Грижи и поддръжка	141
Допълнителна информация за безопасност	143
Индекс.....	149

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да правите резервни копия или да записвате цялата важна информация, запаметена в телефона ви.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и GSM 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да е специално конфигурирано за вашия доставчик на мрежови услуги. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, реда на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например текстови съобщения, мултимедийни съобщения, звукови съобщения, мигновени съобщения (лафче), съобщения "светкавица", електронна поща, контакти с функции за присъствие, мобилни Интернет услуги, изтегляне на съдържание и приложения, както и синхронизация с външен Интернет сървър, изискват мрежова поддръжка на тези технологии.

■ **Обща памет**

Телефонът има две памети. Следните функции може да ползват съвместно първата памет: контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения (без прикачени файлове), мигновени съобщения (лафче), групи, гласови команди, календар и бележки за задачи. Втората обща памет се използва от файловете, запаменени в *Галерия*, прикачени файлове на мултимедийни съобщения, електронна поща и приложения Java™. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запамятаването на много приложения Java, може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ **Акcesoари**

Следват няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства:

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.

- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя множество функции, които са удобни за ежедневно използване – например календар, часовник, алармен часовник, радио и вграден фотоапарат. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE – Усъвършенствани скорости за предаване на данни за развитие в GSM технологиите), вижте [Пакети данни \(EGPRS\)](#), стр. 85
- Extensible hypertext markup language (XHTML), вижте [Интернет](#), стр. 122
- Звукови съобщения, вижте [Звукови съобщения Nokia Xpress](#), стр. 47
- Мигновени съобщения (лафче), вижте [Мигновени съобщения \(Лафче\)](#), стр. 48
- Приложение за електронна поща, вижте [Приложение за електронна поща](#), стр. 54
- Технология Bluetooth, вижте [Безжична технология Bluetooth](#), стр. 81
- "Предаване", вижте [Предаване](#), стр. 110
- Контакти с функция за присъствие, вижте [Мое присъствие](#), стр. 66
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), вижте [Приложения](#) на стр. 106.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. За да промените кода и да настроите телефона да го изисква, вижте [Защита](#), стр. 88

ПИН-кодове

Персоналният идентификационен номер (ПИН-код) и универсалният персонален идентификационен номер (УПИН-код) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте [Защита](#), стр. 88.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте [Модул за защита](#), стр. 131.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте [Електронен подпис](#), стр. 133.

ПУК-кодове

Персоналният деблокиращ ключ (ПУК-код) и универсалният персонален деблокиращ ключ (УПУК-код) (8 цифри) са нужни за смяна на блокирал

ПИН-код и УПИН-код съответно. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте [Защита](#), стр. 88.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, като например мобилни Интернет услуги, MMS, звукови съобщения Nokia Xpress или синхронизация с отдалечен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Можете да имате възможност да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запазите в компютъра си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим, за запаметяване на настройките. За повече информация относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги, най-близък оторизиран търговец на Nokia или посетете раздела за поддръжка на уебсайта на Nokia, <www.nokia.com/support>.

След като получите съобщение за конфигурация, на екрана се изписва *Настр. конфиг. получени*.

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамет..**. Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките*; въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвър..**

За да промените настройките, вижте **Конфигурация**, стр. 87.

■ Изтегляне на съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за изтегляне (например в менюто *Галерия*). За достъп до функцията за изтегляне вижте съответните описания на менюта. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.


■ Поддръжка на Nokia в Интернет

Проверете на адрес <www.nokia.com/support> или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

1. Как да започнем

■ Отворете капака

Когато отворите капака на телефона, той се отваря приблизително до 155 градуса. Не се опитвайте насила да отваряте капака повече.

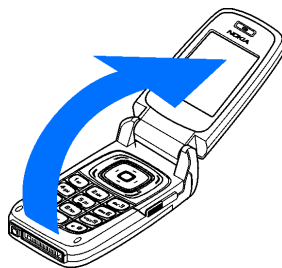

■ Поставете СИМ-картата и батерията


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.


Това устройство е предназначено за употреба с батерия BL-4C.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

За да свалите задния панел на телефона, натиснете бутона за освобождаване (1) и плъзнете задния панел, за да го свалите от телефона (2).

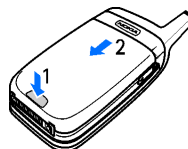


Извадете батерията, както е показано (3). Освободете държача на СИМ-картата (4).

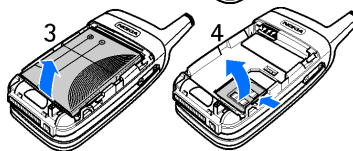

Поставете СИМ-картата (5). Уверете се, че СИМ-картата е поставена правилно и че златната ѝ контактна област е обърната надолу. Затворете държача на СИМ-картата (6) и го натиснете, докато щракне на място.



Поставете отново батерията (7). Прегледайте контактите на батерията. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте [Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia](#), стр. 138.

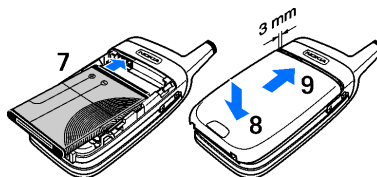

Плъзнете задния панел обратно на мястото му (8,9).

■ Заредете батерията



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел.


Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Устройството е предназначено за употреба при захранване със зарядно устройство AC-3, AC-4 и DC-4, както и при захранване със зарядно устройство AC-1, ACP-7, ACP-12 и LCH-12, когато се използва и адаптер за зарядно устройство CA-44.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство в гнездото, разположено отдолу на телефона ви.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

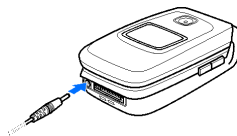

Времето за зареждане зависи от зарядното устройство и използваната батерия. Например, зареждането на батерия BL-4C със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 2 часа и 12 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Включете и изключете телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте [Клавиши и части](#), стр. 23.

Ако телефонът поиска ПИН-код или УПИН -код, въведете кода (показан като ****) и изберете **ОК**.

Автоматична конфигурация


Когато включите телефона си за първи път и той мине в режим на готовност, ще получите въпрос дали да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "[Свържи с подгръж. доставчик](#)," на стр. 88 и [Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#) на стр. 16.

■ Нормално положение за работа

Използвайте телефона само в нормалното му положение за работа.


Вашето устройство има външна антена.

Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

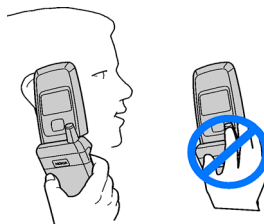

■ Каишка за ръка


Свалете задния панел и батерията. Поставете каишката, както е показано на илюстрацията. Поставете обратно батерията и задния панел.

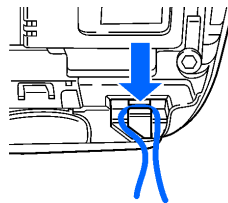


2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- Слушалка (1)
- Основен дисплей(2)
- Ляв клавиш за избор (3)
- Среден клавиш за избор (4)
- Десен клавиш за избор (5)
- Клавиш за силата на звука (6)
- 4-посочен клавиш за навигация (7)
- Клавиш за повикване (8)
- Клавиш за Предаване (РТТ) и клавиш за снемане (9)
- Инфракчервен (ИЧ) порт (10)
- Клавиш за прекратяване и за захранване (11)
- Конектор за зарядно устройство (12)
- Pop-Port™ конектор (13)
- Микрофон (14)

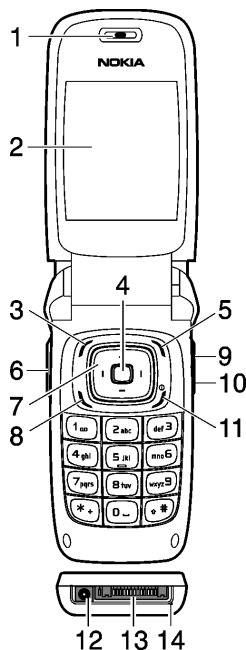

- Високоговорител (15)
- Обектив на фотоапарата (16)
- Мини дисплей (17)

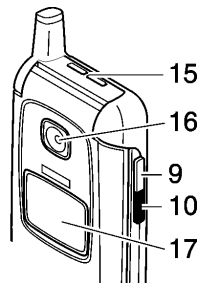

Предупреждение: Страничните клавиши (6) и (9) и капачката на антенната на това устройство може да съдържат никел. Тези части не са предвидени за продължителен контакт с кожата. Продължителното излагане на кожата на въздействието на никел може да доведе до алергия към никел.

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

Мини дисплей

Когато капакът е затворен, на мини дисплея може да се показват:

- Силата на сигнала на клетъчната мрежа в текущото ви местонахождение и нивото на зареждане на батерията.


- Името на мрежата или, ако телефонът не е в обхват, това се обозначава от текстова бележка
- Часът, активният профил и сигналите на бележките на алармения часовник или календара

Когато получите входящо повикване, името на повикващия или неговият номер се показват, ако са разпознати.

Основен дисплей

В режим готовност основният дисплей може да покаже следното:

- Име на мрежата или лого на оператора (1)
- Сила на сигнала на клетъчната мрежа на мястото, където се намирате (2)
- Ниво на зареждане на батерията (3)
- Функцията на левия клавиш за избор е **Фавор.** (4).
- Функцията на средния клавиш за избор е **Меню** (5)
- Функцията на десния клавиш за избор е **Имена** (6), или друга команда за бърз достъп до функция, която сте избрали. Вижте [Мои команди за бърз достъп](#), стр. 76. Различните оператори може да имат определено име на оператор за достъп до уебсайта на този оператор.

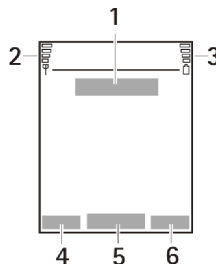

Списък с лични команди за бърз достъп

Левият клавиш за избор е **Фавор**..

За да видите функциите в списъка с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор**.. За да активирате дадена функция, я изберете.

За да видите списък с налични функции, изберете **Фавор**. > **Опции** > **Избери опции**. За да добавите определена функция към списъка с команди за бърз достъп, изберете **Маркир**.. За да отстраните определена функция от списъка, изберете **Демарк**..

За да пренаредите функциите на вашия списък с лични команди за бърз достъп, изберете **Фавор**. > **Опции** > **Погрепу**. Изберете желаната функция **Премест**., както и мястото където искате да преместите функцията.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да отворите списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до желания номер или име; за да наберете номера натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите уеб браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте клавиша за навигация като команда за бърз достъп. Вижте **Мои команди за бърз достъп**, стр. 76.

Икономия на енергия

Когато телефонът не е използван за известно време, на дисплея се появява екран с цифров часовник. За да активирате икономията на енергия, вижте [Спестяване на енергия](#) в [Основен дисплей](#), стр. 77 и [Мини дисплей](#) стр. 78. За да деактивирате икономията на енергия, отворете капака или натиснете произволен клавиш.



Индикатори

-  Получили сте едно или няколко текстови или графични съобщения. Вижте [Прочитане и отговор на кратко съобщение \(SMS\)](#), стр. 40.
-  Получили сте едно или няколко мултимедийни съобщения. Вижте [Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение](#), стр. 43.
-  Телефонът е регистрирал неприето повикване. Вижте [Регистър на повикванията](#), стр. 73.
-  Клавиатурата е заключена. Вижте [Заключване на клавиатурата \(защита на клавиатурата\)](#), стр. 28.
-  Телефонът няма да звъни за входящо повикване или текстово съобщение, когато [Предупрежд. за входящо повикв.](#) и [Тон на предупрежд. за съобщение](#) са зададени да бъдат [Без тон](#). Вижте [Тонове](#), стр. 76.
-  Аларменият часовник е настроен на [Включен](#). Вижте [Алармен часовник](#), стр. 97.

-  Когато при връзка за пакетно предаване на данни е избран режим **Винаги онлайн** и услугата връзка за пакетно предаване на данни е налична, се показва индикаторът. Вижте **Пакети данни (EGPRS)**, стр. 85.
-  Установена е връзка за пакети данни. Вижте **Пакети данни (EGPRS)**, стр. 85 и **Браузване на страници**, стр. 123.
-  Връзката за пакетно предаване на данни е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на връзка за пакетно предаване на данни по телефона.
-  Когато се активира инфрачервената връзка, индикаторът е показан постоянно.
-  Индикатор за връзка Bluetooth. Вижте **Безжична технология Bluetooth**, стр. 81.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете *. Ако **Защита на клавиатурата с код** е настроен на **Включено**, въведете кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За *Автом. защита на клавиатурата* и *Защита на клавиатурата с код*, вижте [Телефон](#) на стр. 80.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.
За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина) и след това въведете кода на държавата, града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
3. За да прекратите повикване или отмените опит за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете плъзгащата част.
За да направите повикване с използване на име, потърсете името или телефонния номер в *Контакти*, вижте [Търсене на контакт](#) на стр. 63.
Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.
За да осъществите достъп до списъка от 20 номера, с които последно сте се свързали или сте се опитали да се свържете, натиснете в режим готовност веднъж клавиша за повикване. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, **2 до 9**. Вижте [Клавиши за бързо набиране](#), стр. 72. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиша за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте "*Бързо набиране*" в *Повикване* на стр. 79.

■ Приемане или отказване на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да откажете входящо повикване, когато телефонът е отворен, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона. За да откажете входящо повикване, когато телефонът е затворен, отворете телефона и натиснете клавиша за прекъсване в рамките на 1,5 секунди.

За да заглушите тона на звънене, натиснете един от клавишите за сила на звука или изберете **Тихо**.



Съвет: Ако е активирана функцията *Прехвърли, ако ном. гава заето* за пренасочване на повикванията (например към гласовата ви пощенска кутия), отказът на входящото повикване ще доведе до прехвърляне на повикването. Вижте *Повикване*, стр. 79.

Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, за да приемате и прекратявате повиквания натиснете клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активно повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчакване на повикв.*, вижте [Повикване](#), стр. 79.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* и *Включи микроф.*, *Контакти*, *Меню*, *Запис*, *Заклучи клав.*, *Авторегулир.вкл.*, *Високоговорител* или *Апарат*.

Опциите за услуги на мрежата са *Отговор* и *Откажи*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край-всичко* и следните:

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица от тонове

Превключи – за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер – за да свържете задържано повикване с активно повикване и да се изключите

Конференция - за да правите конферентно повикване, което позволява до пет души да взимат участие в повикването

Лично повикване - за да говорите дискретно по време на конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато използвате традиционно въвеждане на текст, натискайте цифров клавиш от **1** до **9**, докато се появи желаният символ. При въвеждането на предсказуем текст можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.

Когато пишете текста, въвеждането на предсказуем текст се обозначава от , а въвеждането на традиционен текст – от  горе вляво на дисплея. **Abc**, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви.

За да сменят между главни и малки букви и режима на въвеждане на текст, натискайте **#**. **123** обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*.

■ Настройки

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*. Въвеждането на предсказуем текст е възможно само за изброените езици. Изберете **Опции** > *Включи речник*, за да включите въвеждането на предсказуем текст или *Изключи речник*, за да включите традиционно въвеждане на текст.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст става на основата на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**.
Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.
Думата се променя след всяко натискане.
2. Когато завършите писането на думата и тя е правилна, за да я потвърдите, натиснете **0**, за да добавите интервал или някой от клавишите за навигация. Натиснете клавиш за навигация, за да придвижите курсора.
Ако думата не е правилна, натиснете * неколккратно или изберете **Опции > Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, потвърдете я.
Ако след думата се появи "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**.
Въведете думата (с традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамет..**
3. Започнете да пишете следващата дума.

Писане на съставни думи

Въведете първата част от думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете следващата част от думата и потвърдете думата.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколkokратно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от езика на писане. Вижте [Настройки](#), стр.34.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш **1**.

5. Придвижване в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да влезете в менюто, изберете **Меню**. За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед осн. меню* > *Списък* или *Решетка*.
2. Превъртете през менюто и изберете подменю (например *Настройки*).
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Отговор чрез всеки клавиш*).
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или доставчик на услуги.



Забележка: При изпращане на съобщения вашият телефон може да изведе на дисплея думите *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Само устройствата, които имат съвместими функции, могат да получават и показват съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

■ Текстови съобщения (SMS)

Използвайки услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпращате и получавате съставни съобщения, съставени от няколко нормални текстови съобщения (услуга на мрежата), които могат да съдържат картинки.

Преди да можете да изпратите текстови, съобщения с картинки или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте [Настройки за съобщения](#), стр. 59.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължина на съобщението, който брои наличните символи. Например, 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Писане и изпращане на кратки съобщения (SMS)

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текст.съобщение**.
2. Въведете съобщение. Вижте **Писане на текст**, стр. 34. За вмъкване на текстови шаблони или картинки в съобщението вижте **Шаблони**, стр. 41. Всяко съобщение с картинка включва няколко текстови съобщения. Изпращането на една картинка или съставно съобщение може да струва повече от изпращането на едно текстово съобщение.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > **Последно ползв., На тел. номер, На много** или **На ел. поща**. За да изпратите съобщение използвайки предварително зададен профил за съобщения, изберете **С профил за изпр.**. За профил на съобщението вижте **Текст и електронна поща чрез SMS**, стр. 59. Изберете и или въведете телефонен номер или адрес за електронна поща, или изберете профил.

Прочитане и отговор на кратко съобщение (SMS)

 се показва, когато получите SMS съобщение или SMS електронна поща. Мигащото  показва, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получавате или да изпращате нови съобщения, изтрийте някои от старите от папката *Входящи*.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. Ако получите повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  - обозначава непроведено съобщение.

2. Докато четете съобщение, изберете **Опции** и изтрийте или препратете съобщението, редактирайте го като текстово съобщение или електронна поща чрез SMS, преименувайте съобщението, което четете, или го преместете в друга папка, прегледайте или извличете данни от него. Можете също да копирате текст от началото на съобщението в календара на телефона си като бележка за напомняне. За да запазите картинката в папката *Шаблони*, когато четете съобщение с картинка, изберете *Запамети картин..*

3. За да отговорите със съобщение, изберете **Отговор > Текст.съобщение**, *Мултим. съобщ.*, *Бързо съобщ.* или *Аудиосъобщение*. Въведете съобщението-отговор. Когато отговаряте на електронна поща, най-напред потвърдете или променете електронния адрес и темата.

4. За да изпратите съобщението на показания номер, изберете **Изпрати > ОК**.

Шаблони

Вашият телефон има шаблони на текст  и картинка , които можете да използвате в текст, картинка или електронна поща чрез SMS.

За да отворите списъка с шаблони, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запометени** > **Текст.съобщения** > **Шаблони**.

■ Мултимедийно съобщение

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинка, календарна бележка, визитка или видеоклип. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване, игра, друго приложение Java или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение

За да зададете настройките за мултимедийни съобщения, вижте **Мултимедия**, стр. 59. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултим. съобщ.**
2. Въведете съобщение. Вижте **Писане на текст**, стр. 34.

За да вмъкнете файл, изберете **Опции** > **Вмъкни** и някоя от следните опции:

Изображение, **Звуков клип** или **Видеоклип** за вмъкване на файл от **Галерия**.

Ново изображение. отваря **Камера**, за да направите нова снимка и да я добавите към съобщението.

Нов звуков клип отваря **Рекордер**, за да направите нов запис и да го добавите към съобщението

Визитка или **Календ. бел.** за вмъкване на визитка или календарна бележка в съобщението.

Слайд за вмъкване на слайд в съобщението. Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение, календарна бележка, визитка и един звуков клип. За да отворите желания слайд, ако съобщението съдържа няколко слайда, изберете **Опции** > **Предишен слайд**, **Следващ слайд** или **Списък слайдове**. За да настроите интервала между слайдовете, изберете **Опции** > **Време на слайда**. За да преместите текста към горната или долната част на съобщението, изберете **Опции** > **Текст в началото** или **Текст накрая**.

На разположение може да бъдат и следните опции: **Изтрий** за изтриване на изображение, слайд или звуков клип от съобщението, **Изтрий текста**, **Покажи** или **Запам. съобщ.**. В **Още опции** може да са налични следните опции: **Въведи контакт**, **Въведи номер**, **Детайли съобщ.** и **Промени темата**.

3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Последно ползв., На тел. номер, На ел. поща* или *На много*.
4. Изберете контакта от списъка или въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя, или го потърсете в *Контакти*. Изберете **ОК**. Съобщението се премества в папката *Изходящи* за изпращане.

Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва анимираният индикатор  и можете да използвате други функции на телефона. Ако изпращането не се осъществи, телефонът опитва неколkokратно да изпрати отново съобщението. Ако не стане, съобщението остава в папката *Изходящи*; можете да се опитате да го изпратите по-късно.

Ако изберете *Запамети изпратени съобщения* > **Да**, избраното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте *Мултимедия*, стр. 59. Когато съобщението се изпрати, това не означава, че е получено от желания получател.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато телефонът ви получава мултимедийно съобщение, на дисплея се появява анимираният индикатор . Когато съобщението се получи, се появяват  и текстът *Получено е мултимедийно съобщение*.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Пусни**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Входящи**. В списъка със съобщения  обозначава непрочетено съобщение. Изберете съобщението, което искате да видите.
2. Функцията на средния клавиш за избор се сменя в зависимост от показания прикачен файл в съобщението.
За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, звуков клип или видеоклип, изберете **Пусни**.
За да увеличите изображение, изберете **Мащаб**. За да видите визитка, календарна бележка или да отворите елемент от палитрата, изберете **Отвори**.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > **Отговор** > **Текст.съобщение**, **Мултим. съобщ.**, **Бързо съобщ.** или **Аудиосъобщение**. Въведете отговора на съобщението и изберете **Изпрати**. Можете да изпратите отговора на съобщението само на човека, който ви е изпратил оригиналното съобщение.
Изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

■ Пълна памет

Когато получите ново текстово съобщение и паметта за съобщения е пълна,  мига и се показва **Памет текст. съобщ. пълна, изтрий съобщ.** Изберете **Не** и изтрийте някои съобщения от някоя папка. За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**.

Когато имате чакащо ново мултимедийно съобщение и паметта за съобщения е пълна,  мига и се показва *Мултим. памет пълна, виж чакащи съоб.* За да прегледате чакащото съобщение, изберете **Покажи**. Преди да можете да запаметите чакащото съобщение, изтрийте старите съобщения, за да освободите място в паметта. За да запаметите съобщението, изберете **Запамет..**

За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете **Изход** > **Да**. Ако изберете **Не**, можете да прегледате съобщението.

■ Папки

Телефонът запамятава получените текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входящи*.

Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изходящи*.

Ако изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Текст.съобщения* > *Запамети изпратени съобщения* > **Да** и **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Мултим. съобщ.* > *Запамети изпратени съобщения* > **Да**, изпратените съобщения се запамятват в папката *Изпратени*.

За да запаметите текстовото съобщение, което пишете и желаете да изпратите по-късно в папката *Запаметени*, изберете **Опции** > *Запам. съобщ.* > *Запам.текст.съоб.* За мултимедийни съобщения изберете опцията *Запам. съобщ.*  обозначава неизпратени съобщения.

За да подредите вашите текстови съобщения, преместете някои от тях в *Мои папки* или добавете нови папки за вашите съобщения. Изберете *Съобщения > Запометени > Текст.съобщения > Мои папки.*

За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. Ако не сте запометили папки, изберете **Добави**.

За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преимен. папка*.

■ Съобщения "Светкавица"

Съобщенията "Светкавица" са текстови съобщения, които се показват веднага след получаване.

Писане на съобщение "Светкавица"

Изберете **Меню** > *Съобщения > Създай съобщ.* > *Бързо съобщ.*. Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на една "Светкавица" е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете *Символ за мигане* от списъка с опции за задаване на маркер. Текстът след маркера ще мига, докато не бъде вмъкнат втори маркер.

Получаване на съобщение "Светкавица"

Получената "Светкавица" не се запомнява автоматично. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси за електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използв. детайл*. За да запометите съобщението, изберете **Запомет.** и папката, в която желаете да го запометите.

■ Звукови съобщения Nokia Xpress

С това меню можете да ползвате услугата за мултимедийни съобщения за създаване и изпращане на гласови съобщения по удобен начин. Преди да може да се ползва тази услуга, услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана.

Създаване и изпращане на звуково съобщение

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Аудиосъобщение*. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вжте [Рекордер](#), стр. 95.
2. Когато съобщението бъде готово за изпращане, изберете **Опции** > *Прослушване* за проверка на съобщението преди изпращане, *Замени звук.клип* за повтаряне на записа, *Запам. съобщ.* за запаметяване на съобщението в папката *Запаметени*, *Зап. звуков клип* за запаметяване на записа в *Галерия*, *Промени темата* за вмъкване на тема в съобщението *Детайли съобщ.* за преглед на подробностите на съобщението, или *Високоговорител* или *Апарат*.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Последно ползв.*, *На тел. номер*, *На ел. поща* или *На много*. В зависимост от доставчика на услуги може да има повече опции.
4. Изберете контакта от списъка, въведете телефонния номер или адреса за електронна поща на получателя, или го потърсете в *Контакти*. Изберете **ОК** и съобщението се премества в папката *Изходящи* за изпращане.

Получаване на звуково съобщение

Когато вашият телефон получи звуково съобщение, се показва *Получено е 1 аудио съобщение*. Изберете **Пусни**, за да отворите съобщението или **Покажи > Пусни** ако има повече от едно получено съобщение. Изберете **Опции**, за да видите наличните опции. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

За да запаметите съобщението, изберете **Опции > Зап. звуков клип** и папката, в която желаете да го запаметите.

■ Мигновени съобщения (Лафче)

"Лафче" (услуга на мрежата) е начин да изпращате кратки, обикновени текстови съобщения до онлайн потребители.

Преди да можете да използвате "лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките.

За да зададете необходимите настройки за услугата за мигновени съобщения, вижте *"Настр. за връзка"* в *Осъществете достъп до менюто "лафче"* на стр. 49. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".

В зависимост от мрежата активният разговор в "лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложи да свържете телефона към зарядно устройство.

Осъществете достъп до менюто "лафче"

За да влезете в менюто, докато сте още офлайн, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Лафче**. Ако има налични повече от един набор настройки за връзка за услугата за мигновени съобщения, изберете желания. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Появяват се следните опции:

Регистриране - за свързване с услугата за мигновени съобщения

Запам. разговори - за преглед, изтриване или преименуване на разговорите с мигновени съобщения, които сте запазили по време на "лафчето"

Настр. за връзка - за промяна на настройките за съобщения и присъствие

Свържете се със услугата "лафче"

За свързване с услугата за мигновени съобщения, влезте в менюто **Лафче**, активирайте дадена услуга за мигновени съобщения и изберете **Регистриране**. Когато телефонът се свърже успешно, се появява **Потребител регистриран**.

За да се изключите от услугата за мигновени съобщения, изберете **Излизане**.

Започване на "лафче"

Отворете менюто **Лафче** и се свържете с услугата. Стартирайте услугата по различни начини.

Разговори - за да видите списъка с нови и прочетени мигновени съобщения или покани за мигновени съобщения по време на активното "Лафче".

Превъртете до желаното съобщение или покана и изберете **Отвори**, за да прочетете съобщението.

 обозначава новите, а  прочетените групови съобщения.  обозначава новите и  прочетените мигновени съобщения.

 - обозначава поканите.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".

Контакти Лафче - за да видите контактите, които сте добавили. Превъртете до контакта, с когото желаете да приказвате и изберете **Лафче** или **Отвори** ако в списъка е показан нов контакт. За добавяне на контакти вижте "**Контакти за лафче**" на стр. 52.

 - обозначава онлайн контактите, а  - офлайн контактите в паметта за контакти на телефона.  - обозначава блокиран контакт.  - обозначава контакт, на който е било изпратено ново съобщение.

Групи > Обществ. групи - за да се покаже списъкът с маркери към обществени групи, предоставен от доставчика на услуги. За да започнете "Лафче" с определена група, превъртете до нея и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. За да създадете лична група вижте **Групи** на стр. 53.

Търси > Потребители или **Групи** - за да търсите други потребители на "Лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете **Групи**, можете да търсите група по член на групата или по име на групата, тема или идентификатор.

За да започнете разговора, когато сте намерили потребителя или групата, които желаете, изберете **Опции > Лафче** или **Включв. в група**.

Започнете разговор от *Контакти*, вижте *Преглеждане на поисканите имена* на стр. 68.

Приемане или отхвърляне на покана

В режим готовност, когато сте свързани с услугата за мигновени съобщения и получите нова покана, се показва *Получена е нова покана*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако бъде получена повече от една покана, превъртете до желаната покана и изберете **Отвори**. За да се включите в разговор с лична група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима; за да откажете или изтриете поканата, изберете **Опции** > *Отказ* или *Изтрий*.

Прочетете получено съобщение за "лафче"

В режим готовност, когато сте свързани към услугата за мигновени съобщения и получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва *Ново мигновено съобщение*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако получите повече от едно съобщение, превъртете до него и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче* > *Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Запам. контакт*.

Участие в разговор

За да се включите в съществуващо или да започнете ново "лафче", изберете **Пиши**. Напишете своето съобщение и изберете *Изпрати* или натиснете

клавиша за повикване, за да го изпратите. Изберете **Опции** > *Покажи разговор, Запам. контакт, Членове на група, Блокир. контакт* или *Спри разговор*.

Променете вашето състояние на наличност

1. Отворете менюто *Лафче* и се свържете към услугата за мигновени съобщения.
2. За да прегледате и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним, изберете *Мои настройки*.
3. За да позволите на всички останали потребители на мигновени съобщения да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност* > *Наличен за всич..*.

За да позволите само контактите от вашия списък с контакти да виждат кога сте онлайн, изберете *Наличност* > *Налич. за контакт..*

За да се появявате като офлайн, изберете *Наличност* > *Невидим*.

Когато сте свързани с услугата за мигновени съобщения,  посочва, че сте онлайн, а  посочва, че не сте видим за другите.

Контакти за лафче

За да добавите контакти към списъка с контакти за мигновени съобщения, свържете се с услугата за мигновени съобщения и изберете *Контакти Лафче*. За да добавите контакт към списъка, изберете **Опции** > *Добави контакт* или ако нямате добавени контакти, изберете **Добави**. Изберете *Въвед. ИД ръчно, Търси от сървър, Копир. от сървър* или *Чрез мобил. тел..*

Превъртете до даден контакт и за да започнете разговор, изберете **Лафче** или **Опции** > *Инфо за контакт, Блокир. контакт* или *Деблокирай, Добави контакт, Изтрий контакт, Смени списъка, Копир. в сървър* или *Сигн. наличност*.

Блокирайте и деблокирайте съобщения

За да блокирате съобщения, свържете се с услугата за мигновени съобщения и изберете *Разговори* > *Контакти Лафче*; можете също да се включите в съществуващ или да започнете нов разговор. Превъртете до контакта, от когото желаете да блокирате входящи съобщения, изберете **Опции** > *Блокир. контакт* > *ОК*.

За да деблокирате съобщенията, свържете се с услугата за мигновени съобщения и изберете *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, от когото желаете да деблокирате съобщенията, и изберете *Деблок..*

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "Лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на "Лафче". Групите са запаметени на сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени групи

Групи - можете да маркирате обществени групи, поддържани от вашия доставчик на услуги. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Обществ.*

групи. Превъртете до група, с която искате да си приказвате, и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашето име като псевдоним за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете **Опции** > *Изтрий група*. За да потърсите група, изберете *Групи* > *Обществ. групи* > *Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата, по име на групата, тема или идентификация.

Създайте лична група

Свържете се с услугата за мигновени съобщения и изберете *Групи* > *Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща ви позволява да отворите своя съвместим акаунт за електронна поща от вашия телефон, когато не се намирате в офиса или у дома. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS и MMS.

Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3 и IMAP4.

Преди да сте в състояние да изпращате или изтеглите електронни съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Да си отворите нов акаунт за електронна поща или да ползвате текущ такъв. За наличността на регистрация за електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

- За настройките, изисквани за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Може да получите настройките за конфигурация на електронната поща в конфигурационно съобщение. Вижте [Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#), стр. 16. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте [Конфигурация](#), стр. 87. За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Настройки съобщения](#) > [Ел. съобщения](#). Вижте [Електронна поща](#), стр. 61.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Писане и изпращане на електронна поща

1. Изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#) > [Нов имейл](#).
2. Въведете електронния адрес на получателя, темата и самото електронно съобщение.
За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > [Прикачване](#) и файла от [Галерия](#).
3. Изберете [Изпрати](#) > [Изпращане сега](#).

Изтегляне на електронна поща

1. За достъп до приложението за електронна поща, изберете **Меню** > [Съобщения](#) > [Електронна поща](#).
2. За да изтеглите електронни съобщения, които са били изпратени на вашия акаунт за електронна поща, изберете [Извличане](#).

За да изтеглите нови електронни съобщения и изпратите електронна поща, която е била запаметена в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Извл. и изпр..*

За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашата кутия за електронна поща, изберете **Опции** > *Проверка за нови*. След това, за да изтеглите избраната електронна поща, маркирайте тези които желаете и изберете *Опции* > *Извличане*.

3. Изберете новото съобщение в *Входящи*. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.  - обозначава непрочетено съобщение.

Прочети и отговори на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Входящи* и желаното съобщение. Докато четете съобщението, изберете **Опции**, за да видите наличните опции.

За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Ориг. текст* или *Празен екран*. За да отговорите на повече, изберете **Опции** > *Отг. до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, след това напишете вашия отговор. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.

"Входящи" и други папки

Вашият телефон запамятава електронна поща, която сте изтеглили от вашия акаунт за електронна поща в папката *Входящи*. *Други папки* съдържа следните папки: *Чернови* – за запамятаване на незавършени съобщения от електронната поща, *Архив* – за подреждане и запамятаване на вашата електронна поща, *Изходящи* – за запамятаване на електронна поща, която не е била изпратена и *Изпратени* – за запамятаване на електронна поща, която е била изпратена.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции** > *Работа с папки*.

Изтрийте съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Работа с папки* и изберете желаната папка. Маркирайте съобщенията, които искате да изтриете. За да ги изтриете, изберете **Опции** > *Изтриване*.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронната поща от сървъра за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Доп. настройки* > *Оставяне на копие*: > *Изтр. извлечени*.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонира за нея. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщения* > *Прослушване на гласови съобщ.*. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласовата поща*.

Ако се поддържа от мрежата, **QQ** обозначава, че има нови гласови съобщения. Изберете **Слушай**, за да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия.

■ Информационни съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Инфо съобщения*. С мрежовата услуга *Инфо съобщения* можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди за услуги*. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтрийте съобщения

За да изтриете всички съобщения от определена папка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* и папката, от която искате да изтриете съобщенията. Изберете *Да* и ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях. Изберете отново *Да*.

■ Настройки за съобщения

Текст и електронна поща чрез SMS

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настройки съобщения* > *Текст.съобщения* и от следните опции:

Профил изпращ. – ако вашата СИМ-карта поддържа повече от един набор профили за съобщение, изберете набора, който искате да промените.

На разположение могат да бъдат и следните опции: *Номер на центъра за съобщения* (предоставен от вашия доставчик на услуги), *Съобщенията да се изпращат като*, *Валидност на съобщението*, *Основен номер на получателя* (текстови съобщения) или *Сървър за електронна поща* (електронна поща), *Известия за изпращането*, *Използвай пакети данни*, *Отговор чрез същия център* (услуга на мрежата) и *Преименув. профил за изпращ.*

Запамети изпратени съобщения > *Да* – настройте телефона да съхранява изпратените текстови съобщения в папката *Изпратени*.

Автом. повторно изпращане > *Включи* – телефонът автоматично се опитва да изпрати отново дадено текстово съобщение, ако изпращането е било неуспешно.

Мултимедия

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настройки съобщения** > **Мултим. съобщ.** и от следните опции:

Запамети изпратени съобщения > **Да** - за да настроите телефона да съхранява изпратените мултимедийни съобщения в папката **Изпратени**

Известия за изпращането - за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Намаляване на изображението - за да определите размера на изображението, когато вмъкнете изображение в мултимедийно съобщение.

Зададено време на слайда - за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения.

Разреш. за получ. на мултимедия > **Да** или **Не** - за да получите или блокирате мултимедийното съобщение. Ако изберете **В гом. мрежа**, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа.

Входящи мултимед. съобщения > **Изтегляне**, **Изтегли ръчно** или **Отказване** - за да позволите автоматичното приемане на мултимедийни съобщения, ръчно след запитване или за да отхвърлите приемането.

Настройки за конфигурация > **Конфигурация** - показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийните съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, **Основни** или **Лична конфигур.** Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Разрешен. за получ. на реклами - за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако **Разреш. за получ. на мултимедия** е настроено на **Не**.

Електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте [Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#), стр. 16. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте [Конфигурация](#), стр. 87.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Ел. съобщения** и от следните опции:

Конфигурация – изберете набора, който бихте искали да активирате.

Акаунт – изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име – Въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електронна поща – въведете адреса на електронната поща.

Включи подпис – можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор – въведете адреса на електронната поща, на който искате да се изпращат отговорите.

Потребителско име за SMTP – въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP – въведете паролата, която искате да използвате за изходяща поща.

Показв. прозорец за регистрация – изберете *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Тип входящ сървър – изберете *POP3* или *IMAP4* в зависимост от вида на системата за електронна поща, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

Настройки за входяща поща – изберете налични опции за POP3 или IMAP4.

Други настройки

За да изберете други настройки за съобщения, изберете **Меню** >

Съобщения > *Настройки съобщения* > *Други настройки*. За да смените размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете *Размер на шрифта*. За да замените усмивки на базата на символи с графични усмивки, изберете *Графични усмивки* > *Да*.

■ Брояч на съобщения

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Брояч на съобщ.* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (*Контакти*) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата. Вижте *Настройки*, стр. 69.

Паметта на телефона може да запаметява контакти с номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение за определен брой имена.

Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете *Меню* > *Контакти* > *Имена* > *Опции* > *Търси*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първата буква от името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. Изберете *Меню* > *Контакти* > *Имена* > *Опции* > *Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер.

■ Запаметяване на номера, елементи или изображение

В телефонната памет за контакти можете да запаметите различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен. Това се обозначава от рамка около индикатора за вид на номера (например ). Когато изберете име (например за да проведете разговор), се използва неговият основен номер, освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте *Настройки*, стр. 69.
2. Превъртете до името, към което искате да добавите нов номер или текстовата бележка и изберете *Детайли* > *Опции* > *Добави данни*.
3. За да добавите номер, изберете *Номер* и един от видовете номера.
За да добавите друг детайл, изберете вид на текста или изображение от *Галерия*.
За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребит. ИД* > *Търси*. Вижте *Мое присъствие*, стр. 66. Ако се намери само една идентификация, тя се запаметява автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете *Опции* > *Запамети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвег. ИД ръчно*.
За да промените вида на номера, превъртете до желаните номер и изберете *Опции* > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.
4. Въведете номера или текстовата бележка, за да я запаметите изберете **ОК**.
5. За да се върнете в режим готовност, изберете *Назад* > *Изход*.

■ Копиране на контакти

Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запаzeti имена с един прикачен към тях телефонен номер.

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*.

■ Промяна на детайлите на контакта

1. Потърсете контакта, който искате да редактирате, изберете **Детайли** и превъртете до желаното име, номер, текстова бележка или изображение.
2. За да промените име, номер или текстова бележка, или за да смените изображение, изберете **Опции** > *Промени име, Промени номера, Промени детайл* или *Смени изображ..*

Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтриване на контакти или детайли за контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтр. вс. контакти* > *От памет на тел.* или *От СИМ-картата*. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* > *Изтрий номер*, *Изтрий детайл*, или *Изтрий изображение*. Изтриването на изображение от контактите не го изтрива от *Галерия*.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия*, *Чрез SMS*, *Чрез ИЧ* или *Чрез Bluetooth*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запомет.**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се

показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с доставчика си на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте *Конфигурация*, стр. 87.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона; същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* и от следните опции:

Свържи с услуга "Мое присъствие" или *Прекъсни връзката с услугата*, за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата.

Покажи мое присъствие - за да видите състоянието в *Прис.погбрани* и *Присъств.общи*.

Промени мое присъствие - за да промените състоянието си на присъствие. Изберете *Моя наличност*, *Съобщение за мое присъствие*, *Лого за мое присъствие* или *Покажи на*.

Мои наблюдатели > *Тек.наблюдат.*, *Спис. погбрани*, или *Блокирани*

Настройки > *Покажи присъствие в готовност*, *Синхронизиране с профили*, *Тип връзка*, или *Настройки за присъствие*

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на присъствие искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*.

За да се свържете с услугата "Присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с услуга "Мое присъствие"*.

Добавяне на контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > *Поискай ново*. Извежда се списъкът с вашите контакти.
3. Изберете контакт от списъка и ако контактът има запаметен персонализиран идентификационен код, той се добавя към списъка с поискани имена.

Преглеждане на поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте [Търсене на контакт](#), стр. 63.

1. Изберете **Меню** > *Контакти* > *Поискани имена*.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да даде на другите, може да включва текст и някои от следните икони:



– показват, че лицето е налично, заето или не е налично.



– показва, че информацията за присъствие на лицето не е налична.

- Изберете **Детайли**, за да видите детайлите на избрания контакт или **Опции** > *Поискане ново, Лафче, Изпрати съобщ., Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Отказване на абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и след това **Детайли** > потребителската идентификация > **Опции** > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент използвайте менюто **Поискани имена**. Вижте *Преглеждане на поисканите имена*, стр. 68.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет – за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти

Показване на Контакти – за да изберете как да се показват имената и номерата в контактите

Състояние на паметта – за да видите свободната и изразходваната памет.

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображение за групата.

■ Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всяка дума, например име, може да бъде гласов маркер. Броят на гласовите маркери, които можете да създадете, е ограничен.

Преди да използвате гласовите маркери, имайте предвид, че:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне и работа с гласови маркери

Запаметете или копирайте в паметта на телефона контактите, за които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към

имената в СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си с нова, трябва първо да изтриете старите гласови маркери преди да добавите нови.

1. Потърсете контакта, към който искате да добавите гласов маркер.
2. Изберете **Детайли**, превъртете до желанния телефонен номер и изберете **Опции > Добави гл. марк..**
3. Изберете **Старт** и кажете ясно думите, които искате да запишете като гласов маркер. След записа телефонът възпроизвежда записания маркер.

 – появява се зад телефонния номер с гласов маркер в **Контакти**.

За да проверите гласовите маркери, изберете **Меню > Контакти > Гласови маркери**. Превъртете до желанния контакт с гласов маркер и изберете опция дали да прослушате, изтриете или промените записания гласов маркер.

Осъществяване на повикване чрез гласов маркер

Ако телефонът има работещо приложение, което изпраща или получава данни, използвайки GPRS връзка, трябва да прекратите приложението преди гласовото набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте клавиша за намаляване силата на звука. Чува се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда **Говорете сега**.
2. Кажете отчетливо гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда разпознатия гласов маркер и набира номера на гласовия маркер след 1,5 сек.

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това номера, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също "**Бързо набиране**" в **Повикване** на стр. 79.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте **Бързо набиране**, стр. 30.

■ Номера за информация, услуги и мои номера

Изберете **Меню** > **Контакти** и от следните функции:

Инфо-номера – за да се обадите на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги – за да се обадите на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера – за да видите телефонните номера, присвоени към СИМ-картата, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта

8. Регистър на повикванията



Телефонът регистрира телефонните номера на идентифицирани неприети, приети и набрани повиквания; получателите на съобщения; и приблизителната продължителност на вашите разговори.

Телефонът се регистрира, ако е включен и е в обхвата на услугите на мрежата и ако мрежата поддържа тази функция.

■ Списък на последните повиквания

Когато изберете **Опции** в менюто *Неприети повиквания*, *Приети повиквания*, *Набрани номера* или *Получат. на съобщения*, можете да видите времето на повикването; да промените, да прегледате или позвъните на регистрирания телефонен номер; да го добавите към паметта; или да го изтриете от списъка. Можете също така да изпратите текстово съобщение. За да изтриете списъка с последни повиквания, изберете *Изтрий последни пов..*

■ Броячи и таймери



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери, включително вечния таймер, могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

Изберете **Меню** > *Регистър* > *Продълж. разговори*, *Брояч пакети данни* или *Таймер пакети данни* за приблизителна информация относно вашите последни комуникации.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Профили**. Превъртете до профил и го изберете.

За да активирате режима, изберете **Активирай**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час – максимум 24 часа, изберете **Въведи време** и задайте времето, в което профилът ще се деактивира. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

За да персонализирате профила, изберете **Промени**. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените. За да промените информацията си за състояние на присъствие, изберете **Мое присъствие** > **Моя личност** или **Съобщение за мое присъствие**. Менюто **Мое присъствие** е налично, ако настроите **Синхронизиране с профили** на **Включено**. Вижте **Мое присъствие**, стр. 66.

■ Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра – за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри – за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри. Вижте *Изтегляне на файлове*, стр. 127.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Изберете и сменете наличните опции за тон. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте *Профили*, стр. 75.

Ако изберете най-високото ниво на звънене, то се достига след няколко секунди.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикв.* и изберете **Маркир..**

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона. За да управлявате командите за бърз достъп, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои коман. бърз дост.* и изберете от следните опции:

Десен клавиш за избор – за да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор. Вижте също *Режим готовност* на стр. 24. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Навигатор – за да изберете команди за бърз достъп на клавиша за навигация. Превъртете до желанния клавиш за навигация, изберете **Промени** и една функция от списъка. За да отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете (*празно*). За да присвоите отново функцията за клавиша, изберете **Присвои**. Това меню може да не се показва в зависимост от вашия доставчик на услуги.

Гласови команди – за да активирате функциите на телефона чрез изричане на гласов маркер. Изберете папка, превъртете до функцията, към която искате да добавите гласов маркер, и изберете **Добави**.  – обозначава гласов маркер. За да добавите гласова команда, вижте **Добавяне и работа с гласови маркери** на стр. 70. За да активирате гласова команда, вижте **Осъществяване на повикване чрез гласов маркер** на стр. 71.

■ Основен дисплей

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Основен дисплей* и от следните опции:

Тапет – за да добавите фоновото изображение към основния дисплей в режим готовност. За да изберете, активирайте или деактивирате тапета, изберете *Избери тапет* > *Включи* или *Изключи*. Изберете *Избор слайдове* и папка от *Галерия*, за да използвате изображенията в папката като набор от слайдове. За да изтеглите повече графики за тапет, изберете *Изтегл. графики*.

Екранна защита > *Включено* – за да активирате екранната защита за основния дисплей. За да зададете времето, след което ще се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да изберете графика за екранната защита, изберете *Изображение* и след изберете изображение или графика от

Галерия. Изберете *Избор слайдове* и папка от *Галерия*, за да използвате изображенията в папката като набор от слайдове. За да изтеглите повече изображения за екранна защита, изберете *Изтегл. графики*.

Спестяване на енергия > *Включено* – за да спестите малко енергия на батерията. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показва цифров часовник.

Цветни схеми – за да смените цвета в някои компоненти на дисплея, например цвета на фона на менюто както и стълбчетата за сигнала и батерията.

Цвят на шрифт в режим готовност – за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.

Лого на оператора – за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо ако не сте запазили логото на оператора. За повече информация относно наличието на лого на оператора, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Мини дисплей

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Настройки на мини дисплей*. Можете да промените наличните настройки.

■ Час и дата

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Час и дата* и от следните опции:

Часовник – за да настроите телефона да показва часовника в режим готовност, задайте часа и изберете часовия пояс и часовия формат.

Дата – за да настроите телефона да показва датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ.

Автом. актуализ. на дата и час (услуга на мрежата) – за да настроите телефона автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с настоящия часови пояс.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Авт. регулиране силата на звука – за да настроите телефона автоматично да задава силата на звука във високоговорителя според шума наоколо

Прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) – за да прехвърлите входящите си повиквания. Вероятно е да не можете да прехвърлите вашето повикване, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в *Защита*, стр. 88.

Отговор чрез всеки клавиш > *Включено* – за да отговорите на входящо повикване, като натиснете кратко произволен клавиш, с изключение на клавиша за прекратяване, както и левия и десния клавиши за избор.

Отговаряне при отворен капак > *Включено* – за да отговорите на входящо повикване, отворете телефона.

Автоматично пренабиране > *Включено* – за да настроите телефона си да прави максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Бързо набиране > *Включено* – за да активирате бързото набиране. За да настроите бързо набиране, вижте *Клавиши за бързо набиране*, стр. 72. За да наберете, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. > *Активирай* – за да настроите мрежата да ви известява за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте *Чакащо повикване*, стр. 32.

Резюме след повикване > *Включено* – за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата), след всяко повикване.

Изпрати моя номер (услуга на мрежата) > *Да, Не*, или *Заг. от мреж.*

Линия за изходящи повиквания (услуга на мрежата) – за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

■ Телефон

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Телефон* и от следните опции:

Език на телефона – за да зададете езика на дисплея и езика на писане

Състояние на паметта – за да видите свободната и използваната памет в *Галерия*, *Съобщения* и *Приложения*

Автом. защита на клавиатурата – за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.

Защита на клавиатурата с ког – за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Показване на информ. за клетки > Включено – за да получите информация от мрежовия оператор в зависимост от клетката на мрежата, която използвате (услуга на мрежата).

Поздрав – за да въведете поздравителна бележка, която да се показва кратко, при включване на телефона

Избор на оператор > Автоматично – за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия оператор на домашната мрежа.

Потвържд. действ. на СИМ услуги – вижте *СИМ услуги*, стр. 134.

Активиране на текст за помощ – за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия – за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва.

■ **Свързване**

Можете да свържете вашия телефон със съвместимо устройство използвайки инфрачервена връзка или безжична технология Bluetooth. Можете също така да зададете настройките за връзки за пакети данни по телефона.

Безжична технология Bluetooth

Това устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 2.0 + EDR, поддържаща следните профили: SIM access profile (Профил за достъп до СИМ),

object push profile (Профил за предаване на обекти), file transfer profile (Профил за прехвърляне на файлове), dial-up networking profile (Профил за набирање по телефон), headset profile (Профил за слушалки), hands-free profile (Профил "свободни ръце"), generic access profile (Профил за общ достъп), serial port profile (Профил за сериен порт) и generic object exchange profile (Профил за обща размяна на обекти). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свързвате телефона със съвместимо устройство Bluetooth в рамките на 10 метра. Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, вашият телефон и другите устройства не трябва да имат директна видимост, въпреки че връзката може да бъде смутена от прегради, като например стени или други електронни устройства.

Настройте връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* и от следните опции:

Bluetooth > *Включено* or *Изключено* – за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.  обозначава активна Bluetooth връзка.

Търсене на аудио аксесоари – за да търсите съвместими Bluetooth аудио устройства. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сгвоени устройства – за да търсите списък на устройства Bluetooth в обхват. Изберете **Ново**, за да видите списък на устройства Bluetooth в обхват. Превъртете до устройство и изберете **Сдвои**. Въведете Bluetooth паролата на устройството, за да свържете (чифтосате) устройството с телефона. Трябва да дадете тази парола само когато се свързвате с устройството за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете прехвърлянето на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройките* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. За да проверите кои връзки Bluetooth са активни в момента, изберете *Активно устройство*. За да прегледате списък с устройства Bluetooth, които в момента са свързани с телефона, изберете *Сгвоени устройства*.

Изберете **Опции** за достъп до налични опции, в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth. Изберете *Присвояване на псевдоним*, *Авт. връзка без потвърждение*, *Изтрий сгвояван* или *Сгвояване на ново устройство*.

Настройките за Bluetooth

За да определите как вашият телефон да се показва на други телефони, изберете **Меню** > *Настройките* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Настройките за Bluetooth* > *Видимост на моя телефон* или *Име на моя телефон*.

Ако се притеснявате за сигурността, изключете Bluetooth или задайте **Видимост на моя телефон** на **Скрит**. Винаги приемайте комуникация Bluetooth само от лица, с които сте съгласни.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни през неговия инфрачервен (ИЧ) порт. За да използвате ИЧ връзка, устройството, с което искате да установите връзка, трябва да е IrDA съвместимо. През ИЧ порта на телефона можете да изпращате към или получавате данни от съвместим телефон или устройство за данни (например компютър).

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниииии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате ИЧ порта на вашия телефон да приема данни чрез ИЧ връзка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*.

За да деактивирате ИЧ връзка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*. Когато телефонът изпише текста *Да деактивирам ли ИЧ?*, изберете **Да**.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато  се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато  мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни (EGPRS)

Enhanced general packet radio service (EGPRS) (Усъвършенствана радиоуслуга за предаване на пакети данни), пакети данни, е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). Позволява безжичен достъп до мрежи, като например Интернет.

Приложенията, които могат да използват пакети данни, са MMS, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, "Предаване", отдалечено синхронизиране SyncML, изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия (dial-up).

За да зададете как да се използва тази услуга, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка за пакети данни*.

Изберете *При нужда*, за да настроите връзката за пакети данни да се осъществява, когато приложението се нуждае. Връзката ще бъде затворена, когато приложението се прекрати.

Изберете *Винаги онлайн*, за да настроите телефона автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато бъде включен.

 обозначава връзка за пакети данни.

Настройки за пакети данни

Можете да свържете телефона, използвайки ИЧ, технология Bluetooth или връзка чрез кабел за данни (CA-42), със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите връзка за пакети данни от компютъра.

За да определите настройките за връзки от компютъра, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настройки за пакети данни* > *Активна точка на достъп*, активирайте точката за достъп, която искате да използвате, и изберете *Промени активни точки на достъп*. Изберете *Псевдоним на точката за достъп* и въведете псевдоним за текущо избраната точка на достъп. Изберете *Точка на достъп за пакети данни* и въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с GPRS мрежа.

Можете също да зададете настройките за набиране чрез телефонна линия (APN) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте *PC Suite*, стр. 135. Ако сте задали настройките на компютъра и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

■ Аксесоари

Това меню се показва само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Аксесоари*. Можете да изберете меню за аксесоари, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към телефона. В зависимост от аксесоара изберете от следните опции:

Основен профил – за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар.

Автоматичен отговор – за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Прегупрежд. за входящо повикв.* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление – за да настроите осветлението да е постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да настроите осветлението да се включва за 15 секунди след натискането на клавиш

Текстофон > *Използване на текстофон* > *Да* – за да използвате настройките за текстофон вместо настройките за слушалки или слухов апарат

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са браузър, мултимедийни съобщения, синхронизация с отдалечен Интернет сървър, присъствие, "Предаване" и приложение за електронна поща. Вземете настройките от вашата СИМ-карта, от доставчика на услуги като съобщение за конфигурация или въведете вашите лични настройки ръчно. Можете да запаметявате в телефона настройки за конфигурация от най-много 20 доставчици на услуги и да ги управлявате с това меню.

За да съхраните настройките за конфигурация, получени чрез конфигурационно съобщение от доставчик на услуги, вижте [Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#), стр. 16.

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Конфигурация* и от следните опции:

Основни настройки конфигурация – за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете *Детайли*, за видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките за конфигурация на доставчика на услуги като основни, изберете *Опции* > *По подгизбиране*. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете *Изтрий*.

Актив. по пограз. във вс. прилож. – за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочитана точка за достъп – за да видите запаменените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с поддръж. доставчик – за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги

Лични настройки за конфигурация – за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такива, изберете **Доб. нов**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави нов*. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от изборения вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

■ **Защита**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* и от следните опции:

Искане на ПИН-код – за да настроите телефона да иска вашия ПИН или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори (услуга на мрежата) – за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон. Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране – за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затворена група контакти (услуга на мрежата) – за да определите група хора, на които можете да се обадите и които могат да ви се обадят

Ниво на защита > Телефон – телефонът пита за кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Изберете *Памет* и телефонът ще иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп – за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода и паролата за блокиране

Код за използване – за да изберете дали ПИН или УПИН-кодовете да са активни

Искане на ПИН2-код – за да изберете дали да се иска ПИН2-код, когато използвате определена функция на телефона, за която се изисква ПИН2-код (зависи от СИМ-картата)

■ Възстановяване на фабрични настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете *Меню > Настройки > Възстанови завод. наст..*

Въведете кода за защита. Имената и телефонните номера запаметени в *Контакти* не се изтриват.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, следващите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте [Входяща пощенска кутия на мрежата](#), стр. 128.

11. Галерия



В това меню можете да управлявате графики, изображения, записи, видеоклипове, палитри и тонове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Файловете, запаметени в *Галерия*, използват памет, която може да има капацитет от около 3 MB.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > *Галерия*.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка > **Опции**.

За да прегледате списъка с файлове в дадена папка, изберете папка > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл > **Опции**.

12. Медия



Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

■ Камера

С вградената камера на телефона можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GP.

Когато снимате и използвате изображения или видеоклипове, спазвайте всички закони и местни обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 640 x 480 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Правене на снимка

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**. За да снимате, изберете **Снимай** или натиснете клавиша за снимане. Телефонът запаметява снимката в **Галерия** > **Изображ.** За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Изпрати**. За да прегледате опциите, изберете **Опции**.

За да направите собствена снимка, затворете сгъваемата част и използвайте мини дисплея като визьор. Натиснете клавиша за снимане.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Фотоапарат**. За да изберете режима за видео, превъртете наляво или надясно, или изберете **Опции** > **Vimeo**; изберете **Запис** или натиснете клавиша за снимане. За да спрете за малко записа, изберете **Пауза**, а за да възстановите записването, изберете **Активир..** За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записа в **Галерия** > **Videоклип**. За да прегледате опциите, изберете **Опции**.

■ Радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**. За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

За да промените силата на звука, натиснете клавишите за звук.

Запаметете радиоканали

1. За да започнете търсенето на канали, изберете и задръжте ◀ или ▶ .
За да променят радио честотата през 0,05 MHz, кратко натиснете ◀ или ▶ .

2. За да запаметите канала на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжете съответния цифров клавиш. За да запаметите канала на позиция от 10 до 20, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжете желанния цифров клавиш от **0** до **9**.
3. Въведете името на канала и изберете **OK**.

Слушане на радио

Изберете **Меню > Медия > Радио**. За да превъртите до желанния канал, изберете **▲** или **▼** или натиснете клавиша на слушалките. За да изберете радиоканал натиснете кратко съответния цифров клавиш.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Изключване – за да изключите радиото

Запамети канала – за да запаметите нов канал и въведете името на канала

Канали – за да изберете списъка от запаметени радиоканали. За да изтриете или преименувате канал, превъртете до желанния канал и изберете **Опции > Изтрий канала** или **Преименувай**.

Моно звук или *Стерео звук* – за да слушате радиото моно или стерео

Високоговорител или *Слушалки* – за да слушате радиото, използвайки високоговорителя или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота – за да въведете честотата на желанния радиоканал

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо пакети данни или HSCSD връзка, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Рекордер

Можете да запишете части от разговор, звуци или активно повикване в рамките на 5 минути.

Рекордерът не може да се използва, когато има активна връзка за данни или пакети данни.

Запишете звук

1. Изберете **Меню** > **Мегия** > **Рекордер**.

За да използвате графичните клавиши ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > **Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 2 секунди. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото.
3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в **Галерия** > **Записи**.
4. За да чуете последния запис, изберете **Опции** > **Пусни посл. запис**.
5. За да изпратите последния запис, използвайки мултимедийно съобщение, технология Bluetooth или ИЧ, изберете **Опции** > **Прати посл. запис**.

Списък на записи

Изберете *Меню > Медия > Рекордер > Опции > Списък записи*. Показан е списъкът с папки в *Галерия*. Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите. Изберете *Опции*, за да изберете опции за файлове в *Галерия*. Вижте *Галерия* на стр. 91.

13. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Алар. часов.*

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*. За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиоканала като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последния слушан радиоканал като аларма и алармата свири през високоговорителя. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал на повторение, изберете *Интервал на повторението*.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри** или отворете телефона. Ако оставите алармата на телефона да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за зададения интервал и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществите или приемете повикване. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всич. бел..*

Другите опции за екрана за ден на календара могат да са *Напиши бележка*, *Изтрий*, *Промени*, *Премести*, или *Повторение* бележка; *Копирай* бележка за друг ден; *Изпрати бележ.* като текстово или мултимедийно съобщение, с ИЧ или технология Bluetooth в календара на друг съвместим телефон. В *Настройки* може да зададете настройките за дата и час. В *Автоматично триене на бележки* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на бележка в календара

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и изберете един от следните видове бележки:

 *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка*, или  *Напомняне*.

Аларма за бележка

Телефонът сигнализира и извежда бележката на дисплея. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за приблизително 10 минути, изберете **Повтор..** За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да съхраните бележки за задачи, които трябва да свършите, изберете **Меню > Организър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции > Добави**. Напишете бележката и изберете приоритета, крайният срок и вида аларма за бележката. След това изберете **Запомет..**

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, използвайки Bluetooth или инфрачервена връзка, да запометите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара. Докато преглеждате бележка, можете също така да изберете опция за промяна на крайния срок или приоритета на бележката, или да маркирате бележката като свършена.

■ Бележки

За да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*. За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Доб.бел.**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележка и изберете *Запамети*.

Другите опции за бележки включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запаметявате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства използвайки текстово съобщение, мултимедийно съобщение, технология Bluetooth или ИЧ. Ако бележката е прекалено дълга, за да бъде изпратена като текстово съобщение, телефонът ви подканва да изтриете подходящият брой символи от вашата бележка.

■ Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и *Контакти* в отдалечен Интернет сървър (услуга на мрежата) или съвместим персонален компютър. Ако искате да запаметите данните в отдалечения Интернет сървър, за да можете да синхронизирате вашия телефон, стартирайте синхронизацията от вашия телефон. За да синхронизирате данните от контактите, календара и бележките на вашия телефон така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, стартирайте синхронизацията от компютъра. Данните за контакти в СИМ-картата не се синхронизират.

Ако приемете входящо повикване по време на синхронизация, тя се прекратява и трябва да я стартирате отново.

Синхронизиране от вашия телефон

Преди да синхронизирате от вашия телефон, трябва да направите следното:

- Абонирайте се за услуга за синхронизация. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.
- Изтеглете настройките за синхронизация от вашия доставчик на услуги. Вижте [Настройки за синхронизация](#) на стр. 101.

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон, направете следното:

1. Изберете настройките за конфигурация, които са ви нужни за синхронизация. Вижте [Настройки за синхронизация](#), стр. 101.
2. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхрониз.* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Данни за синхронизиране*. Маркирайте данните за синхронизиране.
3. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхрониз.* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Синхронизиране*. Маркираните данни от активния набор се синхронизират след потвърждение.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

Настройки за синхронизация

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за синхронизация, като съобщение за конфигурация от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да управлявате настройките за конфигурация, вижте [Конфигурация](#), стр. 87.

1. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Синхрониз.* > *Синхронизирай чрез сървър* > *Настройки за синхронизация* и от следните опции:
Конфигурация - показват се само конфигурациите, които поддържат синхронизацията. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* за синхронизация.
Акаунт- изберете акаунт за услугата на синхронизация, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
2. Изберете *Настройки за синхронизиране с РС*, за да въведете настройките за синхронизация след сигнал от сървъра. Задайте *Име на потребителя* и *Парола*.
Потребителското име и паролата трябва да са същите в телефона и в компютъра.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате *Контакти*, *Календар* и *Бележки* от съвместим компютър, използвайте ИЧ, технология Bluetooth или кабел за данни. Трябва също така да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на вашия телефон в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки Nokia PC Suite.

■ Калкулатор

Калкулаторът в телефона ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Изберете **Опции** > *Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен*, или *Смяна на знак*. Въведете второто число. За да получите резултата, изберете **Резултат**. Повторете това действие колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да извършите валутно преобразуване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете обменния курс, натиснете **#** за десетична запетая и изберете **ОК**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Хронометър

За да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки, използвайте хронометъра. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Хронометър** и от следните опции:

Разгел. времена - за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**. За да съхраните отчетеното време, изберете **Запомет..** За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете **Нулиране**. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Межд. времена - за да засечете времена за обиколка. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Продължи - за да видите хронометъра, който работи във фонов режим.

Пок. последното - за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран.

Покажи времена или **Изтрий времена** - за да видите или изтриете запаметените времена.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Таймер**. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **ОК**. Ако желаете, напишете вашата

собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете **Промени времето**. За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или **Край на обратното отброяване**. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 30 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете **Изход**. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете **Рестарт..**

14. Приложения



■ Игри

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Стартиране на игра

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Игри**. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За опции, свързани с играта, вижте **Други опции за приложението**, стр. 107.

Изтегляне на игри

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Изтегляне** > **Изтегляне игри**. Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете **Още маркери**, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто **Интернет**. Вижте **Маркери** на стр. 127.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Настройки на игри

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Настр. прилож.**

■ Колекция

Софтуерът на вашия телефон съдържа някои приложения Java, които са специално проектирани за този телефонен апарат Nokia.

Стартиране на приложение

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до приложение и изберете **Отвори**.

Други опции за приложението

Изтрий – за да изтриете приложението или набора от приложения на телефона.

Премести – за да преместите приложение или игра в друга папка.

Детайли – за да дадете допълнителна информация относно приложението.

Актуализ. версия – за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп прилож. – за да ограничите достъпа на приложението до мрежата.

Показват се различни категории. Ако е възможно, изберете във всяка категория едно от следните разрешения: *Питай всеки път* – за да настроите телефона винаги да пита за достъп до мрежата, *Питай само 1 път* – за да настроите телефона да пита за достъп до мрежата само при първи опит, *Винаги позвол.* за да разрешите достъп до мрежата или *Не е позволено* за да забраните достъп до мрежата.

Уеб страница – за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница. Тази функция трябва да бъде поддържана от мрежата. Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME™ Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java по различни начини.

Изберете **Меню** > **Приложения** > **Опции** > **Изтегляне** > **Изтегл. прилож.**. Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете **Още маркери**, за да осъществите достъп до списъка с маркери в менюто **Интернет**. Изберете съответния маркер, за да се свържете с желаната страница. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Линкове за изтегляне**. Изтеглете подходящо приложение или игра. Вижте **Изтегляне на файлове**, стр. 127.

Използвайте функцията за изтегляне на игри. Вижте **Изтегляне на игри**, стр. 106.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

15. Предаване



Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GSM/GPRS (услуга на мрежата). ПР предоставя директна гласова комуникация. За да се свържете, натиснете клавиша ПР.

Можете да използвате "предаване", за да разговаряте с един човек или група хора, които имат съвместими устройства. Когато вашето повикване е свързано, човекът или групата на която звъните, не трябва да отговарят. Когато е възможно, участниците трябва да потвърдят приемането на комуникация, тъй като няма друго потвърждение за това дали са чули повикването.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата за "предаване", трябва да зададете нужните настройки. Вижте "[Настройки за ПР](#)" на стр. 119.

Докато сте свързани към услугата за "предаване", можете да използвате другите функции на телефона. Услугата "предаване" през клетъчната мрежа не е свързана с традиционната гласова комуникация и за това много от услугите, които са налични за традиционните гласови повиквания (например гласова пощенска кутия), не са налични за "предаване" чрез клетъчна комуникация.

■ Меню "Предаване"

Изберете **Меню** > *Предаване*.

- За да се свържете или да прекратите услугата "предаване", изберете *Включи ПР* или *Изключи ПР*.
- За да видите получените заявки за обратно повикване, изберете *Кутия обр. повиквания*.
- За да прегледате списъка с групи за "предаване", изберете *Списък групи*.
- За да видите списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "предаване", получен от доставчика на услуги, изберете *Списък контакти*.
- За да добавите нова група за "предаване" в телефона, изберете *Добави група*.
- За да зададете настройките за "предаване", които да се използват, изберете *Настройки за ПР*.
- За да зададете нужните настройки за връзката "предаване", изберете *Настройки конфигур..*
- За да отворите брауъра и да се свържете към мрежовия портал за "предаване", предоставен от доставчика на услуги, изберете *Интернет*.

■ Свързване с ПР

За да се свържете с услугата "предаване", изберете **Меню** > *Предаване* > *Включи ПР*.  – обозначава връзката за "предаване".  – обозначава, че услугата временно не е налична. Телефонът автоматично се опитва да се

свърже с услугата, докато прекъснете връзката с услугата "предаване". Ако сте добавили групи към телефона, вие автоматично се свързвате към активните групи (*Основна* или *Слушана*) и името на основната група се показва на дисплея в режим готовност.

За да се изключите от услугата за "предаване", изберете *Изключи ПР*.

■ Осъществете и приемоте повикване за "предаване"

Настройте телефона да използва високоговорителя или вградената слушалка за комуникация тип "предаване".



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Когато се свържете с услугата за "предаване", можете да осъществявате или приемате изходящи повиквания, групови повиквания или повиквания "един към един". Повикванията "един към един" се правят само към един човек.

Осъществете изходящо повикване за "предаване"

За изходящо повикване за "предаване" можете да изберете множество контакти от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Изходящото повикване създава временна група и участниците се присъединяват към тази група само по време на повикването. След повикването, временната група се изтрива.

Изберете *Меню* > *Предаване* > *Списък контакти* и маркирайте желаните контакти за изходящото повикване.

Иконата зад контакта в списъка, обозначава текущото състояние на връзка: , , или  показват, че лицето е налично, не е налично или непознато,  показва, че състоянието на връзка не е налично. Състоянието на връзка е налично само за абонираните контакти. За да смените абонираните контакти, изберете **Опции** и от наличните опции на списъка с контакти, *Поисквай контакт* или *Откажи контакт*, или ако един или повече контакти са вече маркирани *Поисквай избрани* или *Откажи избрани*.

Натиснете кратко клавиша за "предаване", за да започнете изходящото повикване. Маркираните контакти се набират от услуга за "предаване" и присъединяващите контакти се показват на дисплея. Натиснете и задръжте клавиша за "предаване", за да говорите с присъединените се контакти. Пуснете клавиша за "предаване", за да чуете отговора.

Натиснете клавиша за прекратяване, за да прекъснете изходящото повикване.

Осъществяване на групово повикване

За да осъществите повикване към основна група, натиснете клавиша за "предаване". Издава се тон, който уведомява, че достъпът е разрешен и телефонът показва на дисплея вашия псевдоним и име на групата.

За да осъществите повикване до група, която не е основна, изберете *Списък групи* в менюто "предаване", превъртете до желаната група и натиснете клавиша за "предаване".

Натиснете и задръжте клавиша за "предаване" през цялото време, докато говорите, и дръжте телефона пред вас, така че да виждате дисплея. След

като приключите, освободете клавиша за "предаване". Говори този, който е взел ред пръв. Когато някой спре да говори, първият човек, който натисне клавиша за "предаване", може на свой ред да говори.

Осъществете повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за "предаване", изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и натиснете клавиша за "предаване". Също така можете да изберете контакта от *Контакти*.

За да започнете повикване "един към един" от списъка с групи за "предаване", изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Изберете *Опции* > *Активни членове*, превъртете до даден контакт и натиснете клавиша за "предаване".

За да започнете повикване "един към един" от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до даден желания псевдоним и натиснете клавиша за "предаване".

Приемете повикване за "предаване"

Кратък тон ви известява за входящо групово повикване или повикване "един към един". Когато получите групово повикване, се показват груповото име и псевдонимът на участника. Когато получите повикване "един към един" от лице, чиято информация сте запазили в *Контакти*, запазеното име се показва на дисплея, ако се разпознае; в противен случай се показва само псевдонимът на лицето.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Ако натиснете клавиша за "предаване", за да се опитате да отговорите на група, докато говори друг член, ще чуете тон за изчакване и на дисплея ще се изпише *На опашка*, докато натискате клавиша за "предаване". Натиснете и задръжте клавиша за "предаване" и изчакайте другото лице да приключи; след това можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повиквания "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, на дисплея се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим готовност. Когато получите заявка за обратно повикване от някого, който не е в списъка с контакти, можете да запаметите името във вашите *Контакти*.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Списък контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желанния контакт, изберете **Опции** *Детайли контакт*, превъртете до адреса за "предаване" и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с групи в менюто за "предаване", изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Изберете **Опции** *Активни членове*, превъртете до желания контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
- За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. повиквания*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*

Отговор на заявка за обратно повикване

1. За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.
2. За да осъществите повикване "един към един", натиснете клавиша за "предаване".
3. За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обр. пов..*
За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

Запаметяване на изпращача на заявка за обратно повикване

1. За да отворите *Кутия обр. повиквания*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявка за обратно повикване.

2. За да видите адреса за "предаване" на изпращача, изберете **Опции** > *Виж адрес на ПР*

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за "предаване" към контакт, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за разговор "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

- За да добавите адрес за "предаване" към име в *Контакти*, потърсете желания контакт и изберете **Опции** > *Добави ганни* > *Адрес на ПР*.
- За да добавите контакт към списъка на контакти за "предаване", изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.
- За да добавите контакт от списъка с групи, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък групи* и превъртете до желаната група. Изберете **Опции** > *Активни членове*. Превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за "предаване" към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Създаване и настройване на групи

Когато позвъните на група, всички членове, присъединени към групата, чуват повикването едновременно.

Всеки член в групата се идентифицира по псевдоним, който се показва като идентификация на този, който звъни. Членовете на групата могат да избират псевдоним за себе си във всяка група.

Групите се регистрират с URL адрес. Един потребител регистрира URL адреса на групата в мрежата, като се присъедини към групата за първи път.

Има три вида групи за "предаване":

- Запазени групи са затворени групи, които позволяват само на избрани участници, на които е разрешено от доставчика на услуги да се присъединяват.
- "Ad hoc" групи са групи, които потребителите могат да създават. Можете да създадете вашата собствена група и да поканите членове в групата.
- Групи "Ad hoc pro" са групите, които можете да създавате от членове в запазена група. Например една фирма може да има затворена група и отделни групи, създадени за различни функции във фирмата.

Добавете група

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави група* и от следните опции:

С помощ - за да добавите нова група. За да зададете нивото на защита за групата, изберете *Обществ. група* или *Лична група*. Ако изберете *Лична група*, телефонът автоматично създава кодирана част към адреса на групата, която членовете не могат да видят, когато получат покана към групата. Само лицето, което създава личната група, може да кани още членове в групата. Въведете името за групата. Изберете *Основна*, *Слушана*, или *Неактивна*. Телефонът показва, че групата е запаметена и нейното състояние. *Основна* и *Слушана* са активни групи. Когато натиснете клавиша за "предаване", за да направите групово повикване, набирате основната група, освен ако не сте превъртели до друга група или контакт. За да изпратите покана към групата,

изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Можете да изпратите поканата като използвате текстово съобщение, технология Bluetooth или ИЧ.

Членовете, които поканите към публична група могат също да поканят други членове в групата.

Ръчно – за да се присъедините към съществуваща група. Въведете адреса на групата. Изберете **Основна**, **Слушана**, или **Неактивна**. Телефонът показва, че групата е запаметена и нейното състояние. **Основна** и **Слушана** са активни групи. Когато натиснете клавиша за "предаване", за да направите групово повикване, набирате основната група, освен ако не сте превъртели до друга група или контакт.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за група, на дисплея се изписва **Получена покана за група:**.
2. За да видите псевдонима на лицето, което ви изпраща поканата и адреса на групата, ако групата не е лична, изберете **Покажи**.
3. За да добавите групата към вашия телефон, изберете **Запамет..** За да зададете състоянието за групата, изберете **Основна**, **Слушана** или **Неактивна**.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход Да**, или изберете **Покажи > Отхвър.** > **Да**.

■ Настройки за ПР

Има два вида настройки за ПР: настройки за връзка с услугата и настройки за използване.

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)" на стр. 16. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)" на стр. 87.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню > Предаване > Настройки конфигур.** и от следните опции:

Конфигурация – за да изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигур.** – за услуги "предаване". Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за "предаване".

Акаунт – и изберете акаунт за услугата на "предаване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация

Потребителско име за ПР, Основен псевдоним, Парола за ПР, Домейн и Адрес на сървъра

За да промените настройките за "предаване", които да се използват, изберете **Меню > Предаване > Настройки за ПР.**

За да изберете телефонът да позволява приемането на входящи повиквания "един към един", изберете **Повиквания 1 към 1 > Включено**. За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете **Изключено**. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един към един", изберете **Увегоми**.

За да активирате слушаните групи, изберете **Слушани групи > Включено**.

За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "предаване", когато го включите, изберете *Статус на ПР при включване >Да*.

За да скриете вашия адрес за "предаване" от групови повиквания и повиквания "един към един", изберете *Изпрати моя адрес за ПР >Не*.

16. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте [Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#), стр. 16. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте [Конфигурация](#) на стр. 87.

■ Свързване с услуга

Първо се уверете, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата, която искате да използвате.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за конфигурация*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация*, за браузване. Вижте "*Настройване на браузването*" на стр. 122.

Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Изберете *Показв. прозорец за регистрация* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки.

Второ, осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Последен уеб адрес*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*, въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни са избрани пакети данни, докато браузвате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на връзка за пакети данни,  се показва в горния десен ъгъл на дисплея, за да покаже, че връзката за пакети данни е временно преустановена (задържана). След повикването телефонът се опитва да възстанови връзката за пакети данни.

Браузване с клавишите на телефона

Използвайте клавишите за навигация, за да браузвате през страницата.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване, или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Nokia.com, *Начална страница*, *Бърз достъп*, *Добави маркер*, *Маркери*, *Опции страница*, *История*, *Линкове за изтегляне*, *Други опции*, *Отвори отново* и *Прекрати* може да са налични. Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, вижте [Кеш памет](#), стр. 129.

Директно повикване

Браузърът поддържа функции, до които можете да осъществите достъп, докато браузвате. Можете да осъществявате повикване, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* – за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Размер на шрифта > *Много ситен*, *Дребен* или *Среден размер* – за да зададете размера на шрифта

Показване на изображения > *Не* – за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > *Сигнал за незащитена връзка* > *Да* – за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана връзка се промени на не кодирана.

Сигнали > *Сигнал за незащитени елементи* > *Да* – за да настроите телефона да предупреждава, когато кодирана страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте [Защита на браузъра](#), стр. 130.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдържание* – за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра.

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб адреси* > *Включено* – за да настроите телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* – за да зададете размера на екрана

■ Cookies

Cookie са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте [Кеш памет](#), стр. 129.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

■ Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настройка защита* > *Настройка скрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Скриптове по защитена връзка*.
2. За да позволите скриптове, изберете *Разрешавам*.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да запаметите маркера, изберете **Покажи**. За да отхвърлите маркера веднага след като сте го получили, изберете **Изход**.

■ Изтегляне на файлове

За да изтеглите повече тонове на звънене, изображения, игри или приложения на телефона си (услуга на мрежата), изберете **Меню** > *Интернет* > *Линкове за изтегляне* > *Изтегл. тонове*, *Изтегл. графики*, *Изтегляне игри*, *Изтегляне видео*, *Изтегли палитри*, или *Изтегл. прилож..*



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да запаметите всички изтеглени файлове автоматично в подходящата папка в *Галерия* или в *Приложения*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запаметяване* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга (принудителни съобщения), изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщения за услуга са известия (например информиране за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Входящи на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Входящи на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Входящи на мрежата*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Входящи на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Входящи на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Входящи на мрежата*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. на вход. п.к. на мрежата*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.*. Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахожд.* За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Интернет > Локализация > Регистр. местон. > Отвори папка* или *Изтрий всички*.

■ Защита на брауъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябвават сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузър, и ви позволява да използвате електронен подпис.

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Настройка защита** > **Настройка на модула за защита** и от следните опции:

Данни на модула за защита – показва името на модула за защита, състоянието, производителя и серийния номер.

Искане на ПИН за модула – за да настроите телефона да изисква ПИН-кода за модул, когато използва услуги с модул за защита. Въведете кода и изберете **Включено**. За да изключите изискването на ПИН за модула, изберете **Изключено**.

Промяна на ПИНкода на модула – за да промените ПИН-кода за модула, ако се позволява от модула за защита. Въведете ПИН-кода за модула и след това въведете два пъти новия код.

Промяна на ПИНкода за подпис – за да промените ПИН-кода за подпис за електронния подпис. Изберете ПИН-кода за подпис, който искате да промените. Въведете текущия ПИН-код и след това два пъти новия код.

Вижте също **Кодове за достъп** на стр. 15.

Сертификати



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия компютър, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Сертификати за достъп** или **Сертификати на потребителя**.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавият текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте **Кодове за достъп**, стр. 15) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

17. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги, до които можете да осъществите достъп. Това меню се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвържд. действ. на СИМ услуги* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

18. Възможност за свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка или кабел за данни (CA-42). Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ PC Suite

С PC Suite можете да синхронизирате *Контакти*, календара, бележките за задачи и бележките между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Можете да намерите повече информация относно PC suite, например, файлове за изтегляне в полето за поддръжка на уеб сайта на Nokia на адрес <www.nokia.com/support>.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM галнии*).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте [Пакети данни \(EGPRS\)](#), стр. 85.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях. Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията. За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

19. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредена батерия, свързана към зарядното устройство, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като

метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15AC и 25AC (59AF и 77AF).

Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.


■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да бъдете сигурни, че сте получили оригинална батерия на Nokia, купете я от упълномощен дилър на Nokia, вижте дали има емблема "Nokia Original Enhancements" на опаковката и проверете холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:


Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате повод да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате, а я занесете до най-близкия упълномощен от Nokia сервизен център или дилър за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността


1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докоснатите ръце на Nokia под един ъгъл и емблемата "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

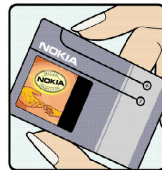

2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки от съответната страна.

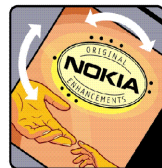

3. Изтъквайте етикета от страни, за да се покаже 20-цифреният код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

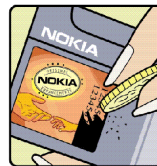

4. Проверете дали 20-цифровия код е валиден, като последвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение въведете 20-цифровия код, например 12345678919876543210, и изпратете на +44 7786 200276



За да създадете текстово съобщение,

- за страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- само за Индия: Въведете "Battery", последвано от 20-цифрения код на батерията, например "Battery 12345678919876543210", и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал или трябва да държат устройството на гореспоменатото разстояние от вашето тяло. За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи. Някои от частите на устройството са магнитни. Метални предмети може да бъдат привлечени от устройството. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси (пейсмейкъри) препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от своя пейсмейкър, когато устройството е включено;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.

Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално

взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.

3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

ТОВА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА УКАЗАНИЯТА ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg*, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като

устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,75 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

А

автоматична	
конфигурация	21
аксесоари	12
настройки	86
аксесоари. Вижте	
"аксесоари".	12
аларма за бележка	99
алармен часовник	97
антена	22

Б

батерия	
автентичност	138
зареждане	20, 137
поставяне	18
разреждане	137
състояние на	
зареждане	25
батерия	137

безопасност

взривоопасни среди	145
допълнителна	
информация	143
медицински	
устройства	144
пейсмейкъри	144
превозни средства	145
работна среда	143
сертификационна	
информация (SAR)	147
слухови апарати	144
спешни повиквания	146
указания	9
SAR	147
бележки	100
календар	98
браузър	
браузване на	
страници	123
електронен подпис	133

кеш памет	129
маркери	127
модул за защита.....	130, 132
настройване	122
настройки на	
показване	125
настройки на	
скриптове	126
cookies	126
браузър	122
броячи.....	73
бързо набиране	30, 70, 72

В

верижно предаване	
на данни.....	135
взривоопасни среди	145
вибрираща аларма	76
видеоклип.....	93
визитки	66
високоговорител	24, 32
високоскоростно верижно	
предаване на данни	135
включете и изключете	21

въвеждане на	
предсказуем текст.....	34
Възможност за свързване	
с компютър.....	135
bluetooth.....	81
настройване на връзка...	82
настройки	83

Г

галерия.....	91
главни и малки букви.....	34
глас	
команди	70
маркери.....	70
гласови съобщения.....	57
гласово набиране.....	70
грижи	141
групово повикване	113

Д

данни	
комуникация	135
синхронизация.....	100
дневник.....	73

Е

един към един	
контакт	117
повикване	114
език	34
езика на писане	34
екранна защита	27
електронен подпис.....	133
електронна поща	54
енергия	
икономия.....	27
EGPRS.....	85

З

заклучване на	
клавиатурата	28
заклучване на телефона.	
Вижте "заклучване на	
клавиатурата"	28
заредете батерията	20
захранване	
клавиш	23
защита	
кодове	15
модул.....	130, 132

защита на клавиатурата.....	28
заявка за обратно	
повикване	115
звукови съобщения.....	47

И

игри.....	106
изтриване	
електронна поща	57
съобщения	58
изходящо	
повикване за ПР	112
имена. Вижте "контакти".	63
индикатори	27
индикатори за състояние.....	25
Интернет	122
маркери	127
свързване	122
информационни	
съобщения.....	58
информация за връзка	17
информация за	
местонахождение.....	130
инфрачервен порт	23
инфрачервена връзка	84
ИЧ. Вижте "инфрачервен"....	23

К

каишка	22	клавиатура	23
каишка за ръка	22	клавиш за навигация	23
календар	98	клавиш за повикване	23
калкулатор	102	клавиш за Предаване	23
камера	92	клавиш за	
кеш памет	129	прекръстване	23
клавиатура	23	клавиш РТТ	23
клавиш за навигация	23	клавиши за избор	23, 24
присвояване на		клавиши за сила	
функции на	77	на звука	23
клавиш за повикване	23	клавиши за бърз достъп	
клавиш за превъртане.		клавиш за навигация	26
Вижте "клавиш за		клавиши за избор	23, 24
навигация"	23	клавиши за сила на звука	23
клавиш за Предаване	23	кодове	
клавиш за прекръстване	23	достъп	15
клавиши		защита	15
включване /		парола за блокиране	16
изключване	23	ПИН	15
заклучване на		ПУК	15
клавиатурата	28	кодове за достъп	15
защита на		команди за бърз достъп	76
клавиатурата	28	в режим готовност	26
		личен списък	26

контакти	
бързо набиране.....	72
визитки.....	66
гласово набиране.....	70
групи	70
запаметяване на	
елементи	63
запаметяване на	
изображение	63
запаметяване	
на имена.....	63
запаметяване на	
номера.....	63
запаметяване на	
телефонни номера	63
изтриване	65
изтриване на детайли	
за контакти	65
копиране.....	65
мое присъствие	66
мои номера	72
настройки	69
номера за услуги	72
поискани имена.....	68
промяна на детайли	65
търсене	63

Л

контакти.....	63
конфигурация	87
услуга за получаване	
на настройките	16

М

Лафче. Вижте	
"мигновени съобщения".....	48
лични команди за	
бърз достъп.....	76
локализация.....	130
маркери.....	127
медицински устройства.....	144
медия.....	92
меню	
превъртане	37
придвижване.....	37
меню на оператора.....	90
мигновени съобщения	
блокиране.....	53
групи.....	53
деблокиране	53
контакти	52
наличност.....	52

отказване на покана	51
приемане на покана.....	51
прочитане	51
старт на сесия	49
услуга.....	49
участвайте в разговор.....	51
мигновени съобщения	
(Лафче).....	48
микрофон	23
мини дисплей.....	24
настройки	78
MMS. Вижте "мултимедийни	
съобщения".....	41
мое присъствие	66
мои номера	72
мрежа	
EGSM	11
име на дисплея.....	25
услуги	11
GSM	11
мултимедийно съобщение.....	41

Н

настройки	
аксесоари	86
входяща пощенска	
кутия на мрежата.....	129

възстановяване на	
фабрични настройки.....	89
дата.....	78
дисплей.....	77
EGPRS	85
инфрачервена връзка	84
команди за бърз	
достъп	76
конфигурация	21, 87
лични команди	
за бърз достъп.....	76
мини дисплей	78
настройки за	
повикване.....	79
настройки на модема	85
настройки на	
телефона	80
основен дисплей	77
пакети данни.....	85
палитри	75
профили	75
свързване	81
съобщения	59
тонове	76
час.....	78
часовник	78
Bluetooth.....	83

настройки за защита.....	88
настройки за съобщения	
електронна поща.....	61
MMS.....	59
мултимедийни	
съобщения.....	59
текстови съобщения.....	59
SMS.....	59
SMS електронна поща.....	59
настройки на датата	78
настройки на дисплея.....	77
настройки на модема.....	85
настройки на основния	
дисплей	77
настройки на скриптове	126
настройки на часа	78
настройки на часовника.....	78
номер на център за	
съобщения	38
HSCSD. Вижте	
"високоскоростно верижно	
предаване на данни"	
(high-speed circuit	
switched data).....	135

О

обектив на фотоапарата	24
обща памет.....	12
органайзър	
аларма за бележка	99
алармен часовник.....	97
бележки.....	100
календар.....	98
календарна бележка	98
калкулатор	102
списък задачи.....	99
таймер за обратно	
отброяване.....	104
хронометър.....	103
основен дисплей	23, 25
отключете клавиатурата	28

П

пакети данни.....	85, 135
палитри.....	75
памет	
използвана памет.....	69
пълна	44

папки		осъществяване на	
входяща пощенска		гласово повикване.....	71
кутия	45, 57	отговаряне	31
други	57	отказване.....	31
запометени		списък на последните	
елементи	41, 45	повиквания	73
изпратени елементи.....	45	чакащо повикване	32
изходяща пощенска		поддръжка.....	17, 141
кутия	45	Поддръжка на Nokia	17
мои папки	41	поискани имена	
парола за блокиране	16	добавяне на контакти.....	68
пейсмейкъри	144	отказване на абонамент	
ПИН.....	21	за контакт	69
ПИН-кодове	15	преглеждане на контакти	68
писане на текст.....	34	положение за работа	22
повикване		поставяне	
международно	30	батерия.....	18
настройки	79	СИМ-карта	18
функции.....	30	Поставяне на	
чака	32	СИМ-картата.....	18
повиквания		ПР	110
бързо набиране.....	30	групи.....	117
опции по време на		групово повикване.....	113
повикване	32	заявка за обратно	
		повикване.....	115

изходящо повикване	112
контакт	
"един към един"	117
настройки	119
повикване	
"един към един"	114
покана	119
правене на снимка	92
превозни средства	145
Предаване. Вижте "ПР"	110
прекръстване на	
повикване	30
придвижване	37
приложения	107
изтегляне	17, 108
приложения Java.	
Вижте "приложения"	107
принудителни съобщения...	128
профили	75
ПУК-кодове	15
Р	
радио	93
Регистър на повикванията	73
режим готовност	24

рекордер	95
PC Suite	135
POP3	54
РТТ	
клавиш	23
Pop-Port	23

С

светлини	87
свободни ръце. Вижте	
"високоговорител"	32
сертификационна	
информация	147
СИМ услуги	134
сила на сигнала	25
синхронизация	100
скриптове по	
защитена връзка	126
слухови апарати	144
снимка	92
спешни повиквания	146
списък задачи	99
списък на записи	96
списък на последните	
повиквания	73

съобщения	38
гласови съобщения.....	57
звукови съобщения.....	47
изтриване	58
индикатор за дължина.....	39
информационни	
съобщения.....	58
команди за услуги	58
напишете текстово	
съобщение.....	39
напишете SMS.....	39
настройки за	
съобщения.....	59
съобщения	
"Светкавица"	46
съобщения "Светкавица"	46
CSD	135
cookies	126

T

таймер за обратно	
отброяване	104
таймери	73
тапет	75

текст	
въвеждане на	
предсказуем текст	34
главни и малки букви.....	34
настройки	34
писане.....	34
традиционно	
въвеждане текст.....	34, 36
текстово съобщение	38
шаблони.....	41
телефон	
грижи.....	141
клавиши	23
конфигурация	87
настройки	80
отворен	18
персонализиране	75
поддръжка	141
части	23
телефонен указател	63
тонове.....	76
тонове на звънене	76, 91, 127
традиционно въвеждане	
на текст	36

У

УПИН	15, 16, 21, 89
услуга	
входяща	
пощенска кутия.....	128
съобщения.....	128
услуги	122
команди	58
номера.....	72
услуги за клиенти	17
услуги за поддръжка	17
услуги за поправки.....	17

Ф

ФМ радио.....	93
фабрични настройки	89
файлове за изтегляне	
приложения.....	17, 108, 127
съдържание	17
файлове.....	127
файлове за изтегляне	17
функции	
повикване	30
преглед	14

Х

хронометър	103
------------------	-----

Ч

части	23
-------------	----

Ш

шаблони	41
---------------	----

І

IMAP4.....	54
------------	----

S

SAR стойност.....	147
SMS.....	38
шаблони.....	41
SMTP парола	61

W

WML	122
wireless markup language.....	122

X

XHTML.....	122
------------	-----