

Nokia 6110 Navigator

Οδηγός χρήσης

CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ
RM-122 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο
της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People», «Nokia Care», «Navi» και «Visual Radio» είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Τα Nokia tune και Visual Radio είναι ηχητικά σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΔΗΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Τεύχος 4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6	4. Πρόγραμμα Navigator.....	32
Υποστήριξη.....	8	Εφαρμογή Navigator.....	33
Εφαρμογή βοήθειας.....	8	Πλοήγηση σε θέσεις.....	35
Ζητήματα με τη συσκευή σας	9	Περιήγηση του χάρτη.....	36
1. Ξεκινώντας	10	Σχεδιασμός διαδρομών.....	37
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και		Πρόσθετες δυνατότητες	38
μπαταρίας.....	10	Μεταφορά χαρτών από υπολογιστή.....	38
Κάρτα microSD	11	5. Σύνταξη κειμένου.....	39
Φόρτιση της μπαταρίας.....	13	Παραδοσιακή μέθοδος	
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της		εισαγωγής κειμένου.....	39
συσκευής.....	13	Έξυπνη εισαγωγή κειμένου	40
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.....	13	Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου.....	41
Κανονική θέση λειτουργίας	14	6. Μηνύματα	41
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	14	Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	42
2. Το τηλέφωνό σας	15	Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων.....	44
Πλήκτρα και μέρη	15	Οι φάκελοί μου	45
Κατάσταση αναμονής	16	Γραμματοκιβώτιο	45
Ενδείξεις.....	17	Εξερχόμενα.....	46
Μενού.....	18	Εκπομπή κυψέλης.....	47
Εφαρμογή υποδοχής.....	19	Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας	47
Έλεγχος έντασης	19	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	47
Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα		Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	51
πλήκτρων)	20	7. Επαφές	52
Κωδικοί πρόσβασης.....	20	Διαχείριση επαφών	52
Το πλήκτρο μου.....	21	Διαχείριση ομάδων επαφών	52
Σύνδεση ιμάντα χειρός.....	22	Προσθήκη ήχου κλήσης.....	53
Σύνδεση συμβατού ακουστικού	22	Αντιστοίχιση πλήκτρων	
Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB	22	ταχείας κλήσης.....	53
3. Λειτουργίες κλήσης	23	8. Έκθεση	53
Πραγματοποίηση κλήσης	23	Επεξεργασία εικόνων.....	54
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης.....	25	Επεξεργασία βίντεο κλιπ	55
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	27	Λήψη αρχείων	57
Κοινόχρηστα βίντεο.....	28	9. Πολυμέσα	57
Μητρώο.....	30	Κάμερα.....	57
		Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	59
		RealPlayer	61
		Ραδιόφωνο.....	63

10. Ιστός.....	66	15. Συνδεσιμότητα	100
Ρύθμιση του τηλεφώνου για		PC Suite.....	100
την υπηρεσία περιήγησης.....	66	Σύνδεση Bluetooth.....	100
Πραγματοποίηση σύνδεσης.....	67	Καλώδιο δεδομένων USB.....	103
Προβολή σελιδοδεικτών.....	67	Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	103
Ασφάλεια σύνδεσης.....	67	Διαχείριση συνδέσεων.....	105
Περιήγηση σε ιστοσελίδες.....	68	Υπηρεσία Push to Talk.....	105
Τερματισμός σύνδεσης.....	70	Μεταφορά δεδομένων.....	110
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	70		
Ρυθμίσεις περιήγησης.....	71	16. Διαχείριση δεδομένων.....	111
		Διαχείριση εφαρμογών.....	111
11. Λήψη.....	72	Διαχείριση αρχείων.....	113
		Διαχείριση συσκευής.....	113
12. Ηλεκτρονική ατζέντα	73	Κάρτα μνήμης.....	115
Ρολόι.....	73	Κωδικοί ενεργοποίησης.....	116
Ημερολόγιο.....	74		
Σημειώσεις.....	75	17. Πληροφορίες για τις	
Μετατροπές.....	75	μπαταρίες και τον φορτιστή	117
		Φόρτιση και αποφόρτιση.....	117
13. Εφαρμογές.....	76	Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας	
δεδομένα GPS.....	76	μπαταριών Nokia.....	118
Ορόσημα.....	77		
Adobe Reader.....	78	18. Αξεσουάρ.....	120
Quickoffice.....	79		
		Προφυλάξεις και συντήρηση	120
14. Ρυθμίσεις	81		
Προφίλ.....	81	Πρόσθετες πληροφορίες	
Θέματα.....	83	ασφαλείας.....	121
Ήχοι 3D.....	83		
Φωνητικές εντολές.....	83	Ευρετήριο	126
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	84		
Ταχεία κλήση.....	96		
Ομιλία.....	96		
Οδηγός ρυθμίσεων.....	96		
Αυτόματος τηλεφωνητής κλήσεων.....	96		
Συνομιλία.....	97		

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 850, 900, 1800 και 1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symantec ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία καθώς μπορούν να προκαλέσουν την αυτόματη ενεργοποίηση μερικών εφαρμογών.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές office υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως περιήγηση στο Web, αποστολή και λήψη e-mail, push to talk, συνομιλία και ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Αφαίρεση μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Υποστήριξη

■ Εφαρμογή βοήθειας

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που εξαρτάται από το περιεχόμενο. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια από μια εφαρμογή ή από το κύριο μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια όταν είναι ανοιχτή μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**. Για να εναλλάσσετε μεταξύ της βοήθειας και της εφαρμογής που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Μενού**. Πατήστε **Επιλογές** και κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

Λίστα θεμάτων — Για να προβάλετε μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα στην κατάλληλη κατηγορία

Λίστα κατηγ. βοήθ. — Για να προβάλετε μια λίστα με τις κατηγορίες βοήθειας

Αναζήτ. με λέξη-κλ. — Για να αναζητήσετε θέματα της βοήθειας χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Βοήθεια**. Στη λίστα κατηγοριών βοήθειας, επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να προβάλετε μια λίστα με θέματα βοήθειας. Για εναλλαγή ανάμεσα στη λίστα κατηγοριών βοήθειας, με την ένδειξη  και στη λίστα λέξεων-κλειδιών, με την ένδειξη  abc, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Για να εμφανίσετε το σχετικό κείμενο βοήθειας, επιλέξτε το.

■ Ζητήματα με τη συσκευή σας

Αν έχετε ζητήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, δοκιμάστε τα ακόλουθα πριν να την πάτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία, επανατοποθετήστε την και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλ.** > **Γενικές** > **Εργοστ. ρυθμία.** Τα έγγραφα και τα αρχεία σας δεν διαγράφονται.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Nokia στο Web

Για τις πιο πρόσφατες οδηγίες, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Nokia. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες Nokia Care, ανατρέξτε στη λίστα τοπικών κέντρων επικοινωνίας Nokia Care στη σελίδα www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, αναζητήστε το πλησιέστερο κέντρο Nokia Care στη σελίδα www.nokia.com/repair.

Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, αυξημένες λειτουργίες ή βελτιωμένη απόδοση.

Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και έναν συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000 ή XP, ευρυζωνική πρόσβαση στο internet και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λογισμικό ενημέρωσης» σελ. 114.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.


1. Ξεκινώντας

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες BP-5M.


Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, πιάστε το κουμπί απασφάλισης του πίσω καλύμματος (1) και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε (2).

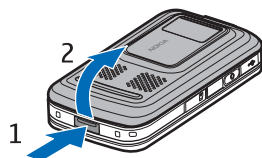


Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σηκώστε την όπως δείχνει η εικόνα (3).

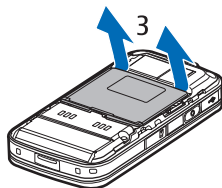


Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, τραβήξτε απαλά το κλιπ κλειδώματος της θήκης της κάρτας και ανοίξτε την (4). Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στη θήκη της κάρτας SIM (5). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM ή USIM έχει εισαχθεί σωστά και ότι χρυσωπή περιοχή επαφής της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω. Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM και πιέστε τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (6).

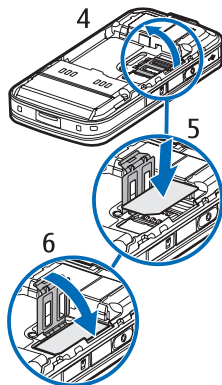

Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (7).

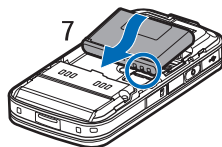

Πιέστε το πίσω κάλυμμα να πάει στη θέση του (8).

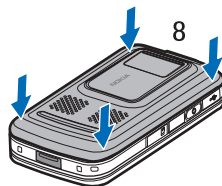

■ Κάρτα microSD

Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατές κάρτες microSD που φέρουν την έγκριση της Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Φυλάσσετε τις κάρτες microSD μακριά από μικρά παιδιά.



Μπορείτε να επεκτείνετε τη διαθέσιμη μνήμη με μια κάρτα μνήμης microSD. Μπορείτε να εισάγετε ή να αφαιρέσετε μια κάρτα microSD χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.




Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης

Σημειώνεται ότι μπορεί να είναι τοποθετημένη ήδη στη συσκευή κάρτα μνήμης που περιλαμβάνει ένα χάρτη.

1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς τα επάνω, ανοίξτε το πορτάκι της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή με την χρυσωπή περιοχή επαφής προς τα κάτω. Σπρώξτε την κάρτα απαλά για να ασφαλίσει στη θέση της.
3. Κλείστε την θύρα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

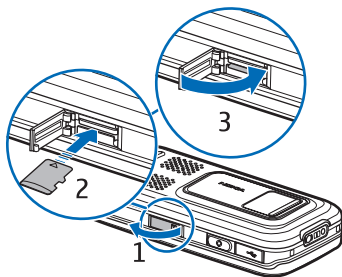

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

1. Ανοίξτε την θύρα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2. Σπρώξτε την κάρτα απαλά για να την απελευθερώσετε. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και πατήστε 'OK'**. Τραβήξτε έξω την κάρτα.
3. Κλείστε την θύρα της υποδοχής κάρτας μνήμης.


■ Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος.

Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BP-5M με το φορτιστή AC-4 διαρκεί 80 λεπτά περίπου.

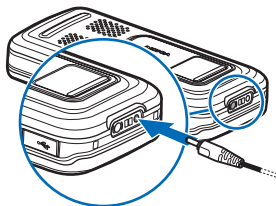

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, ανοίξτε το συρταρωτό τμήμα, εισαγάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός κλειδώματος, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.



■ Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Για να ρυθμίσετε τη σωστή ζώνη ώρας, ώρα και ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και πληκτρολογήστε την τοπική ώρα και ημερομηνία.

■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Κατά την εκτέλεση λειτουργιών μεγάλης διάρκειας, όπως μια ενεργή κλήση βίντεο ή η σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκεψη.




Κυψελοειδής κεραία (1)

Κεραία Bluetooth (2)

Κεραία GPS (3)

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με την κεραία σε αυτή την περίπτωση επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

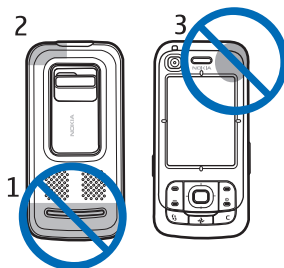

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, συνομιλία, Push to Talk, e-mail, συγχρονισμό, ροή πολυμέσων και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, μηνυμάτων multimedia, σημείου πρόσβασης και συνεχούς ροής με βάση την κάρτα SIM που χρησιμοποιείται. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης, το οποίο αποθηκεύετε στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης και η αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δεν γίνονται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**.

Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το μήνυμα. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**. Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα κωδικό PIN που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

Αισθητήρας φωτός (1)

Ακουστικό (2)

Φακός δευτερεύουσας κάμερας (3)

Οθόνη (4)

Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής (5)

Το πλήκτρο τερματισμού κλήσης και το πλήκτρο ενεργοποίησης (6) θα αναφέρονται εφεξής ως πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Πλήκτρο κλήσης (7)

Πλήκτρο μενού (8)

Πλήκτρο διαγραφής (9)

Πλήκτρο Navigator (10)

Πλήκτρο κύλισης Navi™ (11), εφεξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης

Αριθμητικά πλήκτρα (12)

Υποδοχή Mini-B USB (13)



Το πλήκτρο μου (14)

Υποδοχή κάρτας microSD (15)

Μικρόφωνο (16)

Κουμπί απασφάλισης πίσω καλύμματος (17)

Μεγάφωνο (18)

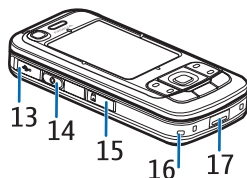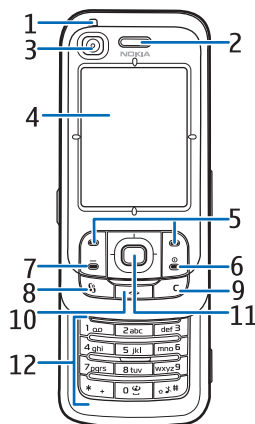

Συρταρωτό κάλυμμα μηχανής (19)

Φακός κύριας κάμερας (20)


Φλας κάμερας (21)

Υποδοχή AV Nokia (2,5 mm) (22)

Υποδοχή φορτιστή (23)

Πλήκτρα έντασης (24)

Πλήκτρο φωτογραφικής (25)

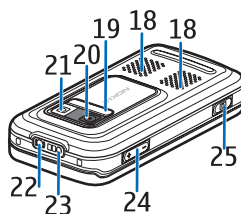

Προειδοποίηση: Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει νικέλιο.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με ένα δίκτυο, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμη για χρήση.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.


Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο Web, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

Ενεργή αναμονή

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, επιλέξτε, **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλ.** > **Γενικές** > **Προσ. ρυθμία.** > **Κατάσταση αναμονής** > **Ενεργή αναμ.** > **Ναι** ή **Όχι**.

Για πρόσβαση σε εφαρμογές κατά τη λειτουργία ενεργής αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω, κατόπιν μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε την. Κατά τη λειτουργία ενεργής αναμονής οι προεπιλεγμένες εφαρμογές εμφανίζονται στο επάνω μέρος της περιοχής ενεργής αναμονής, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής. Για να επιλέξετε μια εφαρμογή ή ένα συμβάν, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε το.

■ Ενδείξεις

- 3G** Η συσκευή συνδέεται σε δίκτυο UMTS.
- 3.5G** Το HSDPA (υπηρεσία δικτύου) σε δίκτυο UMTS είναι ενεργοποιημένο.
-  Η συσκευή συνδέεται σε δίκτυο GSM.
-  Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και δεν είναι συνδεδεμένη σε κυψελοειδές δίκτυο.
-  Ο δέκτης GPS είναι ενεργός.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα* του φακέλου *Μηνύματα*.
-  Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.
-  Στο φάκελο *Εξερχόμενα* υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εξερχόμενα» σελ. 46.
-  Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσφατες κλήσεις» σελ. 31.
-  Εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Τύπος ήχου* έχει οριστεί σε *Αθόρυβο* και οι ρυθμίσεις *Ήχος ειδ. μηνυμάτων* και *Ήχος ειδοπ. e-mail* έχουν οριστεί σε *Απενεργοποιημ.* Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ» σελ. 81.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)» σελ. 20.
-  Το megάφωνο είναι ενεργοποιημένο.
-  Είναι ενεργοποιημένη μια αφύπνιση.
- 2** Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γραμμή σε χρήση* στο «Κλήση» σελ. 90.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων ή σε άλλο αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι 1 για την πρώτη γραμμή και 2 για τη δεύτερη.
-  Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά στη συσκευή.



Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας στη συσκευή.



Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά Bluetooth.

D / D* Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.



Είναι ενεργή μια σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων GPRS. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.



Μια σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή σε ένα τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει EGPRS. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση. Τα εικονίδια δηλώνουν ότι το EGPRS είναι διαθέσιμο στο δίκτυο, αλλά η συσκευή σας δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα EGPRS στη μεταφορά δεδομένων.



Είναι ενεργή μια σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων UMTS. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή και η ένδειξη  ότι υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.



Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Πραγματοποιείται μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση Bluetooth» σελ. 100.



Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

Μπορεί επίσης να εμφανίζονται και άλλες ενδείξεις. Για ενδείξεις push to talk, ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσία Push to Talk» σελ. 105.

■ Μενού

Στο μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας.

Για πρόσβαση στο κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτό πατώντας τα άκρα του πλήκτρου κύλισης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Αλλαγή προβολής Μενού** και έναν τύπο προβολής.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά μπορεί να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό χρήσης.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε **Πίσω** και **Έξοδος** όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, ή πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος**.

Για προβολή και εναλλαγή μεταξύ αρκετών ανοιχτών εφαρμογών, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Μενού**. Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών και εμφανίζει μια λίστα ανοιχτών εφαρμογών. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε την.

Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισημάνση σε ένα αντικείμενο σε εφαρμογές, πατήστε **#**. Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισημάνση σε πολλά διαδοχικά αντικείμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Εφαρμογή υποδοχής

Η εφαρμογή **Καλωσήρθ**. ξεκινά όταν ανοίγετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Με την εφαρμογή **Καλωσήρθ**., μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες εφαρμογές:

Εκμάθηση — Μάθετε για τις λειτουργίες της συσκευής σας και πώς να τις χρησιμοποιείτε.

Οδηγός ρυθμ. — Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

Μεταφορά — Αντιγράψτε ή συγχρονίστε δεδομένα από άλλες συμβατές συσκευές.

Για να ανοίξετε αργότερα την εφαρμογή **Καλωσήρθ**., επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Καλωσήρθ**..

■ Έλεγχος έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την ακρόαση ενός αρχείου ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ενεργοποιήσετε το megάφωνο στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφ.**

Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ακουσ/κό**.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο όταν είναι κλειστό το συρταρωτό τμήμα, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλ.** > **Γενικές** > **Χειρ. με κάλυμ.** > **Ενεργοπ. κλειδ. πληκτρ.** > **Ενεργό με το κλείσιμο**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χειρισμός συρταρωτού τμήματος» σελ. 86.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο και σβηστός ο φωτισμός της κύριας οθόνης, για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό της κύριας οθόνης, ανοίξτε το συρταρωτό τμήμα. Ανοίγοντας το συρταρωτό τμήμα ξεκλειδώνεται και το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο όταν είναι κλειστό το κάλυμμα, επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και **Εντάξει** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Θέτοντας σε λειτουργία το κάλυμμα του φακού της κύριας μηχανής ξεκλειδώνεται και το πληκτρολόγιο.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός κλειδώματος

Ο κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία) προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια» σελ. 87.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό κλειδώματος πέντε φορές διαδοχικά, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number–Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (Universal Personal Identification Number – Καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία)

βοηθά στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια» σελ. 87. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) ενδέχεται να διατίθεται με την κάρτα SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εάν η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εάν η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Οι κωδικοί PUK (Personal Unblocking Key —Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και UPUK (Universal Personal Unblocking Key —Καθολικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου της περιοχής σας για να τους προμηθευτείτε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε [Φραγή κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα «Φραγή κλήσεων» σελ. 92. Ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρει. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το πλήκτρο μου


Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο μου ώστε να ανοίγουν εφαρμογές όπως το πρόγραμμα ανάγνωσης μηνυμάτων με το πάτημα του πλήκτρου, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμ. τηλ.](#) > [Γενικές](#) > [Το πλήκτρο μου](#) > [Το πλήκτρο μου](#), μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε την.

Για να δώσετε φωνητικές εντολές, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μου.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία push to talk, πατήστε το πλήκτρο μου. Η σύνδεση push to talk πρέπει να ξεκινήσει πριν να ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο μου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσία Push to Talk» σελ. 105.

Όταν ξεκινήσει η λειτουργία push to talk, το πλήκτρο μου λειτουργεί ως πλήκτρο push-to-talk, παρακάμπτει τις φωνητικές εντολές και τη ρυθμισμένη εφαρμογή και ενεργοποιεί τη λειτουργία push to talk.

■ Σύνδεση ιμάντα χειρός

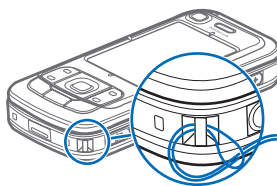


■ Σύνδεση συμβατού ακουστικού

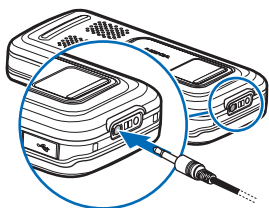

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

■ Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

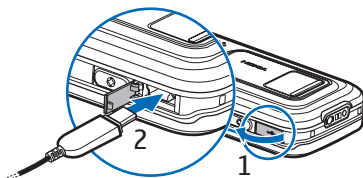

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη λειτουργία και να επιλέξετε εάν η προεπιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα «Καλώδιο δεδομένων USB» σελ. 103.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε έναν αριθμό.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον διεθνή κωδικό πρόσβασης) και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν, εάν χρειάζεται) και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση στη διάρκεια της κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στο όνομα που θέλετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 σε κατάσταση αναμονής.

Πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων, για να μπορέσετε να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυτόματος τηλεφωνητής κλήσεων» σελ. 96.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται η λίστα των τελευταίων 20 αριθμών που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση Push to Talk, ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσία Push to Talk» σελ. 105.

Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το **2** μέχρι το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης» σελ. 53.

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και κατόπιν το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει οριστεί στην επιλογή *Ενεργοποιημένη*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση. Για να ορίσετε την *Ταχεία κλήση* σε *Ενεργοποιημένη*, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλ.** > **Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση** > *Ενεργοποιημένη*.

Φωνητική κλήση

Μια φράση ομιλίας προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στις *Επαφές*.

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μου. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το μήνυμα *Μιλήστε τώρα*. Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό ακουστικό εφοδιασμένο με το ειδικό πλήκτρο ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού.
2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Η συσκευή αναπαράγει τη φωνητική εντολή του ονόματος που ταιριάζει καλύτερα. Ύστερα από 1,5 δευτερόλεπτα,

η συσκευή καλεί τον αριθμό. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, πριν να πραγματοποιηθεί η κλήση μεταβείτε σε μια άλλη καταχώρηση.

Η χρήση φωνητικών εντολών για την πραγματοποίηση μιας λειτουργίας συσκευής είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητικές εντολές» σελ. 83.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου)

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**.
Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης μόλις απαντηθεί η κλήση, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.
 - Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ..**
Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
 - Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**.
Επιλέξτε έναν συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε συνακρ..**
 - Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.
4. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ορίσετε αν οι κλήσεις θα απαντώνται αυτόματα ανοίγοντας το συρταρωτό τμήμα, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλ.** > **Γενικές** > **Χειρ. με κάλυμ.** > **Άνοιγμα καλύμματος** > **Απάντ. εισερ. κλήσης** ή **Χωρίς απάντ. κλήσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χειρισμός συρταρωτού τμήματος» σελ. 86.

Για να ρυθμίσετε την ένταση στη διάρκεια της κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να σιγάσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.



Συμβουλή: Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά στη συσκευή σας, πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή εκτροπής κλήσεων **Εάν απασχολημένο** για την εκτροπή κλήσεων, η απόρριψη της κλήσης θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτροπή της.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα ενημερώνοντάς τον για ποιον λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του, πατήστε **Επιλογές > Αποστ. μην. κειμένου**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν να το στείλετε. Ανατρέξτε στις ενότητες **Απόρρ. κλήσ. με SMS** και **Κείμενο μηνύματος** στο θέμα «Κλήση» σελ. 90.

Σημειώστε ότι όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, οι ρυθμίσεις χειρισμού κλήσεων στο συρταρωτό τμήμα δεν χρησιμοποιούνται.

Απάντηση κλήσης βίντεο

Όταν φθάσει μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**. Εάν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που έχει τραβήξει η κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον καλούντα. Εάν επιλέξετε **Όχι**, ή δεν κάνετε τίποτα, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και εμφανίζεται μια γκριζα οθόνη αντί για το βίντεο.

Ακόμα κι αν έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση χρεώνεται ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις χρεώσεις με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Στη διάρκεια μιας κλήσης, για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλ. > Τηλέφωνο > Κλήση > Αναμονή κλήσεων > Ενεργοποίηση**.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγ.**

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη διάρκεια μιας κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης, για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

Μεταφορά — για να συνδέσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδεθείτε

Αντικατάσταση — για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης). Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στο φάκελο **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή ένα χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε * επανειλημμένα. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία αριθμού τηλεφώνου ή DTMF σε μια κάρτα επαφής.

■ **Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο**

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να δείτε αμφίδρομο βίντεο σε πραγματικό χρόνο με εσάς και τον παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο ή η εικόνα βίντεο που έχει τραβήξει η κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να καλύπτεστε από δίκτυο UMTS. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάρτα USIM για να πραγματοποιήσετε κλήσεις βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μία κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο συμμετεχόντων. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς συμβατό κινητό τηλέφωνο ή πρόγραμμα-πελάτη ISDN. Οι κλήσεις βίντεο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια άλλης ενεργής κλήσης ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια:



Δεν λαμβάνετε βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο ή το δίκτυο δεν το μεταδίδει).



Έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**.

Η έναρξη κλήσης βίντεο μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αναμονή εικόνας βίντεο**. Εάν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο, ή η συσκευή λήψης δεν είναι συμβατή) θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο μέσω του μεγαφώνου. Ο παραλήπτης της κλήσης μπορεί να απορρίψει την αποστολή βίντεο (✕), οπότε θα ακούτε τον ήχο και ενδέχεται να βλέπετε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γραφικό σε γκριζό φόντο.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης βίντεο και ακρόασης μόνο ήχου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** > **Αποστολή βίντεο**, **Αποστολή ήχου**, ή **Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας σας, επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για εναλλαγή των σημείων των απεσταλμένων και ληφθέντων εικόνων βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς εικόν.**

Ακόμα κι αν έχετε απορρίψει την αποστολή βίντεο στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις χρεώσεις με την υπηρεσία δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Κοινόχρηστα βίντεο

Για να στείλετε ζωντανό βίντεο από την κινητή συσκευή σας σε άλλη συμβατή κινητή συσκευή στη διάρκεια κλήσης ομιλίας, επιλέξτε **Κοινή προβολή**.

Απαιτήσεις κοινόχρηστων βίντεο

Επειδή η **Κοινή προβολή** απαιτεί σύνδεση παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών 3G (UMTS), η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε την **Κοινή προβολή** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δικτύου 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας για απορίες σχετικά με τη

διαθεσιμότητα δικτύου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με αυτή την εφαρμογή. Για να χρησιμοποιήσετε **Κοινή προβολή** πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις συνομιλητή προς συνομιλητή, που είναι γνωστές και ως SIP (session initiation protocol). Απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις ρυθμίσεις SIP και αποθηκεύστε τις στο τηλέφωνό σας. Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP του παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής για το άτομο αυτό, να επιλέξετε **Μενού** > **Επαφές**, μια επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **Κοινή εικόνα**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP σε μορφή sip:username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για όνομα τομέα).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου UMTS. Εάν ξεκινήσετε την περίοδο κοινόχρηστης λειτουργίας ενώ βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου UMTS και προκύψει μεταβίβαση κλήσεων σε δίκτυο GSM, η περίοδος κοινόχρηστης λειτουργίας διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Εάν προσκαλέσετε κάποιο άτομο σε μια περίοδο κοινόχρηστης λειτουργίας και η συσκευή του ατόμου είναι απενεργοποιημένη ή εάν το άτομο αυτό δεν βρίσκεται εντός κάλυψης δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζει ότι του αποστέλλετε πρόσκληση. Ωστόσο, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόσκληση.

Κοινόχρηστα βίντεο

Για να λάβει μια περίοδο κοινόχρηστης λειτουργίας, ο παραλήπτης πρέπει να εγκαταστήσει την **Κοινή προβολή** και να διαμορφώσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στην κινητή συσκευή του. Τόσο εσείς όσο και ο παραλήπτης πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινόχρηστη λειτουργία.

Ζωντανό βίντεο

1. Όταν είναι ενεργή μια κλήση ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβολή βίντεο** > **Ζωντανό βίντεο**.
2. Η συσκευή αποστέλλει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφής του παραλήπτη.

Εάν ο παραλήπτης διαθέτει αρκετές διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφής, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να αποστείλετε την πρόσκληση και **Επιλογή** για να αποστείλετε την πρόσκληση.

Εάν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να αποστείλετε την πρόσκληση.

3. Η κοινόχρηστη λειτουργία ξεκινά αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχθεί την πρόσκληση.

Το μεγάφωνο είναι ενεργό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ακουστικό για να συνεχίσετε την κλήση ομιλίας στη διάρκεια κοινόχρηστου ζωντανού βίντεο.

4. Επιλέξτε **Παύση** για παύση της περιόδου κοινόχρηστης λειτουργίας. Επιλέξτε **Συνέχεια** για συνέχιση της κοινόχρηστης λειτουργίας.
5. Για τερματισμό της περιόδου κοινόχρηστης λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε την κλήση ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας αποστέλλει μια πρόσκληση κοινόχρηστης λειτουργίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που προβάλλει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Εάν η συσκευή σας δεν έχει οριστεί σε **Αθόρυβο**, το τηλέφωνο χτυπά όταν λάβετε μια πρόσκληση.

Εάν κάποιος σας αποστέλλει μια πρόσκληση κοινόχρηστης λειτουργίας και δεν βρίσκεστε εντός κάλυψης δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λάβετε μια πρόσκληση, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ξεκινήσει η περίοδος κοινόχρηστης λειτουργίας ή **Απορρίψη** για να απορρίψετε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την περίοδο κοινόχρηστης λειτουργίας και να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Για τερματισμό της περιόδου κοινόχρηστης λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**.

■ Μητρώο

Στο μητρώο μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεφωνικές κλήσεις, σύντομα μηνύματα, συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων, κλήσεις φας και δεδομένων που γίνονται από τη συσκευή σας.

Οι συνδέσεις με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή με σελίδες του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται ως κλήσεις δεδομένων ή ως συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων στο γενικό μητρώο επικοινωνιών.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Πρόσφατες κλήσεις

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια κάθε κλήσης. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προβάλετε πρόσφατες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Πρόσφ. κλήσ.** και έναν τύπο κλήσης.

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων στην προβολή **Πρόσφ. κλήσ.**, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** Για να σβήσετε μόνο ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο λίστας**.

Γενικό μητρώο

Για να προβάλετε το γενικό μητρώο, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και τον τύπο φίλτρου.

Για να σβήσετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου** > **Ναι**.

4. Πρόγραμμα Navigator

Η συσκευή σας έχει έναν εσωτερικό δέκτη GPS που λαμβάνει ραδιοκύματα μικρής ισχύος από δορυφόρους και μετράει το χρόνο κίνησης των σημάτων. Από τον χρόνο διαδρομής, ο δέκτης GPS μπορεί να υπολογίσει τη θέση του με απόκλιση μερικών μέτρων. Οι συντεταγμένες εκφράζονται σε μορφή μοιρών και δεκαδικών μοίρας, χρησιμοποιώντας σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Ο δέκτης GPS βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του συρταρωτού καλύμματος. Όταν χρησιμοποιείτε τον δέκτη, κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση στο χέρι σας με προσανατολισμό προς τον ουρανό.

Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση σύνδεσης GPS μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Επειδή η διαθεσιμότητα GPS που σχετίζεται με υπηρεσίες εξαρτάται από το ασύρματο περιβάλλον και τα συστήματα, οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν πάντα σε όλα τα περιβάλλοντα. Σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας της λήψης GPS, πατήστε το πλήκτρο Navigator για να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Η συσκευή σας υποστηρίζει και την υπηρεσία A-GPS (Assisted GPS) που βοηθά στον προσδιορισμό της τοποθεσίας ταχύτερα. Χρησιμοποιεί σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων και η υπηρεσία δικτύου σας μπορεί να σας χρεώσει για αυτό ανάλογα με τη συνδρομή δικτύου σας. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το σωστό σημείο πρόσβασης Internet και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Οι παράμετροι της συσκευής σας έχουν ρυθμιστεί εκ των προτέρων ώστε να χρησιμοποιούν την υπηρεσία A-GPS της Nokia σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες ρυθμίσεις A-GPS συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Η ανάκτηση των δεδομένων βοήθειας από το διακομιστή της υπηρεσίας A-GPS της Nokia πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία GPS για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε ή να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσει το A-GPS. Κατόπιν,



χρησιμοποιείται αυτόματα το A-GPS όταν χρειάζεται, εκτός αν η μέθοδος A-GPS έχει απενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, η επαφή με την υπηρεσία A-GPS θα γίνει αυτόματα σε περίπτωση που το ενσωματωμένο GPS έχει απενεργοποιηθεί για περισσότερες από δύο ώρες.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, όπως το A-GPS, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλ. > Γενικές > Εντοπ. θέσης > Μέθοδοι εντοπ. θέσης**, κάντε κύλιση στη μέθοδο εντοπισμού θέσης και επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Κάνενα GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που παρέχεται για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να εντοπίσει το δορυφορικό σήμα, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο, βγείτε έξω για να έχετε καλύτερο σήμα.
- Αν βρίσκεστε έξω, μετακινηθείτε σε έναν πιο ανοιχτό χώρο.
- Ελέγξτε αν το χέρι σας δεν καλύπτει την κεραία GPS της συσκευής σας.
- Αν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, τότε η ισχύς του σήματος μπορεί να επηρεάζεται.
- Η πραγματοποίηση σύνδεσης GPS μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

■ Εφαρμογή Navigator

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Navigator, πιάστε το πλήκτρο Navigator ή επιλέξτε **Μενού > Navigator**.

Με την εφαρμογή Navigator μπορείτε να πλοηγηθείτε, να αναζητήσετε τοποθεσίες και διαδρομές και να σχεδιάσετε ταξίδια. Λαμβάνετε φωνητικές και οπτικές οδηγίες ταξιδιού με το χάρτη να δείχνει την κάθε στροφή της διαδρομής σας.

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή Navigator, κάνει ζουμ στην τελευταία γνωστή θέση και εμφανίζει το μήνυμα [Αναζήτηση θέσης](#) έως ότου ο δέκτης του GPS μπορέσει να υπολογίσει τη θέση σας.

Πλήκτρο Navigator

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Navigator ως συντόμευση για διάφορες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής Navigator όταν πατήσετε το πλήκτρο.

- Εάν η εφαρμογή Navigator δεν εκτελείται, το κουμπί Navigator ξεκινά την εφαρμογή.
- Εάν η εφαρμογή Navigator είναι στην οθόνη αλλά δεν εμφανίζει την τρέχουσα θέση, το πλήκτρο Navigator μετακινεί το χάρτη στην τρέχουσα θέση.
- Εάν η εφαρμογή Navigator βρίσκεται στο προσκήνιο και παρουσιάζει την τρέχουσα θέση, το κουμπί Navigator ανοίγει τη λειτουργία πλοήγησης.
- Εάν η εφαρμογή Navigator εκτελείται στο παρασκήνιο, το κουμπί Navigator μεταφέρει την εφαρμογή στην οθόνη και μεταβαίνει στη θέση του GPS στο χάρτη.

Συντομέυσεις πληκτρολογίου στην εφαρμογή Navigator

- 1 – Άνοιγμα της προβολής [Αναζήτηση](#).
- 2 – Αλλαγή διαμόρφωσης της προβολής.
- 3 – Εναλλαγή μεταξύ χρωμάτων Ημέρας και χρωμάτων Νύχτας.
- 4 – Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής προόδου (μόνο κατά την πλοήγηση).
- 5 – Εμφάνιση ή απόκρυψη της προβολής [Πληροφορίες GPS](#).
- 6 – Εναλλαγή μεταξύ δισδιάστατης και τρισδιάστατης προοπτικής.
- 7 – Άνοιγμα της προβολής αναζήτησης [Ελεύθερο κείμενο](#).
- 8 – Ζουμ σε ολόκληρο το χάρτη.
- 9 – Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του ήχου.
- 0 – Επανάληψη της προηγούμενης φωνητικής οδηγίας (μόνο κατά την πλοήγηση).

* ή # — Μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο χάρτη. Το ελάχιστο είναι σε επίπεδο οδού και το μέγιστο είναι σε επίπεδο υψηλίου.

Για να μετακινηθείτε στον χάρτη, κάντε κύλιση δεξιά, αριστερά, επάνω ή κάτω.

■ Πλοήγηση σε θέσεις

Για να προσδιορίσετε κατάσταση ταξιδιού στην εφαρμογή Navigator, επιλέξτε **Επιλογές** > *Τρόπος μετακίνησης* και *Ταχύτερη διαδρομή*, *Μικρότερη διαδρομή* ή *Πεζή*. Για να προσδιορίσετε πιο λεπτομερείς συνθήκες ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Πλοήγηση*. Η κατάσταση ταξιδιού μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή κατά την πλοήγηση.

Πλοήγηση σε κάποιο προορισμό

1. Στην εφαρμογή Navigator, επιλέξτε **Επιλογές** > *Πλοήγηση* και μια επιλογή πλοήγησης. Για παράδειγμα, για να ψάξετε μια διεύθυνση, επιλέξτε *Διεύθυνση*; ή για να ψάξετε ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI), επιλέξτε *Κοντά*.
Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση για ένα προορισμό στην προβολή του χάρτη, κάνοντας κύλιση του δρομέα στον επιθυμητό προορισμό.
2. Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση, επιλέξτε τον προορισμό από τη λίστα αποτελεσμάτων ή από την προβολή χάρτη και επιλέξτε *Πλοήγηση σε*.
Αν η πλοήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλετε να ξεκινήσετε καινούρια πλοήγηση, επιλέξτε *Ναι* όταν τεθεί η ερώτηση επιβεβαίωσης. Για να συνεχίσετε την προηγούμενη πλοήγηση και να επιστρέψετε στην προβολή του χάρτη, επιλέξτε *Όχι*.
3. Για να σταματήσετε την τρέχουσα πλοήγηση, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής ή επιλέξτε **Επιλογές** > *Διακοπή πλοήγησης* > *Ναι* στην ερώτηση επιβεβαίωσης. Για να συνεχίσετε την πλοήγηση, επιλέξτε *Όχι*.

Για να προσθέσετε ένα ενδιάμεσο σημείο σε μια πλοήγηση που βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Κάντε αναζήτηση και επιλέξτε το ενδιάμεσο σημείο από τη λίστα αποτελεσμάτων ή από την προβολή χάρτη.
2. Επιλέξτε *Πλοήγηση μέσω*. Εάν δεν έχει καθοριστεί ενδιάμεσο σημείο για το ταξίδι, η πλοήγηση συνεχίζεται αυτόματα.
Εάν έχει οριστεί ενδιάμεσο σημείο, εμφανίζεται ερώτηση επιβεβαίωσης. Για να συνεχίσετε την πλοήγηση με το νέο ενδιάμεσο σημείο, επιλέξτε *Ναι*, ή για να συνεχίσετε την πλοήγηση με το παλαιό ενδιάμεσο σημείο, επιλέξτε *Όχι*.

Προειδοποιητικά σήματα

Για να λάβετε οπτική ή ηχητική ειδοποίηση όταν πλησιάζετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ειδοποίηση** και την κατηγορία στην οποία ανήκει η τοποθεσία. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Σημεία ενδιαφέ...** και επισημάνετε τις υποκατηγορίες που θέλετε.

Ορισμός απροσπέλαστων τμημάτων

Για να αποφύγετε ένα συγκεκριμένο τμήμα του προγραμματισμένου δρομολογίου κατά την πλοήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμ. απροσπ. τμήμ.** και την απόσταση για την οποία θέλετε να ορίσετε το απροσπέλαστο τμήμα.

Για να καθορίσετε το τμήμα που πρέπει να αποφύγετε στην προβολή **Περιγραφή διαδρομής**, επιλέξτε **Επιλογή από λίστα**.

■ **Περιήγηση του χάρτη**

Όταν δεν κάνετε πλοήγηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Navigator για να περιηγηθείτε στο χάρτη και να κάνετε αναζήτηση σημείων και τοποθεσιών (για παράδειγμα, κατά διεύθυνση). Δεν απαιτείται σήμα GPS όταν κάνετε περιήγηση στο χάρτη.

Προβολή πληροφοριών θέσης

Για να προβάλετε ένα στοιχείο αναζήτησης και πληροφορίες για αυτό στην προβολή χάρτη, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα και **Εμφάνιση στο χάρτη**.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες κάνοντας μετάβαση στην επιθυμητή τοποθεσία στο χάρτη, επιλέγοντας την τοποθεσία και **Εμφάνιση πληροφοριών**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό επιλεγμένης θέσης, επιλέξτε **Κλήση**. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης, επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης ή από την προβολή του χάρτη.

Αποστολή και αποθήκευση πληροφοριών θέσης

Για να στείλετε δεδομένα θέσης (όπως ένας χάρτης ως εικόνα), το δρομολόγιο, ή την τρέχουσα θέση GPS σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** και τα δεδομένα που θα αποσταλούν. Ο διάυλος πληροφοριών εξαρτάται από τα δεδομένα, για παράδειγμα, ένας χάρτης ως εικόνα μπορεί να αποσταλεί ως πολυμέσο ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Για αποστολή της θέσης του δρομέα στο χάρτη σε συμβατή συσκευή, για παράδειγμα ως SMS ή MMS, επιλέξτε τη θέση και [Αποστολή θέσης κέρσορα](#) > [Με σύντομο μήνυμα](#) ή [Μέσω multimedia](#).

Για να αποθηκεύσετε δεδομένα, όπως την τρέχουσα θέση GPS ή τη θέση του δρομέα στη συσκευή σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#) και τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν.

Μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία, για παράδειγμα, μια θέση δρομέα, στις [Επαφές](#). Πατήστε [Αποθήκευση θέσης κέρσορα](#) > [Νέα επαφή](#).

■ Σχεδιασμός διαδρομών

1. Στην εφαρμογή Navigator, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ταξίδια](#) > [Σχεδ. νέας διαδρομής](#). Εισαγάγετε το όνομα του δρομολογίου και επιλέξτε [Αποθήκευση](#).
2. Επιλέξτε [Σημείο αναχώρησης](#) > [Ορισμ. σημ. αναχ.](#) για αναζήτηση και επιλέξτε το σημείο αναχώρησης του ταξιδιού.
3. Επιλέξτε [Σημείο προορισμού](#) > [Ορισμός προορισμού](#) για αναζήτηση και επιλέξτε το σημείο προορισμού του ταξιδιού.
4. Για να προσθέσετε ενδιάμεσα σημεία στο δρομολόγιό σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. ενδιάμ. σημ.](#) και κάντε αναζήτηση και επιλέξτε το ενδιάμεσο σημείο που θα προστεθεί.
5. Για να ξεκινήσετε το ταξίδι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έναρξη πλοήγησης](#) και την πρώτη επίσκεψη του ταξιδιού.

Αν η πλοήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλετε να ξεκινήσετε καινούρια πλοήγηση, θα ζητηθεί επιβεβαίωση. Για να απορρίψετε την πλοήγηση που είναι σε εξέλιξη και να ξεκινήσετε την καινούρια διαδρομή, επιλέξτε [Ναι](#). Για να συνεχίσετε την προηγούμενη πλοήγηση, επιλέξτε [Όχι](#).

Για να αλλάξετε τη σειρά των ενδιάμεσων σημείων, επιλέξτε το ενδιάμεσο σημείο που θα μετακινηθεί, [Επιλογές](#) > [Μετακίνηση](#) και την κατεύθυνση προς στην οποία θέλετε να μετακινήσετε το ενδιάμεσο σημείο.

Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Navigator, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) και τη λειτουργία που θέλετε να τροποποιήσετε. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος που θα εμφανιστούν στο χάρτη, επιλέξτε [Χάρτης](#) > [Εμφ. σημ. ενδιαφ.](#) και τις επιθυμητές κατηγορίες.

Για να διαμορφώσετε τη συμπεριφορά των φωνητικών οδηγιών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε [Πλοήγηση > Χειρισμός κλήσεων > Μείωση διδασκαλία](#) για να ορίσετε τις φωνητικές οδηγίες σε χαμηλότερο επίπεδο από την τηλεφωνική συνομιλία, [Κλήση και οδηγίες](#) για να ορίσετε τις φωνητικές οδηγίες και την τηλεφωνική συνομιλία στο ίδιο επίπεδο έντασης, ή [ήχος & οδηγία](#) για να αντικαταστήσετε τις φωνητικές οδηγίες με ηχητικό σήμα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Navigator της Nokia. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις > Επιλογές > Βοήθεια](#).

■ Πρόσθετες δυνατότητες

Για να συμπληρώσετε τη συσκευή σας, να κάντε λήψη χαρτών από το internet στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή διαχείρισης χαρτών (Map Manager) της Nokia (μια πρόσθετη εφαρμογή στο PC Suite) για να μεταφέρετε τους χάρτες από τον υπολογιστή ή από DVD σε κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά χαρτών από υπολογιστή» σελ. 38.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Navigator για να κάνετε λήψη μικρότερων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου), όπως ταξιδιωτικούς οδηγούς και πληροφορίες για την κίνηση και τον καιρό σε κάρτα μνήμης στη συσκευή σας. Πριν να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες ή άλλα περιεχόμενα, πρέπει να αγοράσετε άδειες χρήσης, για παράδειγμα, με την εφαρμογή Navigator.

Σε περίπτωση προβλημάτων με περιεχόμενα που αγοράσατε, προσπαθήστε να συγχρονίσετε τις άδειες χρήσης. Επιλέξτε [Περισσότερα > Επιλογές > Συγχρονισμός κωδικών αδειάς](#).

Επιπλέον υπηρεσίες παρέχονται από άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την χώρα, το φορέα παροχής και την τοπική νομοθεσία.

■ Μεταφορά χαρτών από υπολογιστή

Οι απαιτήσεις για τον υπολογιστή για την μεταφορά χαρτών είναι οι εξής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερο)
- Nokia PC Suite 6.82 ή νεότερο
- Εφαρμογή Nokia Map Manager (πρόσθετη εφαρμογή του PC Suite)

Για να μεταφέρετε χάρτες μεταξύ του υπολογιστή και μιας κάρτας μνήμης, για παράδειγμα, όταν αντιγράφετε περιεχόμενα από κάρτα μνήμης σε μια νέα κάρτα

μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia Map Manager. Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με συμβατό καλώδιο USB και επιλέξτε *PC Suite* ως λειτουργία σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμ.* > **USB** > *Λειτουργία USB*.

Η εφαρμογή Nokia Map Manager έχει βελτιωθεί για τη μεταφορά αρχείων χαρτών. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χαρτών με το Nokia Map Manager, ανατρέξτε στη βοήθεια του Nokia Map Manager.

5. Σύνταξη κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου, επάνω δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη , η οποία σημαίνει έξυπνη εισαγωγή κειμένου, ή η ένδειξη , η οποία σημαίνει παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη σύνταξη κειμένου, πατήστε επανειλημμένα **#** μέχρι να καταστεί ενεργή η λειτουργία που θέλετε.

Η ένδειξη **Abc. abc.** ή **ABC** εμφανίζεται δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου, υποδηλώνοντας τη χρήση πεζών ή κεφαλαίων χαρακτήρων. Για να αλλάξετε έναν χαρακτήρα από πεζό σε κεφαλαίο, πατήστε **#**.

Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας γραμμάτων και αριθμών, πατήστε επανειλημμένα **#** μέχρι να καταστεί ενεργή η λειτουργία που θέλετε.

■ Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** μέχρι το **9**, επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Η διαθεσιμότητα των χαρακτήρων εξαρτάται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα γραφής* στο «Γλώσσα» σελ. 85.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης μπροστά για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.

Για να σβήσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Για να σβήσετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής.

Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.

■ Έξυπνη εισαγωγή κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα πατώντας μόνο μία φορά το κάθε πλήκτρο, χρησιμοποιήστε την έξυπνη εισαγωγή κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή κειμένου, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **#** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη μέθοδος εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας της συσκευής.

1. Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2 — 9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε **1**. Για περισσότερα σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****.

Για να σβήσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Για να σβήσετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, για να την επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα εμπρός ή προσθέστε ένα κενό.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, για να δείτε μία-μία τις λέξεις που σας προτείνει το λεξικό, πατήστε ***** επανειλημμένα.

Εάν μετά από τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.** Πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα εμπρός, για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της λέξης και, για να ολοκληρωθεί η σύνθετη λέξη, πατήστε το πλήκτρο **O** για να προσθέσετε ένα κενό.

■ Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

1. Για να επιλέξετε γράμματα και λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα πιάστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγρ.**
Εάν θέλετε να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.
3. Για να εισάγετε το κείμενο, μεταβείτε στο σημείο εισαγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλληση**.

6. Μηνύματα

Για να ανοίξετε το μενού **Μηνύματα** επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**. Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με προεπιλεγμένους φακέλους:

 **Εισερχόμενα** — περιέχει ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο **Γραμ/κιβώτ.**. Για να διαβάσετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, πατήστε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

 **Φάκελοί μου** — για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους

 **Γραμ/κιβώτ.** — για σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να πάρετε τα καινούργια μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει νωρίτερα. Αφού ορίσετε ρυθμίσεις για ένα νέο γραμματοκιβώτιο, εμφανίζεται το όνομα που δώσατε στο συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο αντί του **Γραμ/κιβώτ.**.

 **Πρόχειρα** — αποθηκεύει πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί

 **Σταλθέντα** — αποθηκεύει τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθ. σταλθ. μηνυμ.](#) στο «Άλλες ρυθμίσεις» σελ. 51.

 **Εξερχόμενα** — αποθηκεύει προσωρινά τα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα

 **Αναφορές** (υπηρεσία δικτύου) — αποθηκεύει τις αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου, ειδικούς τύπους μηνυμάτων, όπως προσωπικά στοιχεία, καθώς και μηνύματα multimedia που έχετε στείλει. Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail ίσως δεν είναι δυνατή.

■ Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή άλλα σημάδια και οι χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να στείλετε και να λάβετε ένα μήνυμα SMS, ένα μήνυμα multimedia ή ένα μήνυμα e-mail, ή για να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πρέπει να ορίσετε πρώτα τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις μηνυμάτων» σελ. 47.

1. Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Νέο μήνυμα** και τον τύπο μηνύματος.

Για να δημιουργήσετε ηχητικό μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα «Ηχητικά μηνύματα Nokia Xpress», σελ. 43.

2. Επιλέξτε τους παραλήπτες ή τις ομάδες από τις **Επαφές**, ή εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**. Διαχωρίστε τους παραλήπτες με ερωτηματικό (;).
3. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος e-mail ή multimedia, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω στο πεδίο θέματος και γράψτε το θέμα του μηνύματος.

4. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να μεταβείτε στο πεδίο του μηνύματος.
5. Γράψτε το μήνυμα.
Κατά τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου, η ένδειξη μήκους μηνύματος δείχνει πόσους χαρακτήρες μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο μήνυμα. Για παράδειγμα, 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμη 10 χαρακτήρες για το κείμενο που θα σταλεί ως δύο ξεχωριστά μηνύματα κειμένου.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για το μήνυμα κειμένου, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**. Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση βασισμένη σε πρότυπο, την οποία θα στείλετε ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου για το μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικειμένου** > **Πρότυπο**.
Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικειμένου** > **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**.
Για να δημιουργήσετε και να προσθέσετε ένα νέο αντικείμενο πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου**, **Κλιπ βίντεο** ή **Διαφάνεια**. Όταν προστεθεί ήχος, εμφανίζεται η ένδειξη .
Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Βίντεο κλιπ**, **Σημείωση** ή **Πρότυπο**.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Ηχητικά μηνύματα Nokia Xpress

Τα ηχητικά μηνύματα είναι μηνύματα πολυμέσων που αποτελούνται από ένα μόνο κλιπ ήχου. Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ηχητικό μήνυμα κάντε τις εξής ενέργειες:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα ήχου**.
2. Στο πεδίο **Προς**, επιλέξτε τους παραλήπτες από τις **Επαφές**, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω για να μεταβείτε στο πεδίο του μηνύματος.
3. Για να εγγραφείτε ένα νέο κλιπ ήχου, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Νέο κλιπ ήχου**. Η εγγραφή θα αρχίσει.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κλιπ ήχου που είχατε εγγραφεί νωρίτερα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Από την Έκθεση**, μεταβείτε στο κλιπ ήχου και επιλέξτε το. Το κλιπ ήχου πρέπει να έχει μορφή .amr.

Για την αναπαραγωγή του κλιπ ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αναπαραγ. κλιπ ήχου*.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποστολή*.

Ρυθμίσεις e-mail

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό e-mail, πρέπει να διαμορφώσετε ένα σημείο πρόσβασης Internet (IAP) και να ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις e-mail. Ανατρέξτε στις ενότητες «Σύνδεση» σελ. 93 και «Ρυθμίσεις e-mail» σελ. 49.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail και τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

■ Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*.

Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων, το εικονίδιο γίνεται .

Για να ανοίξετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα* και το μήνυμα που θέλετε.

Προβολή αντικειμένων multimedia

Για να δείτε μια λίστα με αντικείμενα πολυμέσων που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > *Αντικείμενα*. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή να το στείλετε χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth ή ως μήνυμα multimedia σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

Τύποι ειδικών μηνυμάτων

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων, όπως λογότυπα φορέα, προσωπικά στοιχεία, καταχωρήσεις ημερολογίου και ήχους κλήσης.

Για να ανοίξετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα* και το μήνυμα που θέλετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ειδικό περιεχόμενο του μηνύματος στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε μια καταχώρηση ημερολογίου που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκ. στο Ημ/γιο*.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) που μπορεί να περιέχουν ένα σύντομο μήνυμα ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Οι φάκελοί μου

Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Φάκελοί μου**. Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο.

■ Γραμματοκιβώτιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτ**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**. Επιλέξτε **Ναι**, για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας (υπηρεσία δικτύου), ή **Όχι**, για να προβάλετε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο μετά, πατήστε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.

Όταν δημιουργείτε νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Όταν είστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Λήψη μηνυμάτων e-mail από το γραμματοκιβώτιο

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτ**. > **Επιλογές** > **Σύνδεση**.
2. Πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:
Νέα — Για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας
Επιλεγμένα — Για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα
Όλα — Για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο
3. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους διατηρώντας τη σύνδεση. Πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**, για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail εκτός σύνδεσης.

4. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και επιλέξετε [Ανοιγμα](#), το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, με την ένδειξη , πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνημμένα](#). Μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) > [Μόνο τηλέφωνο](#). Η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Για να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, διαγράψτε πρώτα το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, κατόπιν συνδεθείτε από τη συσκευή σας με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) > [Τηλέφ. και διακομ..](#)

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναίρεση διαγραφής](#).

■ Εξερχόμενα

Ο φάκελος εξερχόμενα είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Για πρόσβαση στο φάκελο εξερχομένων, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Εξερχόμενα](#). Οι καταστάσεις των μηνυμάτων είναι οι εξής:

[Αποστολή...](#) — Το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα.

[Αναμονή...](#) ή [Σε αναμονή](#) — Η συσκευή περιμένει να αποστείλει μηνύματα ή e-mail.

[Νέα αποστολή στις...](#) — Η αποστολή απέτυχε. Η συσκευή επιχειρεί να στείλει ξανά το μήνυμα ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος αμέσως, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

[Αναβλήθηκε](#) — Για να ορίσετε έγγραφα σε αναμονή ενώ βρίσκονται στο φάκελο εξερχομένων, μεταβείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται εκείνη τη στιγμή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναβολή αποστολής](#).

[Απέτυχε](#) — Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής.

■ Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, ανατρέξτε στο θέμα [Εκπομπή κυψέλης](#) στο «Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης» σελ. 51.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Εκπομπή κυψέλης](#).

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

■ Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών εντολές υπηρεσίας (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Εντολή υπηρεσίας](#). Για να στείλετε την εντολή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύντομο μήνυμα](#) και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

[Κέντρα μηνυμάτων](#) — Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων που έχουν οριστεί

[Κέντρο μην. σε χρήση](#) — Προσδιορίζει ποιο κέντρο μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την παράδοση μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων ειδικού τύπου, όπως προσωπικά στοιχεία

[Κωδικοπ. χαρακτήρων](#) > [Πλήρης υποστήριξη](#) — Για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στο μήνυμα ώστε να αποσταλούν όπως προβάλλονται. Εάν επιλέξετε [Περιορ. υποστήρ.](#), οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σύμβολα μπορεί να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

[Λήψη αναφορές](#) (υπηρεσία δικτύου) — Όταν έχει οριστεί σε [Ναι](#), η κατάσταση του μηνύματος που έχει αποσταλεί ([Εκκρεμεί](#), [Απέτυχε](#), [Παραδόθηκε](#)) εμφανίζεται στις [Αναφορές](#).

[Διάρκεια μηνύματος](#) — Εάν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο υπηρεσίας. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη.

Μήνυμα αποστέλλ. ως — Για να ορίσετε πώς θα αποσταλεί το μήνυμα.

Η προεπιλογή είναι **Κείμενο**.

Προτιμώμενη σύνδεση — Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του τυπικού δικτύου GSM ή πακέτα δεδομένων εφόσον αυτό υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Απάντ. από ίδιο κέντρο (υπηρεσία δικτύου) — Εάν επιλέξετε **Ναι** και ο παραλήπτης απαντήσει στο μήνυμά σας, το μήνυμά του αποστέλλεται χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων. Αυτή η επιλογή δεν παρέχεται από όλα τα δίκτυα.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Μέγεθος εικόνας — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia.

Εάν επιλέξετε **Πρωτότυπη**, η εικόνα δεν αλλάζει μέγεθος.

Λειτ. δημιουργ. MMS — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει, εάν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που ίσως δεν υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να σας εμποδίζει να αποστέλλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται, επιλέξτε **Περιορισμένη**.

Εάν επιλέξετε **Ελεύθερη**, η δημιουργία μηνύματος δεν περιορίζεται, αλλά ο παραλήπτης ενδέχεται να μην μπορεί να προβάλει το μήνυμά σας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για τα μηνύματα multimedia.

Ανάκτηση multimedia — Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αвт. στο οικ. δίκτυο**. Για να λαμβάνετε πάντα μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Αυτόματη πάντα**. Για να ανακτάτε μηνύματα χειροκίνητα, επιλέξτε **Μη αυτόματη**. Για να μην λαμβάνετε καθόλου μηνύματα multimedia ή διαφημιστικά, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Να επιτρ. ανών. μην. — Για να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα, επιλέξτε **Όχι**.

Λήψη διαφημιστικών — Ορίστε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia.

Λήψη αναφορές — Εάν θέλετε η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (**Εκκρεμεί**, **Απέτυχε** ή **Παραδόθηκε**) να εμφανίζεται στην προβολή **Αναφορές**, επιλέξτε **Ναι**. Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail ίσως δεν είναι δυνατή.

[Αποστ. αναφ. απαγορ.](#) > [Ναι](#) — Για να απαγορέψετε την αποστολή αναφορών παράδοσης.

[Χρονική ισχύς μηνύμ.](#) (υπηρεσία δικτύου) — Εάν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Ρυθμίσεις e-mail

Ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [E-mail](#) > [Γραμματοκιβώτια](#) και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν έχουν προηγουμένως οριστεί ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου, ένα μήνυμα θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις.

[Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) > [Εισερχόμενα e-mail](#) και [Εξερχόμενα e-mail](#) — Για να ορίσετε τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε [Ρυθμίσεις χρήστη](#) και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

[Το όνομά μου](#) — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται στα εξερχόμενα e-mail.

[Αποστολή μηνύματος](#) (υπηρεσία δικτύου) — Για να ορίσετε πότε θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail σας, επιλέξτε [Αμέσως](#) ή [Στην επόμ. σύνδ.](#)

[Αποστ. αντιγρ.σε μένα](#) — Επιλέξτε [Ναι](#) για να αποστέλλεται ένα αντίγραφο του e-mail στη διεύθυνση που έχει οριστεί στο πεδίο [Η διεύθ/ση e-mail μου](#).

[Με υπογραφή](#) — Επιλέξτε [Ναι](#) για να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματα e-mail σας και για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε το κείμενο της υπογραφής.

[Ειδοπ. νέων e-mail](#) — Για να μη λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα e-mail, επιλέξτε [Απενεργοποίηση](#).

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε [Ρυθμ. ανάκτησης](#) και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

[E-mail προς ανάκτ.](#) — Για ανάκτηση μόνο των επικεφαλίδων, επιλέξτε [Μόνο τίτλοι](#). Για να περιορίσετε την ποσότητα των δεδομένων που ανακτώνται, επιλέξτε [Όριο μεγ.](#) και πληκτρολογήστε τη μέγιστη ποσότητα δεδομένων ανά μήνυμα σε kilobyte. Για να ανακτάτε μηνύματα και συνημμένα, επιλέξτε [Μην. Et συνημμέν.](#). Οι επιλογές [Όριο μεγ.](#) και [Μην. Et συνημμέν.](#) είναι διαθέσιμες μόνο για γραμματοκιβώτια POP3.

Αριθμός προς ανάκτη. — Για να περιορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων που ανακτώνται από τα εισερχόμενα του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Από τα Εισερχόμενα** > **Αρ. e-mail** και πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που θα ανακτώνται. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων που ανακτώνται από άλλους εγγεγραμμένους φακέλους στη ρύθμιση **Από φακέλους** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4).

Διαδρομή IMAP4 (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για τα γραμματοκιβώτια IMAP4.

Συνδρομές φακέλων (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Επιλέξτε τους φακέλους γραμματοκιβωτίων στους οποίους θέλετε να εγγραφείτε. Για να εγγραφείτε ή να καταργήσετε την εγγραφή σε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > **Συνδρομή** ή **Διακοπή συνδρομής**.

Αυτόματη ανάκτηση

Επιλέξτε **Αυτόματη ανάκτηση** και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ειδοποιήσεις e-mail — Για αυτόματη ανάκτηση των επικεφαλίδων στη συσκευή σας όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση νέου e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Λήψη και αυτ. ενημ.** ή **Μόνο οικείο δίκτυο**.

Ανάκτηση e-mail — Για να ανακτώνται αυτόματα οι επικεφαλίδες e-mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** ή, εάν θέλετε οι επικεφαλίδες να ανακτώνται μόνο στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Μόνο οικείο δίκτυο**. Η αυτόματη ανάκτηση επικεφαλίδων είναι δυνατή για δύο γραμματοκιβώτια το πολύ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ημέρες, τις ώρες και τη συχνότητα κατά την οποία θα πραγματοποιείται η ανάκτηση επικεφαλίδων στις ρυθμίσεις **Ημέρες ανάκτησης**, **Ώρες ανάκτησης** και **Διάστημα ανάκτησης**.

Οι επιλογές **Ειδοποιήσεις e-mail** και **Ανάκτηση e-mail** δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρεσίας** και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Μηνύματα υπηρεσίας — Για να επιτρέπεται ή να εμποδίζεται η λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας.

Λήψη μηνυμάτων — Για να γίνεται αυτόματη ή χειροκίνητη λήψη μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών εάν η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) είναι διαθέσιμη και ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης** και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Λήψη — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** ή **Απενεργοπ.**

Γλώσσα — Επιλέξτε σε ποιες γλώσσες θα λαμβάνονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Ανίχνευση θεμάτων — Για αυτόματη αποθήκευση προηγούμενων αριθμών άγνωστων θεμάτων σε ληφθέντα μηνύματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο** και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Αποθ. σταλθ. μηνυμ. — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε απεσταλμένου μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην. — Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο απεσταλμένων. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύονται μηνύματα στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

■ **Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων**

Με την επιλογή **Ανάγν. μηνυμ.**, μπορείτε να ακούτε τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου, multimedia και e-mail.

Για να ακούσετε ένα μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα** ή **Γραμ/κιβώτ.**, μεταβείτε στο μήνυμα ή επισημάνετε μηνύματα και πατήστε **Επιλογές** > **Ακρόαση**. Για μετάβαση στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω.



Συμβουλή: Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα** ή **Νέο e-mail** σε κατάσταση αναμονής, για να ακούσετε τα ληφθέντα μηνύματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να ξεκινήσει η **Ανάγν. μηνυμ.**

7. Επαφές

■ Διαχείριση επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.

Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε

Επιλογές > **Επεξεργασία**.

Για να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς και διευθύνσεις σε μια επαφή, επιλέξτε την και μετά πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**. Μεταβείτε στην επιθυμητή προεπιλογή και επιλέξτε **Ορισμός**.

Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Φάκελος SIM**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε ή επισημάνετε τα ονόματα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φας ή τηλεειδοποίησης από την εφαρμογή επαφών στην κάρτα SIM, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Στον κατάλογο SIM**.

Για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών επιτρεπτών κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.** Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργήστε μια ομάδα επαφών ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά και πατήστε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Επιλέξτε την ομάδα και **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
4. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Προσθήκη ήχου κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε ήχο κλήσης (και ήχο κλήσης βίντεο) για κάθε επαφή ή ομάδα.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.
2. Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και τον επιθυμητό ήχο κλήσης.

Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά στη λίστα ομάδων και μεταβείτε σε μια ομάδα επαφών.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και τον ήχο κλήσης για την ομάδα.

Για να καταργήσετε τον προσωπικό ήχο κλήσης ή τον ήχο κλήσης ομάδας, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** ως ήχο κλήσης.

■ Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από **2** έως **9**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή κλήσεων. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας κλήσης, για να τη χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στο «Κλήση» σελ. 90.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και μια επαφή.
2. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ταχ. κλήσης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Όταν επιστρέψετε στην προβολή πληροφοριών της επαφής, η ένδειξη  δίπλα στον αριθμό δηλώνει το αντιστοιχισμένο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Για να καλέσετε την επαφή με ταχεία κλήση, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο κλήσης, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης.

8. Έκθεση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Έκθεση** για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες σας, βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, κλιπ ήχου, λίστες κομματιών, συνδέσεις συνεχούς ροής, αρχεία .ram και παρουσιάσεις.

Επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** και ένα φάκελο.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, επιλέξτε **Εικόνες** και την επιθυμητή εικόνα. Πατήστε **Επιλογές** > **Χρήση εικόνας** > **Ως ταπετσαρία**. Για να εκχωρήσετε την εικόνα σε μια επαφή, επιλέξτε **Προσθήκη σε επαφή**.

Για να καθορίσετε ένα βίντεο ως ήχο κλήσης βίντεο, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το επιθυμητό βίντεο. Πατήστε **Επιλογές** > **Χρήση βίντεο** > **Ορισμός ως ήχος κλήσ..**
Για να αντιστοιχίσετε το βίντεο σε μια επαφή, επιλέξτε **Προσθήκη σε επαφή**.

Για να αντιγράψετε αρχεία στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, μεταβείτε στο αρχείο ή επισημάνετε τα αρχεία και πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγρ. στο τηλέφ.** ή **Αντιγρ. σε κάρτα μν..**

Για να δημιουργήσετε φακέλους εικόνων ή να μετακινήσετε εικόνες σε αυτούς, επιλέξτε **Εικόνες**, μεταβείτε σε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Νέος φάκελος** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο. Επισημάνετε τις εικόνες που θέλετε να μετακινήσετε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν. σε φάκελο** και το φάκελο.

■ Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε εικόνες στην **Έκθεση**, μεταβείτε στην εικόνα και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να περικόψετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Περικοπή**.
Για να περικόψετε το μέγεθος της εικόνας χειροκίνητα, επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή μια προκαθορισμένη αναλογία από τη λίστα. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να μεταβείτε στην περιοχή προς περικοπή και επιλέξτε **Ορισμός**. Εμφανίζεται άλλος ένας σταυρός στην κάτω δεξιά γωνία. Επιλέξτε ξανά την περιοχή προς περικοπή. Για να ρυθμίσετε την πρώτη επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε **Πίσω**. Οι επιλεγμένες περιοχές σχηματίζουν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το οποίο αποτελεί την περικομμένη εικόνα.

Εάν επιλέξατε μια προκαθορισμένη αναλογία, επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής που θα περικοπεί. Για να αλλάξετε το μέγεθος της επισημασμένης περιοχής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να σταθεροποιήσετε την επιλεγμένη περιοχή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μετακινήσετε την περιοχή μέσα στην εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιλέξετε την περιοχή που θα περικοπεί, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα στα μάτια σε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Χωρίς κόκκ. μάτια**. Μετακινήστε το σταυρό μέσα στο μάτι και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζεται ένας βρόχος στην οθόνη. Για να

αλλάξετε το μέγεθος του βρόχου ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος του ματιού, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Για να μειώσετε το κόκκινο χρώμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι συντομεύσεις στον επεξεργαστή εικόνων είναι οι εξής:

- Για να προβάλετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε *. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, πατήστε 3 ή 1.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε 5 ή 0.
- Για να μετακινηθείτε σε μια μεγεθυσμένη εικόνα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

■ Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην *Έκθεση* και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο βίντεο κλιπ και πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία βίντεο*.

Στον επεξεργαστή βίντεο μπορείτε να δείτε δύο γραμμές χρόνου: τη γραμμή χρόνου βίντεο κλιπ και τη γραμμή χρόνου ήχου. Οι εικόνες, το κείμενο και οι μεταβάσεις που προστίθενται σε ένα βίντεο κλιπ εμφανίζονται στη γραμμή χρόνου βίντεο κλιπ. Για εναλλαγή μεταξύ γραμμών χρόνου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Τροποποίηση βίντεο

Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργ. κλιπ βίντεο:

Αποκοπή — Αποκόπτει το βίντεο κλιπ στη προβολή αποκοπής βίντεο κλιπ.

Προσθ. εφέ χρώματος — Εισάγει ένα χρωματικό εφέ στο βίντεο κλιπ.

Χρήση αργής κίνησης — Επιβραδύνει την ταχύτητα του βίντεο κλιπ.

Σίγαση ήχου ή *Ενεργοποίηση ήχου* — Για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του αρχικού ήχου του βίντεο κλιπ.

Μετακίνηση — Μετακινεί το βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.

Διαγραφή — Αφαιρεί το βίντεο κλιπ από το βίντεο.

Αντίγραφο — Δημιουργεί αντίγραφο του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.

Επεξεργασία κειμένου (εμφανίζεται μόνο εάν έχετε προσθέσει κείμενο) — Για να μετακινήσετε, να αφαιρέσετε ή να αντιγράψετε κείμενο, να αλλάξετε το χρώμα και το στυλ του κειμένου, να ορίσετε το χρόνο που παραμένει στη οθόνη και να προσθέσετε εφέ στο κείμενο.

Επεξεργασία εικόνας (εμφανίζεται μόνο εάν έχετε προσθέσει μια εικόνα) — Για να μετακινήσετε, να αφαιρέσετε ή να αντιγράψετε μια εικόνα, να ορίσετε το χρόνο που παραμένει στη οθόνη και να ορίσετε ένα φόντο ή χρωματικό εφέ στην εικόνα.

Επεξεργασία κλιπ ήχου (εμφανίζεται μόνο εάν έχετε προσθέσει κλιπ ήχου) — Για να αποκόψετε ή να μετακινήσετε το κλιπ ήχου, για να προσαρμόσετε τη διάρκειά του ή για να αφαιρέσετε ή να αντιγράψετε το κλιπ.

Επεξεργ. μετάβασης — Υπάρχουν τρεις τύποι μεταβάσεων: στην αρχή ενός βίντεο, στο τέλος ενός βίντεο και μεταβάσεις μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε μετάβαση αρχής όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

Εισαγωγή — Επιλέξτε **Κλιπ βίντεο**, **Εικόνα**, **Κείμενο**, **Κλιπ ήχου**, ή **Νέο κλιπ ήχου**.

Ταινία — Για να κάνετε προεπισκόπηση της ταινίας στην πλήρη οθόνη ή ως μικρογραφία, για να αποθηκεύσετε ή να αποστείλετε την ταινία ή για να αποκόψετε την ταινία σε κατάλληλο μέγεθος για αποστολή του σε ένα μήνυμα multimedia.

Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, στην προβολή αποκοπής βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > **Λήψη στιγμιότυπου**. Στην προβολή προεπισκόπησης μικρογραφίας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Λήψη στιγμιότυπου**.

Για να αποθηκεύσετε το βίντεό σας, πατήστε **Επιλογές** > **Ταινία** > **Αποθήκευση**.

Για να ορίσετε τη **Μνήμη σε χρήση**, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να στείλετε το βίντεο, επιλέξτε **Αποστολή** > **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**. Για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν το βίντεό σας είναι πολύ μεγάλο για να αποσταλεί σε μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη .

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή

Για να μεταφέρετε βίντεο χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο USB ή συνδεσιμότητα Bluetooth.

Οι απαιτήσεις για τον υπολογιστή για την μεταφορά βίντεο είναι οι εξής:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (ή νεότερο)
- Nokia PC Suite 6.82 ή νεότερο
- Εφαρμογή Nokia Video Manager (πρόσθετη εφαρμογή του PC Suite)

Αν συνδέσετε το καλώδιο USB για να μεταφέρετε βίντεο, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Video Manager σε Nokia PC Suite και επιλέξτε *PC Suite* ως κατάσταση σύνδεσης.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσμ.* > *USB* > *Λειτουργία USB*.

Το Nokia Video Manager στο Nokia PC Suite βελτιστοποιήθηκε για κωδικοποίηση /αποκωδικοποίηση και μεταφορά αρχείων βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά βίντεο με το Nokia Video Manager, ανατρέξτε στη βοήθεια του Nokia Video Manager.

■ Λήψη αρχείων


Επιλέξτε **Μενού** > *Έκθεση*, το φάκελο για τον τύπο των αρχείων λήψης και τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, *Εικόνες* > *Λήψη γραφικ.*). Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

9. Πολυμέσα

■ Κάμερα

Η συσκευή σας έχει δύο κάμερες, μια κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω κάλυμμα (η κύρια κάμερα σε λειτουργία οριζόντιας λήψης) και μια κάμερα μικρότερης ανάλυσης μπροστά (η δευτερεύουσα κάμερα σε λειτουργία κατακόρυφης λήψης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κάμερες για να τραβήξετε φωτογραφίες και να κάνετε εγγραφή βίντεο.

Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια κάμερα, ανοίξτε το συρταρωτό κάλυμμα της κύριας κάμερας. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας.

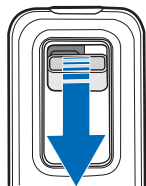

Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας. Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εικόνες** της εφαρμογής **Έκθεση**



και εμφανίζεται η εικόνα. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για διαδοχικές λήψεις φωτογραφιών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργία** > **Ναι**. Στη λειτουργία διαδοχικής λήψης, η κάμερα τραβάει έξι φωτογραφίες σε σύντομα χρονικά διαστήματα και εμφανίζει τις φωτογραφίες σε πλέγμα.

Για να χρησιμοποιήσετε την πανοραμική λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** > **Πανοραμική λειτουργία**. Πιέστε το πλήκτρο λήψης για λήψη μιας πανοραμικής εικόνας. Εμφανίζεται η πανοραμική προεπισκόπηση. Στραφείτε αργά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση. Αν το βέλος στην οθόνη είναι κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι κινείστε πολύ γρήγορα. Για διακοπή της πανοραμικής εγγραφής, πατήστε ξανά το πλήκτρο λήψης. Η λειτουργία πανοράματος είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πατήστε **Επιλογές** > **Φλας** > **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Εάν επιλέξετε **Αυτόματο**, το φλας χρησιμοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται. Το φλας είναι διαθέσιμο μόνο στην κύρια κάμερα.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας, πατήστε **Επιλογές** > **Νυχτ. λειτουργία** > **Ναι**.

Για να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρονόμετρο** και το χρόνο που θέλετε να περιμένει η κάμερα πριν να τραβήξει τη φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.

Για να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση λευκού ή τους χρωματικούς τόνους, πατήστε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** > **Ισορροπία λευκού** ή **Χρωματικός τόνος**. Η δυνατότητα ρύθμισης είναι διαθέσιμη μόνο στην κύρια κάμερα.

Για εγγραφή βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > **Λειτουργία βίντεο** και το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Ρυθμίσεις κάμερας

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixels.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Εικόνα** και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ποιότητα εικόνας, **Ανάλυση (Κάμερα 1)** και **Ανάλυση (Κάμερα 2)** — Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας και η ανάλυση, τόσο περισσότερη μνήμη καταναλώνει η εικόνα.

Προβ. ληφθ. εικόνας — Για να μην εμφανίζεται η εικόνα μετά τη λήψη, επιλέξτε **Όχι**.

Προεπιλ. όν. εικόνας — Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο ονομάζονται οι φωτογραφίες που τραβάτε.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι εικόνες σας στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Βίντεο** και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Διάρκεια — Εάν επιλέξετε **Μέγιστη**, η διάρκεια του βίντεο που γράφετε θα περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη. Εάν επιλέξετε **Μικρή**, ο χρόνος εγγραφής βελτιστοποιείται για αποστολή με MMS.

Ανάλυση (Κάμερα 1) και **Ανάλυση (Κάμερα 2)** — Επιλέξτε την ανάλυση του βίντεο.

Προεπιλ. όνομα βίντεο — Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο ονομάζονται τα βίντεο κλιπ που τραβάτε.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι εικόνες σας στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

■ Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε

Μενού > **Πολυμέσα** > **Μουσική**.

Μουσική βιβλιοθήκη

Η **Μουσ. βιβλ.** είναι μια βάση δεδομένων με τα διαθέσιμα μουσικά κομμάτια. Για να ανοίξετε τη μουσική βιβλιοθήκη, από την κύρια προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Επιλογές** > **Μουσική βιβλιοθήκη**.

Για να ενημερώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη και να αναζητήσετε μουσικά κομμάτια στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.**

Για αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου άλμπουμ, επιλέξτε **Άλμπουμ**, μεταβείτε στο άλμπουμ και πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Για να ακούσετε συγκεκριμένα κομμάτια από το άλμπουμ, επιλέξτε **Άλμπουμ** και ένα άλμπουμ, επισημάνετε τα κομμάτια και πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Λίστες κομματιών

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε δική σας λίστα κομματιών, επιλέξτε **Λίστες κομματιών** > **Επιλογές** > **Νέα λίστα κομματιών**. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκεύσετε τη λίστα κομματιών και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα κομματιών. Επισημάνετε τα κομμάτια που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ακούσετε μια λίστα κομματιών, επιλέξτε **Λίστες κομματιών**, μεταβείτε στη λίστα κομματιών και πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.

Μπορείτε να προσθέσετε κομμάτια σε μια αποθηκευμένη λίστα κομματιών από άλλες προβολές. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε ένα άλμπουμ, επιλέξτε **Άλμπουμ**, εντοπίστε το άλμπουμ, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε λίστ. κομμ.** > **Αποθηκ. λίστα κομμ.**. Επιλέξτε τη λίστα κομματιών στην οποία θέλετε να προσθέσετε το άλμπουμ.

Ακρόαση μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να αρχίσετε ή να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω ή επάνω. Για γρήγορη κίνηση εμπρός ή πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης κάτω ή επάνω.

Για προβολή της τρέχουσας λίστας κομματιών, πατήστε **Επιλογές** > **Άνοιγμ. λίστ. «Παίζ.»**.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε τη μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για αναπαραγωγή των κομματιών επανειλημμένα, πατήστε **Επιλογές** > **Επανάληψη**. Επιλέξτε **Όλα** για επανάληψη όλων των κομματιών της τρέχουσας αναπαραγωγής, **Ένα** για επανάληψη του κομματιού της τρέχουσας αναπαραγωγής, ή **Όχι** για να μην επαναληφθούν τα κομμάτια.

Για αναπαραγωγή μουσικής με τυχαία σειρά, πατήστε **Επιλογές** > *Τυχαία σειρά* > *Ναι*.

Ρυθμίσεις ήχου

Για να προσαρμόσετε τον τόνο του ήχου και να εφαρμόσετε εφέ στον ήχο, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις ήχου*.

Ισοσταθμιστής

Για να ενισχύσετε ή να ελαττώσετε τις συχνότητες κατά την αναπαραγωγή μουσικής και να τροποποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται η μουσική σας, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις ήχου* > *Ισοσταθμιστής*.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο στοιχείο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > *Ενεργοποίηση*.

Δημιουργία νέου προκαθορισμένου στοιχείου

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προκαθορισμένο στοιχείο, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα προρύθμιση* και πληκτρολογήστε το όνομα του προκαθορισμένου στοιχείου.
2. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε ζώνες συχνότητας, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά. Για να ενισχύσετε ή να ελαττώσετε τον ήχο στη ζώνη συχνότητας, κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.
3. Επιλέξτε **Πίσω**.

■ RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε τοπικά αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή την κάρτα μνήμης, ή αρχεία συνεχούς ροής over-the-air, ανοίγοντας μια σύνδεση συνεχούς ροής. Για να ανοίξετε την εφαρμογή RealPlayer, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *RealPlayer*.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων στο RealPlayer, πατήστε **Επιλογές > Άνοιγμα** και ένα από τα παρακάτω:

Πρόσφατα κλιπ — Για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που έχετε αναπαραγάγει πρόσφατα

Αποθηκευμένο κλιπ — Για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης

Για περιεχόμενο συνεχούς ροής over-the-air, κάντε τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής που είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή έκθεσης. Πραγματοποιείται σύνδεση με το διακομιστή συνεχούς ροής.
- Ανοίξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής κατά την περιήγησή σας στο Web.

Για να υπάρχει συνεχής ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης» σελ. 93.

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο διευθύνσεις URL `rtsp://`. Δεν μπορείτε να ανοίξετε διευθύνσεις URL `http://`, ωστόσο, το RealPlayer θα αναγνωρίσει μια σύνδεση `http` σε ένα αρχείο `.ram`, δεδομένου ότι το αρχείο `.ram` είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μια σύνδεση `rtsp`.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Συνομεύσεις κατά την αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα εμπρός, ή κάτω, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στο αρχείο πολυμέσων.

Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

■ Ραδιόφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Visual Radio™ ως ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και προκαθορισμένους σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, εάν συντονιστείτε σε σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία Visual Radio και η υπηρεσία δικτύου σας υποστηρίζει την υπηρεσία. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Δεν είναι δυνατή η έναρξη του ραδιοφώνου όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ή να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο εισέρχεται σε σίγαση, όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να ανοίξετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Radio**.

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Έξοδος**.

Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοσταθμού

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, επιλέξτε  ή . Η αναζήτηση σταματά, όταν βρεθεί ένας σταθμός.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**.

Επιλέξτε μια τοποθεσία για τον σταθμό. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **Εντάξει**.

Λειτουργίες ραδιοφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε  ή  για μετάβαση στον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό. Τα κουμπιά είναι ανενεργά, εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο του σετ για να μεταβείτε στον επόμενο αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση σταθμού**, μια προκαθορισμένη θέση και πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού.

Για να ορίσετε τη συχνότητα του σταθμού με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Επιλογές** > **Μη αυτόμ. συντονισμ.**

Για να ακούτε ραδιόφωνο στο παρασκήνιο και να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαρ. στο παρασκ.**

Λίστα σταθμών

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Η λίστα ραδιοφωνικών σταθμών χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

Ρυθμίσεις σταθμών

Μεταβείτε σε ένα σταθμό στη λίστα σταθμών, επιλέξτε τον και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις παραμέτρους του σταθμού.

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να προβάλετε οπτικό περιεχόμενο από τον τρέχοντα σταθμό, επιλέξτε .

Εάν το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου δεν ήταν αποθηκευμένο στη λίστα σταθμών, θα σας ζητηθεί. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Εάν δεν έχετε το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Ανάκτηση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Για να τερματίσετε την μετάδοση οπτικού περιεχομένου, αλλά όχι το ραδιόφωνο FM, επιλέξτε **Κλείσιμο**.

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις φωτισμού και το χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις οθόνης**.

Ρυθμίσεις Visual Radio

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Ήχος εκκίνησης — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο έναρξης

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εμφάνιση οπτικού περιεχομένου

Σημείο πρόσβασης — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης

Κατάλογος σταθμών

Με τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που υποστηρίζουν την υπηρεσία Visual Radio ή παραδοσιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από μια λίστα, οι οποίοι είναι ομαδοποιημένοι σε φακέλους.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών από την προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ανακτήσετε το αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου και να ξεκινήσετε τη ροή οπτικού περιεχομένου από το ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο είστε συντονισμένοι τη δεδομένη στιγμή, επιλέξτε  και **Ανάκτηση**. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τον κατάλογο σταθμών, επιλέξτε από τη λίστα φακέλων τη θέση που βρίσκεται πλησιέστερα στη δική σας.

Η συσκευή συγκρίνει τις συχνότητες των καταχωρημένων ραδιοφωνικών σταθμών με την τρέχουσα συχνότητα με την οποία είστε συντονισμένοι. Εάν βρεθεί μια συχνότητα που ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης, εμφανίζεται το αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο είστε συντονισμένοι. Επιλέξτε **Εντάξει** για να ξεκινήσετε την προβολή του οπτικού περιεχομένου.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ραδιοφωνικοί σταθμοί με συχνότητες που ταιριάζουν, εμφανίζονται σε λίστα οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και το αντίστοιχο αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου.

Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε. Εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι, καθώς και το αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου. Επιλέξτε **Εντάξει** για να ξεκινήσετε την προβολή του οπτικού περιεχομένου.

Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών από τις επιλογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) από τη λίστα σταθμών, πατήστε **Επιλογές** > **Κατάλογος σταθμών**.

Αφού συνδεθείτε με τον κατάλογο σταθμών, σάς ζητείται να επιλέξετε την θέση που είναι πλησιέστερη στη δική σας από μια λίστα θέσεων.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που παρέχουν οπτικό περιεχόμενο υποδεικνύονται με 📺.

Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ακρόαση — Για να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που έχετε επισημάνει.

Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Ναι**.

Ενεργ. οπτικής υπηρ. — Για να ανοίξετε το οπτικό περιεχόμενο του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού (εάν διατίθεται)

Αποθήκευση — Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα σταθμών

Στοιχεία — Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς

10. Ιστός

Για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί με μορφή XHTML, WML, ή HTML, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός**, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **O** σε κατάσταση αναμονής.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σάς δίνουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαμορφώσει το σημείο πρόσβασης WAP ή Internet αυτόματα με βάση την κάρτα SIM σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **Οδηγός ρυθμίσ.** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης WAP ή Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγός ρυθμίσεων» σελ. 96.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Για να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα «Σημεία πρόσβασης» σελ. 93.

■ Πραγματοποίηση σύνδεσης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, κάντε τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε την αρχική σελίδα () του φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή σελιδοδεικτών.
- Στην προβολή σελιδοδεικτών, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και επιλέξτε **Μετάβασ.**

■ Προβολή σελιδοδεικτών

Οι σελιδοδείκτες επισημαίνονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

 Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

 Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες () που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες.

 Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

Οι ενδείξεις  και  ενδέχεται να αντικατασταθούν από τα εικονίδια της τοποθεσίας Web.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

1. Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη.**
2. Συμπληρώστε τα πεδία.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκ..**

Αποστολή σελιδοδεικτών

Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη ή επισημάνετε πολλούς σελιδοδείκτες, πατήστε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Αποστολή** και μια επιλογή.

■ Ασφάλεια σύνδεσης

Εάν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Για να προβάλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο στοιχείων διακομιστή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Στοιχεία σελίδας](#).

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών» σελ. 88.

■ Περιήγηση σε ιστοσελίδες

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πλήκτρα και εντολές περιήγησης

Για να ανοίξετε μια σύνδεση, να κάνετε επιλογές και να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε [Πίσω](#). Αν η επιλογή [Πίσω](#) δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλ. πλοήγησης](#) > [Ιστορικό](#) για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Για να επιλέξετε τη σελίδα που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε τη. Το περιεχόμενο της λίστας ιστορικού διαγράφεται, κάθε φορά που τελειώνει μια περίοδος περιήγησης.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθήκ. ως σελ/δείκτη](#).

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλ. πλοήγησης](#) > [Επαναφόρτωση](#).

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης, μεταβείτε σε ένα κενό σημείο της σελίδας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την περιήγηση

- 1 – Ανοίξετε τους σελιδοδείκτες σας.
- 2 – Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά στην τρέχουσα σελίδα.
- 3 – Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- 5 – Εμφανίστε λίστα με όλα τα ανοικτά παράθυρα.
- 8 – Εμφανίστε την επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για να μεγεθύνετε και να προβάλετε το τμήμα της σελίδας που επιθυμείτε.
- 9 – Πληκτρολογήστε μια νέα διεύθυνση Web.
- 0 – Μετάβαση στην πρώτη σελίδα.
- * ή # – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της σελίδας.

Μικρός χάρτης

Η [Επισκόπηση](#) σας βοηθά να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες με μεγάλο όγκο πληροφοριών. Όταν η [Επισκόπηση](#) είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και μεταβείτε σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ανοίγει η εφαρμογή [Επισκόπηση](#) εμφανίζοντας μια επισκόπηση της ιστοσελίδας που περιηγείστε. Για να μετακινηθείτε στην [Επισκόπηση](#), πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Όταν σταματήσετε την κύλιση, η [Επισκόπηση](#) χάνεται και εμφανίζεται η περιοχή που είναι περιγραφόμενη στην [Επισκόπηση](#).

Επισκόπηση σελίδας

Με την [Επισκόπηση σελίδας](#), μπορείτε να μετακινηθείτε γρηγορότερα στο τμήμα της ιστοσελίδας που επιθυμείτε. Η επισκόπηση σελίδας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις σελίδες.

Για να εμφανίσετε την επισκόπηση σελίδας της τρέχουσας σελίδας, πατήστε το πλήκτρο **8**. Για να εντοπίσετε το σημείο της σελίδας που επιθυμείτε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **8** για να μεγεθύνετε και να προβάλετε το τμήμα της σελίδας που επιθυμείτε.

Μεταδόσεις μέσω Ιστού και ιστολόγια

Οι μεταδόσεις μέσω Ιστού είναι αρχεία .xml σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται ευρέως για κοινή χρήση των τελευταίων καταχωρήσεων τίτλων ειδήσεων ή

πλήρες κείμενο, για παράδειγμα, των πρόσφατων ειδήσεων υπό τη μορφή μεταδόσεων ειδήσεων. Τα ιστολόγια είναι ημερολόγια στον Ιστό. Οι περισσότερες μεταδόσεις μέσω Ιστού χρησιμοποιούν τεχνολογίες RSS και ATOM.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις μέσω Ιστού. Για να εγγραφείτε σε μια μετάδοση μέσω Ιστού, πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνδρομή](#) και μια μετάδοση ή κάντε κλικ στη σύνδεση. Για να προβάλετε τις μεταδόσεις μέσω Ιστού στις οποίες έχετε εγγραφεί, από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε [Μεταδ. μέσω Ιστού](#).

Για να ενημερώσετε μια μετάδοση μέσω Ιστού, επιλέξτε την και πατήστε [Επιλογές](#) > [Ανανέωση](#).

Για να ορίσετε τον τρόπο ενημέρωσης των μεταδόσεων, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μεταδ. Ιστού](#).

Αποθηκευμένες σελίδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες και να τις προβάλετε αργότερα σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Αποθήκευση σελίδας](#).

Για να ανοίξετε την προβολή [Αποθηκ. σελίδες](#), στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε [Αποθηκευμ. σελίδες](#). Για να ανοίξετε μια σελίδα, επιλέξτε τη.

Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να ανακτήσετε ξανά τη σελίδα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλ. πλοήγησης](#) > [Επαναφόρτωση](#). Η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

■ Τερματισμός σύνδεσης

Για να διακόψετε τη σύνδεση και να προβάλετε την ιστοσελίδα εκτός σύνδεσης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εργαλεία](#) > [Αποσύνδεση](#). Για να τερματίσετε την περιήγηση [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#).

■ Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Επιλογές](#) > [Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμης](#).

Για να διαγράψετε όλα τα εμπιστευτικά δεδομένα, όπως η προσωρινή μνήμη, τα cookies, τα δεδομένα φόρμας, οι κωδικοί πρόσβασης και το ιστορικό περιήγησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Επιλογές** > **Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ.** > **Όλα**.

■ Ρυθμίσεις περιήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Γενικές

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Αρχική σελίδα — Ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας που επιθυμείτε.

Επισκόπηση — Ορίστε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Ιστορικό — Επιλέξτε εάν μια λίστα των σελίδων που έχετε επισκεφτεί κατά τη τρέχουσα περίοδο περιήγησης θα εμφανίζεται όταν επιλέγετε **Πίσω**.

Προειδοπ. ασφάλειας — Επιλέξτε εάν θα αποκρύπτονται ή θα εμφανίζονται προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Δέσμη Java/ECMA — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών εντολών σύνδεσης.

Σελίδα

Φόρτωση υλικού — Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θα φορτώνεται αυτόματα κατά την περιήγηση. Αν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να φορτώσετε εικόνες κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Εργαλεία** > **Λήψη εικόνων**.

Μέγεθος οθόνης — Επιλέξτε τον τρόπο που θα χρησιμοποιείται η περιοχή οθόνης για την προβολή σελίδων.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ. — Όταν επιλέξετε **Αυτόματη**, το πρόγραμμα περιήγησης προσπαθεί αυτόματα να επιλέξει τη σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων.

Φραγή αναδυόμ. — Επιτρέψτε ή αποκλείστε το αυτόματο άνοιγμα διαφόρων αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.

Αυτόματη επαναφόρτ. — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανανέωση των σελίδων περιήγησης.

Μέγεθος γραμματ. — Επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Εμπιστευτικότητα

Αυτόμ. σελιδοδείκτες — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** εάν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι σελιδοδείκτες στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες** όταν επισκέπτεστε μια σελίδα. Όταν επιλέγετε **Απόκρυψη φακέλ.**, οι σελιδοδείκτες εξακολουθούν να προστίθενται αυτόματα στο φάκελο.

Αποθήκ. δεδομ. φόρμας — Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται τα δεδομένα που πληκτρολογείτε σε διάφορες φόρμες σε μια ιστοσελίδα και να χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα, επιλέξτε **Απενεργοποιημένη**.

Cookies — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και την αποστολή cookies (ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής περιεχομένου για να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους σχετικά με περιεχόμενο που χρησιμοποιούν συχνά).

Μεταδόσ. Ιστού

Αυτόματες ενημερώσεις — Ορίστε εάν επιθυμείτε οι μεταδόσεις μέσω ιστού να ενημερώνονται αυτόματα και πόσο συχνά θέλετε να τις ενημερώνετε. Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη μεταδόσεων μέσω ιστού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ. — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε για την ενημέρωση (διαθέσιμο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Αυτόματες ενημερώσεις**).

11. Λήψη

Η **Λήψη** (υπηρεσία δικτύου) είναι ένα κατάσταση περιεχομένου για κινητά τηλέφωνα που είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε κάποιο περιεχόμενο χωρίς χρέωση.

Με την εφαρμογή **Λήψη** μπορείτε να ανακαλύψετε, να προεπισκοπήσετε, να αγοράσετε, να λάβετε και να αναβαθμίσετε περιεχόμενο, υπηρεσίες και εφαρμογές. Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε καταλόγους και φακέλους που παρέχονται από διάφορους φορείς παροχής υπηρεσιών. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού > Λήψη**.

Η εφαρμογή **Λήψη** χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο ενημερωμένο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία μέσω της εφαρμογής **Λήψη**, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

12. Ηλεκτρονική ατζέντα

■ Ρολόι

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ρολόι**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Ημερομηνία και ώρα» σελ. 85.

Ρύθμιση αφύπνισης

1. Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά στην **Αφύπν.** και πατήστε **Επιλογές** > **Νέα αφύπνιση**.
2. Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε εάν και πότε θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και επιλέξτε **Εντάξει**. Όταν ενεργοποιηθεί μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, μεταβείτε στην αφύπνιση και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**. Για να απενεργοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

Επιλέξτε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά.

Παγκόσμιο ρολόι

Για να ανοίξετε την προβολή σε παγκόσμιο ρολόι, μεταβείτε δεξιά στην επιλογή **Κόσμος**. Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**.

Για να ορίσετε την τρέχουσα πόλη, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως τρέχ. πόλη**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή ρολογιού και η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι είναι σωστή η ώρα και ότι αντιστοιχεί στην ζώνη ώρας σας.

■ Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συσκέψεις, γενέθλια, επετείους και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου για να σας υπενθυμίσει προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή γεγονότα.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

1. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και ένα τύπο καταχώρησης.

Οι καταχωρήσεις **Επείτειος** επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

2. Συμπληρώστε τα πεδία.

Επανάληψη — Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αλλάξετε την καταχώρηση προς επανάληψη. Μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση έχει την ένδειξη  στην ημερήσια προβολή.

Επανάληψη έως — Ορίστε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, για παράδειγμα, την ημερομηνία λήξης ενός εβδομαδιαίου μαθήματος. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει επανάληψη του γεγονότος.

Συγχρονισμός > **Προσωπικός** — Μετά το συγχρονισμό, η καταχώρηση του ημερολογίου εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν εμφανίζεται σε άλλους, ακόμη κι αν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ημερολόγιο. **Δημόσιος** — Η καταχώρηση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. **Κανένας** — Η καταχώρηση ημερολογίου δεν αντιγράφεται κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας.

3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Προβολές ημερολογίου

Πατήστε το πλήκτρο # στη μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια προβολή για να επισημανθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση σύσκεψης, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (**0** — **9**) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Υποχρεώσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή υποχρ.**

Στην **Προβολή υποχρ.**, μπορείτε να διατηρείτε μια λίστα εργασιών που πρέπει να πραγματοποιήσετε.

Δημιουργία σημείωσης υποχρέωσης

1. Για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια σημείωση υποχρεώσεων, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (**0 – 9**).
2. Πληκτρολογήστε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Ορίστε την προθεσμία και προτεραιότητα για την εργασία.
3. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση υποχρέωσης, επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Σημειώσεις

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσ.**

Για να γράψετε μια νέα σημείωση, ξεκινήστε να γράφετε. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στις **Σημειώσεις**.

■ Μετατροπές

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Μετατροπές**.

Στο μετατροπέα μπορείτε να μετατρέψετε μεγέθη από τη μία μονάδα στην άλλη, για παράδειγμα, το μήκος (από γιάρδες σε μέτρα).

Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μονάδων

Για μετατροπή νομισμάτων θα πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών» σελ. 76.

1. Επιλέξτε **Τύπος** και τον τύπο μέτρησης προς μετατροπή και επιλέξτε **Εντάξει**.
2. Επιλέξτε το πεδίο της πρώτης μονάδας, τη μονάδα **από** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και **Εντάξει**.
3. Επιλέξτε το επόμενο πεδίο μονάδας και τη μονάδα **προς** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
4. Στο πεδίο της πρώτης ποσότητας, πληκτρολογήστε την τιμή που θα μετατραπεί. Το άλλο πεδίο ποσότητας αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Πατήστε το πλήκτρο # για να προσθέσετε υποδιαστολή και το πλήκτρο * για τα σύμβολα +, - (για τη θερμοκρασία) και E (εκθέτης).

Η φορά της μετατροπής αλλάζει, εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο δεύτερο πεδίο ποσότητας. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο ποσότητας.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Για να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και να προσθέσετε τις ισοτιμίες.

Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Επιλέξτε **Νόμισμα** ως τον τύπο μέτρησης και πατήστε **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**.
2. Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.
3. Προσθέστε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετακινηθείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.
4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

13. Εφαρμογές

■ δεδομένα GPS

Για να ξεκινήσει η εφαρμογή δεδομένων GPS, πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Δεδομένα GPS**.

Πλοήγηση

Για να χρησιμοποιήσετε οδηγίες για το δρομολόγιο, πατήστε **Πλοήγηση**.

Οι οδηγίες δρομολογίου δείχνουν το πιο σωστό δρομολόγιο και τη μικρότερη απόσταση για τον προορισμό σας. Διάφορα εμπόδια, όπως κτίρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι διαφορές υψομέτρου δεν λαμβάνονται υπόψη όταν υπολογίζεται η απόσταση. Οι οδηγίες δρομολογίου ενεργοποιούνται μόνο όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού, πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός προορισμού** και επιλέξτε ένα ορόσημο ως προορισμό ή πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Πατήστε **Διακοπή πλοήγησης** για να διαγράψετε τον προορισμό που ορίσατε.

Για να προβάλετε τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας, επιλέξτε **Θέση**.

Θέση

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση ως ορόσημο, πατήστε

Επιλογές > **Αποθήκευση θέσης**.

Μήκος διαδρομής

Πατήστε **Μήκος διαδρ.** > **Επιλογές** > **Αρχή** για να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό του μήκους της διαδρομής και πατήστε **Διακοπή** για να τον απενεργοποιήσετε. Οι υπολογισμένες τιμές θα παραμείνουν στην οθόνη.

Πατήστε **Μηδενισμός** για να ορίσετε το μήκος της διαδρομής, το χρόνο, τη μέση και μέγιστη ταχύτητα στο μηδέν και να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό. Πατήστε **Επανεκκίνηση** για να ορίσετε και το οδόμετρο και το συνολικό χρόνο στο μηδέν.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Αιτήσεις θέσης

Μπορεί να εμφανιστεί μια αίτηση από υπηρεσία δικτύου που να αφορά λήψη πληροφοριών της θέσης σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τοπικά θέματα, όπως καιρικές συνθήκες ή κατάσταση της κίνησης, με βάση τη θέση της συσκευής σας.

Όταν λάβετε μια αίτηση θέσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα δείχνει την υπηρεσία που κάνει την αίτηση. Για να επιτρέψετε την αποστολή των πληροφοριών της δικής σας θέσης, πατήστε **Αποδοχή**, για να απορρίψετε την αίτηση, πατήστε **Απόρριψη**.

■ Ορόσημο

Με ορόσημο μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας τις πληροφορίες θέσης συγκεκριμένων τοποθεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ορόσημα που αποθηκεύσατε σε συμβατές εφαρμογές, όπως στην εφαρμογή Navigator.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο ορόσημο, πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Ορόσημο** > **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Για να κάνετε αίτηση εντοπισμού θέσης για τις συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης σας, πατήστε **Τρέχουσα θέση**. Για να

εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε [Μη αυτόμ. εισαγωγή](#).

Για να προσθέσετε ορόσημο σε προκαθορισμένες κατηγορίες, επιλέξτε το ορόσημο και πατήστε [Επιλογές](#) > [Προσθ. σε κατηγορία](#). Επιλέξτε τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.

Για να στείλετε ένα ή περισσότερα ορόσημα σε συμβατή συσκευή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Τα ορόσημα που λαμβάνετε τοποθετούνται στα [Εισερχόμενα](#) στα [Μηνύματα](#).

■ Adobe Reader

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή [Adobe Reader](#) για να προβάλετε έγγραφα .pdf (portable document format). Για να ανοίξετε την εφαρμογή, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εφαρμογές](#) > [Adobe PDF](#).

Άνοιγμα αρχείου .pdf

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο που προβλήθηκε πρόσφατα, επιλέξτε το. Για να ανοίξετε ένα έγγραφο που δεν αναγράφεται στην κύρια προβολή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναζήτηση αρχείου](#) τη μνήμη και το φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο και το αρχείο.

Προβολή εγγράφου

Για να μετακινηθείτε μέσα σε μια σελίδα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ζουμ](#) > [Μεγέθυνση](#) ή [Σμίκρυνση](#).

Για να εντοπίσετε κείμενο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εύρεση](#) > [Κείμενο](#) και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε. Για να εντοπίσετε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Εύρεση](#) > [Επόμενο](#).

Για να περιστρέψετε το έγγραφο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προβολή](#) > [Περιστροφή αριστερά](#) ή [Περιστροφή δεξιά](#).

Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#) και ορίστε το σημείο αποθήκευσης.

Ρυθμίσεις

Πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* και κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Προεπιλεγμένο ζουμ % — Για να ορίσετε το ζουμ προεπιλογής όταν ανοίγετε ένα αρχείο .pdf για προβολή

Τρόπος προβολής > *Πλήρης οθόνη* — Για να ανοίγετε έγγραφα σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Αποθ. ρυθμ. με έκδο > *Ναι* — Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλογή κατά την έκδο από το *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του Quickoffice, επιλέξτε

Μενού > *Εφαρμογές* > *Quickoffice*.

Για να προβάλετε μια λίστα εγγράφων Word, Excel και PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά ή αριστερά στην προβολή Quickword, Quicksheet, ή Quickpoint. Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα έγγραφα Microsoft Word εμφανίζονται στην προβολή Quickword.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή του, επιλέξτε το. Για να ταξινομήσετε τα αρχεία, πατήστε **Επιλογές** > *Ταξινόμηση κατά* και μια επιλογή.

Quickword

Με το Quickword, μπορείτε να προβάλετε τοπικά έγγραφα Microsoft Word στην οθόνη της συσκευής σας. Το Quickword υποστηρίζει χρώματα, έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Το Quickword υποστηρίζει την προβολή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .doc στο Microsoft Word 97, 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των προαναφερθέντων μορφών αρχείου.

Προβολή εγγράφων Word

Για να μετακινήσετε το έγγραφο πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πατήστε **Επιλογές** > *Επιλογές αναζήτησης* > *Εύρεση*.

Quicksheet

Με το Quicksheet, μπορείτε να διαβάσετε αρχεία Microsoft Excel στην οθόνη της συσκευής σας.

Το Quicksheet υποστηρίζει την προβολή αρχείων υπολογιστικού φύλλου που είναι αποθηκευμένα σε μορφή .xls στο Microsoft Excel 97, 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των προαναφερθέντων μορφών αρχείου.

Προβολή φύλλων εργασίας

Για να μετακινηθείτε μέσα σε ένα φύλλο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για εναλλαγή μεταξύ φύλλων εργασίας, πατήστε **Επιλογές** > **Φύλλο εργασίας**.

Για να αναζητήσετε κείμενο εντός μιας τιμής ή ενός τύπου στο υπολογιστικό φύλλο, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές αναζήτησης** > **Εύρεση**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του υπολογιστικού φύλλου, πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Πανοραμικά — Για να περιηγηθείτε μέσα στο τρέχον φύλλο εργασίας κατά μπλοκ. Μεταβείτε στο επιθυμητό μπλοκ και επιλέξτε το.

Μεγέθ./Σμίκρυνση — Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ακίνητοπ. πλαισίων — Για να διατηρείτε ορατές τις γραμμές και τις στήλες που βρίσκονται επάνω και αριστερά από το επιλεγμένο κελί

Αλλαγή μεγέθους — Για να προσαρμόσετε το μέγεθος των στηλών ή των γραμμών

Quickpoint

Με το Quickpoint, μπορείτε να προβάλετε τοπικές παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint στην οθόνη της συσκευής σας.

Το Quickpoint υποστηρίζει την προβολή παρουσιάσεων που έχουν δημιουργηθεί σε μορφή .ppt στο Microsoft PowerPoint 2000, XP και 2003. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι λειτουργίες των προαναφερθέντων μορφών αρχείου.

Προβολή παρουσιάσεων

Για να μετακινηθείτε μεταξύ της προβολής διαφάνειας, διάρθρωσης και σημειώσεων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή στην προηγούμενη διαφάνεια της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω ή επάνω.

Για να προβάλετε την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη, πατήστε

Επιλογές > **Πλήρης οθόνη**.

Για να αναπτύξετε τα στοιχεία στην διάρθρωση της παρουσίασης στην προβολή διάρθρωσης, πατήστε **Επιλογές** > **Διάρθρωση** > **Ανάπτυξη**.

Quickmanager

Με το Quickmanager, μπορείτε να κάνετε λήψη λογισμικού, όπως ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και άλλες χρήσιμες εφαρμογές. Μπορείτε να πληρώσετε τις λήψεις μέσω του λογαριασμού τηλεφώνου ή πιστωτικής κάρτας.

Για να ανοίξετε το Quickmanager, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Quickoffice** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά στην προβολή Quickmanager.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το Quickword, Quicksheet, ή Quickpoint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.quickoffice.com για περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει, επίσης, διαθέσιμη υποστήριξη με αποστολή e-mail στη διεύθυνση support560@quickoffice.com.

14. Ρυθμίσεις

■ Προφίλ

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**.

Στην εφαρμογή **Προφίλ**, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους της συσκευής για κάθε διαφορετικό συμβάν, περιβάλλον ή ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν χρησιμοποιείται το προφίλ **Γενικό**, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Ενεργοποίηση**.



Συμβουλή: Για γρήγορη εναλλαγή στο προφίλ **Αθόρυβο** από οποιοδήποτε άλλο προφίλ, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ, **Διαμόρφωση** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ήχος κλήσης — Για να καθορίσετε τον ήχο κλήσης (καθώς και ήχο κλήσης βίντεο) για κλήσεις ομιλίας, διαλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους ήχους κλήσης στις επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη ήχου κλήσης» σελ. 53.

Ήχος κλήσης βίντεο — Επιλέξτε τον ήχο κλήσης για κλήσεις βίντεο.

Εκφώνηση ονόμ. καλ. — Επιλέξτε **Ναι** έτσι ώστε το τηλέφωνο να προφέρει το όνομα του καλούντος, όταν χτυπάει το τηλέφωνο.

Τύπος ήχου — Όταν επιλέξετε **Αυξαν. ένταση**, η ένταση του ήχου κλήσης αρχίζει από το επίπεδο ένα και αυξάνει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει.

Ένταση ήχου κλήσης — Ορίστε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνυμάτων.

Ήχος ειδ. μηνυμάτων — Ορίστε τον ήχο ειδοποίησης για μηνύματα κειμένου και multimedia.

Ήχος ειδοπ. e-mail — Ορίστε τον ήχο ειδοποίησης για μηνύματα e-mail.

Ειδοποίηση δόνησης — Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να δονείται σε περίπτωση εισερχόμενης φωνητικής κλήσης ή μηνύματος.

Ήχοι πλήκτρων — Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου.

Ήχοι προειδοποίησης — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους προειδοποίησης.

Ειδοποίηση για — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός της επιλεγμένης ομάδας χρηστών έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Όνομα προφίλ — Ονομάστε το προφίλ. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται για τα προφίλ **Γενικό** και **Εκτός σύνδεσης**.

Κατά τη χρήση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η συσκευή δεν συνδέεται στο κυψελοειδές δίκτυο. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM, για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, εκκινήστε τη συσκευή με προφίλ **Εκτός σύνδεσης**.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

■ Θέματα

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας, ενεργοποιήστε ένα θέμα. Ένα θέμα μπορεί να περιλαμβάνει την ταπετσαρία της κατάστασης αναμονής και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα θέμα, για να δώσετε στη συσκευή σας το ύφος που θέλετε.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**. Για να εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα, επιλέξτε **Γενικά**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με ένα σημάδι επιλογής.

Για προεπισκόπηση ενός θέματος, μεταβείτε στο θέμα και πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα της προεπισκόπησης, επιλέξτε **Ορισμός**.

Στη λειτουργία **Θέματα**, μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν τύπο προβολής μενού, να ορίσετε μια προσαρμοσμένη ταπετσαρία και να προσαρμόσετε την εξοικονόμηση ενέργειας και την οθόνη καλύμματος.

■ Ήχοι 3D

Με την εφαρμογή **Ήχοι 3D** μπορείτε να εφαρμόσετε τρισδιάστατα εφέ ήχου σε ήχους κλήσης. Τα εφέ 3D δεν υποστηρίζονται από όλους τους ήχους κλήσης. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ήχων 3-D, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι 3D**.

Για να ενεργοποιήσετε εφέ 3D, επιλέξτε **Ήχοι 3D** > **Ενεργοποιημένα**. Για να αλλάξετε τους ήχους κλήσης, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και τον επιθυμητό ήχο κλήσης.

Για να αλλάξετε το εφέ 3-D που εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Διαδρομή ήχου** και το επιθυμητό εφέ. Για να τροποποιήσετε το εφέ, επιλέξτε **Ταχύτητα διαδρομής**, **Φαινόμενο Doppler** ή **Αντήχηση**. Το **Φαινόμενο Doppler** δεν είναι διαθέσιμο για όλες τις τροχίες ήχου.

Για να ακούσετε τον ήχο κλήσης με εφέ 3D, πατήστε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή ήχου**.

Εάν ενεργοποιήσετε τους ήχους 3D αλλά δεν επιλέξετε εφέ 3D, εφαρμόζεται στον ήχο κλήσης στερεοφωνική διεύρυνση.

■ Φωνητικές εντολές

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες της συσκευής που θα ενεργοποιούνται με φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Φων. εντολ.**. Οι φωνητικές εντολές για την αλλαγή προφίλ βρίσκονται στο φάκελο **Προφίλ**.

Για να ενεργοποιήσετε μια νέα φωνητική εντολή για μια εφαρμογή, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα εφαρμογή* και την εφαρμογή. Για να αναπαράγάτε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αναπαραγωγή*.

Για τη χρήση των φωνητικών εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση» σελ. 24.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γενικά

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. τηλ.* > *Γενικές* > *Προσ. ρυθμίσ.*, *Ημ/νία και ώρα*, *Χειρ. με κάλυμ.*, *Εξαρτήματα*, *Ασφάλεια*, *Εργοστ. ρυθμίσ.*, *Εντοπ. θέσης*, ή *Το πλήκτρο μου*.

Προσωπικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε *Προβολή*, *Κατάσταση αναμονής*, *Ήχοι*, *Γλώσσα*, *Θέματα*, ή *Φωνητ. εντολές*.

Οθόνη

Αισθητήρας φωτός — Για να προσαρμόσετε τον αισθητήρα φωτός που παρακολουθεί τις συνθήκες φωτισμού και προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης

Μέγεθος γραμματοσειράς — Για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται σε λίστες και εφαρμογές επεξεργασίας

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ. — Για να ρυθμίσετε το χρονικό όριο μετά το οποίο ενεργοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας

Σημ. ή λογότ. υποδοχ. — Για να ορίσετε τη σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής που εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή

Χρόνος φωτισμού — Για να ορίσετε το χρονικό όριο για το φωτισμό της οθόνης

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμ. — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργή αναμονή» σελ. 16.

Εφαρ. ενεργ. αναμον. — Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θα εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η *Ενεργή αναμ.* έχει οριστεί σε *Ναι*.

Συντομεύσεις — Για να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις στο δεξιό και στο αριστερό πλήκτρο επιλογής, για κύλιση σε διάφορες κατευθύνσεις ή για πάτημα του

πλήκτρου κύλισης στην κατάσταση αναμονής. Οι συντομεύσεις του πλήκτρου κύλισης δεν είναι διαθέσιμες εάν η **Ενεργή αναμ.** έχει οριστεί σε **Ναι**.

Λογότυπο φορέα — Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο υπηρεσίας δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται το λογότυπο της υπηρεσίας δικτύου.

Ήχοι

Αλλάζτε τους ήχους του ρολογιού, του ημερολογίου και του τρέχοντος ενεργού προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ» σελ. 81.

Γλώσσα

Γλώσσα τηλεφώνου — Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στη συσκευή σας. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να επηρεάσει επίσης τη μορφή ώρας και ημερομηνίας καθώς και τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, η συσκευή επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Γλώσσα γραφής — Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής της συσκευής σας. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι κατά τη σύνταξη κειμένου, καθώς και το λεξικό έξυπνης εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιείται.

Πρόβλεψη εισαγ. κειμ. — Για να ορίσετε την έξυπνη μέθοδο εισαγωγής κειμένου σε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας της συσκευής. Επιλέξτε μια γλώσσα για τη μέθοδο έξυπνης εισαγωγής κειμένου από τη λίστα.

Θέματα

Εφαρμογή θεμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Θέματα» σελ. 83.

Φωνητικές εντολές

Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών και φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητικές εντολές» σελ. 83.

Ημερομηνία και ώρα

Ώρα και **Ημερομηνία** — Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα

Ζώνη ώρας — Για να ορίσετε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας. Εάν ορίσετε την επιλογή **Ώρα φορέα δικτύου** > **Αυτόμ. ενημέρωση**, εμφανίζεται η τοπική ώρα.

Μορφή ημ/νίας — Για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών

Διαχωρ. ημ/νίας — Για να επιλέξετε το διαχωριστικό ημερομηνίας

Μορφή ώρας — Για να επιλέξετε ανάμεσα σε 24ωρη και 12ωρη μορφή ώρας

Διαχωριστικό ώρας — Για να επιλέξετε το διαχωριστικό ώρας

Τύπος ρολογιού — Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται το αναλογικό ή το ψηφιακό ρολόι στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρολόι» σελ. 73.

Ήχος αφύπνισης — Για να επιλέξετε τον ήχο για το ξυπνητήρι

Εργάσιμες ημέρες — Για να ορίσετε τις ημέρες για την αφύπνιση που επαναλαμβάνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες

Ώρα φορέα δικτύου (υπηρεσία δικτύου) — Για να επιτρέπετε στο δίκτυο να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας της συσκευής σας. Εάν επιλέξετε *Αυτόμ. ενημέρωση*, όλες οι ενεργές συνδέσεις αποσυνδέονται. Ελέγξτε τις αφυπνίσεις, καθώς ενδέχεται να επηρεάζονται.

Χειρισμός συρταρωτού τμήματος

Άνοιγμα καλύμματος — Για να επιλέξετε αν οι εισερχόμενες κλήσεις θα απαντώνται όταν ανοίγετε το συρταρωτό τμήμα, πατήστε *Απάντ. εισερ. κλήσης* ή *Χωρίς απάντ. κλήσης*

Κλείσιμο καλύμματος — Για να επιλέξετε αν οι ενεργές κλήσεις θα τερματίζονται όταν κλείνετε το συρταρωτό τμήμα, επιλέξτε *Τερματ. ενεργής κλ.* ή *Συνέχ. ενεργής κλ.*

Ενεργοπ. κλειδ. πληκτρ. — Για να επιλέξετε αν το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται όταν κλείνετε το συρταρωτό τμήμα, πατήστε *Ενεργό με το κλείσιμο* ή *Ανενεργό με κλείσιμο*. Για να λαμβάνετε ερώτηση κάθε φορά που θα κλείνετε το συρταρωτό τμήμα, πατήστε *Ερώτηση πάντα*.

Εξαρτήματα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός εξαρτήματος, στην προβολή *Ρυθμ. εξαρτήματος*, μεταβείτε σε ένα εξάρτημα, όπως τα *Ακουστικά με μικρόφ.*, πατήστε *Επιλογές* > *Άνοιγμα* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ — Για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το εξάρτημα στη συσκευή σας

Αυτόματη απάντηση — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά σε εισερχόμενη κλήση αυτόματα έπειτα από 5 δευτερόλεπτα, όταν αυτό το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Εάν για την επιλογή *Τύπος ήχου* έχει οριστεί η ρύθμιση

Σύντομος ήχος ή **Αθόρυβο**, η αυτόματη απάντηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να απαντήσετε μόνοι σας στην κλήση.

Φωτισμός — Για να ρυθμίσετε το φωτισμό της συσκευής ώστε να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος όσο χρησιμοποιείτε το εξάρτημα, επιλέξτε **Ναι**.

Ασφάλεια

Επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM**, **Διαχείριση πιστοπ/κών**, ή **Μονάδα ασφαλείας**.

Τηλέφωνο και κάρτα SIM

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός κλειδώματος, κωδικός PIN ή UPIN και κωδικός PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποτρέψετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Κωδικός σε χρήση — Για να επιλέξετε τον ενεργό κωδικό, το **PIN** ή το **UPIN** για την ενεργή USIM. Αυτός εμφανίζεται μόνο εάν η ενεργή USIM υποστηρίζει κωδικό UPIN και ο κωδικός UPIN δεν απορρίπτεται.

Αίτημα κωδικού PIN ή **Αίτημα κωδικού UPIN** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό κάθε φορά που την ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM ενδέχεται να μην επιτρέπουν να οριστεί σε **Απενεργοποίημ.** το αίτημα κωδικού PIN. Εάν ορίσετε την επιλογή **Κωδικός σε χρήση > UPIN**, εμφανίζεται η ένδειξη **Αίτημα κωδικού UPIN**.

Κωδικός PIN ή **Κωδικός UPIN**, **Κωδικός PIN2** και **Κωδ. κλειδώματος** — Για να αλλάξετε τους κωδικούς

Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ. > Ορίζεται από χρήση — Για να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο έπειτα από μια προκαθορισμένη περίοδο αδράνειας

Περίοδος αυτ. κλειδώμ. — Για να ορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, θα πρέπει να εισαγάγετε τον σωστό κωδικό κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε **Καμία**.

Κλειδώμα σε αλλαγή SIM — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετηθεί μια άγνωστη, νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Η συσκευή διατηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών (υπηρεσία δικτύου) — Για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων που μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα που εγκρίνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε

Προεπιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ομάδα (θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας), επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM (υπηρεσίες δικτύου) — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι, ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας εμφανίζεται στη **Διαχείριση πιστοπ/κών**. Για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν, πιάστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα «Το πιστοποιητικό έληξε» ή «Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη», παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών και έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Η συσκευή σας ειδοποιεί εάν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποίησης**. Κατά το άνοιγμα των στοιχείων του πιστοποιητικού, η συσκευή ελέγχει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω σημειώσεις:

Το πιστοποιητικό έχει λήξει — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει για το επιλεγμένο πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη — Η περίοδος εγκυρότητας δεν έχει αρχίσει ακόμα για το επιλεγμένο πιστοποιητικό.

Κατεστραμμένο πιστοποιητικό — Δεν είναι δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό — Δεν έχετε ορίσει καμία εφαρμογή για χρήση του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσ. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

ή επεξεργασία λειτουργικών μονάδων ασφαλείας.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κωδικός κλειδώματος» στο «Κωδικοί πρόσβασης» σελ. 20.

Το πλήκτρο μου

Το πλήκτρο μου — Για να ρυθμίσετε το πλήκτρο μου ώστε με το πάτημα του πλήκτρου να ανοίγει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Το πλήκτρο μου» σελ. 21.

Εντοπισμός θέσης

Με την υπηρεσίας εντοπισμού θέσης μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από φορείς παροχής υπηρεσιών σχετικά με τοπικά θέματα όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, βάσεις της θέσης της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Για να ενεργοποιήσετε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Μέθοδοι εντοπ. θέσης**, μεταβείτε στη μέθοδο εντοπισμού θέσης και πατήστε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Για να διακόψετε τη χρήση της, πατήστε **Επιλογές > Απενεργοποίηση**.

Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης του διακομιστή εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Διακομ. εντοπισμού > Σημείο πρόσβασης** και το επιθυμητό σημείο πρόσβασης. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Διεύθυνση διακομιστή** και πληκτρολογήστε το όνομα τομέα ή τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. τηλ. > Τηλέφωνο** και **Κλήση, Προώθ. κλήσ., Φραγή κλήσης**, ή **Δίκτυο**.

Κλήση

Αποστ. στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου) — Για να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Η τιμή μπορεί να ορίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**).

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — Για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη. Για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσης, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσης, επιλέξτε **Ακύρωση**. Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστ..**

Απόρρ. κλήσ. με SMS — Για να επιτρέπεται η απόρριψη κλήσεων με ένα μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη κλήσης» σελ. 25.

Κείμενο μηνύματος — Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση σε μήνυμα κειμένου

Εικόνα σε κλ. βίντεο — Για να επιλέξετε μια ακίνητη εικόνα να εμφανίζεται αντί για το βίντεο όταν απορρίπτεται αποστολή βίντεο σε μια κλήση βίντεο

Αυτόμ. επανάκληση — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να κάνει μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

Σύνοψη μετά την κλ. — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να εμφανίζει στιγμιαία τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης

Εμφάν. διάρκ. κλήσης — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να εμφανίζει τη διάρκεια όταν εξελίσσεται η κλήση

Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να καλεί τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, **2** έως **9**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο

Απάντ. με κάθε πλήκ. > Ενεργοποιημένη — Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο επιλογής, τα πλήκτρα έντασης, «Το πλήκτρο μου», το πλήκτρο Navigator και το πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου) — Εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή (**Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2**) θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή σύντομων μηνυμάτων.

Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις εάν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου. Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής > Απενεργοποιημ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Εκτροπή κλήσεων

Η υπηρεσία εκτροπής κλήσεων είναι υπηρεσία που παρέχεται από το δίκτυο.

1. Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να εκτρέπονται: **Κλήσεις ομιλίας**, **Κλήσεις δεδ./βίντεο**, ή **Κλήσεις φαξ**.

2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε [Εάν απασχολημένο](#).
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή προώθησης, επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#) ή [Ακύρωση](#). Για να ελέγξετε εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε [Έλεγχ. κατάστασης](#). Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές εκτροπής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Η υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίζετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή σας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή φραγής και, για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει τον περιορισμό κλήσεων, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ενεργοποίηση](#).

Για να ζητήσετε την απενεργοποίηση του περιορισμού κλήσεων, επιλέξτε [Ακύρωση](#). Για να ελέγξετε εάν ισχύει η φραγή κλήσεων, επιλέξτε [Έλεγχος κατάστ..](#)

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης φραγής, επιλέξτε [Επεξ. κωδ. φραγής](#).

Για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές φραγές κλήσης, επιλέξτε [Ακύρωση φραγών](#).

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

[Λειτουργία δικτύου](#) — Για να επιλέξετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται (εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου). Εάν επιλέξετε [Διπλή λειτουργία](#), η συσκευή χρησιμοποιεί το δίκτυο GSM ή UMTS αυτόματα, σύμφωνα με τις παραμέτρους δικτύου και τις συμβάσεις μεταξὺ των υπηρεσιών δικτύου.

[Επιλογή φορέα](#) — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να αναζητά και να επιλέγει αυτόματα ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, επιλέξτε [Αυτόματη](#). Για να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων, επιλέξτε [Μη αυτόματη](#). Εάν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνιμοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση μεταγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM της συσκευής σας.

[Εμφ. πληρ. κυψέλης](#) (υπηρεσία δικτύου) — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών, επιλέξτε [Ενεργοποιημένη](#).

Σύνδεση

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμ. τηλ.](#) > [Σύνδεση](#) > [Bluetooth](#), [USB](#), [Σημεία πρόσβ.](#), [Πακέτα δεδομ.](#), [Κλήση δεδομ.](#), [Ρυθμίσεις SIP](#), [Διαμορφώσεις](#), ή [Έλεγχος APN](#).

Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth και επεξεργασία των ρυθμίσεων Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση Bluetooth» σελ. 100.

USB

Επεξεργασία ρυθμίσεων USB. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καλώδιο δεδομένων USB» σελ. 103.

Σημεία πρόσβασης

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia
- Σημείο πρόσβασης WAP για προβολή ιστοσελίδων
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) (για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail)

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης σε ένα μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ή μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στη συσκευή σας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης ή για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέο σημ. πρόσβασης](#) ή [Επεξεργασία](#). Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης χρησιμοποιώντας

τις ρυθμίσεις για ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης, μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή σημ.πρόσβ.**

Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε στο πεδίο **Φορέας δεδομένων**, είναι διαθέσιμες μόνο συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με την ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή με τον αστερίσκο.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Φορέας δεδομένων**, **Όνομα σημ. πρόσβ.** (μόνο για πακέτα δεδομένων), **Αριθμός σύνδεσης** (μόνο για κλήση δεδομένων), **Όνομα χρήστη**, **Κωδικός πρόσβασης**, **Έλεγχος στοιχείων**, **Αρχική σελίδα**, **Τύπος κλήσης δεδομ.** (μόνο για κλήση δεδομένων) και **Μέγιστη ταχύτ. δεδ.** (μόνο για κλήση δεδομένων).

Όνομα σύνδεσης — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.

Προτρ. κωδ. πρόσβ. — Εάν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Εάν απαιτείται, για να ορίσετε την έκδοση πρωτοκόλλου Internet (IP), τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου, τους διακομιστές συστήματος ονόματος τομέα (DNS), το διακομιστή μεσολάβησης και τις προχωρημένες ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων, όπως η επανάκληση, η συμπίεση PPP, η δέσμη εντολών σύνδεσης και η δέσμη εντολών προετοιμασίας του μόντεμ, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις**. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ. — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων γίνεται μέσω σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία που την απαιτεί. Η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων μπορεί να τερματιστεί, όταν δεν απαιτείται από καμία εφαρμογή.

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, η συσκευή θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβ. — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ με τον υπολογιστή σας.

Πακέτα υψηλής ταχύτ. — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση του HSDPA (υπηρεσία δικτύου) σε δίκτυα UMTS.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη HSDPA, η λήψη δεδομένων όπως μηνύματα, e-mail και σελίδες του προγράμματος περιήγησης μέσω του κυψελαιοδούς δικτύου μπορεί να είναι ταχύτερη.

Κλήση δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για την κλήση δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων GSM.

Χρόνος σε σύνδεση — Για να ρυθμίσετε την κλήση δεδομένων ώστε να αποσυνδέεται αυτόματα ύστερα από ένα χρονικό όριο, εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα. Για να ορίσετε ένα χρονικό όριο, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήση** και πληκτρολογήστε το χρόνο σε λεπτά. Εάν επιλέξετε **Απεριόριστος**, η κλήση δεδομένων δεν θα αποσυνδέεται αυτόματα.

Ρυθμίσεις SIP

Προβολή και επεξεργασία προφίλ SIP (Session Initiation Protocol).

Διαμορφώσεις

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η περιήγηση στο Web και η ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, ενδέχεται να απαιτούν ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διαμόρφωσης» σελ. 14.

Για να διαγράψετε μια διαμόρφωση, μεταβείτε στη διαμόρφωση και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Έλεγχος ονόματος σημείου πρόσβασης

Με την υπηρεσία ελέγχου ονόματος σημείου πρόσβασης, μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση σημείων πρόσβασης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα USIM και η κάρτα USIM υποστηρίζει την υπηρεσία. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Εφαρμογές

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. τηλ.** > **Εφαρμογές**.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ταχεία κλήσ.**, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Επιλέξτε την επαφή και τον αριθμό για το πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Για να προβάλετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί με το πλήκτρο ταχείας κλήσης, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή αριθμού**. Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον αριθμό, επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Αφαίρεση**.

■ Ομιλία

Για να επιλέξετε τη γλώσσα προεπιλογής και τη φωνή που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μηνυμάτων και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες φωνής, όπως η ταχύτητα και η ένταση, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ομιλία**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας φωνής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά, μεταβείτε στη φωνή και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία φωνής**. Για να δοκιμάσετε μια φωνή, μεταβείτε στη φωνή και πατήστε **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

■ Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων διαμορφώνει τη συσκευή σας για ρυθμίσεις χειριστή (MMS, GPRS και Internet) και e-mail με βάση το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων μπορεί να είναι επίσης δυνατή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών, για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οδηγός ρυθμ.**

■ Αυτόματος τηλεφωνητής κλήσεων

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλεφ/τής** > **Επιλογές** > **Ορισμός αριθμού** ή **Αλλαγή αριθμού** και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Η υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων είναι υπηρεσία που παρέχεται από το δίκτυο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή κλήσεων.

■ Συνομιλία

Η υπηρεσία συνομιλίας σας επιτρέπει να συζητάτε με άλλα άτομα και να συμμετέχετε σε ομάδες συνομιλίας με συγκεκριμένα θέματα (υπηρεσία δικτύου).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών συνομιλίας, τιμών και τελών από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σας παρέχουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Σύνδεση με διακομιστή συνομιλίας

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνομιλία**.

1. Για να συνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.
2. Πληκτρολογήστε το προσωπικό σας αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Ρυθμίσεις συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνομιλία** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής συνομιλίας, επιλέξτε **Προτιμήσεις**. Για να ορίσετε ποιος επιτρέπεται να βλέπει τότε είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Προβολή διαθεσιμ. μου**. Για να ορίσετε ποιος επιτρέπεται να σας στέλνει μηνύματα ή προσκλήσεις, επιλέξτε **Επιτρέπ. μηνύματα από** ή **Επιτρέπ. προσκλ. από**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με το διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές**, μεταβείτε στο διακομιστή και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ρυθμίσεις. Για να ορίσετε νέες ρυθμίσεις διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέος διακομιστής**.

Για να επιλέξετε το διακομιστή προεπιλογής, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής** και τον διακομιστή.

Για να συνδέετε αυτόματα στο διακομιστή συνομιλίας κατά τις ημέρες και ώρες που καθορίζετε, επιλέξτε **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** > **Αυτόματη**. Για να συνδέετε αυτόματα μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.**. Για να συνδέετε αυτόματα όταν ξεκινάτε την εφαρμογή συνομιλίας, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**. Για να συνδέετε χειροκίνητα, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.

Για να ορίσετε τις ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιείται αυτόματα σύνδεση, επιλέξτε **Ημέρες αυτ. σύνδεσης** και **Ώρες αυτ. σύνδεσης**.

Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνομιλία](#) > [Ομάδες Συνομ.](#)

Ομάδες συνομιλίας διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε την και πληκτρολογήστε το όνομά της οθόνη. Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα, αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, πατήστε [Επιλογές](#) > [Συμμ. σε νέα ομάδα](#) και πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της ομάδας.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, πατήστε [Επιλογές](#) > [Έξοδος από ομ. Συν.](#)

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνομιλία](#) > [Ομάδες Συνομ.](#) > [Επιλογές](#) > [Αναζήτηση](#). Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση ομάδων συνομιλίας κατά [Όνομα ομάδας](#), [Θέμα](#), ή [Μέλη](#) (αναγνωριστικό χρήστη). Για να συμμετάσχετε ή να αποθηκεύσετε μια ομάδα που έχει βρεθεί στην αναζήτηση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε [Επιλογές](#) > [Συμμετοχή](#) ή [Αποθήκευση](#).

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για νέες επαφές, πατήστε [Επαφές Συν.](#) > [Επιλογές](#) > [Νέα επαφή Συνομιλ.](#) > [Αναζήτ. στο διακομ.](#) Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με ένα νέο χρήστη, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα συζήτησης](#). Για να αποθηκεύσετε τη νέα επαφή, επιλέξτε [Προσθ. στις επαφές](#).

Συνομιλία μέσα σε μια ομάδα συνομιλίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνομιλία](#) > [Ομάδες Συνομ.](#)

Αφού γίνετε μέλος μιας ομάδας συνομιλίας, μπορείτε να βλέπετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στην ομάδα και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα μέλος (εφόσον επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστ. προσ. μηνύμ.](#), επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, μεταβείτε στο μήνυμα και κατόπιν πατήστε [Επιλογές](#) > [Απάντηση](#).

Για να προσκαλέσετε επαφές συνομιλίας, που είναι συνδεδεμένες, να λάβουν μέρος στην ομάδα συνομιλίας (εάν επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε [Επιλογές](#) >

[Αποστ. πρόσκλησης](#), επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε το μήνυμα της πρόσκλησης και επιλέξτε [Αποστ.](#).

Έναρξη και προβολή προσωπικών συζητήσεων

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνομιλία](#) > [Συζητήσεις](#).

Η επιλογή αυτή εμφανίζει μια λίστα των χρηστών συνομιλίας με τους οποίους έχετε συζήτηση σε εξέλιξη.

Εάν εμφανίζεται το  δίπλα σε ένα χρήστη, αυτό σημαίνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από αυτόν το χρήστη.

Για να δείτε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέξτε τον χρήστη. Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε [Πίσω](#).

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα συζήτηση](#) > [Επιλογή από επαφές](#) για να επιλέξετε από μια λίστα αποθηκευμένων επαφών συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή, ή επιλέξτε [Εισάγ. αναγν. χρήστ.](#), για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Για να τερματίσετε τη συζήτηση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Τερματ. συζήτησης](#).

Για να αποθηκεύσετε ένα χρήστη στις επαφές συνομιλίας σας, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε [Επιλογές](#) > [Προσθ. στις επαφές](#).

Για να αποκλείσετε μηνύματα από έναν χρήστη, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε [Επιλογές](#) > [Επιλογές φραγής](#) > [Προσθήκη στη φραγ.](#).

Επαφές συνομιλίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνομιλία](#) > [Επαφές Συν.](#)

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις αποθηκευμένες επαφές συνομιλίας.

Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι οι επαφές είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένες, η ένδειξη  υποδεικνύει ότι οι επαφές είναι απασχολημένες και η ένδειξη  υποδεικνύει ότι οι επαφές είναι εκτός σύνδεσης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα επαφή Συνομιλ.](#) > [Μη αυτόμ. εισαγωγή](#). Συμπληρώστε τα πεδία [Αναγνωριστ. χρήστη](#) και [Ψευδώνυμο](#) και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία με μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα συζήτησης](#).

Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνομιλία** > **Ομάδες Συνομ.** > **Επιλογές** > **Δημ. νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.

Περιορισμός πρόσβασης σε ομάδα συνομιλίας

Για να δημιουργήσετε μια κλειστή ομάδα συνομιλίας, δημιουργήστε μια λίστα μελών ομάδας. Μόνο οι χρήστες που περιλαμβάνονται στη λίστα θα μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα. Επιλέξτε την προβολή **Ομάδες Συνομ.**, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ρυθμίσεις** > **Μέλη ομάδας** > **Επιλεγμένοι μόνον**.

15. Συνδεσιμότητα

■ PC Suite

Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων και σημειώματα ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν συμβατό υπολογιστή, ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite και τη σύνδεση λήψης στην περιοχή υποστήριξης της τοποθεσίας της Nokia στο Web, www.nokia.com/support.

■ Σύνδεση Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων (33 ποδιών). Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου ή για την ασύρματη σύνδεση συμβατών συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth, όπως οι υπολογιστές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access και Advanced Audio Distribution. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Bluetooth**.

Bluetooth — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth

Ορατ. συσκευής μου > Ορατή σε όλους — Για να επιτρέπεται πάντα στη συσκευή σας να εντοπίζεται από άλλες συσκευές Bluetooth. Για να επιτρέπεται στη συσκευή σας να εντοπίζεται για καθορισμένη χρονική περίοδο, επιλέξτε **Ορίστε περίοδο**. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Κρυφό** όποτε είναι δυνατό.

Όνομα τηλεφών. μου — Για να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM > Ενεργοποιημένη — Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση της κάρτας SIM της συσκευής από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα kit αυτοκινήτου) μέσω τεχνολογίας Bluetooth (SIM Access Profile)

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Αποστολή δεδομένων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και πατήστε

Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth.

Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με *✱.

Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις συσκευών. Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση της συσκευής σας, καταχωρήστε τον κωδικό *#2820# σε κατάσταση αναμονής.

Εάν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε [Άλλες συσκευές](#).

3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας, πληκτρολογήστε ένα κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα [Αποστολή δεδομένων...](#)

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο [Εισερχόμενα](#) στα [Μηνύματα](#).

Προβολή αξιόπιστων συσκευών

Οι αξιόπιστες συσκευές έχουν την ένδειξη *✱ στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πιάστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να εμφανιστεί μια λίστα αξιόπιστων συσκευών.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Για να ορίσετε ως αξιόπιστη μια συσκευή, πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα αξιόπ. συσκευή](#). Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη. Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης.

Για να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή όλων](#).

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη () και να επιτρέπονται αυτόματα συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συσκευής χωρίς να αποδεχθείτε τη σύνδεση, μεταβείτε στη συσκευή και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εξουσιοδοτημένη](#). Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση μόνο στις προσωπικές σας συσκευές ή σε συσκευές που ανήκουν σε άτομο που εμπιστεύεστε. Για να μην επιτρέπονται αυτόματες συνδέσεις, επιλέξτε [Μη εξουσιοδοτημένη](#).

Λήψη δεδομένων

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω τεχνολογίας Bluetooth, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχτείτε, το στοιχείο αποθηκεύεται στο φάκελο *Εισερχόμενα* στα *Μηνύματα*.

Αποσύνδεση Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

■ Καλώδιο δεδομένων USB

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσμοί* > **USB**. Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης USB, πατήστε *Λειτουργία USB* και την επιθυμητή λειτουργία. Για να εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε *Ερώτ. κατά τη σύνδ.* > *Ναι*.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με το Nokia PC Suite, επιλέξτε *PC Suite*. Για να συγχρονίσετε αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική, με μια συμβατή έκδοση του Windows Media Player, επιλέξτε *Αναπαραγ. πολυμέσων*. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, επιλέξτε *Μεταφορά δεδομ..*

Μετά τη μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB από τον υπολογιστή.

■ Απομακρυσμένος συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσμοί* > *Συγχρον.*

Η εφαρμογή *Συγχρον.* σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο, τις επαφές ή τις σημειώσεις σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

1. Εάν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.
2. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** > *Νέο προφίλ συγχρον..* Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε

τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

3. Ορίστε τις **Εφαρμογές** που θα συγχρονιστούν:

Επιλέξτε μια εφαρμογή και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού:

Προς συγχρονισμό — Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό.

Απομακρ. βάση δεδομ. — Το όνομα της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί

Τύπος συγχρονισμού — Επιλέξτε **Αμφίδρομος** για συγχρονισμό των δεδομένων στη συσκευή σας και στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων, **Μόνο προς τηλέφ.** για συγχρονισμό των δεδομένων μόνο στη συσκευή σας, ή **Μόνο προς διακομ.** για συγχρονισμό των δεδομένων μόνο στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

4. Ορίστε τις **Ρυθμίσεις σύνδεσης**:

Έκδοση διακομιστή, Αναγνωρ. διακομιστή, Φορέας δεδομένων, Διεύθ. κεντρ. υπολ., Θύρα, Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης — Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματος για τις σωστές ρυθμίσεις.

Σημείο πρόσβασης — Είναι ορατό μόνο εάν το πεδίο **Διαδίκτυο** έχει επιλεγεί ως **Φορέας δεδομένων**. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση δεδομένων.

Επιτρέπ. αιτημ. συγχρ. > **Ναι** — Για να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό

Αποδοχή αιτημ. συγχρ. > **Όχι** — Για να απαιτείται επιβεβαίωση πριν ο διακομιστής ξεκινήσει το συγχρονισμό

Έλεγχος στοιχ. δικτ. — Είναι ορατό μόνο εάν το πεδίο **Διαδίκτυο** έχει επιλεγεί ως **Φορέας δεδομένων**. Για να χρησιμοποιήσετε έλεγχο στοιχείων HTTPS, επιλέξτε **Ναι** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα πεδία **Όνομ. χρήστη δικτύου** και **Κωδ. πρόσβ. δικτύου**.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή, μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε

Επιλογές > **Συγχρονισμός**. Εμφανίζεται η κατάσταση συγχρονισμού.

Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού

(*Ολοκληρώθηκε ή Δεν ολοκληρ.*) και να δείτε τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στη συσκευή ή στο διακομιστή.

■ Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συνδέσ.**

Στην εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση πολλαπλών συνδέσεων δεδομένων, να δείτε λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και να τερματίσετε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Προβολή στοιχείων σύνδεσης

Μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Τερματισμός συνδέσεων

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

■ Υπηρεσία Push to Talk

Το Push to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου) είναι μια φωνητική υπηρεσία πραγματικού χρόνου μέσω IP (υπηρεσία δικτύου) που διατίθεται από δίκτυο GSM/GPRS. Η υπηρεσία PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία, η σύνδεση της οποίας επιτυγχάνεται πατώντας ένα πλήκτρο.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να ορίσετε το σημείο πρόσβασης PTT και τις ρυθμίσεις PTT.

Στην επικοινωνία PTT, ένα άτομο μιλά ενώ τα άλλα άτομα ακούν. Οι ομιλητές απαντούν ο ένας στον άλλο με τη σειρά. Μόνον ένα μέλος της ομάδας μπορεί να μιλά κάθε φορά. Η διάρκεια ομιλίας της σειράς κάθε μέλους είναι περιορισμένη.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν πάντοτε προτεραιότητα έναντι των κλήσεων PTT.

Εκτός από τους μετρητές πακέτων δεδομένων, η συσκευή καταγράφει μόνο κλήσεις 1-προς-1 στις λίστες πρόσφατων κλήσεων στο [Μητρώο](#). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη λήψη επικοινωνιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διότι δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση για το εάν οι παραλήπτες έχουν ακούσει την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής ενδέχεται να είναι περισσότερο περιορισμένες από όσο για τις υπηρεσίες του οικείου δικτύου.

Πολλές από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για παραδοσιακές κλήσεις ομιλίας (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής κλήσεων) δεν είναι διαθέσιμες για τις επικοινωνίες PTT.

Ορισμός σημείου πρόσβασης PTT

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Ρυθμίσεις PTT

Για τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις PTT, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσμ.](#) > [PTT](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις χρήστη](#) ή [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#).

Ρυθμίσεις χρήστη

[Κλήσεις λίστας αποδοχής](#) — Για να βλέπετε ειδοποίηση εισερχόμενων κλήσεων, επιλέξτε [Ειδοποίηση](#). Για αυτόματη απάντηση σε κλήσεις PTT, επιλέξτε [Αυτόματη αποδοχή](#). Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις PTT, επιλέξτε [Δεν επιτρέπεται](#).

[Ήχος ειδοπ. κλήσης PTT](#) — Επιλέξτε τον ήχο για εισερχόμενες κλήσεις PTT. Εάν θέλετε η ρύθμιση ειδοποίησης εισερχόμενων κλήσεων PTT να ακολουθεί τις ρυθμίσεις προφίλ, επιλέξτε [Ορίζ. από προφίλ](#). Για παράδειγμα, εάν το προφίλ σας είναι αθόρυβο, η λειτουργία PTT ρυθμίζεται σε DND (Do Not Disturb —Μην ενοχλείτε) και, εκτός από τις αιτήσεις επανάκλησης, δεν είστε διαθέσιμοι στους άλλους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία push to talk.

[Ήχος αιτήματος επανάκλ.](#) — Επιλέξτε έναν ήχο για τις αιτήσεις επανάκλησης.

Εκκίνηση εφαρμογής — Για να ξεκινά η υπηρεσία PTT αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματη πάντα**. Για να ξεκινά η υπηρεσία PTT αυτόματα μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτόμ. σε οικείο δίκτ..**

Προεπιλ. ψευδώνυμο — Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο με το οποίο εμφανίζεστε στους άλλους χρήστες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτής της επιλογής.

Προβολή δ/νσης PTT μου — Επιλέξτε **Ποτέ** εάν θέλετε να αποκρύψετε την προσωπική σας διεύθυνση PTT από τους άλλους χρήστες.

Εμφ. κατάστ. σύνδ. μου — Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται η κατάσταση σας σε άλλους χρήστες.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών PTT για τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

Σύνδεση με την υπηρεσία PTT

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **PTT**, ή πατήστε το πλήκτρο μου. Η εφαρμογή PTT συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία κατά την εκκίνησή της.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, η εφαρμογή PTT συνδέεται αυτόματα με κανάλια που ήταν ανοιχτά την τελευταία φορά που κλείσατε την εφαρμογή. Εάν χαθεί η σύνδεση, η συσκευή προσπαθεί αυτόματα να επανασυνδεθεί, μέχρι να κλείσετε τη εφαρμογή PTT.

Η ένδειξη **☎** δηλώνει μια σύνδεση PTT.

Η ένδειξη **🚫** δηλώνει ότι η λειτουργία PTT έχει οριστεί σε DND (Do Not Disturb —Μην ενοχλείτε).

Έξοδος από την υπηρεσία PTT

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **PTT** > **Επιλογές** > **Έξοδος**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποσύνδεση από PTT μετά την έξοδο από την εφαρμογή**. Επιλέξτε **Ναι** για αποσύνδεση και κλείσιμο της υπηρεσίας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Όχι**.

Πραγματοποίηση κλήσης 1 προς 1



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αφτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμοί** > **ΡΤΤ** > **Επιλογές** > **Επαφές**, μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να μιλήσετε και πιέστε και κρατήστε πατημένο «Το πλήκτρο μου».
2. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, για να μιλήσετε στο συνομιλητή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μου ενώ μιλάτε.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ΡΤΤ, επιλέξτε **Αποσύνδεση**, ή εάν υπάρχουν περισσότερες κλήσεις ΡΤΤ, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Απάντηση κλήσης ΡΤΤ

Εάν η ρύθμιση **Κλήσεις λίστας αποδοχής** έχει οριστεί σε **Ειδοποίηση** στις **Ρυθμίσεις χρήση**, ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις. Για να δεχθείτε την κλήση, επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να σιγάσετε τον ήχο, επιλέξτε **Αθόρυβο**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση ομαδικής κλήσης ΡΤΤ

Για να καλέσετε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές** > **Κλήση προς πολλούς**, επισημάνετε τις επαφές τις οποίες θέλετε να καλέσετε και πατήστε «Το πλήκτρο μου».

Αιτήσεις επανάκλησης

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση προς μεμονωμένο άτομο και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε αίτημα για επανάκληση στο άτομο αυτό.

Για να στείλετε αίτημα για επανάκληση από τις **Επαφές**, μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αίτημα επανάκλησης**.

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο αίτημα επανάκλησης** στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε την **Εισερχόμ. επανάκληση**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε «Το πλήκτρο μου».

Κανάλια

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο κανάλι σας ακούν να μιλάτε. Μέχρι πέντε κανάλια ταυτόχρονα μπορούν να είναι ενεργά.

Όταν είναι ενεργά περισσότερα από ένα κανάλια, επιλέξτε [Εναλλαγή](#) για να αλλάξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλάτε.

Τα κανάλια είναι καταχωρημένα με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης εγγράφει τη διεύθυνση URL του καναλιού στο δίκτυο κατά την είσοδό του στο κανάλι για πρώτη φορά.

Δημιουργία του δικού σας καναλιού

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κανάλια PTT](#).
2. Πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέο κανάλι](#) > [Δημιουργία νέου](#).
3. Πληκτρολογήστε ένα [Όνομα καναλιού](#).
4. Επιλέξτε ένα επίπεδο για την [Εμπιστευτικότητα καναλιού](#).
5. Πληκτρολογήστε το δικό σας ψευδώνυμο στην επιλογή [Ψευδώνυμο](#).
6. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας στην ομάδα, πατήστε [Μικρογραφία](#) και μια εικόνα.
7. Επιλέξτε [Εντάξει](#). Όταν δημιουργήσετε το κανάλι, εμφανίζεται μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να στείλετε προσκλήσεις καναλιού. Οι προσκλήσεις καναλιού είναι μηνύματα κειμένου.

Συμμετοχή σε προδιαμορφωμένο κανάλι

Το προδιαμορφωμένο κανάλι είναι μια ομάδα συνομιλίας διαμορφωμένη από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μόνο προκαθορισμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και χρήσης του καναλιού.

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κανάλια PTT](#).
2. Πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέο κανάλι](#) > [Προσθήκη υπάρχοντος](#).
3. Πληκτρολογήστε το [Όνομα καναλιού](#), [Διεύθυνση καναλιού](#) και το [Ψευδώνυμο](#). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε [Μικρογραφία](#).
4. Επιλέξτε [Εντάξει](#).

Απάντηση σε πρόσκληση καναλιού

Για να αποθηκεύσετε μια πρόσκληση συμμετοχής σε κανάλι, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση καναλιού](#). Το κανάλι προστίθεται στις επαφές PTT, στην προβολή καναλιών.

Περίοδοι ΡΤΤ

Οι περίοδοι ΡΤΤ εμφανίζονται σε επεξηγηματικά πλαίσια κλήσεων στην οθόνη ΡΤΤ, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των περιόδων ΡΤΤ:

Περιμένετε — Εμφανίζεται όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο μου και κάποιος άλλος εξακολουθεί να μιλά στην περίοδο ΡΤΤ

Μιλήστε — Εμφανίζεται όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο μου και λαμβάνετε την άδεια να μιλήσετε

Για αποσύνδεση της επιλεγμένης περιόδου ΡΤΤ, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

■ Μεταφορά δεδομένων

Με την εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.**, μπορείτε να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου και ενδεχομένως άλλα δεδομένα, όπως βίντεο κλιπ και εικόνες, από μια συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth.

Ανάλογα με την άλλη συσκευή, ο συγχρονισμός ενδέχεται να μην είναι δυνατός και τα δεδομένα να μπορούν να αντιγραφούν μόνο μία φορά.

Για μεταφορά ή συγχρονισμό δεδομένων, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμ.** > **Μεταφορά**. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή **Μεταφορά** προηγουμένως, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή **Μεταφ. δεδομ.**, επιλέξτε **Μεταφ. δεδομ.**.

2. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι αξιόπιστες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων.
Ανάλογα με τον τύπο της άλλης συσκευής, μια εφαρμογή μπορεί να σταλεί και να εγκατασταθεί στην άλλη συσκευή για να επιτρέψει τη μεταφορά δεδομένων.
3. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας.
4. Το περιεχόμενο μεταφέρεται στη συσκευή σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων. Μπορείτε να διακόψετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

16. Διαχείριση δεδομένων

■ Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:



Εφαρμογές J2ME™ βασισμένες σε τεχνολογία Java™ με την επέκταση .jad ή .jar. Οι εφαρμογές PersonalJava™ δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στη συσκευή σας.



Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν την επέκταση .sis. Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό σχεδιασμένο ειδικά για τη συσκευή σας.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν κατά τη διάρκεια περιήγησης στο Web ή να σάς σταλούν ως μήνυμα πολυμέσων, όπως συνημμένο μηνύματος e-mail, ή μέσω Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer που βρίσκεται στο Nokia PC Suite, για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Ανατρέξτε στις ενότητες «PC Suite» σελ. 100 και «Διαχείριση αρχείων» σελ. 113. Αν το αρχείο .sis είναι συνημμένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Για να ανοίξετε τη [Διαχ. εφαρμ.](#), επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Διαχ. εφ.**

Εγκατάσταση εφαρμογής



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Πριν από την εγκατάσταση, στη [Διαχ. εφαρμ.](#), μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων** για να προβάλετε πληροφορίες όπως

τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή κατασκευαστή της εφαρμογής.

Το αρχείο .jar απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα πακέτο λογισμικού:

1. Μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης. Οι εφαρμογές που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**.

Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις εφαρμογές.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Κατάργηση εφαρμογής

Στην κύρια προβολή **Διαχ. εφαρμ.**, μεταβείτε στο πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**.

Ρυθμίσεις διαχείρισης εφαρμογών

Στην **Διαχ. εφαρμ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Εγκατάστ. λογισμικού — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να επιτρέπεται η εγκατάσταση όλων των εφαρμογών Symbian (**Όλα**) ή μόνο των υπογεγραμμένων εφαρμογών (**Μόνο με υπογρ.**)

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ. — Για να επιλέξετε εάν θέλετε η **Διαχ. εφαρμ.** να ελέγχει τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για μια εφαρμογή πριν να την εγκαταστήσει

Προεπιλ. δ/νση ιστού — Η προεπιλεγμένη διεύθυνση που χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών

Για παράδειγμα, οι εφαρμογές Java ενδέχεται να επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν σύνδεση για μεταφορά δεδομένων ή αποστολή μηνύματος. Για να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα μιας εγκατεστημένης εφαρμογής Java και να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, στην κύρια προβολή, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

■ Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Διαχ. αρχ.**.

Στην εφαρμογή διαχείρισης αρχείων μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Ανοίξτε την εφαρμογή διαχείρισης αρχείων για να δείτε μια λίστα με τους φακέλους της μνήμης της συσκευής. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Μεταβείτε δεξιά ή αριστερά για να προβάλετε τα περιεχόμενα της μνήμης της συσκευής ή της κάρτας μνήμης. Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης της τρέχουσας μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**. Η συσκευή υπολογίζει το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Στις προβολές μνήμης, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης των διαφόρων εφαρμογών ή τύπων αρχείων: Εάν η μνήμη της συσκευής δεν έχει αρκετό χώρο, αφαιρέστε κάποια αρχεία ή μεταφέρετέ τα στην κάρτα μνήμης.

■ Διαχείριση συσκευής

Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών.

Για να ανοίξετε τη **Διαχ. συσκ.**, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Διαχ. συσ.**. Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ διακομιστή, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να ορίσετε κάποιο προφίλ.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, μεταβείτε στο προφίλ διακομιστή και πατήστε **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφ.**

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία προφίλ** και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Να επιτρ. η διαμόρφ. — Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ. — Αν θέλετε η συσκευή να ζητά επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών για άλλες ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή.

Λογισμικό ενημέρωσης



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Διαχ. συσ.** > **Ενημέρωση**.

Συνιστάται να αποθηκεύετε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών προσωπικών πληροφοριών και αρχείων (όπως επαφές, εικόνες και μηνύματα) είτε χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite ή σε κάρτα μνήμης στο τηλέφωνό σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Διαχ. συσ.** > **Ενημέρωση** > **Αναζήτ. ενημέρωσης**.

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, η συσκευή αρχίζει τη λήψη.

2. Μετά από μια επιτυχή λήψη, απαντήστε **Ναι** στο ερώτημα επιβεβαίωσης για να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση αργότερα, επιλέξτε **Όχι**.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Διαχ. συσ.** > **Εγκατάστ. ενημέρωσης**.

Εάν έχει οριστεί ένα προφίλ διακομιστή, χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Εάν δεν έχει οριστεί προφίλ διακομιστή, η συσκευή σας ζητά να δημιουργήσετε ένα, ή εάν υπάρχουν πολλά, να επιλέξετε από μια λίστα διακομιστών.

Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή.

■ Κάρτα μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Μνήμη**.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στο τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα «Ξεκινώντας» σελ. 10.

Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Κατά τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν διαγράφονται οριστικά.

Για να διαμορφώσετε μια νέα κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Μορφ/ση κάρτας μν.** > **Ναι**. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της μνήμης του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ..**

Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας μόνο της μνήμης τηλεφώνου και να την επαναφέρετε στο ίδιο τηλέφωνο.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να μην είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός κωδ. πρόσβ.** Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.

Εάν τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας άλλη κάρτα μνήμης που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** > **Ξεκλείδ. κάρτας μν..**

■ Κωδικοί ενεργοποίησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. δεδ.** > **Κλειδ. εν.** για να προβάλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης των ψηφιακών δικαιωμάτων που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε έγκυρους κωδικούς () που είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων, επιλέξτε **Έγκυρα κλειδιά**. Οι ομαδικοί κωδικοί, που περιέχουν πολλούς κωδικούς, δηλώνονται με την ένδειξη . Για να προβάλετε κωδικούς που περιέχονται στον ομαδικό κωδικό, επιλέξτε τον ομαδικό κωδικό.

Για να προβάλετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα (), μαζί με τα οποία έχει λήξει και η περίοδος χρήσης του αρχείου, επιλέξτε **Άκυρα κλειδιά**. Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, μεταβείτε σε ένα κλειδί και πατήστε **Επιλογές** > **Λήψη κλειδιού ενεργ.** Μπορεί να μην είναι δυνατόν να ενημερώσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης εάν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας» σελ. 50.

Για να προβάλετε κλειδιά ενεργοποίησης που δεν είναι σε χρήση, επιλέξτε **Κλ. εκτός χρ.** Οι κωδικοί ενεργοποίησης που δε χρησιμοποιούνται δεν είναι αντιστοιχισμένοι με κανένα αρχείο πολυμέσων.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε έναν κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM 2.0 και OMA DRM 1.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού

DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μη μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με αυτή τη συσκευή είναι η BP-5M. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: φορτιστές AC-3, AC-4, AC-5 και DC-4 και μετασχηματιστής CA-44. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό

(-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετέ τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

■ Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο απ' όπου την αγοράσατε.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.



18. Αξεσουάρ



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκεψη.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κώδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2.2 εκατοστών (7/8 ιντσών) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζωής ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή, όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αφτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων οι οποίοι χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε, εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμασθεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αφτί είναι 1,16 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

A

Adobe Reader 78

B

Bluetooth

- αξιόπιστες συσκευές 102
- αποστολή δεδομένων 101
- αποσύνδεση 103
- λήψη δεδομένων 103
- ρυθμίσεις σύνδεσης 101

E

e-mail

- γραμματοκιβώτιο 45
- ρυθμίσεις 44

I

IM. Ανατρέξτε στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

N

Navigator 32

- εφαρμογή Navigator 33
- περιήγηση του χάρτη 36
- πλοήγηση σε θέσεις 35
- σχεδιασμός διαδρομών 37

P

PTT. Βλέπε Push to Talk.

Q

Quickoffice 79

R

RealPlayer 61

U

USB. Βλέπε καλώδιο δεδομένων.

V

Visual Radio 63

A

αιτήματα επανάκλησης 106, 108
αναπαραγωγή πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα RealPlayer.
αυτόματος τηλεφωνητής 96

B

βοήθεια 8

Δ

δεδομένα GPS 76
διαχείριση αρχείων 113
διαχείριση εφαρμογών 111
διαχείριση συνδέσεων 105
διαχείριση συσκευής 113
δίκτυο 92
δυνατότητα σύνδεσης 100

E

έκθεση 53
ενδείξεις 17
ενδείξεις σύνδεσης δεδομένων 17
ενεργή αναμονή 16
ένταση ήχου 19
εξαρτήματα 86
επαφές 52
εφαρμογές 111
εφαρμογές office 79
εφαρμογή περιήγησης. Βλέπε Ιστ

H

ημερολόγιο 74

Θ

θέματα 83

I

ιστός
αποθήκευση σελίδας 70
αποσύνδεση 70
ασφάλεια σύνδεσης 67
ιστολόγια 70
μεταδόσεις 69
περιήγηση 68

προβολή αποθηκευμένης σελίδας 70
προβολή σελιδοδεικτών 67
ρυθμίσεις 66
ρυθμίσεις περιήγησης 71
σύνδεση 67

K

καλώδιο δεδομένων 103
κάμερα 57
κάρτα μνήμης 115
κατάσταση αναμονής 16
κλειδωμά πληκτρολογίου 20
κλειδωμά πλήκτρων. Βλέπε κλειδωμά
πληκτρολογίου.
κλήσεις
 αναμονή 26
 απάντηση 25
 απόρριψη 25, 26
 απόρριψη με SMS 26
 αυτόματος τηλεφωνητής 23
 διεθνείς 23
 εναλλαγή 26
 κλήση συνακρόασης 25
 πραγματοποίηση 23
 προώθηση 91
 ταχεία κλήση 24, 53
 τερματισμός 23
 φραγή 92
κλήση βίντεο 26, 27
κωδικοί ενεργοποίησης 116
κωδικοί πρόσβασης
 PIN 13, 20
 PUK 21
 αλλαγή 87
κωδικός κλειδώματος 13, 20
κωδικός φραγής 21

Λ

λειτουργία push to talk 105—110

M

μέθοδος εισαγωγής κειμένου 39—41, 85
μενού 18
μετατροπές 75
μεταφορά δεδομένων 110
μηνύματα
 ακρόαση 51
 αντικείμενα multimedia 44
 αποστολή 42
 εκπομπή κυψέλης 47

εντολές υπηρεσίας 47
εξερχόμενα 46
ηχητικά 43
λήψη 44
μηνύματα υπηρεσίας 45
οργάνωση 45
σύνταξη 42
τύποι ειδικών μηνυμάτων 44
μηνύματα e-mail 45, 46
μητρώο 30
μητρώο κλήσεων. Βλέπε μητρώο.
μνήμη τηλεφώνου 113
μουσική
 ακρόαση μουσικής 60
 βιβλιοθήκη 59

Ξ

ξυπνητήρι. Βλέπε ρολόι.

O

ορόσημα 77

P

πιστοποιητικά 88
πλήκτρο ταχείας κλήσης. Βλέπε ταχεία
κλήση.
πρόγραμμα περιήγησης για φορητές
συσκευές. Βλέπε Ιστός.
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
Βλέπε κωδικοί ενεργοποιί
προσωρινή μνήμη 70
προφίλ 81

P

ρολόι 73
ρυθμίσεις
 ασφάλεια 87
 γλώσσα γραφής 85
 γλώσσα τηλεφώνου 85
 εξαρτήματα 86
 έξυπνη εισαγωγή κειμένου 85
 ημερομηνία 85
 κλήση δεδομένων 95
 Οδηγός ρυθμίσεων 96
 ομιλία 96
 πακέτα δεδομένων 94
 σύνδεση 93
 τηλέφωνο 84
 ώρα 85

ρυθμίσεις μηνυμάτων
e-mail 49
άλλες ρυθμίσεις 51
εκπομπή κυψέλης 51
μηνύματα κειμένου 47
μηνύματα υπηρεσίας 50
ρυθμίσεις multimedia 48

Σ

σελιδοδείκτες 67
σημεία πρόσβασης 93
σημειώσεις 75
συγχρονισμός 103
συνομιλία
επαφές 99
ομάδες 98, 100
ρυθμίσεις 97
συζήτηση 99
σύνδεση 97
σύνταξη κειμένου. Βλέπε μέθοδος εισαγωγής
κειμένου.

Τ

ταχεία κλήση
αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου 53, 96
κλήση 24
τηλεφωνικός κατάλογος. Βλέπε επαφές.
το πλήκτρο μου 21

Υ

υποχρεώσεις 74

Φ

φόρτιση μπαταρίας 13
φωνητικές εντολές 83
φωνητική κλήση 24