

Brugervejledning til Nokia 6111



DA 9241592

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-82 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

DA 9241592/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	13
Generelle oplysninger	18
Oversigt over funktioner	18
Adgangskoder	19
Sikkerhedskode	19
PIN-koder	19
PUK-koder	20
Spæringsadgangskode	20
Konfigurationsindstillingstjeneste	20
Overførsel af indhold og programmer	21
Kundesupport fra Nokia på internettet	21
1. Kom godt i gang	23
Åbning af telefonen	23
Isættelse af SIM-kort og batteri	23
Isættelse af SIM-kort	24
Isættelse af batteriet	25
Opladning af batteriet	26
Sådan tænder og slukker du telefonen	27
Plug and Play-tjeneste	27
Antenne	28
Håndledsrem	28
2. Telefonen	29
Taster og dele	29
Standbytilstand	31

Display.....	31
Aktiv standbytilstand	32
Liste over personlige genveje.....	32
Genveje i standbytilstand	33
Strømbesparelse	33
Indikatorer.....	34
Tastaturlås	35
3. Opkaldsfunktioner.....	36
Foretagelse af et opkald	36
Hurtigkald.....	37
Besvarelse eller afvisning af et opkald	37
Banke på	38
Funktioner under et opkald	38
4. Skrivning af tekst	40
Indstillinger	40
Intelligent tekstindtastning	41
Traditionel tekstindtastning	42
Tip!	42
5. Navigation i menuerne.....	44
6. Beskeder	45
SMS-beskeder.....	45
Skrivning og afsendelse af en SMS-besked	46
Læsning og besvarelse af en SMS-besked	46
Skabeloner.....	47
MMS-beskeder (multimediebeskeder).....	48
Skrivning og afsendelse af en MMS	48
Læsning og besvarelse af en MMS.....	50

Nokia Xpress-lydbeskeder	51
Oprettelse og afsendelse af en lydbesked	51
Modtagelse af en lydbesked	51
Fuld hukommelse	52
Mapper	52
E-mail-program	53
Skrivning og afsendelse af e-mail	53
Overførsel af e-mail	54
Læsning og besvarelse af e-mail	54
Indbakke og andre mapper	55
Sletning af e-mail-beskeder	55
Chatbeskeder	56
Adgang til chatmenuen	56
Oprettelse af forbindelse til chattjenesten	57
Start af en chatsession	57
Accept eller afvisning af en invitation	59
Læsning af en modtaget chatbesked	59
Deltagelse i en samtale	59
Redigering af din tilgængelighedsstatus	60
Kontakter til chat	60
Blokering af og ophævelse af blokeringen af beskeder	61
Grupper	61
Offentlige grupper	61
Oprettelse af en privat gruppe	62
Talebeskeder	62
Infobeskeder	62
Tjenestekommandoer	63
Sletning af beskeder	63
Beskedindstillinger	63

Generelle indstillinger.....	63
SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder	64
MMS	65
E-mail	66
7. Kontakter	68
Søgning efter en kontakt.....	68
Lagring af navne og telefonnumre	68
Lagring af detaljer	68
Kopiering af kontakter.....	69
Redigering af kontaktoplysninger.....	70
Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger	70
Visitkort	71
Min status.....	71
Navne i abonnement	72
Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement.....	73
Visning af navne i abonnement.....	73
Ophævelse af et abonnement på en kontakt.....	74
Indstillinger	74
Grupper.....	74
Stemmestyrede opkald.....	75
Tilføjelse og håndtering af stemmekoder.....	75
Opkald ved hjælp af en stemmekode	76
Hurtigkald	76
Infonumre, tjenestenumre og egne numre	77
8. Log.....	78
Lister over seneste opkald.....	78
Tællere og timere.....	78
Positionsoplysninger.....	79

9. Indstillinger.....	80
Profiler	80
Temaer	80
Toner.....	81
Display	81
Indstillinger for standbytilstand	81
Andre displayindstillinger	82
Ur og dato.....	83
Mine genveje	83
Venstre og højre valgtast.....	83
Navigeringstast.....	84
Aktivering af standby.....	84
Stemmekommandoer	84
Forbindelse	85
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	85
Opsætning af en Bluetooth-forbindelse	86
Trådløs Bluetooth-forbindelse	86
Bluetooth-indstillinger.....	87
Infrarød forbindelse.....	87
Indikator for IR-forbindelse.....	88
Pakke data	88
Pakke data indstillinger.....	89
Dataoverførsel og synkronisering	89
Liste over partnere	89
Dataoverførsel med en kompatibel enhed.....	90
Dataoverførsel uden SIM-kort.....	90
Synkronisering fra en kompatibel pc	91
Synkronisering fra en server.....	91
USB-datakabel.....	92

Opkald	92
Telefon	93
Ekstraudstyr.....	94
Konfiguration.....	95
Sikkerhed.....	97
Gendannelse af fabriksindstillinger	98
10. Operatørmenu	99
11. Galleri	100
12. Multimedia	101
Kamera.....	101
Kameratilstande og zoom.....	101
Sådan tager du et billede.....	102
Optagelse af et videoklip	102
Kameraindstillinger	103
Medieafspiller	104
Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste.....	104
Musikafspiller	105
Afspilning af musiknumre.....	105
Indstillinger for musikafspilleren.....	106
Radio	107
Sådan hører du radio	107
Indstilling af en radiokanal	108
Grundlæggende radiofunktioner	108
Optager.....	110
Optagelse af lyd.....	110
Funktioner efter optagelse	110
Equalizer.....	111

13.Tryk og tal	112
Tryk og tal-kanaler.....	112
Tilføjelse af en kanal	113
Modtagelse af en invitation.....	113
Aktivering og deaktivering af Tryk og tal	114
Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald	115
Foretagelse af et kanalopkald	115
Foretagelse af et 1 til 1-opkald	116
Foretagelse af et TOT-opkald til flere modtagere.....	116
Modtagelse af et TOT-opkald	117
Tilbagekaldsanmodninger.....	118
Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning.....	118
Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning	118
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt.....	119
Tryk og tal-indstillinger	120
Konfigurationsindstillinger	120
Internet.....	121
 14.Planlægning	 122
Alarm.....	122
Afbrydelse af alarmer.....	122
Kalender	123
Oprettelse af en kalendernote.....	124
En notealarm.....	124
Opgaveliste.....	124
Noter.....	125
Regnemaskine.....	125
Nedtællingsur	126
Stopur	127

15.Programmer	128
Spil	128
Start af et spil	128
Spiloverførsler	128
Spilindstillinger.....	128
Samling.....	129
Start af et program.....	129
Andre valgmuligheder for programmer	129
Overførsel af et program.....	129
16.Internet.....	131
Konfiguration af browseren.....	131
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	131
Brug af browseren	132
Brug af telefonasterne i browseren.....	133
Valgmuligheder ved brug af browseren	133
Direkte opkald	133
Indstillinger for udseende	134
Cookies	135
Scripts via en sikker forbindelse.....	135
Bogmærker	135
Modtagelse af et bogmærke.....	136
Overførsel af filer.....	136
Tjenesteindbakke	137
Tjenesteindbakkeindstillinger	137
Cachehukommelse	138
Browsersikkerhed.....	138
Sikkerhedsmodul	138
Certifikater.....	140
Digital signatur	141

17.SIM-tjenester	142
18.Pc-forbindelse	143
PC Suite	143
Pakke data, HSCSD og CSD	143
Datakommunikationsprogrammer	144
19.Batteri oplysninger	145
Opladning og afladning	145
Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier	146
Pleje og vedligeholdelse.....	149
Yderligere oplysninger om sikkerhed	151
Stikordsregister.....	157

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900-netværket og på GSM 1800- og GSM 1900-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. SMS-beskeder, MMS-beskeder, talebeskeder, chattjenesten, e-mail, kontakter med statusfunktion, mobile internettjenester, overførsel af indhold og programmer samt synkronisering med en ekstern internetserver, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Telefonen har to hukommelser. Følgende funktioner kan dele den første hukommelse: Kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder (dog uden vedhæftede filer), chatbeskeder, grupper, stemmekoder, kalender og opgavenoter. Den anden delte hukommelse bruges af filer, der er gemt i *Galleri*, vedhæftede filer i MMS-beskeder, e-mail og Java™-programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur, en alarmfunktion, en radio og et indbygget kamera. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Se [Pakke data](#) på side 88
- XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Se [Internet](#) på side 131
- Lydbesked. Se [Nokia Xpress-lydbesked](#) på side 51
- Chatbesked. Se [Chatbesked](#) på side 56
- E-mail-program. Se [E-mail-program](#) på side 53
- Stemmekommandoer. Se [Stemmestyrede opkald](#) på side 75 og [Stemme kommandoer](#) på side 84.
- Tryk og tal. Se [Tryk og tal](#) på side 112
- Kontakter med statusfunktion. Se [Min status](#) på side 71
- Java 2-platform, Micro Edition (J2ME™). Se [Programmer](#) på side 128

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer koden og indstiller telefonen til at anmode om koden, under [Sikkerhed](#) på side 97.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed](#) på side 97.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 138.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) på side 141.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges til at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, kan du få oplyst koderne hos den lokale tjenesteudbyder.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se [Sikkerhed](#) på side 97.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Tryk og tal, Nokia Xpress-lydbeskeder eller fjernsynkronisering ved hjælp af en internetserver, skal du sikre dig, at telefonen har de korrekte konfigurationsindstillinger. Du vil muligvis kunne modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget de nødvendige indstillinger, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen kan også have oplyst en PIN-kode, som du skal bruge til at gemme indstillingerne. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed ved at kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted på <www.nokia.com/support>.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises *Config.indstil. modtaget*.

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis > Gem**. Hvis meddelelsen *Indtast PIN-koden til indstillingerne*: vises på telefonen, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes de modtagne indstillinger som standardkonfigurationsindstillinger. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*.

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Afslut** eller **Vis > Afvis**.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under **Konfiguration** på side 95.

■ Overførsel af indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg overførselsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til overførselsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport fra Nokia på internettet

Besøg <www.nokia.com/support>, eller kontakt det lokale Nokia-websted, hvis du vil have adgang til den seneste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, som har med Nokia-produktet at gøre.

På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du ønsker vedligeholdelsesservice, kan du finde den nærmeste Nokia Care-servicevirksomhed på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Åbning af telefonen

Du kan åbne telefonen ved at skubbe den øverste del af telefonen op.

■ Isættelse af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.




Denne enhed skal bruges sammen med et BL-4B-batteri.

SIM-kortet og dets kontakter kan let tage skade, hvis det ridses eller bøjes. Vær forsigtig ved håndtering, isættelse eller fjernelse af kortet.




Isættelse af SIM-kort


1. Sørg for, at dækslet til stikpanelet er lukket.
2. Skub på telefonen for at åbne den.
3. Åbn rummet til SIM-kortet (1) på bagsiden af telefonen
4. Skub SIM-kortholderen i metal hen imod rummets låg for at frigøre holderen (2).
5. Åbn SIM-kortholderen.
6. Placer SIM-kortet i holderen som vist (med det afskårne hjørne øverst til højre).

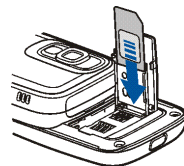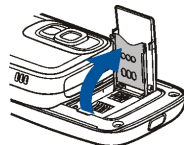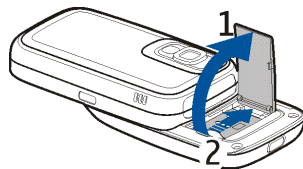

7. Luk SIM-kortholderen, og tryk den forsigtigt ned.

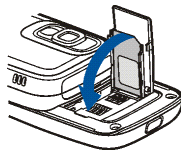

8. Du kan låse SIM-kortholderen ved at skubbe den væk fra rummets låg (1).
9. Luk rummet til SIM-kortet (2).

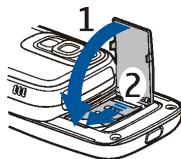


Isættelse af batteriet




Vigtigt! Brug altid originale Nokia-batterier.

Se [Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier](#) på side 146.


1. Åbn dækslet til stikpanelet (1).
2. Tryk på den røde frigørelsesknop over stikpanelet (2), og tag bagcoveret af telefonen (3).

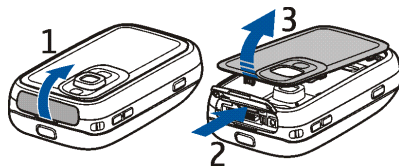

3. Kontroller, hvor batteriets kontakter er placeret, og sæt batteriet på plads i batterirummet.

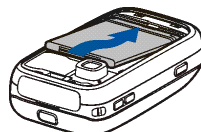

4. Placer bagcoveret i telefonens dobbelte låsegreb (1), og luk bagcoveret ved at trykke det forsigtigt ned (2).

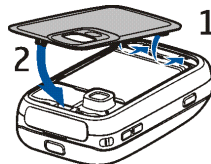

■ Opladning af batteriet



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Denne enhed skal have strøm fra en AC-4-oplader.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Åbn dækslet til stikpanelet (1).
3. Kobl ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen (2).



Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 1 time og 10 minutter at oplade et BL-4B-batteri med AC-4-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på tænd/sluk-tasten.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode eller en UPIN-kode, skal du angive koden (vises som ****) og vælge **OK**.



Plug and Play-tjeneste


Første gang du tænder telefonen, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se "[Gå til tjenesteudbyderens support](#)" på side 96 og [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20.

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

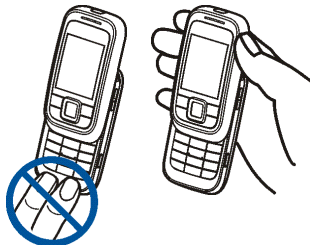

■ Håndledsrem


Fastgør remmen til det lille hul øverst til højre på telefonen som vist på billedet.

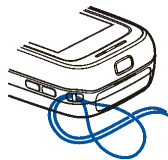



2. Telefonen

■ Taster og dele

- 1 Venstre valgtast
- 2 Opkaldstast
- 3 Midterste valgtast
- 4 4-vejs-navigeringstast
- 5 Højre valgtast
- 6 Afslutningstast
- 7 Tastatur

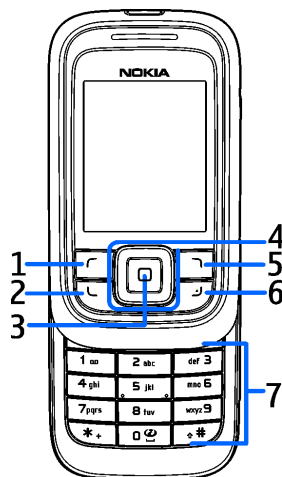

- 8 Tast til øget lydstyrke og Tryk og tal
og tast til at zoome ind
- 9 Tast til lavere lydstyrke
og tast til at zoome ud
- 10 Kameraudløsertast
- 11 Kamerablitz
- 12 Kameralinse
- 13 Spejl til selvportrætter
- 14 Infrarød port (IR)
- 15 Tænd/sluk-tast
- 16 Pop-Port™-stik
- 17 Frigørelsesknop til bagcover
- 18 Opladerstik

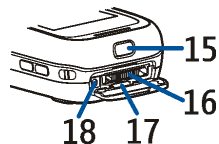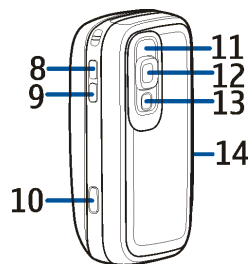

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

Display

1 Det trådløse netværks signalstyrke for din nuværende position

2 Batteriets opladningsstatus

3 Indikatorer

4 Netværksnavn eller operatørlogo

5 Ur


6 Skærmområde

7 Venstre valgtast: **Gå til**,
eller en anden funktion, du har valgt

8 Den midterste valgtast er **Menu**

9 Højre valgtast: **Navne** eller en anden funktion, du har valgt

Du kan finde oplysninger om at indstille funktionerne for højre og venstre valgtast under [Mine genveje](#) på side 83. Visse operatører kan have et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted.

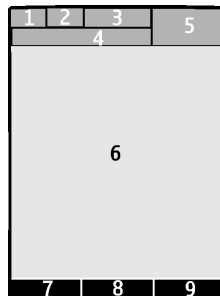

Aktiv standbytilstand

I standbytilstand vises der på hoveddisplayet en liste over udvalgte telefonfunktioner og oplysninger, som du kan få direkte adgang til: Genvejsikoner, lydfunktioner, kalender og noter. Rul opad eller nedad for at aktivere navigering på listen. Vælg **Vælg** for at starte en funktion eller **Vis** for at få vist oplysninger. Venstre og højre pil i starten og slutningen af en linje angiver, at du kan få yderligere oplysninger ved at rulle til venstre eller højre. Hvis du vil afslutte den aktive navigeringstilstand i standbytilstand, skal du trykke på **Afslut**.

Du kan deaktivere den aktive standbytilstand ved at vælge **Valg** > *Aktiv standby* > *Fra* eller **Menu** > *Indstillinger* > *Display* > *Indstillinger for standbytilstand* > *Aktiv standby* > *Fra*.

Du kan organisere og redigere den aktive standbytilstand ved at aktivere navigeringstilstanden og vælge **Valg** > *Aktiv standby* > *Min aktiv. standby* > **Valg** og følgende funktioner:

Tilpas - for at tildele eller redigere telefonens funktioner i standbytilstand

Organiser - for at flytte rundt på funktionernes placering i standbytilstand

Aktivere standby - for at vælge taster, der kan aktivere navigeringstilstanden i standbytilstand

Liste over personlige genveje

Du kan få vist funktionerne på listen over personlige genveje ved at vælge **Gå til**. Hvis du vil aktivere en funktion, skal du vælge den.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige funktioner, skal du vælge **Gå til** > **Valg** > **Valgmuligheder**. Hvis du vil tilføje en funktion på genvejslisten, skal du vælge **Markér**. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du vælge **Fj. mark.**

Hvis du vil ændre funktionernes rækkefølge på listen over personlige genveje, skal du vælge **Gå til** > **Valg** > **Organiser**. Vælg den ønskede funktion, **Flyt**, og det sted, du vil flytte funktionen til.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.
- Du kan åbne internetbrowseren ved at trykke på og holde **0** nede.
- Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke på og holde **1** nede.
- Brug navigeringstasten som genvej. Se [Mine genveje](#) på side 83.

Strømbesparelse

Strømbesparellestilstanden er aktiveret, når ingen af telefonens funktioner har været i brug i løbet af en bestemt tidsperiode. Kun et lille område på displayet forbliver synligt, og det bevæger sig nedad på displayet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer strømbesparelsesfunktionen, under [Strømsparer i Display](#) på side 81. Du kan deaktivere pauseskærmen ved at åbne telefonen og trykke på en vilkårlig tast.

Indikatorer

-  Du har modtaget en eller flere SMS- eller billedbeskeder. Se [Læsning og besvarelse af en SMS-besked](#) på side 46.
-  Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en MMS](#) på side 50.
-  Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se [Log](#) på side 78.
-  Tastaturet er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 35.
-  Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller SMS-beskeder, når *Ringsignal* og *Signal ved besked* er indstillet til *Fra*. Se [Toner](#) på side 81.
-  Alarmen er indstillet til *Til*. Se [Alarm](#) på side 122.
-  Indikatoren vises, når den valgte forbindelsestilstand for pakke­data er *Altid online*, og pakke­data­tenesten er tilgængelig. Se [Pakke­data](#) på side 88.
-  Der oprettes en pakke­data­forbindelse. Se [Pakke­data](#) på side 88 og [Brug af browseren](#) på side 132.
-  Pakke­data­forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis du f.eks. modtager et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en pakke­data­opkaldsforbindelse.
-  Når den infrarøde forbindelse er aktiveret, vises indikatoren konstant.



Indikator for Bluetooth-forbindelse. Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) på side [85](#).



Tryk og tal-forbindelsen er aktiv eller sat i venteposition. Se [Tryk og tal](#) på side [112](#).

■ Tastaturlås

Du kan forhindre tasterne i at blive trykket ned ved et uheld ved at vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder, hvorefter tastaturet låses. I standbytilstand skal du lukke telefonen og vælge **Lås** for at låse tasterne.

Du kan låse tastaturet op ved at åbne telefonen eller vælge **Lås op** og trykke på * eller trykke på **OK**, hvis telefonen er lukket. Hvis telefonens **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til at være **Til**, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten eller åbne telefonen. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde yderligere oplysninger om **Automatisk tastaturlås** og **Sikkerhedstastaturlås** under **Telefon** på side [93](#).

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgscode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Du kan afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan acceptere eller afslutte et opkald ved at åbne eller lukke telefonen (se *Håndter opkald med cover* under [Opkald](#) på side 92).

Du kan foretage et opkald ved hjælp af navne ved at søge efter et navn eller et telefonnummer i *Kontakter*. Se [Søgning efter en kontakt](#) på side 68. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen med de op til 20 numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du vælge et nummer eller navn og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (2 til 9). Se [Hurtigkald](#) på side 76. Du kan ringe op til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på hurtigkaldstasten, og tryk derefter på opkaldstasten.
- Hvis *Hurtigkald* er indstillet til at være *Til*, kan du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se *Hurtigkald* under [Opkald](#) på side 92.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på opkaldstasten. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen. Se *Håndter opkald med cover* under [Opkald](#) på side 92.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten eller lukke telefonen, hvis den er åben.

Du kan slå ringetonen fra ved at vælge [Lydløs](#).



Tip! Hvis *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkald, f.eks. til telefonsvareren, omstilles et indgående opkald også, hvis det afvises. Se [Opkald](#) på side 92.

Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset, som er forsynet med en headset-tast, til telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headset-tasten.

Banke på

Du kan besvare et ventende opkald (netværkstjeneste) under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer *Banke på*, under *Opkald* på side 92.

■ Funktioner under et opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt tjenesteudbyderen for at finde ud af, om funktionerne er tilgængelige.

Under et opkald kan du vælge **Valg**, og derefter vælge mellem følgende funktioner:

Funktionerne under et opkald er *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Lås tastatur*, *Opgag*, *Højttaler* eller *Håndsat*.

Funktionerne for netværkstjenester er *Besvar* eller *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konferen.*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* og følgende funktioner:

Send DTMF – for at sende tonestrengene

Skift – til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør – for at slutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv afbryde forbindelsen

Konference - for at foretage et konferenceopkald, som kan have deltagelse af op til seks personer

Privat opkald - for at foretage private diskussioner under et konferenceopkald

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, vises  øverst i displayet, hvis du har valgt intelligent tekstindtastning, eller , hvis du har valgt traditionel tekstindtastning. **Abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver indtastning af store eller små bogstaver. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på #. **123** angiver taltilstand. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og taltilstand ved at trykke på og holde # nede og vælge *Numerisk*.



Tip! Hvis du hurtigt vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, mens du skriver tekst, skal du trykke to gange på # eller trykke på og holde **Valg** nede.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget, mens du skriver tekst, ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*.

Mens du skriver tekst, kan du vælge **Valg** > *Forslagsindstilling*.

- Du kan aktivere intelligent tekstindtastning ved at vælge *Forslag* > *Til*.

Du kan vende tilbage til traditionel tekstindtastning ved at vælge *Forslag* > *Fra*.

- Du kan vælge typen af intelligent tekstindtastning ved at vælge *Forslagstype* > *Normal* eller *Ordforslag*. Hvis du vælger *Normal*, forsøger telefonen at forudsige ordet ud fra de tegn, du har indtastet. Hvis du vælger *Ordforslag*, forsøger telefonen at forudsige og fuldføre ordet, selvom du ikke har indtastet alle tegn i ordet.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning giver dig mulighed for at skrive tekst hurtigt ved hjælp af telefonens tastatur og den indbyggede ordbog.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tastene 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det har betydning som et separat ord. De indtastede bogstaver vises med understregning.

Hvis du har valgt *Ordforslag* som intelligent tekstindtastningstype, begynder telefonen at forudsige det ord, du er ved at skrive. Når du har indtastet et par bogstaver, og disse bogstaver ikke danner et ord, forsøger telefonen at forudsige længere ord. Kun de indtastede bogstaver vises med understregning.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, kan du bekræfte ordet ved at trykke på 0.

Hvis ordet ikke er korrekt, kan du trykke flere gange på * eller vælge *Valg* > *Muligheder*. Når det ønskede ord vises, skal du vælge *Vælg*.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Telefonen viser de indtastede bogstaver. Fuldfør ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

Du kan få yderligere vejledning i at skrive tekst under **Tip!** på side 42.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk en eller flere gange på en taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en taltast, der står på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Se **Indstillinger** på side 40.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke hurtigt på en af navigeringstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af taltasten 1.

Du kan få yderligere vejledning i at skrive tekst under **Tip!** på side 42.

■ Tip!

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved indtastning af tekst:

- Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 0.
- Du kan bevæge markøren til højre, til venstre, opad eller nedad ved at bevæge navigeringstasten i den ønskede retning.

- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede taltast nede.
- Du kan slette et tegn til venstre for markøren ved at vælge **Slet**. Du kan slette tegnene hurtigere ved at trykke på og holde **Slet** nede.
Du kan slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, ved at vælge **Valg > Ryd felt**.
- Du kan indsætte et ord, mens du bruger intelligent tekstindtastning, ved at vælge **Valg > Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, mens du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke på *. Hvis du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede eller vælge **Valg > Indsæt symbol**. Rul til et tegn, og vælg **Anvend**.
- Hvis du vil indsætte en smiley, mens du bruger traditionel tekstindtastning, skal du trykke to gange på *. Hvis du bruger intelligent tekstindtastning, skal du trykke på og holde * nede og trykke på * igen. Du kan også vælge **Valg > Indsæt smiley**. Rul til en smiley, og vælg **Anvend**.

Du kan vælge mellem følgende funktioner, mens du skriver SMS-beskeder:

- Du kan indsætte et nummer, mens du arbejder i bogstavtilstand, ved at vælge **Valg > Indsæt nummer**. Indtast telefonnummeret, eller søg efter det i **Kontakter**, og vælg **OK**.
- Du kan indsætte et navn fra **Kontakter** ved at vælge **Valg > Indsæt kontakt**. Du kan indsætte et telefonnummer, der er knyttet til et navn, ved at vælge **Valg > Indsæt nummer**.

5. Navigation i menuerne

Telefonen har en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisn.* > *Liste* eller *Gitter*.
2. Rul gennem menuen, og vælg en undermenu (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkald*).
4. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Valgfri svartast*).
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan afslutte menuen ved at vælge **Afslut**.

Du kan ændre rækkefølgen i menuen ved at rulle til den menu, du vil flytte, og vælge **Valg** > *Organiser* > **Flyt**. Rul til det sted, hvor du vil flytte menuen til, og vælg **OK**. Du kan gemme ændringen ved at vælge **Udført** > **Ja**.

6. Beskeder



Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Bemærk! Når telefonen sender beskeden, vises det animerede symbol . Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kun enheder, som har compatible funktioner, kan modtage og vise beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

■ SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage beskeder i flere dele, som består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste).

Inden du kan sende SMS- eller e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret til beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) på side 63.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement.

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder.

Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenttegn eller andre mærker og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Øverst i displayet kan du se indikatoren for beskedens længde, som tæller baglæns fra det maksimale antal tegn, som understøttes af telefonen.

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

Brug navigeringstasten til at springe fra et indtastningsfelt eller en knap til det næste felt eller den næste knap.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**.
2. Indtast modtagerens telefonnummer i indtastningsfeltet **Til**; eller vælg **Tilføj** for at vælge telefonnummeret på diverse lister.
3. Skriv en besked i indtastningsfeltet **Besked**:. Se **Skrivning af tekst** på side 40. Tryk på Valg for at indsætte tekstkabeloner, en kontakt eller andre elementer i beskeden. Det kan være dyrere at sende en besked i flere dele end at sende en enkelt SMS-besked (se **Skabeloner** på side 47).
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

 vises, når du modtager en SMS-besked eller en SMS-e-mail. Det blinkende symbol  angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen **Indbakke**, inden du kan modtage nye beskeder.

Du kan åbne en ny besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Afslut**.

Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  angiver en ulæst besked.

Mens du læser en besked, kan du vælge **Valg** for at slette eller videresende beskeden, redigere beskeden som SMS-besked eller som SMS-e-mail, flytte den til en anden mappe eller få vist eller hente detaljer fra den. Du kan også kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse.

Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > **SMS-besked**, **MMS** eller **Lydbesked**. Indtast svarbeskeden. Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet.

Du kan sende beskeden til det viste nummer ved at vælge **Send** eller trykke på opkaldstasten.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner , som du kan bruge i SMS- eller SMS-e-mail-beskeder.

Du kan åbne listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Gemte beskeder** > **Skabeloner**.

■ MMS-beskeder (multimediebeskeder)

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for MMS-beskeder, under [MMS](#) på side 65. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS**.
2. Du kan sammensætte beskeden ved at vælge et indtastningsvindue og **Indsæt** og en af valgmulighederne.

Tekst - for at skrive tekst

Billede, **Lydklip** eller **Videoklip** - for at indsætte en fil fra **Galleri** eller tage et nyt billede eller optage en ny video eller et nyt lydklip, som skal føjes til beskeden

Visitkort - for at indsætte en kontakt fra **Navne**

Kalenderno. - for at indsætte en note fra **Kalender**

Side - for at indsætte en side i beskeden. Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote, et visitkort og et lydclip. Du kan åbne en bestemt side, hvis beskeden indeholder flere sider, ved at vælge **Valg** > *Forrige side* eller *Næste side*. Du kan angive intervallet mellem siderne ved at vælge **Valg** > *Sidevisningstid*. Du kan flytte en sidekomponent rundt i selve beskeden ved at trykke på **Valg** > *Flyt side*.

3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**. Indtast modtagerens telefonnummer i indtastningsfeltet *Til*;, eller vælg **Tilføj** for at vælge telefonnummeret på diverse lister. Det er valgfrit, om du vil angive en tekst i indtastningsfeltet *Emne*:. Vælg feltet *Præsentation*: og derefter **Rediger** for at tilføje eller fjerne multimedieobjekter.

Vælg **Send** for at flytte beskeden til mappen *Udbakke*, hvorfra den sendes.

Når MMS-beskeden bliver sendt, vises det animerede symbol , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, forbliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvorfra du kan forsøge at sende den igen senere.

Hvis du vælger *Gem sendte beskeder* > *Ja*, gemmes den sendte besked i mappen *Sendte beskeder*. Se **MMS** på side 65. Når beskeden er sendt, betyder det ikke, at beskeden er blevet modtaget af den påtænkte modtager.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Læsning og besvarelse af en MMS



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. MMS-beskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når du har modtaget en MMS-besked, vises meddelelsen *MMS-besked modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**.

Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Afslut**. Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu > Beskeder > Indbakke**. På listen over beskeder angiver  en ulæst besked. Vælg den besked, du vil åbne.

2. Den midterste valgtasts funktion ændrer sig afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt:

Du kan åbne hele beskeden, hvis den modtagne besked indeholder en præsentation eller et lydclip, eller se et videoklip ved at vælge **Afspil**.

Du kan åbne et visitkort eller en kalendernote eller åbne et temaobjekt ved at vælge **Åbn**.

3. Du kan besvare beskeden ved at vælge **Valg > Besvar > SMS-besked, Lydbesked** eller **MMS**. Indtast svarbeskeden, og vælg **Send**. Du kan kun sende svarbeskeden til den person, som du modtog den oprindelige besked fra.

Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder.

■ Nokia Xpress-lydbesked

Ved hjælp af denne menu kan du bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende en indtalt besked på en nem måde. MMS-tjenesten skal være aktiveret, for at denne tjeneste kan anvendes.

Oprettelse og afsendelse af en lydbesked

1. Vælg **Menu** > **Besked** > **Opret besked** > **Lydbesked**. Optageren åbnes. Du kan finde oplysninger om at bruge optageren under **Optager** på side 110.
2. Når du er færdig med optagelsen, skal du indtaste modtagerens telefonnummer i indtastningsfeltet **Til:** eller vælge **Tilføj** for at vælge telefonnummeret på diverse lister.
3. Rul ned til beskedfeltet, og vælg **Afspil** for at gennemse beskeden, inden du sender den.
Vælg **Valg** > **Erstat lydclip** for at gentage optagelsen, **Gem besked**, **Gem lydclip** for at gemme optagelsen i **Galleri** eller **Tilføj emne** for at indsætte et emne i beskeden.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

Modtagelse af en lydbesked

Når der modtages en lydbesked på telefonen, vises meddelelsen **1 lydbesked modtaget**. Vælg **Afspil** for at åbne beskeden, eller vælg **Vis** > **Afspil**, hvis du har modtaget mere end én besked. Vælg **Valg** for at se en oversigt over de tilgængelige valgmuligheder. Du kan høre beskeden senere ved at vælge **Afslut**.

Du kan gemme beskeden ved at vælge **Valg** > **Gem** og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Fuld hukommelse

Når du modtager en besked, og hukommelsen til beskeder er fuld, vises *Hukom. er fuld. Beskeder kan ikke modtages*. Du kan slette nogle gamle beskeder først ved at vælge **OK** > **Ja** og den relevante mappe. Rul til den ønskede besked, og vælg **Slet**. Hvis der er markeret en eller flere beskeder, skal du vælge **Markér**. Marker alle de beskeder, du vil slette, og vælg **Valg** > **Slet markerede**.

■ Mapper

Modtagne SMS- og MMS-beskeder gemmes i mappen *Indbakke* på telefonen.

MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*.

Hvis du vælger *Beskedindstillinger* > *Generelle indstil.* > *Gem sendte besked* > *Ja*, gemmes sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Du kan gemme en besked, som du opretter, men ønsker at sende på et senere tidspunkt, i mappen *Gemte beskeder* ved at vælge **Valg** > *Gem besked* > *Gemte beskeder*.  angiver beskeder, der ikke er sendt.

Du kan organisere dine SMS-beskeder ved at tilføje nye mapper til dine beskeder. Vælg *Beskeder* > *Gemte beskeder*.

Du kan tilføje en mappe ved at vælge **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Du kan flytte en fil til en anden mappe ved at fremhæve filen og vælge **Valg > Flyt**. *Leveringsrapporter* indeholder leveringsoplysninger om beskeder, du har sendt.

■ E-mail-program

E-mail-programmet (netværkstjeneste) giver dig adgang til din kompatible e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS- og MMS-e-mail-funktionen.

Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere. Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om din e-mail-konto kan anvendes.
- Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der kræves for at kunne bruge e-mail-funktionen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 95.

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > E-mail-beskeder**. Se [E-mail](#) på side 66.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af e-mail

1. Vælg **Menu > Beskeder > E-mail > Opret e-mail**.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-beskeden.

Du kan vedhæfte en fil i e-mail-beskeden ved at vælge **Valg** > *Vedhæft* og den ønskede fil i *Galleri*.

3. Vælg **Send** > *Send nu*.

Overførsel af e-mail

1. Du kan åbne e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail*.
2. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge *Hent*.

Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mail, der er gemt i mappen *Udbakke*, ved at vælge **Valg** > *Hent og send*.

Hvis du først vil hente overskrifterne til de nye e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, skal du vælge **Valg** > *Modtag nye e-mail*. Du kan derefter hente de ønskede e-mail-beskeder ved at markere dem og vælge **Valg** > *Hent*.

3. Vælg en ny besked i *Indbakke*. Du kan læse den senere ved at vælge **Tilbage**.
 angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mail-beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Indbakke* og den ønskede besked. Mens du læser beskeden, kan du vælge **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige valgmuligheder.

Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar** > *Tom skærm* eller *Oprindelig tekst*. Du kan sende et svar til flere ved at vælge **Valg** > *Svar til alle*. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Send nu*.

Indbakke og andre mapper

Telefonen gemmer e-mail-beskeder, som du har hentet fra din e-mail-konto, i mappen *Indbakke*. *Andre mapper* indeholder følgende mapper: *Kladder*, hvis du vil gemme ufærdige e-mail-beskeder, *Arkiv*, hvis du vil organisere og gemme e-mail, *Udbakke*, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som ikke er blevet sendt, og *Sendte beskeder*, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som allerede er blevet sendt.

Du kan håndtere mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge **Valg** > *Administrer mappe*.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Administrer mappe* og den ønskede mappe. Marker de beskeder, du vil slette. Du kan slette dem ved at vælge **Valg** > *Slet*.

Hvis du sletter en e-mail på telefonen, slettes denne e-mail ikke på e-mail-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette e-mail på e-mail-serveren

ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Ekstra indstillinger* > *Gem kopi:* > *Slet hentede bsk.*

■ Chatbeskeder

Chatbeskeder (netværkstjenester) giver dig mulighed for at sende korte, enkle tekstbeskeder til onlinebrugere.

Inden du kan bruge chatbeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du have oplysninger om tjenestens tilgængelighed eller priser eller om oprettelse af abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger for chatbeskedtjenesten, under *Forbind.indstil.* i *Adgang til chatmenuen* på side 56. Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive chatbeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Adgang til chatmenuen

Du kan åbne menuen, mens du stadig er offline, ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Chat*. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun er defineret ét sæt, vælges det automatisk.

Følgende valgmuligheder vises:

Log på - til at oprette forbindelse til chattjenesten

Gemte samtaler - for at få vist, slette eller omdøbe de chatsamtaler, du har gemt under chatsessionen

Forbind.indstil. - for at redigere de indstillinger, der kræves til chattjenesten og statusforbindelsen

Oprettelse af forbindelse til chattjenesten

Du kan oprette forbindelse til chattjenesten ved at åbne menuen *Chat*, aktivere en chattjeneste og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, vises *Logget på*.

Du kan afbryde forbindelsen til chattjenesten ved at vælge *Log af*.

Start af en chatsession

Åbn menuen *Chat*, og opret forbindelse til tjenesten. Du kan starte tjenesten på forskellige måder.

Vælg *Samtaler* for at få vist listen over nye og læste chatbeskeder eller invitationer til chatsamtaler under den aktive chatsession. Rul til den ønskede besked eller invitation, og vælg *Åbn* for at læse beskeden.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.  angiver nye chatbeskeder, og  angiver læste chatbeskeder.  angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

Hvis du vælger *Chatkontakter*, kan du se de kontakter, du har tilføjet. Rul til den kontakt, du vil chatte med, og vælg *Chat* eller *Åbn*, hvis der vises en ny kontakt på listen. Du kan finde oplysninger om at tilføje kontakter under *Kontakter til chat* på side 60.  angiver kontakter, der er online, og  angiver kontakter, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.  angiver en blokeret kontakt.  angiver en kontakt, som har fået tilsendt en ny besked.

Vælg *Grupper* > *Offentlige grupper* for at få vist listen over bogmærker til offentlige grupper, som vedligeholdes af netværksoperatøren. Du kan starte en chatsession med en gruppe ved at rulle til gruppen og vælge *Slut til*. Indtast det kaldenavn, du vil bruge i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en privat gruppe, under *Grupper* på side 61.

Vælg *Søg* > *Brugere* eller *Grupper*, hvis du vil søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger *Grupper*, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at vælge *Valg* > *Chat* eller *Slut til gruppe*.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du starter en samtale i *Kontakter*, under *Visning af navne i abonnement* på side 73.

Accept eller afvisning af en invitation

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og modtager en ny invitation i standbytilstand, vises *Ny invitation modtaget*. Du kan læse den ved at vælge *Læs*. Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til den ønskede invitation og vælge *Åbn*. Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge *Acceptér* og indtaste kaldenavnet. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge *Valg* > *Afvis* eller *Slet*.

Læsning af en modtaget chatbesked

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises *Ny onlinebesked*. Du kan læse den ved at vælge *Læs*. Hvis du modtager mere end én besked, skal du rulle til beskeden og vælge *Åbn*.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i *Chat* > *Samtaler*. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i *Chatkontakter*, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge *Valg* > *Gem kontakt*.

Deltagelse i en samtale

Du kan slutte dig til eller starte en chatsession ved at vælge *Skriv*. Skriv beskeden, og vælg *Send*, eller tryk på opkaldstasten for at sende den. Vælg *Valg* for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge **Mine indstillinger**.
3. Du kan give andre chatbrugere mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge **Tilgængelighed > Tilgæng. for alle**.

Hvis du kun vil give kontakterne på listen med chatkontakter mulighed for at se, hvornår du er online, skal du vælge **Tilgængelighed > Tilg. for kontakter**.

Du kan vise din status som offline ved at vælge **Tilgængelighed > Vis som offline**.

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, angiver , at du er online, mens  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til chat

Hvis du vil tilføje kontakter på listen over chatkontakter, skal du oprette forbindelse til chattjenesten og vælge **Chatkontakter**. Du kan tilføje en kontakt på listen ved at vælge **Valg > Tilføj kontakt** eller **Tilføj** (hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter) > **Indtast id manuelt**, **Søg fra server**, **Kopiér fra server**, eller **Vha. mobilnummer**.

Rul til en kontakt. Du kan starte en samtale ved at vælge **Chat** eller **Valg** og vælge en af de mulige funktioner.

Blokering af og ophævelse af blokeringen af beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Samtaler > Chatkontakter* eller ved at slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, hvis indgående beskeder du vil blokere, og vælg **Valg > Bloker kontakt > OK**.

Du kan ophæve blokeringen af beskederne ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg *Fj. blok*.

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en chatsamtale. Grupperne gemmes på tjenesteudbyderens server. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Grupper – du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg **Slut til**. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du indtaste dit kaldenavn, som du vil bruge i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at vælge **Valg > Slet gruppe**.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Offentlige grupper > Søg efter grupper*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.

Oprettelse af en privat gruppe

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper > Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaklisten, og skriv en invitation.

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge *Menu > Beskeder > Talebeskeder > Aflyt talebeskeder*. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge *Nummer til telefonsvarer*.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **OO**, at der er modtaget nye talebeskeder. Vælg *Aflyt* for at ringe op til telefonsvareren.

■ Infobeskeder

Vælg *Menu > Beskeder > Infobeskeder*. Ved hjælp af netværkstjenesten *Infobeskeder* kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Tjenestekommand.** Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette beskeder ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Slet beskeder** > **Efter besked** for at slette individuelle beskeder, **Efter mappe** for at slette alle beskeder i en mappe eller **Alle beskeder**. Hvis en mappe indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **Generelle indstil.**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Gem sendte beskeder > **Ja** - indstil telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen **Sendte beskeder**.

Overskrivning i Sendte beskeder > **Tilladt** - for at tillade overskrivning, når der sendes beskeder, og beskedhukommelsen er fuld

Skriftstørrelse - for at ændre den skriftstørrelse, der anvendes, når du læser og skriver beskeder

Grafiske smileys > **Ja** - for at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske smileys

SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Beskedindstillinger** > **SMS-beskeder**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter - for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Beskedcentraler og **Centraler til e-mail-beskeder** - for at redigere navnet og nummeret til besked- og e-mail-leveringscentralerne. Nummeret kan fås hos netværksoperatøren.

Beskedcentral i brug eller **Central til e-mail-beskeder i brug** - for at vælge den beskedcentral, der skal bruges

Beskeden afventer i - for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere beskeden

Beskeder sendes som - for at vælge det format, som beskederne skal sendes i: **Tekst**, **Personsøger** eller **Fax** (netværkstjeneste)

Brug pakkedata > **Ja** - for at indstille GPRS som den foretrukne SMS-bærer

Tegnunderstøttelse > **Fuld** - for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes på samme måde, som de er vist. Hvis du vælger **Reduceret**, kan accenttegn og andre mærker blive konverteret til andre tegn. Når du skriver en besked, kan du få vist, hvordan beskeden vil se ud på modtagerens telefon, ved at se en eksempelvisning af beskeden. Se **Skrivning og afsendelse af en SMS-besked** på side 46.

Svar via samme central > Ja - for at give modtageren af beskeden mulighed for at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste)

MMS

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg *Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > MMS-beskeder*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter - for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standardsidevisningstid - for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad modtagelse af MMS-beskeder > Ja eller *Nej* - for at modtage eller blokere MMS-beskeden. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder, når du er uden for dit hjemmenetværk.

Indgående MMS-beskeder > Hent, Hent manuelt eller *Afvis* - for at tillade, at der kan modtages MMS-beskeder automatisk, manuelt efter en anmodning eller for at blokere modtagelsen af MMS-beskeder

Tillad reklamer - for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Nej*.

Konfigurationsindstillinger > Konfiguration - Kun de konfigurationer, som understøtter MMS-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller

Personlig konfig., til MMS-beskeder. Vælg *Konto*, og vælg en MMS-tjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 95.

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstillinger > E-mail-beskeder**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration – Vælg det sæt, du vil aktivere.

Konto – Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse – Indtast e-mail-adressen.

Medtag signatur – Angiv en signatur, der automatisk tilføjes i slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

Svar til-adresse – Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.

SMTP-brugernavn – Indtast det navn, du vil bruge til udgående e-mail.

SMTP-adgangskode – Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående e-mail.

Vis terminalvindue > Ja – for at udføre manuel brugergodkendelse på intranetforbindelser.

Type af server til indgående e-mails > *POP3* eller *IMAP4* - angiv den type e-mail-system, du vil bruge. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes.

Indstillinger for indgående e-mails - Vælg de tilgængelige indstillinger for POP3 eller IMAP4.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med numre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede til et bestemt antal navne.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, som du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Tilføj ny kontakt*. Indtast navnet og telefonnummeret.

■ Lagring af detaljer

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, du gemmer, indstilles automatisk som standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når

du vælger et navn (f.eks. for at foretage et opkald), er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Indstillinger* på side 74.
2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg *Detaljer > Valg > Tilføj detalje*.
3. Hvis du vil tilføje et nummer, skal du vælge *Nummer* og en af nummertyperne. Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype eller et billede i *Galleri*.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id > Søg*. Se *Min status* på side 71. Hvis der kun bliver fundet et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge *Valg > Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge *Valg > Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.
4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og gem det ved at vælge *Gem*.
5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge *Tilbage > Afslut*.

■ Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og vælg *Valg > Kopiér*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, du vil redigere, vælg **Detaljer**, og rul til det ønskede navn, nummer, tekstelement eller billede.
2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller udskifte et billede ved at vælge **Valg > Rediger**.
Du kan ikke redigere et id, når det findes i *Chatkontakter* eller på listen *abonnement*.

■ Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge **Menu > Kontakter > Slet alle kontakter > Fra telefonhukom.** eller **Fra SIM-kortet**. Bekræft handlingen ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg > Slet kontakt**.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og vælg **Valg > Slet > Slet nummer, Slet detalje** eller **Slet billede**. Hvis du sletter et billede fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > **Send visitkort** > **Via MMS**, **Via SMS**, **Via infrarød** eller **Via Bluetooth**.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele dine statusoplysninger med andre brugere, der har kompatible enheder og adgang til tjenesten. Statusoplysninger omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De anmodede oplysninger vises under **abonnement** i brugernes menu **Kontakter**. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se **Konfiguration** på side 95.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Min status**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Opret forb. til tjenesten Min status eller *Afbryd forbindelsen til tjenesten* – for at oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten

Vis min status – for at se status i *Privat status* og *Offentlig status*

Rediger min status > *Min tilgængelighed*, *Min statusbesked*, *Mit statuslogo* eller *Vis til* – for at ændre din tilgængelighedsstatus

Mine abonnenter > *Aktuelle abonn.*, *Listen Privat* eller *Listen Blokeret*

Indstillinger > *Vis aktuel status i inaktiv tilstand*, *Synkroniser med profiler*, *Forbindelsestype* eller *Statusindstillinger*

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se. Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det. Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontakterne eller ved hjælp af menuen *labonnement*.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se *Indstillinger* på side 74.

Du kan oprette forbindelse til statustjenesten ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Min status** > *Opret forb. til tjenesten Min status*.

Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement

1. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *I abonnement*.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > *Nyt abonnement*. Listen over kontakter vises.
3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt bruger-id, tilføjes kontakten på listen over navne i abonnement.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist statusoplysninger, under *Søgning efter en kontakt* på side 68.

1. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *I abonnement*.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise til andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:



eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, diskret eller ikke tilgængelig.



angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg **Detaljer** for at få vist oplysningerne om den valgte kontakt, eller vælg **Valg** > *Nyt abonnement*, *Chat*, *Send besked*, *Send visitkort* eller *Ophæv abonnem*.

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve abonnementet på en kontakt fra listen over *Kontakter* ved at vælge kontakten og derefter vælge *Detaljer* > bruger-id'et > *Valg* > *Ophæv abonnem.* > *OK*.

Du kan ophæve abonnementer ved hjælp af menuen *I abonnement*. Se *Visning af navne i abonnement* på side 73.

■ Indstillinger

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Indstillinger*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Hukommelse i brug - for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til kontakter

Kontaktvisning - for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under kontakter vises på

Visning af navn - for at få vist *Efternavn først* eller *Fornavn først* på kontaklisten

Hukommelsesstatus - for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Grupper

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Grupper*, hvis du vil inddеле de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Stemmestyrede opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at udtale en stemmekode, der er knyttet til et telefonnummer. Alle udtalte ord, f.eks. et navn, kan udgøre en stemmekode. Du kan oprette et begrænset antal stemmekoder.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Du kan gemme eller kopiere de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Du kan også føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Søg efter den kontakt, du vil føje en stemmekode til.
2. Vælg **Detaljer**, rul til det ønskede telefonnummer, og vælg **Valg > Tilføj stem.kode**.

3. Vælg **Start**, og udtal tydeligt det eller de ord, du vil optage som stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.

 vises efter telefonnummeret med en stemmekode i **Kontakter**.

Du kan kontrollere stemmekoderne ved at vælge **Menu > Kontakter > Stemmekoder**. Rul til kontakten med den ønskede stemmekode, og vælg, om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved hjælp af en stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som sender eller modtager data ved hjælp af en pakke-dataforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde tasten til reducere af lydstyrken eller højre valgtast nede. Der høres en kort tone, og **Tal nu** vises.
2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tasten, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte det stemmestyrede opkald.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu > Kontakter > Hurtigkald** og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg > Skift**. Vælg **Søg**, og vælg det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis

funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under *Opkald* på side 92.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, under *Hurtigkald* på side 37.

■ Infonumre, tjenestenumre og egne numre

Vælg *Menu* > *Kontakter*, og vælg en funktion i en af disse undermenuer:

Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste)

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste)

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Vises kun, hvis numrene er inkluderet på SIM-kortet

8. Log



Telefonen registrerer telefonnumrene til identificerede ubesvarede, indgående og udgående opkald, modtagere af beskeder samt den omtrentlige varighed af dine opkald.

Telefonen registrerer dette, hvis den er tændt og inden for netværkets dækningsområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

■ Lister over seneste opkald

Vælg **Menu** > **Log** > *Opkaldslog, Ubesvarede opkald, Indgående opkald, Udgående opkald* eller *Beskedmodtagere* for at se opkaldslisterne. Vælg **Valg** for at se tidspunktet for et opkald. Du kan redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer, tilføje det i hukommelsen eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked. Du kan slette listerne over de seneste opkald ved at vælge *Ryd loglister*.

■ Tællere og timere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere kan blive nulstillet ved service eller softwareopgraderinger.

Vælg **Menu** > **Log** > *Opkaldsvarighed, Tæller for pakke-data* eller *Timer f. pakke-dataforb.* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at levere positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke reagerer på positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren. *1 ubesvaret positionsanmodning* vises på telefonen. Du kan få vist den ubesvarede positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysninger om de 10 seneste meddelelser og anmodninger om beskyttelse af din position eller slette dem ved at vælge **Menu > Log > Positionering > Positionslog > Åbn mappe** eller **Slet alt**.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**. Rul til en profil, og vælg den.

Vælg **Aktivér** for at aktivere den valgte profil.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer ved at vælge **Tidsindstillet** og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Vælg **Tilpas** for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Du kan ændre statusoplysningerne ved at vælge **Min status** > **Min tilgængelighed** eller **Min statusbesked**. Menuen **Min status** er tilgængelig, hvis du har indstillet **Synkroniser med profiler** til **Til**. Se **Min status** på side 71.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer, som gør det muligt at tilpasse telefonen, f.eks. en baggrund, en pauseskærm, et farveskema og en ringetone.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Vælg tema - for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler - for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer. Se [Overførsel af filer](#) på side 136.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > **Toner** > *Ringesignal, Ringetone, Ringestyrke, Vibrationssignal, Talevalg, Meddelelsestone, Tilbagekaldstone, Signal ved besked, Signal ved chatbesked, Tastaturtoner og Advarselstone*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*. Se [Profiler](#) på side 80.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved indgående opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringesignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**. Vælg **Gem** for at gemme indstillingerne eller **Annuller** for at undlade at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen det højeste niveau efter et par sekunder.

■ Display

Indstillinger for standbytilstand

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > **Display** > *Indstillinger for standbytilstand*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Aktiv standby - for at slå den aktive standbytilstand til eller fra og for at indstille og tilpasse den aktive standbytilstand. Se [Aktiv standbytilstand](#) på side 32.

Baggrund – for at tilføje et baggrundsbillede på displayet i standbytilstand. Du kan aktivere eller deaktivere baggrunden ved at vælge *Til* eller *Fra*. Vælg *Billede* for at vælge et billede i *Galleri* eller *Diassæt* og en mappe i *Galleri* for at bruge billederne i mappen som et diassæt. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges som baggrunde, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Skriftfarve i inaktiv tilstand – for at vælge farven på teksterne på skærmen i standbytilstand

Ikoner for navigeringstast > *Til* – for at få vist ikonerne til navigeringstastens aktuelle genveje i standbytilstand, når den aktive standbytilstand er slået fra

Operatørlogo – for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Menuen er nedtonet, hvis du ikke har gemt operatørlogoet. Du kan få yderligere oplysninger om et operatørlogos tilgængelighed hos netværksoperatøren.

Celleinformation > *Til* – for at få vist cellens identitet, hvis netværket giver mulighed for det

Andre displayindstillinger

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Display*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Pauseskærm > *Til* – for at aktivere pauseskærmen for hoveddisplayet. Du kan angive det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Tryk på *Pauseskærm* for at vælge et *Billede*, et *Diassæt* eller et *Videoklip* i *Galleri* eller *Digitalt ur* for at bruge uret som pauseskærm. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges til pauseskærmen, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Strømsparer > *Til* – for at spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Skriftstørrelse > *Beskeder*, *Kontakter* eller *Internet* – for at indstille skriftstørrelsen

■ Ur og dato

Vælg *Menu* > *Indstillinger* > *Ur og dato*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Ur – for at indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand, indstille tiden og vælge tidszone og -format

Dato – for at indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand, indstille datoen og vælge datoformat og -separator

Autoopdatering af dato/tid (netværkstjeneste) – for at indstille telefonen til automatisk opdatering af klokkeslæt og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone

■ Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner i telefonen, som du ofte anvender.

Venstre og højre valgtast

Du kan knytte en telefonfunktion på en foruddefineret liste til venstre eller højre valgtast ved at vælge *Menu* > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Venstre*

valgtast eller *Højre valgtast*. Se [Standbytilstand](#) på side 31. Disse menuer vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

Navigeringstast

Du kan tildele andre telefonfunktioner på en foruddefineret liste til navigeringstasten ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Navigeringstast*.

Aktivering af standby

Du kan vælge taster til aktivering af navigeringstilstanden standby ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Aktivere standby*.

Stemme kommandoer

Hvis du vil aktivere funktioner på telefonen ved at udtale en stemmekode, skal du vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Stemme kommandoer*. Vælg en mappe, rul til en funktion, som du vil knytte en stemmekode til, og vælg **Tilføj**.

 angiver en stemmekode.

Du kan finde yderligere oplysninger om at tilføje stemmekommandoer under [Tilføjelse og håndtering af stemmekoder](#) på side 75. Du kan finde yderligere oplysninger om at aktivere stemmekommandoer under [Opkald ved hjælp af en stemmekode](#) på side 76.

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af en infrarød forbindelse, en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse. Du kan også angive indstillingerne for pakke-dataopkaldsforbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1, som understøtter følgende profiler: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, service discovery application profile, generic access profile, serial port profile and generic object exchange profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter. Da enheder, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre enheder ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Bluetooth > **Til** eller **Fra** – for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen.



angiver en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Søg eft. ekstraudstyr til lyd – for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder. Vælg den enhed, du ønsker at forbinde til telefonen.

Forbundne enheder – for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Vælg **Ny**, hvis du vil have vist en liste over alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg **Op. bind**. Indtast Bluetooth-adgangskoden til enheden for at knytte (binde) enheden til telefonen. Du behøver kun at angive denne adgangskode, første gang du opretter forbindelse til enheden. Telefonen opretter forbindelse til enheden, hvorefter du kan starte dataoverførslen.

Trådløs Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**. Du kan kontrollere, hvilke Bluetooth-forbindelser der aktuelt er aktive, ved at vælge **Aktiv enhed**. Du kan få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen, ved at vælge **Forbundne enheder**.

Vælg **Valg**, hvis du vil have adgang til nogle af funktionerne nedenfor afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelsen. Vælg **Tildel kaldenavn** eller **Auto. forbindelse uden bekræftelse**.

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan din telefon skal vises for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth** > **Indstillinger for Bluetooth** > **Telefonens synlighed** eller **Telefonens navn**.

Hvis du har overvejelser omkring sikkerheden, kan du deaktivere Bluetooth eller indstille **Telefonens synlighed** til **Skjult**. Du bør kun acceptere Bluetooth-kommunikation fra personer, som du har en aftale med.

Infrarød forbindelse

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via den infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) gennem telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Infrarøde enheder er klasse 1-laserprodukter.

Når du sender eller modtager data, skal du sørge for, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne.

Du kan aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data ved hjælp af IR, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Infrarød**.

Du kan deaktivere IR-forbindelsen ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Infrarød**. Når telefonen viser **Vil du deaktivere infrarød?**, skal du vælge **Ja**.

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for 2 minutter, efter at IR-porten er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for IR-forbindelse

Hvis  vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data gennem IR-porten.

Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver mulighed for hurtigere forbindelser. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af EGPRS og hastigheden ved dataoverførsel hos netværksoperatøren.

De programmer, der kan bruge EGPRS, er MMS, videostreaming, Tryk og tal, internetbrowseren, e-mail, ekstern synkronisering, overførsel af Java-programmer og pc-opkald.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen EGPRS i stedet for GPRS, hvis denne tjeneste er tilgængelig i netværket. Du kan ikke vælge mellem EGPRS og GPRS, men til nogle programmer kan du muligvis vælge GPRS eller *GSM-data* (Circuit Switched Data - CSD).

Pakkeindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, en infrarød forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og bruge telefonen som modem, så du har mulighed for at oprette en EGPRS-pakkeindstilling fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for pakkeindstillinger fra pc'en ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkeindstilling > Indstillinger for pakkeindstilling > Aktivt adgangspunkt**, aktivere det adgangspunkt, du vil bruge, og vælge **Rediger aktivt adgangspunkt**. Vælg **Alias for adgangspunkt**, angiv et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**. Vælg **Aktivt adgangspunkt**, angiv adgangspunktsnavnet (APN) for at oprette forbindelse til et pakkeindstillingsnetværk, og vælg **OK**.

Du kan også angive indstillingerne for opkaldstjenesten til pakkeindstilling (adgangspunktsnavn) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se **PC Suite** på side 143. Hvis du har angivet indstillingerne både på pc'en og på telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Dataoverførsel og synkronisering

Du kan synkronisere din kalender, dine kontaktdata og dine noter med en anden kompatibel enhed (f.eks. en mobiltelefon, en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste)).

Liste over partnere

Hvis du vil kopiere eller synkronisere data fra telefonen, skal navnet på enheden og indstillingerne stå på listen over partnere i Overfør kontakter. Hvis du modtager

data fra en anden enhed (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), tilføjes partneren automatisk på listen ved hjælp af kontaktdataene fra den anden enhed.

Serversynkro. og *Pc-synkro.* er de oprindelige elementer på listen.

Du kan tilføje en ny partner på listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > **Valg** > *Tilføj kontakt* > *Telefonsynkro.* eller *Telefonkopiering* og derefter angive indstillingerne i overensstemmelse med overførselstypen.

Du kan redigere indstillingerne for kopiering og synkronisering ved at vælge en kontakt på listen over partnere og **Valg** > *Rediger*.

Du kan slette en partner ved at vælge en kontakt på listen over partnere og **Valg** > *Slet* og bekræfte ved meddelelsen *Slet overførselskontakt?*. Du kan ikke slette *Serversynkro.* eller *Pc-synkro.*.

Dataoverførsel med en kompatibel enhed

Der anvendes trådløs Bluetooth-teknologi eller infrarød forbindelse til synkronisering. Den anden enhed er i standbytilstand.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* og en anden overførselspartner på listen end *Serversynkro.* eller *Pc-synkro.*. De valgte data kopieres eller synkroniseres i overensstemmelse med indstillingerne. Den anden enhed skal også være aktiveret til modtagelse af data.

Dataoverførsel uden SIM-kort

Telefonen giver mulighed for dataoverførsel, selvom SIM-kortet ikke er indsat.

Tænd telefonen, mens der ikke er indsat et SIM-kort, vælg **Overfør**, og vælg mellem følgende funktioner:

Overfør kontakter - for at vælge en anden kontakt end *Serversynkro.* og *Pc-synkro.* på listen over partnere, så der kan overføres data fra telefonen. Telefonen starter en synkroniserings- eller kopieringssession.

Modtag data > Via Bluetooth eller *Via infrarød* - for at modtage data fra den anden telefon

Synkronisering fra en kompatibel pc

Inden du synkroniserer data fra kalender, noter og kontakter fra en kompatibel pc, skal du installere telefonens Nokia PC Suite-program på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi, infrarød forbindelse eller et USB-datakabel til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver (fjernserver), skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om tjenesten og de indstillinger, der er nødvendige for denne tjeneste. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20 og [Konfiguration](#) på side 95.

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Serversynkro..** Afhængigt af indstillingerne skal du vælge *Starter synkronisering* eller *Starter kopiering*.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel pc eller printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet med Nokia PC Suite.

Du kan aktivere telefonen til dataoverførsel eller billedudskrivning ved at tilslutte datakablet. Når telefonen viser *USB-datakabel tilsluttet. Vælg tilstand.*, skal du vælge **OK**. Du kan vælge mellem følgende tilstande:

Standardtilstand - for at bruge kablet til Nokia PC Suite

Udskrivning - for at udskrive billeder direkte fra telefonen ved hjælp af en kompatibel printer

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *USB-datakabel* > *Standardtilstand* eller *Udskrivning*.

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Omstilling (netværkstjeneste) - for at omstille indgående opkald. Du kan muligvis ikke omstille opkaldet, hvis nogle af funktionerne til opkaldsspærring er aktive. Se *Opkaldsspærring* under *Sikkerhed* på side 97.

Valgfri svartast > *Til* - for at besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd/sluk-tasten, venstre og højre valgtast samt afslutningstasten

Automatisk genopkald > *Til* - for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et mislykket opkaldsforsøg

Hurtigkald > Til – for at aktivere hurtigkald. Du kan finde oplysninger om konfiguration af hurtigkald under *Hurtigkald* på side 76. Hvis du vil ringe op, skal du trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.

Banke på > Aktivér – for at indstille netværket til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 38.

Oversigt efter opkald > Til – for at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald

Send eget opkalds-id > Ja, Nej eller *Netværksafhæng.* (netværkstjeneste)

Linje til udgående opkald – for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet (netværkstjeneste)

Håndter opkald med cover – for at ændre funktionen, der bruges til at besvare og afslutte opkald, når telefonen åbnes eller lukkes

■ Telefon

Vælg *Menu > Indstillinger > Telefon*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Sprog på telefon – for at indstille sproget på displayet og skriftsproget. Vælg mellem de tilgængelige sprog.

Hukommelsesstatus – for at få vist mængden af ledig hukommelse og anvendt hukommelse i *Galleri*, *Beskeder*, *Bogmærker* og *Programmer*

Automatisk tastaturlås – for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand,

og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Hvis du vælger *Til*, kan du indstille tidsrummet fra 5 sekunder til 60 minutter.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Celleinformation > Til – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Opstartstekst – for at indtaste en opstartstekst, der vises kortvarigt, når telefonen tændes

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med operatøren for dit hjemmenetværk.

Bekræft SIM-tjenestehandlinger – se *SIM-tjenester* på side 142

Aktivering af hjælpetekst – for at vælge, om der skal vises hjælpetekster på telefonen

Starttone – for at vælge, om der skal afspilles en starttone, når telefonen tændes

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ekstraudstyr**. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du opretter forbindelse til det valgte ekstraudstyr

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, er automatisk svar slået fra.

Lys – for at indstille lyset til permanent at være **Tændt**. Vælg **Automatisk**, hvis du vil indstille lyset til at være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk.

Teksttelefon > **Brug teksttelefon** > **Ja** – for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for headset- eller teleslyngeindstillingerne

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesterne omfatter browser, MMS-beskeder, fjernsynkronisering ved hjælp af en ekstern internetserver, status og e-mail-programmet. Du kan få indstillingerne fra SIM-kortet eller fra tjenesteudbyderen som en konfigurationsbesked. Du kan også vælge at indtaste dine personlige indstillinger manuelt. Du kan gemme konfigurationsindstillingerne fra op til 20 tjenesteudbydere på telefonen og håndtere dem via denne menu.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer de konfigurationsindstillinger, som du har modtaget i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen, under [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Konfiguration*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.indstillinger – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne for denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > *Brug som stand.* Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at trykke på **Valg** > *Slet.*

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer

Foretrukket adgangspunkt – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > *Detaljer* for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og pakkeadgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen

Personlige konfig.indstillinger – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge **Tilføj ny**. Ellers skal du vælge **Valg** > *Tilføj ny/nyt.* Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > *Slet* eller *Aktivér.*

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen (netværkstjeneste). Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste)

Sikkerhedsniveau > **Telefon** – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at indstille den anvendte PIN- eller UPIN-kode eller ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden

Kode i brug – for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om PIN2-koden skal være påkrævet, når der anvendes en bestemt telefonfunktion, der er dækket af PIN2-koden

Godkendelsescertifikater og *Brugercertifikater* – for at se listen over de godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen. Se [Certifikater](#) på side 140.

Indstillinger for sikkerhedsmodul – Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 138.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Gendan fabriksindstil*. Indtast sikkerhedskoden. De data, som du har indtastet eller hentet, slettes ikke, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke er vist, ændres numrene på de efterfølgende menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Du kan finde yderligere oplysninger under [Tjenesteindbakke](#) på side [137](#).

11. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser, videoklip, temaer og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

De filer, der er gemt i *Galleri*, bruger en hukommelse, som kan have en kapacitet på op til 23 MB afhængigt af størrelsen på telefonens software for dit land.

Du kan åbne listen over mapper ved at vælge **Menu** > *Galleri*.

Du kan se de tilgængelige valgmuligheder i en mappe ved at vælge en mappe > **Valg**.

Du kan åbne en liste over filer i en mappe ved at vælge en mappe > **Åbn**.

Du kan se de tilgængelige valgmuligheder for en fil ved at vælge en fil > **Valg**.

12. Multimedia



Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameraet tager billeder i JPEG-format og optager videoklip i 3GP-format.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Kameratilstande og zoom

Du kan starte kameraet i stillbilledetilstand  ved at trykke på kameraudløsertasten eller vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**.

Du kan starte kameraet i videotilstand  ved at trykke på og holde kameraudløsertasten nede.

Hvis du vil bruge kameraet, skal du holde det i vandret position. I denne position kan du trykke til venstre eller højre på navigeringstasten for at skifte mellem stillbillede- og videotilstand. Tryk



opad eller nedad på navigeringstasten eller lydstyrketasterne for at zoome ind og ud.

Sådan tager du et billede

Du kan tage et billede ved at vælge **Tag bill.** eller trykke på kameraudløsertasten. Billedet gemmes i **Galleri > Billeder** på telefonen. Du kan tage et nyt billede ved at vælge **Tilbage**. Hvis du vil sende billedet som en MMS-besked, skal du vælge **Send**.

Du kan tage et selvportræt ved at vende kameraet mod dig selv, bruge det lille spejl ved siden af kameranlinsen som kamerasøger og trykke på kameraudløsertasten.

Tryk på **Valg** for at indstille funktionen **Aftentilstand til**, hvis der er svag belysning, **Slå blitz til** for at aktivere kameraets blitz, **Selvudløser til** for at aktivere selvdølseren og **Billedsekvens til** for at tage billeder hurtigt efter hinanden.

Optagelse af et videoklip

Du kan starte videooptagelsen ved at vælge **Optag** eller trykke på kameraudløsertasten. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil fortsætte med optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Optagelsen gemmes i **Galleri > Videoklip** på telefonen.

Mens optagelsen er i gang, er kameraets blitz tændt med et svagt lys for at signalere over for andre, at der optages.

Vælg **Valg** > **Lyd fra** for at undlade at optage lyd.

Kameraindstillinger

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** for at definere billed-, video- og kameraparametre:

Billedkvalitet - for at definere billedernes komprimeringsgrad eller kvalitet.

Jo højere billedkvaliteten er, desto lavere er komprimeringsgraden. Høj billedkvalitet bruger mere hukommelsesplads.

Billedstørrelse - for at definere billedopløsningen eller -størrelsen.

Billedopløsningen udtrykkes ved at gange antallet af vandrette punkter (bredde) med antallet af lodrette punkter (højde). Jo højere opløsningen er, desto højere er billedkvaliteten.

Videoklipkvalitet - vælg høj, mellem eller lav kvalitet. Høj videoklipkvalitet bruger mere hukommelsesplads.

Varighed af videoklip - vælg **Standard** for at begrænse videoers varighed til en størrelse, der gør det muligt at sende dem via MMS, eller vælg **Maksimum** for at kunne anvende hele den tilgængelige hukommelse til videoklippet.

Kameralyde - når funktionen er aktiveret, afspilles der en lyd, når du tager et billede, og når du starter selvdokumentationen.

Standardtitel - for at definere standardnavnet til billeder og videoklip.

Brug en foruddefineret titel, eller angiv en titel selv.

Standardtilstand - Vælg **Stillbillede** eller **Video** som standardtilstand, når **Kamera** er aktiveret.

■ Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist compatible streaming-videor fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspil.** > **Åbn Galleri**, **Bogmærker**, **Gå til adresse** eller **Medieoverførsler**.

Når du afspiller streaming-lyd eller -video, kan du spole tilbage (Rew) eller frem (FF) ved at trykke til venstre eller højre på navigeringstasten. Du kan angive længden på frem- og tilbagespoling ved at vælge **Interval f. spoling**.

Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til streaming, som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren. Se **Konfigurationsindstillingstjeneste** på side 20. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se **Konfiguration** på side 95.

Du kan aktivere indstillingerne på følgende måde:

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspil.** > **Streamingindstil.**
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.**, til streaming.
3. Vælg **Konto** og en streamingtjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre MP3-, MP4- eller AAC-lydfiler, som du har overført til telefonen via Nokia Audio Manager-programmet. MP3- og AAC-filer gemmes i mapperne i *Galleri*. Musikfiler, som er gemt i mappen *Musikafspil*, eller på en anden placering, f.eks. i en mappe i telefonens hukommelse, registreres og føjes automatisk til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Musikafspil*. Detaljerne om det første musiknummer på standardnummerlisten vises.

Du kan bruge de grafiske knapper , ,  eller  på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede musiknummer og vælge .

Du kan justere lydstyrken ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Du kan gå videre til starten på det næste musiknummer ved at vælge . Du kan gå tilbage til starten på det forrige musiknummer ved at trykke to gange på .

Du kan spole tilbage i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Du kan spole fremad i det aktuelle musiknummer ved at trykke på og holde  nede. Slip tasten ved den ønskede position.

3. Du kan stoppe afspilningen ved at vælge ■ .



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger for musikafspilleren

Vælg *Musikafspil.* > **Valg**. Nogle af følgende funktioner kan være tilgængelige:

Spil via Bluetooth – for at oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse

Nummerliste – for at se alle tilgængelige musiknumre på nummerlisten. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Afspil**.

Vælg **Valg** > *Opdater alle num.* eller *Skift nummerliste*, hvis du vil opdatere nummerlisten (hvis du f.eks. har føjet nye numre til listen) eller redigere den nummerliste, som vises, når du åbner menuen *Musikafspil.*, hvis telefonen indeholder flere tilgængelige nummerlister

Afspilningsvalg > *Tilfældig* > *Til* – for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* > *Aktuelt nummer* eller *Alle numre*, hvis du vil gentage afspilningen af det aktuelle musiknummer eller hele nummerlisten.

Medieequalizer – for at åbne listen over medieequalizersæt. Se **Equalizer** på side 111.

Højttaler eller *Headset* – for at lytte til musikafspilleren gennem højttaleren eller et kompatibelt headset, der er koblet til telefonen



Tip! Når du bruger et headset, kan du gå videre til det næste nummer ved at trykke hurtigt på headset-tasten.

Send - for at sende den valgte fil via MMS, trådløs Bluetooth-teknologi eller en infrarød forbindelse

Webside - for at oprette forbindelse til en internetadresse, som er knyttet til den aktuelle fil på nummerlisten

Musikoverførsler - for at oprette forbindelse til en browsertjeneste, der har tilknytning til det aktuelle musiknummer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis adressen på tjenesten er medtaget i musiknummeret.

Hukom.status - for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end antennen i den trådløse enhed. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Sådan hører du radio

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Radio*. Kanalens placeringsnummer, radiokanalens navn (hvis du har gemt kanalen) og radiokanalens frekvens vises.

Du kan bruge de grafiske knapper ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, skal du vælge ▲ eller ▼ for at rulle til den kanal, du vil lytte til.

Indstilling af en radiokanal

1. Når radioen er tændt, skal du vælge ◀ eller ▶ for at ændre radioens frekvens i intervaller af 0,05 MHz. Du kan også trykke på og holde ◀ eller ▶ nede for at starte kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.
Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke hurtigt på 1 eller 2 og derefter trykke på og holde den ønskede taltast mellem 0 og 9 nede.
3. Indtast navnet på kanalen, og vælg **OK**.

Grundlæggende radiofunktioner

Når radioen er tændt, kan du gøre følgende:

Du kan slukke radioen ved at vælge **Valg** > *Sluk radioen*.

Du kan gemme den radiokanal, du har fundet, ved at vælge **Valg** > *Gem kanal*. Se [Indstilling af en radiokanal](#) på side 108. Du kan gemme op til 20 radiokanaler.

Du kan indstille, om programmet Visual Radio skal bruges, ved at vælge **Valg > Visual Radio**. Nogle radiokanaler sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan se ved hjælp af programmet Visual Radio.

Du kan vælge indstillingerne for Visual Radio ved at vælge **Valg > Visual Radio-indst.** Du kan angive, om programmet Visual Radio skal starte automatisk, når du tænder radioen, ved at vælge **Aktivér visuel tjeneste > Automatisk, Manuelt** eller **Bekræft først**.

Vælg **Valg > Visual Radio-indst. > Stationsoversigt** for at få adgang til et websted med en liste over de radiostationer, som du kan modtage i dit område, og deres Visual Radio-id, hvis det er tilgængeligt.

Du kan åbne listen over gemte kanaler ved at vælge **Valg > Kanaler**. Du kan slette eller omdøbe en kanal eller indtaste et id for en Visual Radio-kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg > Slet kanal, Omdøb** eller **Visuel tjeneste-id**.

Du kan høre radio i mono eller i stereo ved at vælge **Valg > Monosignal** eller **Stereosignal**.

Du kan høre radio gennem højttaleren eller headsettet ved at vælge **Valg > Højttaler** eller **Headset**. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headsettets ledning fungerer som radioens antenne.

Du kan indtaste den ønskede radiokanals frekvens ved at vælge **Valg > Indstil frekvens**.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet slås radiolyden fra.

Når et program, der anvender en pakke-dataforbindelse, sender eller modtager data, kan det forstyrre radioen.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 60 minutter afhængigt af mængden af ledig hukommelse.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en pakke-dataforbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Du kan bruge de grafiske knapper, ●, || eller ■, på displayet ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge ●. Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip omkring hvert femte sekund. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge ■. Optagelsen gemmes i **Galleri** > **Optagelser**.

Funktioner efter optagelse

Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge **Valg** > **Afspil seneste**.

Du kan sende den seneste optagelse ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller via den infrarøde forbindelse ved at vælge **Valg** > *Send seneste*.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Optager* > **Valg** > *Optagelser*. Listen over mapper i *Galleri* vises. Åbn *Optagelser*, hvis du vil se listen over optagelser. Vælg **Valg**, hvis du vil vælge mellem valgmulighederne til filer i *Galleri*. Se *Galleri* på side 100.

■ Equalizer

Hvis du vil justere lyd kvaliteten, mens du bruger musikafspilleren, skal du forstærke eller reducere frekvensbåndene.

Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Equalizer*.

Du kan aktivere et sæt ved at rulle til et af equalizersættene og vælge **Aktivér**.

Du kan se, redigere eller omdøbe et valgt sæt ved at vælge **Valg** > *Vis*, *Rediger* eller *Omdøb*. Det er ikke alle sæt, der kan redigeres eller omdøbes.

13. Tryk og tal



Vælg **Menu** > *Tryk og tal*.

Tryk og tal via trådløst netværk (TOT) er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig via et trådløst GPRS-netværk (netværkstjeneste).

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer, som har kompatible enheder. Mens du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du stadig bruge telefonens øvrige funktioner.

Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du angive de nødvendige indstillinger for TOT-tjenesten. Se [Tryk og tal-indstillinger](#) på side 120 og [Konfigurationsindstillinger](#) på side 120.

■ Tryk og tal-kanaler

Når du foretager opkald til en kanal, vil alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre opkaldet på samme tid.

Der findes tre typer TOT-kanaler:

Offentlig gruppe – alle kanalens medlemmer kan invitere andre personer.

Privat gruppe – kun personer, som modtager en invitation fra den person, der har oprettet kanalen, kan deltage.

Tildelt kanal – permanent kanal, som er oprettet af tjenesteudbyderen.

Du kan indstille status for hver kanal til *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*. *Primær* og *Sekundær* er aktive kanaler. Når du trykker på tasten til forøgelse af lydstyrken for at foretage et kanalopkald, foretages der opkald til den primære kanal, hvis du ikke har rullet til en anden kanal eller en anden kontakt.

Tilføjelse af en kanal

Du kan tilføje en kanal ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Tilføj kanal* og angive indstillingerne i formularfelterne:

Kanalstatus: – Vælg *Primær* for at oprette forbindelse til denne kanal, når Tryk og tal er startet, *Sekundær* for at aktivere kanalen eller *Inaktiv* for at aktivere kanalen.

Kanalsikkerhed: – Vælg *Offentlig gruppe* eller *Privat gruppe*.

Du kan sende en invitation til kanalen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationer som SMS-beskeder eller via den infrarøde forbindelse.

Du kan tilføje en tildelt kanal ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Tilføj kanal* > **Valg** > *Ret adr. manuelt*. Angiv den *Kanaladresse*; du har modtaget af tjenesteudbyderen.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en kanal, vises *Kanalinvitation modtaget*.

2. Du kan få vist kaldenavnet på den person, der har sendt invitationen, og kanalens adresse, hvis gruppen ikke er en privat gruppe, ved at vælge **Vis**.
3. Du kan tilføje kanalen på telefonen ved at vælge **Gem**.
4. Du kan indstille kanalens status ved at vælge **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**.
Du kan afvise invitationen ved at vælge **Afslut** > **Ja** eller ved at vælge **Vis** > **Afvis** > **Ja**.

■ Aktivering og deaktivering af Tryk og tal

Du kan oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten ved at vælge **Menu** > **Tryk og tal** > **Slå Tryk og tal til** eller trykke på TOT-tasten (øget lydstyrke). angiver TOT-forbindelsen. angiver, at tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig. Hvis du har tilføjet kanaler på telefonen, sluttet du automatisk til de aktive kanaler (**Primær** og **Sekundær**), og navnet på den primære kanal vises i standbytilstand.

Du kan afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten ved at vælge **Slå Tryk og tal fra**.

■ Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan foretage et opkald til en kanal, et 1 til 1-opkald eller et opkald til flere modtagere ved at holde TOT-tasten (øget lydstyrke) nede i hele den tid, du taler. Du kan lytte til svaret ved at slippe TOT-tasten (øget lydstyrke). Taletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når du er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på tasten til øget lydstyrke, som får lov at tale bagefter.

Du kan muligvis se en loginstatus for dine kontakter i **Menu > Tryk og tal > Kontaktliste**. Denne tjeneste afhænger af netværksoperatøren og er kun tilgængelig for kontakter, der er oprettet abonnement på. Du kan oprette abonnement på en kontakt ved at vælge **Valg > Opret abonnement**. Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, skal du vælge **Opret abonnement**.



eller  angiver, at personen enten er tilgængelig eller ukendt.



angiver, at personen ikke vil forstyrres, men kan modtage

tilbagekaldsanmodninger.  angiver, at personen ikke har aktiveret Tryk og tal.

Foretagelse af et kanalopkald

Du kan foretage et opkald til den primære kanal ved at trykke på tasten til øget lydstyrke. En tone angiver, at du har fået adgang til kanalen, og telefonen viser dit kaldenavn og kanalens navn.

Du kan foretage et opkald til en anden kanal end den primære kanal ved at vælge **Kanalliste** i menuen Tryk og tal, rulle til den ønskede kanal og trykke på tasten til øget lydstyrke.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontakter, du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge *Kontakter* eller *Menu > Tryk og tal > Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og tryk på tasten til øget lydstyrke.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over TOT-kanaler ved at vælge *Kanalliste*, rulle til den ønskede kanal og vælge *Medlem*. Rul til den ønskede kontakt, og tryk på tasten til øget lydstyrke.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindb*. Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på tasten til øget lydstyrke.

Foretagelse af et TOT-opkald til flere modtagere

Du kan vælge flere TOT-kontakter på kontaktlisten. Deltagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at kunne deltage. Hvis det understøttes af netværksoperatøren, kan du også vælge kontakter, som har et telefonnummer, men ikke et TOT-nummer. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker flere oplysninger.

1. Vælg *Menu > Tryk og tal > Kontaktliste*, og marker de ønskede kontakter.
2. Tryk hurtigt på tasten til øget lydstyrke for at starte opkaldet. De deltagende kontakter vises i displayet, så snart de slutter sig til opkaldet.
3. Tryk på og hold tasten til øget lydstyrke nede for at tale med dem. Slip tasten til øget lydstyrke for at høre svaret.
4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked, når du modtager et indgående Tryk og tal-opkald. Oplysninger om opkaldet, f.eks. kanalen, telefonnummeret eller kaldenavnet (netværkstjeneste), vises.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen, så den giver dig besked, når du modtager 1 til 1-opkald.

Når du trykker på tasten til øget lydstyrke, mens den anden part taler, vil du høre en køtone, og *Sætter i kø* vises. Tryk på og hold tasten til øget lydstyrke nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale med det samme.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontakttlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede TOT-adresse, og tryk på **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kanallisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til den ønskede kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra tilbagekaldslisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

Når en person sender en tilbagekaldsanmodning til dig, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand.

Du kan åbne *Tilbagekaldsindb*. ved at vælge **Vis**. Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.

Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at vælge den ønskede anmodning og trykke på tasten til øget lydstyrke.

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.

Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Du kan gemme en ny kontakt eller føje Tryk og tal-adressen til en kontakt fra en modtaget tilbagekaldsanmodning ved at vælge **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje* > *TOT-adresse*. Kontakter vises kun på TOT-kontaktlisten, hvis TOT-adressen er angivet.

Du kan føje en kontakt til listen over TOT-kontakter ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Tilføj kontakt*.

Du kan tilføje en kontakt fra kanallisten ved at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, vælge *Kanalliste* og rulle til den ønskede kanal. Vælg **Medlem.**, rul til den person, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og tryk på **Valg**. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ Tryk og tal-indstillinger

Vælg **Menu** > **Tryk og tal** > **Indstil. for Tryk og tal**.

1 til 1-opkald > **Til** - for at indstille telefonen til at tillade, at der kan modtages indgående 1 til 1-opkald. Hvis du kun vil kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald, skal du vælge **Fra**. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge **Informer**.

Sekundære kanaler > **Til** - for at aktivere sekundære kanaler

Vis min loginstatus - for at aktivere eller deaktivere afsendelse af loginstatus

Status for TOT ved telefonstart > **Ja** eller **Bekræft først** - for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til TOT-tjenesten, når du tænder telefonen

Tryk og tal i udlandet - for at aktivere eller deaktivere Tryk og tal-tjenesten, når telefonen bruges uden for hjemmenetværket

Send min Tryk og tal-adresse > **Nej** - for at holde din TOT-adresse skjult ved kanalopkald og 1 til 1-opkald

■ Konfigurationsindstillinger

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 95.

Du kan vælge indstillingerne til at oprette forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Konfig.indstillinger*. Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration - for at vælge en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til TOT-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto - for at vælge en TOT-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger

Andre parametre er *TOT-brugernavn*, *Standardkaldenavn*, *Tryk og tal-adgangskode*, *Domæne* og *Serveradresse*.

■ Internet

Vælg **Menu** > *Tryk og tal* > *Internet* for at få adgang til din Tryk og tal-udbyders websted.

14. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg

Menu > *Planlægning* > *Alarm*.

Du kan indstille alarmen ved at vælge *Alarmtid* og indtaste et alarmtidspunkt. Du kan ændre alarmtidspunktet, når tidspunktet er indstillet, ved at vælge *Til*. Du kan

indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge

Gentaget alarm.

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiokanal som alarmtone ved at vælge

Alarmtone. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste kanal, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en timeoutperiode for udsættelser ved at vælge

Udsættelsestimeout.

Afbrydelse af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, teksten *Alarm!* blinker, og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen var slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop** eller ved at åbne telefonen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i

et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den valgte tidsperiode for udsættelsestimeout, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at kunne foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brugen af trådløse telefoner kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en uge ved at vælge **Valg** > *Ugevisning*. Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning og trykke på **Valg** > *Slet alle noter*.

De øvrige valgmuligheder i dagsvisningen kan være *Opret note*, *Slet*, *Rediger*, *Flyt* eller *Gentag* en note, *Kopier* en note til en anden dag, *Send note* som SMS eller MMS, via den infrarøde forbindelse eller Bluetooth eller til kalenderen på en anden kompatibel telefon. I *Indstillinger* kan du indstille indstillingerne for dato og klokkeslæt. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > **Opret note**, og vælg en af følgende notetyper:

 **Møde**,  **Ring til**,  **Fødselsdag**,  **Notat** eller  **Påmindelse**.

En notealarm

Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du ringe op til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i ca. 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmen uden at åbne noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme noter for opgaver, som du skal udføre, ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > **Tilføj**. Skriv noten, og vælg **Gem**. Vælg prioritet, deadline og alarmtype for noten.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en valgmulighed, der sletter den valgte note, og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon som SMS-besked eller MMS-besked, gemme en note som kalendernote eller åbne kalenderen.

Mens du læser en note, kan du også vælge mellem valgmuligheder, der gør det muligt at redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter ved at vælge **Menu > Planlægning > Note**. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg > Opret note**. Skriv en note, og vælg **Gem**.

Andre valgmuligheder til noter omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også afslutte tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder i en SMS-besked, i en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse. Hvis noten er for lang til at sende i en SMS-besked, bliver du bedt om at slette det relevante antal tegn fra noten.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu > Planlægning > Regnemask..** Når 0 vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn. Vælg **Valg > Adder, Subtraher, Multipliker, Divider, Kvadrer, Kvadratrodder** eller **Skift fortegn**. Indtast det andet tal. Du kan få vist resultatet ved at

vælge **Resultat**. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved først at vælge og holde **Slet** nede.

Du kan udføre en valutaomregning ved at vælge **Menu** > **Planlægning** > **Regnemask**. Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > **Vekselkurs**. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge **Valg** > **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser nulstilles.

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Nedtæl.ur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, som vises, når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe uret ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan starte nedtællingsuret igen ved at vælge **Gensta**.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**. Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**. Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider

15. Programmer



■ Spil

Telefonen indeholder også nogle spil.

Start af et spil

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil**. Rul til det ønskede spil, og tryk på **Åbn**.

Du kan finde oplysninger om valgmuligheder til spil under **Andre valgmuligheder for programmer** på side 129.

Spiloverførsler

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Du kan finde oplysninger om at få adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet** under **Bogmærker** på side 135.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Spilindstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstil**.

■ Samling

Telefonen indeholder nogle Java-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Start af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

Andre valgmuligheder for programmer

Slet – for at slette programmet eller programsættet fra telefonen

Detaljer – for at se yderligere oplysninger om programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet via **Internet** (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. Vælg en af de tilgængelige tilladelser i hver kategori.

Webside – for at angive yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket. Den vises kun, hvis der er knyttet en internetadresse til programmet.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder.

Vælg **Menu > Programmer > Valg > Overførsler > Pgr.overførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg det relevante bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Brug funktionen til spiloverførsler. Se **Spiloverførsler** på side 128.

Brug Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

16. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse netværkstjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Konfiguration af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør, hvis tjeneste du vil bruge. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 20. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 95.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Start med at kontrollere, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**.
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.**, til browseren. Se **Konfiguration af browseren** på side 131.
Vælg **Konto** og en browsertjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.
Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.
Hvis du vil oprette forbindelse til tjenesten, skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Startside**. Hvis du er i standbytilstand, skal du trykke på **O** og holde den nede.
Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Bogmærker**.
Du kan vælge den senest åbnede internetadresse ved at trykke på **Menu** > **Internet** > **Sidste webadresse**.
Du kan indtaste adressen til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Gå til adresse**, indtaste adressen til tjenesten og vælge **OK**.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Hvis pakke­data er valgt som databærer, vises **G** øverst til venstre i displayet, mens du bruger browseren. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens der er oprettet en pakke­dataforbindelse, vises **G** øverst til højre i displayet for at angive, at pakke­dataforbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette pakke­dataforbindelsen.

Brug af telefontasterne i browseren

Anvend navigeringstasterne til at gennemse siden.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på *.

Valgmuligheder ved brug af browseren

Ud over de indstillinger der er tilgængelige på enheden, kan din udbyder tilbyde andre indstillinger.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du bruger browseren. Du kan foretage et telefonopkald og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Indstillinger for udseende

Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indst. f. udseende*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Tekstombrydning > *Til* – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på skærmen. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten.

Skriftstørrelse – for at indstille skriftstørrelsen.

Vis billeder > *Nej* – for at skjule billeder på siden. Dette kan betyde, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal for ikke-sikker forbindelse* > *Ja* – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret forbindelse ændres til en ikke-krypteret forbindelse, mens du bruger browseren.

Signaler > *Signal for ikke-sikre elementer* > *Ja* – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke, at en forbindelse er sikker. Du kan finde yderligere oplysninger under *Browsersikkerhed* på side 138.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersidens indhold

Tegnsæt > *Webadresser i Unicode (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser i Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er skrevet på et fremmedsprog.

JavaScripts > *Aktivér* – for at tillade kørsel af Java-scripts i browseren.

■ Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Disse cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) på side 138.

Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*. I standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

■ Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra sikre sider. Telefonen understøtter WML-scripts.

1. Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhedsindstillinger* > *WMLScript-indstil*. I standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *WMLScripts via sikker forbindelse*.
2. Du kan tillade scripts ved at vælge *Tillad*.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg** > *Bogmærker*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.

2. Vælg et bogmærke, eller tryk på opkaldstasten, hvis du vil oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg**, hvis du vil se, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Vis** > **Gem**. Du kan få vist eller slette bogmærket ved at vælge **Valg** > **Vis** eller **Slet**. Du kan afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, ved at vælge **Afslut** > **OK**.

■ Overførsel af filer

Du kan hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu** > **Galleri** eller **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** og fra de tilgængelige overførsler.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan gemme alle overførte filer automatisk i **Galleri** ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Indstillinger for hentning** > **Gem automatisk** > **Til**.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder kan f.eks. være at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan åbne *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Du kan åbne *Tjenesteindbakke*, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, hvorefter du kan aktivere browseren og hente det markerede indhold ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestemeddelelsen eller slette beskeden ved at trykke på **Valg** > *Detaljer* eller *Slet*.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstillinger*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsudbydere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Beskedfilter* > *Til*. Du kan få vist listen over godkendte indholdsudbydere ved at vælge *Godk. udbydere*.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen, ved at vælge *Automatisk forbindelse* > *Til*. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt *Hent*, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Ryd cache*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Ryd cache*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som muligvis er tilgængeligt på SIM-kortet. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler.

Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen. Se også [Adgangskoder](#) på side 19.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed* > *Indstillinger for sikkerhedsmodul*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Detaljer for sikkerhedsmodul – for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modulet, når der bruges tjenester, der leveres fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg *Til*. Du kan deaktivere PIN-kodeanmodningen ved at vælge *Fra*.

Skift PIN-kode til modul – for at ændre PIN-koden til modulet, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle PIN-kode til modulet og derefter den nye kode to gange.

Skift PIN-kodesignatur – for at ændre PIN-kodesignaturen til den digitale signatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode og derefter den nye kode to gange.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed* > *Godkendelsescertifikater* eller *Brugercertifikater*.

Sikkerhedsikonet  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at headerteksten er [Læs](#), og at ikonet for den digitale signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Du kan signere teksten ved først at læse hele teksten og derefter vælge [Signér](#).

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil anvende. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) på side 19), og vælg [OK](#). Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til yderligere tjenester. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Bekræft SIM-tjenestehandlinger > Ja**.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse, den trådløse Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabelforbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere *Kontakter*, *Kalender*, *Opgaveliste*, and *Noter* mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan muligvis finde yderligere oplysninger om PC Suite i supportområdet på Nokias websted på <www.nokia.com/support>.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

På telefonen kan du bruge pakkedata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres. Se [Pakkedata](#) på side 88.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet. Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen. Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke et fuldt opladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, og det kan miste sin ladeevne, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. For at sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:


Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller nærmeste godkendte Nokia-forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

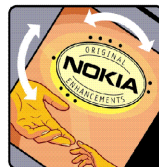


3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Du kan oprette en SMS-besked ved at indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276. Der skal betales national og international takst for SMS-beskeden.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.

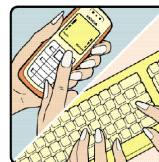

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en god kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern

radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal gøre følgende:

- Opbevar altid enheden mere end 15,3 centimeter fra pacemakeren
- Bær ikke enheden i en brystlomme
- Hold enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Områder med brand- og eksplosionsfare omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner, herunder denne enhed, fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Støl aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til Offline eller Fly, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,84 W/kg.

SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 W/kg i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen

beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

AAC	105
adgangskoder	19
afslutningstast	29
afslutte opkald	36
aktiv standbytilstand	32, 81
navigeringstilstand	32
alarm	122
antenne	28

B

baggrund	80, 82
banke på	38
batteri	145
godkendelse	146
isætte	23
oplade	26, 145
opladningsstatus	31
beskedcentralnummer	45
beskeder	45
beskedindstillinger	63
infobeskeder	62
længdeindikator	46
skrive SMS	46

skrive tekstbesked	46
slette	63
SMS	45
talebeskeder	62
tekstbeskeder	45
tjenestekommandoer	63
beskedindstillinger	
e-mail	66
generelle indstillinger	63
MMS	65
MMS-beskeder	65
SMS	64
SMS-e-mail	64
tekstbeskeder	64
billede	102
Bluetooth	85
bogmærker	135
browser	131
bogmærker	135
cachehukommelse	138
certifikater	140
cookies	135
digital signatur	141
gennemse sider	132

indstillinger for udseende ..	134	D	
konfigurere	131		datakabel
scriptindstillinger	135		datakommunikation
sikkerhedsmodul	138		dataoverførsel
			med en kompatibel enhed
C			synkronisere fra pc
cachehukommelse	138		synkronisere fra server
certifikater	140		uden SIM-kort
chat			datoindstillinger
acceptere invitation	59		dele
afvise invitation	59		delt hukommelse
blokere	61		digital signatur
deltage i en samtale	59		display
fjerne blokering	61		displayindstillinger
grupper	61	E	
offentlige	61		EGPRS
private	62		ekstraudstyr
kontakter	60		indstillinger
læse	59		e-mail
starte session	57		IMAP4
tilgængelighed	60		POP3
tjeneste	57		equalizer
chat		F	
se chatbeskeder	56		fabriksindstillinger
chatbeskeder	56		FM-radio
Circuit Switched Data	143		funktioner
cookies	135		
CSD	143		

opkald	36	indstillinger	80
oversigt	18	beskeder	63
G		Bluetooth	87
galleri	100	dataoverførsel	89
genveje	32, 83	dato	83, 92
i standbytilstand	32	display	81
navigeringstast	33	EGPRS	88
personlig liste	32	ekstraudstyr	94
H		forbindelse	85
High Speed Circuit		gendanne	
Switched Data	143	fabriksindstillinger	98
hospitalsudstyr	151	genveje	83
HSCSD	143	infrarød forbindelse	87
hukommelse		IR	87
anvendt hukommelse	74	kamera	103
fuld	52	klokkeslæt	83, 92
hurtigkald	37, 75, 76	konfiguration	95
højtaler	38	modemindstillinger	89
høreapparater	152	pakke data	88
håndfri		personlige genveje	83
se højtaler	38	profiler	80
håndledsrem	28	standbytilstand	81
I		telefonindstillinger	93
IMAP4	53	temaer	80
indikatorer	34	tjenesteindbakke	137
		toner	81
		Tryk og tal	120

Tryk og	
tal-konfiguration	120
ur	83, 92
USB-datakabel	92
infobeskeder	62
infrarød forbindelse	87
infrarød port	30
intelligent tekstindtastning	40
sammensatte ord	41
internet	131
bogmærker	135
oprette forbindelse	131
IR	87
port	30
isætte	
batteri	23
SIM-kort	23

J

Java-programmer	
se programmer	129

K

kalender	123
kamera	101
klokkeslætindstillinger	83, 92
koder	
adgang	19

PIN	19
PUK	20
sikkerhed	19
spærringsadgangskode	20
konfiguration	95
konfigurationsindstillinger	27
konfigurationsindstillingstjeneste	20
kontakter	68
gemme elementer	68
gemme et billede	68
gemme navne	68
gemme numre	68
gemme telefonnumre	68
grupper	74
hurtigkald	76
indstillinger	74
kopiere	69
min status	71
mine numre	77
navne i abonnement	72
redigere detaljer	70
slette	70
slette kontaktoplysninger	70
stemmestyrede opkald	75
søge	68
tjenestenumre	77
visitkort	71
kontaktoplysninger	21

kundeservice	21
køretøjer	152

L

liste over optagelser	110
liste over seneste opkald	78
log	78
lydbesker	51
lydkvalitet	111
lydstyrketaster	30
lys	95
låse tastatur op	35

M

mapper	47, 52
andre	55
gemte besker	47, 52
indbakke	52, 55
mine mapper	47
sendte besker	52
udbakke	52
mediaafspiller	104
streaming-tjeneste	104
menu	
navigation	44
rulle	44
min status	71
mine numre	77

MMS-besker	48
modemindstillinger	89
MP3	105
MP4	105
multimedia	101
multimediebesker	
se MMS-besker	48
musikafspiller	105
AAC	105
MP3	105
MP4	105
numre	105

N

navigation	44
navigeringstast	29
tildele funktioner til	84
navigeringstilstand	32
navne	
se kontakter	68
navne i abonnement	72
ophæve abonnement	
på kontakt	74
tilføje kontakter	73
vise kontakter	73
nedtællingsur	126
netværk	
EGSM	15

GSM	15
navn i display	31
tjenester	15
Nokia-kontaktoplysninger	21
notealarm	124
noter	125
kalender	124
nødopkald	154

O

områder med brand- og	
eksplosionsfare	153
operatørmenu	99
opgaveliste	124
opkald	
afvise	37
banke på	38
besvare	37
foretage	36
foretage stemmestyrket opkald	76
funktioner under opkald	38
hurtigkald	37
internationale	36
liste over seneste opkald	78
opkaldsfunktioner	36
opkaldsinfo	
se log	78
opkaldstast	29

oplade batteriet	26
oplysninger om certificering	155
optager	110
liste over optagelser	110
optage lyd	110
overførsler	21
filer	136
indhold	21
programmer	21, 129, 136
oversigt	
funktioner	18

P

pacemakere	152
pakke data	88, 143
pauseskærm	33
PC Suite	143
pc-forbindelse	143
personlige genveje	83
piletast	
se navigeringstast	29
PIN-kode	27
PIN-koder	19
planlægning	122
alarm	122
kalender	123
kalendernote	124
nedtællingsur	126

notealarm	124	scriptindstillinger	135
noter	125	scripts via en sikker forbindelse	135
opgaveliste	124	signalstyrke	31
regnemaskine	125	sikkerhed	
stopur	127	driftsomgivelser	151
pleje	149	hospitalsudstyr	151
Plug and Play-tjeneste	27	høreapparater	152
POP3	53	køretøjer	152
Pop-Port	30	nødopkald	154
positionering	79	områder med brand- og eksplosionsfare	153
positionsoplysninger	79	oplysninger om certificering (SAR)	155
profiler	80	pacemakere	152
programmer	129	retningslinjer	13
overføre	21, 129	SAR	155
PUK-koder	20	yderligere oplysninger	151
Push-beskeder	137	sikkerhedsindstillinger	97
R		sikkerhedskoder	19
radio		sikkerhedsmodul	138
Visual Radio	109	SIM-kort	
regnemaskine	125	isætte	23
rem	28	SIM-tjenester	142
reparationsservice	21	skabeloner	47
ringetoner	81, 100, 136	skriftsprog	40
S		skriftstørrelse	82
samling	129	skrive tekst	40
SAR-værdi	155	tip	42

slette	
beskeder	63
e-mail	55
SMS	45
skabeloner	47
SMS-besked	45
SMTP-adgangskode	66
små eller store bogstaver	40
spil	128
indstillinger	128
overføre	128
sprog	
skriftsprog	40
spæringsadgangskode	20
standbytilstand	31
statusindikatorer	31
stemmekoder	75
stemmekommandoer	75
tildele funktion til	84
stemmestyrede opkald	
foretage et opkald	76
håndtere stemmekoder	75
tilføje stemmekoder	75
stopur	127
streaming-tjeneste	104
strømbesparelse	33
support	21
support fra Nokia	21

T

tage et billede	102
talebeskeder	62
tastatur	29
tastaturlås	35
tastelås	35
taster	29
afslutningstast	29
lydstyrketaster	30
navigeringstast	29
opkaldstast	29
tastatur	29
tastaturlås	35
tastelås	35
TOT-tast	30
Tryk og tal-tast	30
tænd/sluk-tast	30
valgtaster	29, 31
tekst	
indstillinger	40
intelligent	
tekstindtastning	40
sammensatte ord	41
skrive	40
små eller store bogstaver	40
traditionel	
tekstindtastning	40, 42
tekstbesked	

skabeloner	47
telefon	
dele	29
indstillinger	93
konfiguration	95
pleje	149
taster	29
tilpasse	80
vedligeholdelse	149
åbne telefon	23
telefonbog	68
telefonlås	
se tastaturlås	35
temaer	80
tilbagekaldsanmodning	118
tilbehør	
se ekstraudstyr	17
timere	78
jenestebeskeder	137
jenesteindbakke	137
jenestekommandoer	63
jenestenumre	77
jenester	131
toner	81
TOT	
se Tryk og tal	112
TOT-tast	30
traditionel tekstindtastning	42

Tryk og tal	112
1 til 1-kontakt	119
1 til 1-opkald	116
aktivere og deaktivere	114
foretage opkald	115
indstillinger	120
invitation	113
kanal	112
private	112
tilføj	113
kanaler	
offentlige	112
kanalopkald	115
konfigurationsindstillinger	120
loginstatus	115
modtage opkald	115, 117
opkald til flere	
modtagere	116
tilbagekaldsanmodning	118
Tryk og tal-tast	30
tællere	78
tænd/sluk-tast	30
tænde og slukke	27

U

UPIN	19, 20, 27, 97
urindstillinger	83, 92

V

valgtaster	29, 31
vedligeholdelse	149
vedligeholdelsesservice	21
vibrationsalarm	81
videoklip	102
visitkort	71
Visual Radio	109

W

Wireless Markup Language	131
WML	131

X

XHTML	131
-------------	-----

Z

zoom	101
------------	-----