

Manuale d'uso del Nokia 6111



IT 9241588

Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente NOKIA CORPORATION dichiara che questo RM-82 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

IT 9241588/Edizione 2

Indice

Informazioni sulla sicurezza	9
Informazioni generali	13
Panoramica delle funzioni	13
Codici di accesso.....	14
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	15
Download di contenuto e applicazioni.....	16
Supporto di Nokia sul Web	16
1. Operazioni preliminari.....	17
Apertura dello sportellino del telefono cellulare.....	17
Inserimento della carta SIM e della batteria	17
Carica della batteria	20
Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	21
Antenna	22
Laccetto da polso.....	22
2. Informazioni sul telefono cellulare	23
Tasti e componenti.....	23
Modalità di attesa	24
Blocco della tastiera (Blocca tastiera).....	29
3. Funzioni di chiamata.....	30
Come effettuare una chiamata	30
Come rispondere a / rifiutare una chiamata	31
Opzioni disponibili durante una chiamata	32

4. Scrittura del testo	34
Impostazioni.....	34
Metodo di scrittura intuitivo.....	35
Metodo di scrittura tradizionale.....	36
5. Menu	37
6. Messaggi	38
Messaggi di testo (SMS).....	38
Messaggi multimediali (MMS).....	41
Messaggi flash.....	44
Messaggistica audio Nokia Xpress.....	44
Memoria piena	45
Cartelle	46
Applicazione E-mail	46
Messaggi istantanei (chat)	49
Messaggi vocali.....	55
Messaggi info	56
Comandi servizi	56
Eliminazione dei messaggi.....	56
Impostazioni relative ai messaggi	57
7. Rubrica	61
Ricerca di nominativi.....	61
Salvataggio di nominativi e numeri telefonici.....	61
Salvataggio di dettagli.....	61
Copia tra rubriche	63
Modifica dei dettagli delle schede della rubrica	63
Eliminazione di schede della rubrica o dei relativi dettagli	63
Biglietti da visita.....	64

Propria presenza	64
Nomi sottoscritti.....	65
Impostazioni.....	67
Gruppi	68
Chiamate a riconoscimento vocale	68
Chiamate rapide.....	70
Numeri info, Numeri servizi e Numeri personali	71
8. Registro	72
Elenchi delle chiamate.....	72
Contatori e timer.....	72
Informazioni sulla posizione.....	73
9. Impostazioni.....	74
Modi d'uxso.....	74
Temi	74
Toni	75
Display	75
Data e ora	77
Collegamenti personali	77
Connettività	79
Chiamate.....	87
Telefono.....	88
Accessori	89
Configurazione.....	90
Protezione.....	92
Ripristino impostazioni iniziali	93
10.Menu dell'operatore	94
11.Galleria	95

12.Multimedia	96
Fotocamera.....	96
Lettore multimediale	99
Lettore musicale	100
Radio	103
Registratore.....	106
Equalizzatore	107
13.Push-to-talk.....	108
Canali Push-to-talk.....	108
Attivazione e disattivazione del servizio PTT.....	110
Come effettuare e ricevere chiamate PTT.....	110
Richieste di richiamata	113
Aggiunta di nominativi per le chiamate uno a uno.....	114
Impostazioni Push-to-talk.....	115
Impostazioni di configurazione	116
Web	116
14.Organizer	117
Sveglia	117
Agenda.....	118
Elenco impegni.....	119
Note.....	120
Calcolatrice	120
Conteggio alla rovescia.....	121
Cronometro	122
15.Applicazioni.....	123
Giochi.....	123
Raccolta.....	124

16.Web	126
Impostazioni per la navigazione	126
Connessione a un servizio.....	126
Navigazione nelle pagine Web	127
Impostazioni di visualizzazione	129
Cookie	130
Script su connessioni protette.....	130
Preferiti.....	130
Download di file.....	131
Info ricevute.....	132
Memoria cache.....	133
Protezione del browser	133
17.Servizi SIM	137
18.Connettività PC	138
Nokia PC Suite.....	138
Dati a pacchetto, HSCSD e CSD	138
Applicazioni per la trasmissione di dati	139
19.Informazioni sulla batteria	140
Caricamento e scaricamento.....	140
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	141
Precauzioni e manutenzione	144
Ulteriori informazioni sulla sicurezza	146
Indice analitico	152

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e / o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali SMS, MMS, messaggi audio, messaggi di

chat, e-mail, Rubrica con funzione Propria presenza, servizi Internet mobili, download di applicazioni e contenuto e sincronizzazione con un server Internet remoto, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Memoria condivisa

Il telefono cellulare dispone di due sezioni di memoria. Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: rubrica, SMS, MMS (senza allegati), messaggi di chat, gruppi, nomi vocali, agenda e note dell'elenco impegni. La seconda sezione di memoria condivisa viene utilizzata dai file salvati nel menu *Galleria*, dagli allegati dei messaggi multimediali, dai messaggi e-mail e dalle applicazioni Java™. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali gli SMS, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Informazioni generali

■ Panoramica delle funzioni

Il presente telefono cellulare offre numerose funzioni di utilizzo quotidiano, quali l'agenda, l'orologio, la sveglia, la radio e la fotocamera integrata. Il telefono cellulare supporta inoltre le seguenti funzioni:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Vedere [Dati a pacchetto](#) p. 82.
- XHTML (Extensible HyperText Markup Language). Vedere [Web](#) p. 126.
- Messaggi audio. Vedere [Messaggistica audio Nokia Xpress](#) p. 44.
- Chat. Vedere [Messaggi istantanei \(chat\)](#) p. 49.
- Applicazione E-mail. Vedere [Applicazione E-mail](#) p. 46.
- Comandi vocali. Vedere [Chiamate a riconoscimento vocale](#) p. 68 e [Comandi vocali](#) p. 78.
- Push-to-talk. Vedere [Push-to-talk](#) p. 108.
- Rubrica con funzione Propria presenza. Vedere [Propria presenza](#) p. 64.
- Piattaforma Java 2 Micro Edition (J2ME™). Vedere [Applicazioni](#) p. 123.
- Tecnologia Bluetooth. Vedere [Tecnologia senza fili Bluetooth](#) p. 79.

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre), consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Per modificare il codice e configurare il telefono cellulare affinché lo richieda, vedere [Protezione p. 92](#).

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre), consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Vedere [Protezione p. 92](#).

Il codice PIN2, (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per l'esecuzione di alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Vedere [Modulo di protezione p. 134](#).

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere [Firma digitale p. 136](#).

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre), è necessario per cambiare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ottenerli.

Password di blocco

La password di blocco (4 cifre), è necessaria quando si utilizza il *Servizio blocco chiamate*. Vedere [Protezione](#) p. 92.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobili, gli MMS, Push-to-talk, la messaggistica audio Nokia Xpress o la sincronizzazione del server Internet remoto, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ricevere le impostazioni direttamente come messaggio di configurazione. Una volta ricevute, occorrerà salvarle nel telefono cellulare. È possibile ottenere dal fornitore di servizi un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete, al fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia, all'indirizzo <www.nokia.com/support>.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione, viene visualizzata la nota *Ricevute impostazioni config.*

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visual.** > **Salva**. Se il telefono cellulare visualizza il messaggio *Inserire PIN impostazioni*, digitare il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare **OK**. Per ricevere il codice PIN, rivolgersi al fornitore di servizi che fornisce le impostazioni. Se non è stata salvata alcuna impostazione, le impostazioni di configurazione ricevute vengono salvate e impostate come predefinite. In alternativa, viene visualizzato il messaggio *Attivare impostazioni di configurazione salvate?*

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visual.** > **Rifiuta**.

Per modificare le impostazioni, vedere [Configurazione](#) p. 90.

■ Download di contenuto e applicazioni

È possibile scaricare nuovo contenuto, ad esempio temi, nel telefono cellulare (servizio di rete). Selezionare la funzione di download, ad esempio nel menu *Galleria*. Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto di Nokia sul Web

Visitare il sito <www.nokia.com/support> o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Nel sito Web, è possibile ottenere informazioni sull'uso dei prodotti e dei servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, consultare l'elenco di centri di assistenza Nokia locali all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare la sede più vicina dei servizi di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/repair.

1. Operazioni preliminari

■ Apertura dello sportellino del telefono cellulare

Per aprire lo sportellino del telefono cellulare, spingere verso l'alto la parte superiore del telefono stesso.



■ Inserimento della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.



Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4B.


La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare pertanto attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Inserire la carta SIM

1. Assicurarsi che il coperchio della sezione connettori sia chiusa.
2. Fare scorrere il telefono cellulare per aprirlo.
3. Aprire lo scomparto della carta SIM (1) sulla parte posteriore dello sportellino.
4. Fare scorrere il fermo metallico della carta SIM verso il coperchio dello scomparto per rilasciarlo (2).
5. Aprire il fermo della carta SIM.
6. Inserire la carta SIM nel fermo come mostrato nella figura (angolo smussato in alto a destra).

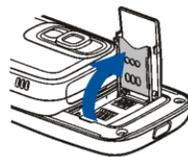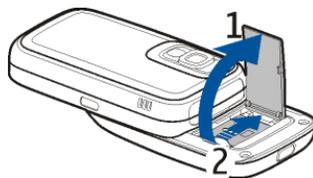

7. Chiudere il fermo della carta SIM, quindi premerlo leggermente.

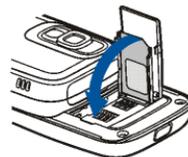

8. Per bloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere in direzione opposta rispetto al coperchio dello scomparto (1).



9. Chiudere il comparto della carta SIM (2).


Inserire la batteria



Importante: Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Vedere [Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia](#) p. 141.


1. Aprire il coperchio della sezione connettori (1).
2. Premere il tasto di rilascio rosso sopra la sezione connettori (2), quindi estrarre il cover posteriore del telefono cellulare (3).

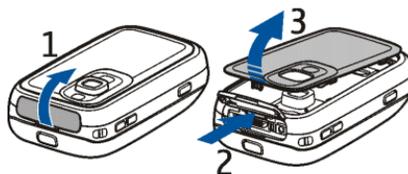

3. Individuare i contatti della batteria, quindi inserire la batteria nel relativo scomparto.



4. Inserire il cover posteriore nel doppio fermo sul telefono cellulare (1), quindi premerlo leggermente (2) per chiuderlo.

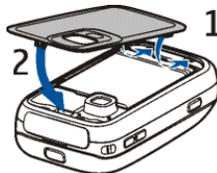

■ Carica della batteria




Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo AC-4.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Aprire il coperchio della sezione connettori (1).
3. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare (2).

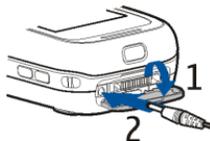

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati. Ad esempio, la carica di una batteria BL-4B mediante il caricabatterie AC-4 richiede circa 1 ora e 10 minuti con il telefono cellulare in modalità di attesa.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Premere il tasto di accensione e spegnimento.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.



Impostazione dell'ora, del fuso orario e della data

Immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario del luogo in cui ci si trova in termini di differenza di orario rispetto all'ora di Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time), infine immettere la data. Vedere [Data e ora](#) p. 77.

Servizio Plug-and-Play

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, viene richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal

fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere "[Connetti a supporto fornitore servizi](#)" p. 91 e [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15.

■ Antenna

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.



Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.



■ Laccetto da polso


Inserire il laccetto nell'apposito occhio presente nell'angolo superiore destro del telefono cellulare, come mostrato nella figura.





2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

- 1 Tasto di selezione sinistro
- 2 Tasto di chiamata
- 3 Tasto di selezione centrale
- 4 Tasto di spostamento a 4 direzioni
- 5 Tasto di selezione destro
- 6 Tasto di fine chiamata
- 7 Tastiera

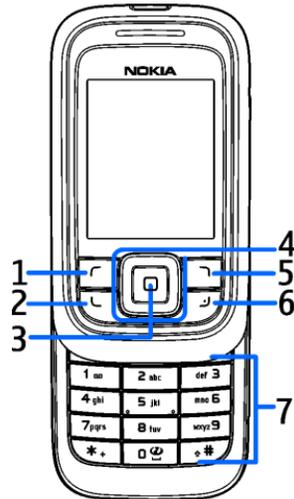

- 8 Tasto di aumento del volume e PTT e tasto zoom in avanti
- 9 Tasto di riduzione del volume e tasto zoom indietro
- 10 Tasto di attivazione della fotocamera
- 11 Flash della fotocamera
- 12 Obiettivo della fotocamera
- 13 Specchio per l'autoscatto
- 14 Porta a infrarossi (IR)
- 15 Tasto di accensione e spegnimento
- 16 Connettore Pop-Port™
- 17 Tasto di rilascio del cover posteriore
- 18 Connettore del caricabatterie

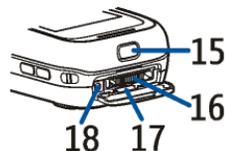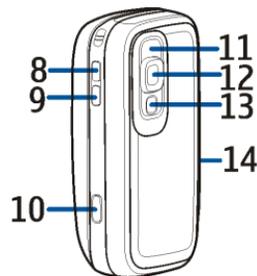


■ Modalità di attesa

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, si trova in modalità di attesa.

Display

- 1 Potenza del segnale della rete cellulare
- 2 Stato di carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Nome della rete o logo dell'operatore
- 5 Orologio
- 6 Area di visualizzazione
- 7 Tasto di selezione sinistro: **Prefer.** o un'altra funzione selezionata
- 8 Il tasto di selezione centrale consente di accedere a **Menu**
- 9 Tasto di selezione destro: **Nomi** o un'altra funzione selezionata

Per impostare la funzione dei tasti di selezione destro e sinistro, vedere [Collegamenti personali](#) p. 77. Alcuni operatori possono avere un nome specifico per accedere a un determinato sito Web.

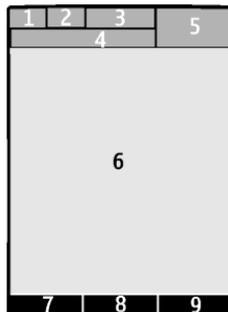

Modalità Menu rapido

In modalità di attesa, la schermata principale mostra un elenco di funzioni del telefono cellulare e di informazioni, cui è possibile accedere direttamente: icone dei collegamenti, funzioni audio, agenda e note. Scorrere verso l'alto o verso il basso per consultare l'elenco. Selezionare **Selez.** per attivare una funzione o **Visual.** per visualizzare le informazioni desiderate. Le frecce verso sinistra e verso destra presenti all'inizio e alla fine di una riga indicano che sono disponibili

ulteriori informazioni mediante scorrimento verso sinistra o verso destra. Per uscire dalla modalità Menu rapido, premere **Esci**.

Per disattivare la modalità Menu rapido, selezionare **Opzioni** > *Menu rapido* > *Disattiva* oppure **Menu** > *Impostazioni* > *Display* > *Impostazioni Menu rapido* > *Menu rapido* > *Disattiva*.

Per organizzare e modificare la modalità Menu rapido, attivare la modalità di consultazione e selezionare **Opzioni** > *Menu rapido* > *Menu rapido pers.* > **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Personalizza - per assegnare o modificare le funzioni del telefono cellulare in modalità di attesa

Organizza - per cambiare la posizione delle funzioni in modalità di attesa

Attivazione Menu - selezionare i tasti per attivare la modalità di consultazione del menu rapido

Elenco dei collegamenti personali

Per visualizzare le funzioni incluse nell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer.** Per attivare una funzione, selezionarla.

Per visualizzare l'elenco delle funzioni disponibili, selezionare **Prefer.** > **Opzioni** > *Seleziona opzioni*. Per aggiungere una funzione all'elenco dei collegamenti, selezionare **Selez.** Per rimuovere una funzione dall'elenco, selezionare **Deselez.**

Per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer.** > **Opzioni** > *Organizza*. Selezionare la funzione desiderata, **Sposta**, quindi il punto in corrispondenza del quale si desidera spostare la funzione.

Collegamenti in modalità di attesa

- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nominativo desiderato; per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto 0.
- Per chiamare la segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Vedere [Collegamenti personali](#) p. 77.

Risparmio energetico

Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Solo una piccola area del display rimane visibile e si sposta all'interno del display stesso. Per attivare la funzione di risparmio energetico, vedere [Risparmio energetico](#) nella sezione [Display](#) p. 75. Per disattivare lo screensaver, aprire lo sportellino oppure premere un tasto qualsiasi.

Indicatori

-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi di testo o con disegno. Vedere [Lettura e risposta a un messaggio SMS](#) p. 39.
-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi multimediali. Vedere [Lettura di / risposta a un MMS](#) p. 43.

-  Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Vedere [Registro](#) p. 72.
-  La tastiera è bloccata. Vedere [Blocco della tastiera \(Blocca tastiera\)](#) p. 29.
-  Il telefono cellulare non emette alcun tono di avviso per una chiamata o un messaggio di testo in entrata se *Segnale di chiamata* e *Tono di avviso messaggi* sono impostati su *Nessuno*. Vedere [Toni](#) p. 75.
-  La sveglia è impostata su *Sì*. Vedere [Sveglia](#) p. 117.
-  E Il telefono cellulare è registrato alla rete GPRS o EGPRS. Vedere [Dati a pacchetto](#) p. 82.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS. Vedere [Dati a pacchetto](#) p. 82 e [Navigazione nelle pagine Web](#) p. 127.
-  La connessione GPRS o EGPRS viene sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione remota EGPRS.
-  Se la connessione a infrarossi è attivata, questo indicatore viene visualizzato in modo permanente.
-  Indicatore della connessione Bluetooth. Vedere [Tecnologia senza fili Bluetooth](#), p. 79.
-  La connessione PTT è attiva o sospesa. Vedere [Push-to-talk](#) p. 108.

■ Blocco della tastiera (Blocca tastiera)

Onde evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera. In modalità di attesa, chiudere lo sportellino del telefono cellulare, quindi selezionare **Blocca** per bloccare i tasti.

Per sbloccare la tastiera, aprire lo sportellino del telefono cellulare oppure selezionare **Sblocca**, quindi premere * o **OK**, se lo sportellino è chiuso. Se l'opzione *Blocco di protezione tastiera* è impostata su *Si*, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata quando è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata oppure aprire lo sportellino del telefono cellulare. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per ulteriori informazioni su *Blocco tastiera automatico* e *Blocco di protezione tastiera*, vedere **Telefono** p. 88.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.
3. Per terminare la chiamata oppure per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per accettare o terminare una chiamata aprendo o chiudendo lo sportellino, vedere *Gestione chiamate tramite sportellino* nella sezione [Chiamate](#) p. 87.

Per effettuare una chiamata utilizzando la funzione Nomi, ricercare un nome o un numero telefonico nella *Rubrica*. Vedere [Ricerca di nominativi](#) p. 61. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare, premere una volta il tasto di chiamata in modalità di attesa. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nome, quindi premere il tasto di chiamata.

Chiamate rapide

È possibile assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 2 a 9. Vedere [Chiamate rapide](#) p. 70. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto di selezione rapida desiderato, quindi il tasto di chiamata.
- Se la funzione *Chiamate rapide* è impostata su *Si*, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere *Chiamate rapide* nella sezione [Chiamate](#) p. 87.

■ Come rispondere a / rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo sportellino. Vedere *Gestione chiamate tramite sportellino* nella sezione [Chiamate](#) p. 87.

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto di fine chiamata oppure, se il telefono cellulare è aperto, chiuderlo.

Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**.



Suggerimento: se la funzione *Deviazione se occupato* è attivata per deviare le chiamate, ad esempio alla propria segreteria telefonica, anche il rifiuto di una chiamata implica la deviazione della chiamata stessa. Vedere [Chiamate](#) p. 87.

Se al telefono cellulare è collegato un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, sarà possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa (servizio di rete) durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere [Chiamate](#) p. 87.

■ Opzioni disponibili durante una chiamata



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Le opzioni disponibili sono *Disattiva microf.* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Blocca tastiera*, *Registra*, *Volume autom.*, *Altoparlante* o *Telefono*.

Le opzioni relative ai servizi di rete sono *Rispondi* o *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Aggiungi a confer.*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte* e le opzioni riportate di seguito:

Invia DTMF - per inviare stringhe di toni

Commuta - per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa

Trasferisci - per collegare una chiamata in attesa a una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza - per effettuare una chiamata in conferenza a cui possa partecipare un massimo di sei persone

Chiamata privata - per effettuare una conversazione privata durante una chiamata in conferenza

4. Scrittura del testo

Per scrivere il testo, ad esempio nei messaggi, è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Se viene utilizzato il metodo di scrittura tradizionale, premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Se viene utilizzato il metodo di scrittura intuitivo, è possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto.

Durante la scrittura del testo, il metodo intuitivo è indicato da  e quello tradizionale da  nella parte superiore del display. L'indicatore **Abc**, **abc** o **ABC** viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e / o minuscoli.

Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere #. **123** indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri e viceversa, tenere premuto #, quindi selezionare *Modalità numerica*.

■ Impostazioni

Per impostare la lingua desiderata durante la scrittura, selezionare **Opzioni** > *Lingua scrittura*. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue elencate.

Selezionare **Opzioni** > *Attiva dizionario* per impostare il metodo di scrittura intuitivo oppure *Disattiva dizion.* per impostare il metodo di scrittura tradizionale.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario integrato a cui è possibile aggiungere nuove parole.

1. Per cominciare a scrivere una parola, utilizzare i tasti 2 to 9. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera. La parola cambia ad ogni pressione dei tasti.
2. Una volta completata la parola e verificata la relativa correttezza, per confermarla, premere 0 per aggiungere uno spazio oppure premere uno dei tasti di spostamento. Scorrere per spostare il cursore.

Se la parola non è corretta, premere più volte * oppure selezionare **Opzioni** > **Suggerimenti**. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, confermarla.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**. Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, quindi selezionare **Salva**.

3. Cominciare a scrivere la parola successiva.

Scrittura di parole composte

Immettere la prima parte della parola, quindi scorrere verso destra per confermarla. Scrivere la seconda parte della parola, quindi confermare.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Vedere [Impostazioni](#) p. 34.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure premere uno dei tasti di spostamento, quindi digitare la lettera.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto 1.

5. Menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**. Per cambiare il tipo di visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu princip.* > *Elenco* o *Griglia*.
2. Scorrere il menu, quindi selezionare un sottomenu, ad esempio *Impostazioni*.
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Chiamate*.
4. Se nel menu selezionato sono presenti ulteriori sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Risposta con ogni tasto*.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

Per modificare l'ordine dei menu, scorrere fino al menu che si desidera spostare, quindi selezionare **Opzioni** > *Organizza* > *Sposta*. Scorrere fino alla posizione in cui si desidera inserire il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare la modifica, selezionare **Chiudi** > **Sì**.

6. Messaggi



I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.



Nota: Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare l'indicatore animato  per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Solo i dispositivi che dispongono della funzione relativa ai messaggi possono ricevere e visualizzare i messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

■ Messaggi di testo (SMS)

Mediante il servizio SMS (Short Message Service), è possibile inviare e ricevere messaggi concatenati composti da più messaggi di testo ordinari (servizio di rete).

Prima di inviare un messaggio di testo o e-mail, occorre memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Vedere [Impostazioni relative ai messaggi](#) p. 57.

Per controllare la disponibilità del servizio e-mail SMS e per iscriversi a tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Nella parte superiore del display, è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta alla rovescia il numero massimo di caratteri supportati dal telefono cellulare.

Scrittura e invio di messaggi SMS

Utilizzare il tasto di spostamento per passare da un campo / tasto al successivo.

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *SMS*.
2. Digitare il numero telefonico dei destinatari nel campo **A:** oppure selezionare **Aggiungi** per scegliere il numero telefonico da vari elenchi.
3. Comporre un messaggio nel campo *Messaggio:*. Vedere *Scrittura del testo* p. 34. Per inserire modelli di testo, una scheda o altri elementi nel messaggio, selezionare Opzioni. L'invio di un messaggio concatenato potrebbe comportare costi maggiori rispetto all'invio di un normale messaggi di testo, vedere *Modelli* p. 40.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Letture e risposta a un messaggio SMS

L'icona  viene visualizzata alla ricezione di un messaggio di testo o e-mail SMS. Quando l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è

piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminare alcuni dei messaggi meno recenti contenuti nella cartella *Ricevuti*.

Per visualizzare un nuovo messaggio, selezionare **Visual..** Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Esci**.

Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere.  indica un messaggio non letto.

Durante la lettura di un messaggio, selezionare **Opzioni** per eliminare o inoltrare il messaggio, modificarlo come SMS o come messaggio e-mail SMS, spostarlo in un'altra cartella oppure visualizzarne o estrarne i dettagli. È inoltre possibile copiare il testo all'inizio del messaggio nell'agenda del telefono cellulare come promemoria.

Per rispondere al messaggio, selezionare **Rispondi > SMS, MMS o Msg. audio**.

Digitare il messaggio di risposta. Per rispondere a un messaggio e-mail, innanzitutto confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio.

Per inviare il messaggio al numero visualizzato, selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata.

Modelli

Il telefono cellulare include modelli di testo  che è possibile utilizzare nei messaggi di testo o e-mail SMS.

Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu > Messaggi > Salvati > Modelli**.

■ Messaggi multimediali (MMS)

I messaggi multimediali possono contenere testo, audio, un'immagine, una nota di agenda, un biglietto da visita o un videoclip. Se il messaggio ha dimensioni troppo elevate, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di riceverlo. Alcune reti consentono di inviare messaggi di testo contenenti un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

Per effettuare le impostazioni dei messaggi multimediali, vedere [Messaggi multimediali](#) p. 58. Per verificare la disponibilità ed effettuare l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi.

Non è possibile ricevere i messaggi multimediali durante una chiamata, durante l'uso di un gioco o di un'altra applicazione Java oppure durante una sessione di navigazione attiva su dati GSM. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non riuscire, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni importanti.

Scrittura e invio di un MMS

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **MMS**.
2. Per comporre il messaggio desiderato, selezionare una finestra di immissione, **Inserisci**, quindi una delle seguenti opzioni.

Testo - per scrivere una parte di testo

Immagine, **Clip audio** o **Video clip** - per inserire un file dal menu **Galleria**, per scattare una nuova foto oppure per registrare un nuovo video o un clip audio da aggiungere al messaggio

Bigl. visita - per inserire un nominativo dal menu **Nomi**

Nota agenda - per inserire una nota dal menu *Agenda*

Diapositiva - per inserire una diapositiva nel messaggio. Il telefono cellulare supporta i messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Ogni diapositiva può contenere testo, un'immagine, una nota dell'agenda, un biglietto da visita e un clip audio. Per aprire la diapositiva desiderata nel caso in cui il messaggio contenga più diapositive, selezionare **Opzioni** > *Precedente* o *Successiva*. Per impostare l'intervallo di tempo tra le diapositive, selezionare **Opzioni** > *Intervallo diapos.*. Per spostare una diapositiva all'interno del messaggio, selezionare **Opzioni** > *Sposta diapositiva*.

3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Digitare il numero telefonico dei destinatari nel campo **A:** oppure selezionare **Aggiungi** per scegliere il numero telefonico da vari elenchi. Se lo si desidera, è possibile immettere un testo nel campo **Oggetto:**. Selezionare il campo *Presentazione:* e **Modifica** per aggiungere o rimuovere oggetti multimediali.
Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** per spostare il messaggio stesso nella cartella *In uscita*.

Durante l'invio del messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato  ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se l'invio non riesce, il telefono cellulare tenterà di eseguirlo nuovamente per alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane memorizzato nella cartella *In uscita* e sarà possibile provare a inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Selezionando *Salva messaggi inviati* > *Si*, il messaggio inviato viene salvato nella cartella *Messaggi inviati*. Vedere *Messaggi multimediali* p. 58. La corretta esecuzione dell'invio del messaggio non implica la relativa ricezione da parte del destinatario.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Letture di / risposta a un MMS



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Alla ricezione di un messaggio multimediale, viene visualizzato il testo *Messaggio multimediale ricevuto*.

1. Per leggere il messaggio, selezionare **Visual.** Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Esci**. Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu > Messaggi > Ricevuti**. Nell'elenco dei messaggi,  indica un messaggio non letto. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare.
2. La funzione del tasto di selezione centrale cambia in base all'allegato correntemente visualizzato nel messaggio.
Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, un clip audio o un videoclip, selezionare **Riproduci**.
Per visualizzare un biglietto da visita o una nota di agenda o per aprire un tema, selezionare **Apri**.
3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni > Rispondi > SMS, MMS o Msg. audio**. Scrivere il messaggio di risposta e selezionare **Invia**. È possibile inviare il messaggio di risposta solo al mittente del messaggio originale.
Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni disponibili.

■ Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente alla ricezione.

Scrittura di un messaggio flash

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Messaggio flash*. Scrivere il messaggio desiderato. La lunghezza massima dei messaggi flash è di 70 caratteri.

Ricezione di un messaggio flash

I messaggi flash ricevuti non vengono salvati automaticamente. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Per estrarre numeri di telefono, indirizzi e-mail e indirizzi di siti Web dal messaggio corrente, selezionare **Opzioni** > *Usa dettaglio*. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva**, quindi la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Messaggistica audio Nokia Xpress

Mediante il menu dei messaggi audio, è possibile utilizzare il servizio MMS per creare e inviare in modo pratico un messaggio vocale. Prima di poter utilizzare il servizio di messaggistica multimediale, occorre attivarlo.

Creazione e invio di un messaggio audio

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Msg. audio*. Il registratore si apre. Per ulteriori informazioni sull'uso del registratore, vedere [Registratore](#) p. 106.

2. Una volta conclusa la registrazione, digitare il numero telefonico dei destinatari nel campo *A*: oppure selezionare **Aggiungi** per scegliere il numero telefonico da vari elenchi.
3. Scorrere fino al campo del messaggio, quindi selezionare **Riproduci** per controllare il messaggio prima di inviarlo.
Selezionare **Opzioni** > *Sost. clip audio* per eseguire di nuovo la registrazione, *Salva messaggio*, *Salva clip audio* per salvare la registrazione nella *Galleria* oppure *Aggiungi oggetto* per inserire un oggetto nel messaggio.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Ricezione di un messaggio audio

Durante la ricezione di un messaggio audio, viene visualizzato *Ricevuto 1 messaggio audio*. Selezionare **Riproduci** per aprire il messaggio oppure, se sono stati ricevuti più messaggi, **Visual.** > **Riproduci**. Selezionare **Opzioni** per visualizzare l'elenco delle opzioni disponibili. Per ascoltare il messaggio in un momento successivo, selezionare **Esci**. Per salvare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Salva clip audio*, quindi la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Memoria piena

Se alla ricezione di un messaggio lo spazio di memoria disponibile per i messaggi è pieno, viene visualizzato il testo *Memoria piena. Impossibile ricevere msgg.* Per eliminare prima i messaggi meno recenti, selezionare **OK** > **Sì** e la cartella desiderata. Scorrere fino al messaggio desiderato, quindi selezionare **Elimina**. Per selezionare uno o più messaggi, selezionare **Selez.** Selezionare tutti i messaggi che si desidera eliminare, quindi **Opzioni** > *Elimina segnati*.

■ Cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo e multimediali ricevuti nella cartella *Ricevuti*.

I messaggi multimediali non ancora inviati vengono spostati nella cartella *In uscita*.

Selezionando **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Impostaz. generali* > *Salva messaggi inviati* > *Si*, i messaggi inviati vengono salvati nella cartella *Inviati*.

Per salvare il messaggio in fase di composizione nella cartella *Salvati* e inviarlo in un momento successivo, selezionare **Opzioni** > *Salva messaggio* > *Messaggi salvati*. L'icona  indica i messaggi non inviati.

Per organizzare i messaggi di testo, è possibile aggiungere nuove cartelle. Selezionare *Messaggi* > *Salvati*.

Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi cartella*. Per eliminare o rinominare una cartella, scorrere fino alla cartella desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina cartella* o *Rinomina cartella*.

Per spostare un file in un'altra cartella, evidenziare il file, quindi selezionare **Opzioni** > *Sposta*.

Rapporti di consegna contiene le informazioni sulla consegna dei messaggi inviati.

■ Applicazione E-mail

L'applicazione e-mail (servizio di rete) consente di accedere al proprio account e-mail compatibile tramite il telefono cellulare quando non ci si trova in ufficio o a casa. L'applicazione E-mail è diversa dalla funzione e-mail tramite SMS e MMS.

Questo telefono cellulare supporta i server e-mail POP3 e IMAP4. Prima di poter inviare o ricevere messaggi e-mail, potrebbe essere necessario eseguire quanto segue:

- Richiedere un nuovo account e-mail o utilizzare quello corrente. Per informazioni sulla disponibilità dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail.
- Per le impostazioni necessarie per il servizio e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 90.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*. Vedere [Messaggi e-mail](#) p. 59.

Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > *Crea messaggio*.
2. Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto, quindi il messaggio e-mail.
Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > *Allega*, quindi il file desiderato incluso nel menu *Galleria*.
3. Selezionare **Invia** > *Invia ora*.

Download di messaggi e-mail

1. Per accedere all'applicazione E-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail**.
2. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Recupera**.
Per scaricare i nuovi messaggi e-mail, nonché inviare quelli salvati nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Recupera e invia**.
Per scaricare prima le intestazioni dei nuovi messaggi e-mail inviati all'account e-mail, selezionare **Opzioni** > **Contr. nuovi msgg.**. Quindi, per scaricare il messaggio e-mail selezionato, contrassegnarlo e selezionare **Opzioni** > **Recupera**.
3. Selezionare il nuovo messaggio nella cartella **Ricevuti** Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Indietro**.
 indica un messaggio non letto.

Letture di / risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Ricevuti**, quindi il messaggio desiderato. Durante la lettura del messaggio, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili.

Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Rispondi** > **Schermo vuoto** o **Testo originale**. Per rispondere a più destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**. Confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail, quindi scrivere la risposta. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Cartelle Ricevuti e Altre cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi e-mail scaricati dal proprio account e-mail nella cartella *Ricevuti*. *Altre cartelle* contiene le seguenti cartelle: *Bozze* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail da completare, *Archivio* in cui è possibile organizzare e salvare i propri messaggi e-mail, *In uscita* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail non inviati e *Messaggi inviati* in cui è possibile salvare i messaggi e-mail inviati.

Per gestire le cartelle e i messaggi e-mail in esse contenuti, selezionare **Opzioni** > *Gestisci cartella*.

Eliminazione dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Gestisci cartella*, quindi la cartella desiderata. Selezionare i messaggi che si desidera eliminare. Per eliminarli, selezionare **Opzioni** > *Elimina*

L'eliminazione di un messaggio e-mail dal telefono cellulare non implica l'eliminazione del messaggio stesso dal server e-mail. Per impostare il telefono cellulare in modo che elimini i messaggi e-mail anche dal server e-mail, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *E-mail* > **Opzioni** > *Impostaz. extra* > *Lascia copia:* > *Elimina msgg. rec.*

■ Messaggi istantanei (chat)

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat) (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo.

Per poter utilizzare i messaggi istantanei, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio di chat. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio di chat, rivolgersi al proprio operatore di rete che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni necessarie.

Per effettuare le impostazioni necessarie per il servizio di chat, vedere *Impostazioni conn.* nella sezione [Accesso al menu Chat](#) p. 50. Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

A seconda della rete, la conversazione in chat attiva potrebbe comportare un maggiore consumo della batteria del telefono cellulare, pertanto potrebbe essere necessario collegare il telefono a un caricabatterie.

Accesso al menu Chat

Per accedere al menu mentre ci si trova offline, selezionare **Menu > Messaggi > Chat**. Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato. Se è stato definito un unico set, questo viene selezionato in modo automatico.

Vengono visualizzate le opzioni che seguono:

Accedi - per stabilire la connessione al servizio di chat

Convers. salvate - per visualizzare, cancellare o rinominare le conversazioni chat salvate durante la sessione di chat

Impostazioni conn. - per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi Chat e Propria presenza

Connessione al servizio di chat

Per stabilire la connessione al servizio di chat, accedere al menu *Chat*, attivare un servizio di chat, quindi selezionare *Accedi*. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio *Accesso effettuato*.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare *Disconnetti*.

Avvio di una sessione di chat

Aprire il menu *Chat* e stabilire la connessione al servizio. È possibile avviare il servizio in più modi.

Selezionare *Conversazioni* per visualizzare l'elenco dei messaggi chat nuovi e letti o gli inviti di partecipazione alla chat ricevuti durante la sessione attiva. Scorrere fino al messaggio o all'invito desiderato, quindi selezionare *Apri* per leggere il messaggio.

 indica i messaggi di gruppo nuovi e  i messaggi di gruppo letti.  indica i messaggi istantanei nuovi e  i messaggi istantanei letti.  indica gli inviti.

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

Selezionare *Contatti chat* per visualizzare i contatti che sono stati aggiunti. Scorrere fino al contatto con cui si desidera conversare in chat, quindi selezionare *Chat o Apri*, se nell'elenco è visualizzato un nuovo contatto. Per aggiungere nuovi contatti, vedere *Contatti per il servizio di chat* p. 54.  indica i contatti online e  i contatti offline presenti nella memoria della rubrica del telefono cellulare.  indica un contatto bloccato.  indica un contatto a cui è stato inviato un nuovo messaggio.

Selezionare **Gruppi** > **Gruppi pubblici** per visualizzare l'elenco dei preferiti relativi ai gruppi pubblici forniti dal proprio operatore di rete. Per avviare una sessione di chat con un gruppo, scorrere fino al gruppo desiderato e selezionare **Entra**. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione. Una volta entrati nella conversazione di gruppo, sarà possibile avviare una conversazione di gruppo. Per creare un gruppo privato, vedere **Gruppi** p. 54.

Selezionare **Cerca** > **Utenti** o **Gruppi** per ricercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete in base a numero telefonico, alias, indirizzo e-mail o nominativo. Selezionando **Gruppi**, è possibile ricercare un gruppo in base a membro o nome del gruppo, argomento o ID.

Per avviare la conversazione chat una volta individuato l'utente o il gruppo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Chatta** o **Entra nel gruppo**.

Avviare una conversazione dalla **Rubrica**. Vedere **Visualizzazione dei nomi sottoscritti** p. 66.

Come accettare o rifiutare un invito

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo invito, viene visualizzato il messaggio **Nuovo invito ricevuto**. Per leggerlo, selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più inviti, scorrere fino a quello desiderato e selezionare **Apri**. Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare **Accetta** e digitare l'alias. Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare **Opzioni** > **Rifiuta** o **Elimina**.

Lettura di un messaggio istantaneo ricevuto

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene

visualizzato *Nuovo messaggio istantaneo*. Per leggerlo, selezionare **Leggi**. Se si ricevono più messaggi, scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Apri**. I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono memorizzati in *Chat > Conversazioni*. Se si riceve un messaggio da un utente il cui nominativo non è incluso tra i *Contatti chat*, viene visualizzato l'ID del mittente. Per salvare un nuovo contatto non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni > Salva contatto**.

Partecipazione a una conversazione

Per partecipare o avviare una sessione di chat, selezionare **Scrivi**. Scrivere il messaggio e selezionare **Invia** oppure premere il tasto di chiamata per inviarlo. Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni disponibili.

Modifica del proprio stato di disponibilità

1. Accedere al menu *Chat*, quindi stabilire la connessione al servizio di chat.
2. Selezionare *Proprie impostazioni* per visualizzare e modificare le informazioni sulla propria disponibilità o l'alias.
3. Per consentire a tutti gli altri utenti del servizio di chat di visualizzare il proprio stato di disponibilità online, selezionare *Disponibilità > Disponib. per tutti*.

Per consentire solo ai nominativi inclusi nell'elenco dei contatti chat di visualizzare il proprio stato di disponibilità online, selezionare *Disponibilità > Disp. per contatti*.

Affinché lo stato di disponibilità appaia come offline, selezionare *Disponibilità > Invisibile*.

Durante la connessione al servizio di chat,  indica che si è online e  che non è possibile essere visualizzati dagli altri utenti.

Contatti per il servizio di chat

Per aggiungere nominativi all'elenco dei contatti chat, stabilire la connessione al servizio di chat e selezionare *Contatti chat*. Per aggiungere un contatto all'elenco, selezionare *Opzioni* > *Aggiungi contatto* o *Aggiungi* (se non è stato aggiunto alcun contatto) > *Inserisci manualm.*, *Cerca dal server*, *Copia dal server* o *Usa num. cellulare*.

Scorrere fino a un contatto. Per avviare una conversazione, selezionare *Chat* o *Opzioni* e una delle opzioni disponibili.

Blocco e sblocco dei messaggi

Per bloccare i messaggi, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Conversazioni* > *Contatti chat* oppure avviare o unirsi a una conversazione. Scorrere fino al contatto da cui si desidera bloccare i messaggi in entrata e selezionare *Opzioni* > *Blocca contatto* > *OK*.

Per sbloccare i messaggi, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Elenco bloccati*. Scorrere fino al contatto da cui si desidera sbloccare i messaggi e selezionare *Sblocca*.

Gruppi

È possibile creare gruppi privati per una conversazione chat o utilizzare quelli pubblici offerti dal fornitore di servizi. I gruppi privati esistono solo durante una

conversazione chat e vengono salvati sul server del fornitore di servizi. Se il server a cui è stato effettuato l'accesso non supporta servizi di gruppo, tutti i menu relativi ai gruppi non sono disponibili.

Gruppi pubblici

Gruppi - È possibile impostare come preferiti i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare *Gruppi pubblici*. Scorrere fino al gruppo con cui si desidera entrare in chat e selezionare **Entra**. Se non si fa parte del gruppo, digitare il soprannome da utilizzare per il gruppo. Per eliminare un gruppo dal relativo elenco, selezionare *Opzioni* > *Elimina gruppo*.

Per ricercare un gruppo, selezionare *Gruppi* > *Gruppi pubblici* > *Cerca gruppi*. È possibile ricercare un gruppo in base a membro o nome del gruppo, argomento o ID.

Creazione di un gruppo privato

Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare *Gruppi* > *Crea gruppo*. Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si desidera utilizzare. Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi vocali* > *Ascolta messaggi vocali*. Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare *Numero segreteria telefonica*.

Se la rete supporta tale funzione, **OO** indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Selezionare *Ascolta* per chiamare la segreteria telefonica.

■ Messaggi info

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Messaggi info*. Grazie al servizio di rete dei *Messaggi info*, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi. Per la disponibilità, gli argomenti e i relativi numeri, contattare il fornitore di servizi.

■ Comandi servizi

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Comandi servizi*. Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate inoltre comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Eliminazione dei messaggi

Per eliminare i messaggi, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Elimina messaggi* > *Per messaggio* per eliminare singoli messaggi, *Per cartella* per eliminare tutti i messaggi da una cartella o *Tutti i messaggi*. Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, verrà chiesto se si desidera eliminare anche quelli.

■ Impostazioni relative ai messaggi

Impostazioni generali

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Impostaz. generali*, quindi una delle seguenti opzioni:

Salva messaggi inviati > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella *Messaggi inviati*

Dimensione carattere - per modificare le dimensioni dei caratteri per la lettura e la scrittura dei messaggi. L'opzione *Caratteri grandi* è disponibile solo per i caratteri Latini.

Smile grafici > *Si* - per sostituire gli smiley basati su caratteri con gli smiley grafici

Messaggi di testo e e-mail SMS

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *SMS*, quindi una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna messaggi - per richiedere alla rete di inviare rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Centri servizi messaggi e *Centri servizi messaggi e-mail* - per modificare il nome e il numero dei centri servizi dei messaggi e delle e-mail. È possibile ottenere il numero dal proprio operatore di rete.

Centro servizi messaggi in uso o *Centro e-mail in uso* - per selezionare il centro servizi messaggi da utilizzare

Validità messaggi - per impostare l'intervallo di tempo in base al quale la rete tenta di inviare il messaggio

Messaggi inviati come - per selezionare il formato per i messaggi da inviare: *Testo*, *Cercapersone* o *Fax* (servizio di rete)

Usa connessione dati a pacchetto > Si - per impostare GPRS come tipo di trasporto SMS preferito

Supporto caratteri > Completo - per selezionare tutti i caratteri nei messaggi da inviare come caratteri visibili. Se viene selezionato *Ridotto*, è possibile che i caratteri con accenti o altri simboli vengano convertiti in caratteri diversi. Durante la composizione di un messaggio, è possibile verificare in che modo verrà visualizzato dal destinatario controllando l'anteprima del messaggio stesso. Vedere *Scrittura e invio di messaggi SMS* p. 39.

Risposta via stesso centro > Si - per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi multimediali.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Msgg. multimediali**, quindi una delle seguenti opzioni:

Rapporti di consegna messaggi - per richiedere alla rete di inviare rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

Intervallo diapositive predefinito - per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive incluse in un messaggio multimediale

Consenti ricezione messaggi multim. > *Si* o *No* - per consentire o impedire la ricezione dei messaggi multimediali. Selezionando *Con proprio oper.*, non sarà possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale.

Messaggi multimediali entranti > *Recupera*, *Recupera manual.* o *Rifiuta* - per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico, manualmente dietro richiesta oppure per impedire la ricezione

Consenti pubblicità - per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non è disponibile se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostato su *No*.

Impostazioni di configurazione > *Configurazione* - per visualizzare solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi *Impostaz. predef.* o *Config. personale* per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare *Account*, quindi un account per il servizio di messaggistica multimediale incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

Le impostazioni relative ai messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi e-mail.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per l'applicazione E-mail come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 90.

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Impostazioni* > *Messaggi e-mail*, quindi una delle seguenti opzioni:

Configurazione - selezionare il set che si desidera attivare.

Account - selezionare un account fornito dal fornitore di servizi.

Nome e-mail - immettere il proprio nome o soprannome.

Indirizzo e-mail - immettere l'indirizzo e-mail.

Includi firma - definire una firma che viene automaticamente aggiunta alla fine di ogni messaggio e-mail che si scrive.

Indirizzo di risposta - immettere l'indirizzo e-mail al quale si desidera che vengano inviate le risposte.

Nome utente SMTP - immettere il nome da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Password SMTP - immettere la password da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.

Visualizza finestra terminale > *Si* - per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet.

Tipo di server e-mail in arrivo > *POP3* o *IMAP4* - identificare il tipo di sistema e-mail che si desidera utilizzare. Se sono supportati entrambi i tipi, selezionare *IMAP4*.

Impostazioni e-mail in arrivo - selezionare le opzioni disponibili per POP3 o IMAP4.

7. Rubrica



È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici (*Rubrica*) nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare schede contenenti numeri e testo. Per un determinato numero di nominativi, è inoltre possibile salvare un'immagine.

I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .

■ Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi*. Scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere la prima lettera del nominativo che si desidera ricercare.

■ Salvataggio di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*. Immettere il nominativo e il numero telefonico.

■ Salvataggio di dettagli

Nella memoria del telefono cellulare assegnata alla rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica, ad esempio per effettuare una chiamata, verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*. Vedere [Impostazioni](#) p. 67.
2. Scorrere fino al nominativo al quale si desidera aggiungere un nuovo numero telefonico o una nota di testo, quindi selezionare [Dettagli](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi dettaglio](#).
3. Per aggiungere un numero telefonico, selezionare *Numero*, quindi un tipo di numero.
Per aggiungere un altro dettaglio, selezionare un tipo di testo oppure un'immagine dal menu [Galleria](#).
Per ricercare un ID dal server del proprio fornitore di servizi se è stata stabilita la connessione al servizio *Propria presenza*, selezionare [ID utente](#) > [Cerca](#). Vedere [Propria presenza](#) p. 64. Se viene rilevato un unico ID, questo viene automaticamente salvato. Diversamente, per salvare l'ID, selezionare [Opzioni](#) > [Salva](#). Per immettere l'ID, selezionare [Inserisci manualm..](#)
Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Cambia tipo](#). Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare [Predefinito](#).
4. Immettere il numero telefonico o la nota di testo, quindi, per salvare, selezionare [Salva](#).
5. Per tornare alla modalità di attesa, selezionare [Indietro](#) > [Esci](#).

■ Copia tra rubriche

Ricerca il nominativo che si desidera copiare, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia**. È possibile copiare nomi e numeri di telefono dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nomi con un numero telefonico associato.

■ Modifica dei dettagli delle schede della rubrica

1. Ricercare la scheda che si desidera modificare, selezionare **Dettagli**, quindi scorrere fino a nominativo, numero, nota di testo o immagine desiderati.
2. Per modificare un nominativo, un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Non è possibile modificare un ID incluso in *Contatti chat* o in *Nomi sottoscritti*.

■ Eliminazione di schede della rubrica o dei relativi dettagli

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **El. tutte le schede** > **Da mem. telefono** o **Da carta SIM**. Confermare mediante il codice di protezione.

Per eliminare una scheda, ricercare quella desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associati al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino

al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina* > *Elimina numero*, *Elimina dettaglio* o *Elimina immagine*. L'eliminazione di un'immagine dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dal menu *Galleria*.

■ Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desiderano inviare i dettagli, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > *Invia biglietto* > *Via MMS*, *Via SMS*, *Via infrarossi* o *Via Bluetooth*.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

■ Propria presenza

Il servizio Propria presenza (servizio di rete) consente di condividere le informazioni relative al proprio stato di disponibilità con altri utenti, ad esempio familiari, amici e colleghi, che dispongono di apparecchi compatibili e dell'accesso al servizio. Tale servizio include le informazioni sulla disponibilità, un messaggio sullo stato e un logo personale. Le informazioni relative al proprio stato di disponibilità possono essere visualizzate da altri utenti che dispongono dell'accesso al servizio e che le richiedono. Le informazioni richieste vengono visualizzate in *Nomi sottoscritti* nel menu *Rubrica* dei sottoscrittori. È possibile personalizzare le informazioni che si desidera condividere con altri utenti, nonché controllare chi è in grado di visualizzare le informazioni sul proprio stato.

Per utilizzare il servizio Propria presenza, è necessario effettuare l'iscrizione. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni per il servizio stesso. Vedere [Configurazione](#) p. 90.

Durante la connessione al servizio Propria presenza, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare, mentre tale servizio rimane attivo in background. Se ci si disconnette dal servizio, il proprio stato di disponibilità viene visualizzato dagli altri utenti per un determinato periodo di tempo, a seconda del fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Propria presenza*, quindi una delle seguenti opzioni:

Connetti a servizio Propria presenza o *Disconnetti dal servizio* - per connettersi o disconnettersi dal servizio

Visualizza Propria presenza - per visualizzare lo stato in *Presen. privato* e *Presenza pubbl.*

Modifica Propria presenza > *Propria disponibilità*, *Messaggio Propria presenza*, *Logo Propria presenza* o *Mostra a* - per modificare lo stato di disponibilità

Propri sottoscrittori > *Sottoscr. attuali*, *Elenco privati* o *Elenco bloccati*

Impostazioni > *Visualizza Presen. in stato inattivo*, *Tipo di connessione* o *Impostazioni Presenza*

■ Nomi sottoscritti

È possibile creare un elenco di nominativi di cui si desidera conoscere lo stato di disponibilità. Se i nominativi e la rete lo consentono, è possibile visualizzare tali

informazioni. Per visualizzare i nomi sottoscritti, scorrere la rubrica oppure utilizzare il menu *Nomi sottoscritti*.

Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*. Vedere *Impostazioni* p. 67.

Per stabilire la connessione al servizio Propria presenza, selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Propria presenza* > *Connetti a servizio Propria presenza*.

Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi sottoscritti*.
2. Se non è ancora stato memorizzato alcun nominativo nell'elenco, selezionare **Aggiungi**. Diversamente, selezionare **Opzioni** > *Sottoscrivi nuovo*. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi.
3. Selezionare un nominativo dall'elenco. Se per quest'ultimo è stato salvato un ID, il nominativo viene aggiunto all'elenco dei nomi sottoscritti.

Visualizzazione dei nomi sottoscritti

Per visualizzare le informazioni relative alla presenza, vedere *Ricerca di nominativi* p. 61.

1. Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nomi sottoscritti*.

Vengono visualizzate le informazioni sullo stato del primo nominativo incluso nell'elenco dei nomi sottoscritti. Le informazioni che l'utente desidera risultino disponibili per gli altri utenti possono includere testo e alcune delle icone seguenti:

,  o  indicano che l'utente è disponibile, parzialmente disponibile o non disponibile.

 indica che le informazioni relative alla disponibilità dell'utente non sono presenti.

2. Selezionare **Dettagli** per visualizzare i dettagli relativi al nominativo selezionato oppure selezionare **Opzioni** > *Sottoscrivi nuovo*, *Chatta*, *Invia messaggio*, *Invia biglietto* o *Annulla sottoscriv.*

Annullamento della sottoscrizione di un nominativo

Per annullare la sottoscrizione di un nominativo incluso nella *Rubrica*, selezionare il nominativo desiderato, quindi **Dettagli** > l'ID utente > **Opzioni** > *Annulla sottoscriv.* > **OK**.

Per annullare la sottoscrizione, utilizzare il menu **Nomi sottoscritti**. Vedere [Visualizzazione dei nomi sottoscritti](#) p. 66.

■ Impostazioni

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Impostazioni*, quindi una delle seguenti opzioni:

Memoria in uso - per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare in cui salvare la rubrica

Visualizzazione Rubrica - per selezionare il modo di visualizzazione dei nominativi e dei numeri presenti nella rubrica

Visualizzazione nome - per visualizzare i nominativi con il *Cognome prima* o con il *Nome prima* nella rubrica

Dimensione carattere - per modificare le dimensioni dei caratteri per la lettura e la scrittura dei messaggi. L'opzione *Caratteri grandi* è disponibile solo per i caratteri Latini.

Stato memoria - per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria

■ Gruppi

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Gruppi* per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata pronunciando un nome vocale che è stato aggiunto a un numero telefonico. Il nome vocale può essere costituito da qualsiasi parola pronunciata, ad esempio un nome. È possibile creare un numero limitato di nomi vocali.

Prima di usare i nomi vocali, si noti quanto segue:

- I nomi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il nome esattamente come al momento della registrazione.
- I nomi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i nomi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I nominativi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Aggiunta e gestione dei nomi vocali

Salvare o copiare nella memoria del telefono cellulare i nominativi a cui si desidera aggiungere un nome vocale. È inoltre possibile aggiungere nomi vocali ai nominativi contenuti nella carta SIM. Tuttavia, se la carta SIM viene sostituita, prima di aggiungere nuovi nomi vocali, è necessario cancellare quelli meno recenti.

1. Ricercare il nominativo al quale si desidera aggiungere un nome vocale.
2. Selezionare **Dettagli**, scorrere fino al numero telefonico desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Nome vocale**.
3. Selezionare **Avvia** e pronunciare chiaramente il nome vocale che si desidera registrare. Una volta registrato, il nome vocale viene riprodotto dal telefono cellulare.

Il simbolo  viene visualizzato accanto ai numeri telefonici cui è stato associato un nome vocale nella **Rubrica**.

Per controllare i nomi vocali, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi vocali**. Scorrere fino al nominativo con il nome vocale desiderato, quindi selezionare un'opzione per ascoltare, eliminare o modificare il nome vocale registrato.

Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale

Se un'applicazione del telefono cellulare sta eseguendo l'invio o la ricezione di dati mediante connessione dati a pacchetto, è necessario chiudere tale applicazione prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di riduzione del volume o il tasto di selezione destro. Viene riprodotto un breve segnale acustico e visualizzato *Parlare ora*.
2. Pronunciare chiaramente il nome vocale. Il telefono cellulare riproduce il nome vocale riconosciuto e compone il relativo numero telefonico dopo circa 1,5 secondi.

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, tenere premuto quest'ultimo per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico a un tasto di selezione rapida, selezionare *Menu* > *Rubrica* > *Chiamate rapide*, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare *Assegna* oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare *Opzioni* > *Cambia*. Selezionare *Cerca*, quindi il nominativo e infine il numero telefonico che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere inoltre *Chiamate rapide* nella sezione *Chiamate* p. 87.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere *Chiamate rapide* p. 31.

■ Numeri info, Numeri servizi e Numeri personali

Selezionare **Menu** > *Rubrica* e uno dei seguenti sottomenu:

Numeri info - per chiamare i numeri di informazioni del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri servizi - per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri personali - per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM in uso, se presenti

8. Registro



Il telefono cellulare registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate stesse.

Il telefono cellulare registra le chiamate solo se è acceso, se si trova entro l'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta questa funzione.

■ Elenchi delle chiamate

Selezionare **Menu** > **Registro** > **Registro chiamate**, **Chiamate senza risp.**, **Chiamate ricevute**, **Chiamate effettuate** o **Destinatari del msg.** per visualizzare gli elenchi delle chiamate. Selezionare **Opzioni** per visualizzare la durata di una chiamata, per modificare, visualizzare o chiamare il numero telefonico registrato, nonché per aggiungere quest'ultimo alla memoria o eliminarlo dall'elenco. È inoltre possibile inviare un messaggio di testo. Per eliminare gli elenchi delle chiamate, selezionare **Cancella elenchi**.

■ Contatori e timer



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Selezionare **Menu** > *Registro* > *Durata chiamate, Contat. dati a pacchetto* o *Timer conn. dati a pacch.* per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni effettuate di recente.

■ Informazioni sulla posizione

La rete potrebbe inviare una richiesta di posizione. È possibile assicurarsi che la rete fornisca informazioni sulla posizione del proprio telefono cellulare solo dietro approvazione (servizio di rete). Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare la consegna di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** o **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto concordato con il proprio operatore di rete. Viene visualizzato il messaggio *1 richiesta posizione persa*. Per visualizzare la richiesta di posizione che è stata persa, selezionare **Visual.**

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla privacy oppure per eliminarle, selezionare **Menu** > *Registro* > *Ricerca posizione* > *Registro posizioni* > *Apri cartella* o *Elimina tutto*.

9. Impostazioni



■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Modi d'uso*. Scorrere fino a un modo d'uso e selezionarlo.

Per attivare il modo d'uso specificato, selezionare *Attiva*.

Per impostare il modo d'uso affinché rimanga attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, selezionare *Definisci scadenza*, quindi impostare la scadenza desiderata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato per il modo d'uso, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Per personalizzare il modo d'uso, selezionare *Personalizza*. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi effettuare i cambiamenti.

■ Temi

Un tema contiene svariati elementi per la personalizzazione del telefono cellulare, ad esempio sfondo, screensaver, combinazioni di colori e tono di chiamata.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Tem*i, quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema - per impostare un tema nel telefono cellulare. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle incluse nel menu *Galleria*. Aprire la cartella *Tem*, quindi selezionare un tema.

Download temi - per aprire un elenco di collegamenti che consentono di scaricare altri temi. Vedere [Download di file](#) p. 131.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Toni*. Selezionare e modificare le opzioni disponibili per i toni. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu *Modi d'uso*. Vedere [Modi d'uso](#) p. 74.

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo di chiamanti selezionato, selezionare *Avviso per*. Scorrere fino al gruppo di chiamanti desiderato o fino a *Tutto*, quindi selezionare *Selez.*. Selezionare *Salva* per salvare le impostazioni o *Annulla* per non modificare le impostazioni.

Se viene selezionato il livello di volume più alto per la suoneria, quest'ultima raggiunge il volume massimo in pochi secondi.

■ Display

Impostazioni Menu rapido

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Display* > *Impostazioni Menu rapido*, quindi una delle seguenti opzioni:

Menu rapido - per attivare o disattivare la modalità Menu rapido, nonché per organizzare e personalizzare tale modalità. Vedere [Modalità Menu rapido](#) p. 25.

Sfondo - per impostare un'immagine di sfondo in modo che venga visualizzata sul display in modalità di attesa. Per attivare o disattivare lo sfondo, selezionare *Si* o *No*. Selezionare *Immagine* per selezionare un'immagine da *Galleria* o *Set diapositive* e una cartella del menu *Galleria* per utilizzare le immagini in essa incluse come set di diapositive. Per scaricare altre immagini da utilizzare come sfondo, selezionare *Downl. immagini*.

Colore caratteri in modalità standby - per selezionare il colore dei testi visualizzati sul display in modalità di attesa

Icone tasti di spostamento > *Si* - per visualizzare le icone dei collegamenti correnti associati ai tasti di spostamento in modalità di attesa, se la modalità Menu rapido è disattivata

Logo operatore - per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore. Se il logo operatore non è stato salvato, questo menu non è disponibile. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo operatore, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Informazione microcella > *Si* - per visualizzare le informazioni microcella, se fornite dalla rete

Altre impostazioni del display

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Display*, quindi una delle seguenti opzioni:

Screen saver > *Si* - per attivare lo screensaver del display interno. Per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera venga attivato lo screensaver, selezionare *Timeout*. Selezionare *Screen saver* per selezionare

un'*Immagine*, un *Set diapositive* o un *Video clip* dai menu *Galleria* o *Orologio digitale* da utilizzare come screensaver. Per scaricare altre immagini da utilizzare come screensaver, selezionare *Downl. immagini*.

Risparmio energetico > *Si* - per impostare la funzione di risparmio energetico della batteria. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, viene visualizzato un orologio digitale.

Dimensione carattere > *Messaggi*, *Rubrica* o *Web* - per impostare le dimensioni dei caratteri

■ Data e ora

Per modificare l'ora, il fuso orario e le impostazioni relative alla data, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Orologio*, *Data* o *Aggiornamento autom. data e ora* (servizio di rete).

Se ci si sposta in un fuso orario diverso, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Orologio* > *Fuso orario* e il fuso orario del luogo in cui ci si trova in termini di differenza di orario rispetto all'ora di Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time) o UTC (Universal Time Coordinated). L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario e sul telefono cellulare viene attivata la visualizzazione dell'ora corretta per l'invio e la ricezione dei messaggi SMS o MMS. Ad esempio, GMT -5 indica l'area di New York (Stati Uniti), 5 ore più a ovest di Greenwich / Londra (Regno Unito).

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasti di selezione sinistro e destro

Per associare una funzione del telefono cellulare, da un elenco predefinito, al tasto di selezione sinistro o destro, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto selez. sn* o *Tasto di selezione destro*. Vedere **Modalità di attesa** p. 24. La visualizzazione di questi menu dipende dal fornitore di servizi.

Tasto di spostamento

Per assegnare altre funzioni del telefono cellulare da un elenco predefinito al tasto di spostamento, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Tasto di spostamento*.

Attivazione del Menu rapido

Per selezionare i tasti che consentono di attivare la modalità di consultazione del menu rapido, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Attivazione Menu*.

Comandi vocali

Per attivare le funzioni del telefono cellulare mediante i nomi vocali, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Collegamenti personali* > *Comandi vocali*. Selezionare una cartella, scorrere fino alla funzione cui si desidera aggiungere un nome vocale, quindi selezionare **Aggiungi**.  indica un nome vocale.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un comando vocale, vedere **Aggiunta e gestione dei nomi vocali** p. 69. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di un comando vocale, vedere **Come effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale** p. 70.

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile tramite infrarossi, mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB, nonché definire le impostazioni per le connessioni dati a pacchetto remote.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 1.1 che supportano i seguenti profili: SIM Access Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-Up Networking Profile, Headset Profile, Hands-free Profile, Service Discovery Application Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile e Generic Object Exchange Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tale funzione di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > **Si** o **No** - per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.  indica una connessione con tecnologia Bluetooth attiva.

Cerca accessori audio - per ricercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.

Dispositivi associati - per ricercare eventuali dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Scorrere fino al dispositivo desiderato, quindi selezionare **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth del dispositivo da associare al telefono cellulare. È necessario immettere il codice di accesso solo alla prima connessione al dispositivo. Il telefono cellulare stabilisce la connessione con il dispositivo, quindi è possibile avviare il trasferimento di dati.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**. Per verificare quali connessioni Bluetooth sono correntemente attive, selezionare **Dispositivo connesso**. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth attualmente associati al telefono cellulare, selezionare **Dispositivi associati**.

Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco delle opzioni disponibili a seconda dello stato del dispositivo e della connessione Bluetooth. Selezionare **Assegna nome breve**, **Connessione automatica senza conf.**, **Elimina associaz.** o **Associa nuovo dispositivo**.

Impostazioni Bluetooth

Per definire le modalità di visibilità del telefono cellulare agli altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Impostazioni Bluetooth* > *Visibilità telefono* o *Nome telefono*.

In caso di eventuali dubbi sulle condizioni di sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare comunicazioni Bluetooth solo da utenti ritenuti affidabili.

Infrarossi (IR)

È possibile impostare il telefono cellulare per l'invio e la ricezione di dati tramite la porta a infrarossi. Per utilizzare la connessione a infrarossi, il dispositivo con il quale si desidera stabilire la connessione deve essere conforme allo standard IrDA. Tramite la porta a infrarossi del telefono cellulare, è possibile inviare o ricevere dati verso / da un telefono cellulare compatibile o una periferica dati (ad esempio, un computer).

Non puntare il raggio a infrarossi negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi ad infrarossi. I dispositivi a infrarossi sono prodotti laser di Classe 1.

Durante l'invio o la ricezione di dati, accertarsi che le porte a infrarossi dei due dispositivi comunicanti siano rivolte l'una verso l'altra e che non ci siano ostacoli tra di essi.

Per attivare la porta a infrarossi del telefono cellulare per la ricezione di dati tramite connessione IR, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Infrarossi (IR)*.

Per disattivare la connessione a infrarossi, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Infrarossi (IR)**. Quando viene visualizzato il messaggio **Disattivare connessione a infrarossi?**, selezionare **Sì**.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro 2 minuti dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata ed è necessario avviarla nuovamente.

Indicatore della connessione a infrarossi

Se  viene visualizzato in modo permanente, significa che la connessione a infrarossi è attivata e che il telefono cellulare è pronto per inviare o ricevere dati tramite la propria porta infrarossi.

Se  lampeggia, significa che il telefono cellulare sta tentando di stabilire la connessione oppure che quest'ultima si è interrotta.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). La tecnologia GPRS è un tipo di trasporto dati che abilita l'accesso senza fili a reti di dati come ad esempio Internet.

Il servizio EGPRS (Enhanced GPRS) è simile al GPRS, ma consente connessioni più rapide. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio EGPRS e sulla velocità di trasferimento dei dati, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Le applicazioni che utilizzano la tecnologia EGPRS sono la messaggistica multimediale, lo streaming video, Push-to-talk, le sessioni di navigazione, la

funzione email, la tecnologia SyncML remota, il download di applicazioni Java e la connessione remota PC.

Anche se il tipo di trasporto dati selezionato è GPRS, il telefono cellulare utilizza comunque il servizio EGPRS, se disponibile nella rete. Non è possibile effettuare la selezione tra EGPRS e GPRS; tuttavia, per alcune applicazioni, è possibile selezionare GPRS o *Dati GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Impostazioni relative ai dati a pacchetto

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth, mediante infrarossi o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione EGPRS dal PC.

Per definire le impostazioni relative alle connessioni dati a pacchetto dal PC, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Dati a pacchetto* > *Impostazioni dati a pacchetto* > *Punto di accesso attivo*, attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare e selezionare *Modifica punto di accesso attivo*. Selezionare *Alias per punto di accesso*, immettere un nome per modificare le impostazioni del punto di accesso, quindi selezionare **OK**. Selezionare *Punto di accesso dati a pacchetto*, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione a una rete di dati a pacchetto, quindi selezionare **OK**.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio di connessione dati a pacchetto remota (nome del punto di accesso) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options. Vedere **Nokia PC Suite** a pagina 138. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

Trasferimento e sincronizzazione dei dati

Sincronizzare i dati dell'Agenda e della Rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile, ad esempio un telefono cellulare, un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Elenco di partner

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, il nome del dispositivo e le impostazioni devono trovarsi nell'elenco dei partner nei contatti per il trasferimento. Se si ricevono dati da un altro dispositivo, ad esempio da un telefono cellulare compatibile, il partner verrà automaticamente aggiunto all'elenco, utilizzando i dati di contatto dell'altro dispositivo. *Sincron. server* e *Sincron. con PC* sono gli elementi originali presenti nell'elenco.

Per aggiungere un nuovo partner all'elenco, ad esempio un nuovo dispositivo, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferim. dati* > **Opzioni** > *Aggiungi contatto* > *Sincr. tra telefoni* o *Copia tra telefoni*, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e di sincronizzazione, selezionare un contatto dall'elenco dei partner, quindi **Opzioni** > *Modifica*.

Per eliminare un partner, selezionare un contatto dall'elenco dei partner e **Opzioni** > *Elimina*, quindi confermare la richiesta *Eliminare contatto trasferimento?*. Non è possibile eliminare *Sincron. server* o *Sincron. con PC*.

Trasferimento dei dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione viene utilizzata la tecnologia senza fili Bluetooth o la funzione a infrarossi. L'altro dispositivo si trova in modalità di attesa.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferim. dati**, quindi un partner dall'elenco diverso da *Sincron. server* o *Sincron. con PC*. A seconda delle impostazioni, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati. Per la ricezione dei dati, occorre che l'altro dispositivo sia attivato.

Trasferimento di dati senza carta SIM

Il telefono cellulare consente il trasferimento dei dati anche se non è presente la carta SIM.

Accendere il telefono cellulare senza che vi sia inserita una carta SIM e selezionare **Trasfer.**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Contatti trasferim. - per selezionare un contatto, diverso da *Sincron. server* e *Sincron. con PC*, dall'elenco dei partner per il trasferimento dei dati dal telefono cellulare. Il telefono cellulare inizierà una sessione di sincronizzazione o di copia.

Ricevi dati > Via Bluetooth o **Via infrarossi** - per ricevere i dati dall'altro telefono cellulare

Sincronizzazione da un PC compatibile

Prima di sincronizzare i dati dell'Agenda, le note e la Rubrica da un PC compatibile, occorre installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Per la sincronizzazione, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth, la funzione a infrarossi o un cavo per trasmissione dati USB, quindi avviare la sincronizzazione dal PC.

Sincronizzare da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, occorre effettuare la sottoscrizione di un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le

impostazioni necessarie per il servizio, contattare il fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15 e [Configurazione](#) p. 90.

Se i dati sono stati memorizzati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono stesso.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Trasferimen. dati* > *Sincron. server*. In base alle impostazioni, selezionare *Inizializzaz. sincr. in corso* o *Inizializzazione copia*.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui la rubrica o l'agenda siano piene.

Cavo per trasmissione dati USB

È possibile utilizzare il cavo per trasmissione dati USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile oppure una stampante compatibile con PictBridge. È inoltre possibile utilizzare il cavo per trasmissione dati USB con Nokia PC Suite.

Per attivare il telefono cellulare per il trasferimento di dati o la stampa di immagini, collegare il cavo per trasmissione dati, quindi, non appena viene visualizzato il messaggio *Cavo USB collegato. Selezionare modalità.*, selezionare **OK**. Selezionare una delle seguenti modalità:

Modal. predefinita - per utilizzare il cavo per Nokia PC Suite

Stampante - per stampare le immagini direttamente dal telefono cellulare utilizzando una stampante compatibile

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Cavo dati USB* > *Modal. predefinita* o *Stampante*.

■ Chiamate

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate*, quindi una delle seguenti opzioni: *Deviazione chiamate* (servizio di rete) - per deviare le chiamate entranti. Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco chiamate* nella sezione *Protezione* p. 92.

Risposta con ogni tasto > *Si* - per rispondere a una chiamata in entrata, premere brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di fine chiamata, del tasto di attivazione della fotocamera e dei tasti di selezione sinistro e destro

Richiamo automatico > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta

Chiamate rapide > *Si* - per attivare la funzione relativa alle chiamate rapide. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della funzione di chiamata rapida, vedere *Chiamate rapide* p. 70. Per chiamare un numero, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > *Attiva* - per impostare la rete in modo che segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere *Avviso di chiamata* p. 32.

Info sull'ultima chiamata > *Si* - per visualizzare per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete)

Invio propri dati > *Impostato da rete, Sì o No* (servizio di rete)

Linea per chiamate uscenti - per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso (servizio di rete)

Gestione chiamate tramite sportellino - per cambiare l'impostazione della funzione associata all'apertura dello sportellino in modo tale da rispondere a / terminare una chiamata aprendo o chiudendo lo sportellino.

■ Telefono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Telefono*, quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua - per impostare la lingua utilizzata per le indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*.

Selezionando *Automatica*, il telefono cellulare seleziona la lingua in base alle informazioni della carta SIM.

Per selezionare la lingua della carta SIM, selezionare *Lingua SIM*.

Stato memoria - per visualizzare la quantità di memoria disponibile e utilizzata nei menu *Galleria*, *Messaggi*, *Applicazioni* e *Preferiti*

Blocco tastiera automatico - per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato, quando il telefono cellulare si trova in modalità di attesa e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionando *Sì*, è possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 5 secondi e 60 minuti.

Blocco di protezione tastiera - per impostare il telefono cellulare affinché chieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare *Sì*.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Informazione microcella > *SI* - per ricevere dall'operatore di rete le informazioni relative alla rete cellulare utilizzata (servizio di rete)

Messaggio iniziale - per scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato per alcuni istanti all'accensione del telefono cellulare

Selezione operatore > *Automatica* - affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Mediante l'opzione *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di roaming con il proprio operatore di rete.

Conferma azioni servizi SIM - vedere [Servizi SIM](#) p. 137

Guida sensibile al contesto - per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno la guida sensibile al contesto

Tono di accensione - per impostare il telefono cellulare affinché riproduca o meno un tono di avvio all'accensione

■ Accessori

Questo menu viene visualizzato solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Accessori*. Se l'accessorio corrispondente è o è stato collegato al telefono cellulare, è possibile selezionare il relativo menu. A seconda dell'accessorio, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modo d'uso predefinito - per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato

Risposta automatica - per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1* o su *No suoneria*, la funzione di risposta automatica non è disponibile.

Illuminazione - per impostare l'illuminazione permanente su *Si*. Selezionare *Automatica* per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo la pressione di un tasto.

TTY > Usa TTY > Si - per utilizzare le impostazioni del telefono cellulare relative al terminale TTY anziché quelle relative all'auricolare o al dispositivo per portatori di apparecchio acustico

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi, quali il Web, la messaggistica multimediale, la sincronizzazione remota al server Internet remoto, la funzione Propria presenza e l'applicazione E-mail. È possibile ottenere le impostazioni dalla carta SIM, riceverle da un fornitore di servizi come messaggio di configurazione oppure inserire manualmente le impostazioni personalizzate. Nel telefono cellulare è possibile memorizzare le impostazioni di configurazione ottenute da un massimo di 20 fornitori di servizi e gestirle attraverso questo menu.

Per salvare le impostazioni di configurazione ricevute come messaggio di configurazione inviato da un fornitore di servizi, vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Configurazione*, quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni di configur. predef. - per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Scorrere fino a un fornitore di servizi, quindi selezionare **Dettagli** per visualizzare le applicazioni supportate dalle impostazioni di configurazione di tale fornitore. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > *Imposta predef.*. Per eliminare le impostazioni di configurazione, selezionare **Opzioni** > *Elimina*.

Attiva set predef. in ogni applicaz. - per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate

Punto di accesso preferito - per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino a un punto di accesso, quindi selezionare **Opzioni** > **Dettagli** per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il punto di accesso ai dati a pacchetto o il numero di connessione remota GSM.

Connetti a supporto fornitore servizi - per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi

Impostazioni config. personale - per aggiungere manualmente nuovi account personali per diversi servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi nuove*. Selezionare il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri richiesti. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Elimina* o *Attiva*.

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Protezione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN - per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco chiamate - per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti - per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM

Gruppo chiuso d'utenti - per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate (servizio di rete)

Livello di protezione > **Telefono** - il codice di protezione viene richiesto ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM nel telefono cellulare. Selezionare **Memoria** affinché il telefono cellulare richieda il codice di protezione nel caso in cui si desideri cambiare la memoria in uso quando è selezionata la memoria della carta SIM.

Codici di accesso - per attivare il codice PIN o UPIN oppure per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 e la password di blocco

Codice in uso - per selezionare se attivare il codice PIN o UPIN

Richiesta codice PIN2 - per selezionare se richiedere il codice PIN2 per utilizzare una funzione specifica del telefono cellulare protetta dal codice PIN2 (dipende dalla carta SIM in uso)

Certificati di autorità e *Certificati utente* - per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare. Vedere [Certificati](#) p. 135.

Impostazioni modulo protezione - vedere [Modulo di protezione](#) p. 134.

■ Ripristino impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Ripristina imp. iniziali*. Immettere il codice di protezione. I dati che sono stati immessi o scaricati, quali nominativi e numeri telefonici salvati nella *Rubrica*, non vengono eliminati.

10. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. Se questo menu non è visualizzato, i numeri di menu successivi cambiano di conseguenza.

È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere [Info ricevute](#) p. 132.

11. Galleria



In questo menu è possibile gestire disegni, immagini, videoclip, tempi e toni. I file vengono organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

I file memorizzati nel menu *Galleria* utilizzano una memoria con capacità massima pari a 23 MB, a seconda delle dimensioni del software locale impiegato nel telefono cellulare in uso.

Per visualizzare l'elenco di cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.

Per visualizzare le opzioni disponibili per una cartella, selezionare la cartella desiderata > **Opzioni**.

Per visualizzare l'elenco di file in una cartella, selezionare la cartella desiderata > **Apri**.

Per visualizzare le opzioni disponibili per un file, selezionare il file desiderato > **Opzioni**.

12. Multimedia



I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

■ Fotocamera

È possibile scattare fotografie o registrare videoclip con la fotocamera integrata. La fotocamera cattura fotografie in formato JPEG e videoclip in formato 3GP.

Quando si riprendono e si usano immagini o videoclip, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Modalità della fotocamera e zoom

Per attivare la fotocamera nella modalità fotografie , premere l'apposito tasto di attivazione oppure selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Fotocamera*.

Per attivare la fotocamera in modalità video , tenere premuto l'apposito tasto di attivazione.

Per utilizzare la fotocamera, tenere il telefono cellulare in posizione orizzontale. In questa posizione, premere il tasto di spostamento verso sinistra o destra per passare dalla modalità fotografie alla modalità video e viceversa. Premere il tasto di spostamento verso l'alto e verso il basso oppure i tasti di regolazione del volume per eseguire zoomate in avanti e all'indietro.



Come scattare una fotografia

Per scattare una fotografia, selezionare **Scatta** oppure premere il tasto di attivazione della fotocamera. Il telefono cellulare salva la fotografia in **Galleria > Foto**. Per scattare un'altra fotografia, selezionare **Indietro**; per inviare la fotografia tramite MMS, selezionare **Invia**.

Per scattare una fotografia con l'autoscatto, ruotare la fotocamera verso se stessi, utilizzare il piccolo specchio accanto all'obiettivo della fotocamera come mirino, quindi premere il tasto di attivazione della fotocamera.

Selezionare **Opzioni** per impostare **Attiva mod. nott.** in caso di illuminazione scarsa, **Attiva flash** per attivare il flash della fotocamera, **Attiva autoscatto** per attivare l'autoscatto e **Attiva seq. foto** per scattare le fotografie in rapida sequenza.

Registrazione di un videoclip

Per avviare la registrazione di un video, selezionare **Registra** oppure premere il tasto di attivazione della fotocamera. Per effettuare una pausa durante la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**. Per terminare la registrazione, selezionare **Stop**. Il telefono cellulare salva la registrazione in **Galleria > Clip video**.

Durante la registrazione, il flash della fotocamera è attivato (illuminato debolmente) ad indicare che è in corso la registrazione di un video.

Selezionare **Opzioni > Disattiva microf.** per non registrare l'audio.

Impostazioni della fotocamera

Selezionare **Opzioni > mpostazioni** per definire i parametri relativi a immagine, video e fotocamera:

Qualità immagine – per definire il fattore di compressione o la qualità delle immagini.

Superiore è la qualità delle immagini, inferiore sarà il fattore di compressione. Per immagini di qualità superiore, è necessaria una quantità maggiore di spazio in memoria.

Dimensioni immagine – per definire la risoluzione o le dimensioni delle immagini. La risoluzione è ottenuta moltiplicando il numero di punti orizzontali (larghezza) per il numero di punti verticali (altezza). Maggiore è la risoluzione, superiore sarà la qualità delle immagini.

Qualità video clip – selezionare la qualità elevata, normale o bassa. Per videoclip di qualità elevata, è necessaria una quantità maggiore di spazio in memoria.

Durata videoclip - selezionare *Predefinita* per limitare la lunghezza dei video ad un valore che è possibile utilizzare per l'invio tramite MMS oppure selezionare *Massima* per consentire l'uso della memoria disponibile per il videoclip.

Suoni fotocamera - se l'opzione è attivata, viene emesso un suono quando si scatta una fotografia o quando viene attivato l'autoscatto.

Titolo predefinito - per definire il nome predefinito di fotografie o videoclip. Utilizzare un titolo predefinito o immetterne uno personalizzato.

Modalità predefinita - selezionare *Foto standard* o *Video* come modalità predefinita quando la *Fotocamera* è attivata.

■ Lettore multimediale

Mediante il lettore multimediale, è possibile visualizzare, riprodurre e scaricare file, ad esempio fotografie, clip audio, videoclip e immagini animate. È inoltre possibile riprodurre video streaming compatibili provenienti da un server di rete (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Lettore mult.* > *Apri Galleria, Preferiti, Vai a indirizzo* o *Download multim..*

Durante lo streaming di materiale audio o video, è possibile utilizzare la funzione di riavvolgimento (Rew) o di avanzamento rapido (FF) scorrendo verso sinistra o verso destra. Per impostare la durata dello scorrimento, selezionare *Intervallo FF/Rew.*

Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per lo streaming come messaggio di configurazione dal proprio operatore di rete. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 90.

Per attivare le impostazioni, eseguire le operazioni descritte di seguito:

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mult.** > **Impost. streaming**.
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di streaming. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per lo streaming.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

■ Lettore musicale

Il presente telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio MP3, MP4 o AAC trasferiti al telefono mediante l'applicazione Nokia Audio Manager. I file MP3 e AAC vengono memorizzati nelle cartelle del menu **Galleria**. I file musicali memorizzati nella cartella **File musicali** e in un'altra posizione, ad esempio nella memoria del telefono cellulare, vengono rilevati e aggiunti automaticamente all'elenco dei brani predefinito.

Riproduzione di brani musicali

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mus.**. Vengono visualizzati i dettagli del primo brano contenuto nel relativo elenco predefinito.

Per utilizzare i pulsanti grafici , ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al pulsante desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare .

Per regolare il livello del volume, utilizzare i tasti di regolazione del volume situati nella parte laterale del telefono cellulare.

Per passare all'inizio del brano successivo, selezionare . Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte .

Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto che consente di selezionare . Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto che consente di selezionare . Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

3. Per arrestare la riproduzione, selezionare .



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Opzioni per il lettore musicale

Selezionare **Lettore mus.** > **Opzioni**. È possibile che siano disponibili alcune delle seguenti funzioni:

Ripr. (Bluetooth) - per stabilire la connessione a un accessorio audio mediante la tecnologia Bluetooth

Elenco brani - per visualizzare tutti brani disponibili nel relativo elenco. Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Riproduci**.

Selezionare **Opzioni** > *Aggiorna brani* o *Cambia elenco* per aggiornare l'elenco dei brani (ad esempio, dopo l'aggiunta di nuovi brani all'elenco) o modificare l'elenco dei brani visualizzato all'apertura del menu *Letture mus.*, se nel telefono cellulare sono presenti più elenchi di brani.

Opzioni riprodurre > *Casuale* > *Si* - per riprodurre in ordine casuale i brani inclusi nell'elenco. Selezionare *Ripetuta* > *Brano corrente* o *Tutti i brani* per riprodurre più volte il brano corrente o l'intero elenco dei brani. Selezionare *File musicali* per passare a un'altra cartella contenente file musicali.

Equalizz. multimed. - per aprire l'elenco di opzioni relative all'equalizzatore multimediale. Vedere [Equalizzatore](#) p. 107.

Altoparlante o *Auricolare* - per ascoltare l'audio del lettore musicale tramite l'altoparlante vivavoce o un auricolare compatibile collegato al telefono cellulare



Suggerimento: durante l'uso di un auricolare, è possibile passare al brano successivo premendo rapidamente il tasto dell'auricolare.

Invia - per inviare il file selezionato tramite MMS, mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o una connessione IR.

Pagina Web - per stabilire la connessione a un indirizzo Web allegato al file corrente nell'elenco dei brani

Download musicali - per stabilire la connessione a un servizio browser correlato al brano corrente. Questa funzione è disponibile solo se nel brano è incluso l'indirizzo del servizio.

Stato memoria - per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria

■ Radio

La radio FM usa un'antenna diversa da quella del dispositivo senza fili. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Ascolto della radio

1. Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Radio*. Vengono visualizzati il numero di posizione del canale, il nome del canale radio (se il canale è stato salvato) e la frequenza del canale radio.

Per utilizzare i pulsanti grafici ▲, ▼, ◀◀ o ▶▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al pulsante desiderato, quindi selezionarlo.

2. Se sono già stati salvati dei canali radio, selezionare ▲ o ▼ per scorrere fino al canale che si desidera ascoltare.

Sintonizzazione di una frequenza radio

1. Quando la radio è attivata, selezionare ◀◀ o ▶▶ per modificare la frequenza in incrementi di 0.05 MHz oppure tenere premuto il tasto che consente di selezionare ◀◀ o ▶▶ per avviare la ricerca dei canali. Quando viene rilevato un canale, la ricerca si arresta.
2. Per salvare il canale in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.
Per salvare il canale in una posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 o 2, quindi tenere premuto il tasto numerico desiderato da 0 a 9.
3. Digitare il nome del canale e selezionare **OK**.

Funzioni principali della radio

Quando la radio è attivata, eseguire le operazioni descritte di seguito:

Per disattivare la radio, selezionare **Opzioni** > *Spegni*.

Per salvare il canale radio rilevato, selezionare **Opzioni** > *Salva canale*. Vedere [Sintonizzazione di una frequenza radio](#) p. 104. È possibile salvare un massimo di 20 canali radio.

Per impostare l'eventuale uso dell'applicazione Visual Radio, selezionare **Opzioni** > *Visual Radio*. È possibile che alcuni canali radio inviino informazioni di testo o grafiche che è possibile visualizzare utilizzando l'applicazione Visual Radio.

Per selezionare le opzioni di Visual Radio, selezionare **Opzioni** > *Imp. Visual Radio*.
Per impostare l'avvio automatico o meno dell'applicazione Visual Radio al

momento dell'attivazione della radio, selezionare *Attiva servizio visivo > Automaticamente, Manualmente o Su richiesta.*

Selezionare *Opzioni > Imp. Visual Radio > Directory Stazioni* per accedere a un sito Web contenente un elenco di stazioni radio e, se disponibile, il relativo ID Visual Radio, che è possibile ricevere nell'area in cui ci si trova.

Per selezionare l'elenco dei canali salvati, selezionare *Opzioni > Canali*. Per eliminare o rinominare un canale oppure per immettere l'ID per un canale Visual Radio, scorrere fino al canale desiderato, quindi selezionare *Opzioni > Elimina canale, Rinomina o ID servizio visivo.*

Per ascoltare l'audio della radio in monofonia o in stereofonia, selezionare *Opzioni > Output mono o Output stereo.*

Per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante vivavoce o l'auricolare, selezionare *Opzioni > Altoparlante o Auricolare*. Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio.

Per immettere la frequenza del canale radio desiderato, selezionare *Opzioni > Imposta freq..*

Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare normalmente una chiamata oppure rispondere a una chiamata in entrata. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

Se è in corso l'invio o la ricezione di dati da parte di un'applicazione che impiega la connessione dati a pacchetto, è possibile che si verifichino delle interferenze con la radio.

■ Registratore

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva per un massimo di 60 minuti, a seconda dello spazio disponibile in memoria.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Esecuzione della registrazione

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registratore**.

Per utilizzare i pulsanti grafici, ●, ||| o ■, visualizzati sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al pulsante desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare ●. Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, ogni 2 secondi circa, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio.
3. Per terminare la registrazione, selezionare ■. La registrazione viene salvata in **Galleria** > **Registraz.**

Opzioni disponibili in seguito alla registrazione

Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti ultima reg.**

Per inviare l'ultima registrazione utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth o la connessione a infrarossi, selezionare **Opzioni** > **Invia ultima reg.**

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registratore** > **Opzioni** > **Elenco registraz.**

Viene visualizzato l'elenco delle cartelle presenti nel menu **Galleria**. Aprire

Registraz. per visualizzare l'elenco delle registrazioni. Selezionare **Opzioni** per selezionare le opzioni disponibili per la gestione dei file inclusi nel menu *Galleria*. Vedere *Galleria* p. 95.

■ Equalizzatore

Per controllare la qualità audio durante l'uso del lettore musicale, aumentare o ridurre l'ampiezza delle bande di frequenza.

Selezionare **Menu** > *Multimedia* > *Equalizzat.*.

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per visualizzare, modificare o rinominare un set selezionato, selezionare **Opzioni** > *Visualizza*, *Modifica* o *Rinomina*. Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

13. Push-to-talk



Selezionare **Menu** > *Push-to-talk*.

Il servizio Push to talk over Cellular (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GPRS (servizio di rete).

La funzione PTT può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti che dispongono di dispositivi compatibili. Durante la connessione al servizio PTT, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare.

Per la disponibilità, i costi e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete. I servizi di roaming potrebbero presentare maggiori restrizioni rispetto alle chiamate normali.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, è necessario effettuare le impostazioni necessarie per il servizio stesso. Vedere [Impostazioni Push-to-talk](#) p. 115 e [Impostazioni di configurazione](#) p. 116.

■ Canali Push-to-talk

Quando si effettua la chiamata a un canale, tutti i relativi membri ricevono la chiamata simultaneamente.

Esistono vari tipi di canali PTT:

Gruppo pubblico - ogni membro di un canale può invitare altri utenti.

Gruppo privato - solo gli utenti che ricevono un invito dal creatore del canale possono partecipare alla conversazione.

Canale fornito – canale permanente creato dal fornitore di servizi.

È possibile impostare lo stato di ciascun canale su *Predefinito*, su *Scansionato* o su *Non attivo*. I canali *Predefinito* e *Scansionato* sono canali attivi. Premendo il tasto di aumento del volume per effettuare una chiamata a un canale, quest'ultima viene indirizzata al canale predefinito, a meno che non sia stato selezionato un altro canale o un altro nominativo.

Aggiunta di un canale

Per aggiungere un canale, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Aggiungi canale* e immettere le impostazioni negli appositi campi:

Stato canale: - Selezionare *Predefinito* per stabilire la connessione a questo canale all'attivazione del servizio PTT, *Scansionato* per impostare il canale attivo oppure *Non attivo* per disattivare il canale.

Protez. canale: - Selezionare *Gruppo pubblico* o *Gruppo privato*.

Per inviare un invito al canale, selezionare **Si** non appena il telefono cellulare lo richiede. Per inviare l'invito, è possibile utilizzare un messaggio di testo o la connessione IR.

Per aggiungere un canale fornito, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Aggiungi canale* > **Opzioni** > *Modifica man. indir.*. Immettere l'*Indirizzo canale*: fornito dal fornitore di servizi.

Ricezione di un invito

1. Alla ricezione di un invito di partecipazione a un canale mediante messaggio di testo, viene visualizzato *Ricevuto invito al canale*.

2. Per visualizzare il soprannome dell'utente che ha inviato l'invito e l'indirizzo del canale, nel caso in cui non si tratti di un canale privato, selezionare **Visual..**
3. Per aggiungere il canale al telefono cellulare, selezionare **Salva**.
4. Per impostare lo stato del canale, selezionare **Predefinito**, **Scansionato** o **Non attivo**.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Esci > Sì** oppure selezionare **Visual. > Rifiuta > Sì**.

■ Attivazione e disattivazione del servizio PTT

Per stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare **Menu > Push-to-talk > Attiva PTT** oppure premere il tasto PTT (tasto di aumento del volume).  indica che il servizio è temporaneamente non disponibile. Se al telefono cellulare sono stati aggiunti uno o più canali, viene automaticamente stabilita la connessione ai canali attivi (**Predefinito** e **Scansionato**), quindi il nome del canale predefinito viene visualizzato in modalità di attesa.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare **Disattiva PTT**.

■ Come effettuare e ricevere chiamate PTT



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata a un canale, una chiamata uno a uno oppure una chiamata a più utenti, è necessario tenere premuto il tasto PTT (tasto di aumento del volume) durante l'intera conversazione. Per ascoltare la risposta, rilasciare il tasto PTT (tasto di aumento del volume). Per questo tipo di conversazione, ha la

priorità l'utente che riesce a stabilire la comunicazione per primo. Una volta conclusa la conversazione, è possibile conversare con l'utente che ha premuto per secondo il tasto di aumento del volume.

Potrebbe essere possibile verificare lo stato di accesso dei nominativi in **Menu** > **Push-to-talk** > **Elenco schede**. Questo servizio dipende dal proprio operatore di rete ed è disponibile solo per i nominativi sottoscritti. Per sottoscrivere un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi scheda** oppure, se sono selezionati uno o più nominativi, **Sottoscrivi selez..**

 o  indica che l'utente è disponibile o sconosciuto.  indica che l'utente non desidera essere disturbato, ma può ricevere richieste di richiamata.  indica che l'utente non ha attivato il servizio PTT.

Come effettuare una chiamata a un canale

Per effettuare una chiamata al canale predefinito, premere il tasto di aumento del volume. Viene emesso un tono di avviso a indicare che è stato autorizzato l'accesso, quindi il telefono cellulare visualizza il soprannome e il nome del canale.

Per effettuare una chiamata a un canale non predefinito, selezionare **Elenco canali** nel menu PTT, scorrere fino al canale desiderato e premere il tasto di aumento del volume.

Come effettuare una chiamata uno a uno

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco delle schede a cui è stato aggiunto un indirizzo PTT, selezionare **Rubrica** o **Menu** > **Push-to-talk** > **Elenco schede**. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di aumento del volume.

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco dei canali PTT, selezionare *Elenco canali*, quindi scorrere fino al canale desiderato e selezionare *Membri*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di aumento del volume.

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco delle richieste di richiamata ricevute, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino al soprannome desiderato, quindi premere il tasto di aumento del volume.

Come effettuare una chiamata PTT a più utenti

È possibile selezionare più nominativi PTT dall'elenco delle schede. I destinatari ricevono una chiamata in entrata, che devono accettare per potervi partecipare. È inoltre possibile selezionare nominativi cui è associato un numero telefonico, senza numero PTT, se tale funzione è supportata dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete.

1. Selezionare *Menu* > *Push-to-talk* > *Elenco schede*, quindi selezionare i nominativi desiderati.
2. Premere brevemente il tasto di aumento del volume per avviare la chiamata. I nominativi che partecipano alla conversazione vengono visualizzati sul display, non appena accettano la chiamata.
3. Tenere premuto il tasto di aumento del volume per parlare con gli altri utenti. Rilasciare il tasto di aumento del volume per ascoltare la risposta.
4. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Ricezione di una chiamata PTT

Viene emesso un breve tono di avviso quando si riceve una chiamata PTT in entrata. Vengono visualizzate le informazioni sul chiamante, ad esempio il canale, il numero telefonico o il soprannome (servizio di rete).

Se il telefono cellulare è stato impostato in modo da notificare le chiamate uno a uno prima della relativa ricezione, è possibile accettare o rifiutare una chiamata uno a uno in entrata.

Premendo il tasto di aumento del volume mentre il chiamante sta parlando, viene emesso un tono di avviso di inserimento in coda e visualizzato *Accodata*. Tenere premuto il tasto di aumento del volume, quindi attendere fino al termine della conversazione dell'altro utente prima di iniziare a parlare.

■ Richieste di richiamata

Se si effettua una chiamata uno a uno senza ricevere risposta, è possibile inviare una richiesta di richiamata all'utente con cui si è tentato di comunicare.

Invio di una richiesta di richiamata

È possibile inviare una richiesta di richiamata nei seguenti modi:

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco delle schede del menu *Push-to-talk*, selezionare *Elenco schede*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiamata*.

Per inviare una richiesta di richiamata dalla *Rubrica*, ricercare il nominativo desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino all'indirizzo PTT desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiamata*.

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco dei canali nel menu PTT, selezionare *Elenco canali*, quindi scorrere fino al canale desiderato. Selezionare **Membri**, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > *Invia richiamata*.

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco delle richieste di richiamata nel menu *Push-to-talk*, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Risposta a una richiesta di richiamata

Alla ricezione di una richiesta di richiamata, in modalità di attesa viene visualizzato *Ricevuta richiesta di richiamata*.

Per accedere al menu *Richiamate*, selezionare *Visual..* Viene visualizzato l'elenco dei soprannomi degli utenti che hanno inviato una richiesta di richiamata.

Per effettuare una chiamata uno a uno, selezionare la richiesta desiderata e premere il tasto di aumento del volume.

Per rinviare una richiesta di richiamata al mittente, selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Per eliminare la richiesta, selezionare *Elimina*.

Per salvare un nuovo nominativo o aggiungere l'indirizzo PTT a un nominativo da una richiesta di richiamata ricevuta, selezionare *Opzioni* > *Salva con nome* o *Agg. a contatto*.

■ Aggiunta di nominativi per le chiamate uno a uno

È possibile salvare i nominativi degli utenti a cui si effettuano di frequente chiamate uno a uno nei seguenti modi:

Per aggiungere un indirizzo PTT a un nominativo incluso nella *Rubrica*, ricercare il nominativo desiderato, quindi selezionare *Dettagli* > *Opzioni* > *Aggiungi*

dettaglio > *Indirizzo PTT*. Un nominativo viene visualizzato nell'elenco delle schede PTT solo se è stato inserito il relativo indirizzo PTT.

Per aggiungere un nominativo all'elenco delle schede PTT, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Elenco schede* > **Opzioni** > *Aggiungi scheda*.

Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei canali, stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare *Elenco canali*, quindi scorrere fino al canale desiderato. Selezionare **Membri**, scorrere fino al membro del canale di cui si desidera salvare le informazioni, quindi selezionare **Opzioni**. Per aggiungere un nuovo nominativo, selezionare *Salva con nome*. Per aggiungere un indirizzo PTT a un nominativo memorizzato nella *Rubrica*, selezionare *Agg. a contatto*.

■ Impostazioni Push-to-talk

Selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Impostazioni PTT*.

Chiamate 1 a 1 > *Si* - per impostare il telefono cellulare affinché consenta la ricezione di chiamate uno a uno in entrata. Per poter effettuare ma non ricevere chiamate uno a uno, selezionare *No*. Il fornitore di servizi potrebbe offrire alcuni servizi che non utilizzano tali impostazioni. Per impostare il telefono cellulare in modo che notifichi la ricezione di una chiamata uno a uno in entrata mediante un tono di chiamata, selezionare *Notifica*.

Canali scansionati > *Si* - per attivare i canali scansionati

Visualizza stato accesso personale - per attivare o disattivare l'invio dello stato di accesso

Stato PTT all'avvio > *Si* o *Su richiesta* - per impostare il telefono cellulare in modo che stabilisca automaticamente la connessione al servizio PTT all'accensione

Push-to-talk all'estero - per attivare o disattivare il servizio PTT quando il telefono viene utilizzato al di fuori della rete locale

Invio proprio indirizzo PTT > No - per nascondere il proprio indirizzo PTT in modo che non venga visualizzato durante le chiamate a un canale e uno a uno

■ Impostazioni di configurazione

È possibile ricevere le impostazioni per la connessione al servizio dal fornitore di servizi. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 90.

Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Imp. configurazione*. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Configurazione - per selezionare un fornitore di servizi, *Impostaz. predef.*, o *Config. personale* per il servizio PTT. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio PTT.

Account - per selezionare un account per il servizio PTT incluso nelle impostazioni di configurazione attive

Altri parametri sono *Nome utente PTT*, *Soprannome predefinito*, *Password PTT*, *Dominio* e *Indirizzo server*.

■ Web

Selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Web* per accedere al sito Internet del fornitore del servizio PTT.

14. Organizer



■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un tono di allarme all'orario desiderato. Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia**, quindi immettere l'orario desiderato. Per modificare l'orario della sveglia dopo che è stato impostato, selezionare **Si**. Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare **Ripeti allarme**.

Per selezionare il tono di allarme o per impostare un canale radio come tono di allarme, selezionare **Tono allarme**. Se come tono di allarme viene impostata la radio, collegare l'auricolare al telefono cellulare. Il telefono cellulare utilizza l'ultimo canale ascoltato come allarme e lo riproduce attraverso l'altoparlante vivavoce. Se l'auricolare viene scollegato o il telefono cellulare spento, il tono di allarme predefinito sostituisce la radio.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**.

Come arrestare la sveglia

Il telefono cellulare emette un tono di allarme, mentre il messaggio **Sveglia!** e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare **Stop** oppure aprire il telefono cellulare. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di tempo impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*.

Il giorno corrente è indicato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo appare in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual..** Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > *Vista Settimana*. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > *Elim. tutte le note*.

Le altre opzioni disponibili per la vista giornaliera sono *Crea nota*, *Elimina*, *Modifica* o *Sposta* per creare, eliminare, modificare, spostare una nota; *Copia* per copiare una nota in un altro giorno; *Invia nota* per inviarla come messaggio di testo o multimediale tramite connessione IR o Bluetooth oppure per inviarla all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile. In *Impostazioni*, è possibile impostare la data e l'ora. Tramite l'opzione *Elimina automaticamente note*, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che elimini automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > *Organizer* > *Agenda*. Scorrere fino alla data desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > *Crea nota* e uno dei tipi di nota riportati di seguito:

 *Riunione*,  *Chiamata*,  *Compleanno*,  *Memo* o  *Promemoria*.

Allarme relativo a una nota

Il telefono cellulare emette l'allarme e visualizza la nota. Se sul display appare l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per interrompere il tono di allarme e visualizzare la nota, selezionare **Visual.** Per interrompere il tono di allarme per 10 minuti, selezionare **Ripeti.** Per interrompere il tono di allarme senza visualizzare la nota, selezionare **Esci.**

■ Elenco impegni

Per salvare le note relative agli impegni da svolgere, selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni.**

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni > Aggiungi.** Scrivere la nota, quindi selezionare la priorità, la scadenza e il tipo di allarme per la nota stessa. Infine selezionare **Salva.**

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visual.**

È inoltre possibile selezionare l'opzione che consente di eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare come messaggio di testo o multimediale, tramite IR o Bluetooth, nonché salvarla come nota di agenda o accedere all'agenda.

Durante la visualizzazione di una nota, è inoltre possibile selezionare l'opzione che consente di modificare la scadenza o la priorità della nota o contrassegnare quest'ultima come eseguita.

■ Note

Per utilizzare questa applicazione per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**. Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Altre opzioni relative all'applicazione Note includono l'eliminazione e la modifica di una nota. Durante la modifica di una nota, è inoltre possibile uscire dall'editor di testi senza salvare le modifiche. È possibile inviare la nota a dispositivi compatibili utilizzando un messaggio di testo, un messaggio multimediale oppure IR o Bluetooth. Se il testo della nota è troppo lungo per essere inviato come messaggio di testo, il telefono richiede di eliminare il numero appropriato di caratteri dalla nota.

■ Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, nonché di calcolare il quadrato e la radice quadrata e di effettuare conversioni di valuta.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere il tasto # per inserire la virgola decimale. Selezionare **Opzioni** > **Somma**, **Sottrai**, **Moltiplica**, **Dividi**, **Eleva al quadrato**, **Radice quadrata** o **Cambia segno**. Immettere il secondo numero. Per visualizzare il risultato, selezionare **Risultato**. Ripetere questa

procedura tante volte quante sono necessarie. Per avviare un nuovo calcolo, selezionare, quindi tenere premuto **Cancella**.

Per eseguire una conversione di valuta, selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni > Tasso di cambio**. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere il tasto # per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro. Per effettuare una conversione, immettere l'importo da convertire, quindi selezionare **Opzioni > In propria o In straniera**.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

■ Conteggio alla rovescia

Selezionare **Menu > Organizer > Cont. rov.** Immettere l'orario per il tono di avviso specificando le ore, i minuti e i secondi, quindi selezionare **OK**. Se lo si desidera, scrivere una nota di testo che verrà visualizzata al raggiungimento dell'orario impostato per il tono di avviso. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**. Per arrestare il conteggio alla rovescia, selezionare **Interrompi**.

Se l'orario impostato per il tono di avviso viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa, il telefono cellulare emette il tono e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio **Conteggio finito** lampeggia. Per arrestare il tono di avviso, premere un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi, il tono di avviso si arresta automaticamente. Per arrestare il tono di avviso ed eliminare la nota di testo, selezionare **Esci**. Per avviare di nuovo il conteggio alla rovescia, selezionare **Riavvia**.

■ Cronometro

Mediante il cronometro, è possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cronometro**, quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione - per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Frazione** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**. Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**. Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > **Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzerà**. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Tempo giro - per registrare i tempi di giro. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata

Continua - per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background

Visualizza ultimo - per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato

Visualizza tempi o **Elimina tempi** - per visualizzare o eliminare i tempi salvati

15. Applicazioni



■ Giochi

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Avvio di un gioco

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Giochi*. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative ai giochi, vedere [Altre opzioni relative alle applicazioni](#) p. 124.

Download giochi

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Download* > *Download giochi*. Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Per accedere all'elenco di preferiti nel menu *Web*, vedere [Preferiti](#) p. 130.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Impostazioni dei giochi

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Impostazioni app.*

■ Raccolta

Nel software del telefono cellulare sono incluse applicazioni Java appositamente progettate per questo telefono cellulare Nokia.

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > *Raccolta*. Scorrere fino all'applicazione desiderata, quindi selezionare **Apri**.

Altre opzioni relative alle applicazioni

Elimina - per eliminare l'applicazione o il set di applicazioni dal telefono cellulare

Dettagli - per visualizzare informazioni aggiuntive sull'applicazione

Aggiorna versione - per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante *Web* (servizio di rete)

Accesso all'applic. - per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Vengono visualizzate varie categorie. Selezionare una delle autorizzazioni disponibili in ciascuna categoria.

Pagina Web - per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet. Questa funzione deve essere supportata dalla rete e viene visualizzata solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.

Download di un'applicazione

Il presente telefono cellulare supporta applicazioni Java J2ME™. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java in diversi modi.

Selezionare **Menu** > *Applicazioni* > **Opzioni** > *Download* > *Download applic..*

Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Selezionare il sito preferito corretto per la connessione alla pagina desiderata. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Utilizzare la funzione per il download dei giochi. Vedere [Download giochi](#) p. 123.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

16. Web



Tramite il browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi di rete, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dall'operatore di rete che fornisce il servizio che si desidera utilizzare. Vedere [Servizio relativo alle impostazioni di configurazione](#) p. 15. È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Vedere [Configurazione](#) p. 90.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi innanzitutto che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio desiderato siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di configurazione**.
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per la navigazione. Vedere **Impostazioni per la navigazione** p. 126.

Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Selezionare **Visualizza finestra terminale > Sì** per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet.

Per stabilire la connessione al servizio, selezionare **Menu > Web > Home page**; in alternativa, in modalità di attesa, tenere premuto **0**.

Per selezionare un sito preferito del servizio, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**, immettere l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione associata ai tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se come tipo di trasporto dati sono stati selezionati i dati a pacchetto, durante la navigazione tra le pagine l'indicatore **G** viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Se durante una connessione dati a pacchetto si riceve una chiamata o un SMS oppure viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display viene visualizzato il simbolo  ad indicare che la connessione dati a pacchetto è stata sospesa (posta in attesa). Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenta di ristabilire la connessione dati a pacchetto.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere la pagina.

Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto di chiamata oppure selezionare **Selez.**

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da 0 a 9. Per immettere caratteri speciali, premere *.

Opzioni disponibili durante la navigazione

È possibile che il fornitore di servizi metta a disposizione altre opzioni, oltre a quelle già disponibili sul dispositivo in uso.

Chiamate dirette

Il browser supporta funzioni cui è possibile accedere durante la navigazione. È possibile effettuare una chiamata, nonché salvare un nominativo e un numero telefonico da una pagina.

■ Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Impost. visualizz.* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni visualizzazione*, quindi una delle seguenti opzioni:

A capo automatico > *Si* - per impostare il testo affinché continui nella riga successiva del display. Selezionare *No* per abbreviare il testo.

Dimensione carattere per impostare le dimensioni dei caratteri.

Visualizza immagini > *No* - per nascondere le immagini contenute nella pagina. In questo modo, la velocità di navigazione nelle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare

Avvisi > *Avvisa in caso di conn. non protetta* > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione

Avvisi > *Avvisa in caso di elem. non protetti* > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui venga rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione di questi toni di avviso non garantisce una connessione protetta. Per ulteriori informazioni, vedere [Protezione del browser](#) p. 133.

Codifica caratteri > *Codifica contenuto* - per selezionare la codifica del contenuto delle pagine del browser

Codifica caratteri > *Indirizzi Web Unicode (UTF-8)* > *Si* - per impostare il telefono cellulare in modo che invii un URL mediante la codifica UTF-8. È possibile che tale impostazione risulti necessaria per l'accesso a una pagina Web creata in una lingua straniera.

JavaScript > Attiva - per consentire l'esecuzione degli script Java da parte del browser

■ Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Vedere [Memoria cache](#) p. 133

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impostaz. cookie* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *Cookie*. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, selezionare rispettivamente *Consenti* o *Rifiuta*.

■ Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il presente telefono cellulare supporta gli script WML.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Protezione* > *Impost. WMLScript* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione* > *WMLScript su connessioni protette*.
2. Per consentire gli script, selezionare *Consenti*.

■ Preferiti

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Preferiti* oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Web* > *Preferiti*.
2. Selezionare un sito preferito oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata a tale sito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo preferito o per salvare il preferito in una cartella.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

Alla ricezione di un sito preferito (inviato come tale), viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Per salvare il sito preferito nella cartella dei preferiti, selezionare **Visual..** Per rifiutare il sito preferito direttamente dopo averlo ricevuto, selezionare **Esci**.

■ Download di file

Per scaricare altri toni, immagini, giochi o applicazioni nel telefono cellulare (servizio di rete), selezionare **Menu** > *Galleria* o *Applicazioni* > **Opzioni** > *Download* e una delle opzioni di download disponibili.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Per impostare il telefono cellulare affinché salvi tutti i file scaricati in modo automatico nel menu *Galleria*, selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Download impostazioni* > *Salvataggio automatico* > *Sì*.

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio (messaggi push) inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere al menu *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visual.**. Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato nel menu *Info ricevute*. Per accedere a *Info ricevute* in un momento successivo, selezionare **Menu** > *Web* > *Info ricevute*.

Per accedere a *Info ricevute* durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > *Altre opzioni* > *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato, quindi selezionare **Recup.** per attivare il browser e scaricare il contenuto selezionato. Per visualizzare i dettagli della notifica del servizio o per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > *Dettagli* o *Elimina*.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > *Web* > *Impostazioni* > *Impostazioni Info ricevute*.

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare *Messaggi di servizio* > *Sì* o *No*.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare *Filtro messaggi* > *Si*. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare *Canali attendibili*.

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare *Connessione automatica* > *Si*. Selezionando *No*, il telefono cellulare attiva il browser solo dopo avere selezionato *Recup.* al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare *Opzioni* > *Altre opzioni* > *Svuota cache*; in modalità di attesa, selezionare *Menu* > *Web* > *Svuota cache*.

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di protezione per le applicazioni che richiedono una connessione Web e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi. Vedere inoltre [Codici di accesso](#) p. 14.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazioni modulo protezione**, quindi una delle seguenti opzioni:

Dettagli modulo di protezione - per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione

Richiesta PIN modulo - per impostare il telefono cellulare affinché richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Immettere il codice e selezionare **Si**. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare **No**.

Cambia PIN modulo - per modificare il PIN modulo, se consentito dal modulo di protezione. Immettere il codice del PIN modulo corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Cambia PIN firma - per cambiare il codice del PIN firma per la firma digitale. Selezionare il PIN firma che si desidera modificare, immettere il codice PIN corrente, quindi immettere due volte quello nuovo.

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità** o **Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale, quale ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere il testo per intero, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (vedere [Codici di accesso](#) p. 14), quindi selezionare **OK**. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

17. Servizi SIM



È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla carta SIM in uso. Il nome e il contenuto del menu variano in base alla carta SIM in uso.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni servizi SIM > Sì**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

18. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile tramite una connessione a infrarossi, mediante tecnologia senza fili Bluetooth o con un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività per PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione delle applicazioni *Rubrica*, *Agenda*, *Elenco impegni* e *Note* tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

È possibile ottenere ulteriori informazioni su Nokia PC Suite nell'area di supporto del sito Web di Nokia all'indirizzo <www.nokia.com/support>.

■ Dati a pacchetto, HSCSD e CSD

Mediante il presente telefono cellulare, è possibile utilizzare i servizi di dati a pacchetto, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, *Dati GSM*).

Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati. Vedere [Dati a pacchetto](#) p. 82.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione. Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso. Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati, non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

19. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare in carica per più di una settimana una batteria completamente carica, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare,

anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è necessario evitare di utilizzarla e occorre portarla al più vicino rivenditore o centro servizi autorizzato Nokia per ricevere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276. Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.



Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo.

e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo e le persone che hanno un apparecchio acustico non dovrebbero usare il dispositivo dalla parte dell'apparecchio. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ **Apparecchiature mediche**

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker;
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri

danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non affidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è

stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,84 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

AAC	100
Accensione e spegnimento	21
Accessori	12
impostazioni	89
Agenda	118
Altoparlante vivavoce	32
Antenna	22
Apparecchi acustici	147
Apparecchiature mediche	147
Applicazioni	124
download	16, 124
Applicazioni Java	
vedere Applicazioni	
Aree a rischio di	
esplosione	148
Articoli	
vedere Accessori	
Avviso di chiamata	32

B

Batteria	140
autenticazione	141

carica	20, 140
inserimento	17
stato di carica	25
Biglietti da visita	64
Blocco del telefono	
vedere Blocco della	
tastiera	
Blocco della tastiera	29
Blocco tastiera	29
Bluetooth	79
Browser	126
certificati	135
configurazione	126
cookie	130
firma digitale	136
impostazioni di	
visualizzazione	129
impostazioni relative	
agli script	130
memoria cache	133
modulo protezione	133

C

navigazione nelle pagine Web 127	chiamate rapide 31
preferiti 130	come effettuare 30
Calcolatrice 120	come effettuare una chiamata a riconoscimento vocale 70
Caratteri maiuscoli / minuscoli 34	elenchi delle chiamate 72
Carica della batteria 20	internazionali 30
Carta SIM	opzioni disponibili durante una chiamata 32
inserimento 17	rifiuto 31
Cartelle 40, 46	risposta 31
Altre cartelle 49	Chiamate a riconoscimento vocale
In uscita 46	aggiunta di nomi vocali ... 69
Messaggi inviati 46	come effettuare una chiamata 70
Messaggi salvati 46	gestione dei nomi vocali 69
messaggi salvati 40	Chiamate ai numeri di emergenza 149
proprie cartelle 40	Chiamate rapide 31, 68, 70
Ricevuti 46, 49	Codici
Cavo per trasmissione dati 86	accesso 14
Certificati 135	password di blocco 15
Chat	PIN 14
vedere Messaggi istantanei	
Chiamate	
avviso di chiamata 32	

protezione	14
PUK	14
Codici di accesso	14
Codici di protezione	14
Codici PIN	14
Codici PUK	14
Collegamenti	26, 77
elenco personali	26
in modalità di attesa	26
tasto di spostamento	27
Collegamenti personali	77
Comandi servizi	56
Comandi vocali	69
assegnazione di	
funzioni	78
Come scattare una	
fotografia	97
Come terminare una	
chiamata	30
Componenti	23
Configurazione	90
Connessione a infrarossi	81
Connettività PC	138
Contatori	72
Conteggio alla rovescia	121

D

Cookie	130
Cronometro	122
CSD	138
CSD, Circuit Switched	
Data	138
Dati a pacchetto	82, 138
Dimensioni caratteri	76
Display	25
Download	16
applicazioni	16, 124, 131
contenuto	16
file	131

E

EGPRS	82
Elenchi delle chiamate	72
Elenco di registrazioni	106
Elenco impegni	119
Eliminazione	
e-mail	49
messaggi	56
E-mail	46
IMAP4	47
POP3	47
Equalizzatore	107

F		
	Firma digitale	136
	Fotocamera	96
	Fotografia	97
	Funzioni	
	chiamata	30
	panoramica	13
	Funzioni di chiamata	30
G		
	Galleria	95
	Giochi	123
	download	123
	impostazioni	123
H		
	HSCSD	138
	HSCSD, High-Speed Circuit	
	Switched Data	138
I		
	Illuminazione	90
	IMAP4	47
	Impostazioni	74
	accessori	89
	Bluetooth	81
	cavo per trasmissione	
	dati USB	86
	collegamenti	77
	collegamenti personali	77
	configurazione	90
	configurazione PTT	116
	connettività	79
	data	77
	dati a pacchetto	82
	display	75
	EGPRS	82
	fotocamera	98
	impostazioni del	
	modem	83
	impostazioni per il	
	telefono	88
	impostazioni per le	
	chiamate	87
	info ricevute	132
	infrarossi	81
	IR	81
	messaggi	57
	modalità di attesa	75
	modi d'uso	74
	ora	77
	orologio	77
	PTT	115

ripristino impostazioni		Impostazioni relative	
iniziali	93	all'ora	77
temi	74	Impostazioni relative	
toni	75	all'orologio	77
trasferimento di dati	84	Impostazioni relative	
Impostazioni del modem	83	alla data	77
Impostazioni di		Indicatori	27
configurazione	21	Indicatori di stato	25
Impostazioni di		Info ricevute	132
protezione	92	Informazioni di contatto	16
Impostazioni display	75	Informazioni di contatto	
Impostazioni iniziali	93	Nokia	16
Impostazioni per la lingua	88	Informazioni sulla	
Impostazioni per le		certificazione	150
chiamate	87	Informazioni sulla	
Impostazioni relative		posizione	73
agli script	130	Inserimento	
Impostazioni relative ai		batteria	17
messaggi		carta SIM	17
e-mail	59	Internet	126
e-mail SMS	57	IR	81
impostazioni generali	57	porta	24
messaggi di testo	57		
messaggi multimediali	58		
MMS	58	L	
SMS	57	Laccetto	22
		Laccetto da polso	22

Letto re multimediale	99	eliminazione	56
servizio di streaming	100	impostazioni relative ai	
Letto re musicale	100	messaggi	57
AAC	100	indicatore della	
brani	101	lunghezza	39
MP3	100	messaggi di testo	38
MP4	100	messaggi flash	44
Lingua	34	messaggi info	56
Lingua per la scrittura	34	messaggi vocali	55
		scrittura di messaggi	
		di testo	39
M		scrittura di SMS	39
Manutenzione	144	SMS	38
Memoria		Messaggi audio	44
memoria in uso	67	Messaggi di servizio	132
piena	45	Messaggi di testo	38
Memoria cache	133	modelli	40
Memoria condivisa	12	Messaggi flash	44
Menu		Messaggi info	56
scorrimento	37	Messaggi istantanei	49
uso dei menu	37	avvio di una sessione	51
Menu operatore	94	blocco	54
Menu rapido	25, 76	come accettare un	
modalità di		invito	52
consultazione del menu		come rifiutare un	
rapido	26	invito	52
Messaggi	38		
comandi servizi	56		

disponibilità	53
gruppi	54
privati	55
pubblici	55
lettura	52
partecipazione a una conversazione	53
rubrica	54
sblocco	54
servizio	51
Messaggi multimediali	41
Messaggi push	132
Messaggi vocali	55
Metodo di scrittura intuitivo	34
Metodo di scrittura tradizionale	36
MMS vedere Messaggi multimediali	
Modalità di attesa	24
Modalità di consultazione del menu rapido	26
Modelli	40
Modi d'uso	74
Modulo protezione	133

N

MP3	100
MP4	100
Multimedia	96
Nokia PC Suite	138
Nomi sottoscritti	65
aggiunta di nominativi	66
annullamento della sottoscrizione di un nominativo	67
visualizzazione dei nomi	66
Nomi vocali	69
Nominativi vedere Rubrica	
Nominativi per chiamate uno a uno	114
Note	120
agenda	118
Numero del centro messaggi	38
Organizer	117
agenda	118
calcolatrice	120

O

conteggio alla	
rovescia	121
cronometro	122
elenco impegni	119
nota di agenda	118
note	120
sveglia	117
toni di allarme per le	
note	119

P

Pacemaker	147
Panoramica	
funzioni	13
Password di blocco	15
Password SMTP	60
PIN	21
POP3	47
Pop-Port	24
Porta a infrarossi	24
Potenza del segnale	25
Precauzioni	144
Preferiti	130
Propria presenza	64
PTT	108

accensione e	
spegnimento	110
canali	108
aggiunta	109
privati	108
pubblici	108
chiamata a un canale	111
chiamate a più utenti	112
chiamate uno a uno	111
come effettuare	
chiamate	110
come ricevere	
chiamate	110, 112
impostazioni	115
impostazioni di	
configurazione	116
invito	109
nominativi per	
chiamate uno a uno	114
richieste di	
richiamata	113
stato di accesso	111
Push-to-talk	
vedere PTT	

Q

Qualità audio 107

R

Raccolta 124

Radio

Visual Radio 104

Radio FM 103

Registratore 106

elenco di

registrazioni 106

registrazione

dell'audio 106

Registro 72

Registro chiamate

vedere Registro

Rete

EGSM 11

GSM 11

nome sul display 25

servizi 11

Ricerca posizione 73

Richieste di richiamata 113

Risparmio energetico 27

Rubrica 61

biglietti da visita 64

chiamate a

riconoscimento vocale 68

chiamate rapide 70

copia 63

eliminazione 63

gruppi 68

impostazioni 67

modifica dei dettagli 63

modifica dei dettagli

delle schede della

rubrica 63

nomi sottoscritti 65

propria presenza 64

ricerca 61

salvataggio di

immagini 61

salvataggio di

nominativi 61

salvataggio di note 61

salvataggio di numeri 61

salvataggio di numeri

telefonici 61

S

SAR 150

Sblocco della tastiera 29

Screensaver	27		informazioni sulla	
Script su connessioni			certificazione (SAR)	150
protette	130		linee guida	9
Scrittura del testo	34		pacemaker	147
Servizi	126		SAR	150
Servizi SIM	137		veicoli	148
Servizio clienti	16		SMS	38
Servizio di assistenza	16		modelli	40
Servizio di manutenzione	16		Supporto	16
Servizio di streaming	100		Supporto di Nokia	16
Servizio impostazioni di			Sveglia	117
configurazione	15	T		
Servizio Plug-and-Play	21		Tasti	23
Sfondo	74, 76		accensione /	
Sicurezza			spegnimento	24
ambiente operativo	146		blocco della tastiera	29
apparecchi acustici	147		blocco tastiera	29
apparecchiature			tasti di regolazione del	
mediche	147		volume	24
aree a rischio di			tasti di selezione	23, 24
esplosione	148		tastiera	23
chiamate ai numeri di			tasto di chiamata	23
emergenza	149		tasto di fine chiamata	23
informazioni			tasto di spostamento	23
aggiuntive	146			

tasto PTT	24	manutenzione	144
tasto Push-to-talk	24	personalizzazione	74
Tasti di regolazione del		precauzioni	144
volume	24	tasti	23
Tasti di selezione	23, 24	Temi	74
Tastiera	23	Testo	
Tasto di accensione e		caratteri maiuscoli /	
spegnimento	24	minuscoli	34
Tasto di chiamata	23	impostazioni	34
Tasto di fine chiamata	23	metodo di scrittura	
Tasto di scorrimento		intuitivo	34
vedere Tasto di		metodo di scrittura	
spostamento		tradizionale	34, 36
Tasto di spostamento	23	scrittura	34
assegnazione di		Timer	72
funzioni	78	Toni	75
Tasto PTT	24	Toni di allarme per	
Tasto Push-to-talk	24	le note	119
Telefono cellulare		Toni di chiamata	75, 95, 131
apertura dello		Trasferimento di dati	
sportellino	17	con un dispositivo	
componenti	23	compatibile	84
configurazione	90	senza carta SIM	85
impostazioni	88		

	sincronizzazione da un PC compatibile 85		
	sincronizzazione da un server 85		
	Trasmissione di dati 138		
U			
	UPIN 14, 21, 92		
	Uso dei menu 37		
V			
	Veicoli 148		
	Videoclip 98		
	Visual Radio 104		
	Vivavoce		
	vedere Altoparlante		
	vivavoce		
		W	
		Web 126	
		connessione 126	
		preferiti 130	
		WML 126	
		WML, Wireless Markup Language 126	
		X	
		XHTML 126	
		Z	
		Zoom 96	