

Používateľská príručka pre telefón Nokia 6111



SK 9241619

2. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť Nokia CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-82 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Tento prístroj vyhovuje smernici 2002/95/EC o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu,

vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9241619/2. vydanie

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	10
Všeobecné informácie	14
Prehľad funkcií	14
Pristupové kódy	15
Služba konfiguračných nastavení	16
Načítanie obsahu a aplikácií	17
Podpora pre produkty Nokia na webe	17
1. Začíname.....	18
Otvorenie vysúvacieho krytu telefónu	18
Vloženie SIM karty a batérie	18
Nabíjanie batérie	20
Zapnutie a vypnutie telefónu	21
Anténa	22
Remienok na zápästie	22
2. Váš telefón	23
Tlačidlá a súčasti	23
Pohotovostný režim	24
Blokovanie tlačidiel (ochrana tlačidiel)	28
3. Funkcie pre hovor	30
Uskutočnenie hovoru	30
Prijatie a odmietnutie hovoru	31
Možnosti počas hovoru	32

4. Písanie textu.....	33
Nastavenia.....	33
Prediktívne zadávanie textu	34
Tradičné zadávanie textu	34
5. Ponuky.....	36
6. Spracovanie správ	37
Textové správy (SMS)	37
Multimediálne správy (MMS).....	39
Bleskové správy	42
Zvukové správy Nokia Xpress	43
Zaplnenie pamäte.....	44
Zložky	44
E-mailová aplikácia.....	45
Služba okamžitých správ.....	48
Hlasové správy.....	54
Informačné správy.....	54
Servisné príkazy	54
Vymazávanie správ.....	55
Nastavenia správ	55
7. Kontakty	59
Vyhľadávanie kontaktov	59
Ukladanie mien a telefónnych čísel	59
Ukladanie údajov.....	59
Kopírovanie kontaktov	60
Úprava údajov o kontakte.....	61
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch.....	61
Vízitky	62

Moja účasť.....	62
Vyžiadané mená.....	63
Nastavenia.....	65
Skupiny.....	65
Hlasová voľba.....	66
Rýchla voľba.....	67
Informačné, servisné a vlastné čísla.....	68
8. Denník.....	69
Zoznamy posledných hovorov.....	69
Počítadlá a merače času.....	69
Lokalizačné informácie.....	70
9. Nastavenia.....	71
Profily.....	71
Témy.....	71
Tóny.....	72
Displej.....	72
Čas a dátum.....	74
Moje skratky.....	74
Pripojenie.....	75
Telefonovanie.....	83
Pristroj.....	84
Doplňky.....	85
Konfigurácia.....	86
Ochrana.....	87
Obnovenie pôvodných nastavení od výrobcu.....	89
10.Menu operátora.....	90
11.Galéria.....	91

12.Médiá.....	92
Kamera.....	92
Prehrávač médií	94
Prehrávač hudby	95
Rádio	98
Nahrávač.....	100
Ekvalizér	101
13.Služba PTT.....	102
Kanály služby PTT	102
Zapnutie a vypnutie funkcie PTT	104
Uskutočnenie a prijatie hovoru cez službu PTT.....	104
Žiadosti o spätné hovory	107
Pridanie kontaktu pre dvojstranné hovory	108
Nastavenia služby PTT	109
Konfiguračné nastavenia.....	110
Web	110
14.Organizér.....	111
Hodiny s budíkom	111
Kalendár	112
Zoznam naplánovaných úloh	113
Poznámky.....	114
Kalkulačka.....	114
Časovač odpočítavania	115
Stopy	116
15.Aplikácie.....	117
Hry	117
Zbierka	118

16.Web	120
Nastavenia prehliadača	120
Pripojenie k službe	120
Prezeranie webových stránok.....	121
Nastavenie vzhľadu.....	122
Cookies	123
Skripty pri bezpečnom spojení.....	124
Záložky.....	124
Načítanie súborov	125
Prijaté servisné správy.....	125
Vyrovňavacia pamäť	127
Ochrana prehliadača.....	127
17.Služby SIM	131
18.Prepojenie s počítačom.....	132
PC Suite	132
Paketové dáta, HSCSD a CSD	132
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	133
19.Informácie o batérii	134
Nabíjanie a vybijanie	134
Návod na autentizáciu batérií Nokia	135
Starostlivosť a údržba	137
Ďalšie bezpečnostné informácie	139
Register	144

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacom stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBOBNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Opakovaným stláčaním tlačidla Koniec vymažte displej a vráťte sa na úvodnú obrazovku. Zadať tiesňové číslo a stlačte tlačidlo Hovor. Uveďte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad textové správy, multimediálne správy, zvukové

správy, služba okamžitých správ, e-mail, kontakty s informáciami o dostupnosti, mobilné internetové služby, načítanie obsahu a aplikácií a synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

Tento telefón má dve pamäte. Prvú pamäť môžu zdieľať nasledujúce funkcie: kontakty, textové správy, multimediálne správy (bez príloh), okamžité správy, skupiny, hlasové príkazy, kalendár a poznámky. O druhú spoločnú pamäť sa delia súbory uložené v zložke *Galéria*, prílohy multimediálnych správ, e-maily a aplikácie Java™. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho aplikácií Java, môžete tým obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, majú okrem pamäte zdieľanej s ostatnými funkciami ešte osobitne vyhradenú určitú veľkosť pamäte.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odopájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Váš prístroj ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní. Patria sem napríklad hodiny, kalendár, budík, rádio a zabudovaná kamera. Váš telefón podporuje aj nasledujúce funkcie:

- EDGE (vyššie prenosové rýchlosti v sieti GSM). Pozrite si časť [Paketové dáta](#) na strane [78](#)
- XHTML (rozšíriteľný hypertextový značkový jazyk). Pozrite si časť [Web](#) na strane [120](#)
- Zvukové správy. Pozrite si časť [Zvukové správy Nokia Xpress](#) na strane [43](#)
- Okamžité správy. Pozrite si časť [Služba okamžitých správ](#) na strane [48](#)
- E-mailová aplikácia. Pozrite si časť [E-mailová aplikácia](#) na strane [45](#)
- Hlasové príkazy. Pozrite si časť [Hlasová voľba](#) na strane [66](#) a [Hlasové povely](#) na strane [75](#).
- Služba PTT. Pozrite si časť [Služba PTT](#) na strane [102](#)
- Kontakty s prezenčnými informáciami. Pozrite si časť [Moja účasť](#) na strane [62](#)
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Pozrite si časť [Aplikácie](#) na strane [117](#)
- Technológia Bluetooth. Pozrite si časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#) na strane [75](#).

■ Prístupové kódy

Ochranný kód

Bezpečnostný kód (5- až 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Postup zmeny kódu a nastavenia prístroja, aby vyžadoval kód, nájdete v časti [Ochrana](#) na strane 87.

PIN kódy

PIN kód (osobné identifikačné číslo) spolu s UPIN kódom (univerzálne osobné identifikačné číslo, 4- až 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#) na strane 87.

PIN2 kód (4- až 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pri používaní niektorých funkcií.

PIN kód modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 127.

Podpisový PIN kód sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 129.

PUK kódy

PUK kód (osobný odblokovací kľúč) a UPUK kód (univerzálny osobný odblokovací kľúč, 8-ciferný) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) sa vyžaduje na zmenu zablokovaného PIN2 kódu. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*. Pozrite si časť *Ochrana* na strane 87.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, ako napríklad mobilné internetové služby, správy MMS, PTT, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete prijať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí nastavení ich musíte uložiť v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód potrebný na uloženie nastavení. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od operátora siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného predajcu výrobkov Nokia alebo navštívením zóny podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

Po prijatí správy s konfiguračnými nastaveniami sa zobrazí správa *Konfiguračné nastav. prijaté*.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Ukáž > Ulož**. Ak telefón zobrazí požiadavku *Zadajte PIN nastavení*; zadajte PIN kód pre nastavenia a zvolíte možnosť **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služieb, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. V opačnom prípade sa prístroj spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak nechcete použiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Ukonči** alebo **Ukáž > Vyrad'**.

Ak chcete nastavenia upraviť, pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 86.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete prevziať nový obsah (napríklad témy). Vyberte funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). Informácie o používaní funkcie načítania nájdete v popise príslušného menu. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach získate od poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora pre produkty Nokia na webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

Na webovej lokalite môžete získať informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak potrebujete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych stredísk služieb zákazníkom spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/customerservice.

Ohľadom údržbových služieb kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Otvorenie vysúvacieho krytu telefónu

Vysúvací kryt telefónu sa otvára zatlačením na hornú časť telefónu smerom nahor.



■ Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s batériou BL-4B.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo ohnutím.


Pri manipulácii s kartou, jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.

Vloženie SIM karty


1. Skontrolujte, či je zatvorený kryt panela s konektormi.
2. Vysunutím krytu otvorte telefón.
3. Otvorte priestor pre SIM kartu (1) na zadnej strane vysúvacieho krytu.

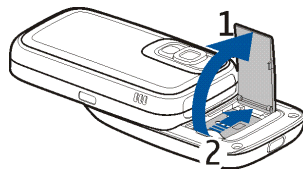


4. Kovový držiak SIM karty posuňte smerom ku krytu priestoru a uvoľnite ho (2).
5. Otvorte držiak SIM karty.

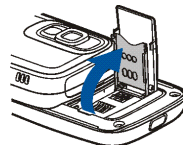


6. SIM kartu vložte do držiaka podľa obrázka (zrezaný roh musí byť vpravo hore).

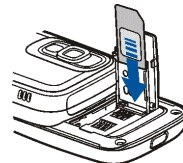

7. Zatvorte držiak SIM karty a zatlačte ho mierne nadol.

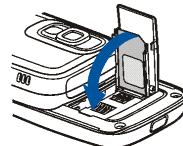

8. Držiak SIM karty uzamknite posunutím smerom od krytu priestoru pre SIM kartu (1).
9. Zatvorte priestor pre SIM kartu (2).

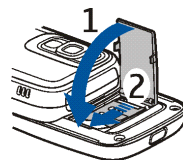




Vloženie batérie



Dôležité: Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pozrite si časť [Návod na autentizáciu batérií Nokia](#) na strane 135.

1. Otvorte kryt panelu s konektormi (1).
2. Stlačte červené uvoľňovacie tlačidlo nad panelom s konektormi (2) a snímte zadný kryt telefónu (3).
3. Do priestoru pre batériu vložte batériu, pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov.
4. Zadný kryt umiestnite do dvojitej západky na telefóne (1) a miernym zatlačením nadol (2) ho zatvorte.

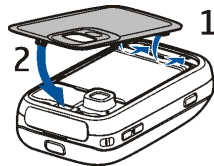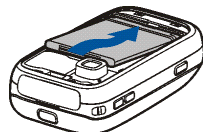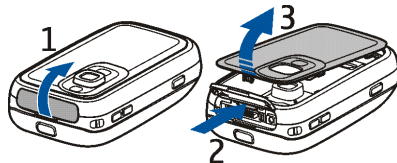

■ Nabíjanie batérie




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-4.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

1. Nabíjačku pripojte do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte kryt panelu s konektormi (1).
3. Káblík z nabíjačky zapojte do zásuvky na spodnej strane telefónu (2).

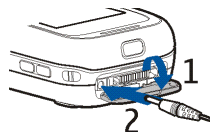

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-4B nabíjačkou AC-4 trvá v pohotovostnom režime prístroja približne 1 hodinu a 10 minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte tlačidlo vypínača.

Ak si prístroj vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako *****) a vyberte položku **OK**.



Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Zadajte miestny čas, vyberte časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) a zadajte dátum. Pozrite si časť **Čas a dátum** na strane 74.

Používanie po prvom zapnutí


Keď telefón zapnete prvý raz a telefón je v pohotovostnom režime, zobrazí sa výzva na získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Požiadavku môžete prijať alebo odmietnuť. Pozrite si časť „*Spojiť sa s podporou posk. služieb*“ na strane 87 a *Služba konfiguračných nastavení* na strane 16.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

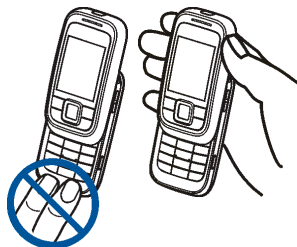

■ Remienok na zápästie


Remienok prevlečte cez očko v pravom hornom rohu telefónu podľa obrázka.

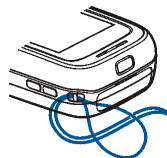


2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- 1 Ľavé výberové tlačidlo
- 2 Tlačidlo Hovor
- 3 Stredné výberové tlačidlo
- 4 Štvorsmerné smerové tlačidlo
- 5 Pravé výberové tlačidlo
- 6 Tlačidlo Koniec
- 7 Klávesnica

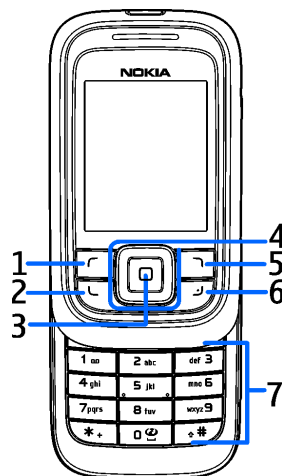

- 8 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti a funkcie PTT a tlačidlo priblíženia
- 9 Tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo vzdialenia
- 10 Tlačidlo spustenia kamery
- 11 Blesk fotoaparátu
- 12 Objektív kamery
- 13 Zrkadlo na snímánie autoportrétu
- 14 Infračervený port
- 15 Tlačidlo vypínača
- 16 Konektor Pop-Port™
- 17 Tlačidlo na uvoľnenie zadného krytu
- 18 Konektor na pripojenie nabijacky

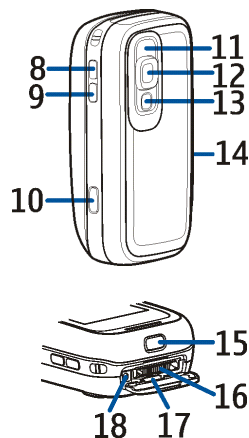


Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezádáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Úroveň nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Názov siete alebo logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Displej
- 7 Ľavé výberové tlačidlo: **Ísť na** alebo iná vami zvolená funkcia
- 8 Stredné výberové tlačidlo: **Menu**
- 9 Pravé výberové tlačidlo: **Mená**, alebo iná vami zvolená funkcia

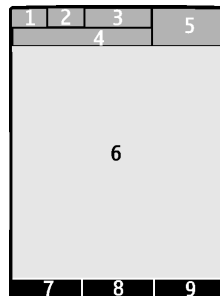

Informácie o nastavení funkcie ľavého a pravého výberového tlačidla nájdete v časti [Moje skratky](#) na strane 74. Varianty upravené pre operátorov môžu mať definovaný názov podľa výberu operátora a môžu slúžiť na prístup na webovú lokalitu určenú operátorom.

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime sa na hlavnom displeji zobrazuje zoznam zvolených funkcií prístroja a priamo prístupné informácie: ikony odkazov, zvukové funkcie, kalendár a poznámky. Navigácia v zozname sa aktivuje posúvaním pomocou smerového tlačidla nahor alebo nadol. Funkcie sa aktivujú výberom položky **Zvoľ**. Položka **Ukáž** slúži na zobrazenie informácií. Ľavá a pravá šípka na začiatku a na

konci riadku označuje, že posunutím doľava alebo doprava sú dostupné ďalšie informácie. Ukončenie aktívneho pohotovostného navigačného režimu vykonáte stlačením tlačidla **Ukonči**.

Ak chcete vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Volby** > *Aktívny pohotovostný režim* > *Vypnúť* alebo **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohotov. režimu* > *Aktívny pohotovostný režim* > *Vypnúť*.

Ak chcete organizovať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, aktivujte navigačný režim a vyberte položku **Volby** > *Aktívny pohotovostný režim* > *Môj aktív. pohot.* > **Volby** a nasledujúce možnosti:

Prispôbiť – priradenie alebo zmena funkcií prístroja v pohotovostnom režime.

Organizovať – presun pozície funkcií v pohotovostnom režime.

Zapnutie pohotov. – výber tlačidiel na zapnutie pohotovostného smerového režimu.

Osobný zoznam skratiek

Ak chcete zobraziť funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte položku **Ísť na**.

Ak chcete niektorú funkciu aktivovať, vyberte ju.

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, vyberte položku **Ísť na** > **Volby** > *Vybrať volby*. Ak chcete do zoznamu skratiek pridať nejakú funkciu, vyberte položku **Označ**. Ak chcete odstrániť niektorú funkciu zo zoznamu, vyberte položku **Neoznač**.

Ak chcete usporiadať funkcie v osobnom zozname skratiek, vyberte položku **Ísť na** > **Volby** > *Usporiadať*. Vyberte požadovanú funkciu, vyberte položku **Presuň** a potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Smerovým tlačidlom prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačením tlačidla Hovor ho môžete vytočiť.
- Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.
- Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.
- Ako skratku použijete smerové tlačidlo. Pozrite si časť [Moje skratky](#) na strane [74](#).

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, aktivuje sa režim šetrenia energie. Viditeľná zostane iba malá oblasť displeja, ktorá sa bude pohybovať po displeji. Informácie o aktivovaní funkcie úspory energie nájdete v odseku [Šetrič energie](#) v časti [Displej](#) na strane [72](#). Šetrič displeja sa vypne otvorením vysúvacieho krytu alebo stlačením ľubovoľného tlačidla.

Indikátory

-  Prijali ste aspoň jednu textovú alebo obrazovú správu. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a písanie odpovedí](#) na strane [38](#).
-  Prijali ste aspoň jednu multimediálnu správu. Pozrite si časť [Prečítanie MMS správy a odpovedanie na ňu](#) na strane [41](#).
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť [Denník](#) na strane [69](#).
-  Klávesnica je zablokovaná. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(ochrana tlačidiel\)](#) na strane [28](#).

-  Keď sú položky *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* a *Tón hlásenia správy* nastavené na hodnotu *Vypnutý*, prístroj neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením. Pozrite si časť *Tóny* na strane 72.
-  Budík je nastavený na hodnotu *Zapnutý*. Pozrite si časť *Hodiny s budíkom* na strane 111.
-  Prístroj je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS. Pozrite si časť *Paketové dáta* na strane 78.
-  Je vytvorené spojenie GPRS alebo EGPRS. Pozrite si časť *Paketové dáta* na strane 78 a *Prezeranie webových stránok* na strane 121.
-  Spojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané), napríklad keď počas pripojenia EGPRS k sieti začnete volať alebo prijmete hovor.
-  Keď je aktivované infračervené spojenie, tento indikátor svieti nepretržite.
-  Indikátor spojenia Bluetooth. Pozrite si časť *Bezdrôtová technológia Bluetooth* na strane 75.
-  Spojenie PTT je aktívne alebo pozastavené. Pozrite si časť *Služba PTT* na strane 102.

■ Blokovanie tlačidiel (ochrana tlačidiel)

Ak chcete zabrániť náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a v priebehu 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Tým sa zablokujú tlačidlá. Ak chcete zablokovať tlačidlá v pohotovostnom režime, zasuňte vysúvací kryt telefónu a vyberte položku **Zablok..**

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vysuňte kryt telefónu. Ak je vysúvací kryt zatvorený, vyberte položku **Odblok.** a stlačte tlačidlo * alebo **OK**. Ak je položka *Ochrana tlačidiel* nastavená na hodnotu *Zapnutá*, zadajte ochranný kód, ak si ho prístroj vyžiada.

Keď je klávesnica zablokovaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor alebo vysunutím krytu telefónu. Po ukončení alebo odmietnutí hovoru sa klávesnica automaticky zablokuje.

Informácie o funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* nájdete v časti **Pristroj** na strane 84.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Funkcie pre hovor

■ Uskutočnenie hovoru

1. Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri medzinárodných hovoroch vložte dvomi stlačeniami tlačidla

* medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza medzinárodný prístupový kód) a potom zadajte kód krajiny, podľa potreby medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Informácie o prijatí alebo ukončení hovoru otvorením alebo zatvorením vysúvacieho krytu nájdete v odseku *Riadenie hovorov krytom* v časti [Telefonovanie](#) na strane 83.

Ak chcete telefonovať použitím mien, vyhľadajte meno alebo telefónne číslo v menu *Kontakty*. Pozrite si časť *Vyhľadávanie kontaktov* na strane 59. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, zobrazíte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. Pozrite si časť *Rýchla voľba* na strane 67. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo Hovor.
- Ak je položka *Rýchla voľba* nastavená na hodnotu *Zapnutá*, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si odsek *Rýchla voľba* v časti *Telefonovanie* na strane 83.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením vysúvacieho krytu telefónu. Pozrite si odsek *Riadenie hovorov krytom* v časti *Telefonovanie* na strane 83.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec, alebo ak je otvorený kryt, jeho zatvorením.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* na presmerovanie hovorov (napríklad do odkazovej schránky), odmietnutím prichádzajúceho hovoru sa tento taktiež presmeruje. Pozrite si časť *Telefonovanie* na strane 83.

Ak je k telefónu pripojená kompatibilná náhlavná súprava s ovládacím tlačidlom, hovor môžete prijať a ukončiť stlačením tlačidla náhlavnej súpravy.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijať čakajúci hovor (služba siete), stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktivný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Informácie o aktivovaní funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete v časti *Telefonovanie* na strane 83.

■ Možnosti počas hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Mnohé možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Možnosti hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahrať*, *Auto hlas. zapnutá*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Možnosti služieb siete sú *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky* a nasledujúce:

Poslať DTMF – odoslanie nastavení tónovej voľby.

Vymeniť – prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.

Prepojiť – prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.

Konferenčný – vytvorenie konferenčného hovoru pre maximálne šiestich účastníkov.

Súkromný hovor – súkromný hovor v rámci konferenčného hovoru.

4. Písanie textu

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou. Pri tradičnom zadávaní textu opakovane stláčajte príslušné tlačidlá s číslicami **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom zadávaní textu môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu prediktívnou metódou sa v hornej časti displeja zobrazuje indikátor . Pri písaní tradičnou metódou sa tam zobrazuje indikátor . Vedľa indikátora režimu zadávania textu sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc** alebo **ABC**, ktorý informuje o tom, či zadávate veľké alebo malé písmená.

Ak chcete vykonať zmenu na malé alebo veľké písmená alebo ak chcete zmeniť režim zadávania textu, stláčajte tlačidlo **#**. **123** signalizuje režim zadávania číslic. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslic, stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku *Režim čísel*.

■ Nastavenia

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Vol'by** > *Jazyk pri písaní*. Prediktívna metóda zadávania textu je dostupná iba pre uvedené jazyky.

Výberom položky **Vol'by** > *Slovník zapnutý* nastavíte prediktívnu metódu zadávania textu. Tradičnú metódu zadávania textu nastavíte výberom položky *Slovník vypnutý*.

■ Prediktívne zadávanie textu

Prediktívne zadávanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Slovo sa mení po každom stlačení tlačidla.
2. Po dopísaní a skontrolovaní slova ho potvrdíte vložením medzery stlačením tlačidla **0**, alebo stlačením niektorého zo smerových tlačidiel. Kurzor sa posúva smerovým tlačidlom.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo *****, alebo vyberte položku **Voľby** > **Zhody**. Keď sa zobrazí požadované slovo, potvrdíte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Dokončíte slovo v režime tradičného zadávania textu a vyberte položku **Ulož**.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova a stlačením smerového tlačidla doprava ho potvrdíte. Napíšte nasledujúcu časť slova a slovo potvrdíte.

■ Tradičné zadávanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez dané číselné tlačidlo, sú

na ňom aj vyznačené. Dostupné znaky závisia od nastaveného jazyka písania. Pozrite si časť [Nastavenia](#) na strane [33](#).

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

5. Ponuky

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam* alebo *Ikony*.
2. V menu vyberte vedľajšie menu (napríklad *Nastavenia*).
3. Ak menu obsahuje vedľajšie menu, môžete ho vybrať (napríklad *Hovor*).
4. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad *Prijem každým tlačidlom*).
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**. Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie niektorého menu, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**. Prejdite na pozíciu, na ktorú chcete presunúť menu, a vyberte položku **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte položku **Hotovo** > **Áno**.

6. Spracovanie správ



Služby správ možno využívať iba v prípade, ak ich podporuje sieť a poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Keď telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaná ikona . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy obsahujúce niekoľko obyčajných textových správ (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 55.

Informácie o dostupnosti a aktivácii služby SMS e-mail získate od poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jedinej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce

akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornej časti displeja sa zobrazuje indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte môžete zadať.

Napísanie a odoslanie SMS správy

Použitím smerového tlačidla môžete vyberať jednotlivé vstupné polia alebo tlačidlá.

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do vstupného poľa *Komu*: zadajte telefónne číslo príjemcu, alebo výberom položky **Pridaj** vyberte telefónne číslo z niektorého zoznamu.
3. Do vstupného poľa *Správa*: zadajte správu. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 33. Ak chcete do správy vložiť textovú šablónu, kontakt alebo inú položku, vyberte položku Možnosti. Odoslanie jednej zloženej správy môže preto stať viac než odoslanie jednej textovej správy, pozrite si časť **Šablóny** na strane 39.
4. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli**.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď dostanete SMS správu alebo SMS e-mail, zobrazí sa ikona . Klikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Prijaté*.

Ak chcete zobrazíť novú správu, vyberte položku **Ukáž**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte správu, ktorú si chcete prečítať.  označuje neprečítanú správu.

Ak potrebujete správu vymazať, poslať ďalej, upraviť ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, presunúť do inej zložky alebo ak chcete zobrazíť alebo extrahovať informácie o správe, vyberte položku **Voľby**. Text zo začiatku správy môžete aj kopírovať do kalendára v telefóne ako pripomienku.

Ak chcete odpovedať na správu, vyberte položku **Odpoveď** > *Textová správa*, *Multimédiá* alebo *Zvuk. správa*. Napíšte odpoveď. Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.

Správu odošlete na zobrazené číslo výberom položky **Pošli** alebo stlačením tlačidla Hovor.

Šablóny

Váš telefón ponúka textové šablóny , ktoré môžete použiť v textových alebo SMS e-mailových správach.

Ak chcete zobrazíť zoznam šablón, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ Multimediálne správy (MMS)

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázok, poznámku z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy obsahujúce internetovú adresu, na ktorej si môžete multimediálnu správu pozrieť.

Informácie o nastaveniach multimediálnych správ nájdete v časti [Multimédia](#) na strane 56. Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ získate od poskytovateľa služby.

Multimediálnu správu nemôžete prijať počas hovoru, hrania hry alebo činnosti inej aplikácie Java a ani počas aktívneho prezerania webových stránok prostredníctvom dátového spojenia GSM. Pretože príjem multimediálnych správ môže z rôznych dôvodov zlyhať, v prípade dôležitej komunikácie sa na ne nespoliehajte ako na jediný prostriedok.

Napísanie a odoslanie MMS správy

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimédia*.
2. Ak chcete vytvoriť správu, vyberte vstupné okno a položku **Vložiť** a niektorú z nasledujúcich možností.

Text - napísanie textu

Snímka, Zvukový klip alebo *Videoklip* - vloženie súboru zo zložky *Galéria*, alebo nasnímanie novej snímky alebo nahranie nového videoklipu alebo zvukového klipu, ktorý sa pridá do správy.

Vizitka - vloženie kontaktu zo zložky *Mená*

Poznámka z kal. - vloženie poznámky zo zložky *Kalendár*

List - vloženie ďalšieho listu do správy. Váš telefón podporuje multimediálne správy obsahujúce niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok, poznámka z kalendára, vizitka a jeden zvukový klip. Ak správa obsahuje niekoľko listov, požadovaný list otvoríte tak, že vyberiete

položku **Vol'by** > *Predošlý list* alebo *Ďalší list*. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte položku **Vol'by** > *Časovanie listu*. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte položku **Vol'by** > *Presunúť list*.

3. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. Do vstupného poľa *Komu*: zadajte telefónne číslo príjemcu, alebo výberom položky **Pridaj** vyberte telefónne číslo z niektorého zoznamu. Ak chcete, do vstupného poľa *Predmet*: zadajte text. Ak chcete pridať alebo odstrániť multimediálne objekty, vyberte pole *Prezentácia*: a **Uprav**. Vyberte položku **Pošli** a správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Počas odosielania multimediálnej správy sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak odoslanie správy zlyhá, telefón sa ju niekoľkokrát pokúsi odoslať znova. Ak to zlyhá, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak vyberiete položku *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, odoslaná správa sa uloží do zložky *Odoslané položky*. Pozrite si časť **Multimédiá** na strane 56. Odoslanie správy neznamena, že správa bola prijatá na mieste určenia.

Zákony na ochranu autorských práv môžu brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Prečítanie MMS správy a odpovedanie na ňu



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí multimediálnej správy sa zobrazí text *Multimediálna správa prijatá*.

1. Ak si chcete správu prezrieť, vyberte **Ukáž**.

Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Ukonči**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte správu, ktorú chcete zobraziť.

2. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa aktuálne zobrazenej prílohy správy:

Ak prijatá správa obsahuje prezentáciu, zvukový klip alebo videoklip, môžete ju celú zobraziť výberom položky **Hraj**.

Ak chcete zobraziť vizitku alebo poznámku z kalendára alebo otvoriť objekt témy, vyberte položku **Otvor**.

3. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte položku **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédiá* alebo *Zvuk. správa*. Napište odpoveď a vyberte položku **Pošli**. Odpoveď môžete poslať iba odosielateľovi pôvodnej správy.

Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**.

■ Bleskové správy

Bleskové správy sú textové správy, ktoré sa zobrazujú okamžite po prijatí.

Napísanie bleskovej správy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Napište správu. Maximálna dĺžka bleskovej správy je 70 znakov.

Prijatie bleskovej správy

Prijatá blesková správa sa neukladá automaticky. Ak si chcete správu prezrieť, vyberte **Čítaj**. Telefónne čísla, e-mailové a webové adresy môžete extrahovať z aktuálnej správy výberom položky **Voľby** > *Použiť detail*. Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Ulož** a zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

V tomto menu môžete použiť službu multimediálnych správ na pohodlné vytvorenie a odoslanie hlasovej správy. Pred použitím tejto služby musí byť aktivovaná služba multimediálnych správ.

Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuk. správa*. Otvorí sa rekordér. Ak chcete použiť rekordér, pozrite si časť **Nahrávač** na strane 100.
2. Po zastavení nahrávania zadajte do vstupného poľa **Komu**: telefónne číslo príjemcu, alebo výberom položky **Pridaj** vyberte telefónne číslo z rôznych zoznamov.
3. Smerovým tlačidlom prejdite nadol na pole pre správu a výberom položky **Hraj** skontrolujte správu pred odoslaním. Položka **Voľby** > *Zameniť zvuk. klip* umožňuje zopakovať nahrávku, položka *Uložiť správu*, *Uložiť zvuk. klip* umožňuje uložiť nahrávku do zložky *Galéria* a položka *Pridať predmet* umožňuje vložiť do správy predmet.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Ked' telefón prijíma zvukovú správu, zobrazuje sa indikátor *1 zvuková správa prijatá*. Vyberte položku **Hraj** (otvorenie správy) alebo položku **Ukáž** > **Hraj** (ak ste prijali viac ako jednu správu). Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**. Ak si chcete vypočuť nahrávku neskôr, vyberte položku **Ukonči**.

Ak chcete správu uložiť, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť zvuk. klip** a zložku, do ktorej chcete správu uložiť.

■ Zaplnenie pamäte

Ked' sa prijíma správa a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa hlásenie *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..* Ak chcete najprv vymazať staré správy, vyberte položku **OK** > **Áno** a zložku. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Vymaž**. Ak je označená aspoň jedna správa, vyberte položku **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať označ..*

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak vyberiete položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nast.* > *Uložiť odoslané správy* > **Áno**, odoslané správy sa uložia do zložky *Odoslané položky*.

Ak vytvoríte textovú správu a chcete ju odoslať neskôr, môžete ju uložiť do zložky *Uložené položky* výberom položky **Voľby** > *Uložiť správu* > *Uložené správy*.



označuje neodoslané správy.

Aby ste mohli textové správy roztriediť, môžete pre ne vytvoriť nové zložky.

Vyberte položku *Správy* > *Uložené položky*.

Ak chcete pridať zložku, vyberte položku **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú zložku a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

Ak chcete presunúť súbor do inej zložky, zvýraznite daný súbor a vyberte položku **Voľby** > *Presunúť*.

Zložka *Výpisy o doručení* obsahuje informácie o doručení odoslaných správ.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia (služba siete) umožňuje pristupovať k vášmu kompatibilnému e-mailovému kontu z prístroja aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS a MMS e-mail.

Váš prístroj podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a preberať elektronickú poštu, musíte:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Potrebné nastavenia pre e-mail získate od poskytovateľa e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** na strane 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 86.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť **E-mail** na strane 57.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a napíšte e-mailovú správu.
Ak chcete pripojiť súbor k e-mailu, vyberte položku **Voľby** > *Pripojiť* a súbor zo zložky *Galéria*.
3. Vyberte položku **Pošli** > *Poslať teraz*.

Načítanie e-mailu

1. E-mailovú aplikáciu môžete spustiť výberom položky **Menu** > *Správy* > *E-mail*.
2. Ak chcete načítať e-mailové správy prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte položku *Vybrať*.
Ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, ktoré sú uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte položku **Voľby** > *Vybrať a poslať*.
Ak chcete najskôr načítať hlavičky nových e-mailových správ, ktoré boli prijaté na vaše e-mailové konto, vyberte položku **Voľby** > *Skon. nové emaily*. Potom, ak chcete načítať vybranú e-mailovú správu, označte ju a vyberte položku **Voľby** > *Vybrať*.

3. Novú správu vyberte v zložke **Schr. prij. správ.** Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte položku **Späť.**
 označuje neprečítanú správu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Schr. prij. správ** a požadovanú správu. Počas čítania správy môžete výberom položky **Vol'by** zobrazíť dostupné možnosti.

Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte položku **Odpov.** > **Prázdný displej** alebo **Pôvodný text.** Ak chcete odoslať odpoveď viacerým príjemcom, vyberte položku **Vol'by** > **Odpov. všetkým.** Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak chcete odoslať správu, vyberte položku **Pošli** > **Poslať teraz.**

Schránka prijatých správ a ďalšie zložky

Prístroj ukladá e-maily prevzaté z vášho e-mailového konta do zložky **Schr. prij. správ.** Zložka **Ďalšie zložky** obsahuje nasledujúce zložky: **Koncepty** (na ukladanie nedokončených e-mailov), **Archivovať** (na triedenie a ukladanie e-mailov), **Na odoslanie** (na ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie) a **Odoslané položky** (na ukladanie odoslaných e-mailov).

Ak chcete spravovať zložky a e-maily, ktoré sú v nich uložené, vyberte položku **Vol'by** > **Organiz. zložku.**

Vymazávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Organiz. zložku* a požadovanú zložku. Označte správy, ktoré chcete vymazať. Vymazať ich môžete výberom položky **Voľby** > *Zrušiť*.

Pri vymazaní e-mailovej správy z prístroja sa správa nevymaže z e-mailového servera. Ak chcete, aby prístroj vymazával e-maily aj z e-mailového servera, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Extra nastavenia* > *Nechť kópiu:* > *Zrušiť vybr. spr.*.

■ Služba okamžitých správ

Služba okamžitých správ (služba siete) je spôsob odosielania krátkych a jednoduchých textových správ prihláseným používateľom.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju aktivovať. Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby vám poskytne váš operátor, od ktorého dostanete aj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

Informácie o definovaní požadovaných nastavení pre službu okamžitých správ nájdete v odseku *Nastav. spojenia* v časti *Prístup do menu Chat* na strane 48. Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa služby okamžitých správ.

V niektorých sieťach môže aktívna diskusia prostredníctvom služby okamžitých správ rýchlejšie vybiť batériu telefónu a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Prístup do menu Chat

Ak chcete zobraziť toto menu a stále ste v režime off-line, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Chat*. Ak je dostupných viac súborov nastavení spojenia pre

službu okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

Prihlásiť sa – pripojenie k službe okamžitých správ.

Uložené diskusie – zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie diskusií vykonaných prostredníctvom služby okamžitých správ, ktoré ste si uložili počas aktívneho spojenia.

Nastav. spojenia – úprava nastavení potrebných pre odosielanie správ a prezenčnú službu.

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vyberte menu *Chat*, aktivujte službu okamžitých správ a vyberte položku *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*.

Ak sa chcete od odpojiť od služby okamžitých správ, vyberte položku *Odhlásiť sa*.

Začatie diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ

Otvorte menu *Chat* a pripojte sa k službe. Službu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi.

Ak si počas aktívneho spojenia prostredníctvom služby okamžitých správ chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných správ alebo pozvánok na diskusiu, vyberte položku *Diskusie*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a výberom položky **Otvor** si ju môžete prečítať.

 označuje nové a  označuje prečítané skupinové správy.  označuje nové a  označuje prečítané okamžité správy.  označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji sa môžu líšiť podľa služby okamžitých správ.

Výberom položky **Chatové kontakty** zobrazíte pridané kontakty. Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a vyberte položku **Chat**. Ak je nový kontakt v zozname, vyberte položku **Otvor**. Informácie o pridávaní kontaktov nájdete v časti **Kontakty pre službu okamžitých správ** na strane 52.  označuje aktívne (pripojené) a  označuje neaktívne (nepripojené) kontakty v pamäti kontaktov prístroja.  označuje blokováný kontakt a  označuje kontakt, ktorému ste odoslali novú správu.

Výberom položky **Skupiny** > **Verejné skupiny** sa zobrazí zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré poskytuje operátor siete. Ak sa chcete zapojiť do okamžitej diskusie so skupinou, smerovým tlačidlom prejdite na túto skupinu a vyberte položku **Pripoj sa**. Zadáte prezývku, ktorú chcete používať v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Informácie o vytvorení privátnej skupiny nájdete v časti **Skupiny** na strane 53.

Ak chcete v sieti vyhľadať iných účastníkov služby okamžitých správ alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, prezývky, e-mailovej adresy alebo mena, vyberte položku **Hľadať** > **Užívateľia** alebo **Skupiny**. Ak vyberiete položku **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu po nájdení hľadaného účastníka alebo skupiny, vyberte položku **Voľby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

Ak chcete začať diskusiu zo zložky **Kontakty**, pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien** na strane 64.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku na diskusiu, zobrazí sa správa *Prijaté nové pozvanie*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, smerovým tlačidlom prejdite na požadované pozvanie a vyberte položku **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie privátnej skupiny, vyberte položku **Prijmi** a zadajte prezývku. Ak chcete odmietnuť alebo vymazať pozvanie, vyberte položku **Voľby** > *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Ak máte v pohotovostnom režime vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete novú správu, ktorá nie je správou pridruženou k aktívnej diskusii, zobrazí sa správa *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte položku **Čítaj**. Ak ste dostali viac než jednu správu, smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a vyberte položku **Otvor**.

Nové správy prijaté počas aktívnej diskusie sa ukladajú do zložky *Chat > Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti prístroja, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť kontakt*.

Účast' v diskusii

Ak sa chcete zapojiť do diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ alebo ak chcete začať takúto diskusiu, vyberte položku **Píš**. Napíšte svoju správu a výberom položky **Pošli** alebo stlačením tlačidla Hovor ju odošlite. Dostupné možnosti zobrazíte výberom položky **Voľby**.

Úprava informácií o dostupnosti

1. Zobrazte menu *Chat* a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak chcete zobraziť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte položku *Moje nastavenia*.
3. Ak chcete všetkým ostatným používateľom služby okamžitých správ povoliť, aby videli, či ste pripojení, vyberte položku *Dostupnosť* > *Pre všetkých*.

Ak chcete, aby informácie o tom, či ste pripojení, videli iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov, vyberte položku *Dostupnosť* > *Pre kontakty*.

Ak chcete, aby sa ostatným zobrazoval váš stav ako off-line, vyberte položku *Dostupnosť* > *Zdať sa off-line*.

Indikátor  signalizuje po pripojení k službe okamžitých správ, že ste pripojení.

Indikátor  signalizuje, že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Ak chcete do zoznamu kontaktov pre službu okamžitých správ pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Chatové kontakty*. Ak chcete do zoznamu pridať kontakt, vyberte položku *Vol'by* > *Pridať kontakt* alebo *Pridaj* (ak ešte nemáte pridané žiadne kontakty) > *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Kopírovať zo serv.* alebo *Podľa mobil. čísla*.

Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte položku *Chat* alebo *Vol'by* a potom vyberte niektorú z dostupných možností.

Zablokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Diskusia* > *Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo

začnite novú. Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, od ktorého chcete zablokovať prichádzajúce správy, a vyberte položku **Voľby** > *Zablokov. kontakt* > *OK*.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Zoznam blokován..* Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt, od ktorého chcete odblokovať prichádzajúce správy, a vyberte položku *Odblokuj*.

Skupiny

K dispozícii je možnosť vytvárať vlastné privátne diskusné skupiny alebo sa zapojiť do verejných skupín založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas diskusie prostredníctvom služby okamžitých správ. Skupiny sa ukladajú na serveri poskytovateľa služieb. Ak server, na ktorý ste sa prihlásili, nepodporuje služby diskusných skupín, budú všetky menu týkajúce sa skupín nedostupné.

Verejné skupiny

Skupiny – uloženie záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Verejné skupiny*. Smerovým tlačidlom prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte položku **Pripoj sa**. Ak nie ste členom skupiny, zadajte svoju prezývku ako prezývku pre skupinu. Ak chcete vymazať niektorú skupinu zo svojho zoznamu skupín, vyberte položku **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte položku *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*. Skupinu môžete vyhľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte položku *Skupiny* > *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte meno skupiny a prezývku, ktorú v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte položku *Menu* > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové hlasové správy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku *Počúvaj*.

■ Informačné správy

Vyberte položku *Menu* > *Správy* > *Info správy*. Služba *Info správy* je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém získate od vášho poskytovateľa služieb.

■ Servisné príkazy

Vyberte položku *Menu* > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadať a odoslať servisné požiadavky (známe tiež ako príkazy USSD) vášmu poskytovateľovi služieb, ako napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb.

■ Vymazávanie správ

Jednotlivé správy môžete vymazať výberom položky **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy*. Výberom položky *Jednotlivé zložky* vymažete všetky správy v danej zložke. Prípadne môžete použiť položku *Všetky správy*. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nast.* a niektorú z nasledujúcich možností:

Uložiť odoslané správy > *Áno* – telefón bude ukladať odoslané správy do zložky *Odoslané položky*.

Veľkosť písma – zmena veľkosti písma pre zobrazovanie a písanie správ. *Veľké písmo* je k dispozícii iba pre písma používajúce znaky latinskej abecedy.

Grafický smejkovia > *Áno* – náhrada znakových smejkov grafickými.

Textové správy a SMS e-mail

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Výpisy o doručení – ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

Centrá správ a *Centrá e-mailových správ* – úprava názvu a čísla centier pre doručovanie správ a e-mailov. Číslo sa dá získať od operátora siete.

Použité centrum správ alebo *Použité centrum e-mailových správ* – výber centra správ.

Platnosť správ – nastavenie doby, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.

Formát správ – výber formátu odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* – nastavenie služby GPRS ako preferovaného nosiča SMS.

Podpora znakov > *Úplná* – výber všetkých znakov v odosielaných správach tak, ako sa zobrazujú. Ak vyberiete možnosť *Redukovaná*, znaky s interpunkčnými a inými znamienkami sa môžu skonvertovať na iné znaky. Pri písaní správy môžete pomocou jej ukážky skontrolovať, ako sa správa zobrazí príjemcovi. Pozrite si časť *Napísanie a odoslanie SMS správy* na strane 38.

Odpoveď cez to isté centrum > *Áno* – povolenie príjemcovi správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).

Multimédia

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Výpisy o doručení – ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

Predvolené časovanie listu – definovanie predvolenej rýchlosti striedania listov pri prehrávaní multimediálnych správ.

Povolit' multimediálny príjem > *Áno* alebo *Nie* – prijímanie alebo zablokovanie prijímania multimediálnych správ. Ak vyberiete položku *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.

Prichádzajúce multimediálne správy > *Vybrať*, *Vybrať manuálne* alebo *Odmietnuť* – ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, manuálne po potvrdení výzvy alebo ak chcete ich príjem odmietnuť.

Povolit' reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povolit' multimediálny príjem* nastavená na hodnotu *Nie*.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte poskytovateľa služieb, položku *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre službu multimediálnych správ. Vyberte položku *Konto* a niektoré konto služby multimediálnych správ, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 86.

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia - vyberte súbor, ktorý chcete aktivovať.

Konto - vyberte konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno - zadajte svoje meno alebo svoju prezývku.

E-mailová adresa - zadajte e-mailovú adresu.

Pridať podpis - definovanie podpisu, ktorý sa automaticky pridá na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede - zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP - zadajte meno používateľa pre server odchádzajúcej pošty.

Heslo SMTP - zadajte heslo pre server odchádzajúcej pošty.

Zobraziť termínové okno > *Áno* - manuálne overovanie používateľov pre intranetové pripojenia.

Typ servera prichádzajúcej pošty > *POP3* alebo *IMAP4* - identifikovanie typu e-mailového systému, ktorý chcete použiť. Ak sú podporované oba typy, vyberte položku *IMAP4*.

Nastavenia prichádzajúcej pošty - vyberte dostupné možnosti pre POP3 alebo IMAP4.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (*Kontakty*) môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty.

Pamäť telefónu dokáže ukladať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.

Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Použite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa ukladajú do používanej pamäte. Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kont..* Zadajte meno a telefónne číslo.

■ Ukladanie údajov

Do pamäte kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé číslo, ktoré uložíte, sa automaticky nastaví ako predvolené číslo. Signalizuje to orámovanie okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Keď zvolíte meno

(napríklad za účelom uskutočnenia hovoru), použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či sa používa pamäť *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia* na strane 65.
2. Smerovým tlačidlom prejdite na meno, pre ktoré chcete pridať nové číslo alebo novú textovú položku, a vyberte položku *Detaily* > *Voľby* > *Pridať detail*.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte položku *Číslo* a niektorý typ čísla.

Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textu alebo obrázok z menu *Galéria*.

Ak ste sa pripojili k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte položku *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť *Moja účasť* na strane 62. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, vyberte položku *Voľby* > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor zapísať sami, vyberte položku *Zadať ID ručne*.

Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte položku *Voľby* > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte položku *Predvoliť*.

4. Zadať číslo alebo textovú položku a výberom položky *Uložiť* údaj uložte.
5. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, vyberte položku *Späť* > *Ukončiť*.

■ Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete skopírovať, a vyberte položku *Voľby* > *Kopírovať*. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäte kontaktov telefónu do pamäte

SIM karty a naopak. V pamäti SIM karty sa mená uchovávajú vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov o kontakte

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte položku **Detaily** a smerovým tlačidlom prejdite podľa potreby na meno, niektoré číslo, textovú položku alebo obrázok.
2. Ak chcete upraviť meno, číslo alebo textovú položku, alebo ak chcete zmeniť snímku, vyberte položku **Volby** > *Upraviť*.

Ak sa identifikácia nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*, nedá sa upraviť.

■ Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré máte pre ne zaznamenané, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte položku **Volby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte položku **Volby** > *Vymazať* > *Vymazať číslo*, *Vymazať detail* alebo *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázka zo zložky s kontaktmi nedôjde k jeho vymazaniu zo zložky *Galéria*.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako text. správu*, *Cez IČ port* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky môžete výberom položky **Ukáž** > **Ulož** uložiť vizitku do pamäte prístroja. Ak nechcete prijatú vizitku uložiť, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**.

■ Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší používatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v zložke *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, pričom môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. Informácie o dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby získate od vášho operátora, od ktorého získate aj váš jedinečný identifikátor, vaše heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 86.

Počas pripojenia k prezenčnej službe môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba zostane aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš

prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služieb, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

Pripojiť k službe Moja účasť alebo *Odpojiť od služby* – pripojenie k službe resp. odpojenie od nej.

Ukázať moju účasť – zobrazenie stavu v časti *Privátna účasť* a *Verejná účasť*.

Upraviť moju účasť > *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti* alebo *Ukázať* – zmena vášho prezenčného stavu.

Moji účastníci > *Akt. účastníci*, *Zoznam privátn.* alebo *Zoznam blokov.*

Nastavenia > *Ukázať akt. účasť v stave klúdu*, *Typ spojenia* alebo *Nastavenia účasti*

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, pre ktoré chcete dostávať informácie o ich prezenčnom stave. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená môžete zobrazovať buď pri prezeraní zoznamu kontaktov, alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, či sa používa pamäť *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia* na strane 65.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k službe Moja účasť*.

Pridanie kontaktu do zoznamu vyžiadaných mien

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte položku **Pridaj**.
V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných kontaktov.

Zobrazenie vyžiadaných mien

Informácie o zobrazení prezenčných informácií nájdete v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#) na strane 59.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte v zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

Ikony ,  alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, diskretný alebo nedostupný.

Ikona  oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Ak chcete zobraziť údaje o vybranom kontakte, vyberte položku **Detaily**.
V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať nové**, **Chat**, **Poslať správu**, **Poslať vizitku** alebo **Zrušiť vyžiadanie**.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu zo zoznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a položku **Detaily** > identifikácia užívateľa > **Voľby** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.
Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu **Vyžiadané mená**. Pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien* na strane 64.

■ Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Voľba pamäti – výber pamäte SIM karty alebo pamäte prístroja na ukladanie kontaktov.

*Zobrazenie Kontakto*v – výber spôsobu zobrazovania mien a čísiel v zložke s kontaktmi.

Zobrazenie mien – zobrazenie v tvare *Priezvisko, meno* alebo *Meno, priezvisko* v zozname kontaktov.

Veľkosť písma – zmena veľkosti písma pre zobrazovanie a písanie správ. *Veľké písmo* je k dispozícii iba pre písma používajúce znaky latinskej abecedy.

Stav pamäti – zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Skupiny

Ak chcete zaradiť mená a telefónne čísla uložené v pamäti do skupín volajúcich, ktoré majú vlastné zvonenie a vlastný obrázok, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*.

■ Hlasová voľba

Telefón umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasového povelu priradenému k číslu. Hlasovým povlom môžu byť ľubovoľné vyslovené slová, napríklad meno osoby. Definovať sa dá iba obmedzený počet hlasových povelov.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pridávanie a spravovanie hlasových volieb

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú voľbu, uložte alebo prekopírujte do pamäti telefónu. Hlasové voľby môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu vymeníte, budete musieť tieto staré hlasové voľby vymazať, aby ste mohli vytvoriť nové.

1. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú voľbu.
2. Vyberte položku **Detaily**, smerovým tlačidlom prejdite na požadované telefónne číslo a vyberte položku **Voľby** > *Pridať hlas. voľbu.*

3. Vyberte položku **Štart** a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú voľbu. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú voľbu prehrá.

V adresári  sa za telefónnym číslom s hlasovou voľbou objaví ikona *Kontakty*.

Ak chcete skontrolovať hlasové voľby, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové voľby*. Smerovým tlačidlom prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou voľbou a vyberte, či chcete zaznamenanú hlasovú voľbu prehrať, vymazať alebo zmeniť.

Telefonovanie s využitím hlasovej voľby

Ak je na telefóne spustená aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez paketové dátové spojenie, musíte túto aplikáciu pred použitím hlasovej voľby ukončiť.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti alebo pravé smerové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasovú voľbu. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú voľbu a potom po uplynutí 1,5 sekundy vytočí číslo zodpovedajúce tejto hlasovej voľbe.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete hlasovú voľbu spustiť stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte položku **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované číslo rýchlej voľby.

Vyberte položku *Pridel'*, alebo ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte položku **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte položku **Hľadaj**, meno a potom číslo, ktoré chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si aj kapitolu *Rýchla voľba* v časti **Telefonovanie** na strane 83. Informácie o telefonovaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby získate v časti *Rýchla voľba* na strane 30.

■ Informačné, servisné a vlastné čísla

Vyberte položku **Menu** > *Kontakty* a niektorú z nasledujúcich vedľajších ponúk:

Info čísla – volanie na informačné čísla poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na SIM karte (služba siete).

Servisné čísla – volanie na servisné čísla poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na SIM karte (služba siete).

Moje čísla – zobrazenie telefónnych čísel priradených k vašej SIM karte, ak sú uložené na SIM karte.

8. Denník



Telefón zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, čísla príjemcov správ a približnú dĺžku vašich hovorov.

Telefón zaznamenáva tieto údaje iba v zapnutom stave a v prípade dostupnosti siete. Samozrejme platí, že sieť musí tieto funkcie podporovať.

■ Zoznamy posledných hovorov

Výberom položky **Menu** > *Denník* > *Denník hovorov*, *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory*, *Volané čísla* alebo *Príjemcovia správ* môžete zobraziť zoznam hovorov. Výberom položky **Volby** môžete zobraziť čas hovoru, upraviť, zobraziť alebo zavolať na zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do pamäte alebo vymazať ho zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, vyberte položku *Zmazať zoznamy*.

■ Počítadlá a merače času



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, dani ap.

Pri servise alebo aktualizácii softwaru môže dôjsť k vynulovaniu niektorých meračov času.

Ak chcete zistiť približné údaje o nedávnej komunikácii, vyberte položku **Menu** > *Denník* > *Trvanie hovoru*, *Počítadlo paket. dát* alebo *Merač času paket. spoj.*

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže odoslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Je iba na vás, či povolíte, aby sieť odovzdávala informácie o polohe vášho telefónu (služba siete). Ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na operátora siete.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmiet.** Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete. Prístroj zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak chcete zobrazíť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte položku **Ukáž**.

Ak chcete zobrazíť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte položku **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

Ak chcete aktivovať zvolený profil, vyberte položku *Aktivovať*.

Ak chcete profil aktivovať na istý čas nepresahujúci 24 hodín, vyberte položku *Načasovať* a nastavte čas platnosti profilu. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Ak chcete upraviť profil, vyberte položku *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov na prispôsobenie telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému - nastavenie témy na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém - otvorenie zoznamu prepojení na načítanie ďalších tém. Pozrite si časť *Načítanie súborov* na strane 125.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny**. Vyberte a zmeňte dostupné možnosti tónov. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**. Pozrite si časť **Profily** na strane 71.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine osôb, vyberte položku **Hlásenie**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na položku **Každý hovor** a vyberte položku **Označ**. Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Uložiť**. Ak chcete nastavenia ponechať nezmenené, vyberte položku **Zrušiť**.

Po nastavení najvyššie hlasitosti tónu zvonenia dosiahne tón zvonenia najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

■ Displej

Nastavenia pohotov. režimu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** > **Nastavenia pohotov. režimu** a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktívny pohotovostný režim - vypnutie alebo zapnutie aktívneho pohotovostného režimu a organizovanie a prispôsobenie aktívneho pohotovostného režimu. Pozrite si časť **Aktívny pohotovostný režim** na strane 25.

Tapeta - pridanie obrázka pozadia na displej v pohotovostnom režime. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť tapetu, vyberte položku **Zapnúť** alebo **Vypnúť**. Ak chcete použiť obrázok v zložke ako sadu listov, výberom položky **Snímka** vyberte obrázok

v časti *Galéria* alebo *Sada listov* a zložku v časti *Galéria*. Ak chcete načítať viac obrázkov pre tapetu, vyberte položku *Načítania grafiky*.

Farba písma v pohotov. režime - výber farby textov na displeji v pohotovostnom režime.

Ikony smerového tlačidla > *Zapnuté* - zobrazenie ikon aktuálnych skratiek smerových tlačidiel v pohotovostnom režime, ak je vypnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora - zobrazenie alebo skrytie loga operátora na telefóne. Ak ste logo operátora neuložili, toto menu je nedostupné. Ďalšie informácie o dostupnosti loga operátora získate od operátora vašej siete.

Zobrazenie informácií MCN > *Zapnutá* - zobrazenie identity bunky, ak ju sieť poskytuje.

Ostatné nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich možností:

Šetrič displeja > *Zapnuté* - aktivácia šetriča hlavného displeja. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa zapne šetrič displeja, vyberte položku *Časový limit*. Výberom položky *Šetriče displeja* môžete zvoliť možnosť *Snímka*, *Sada listov* alebo *Videoklip* z menu *Galéria* alebo *Digitálne hodiny* na použitie v úlohe šetriča obrazovky. Ak chcete načítať viac obrázkov pre šetrič displeja, vyberte položku *Načítania grafiky*.

Šetrič energie > *Zapnuté* - zvýšenie šetrenia energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Veľkosť písma > *Správy*, *Kontakty* alebo *Web* - nastavenie veľkosti písma.

■ Čas a dátum

Ak chcete zmeniť nastavenie času, časového pásma a dátumu, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny, Dátum* alebo *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete).

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny* > *Časová zóna* a časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti hlavnému greenwichskému času (GMT) alebo svetovému koordinovanému času (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu prístroju zobraziť správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu / Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlo

Ak chcete ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu priradiť niektorú funkciu prístroja z preddefinovaného zoznamu, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výb. tlačidlo* alebo *Pravé výberové tlačidlo*. Pozrite si časť **Pohotovostný režim** na strane 24. V závislosti od poskytovateľa služieb sa nemusia tieto menu zobrazovať.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť smerovému tlačidlu ďalšie funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

Zapnutie pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať tlačidlá na zapnutie pohotovostného navigačného režimu, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Zapnutie pohotov..*

Hlasové povely

Ak chcete aktivovať funkcie prístroja vyslovením hlasového povelu, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povely*. Vyberte zložku, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete pridať hlasovú voľbu, a vyberte položku **Pridaj**.  označuje hlasovú voľbu.

Informácie o pridávaní hlasových povelov nájdete v časti [Pridávanie a spravovanie hlasových volieb](#) na strane 66. Informácie o aktivácii hlasových povelov nájdete v časti [Telefonovanie s využitím hlasovej voľby](#) na strane 67.

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infračervené rozhranie, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový kábel USB. Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové spojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje špecifikácii Bluetooth 1.1 a podporuje nasledujúce profily: profil prístupu na SIM kartu, profil prenosu objektov, profil prenosu súborov, profil vytáčaného

sieťového pripojenia, profil pre headset, profil pre handsfree, profil servisnej analyzačnej aplikácie, všeobecný prístupový profil, profil sériového portu a profil všeobecnej výmeny objektov. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením podporujúcim rozhranie Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, prístroj a ostatné zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie spojenia cez rozhranie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

Bluetooth > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* - zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.



označuje aktívne spojenie cez rozhranie Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky - vyhľadanie kompatibilných zvukových zariadení Bluetooth.

Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia - vyhľadanie ľubovoľného zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých zariadení Bluetooth v dosahu, vyberte položku

Nové. Smerovým tlačidlom prejdite na požadované zariadenie a vyberte položku **Pár**. Zadaním prístupového kódu zariadenia Bluetooth ho môžete spárovať s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba pri prvom spájaní so zariadením. Telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať údaje.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré spojenia Bluetooth sú práve aktívne, vyberte položku *Aktívne zariadenie*. Ak chcete zobraziť zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sú momentálne spárované s telefónom, vyberte položku *Párové zariadenia*.

Prístup k dostupným možnostiam v závislosti od stavu prístroja a spojenia Bluetooth získate výberom položky **Voľby**. Vyberte položku *Prideliť skrátené meno*, *Automat. spojenie bez potvrdenia*, *Vymazať párov.* alebo *Pár s novým zariadením*.

Nastavenia spojenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš prístroj zobrazuje iným zariadeniam Bluetooth, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telefónu* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak máte obavy o bezpečnosť, vypnite spojenie Bluetooth alebo nastavte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** na hodnotu **Skrytý**. Akceptujte vždy iba tie spojenia Bluetooth od iných zariadení, s ktorými súhlasíte.

Infračervený port

V tomto menu môžete telefón nastaviť na odosielanie a prijímanie dát cez infračervené rozhranie. Aby ste mohli využiť infračervené rozhranie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA.

Infračervené rozhranie vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát medzi vaším telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemiete IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové zariadenia triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infračervené rozhrania odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infračervený port prístroja na prijímanie dát, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak chcete infračervený port vypnúť, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*. Keď prístroj zobrazí otázku *Deaktivovať infračervený port?*, vyberte možnosť **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor infračerveného spojenia

Ak nepretržite svieti ikona **ℙ**, infračervené spojenie je aktívne a telefón je pripravený na odosielanie alebo prijímanie údajov prostredníctvom infračerveného rozhrania.

Keď ikona **ℙ** bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta

GPRS (univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetovú

protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (rozšírené GPRS) je podobná služba ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. Bližšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach získate od operátora siete.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať službu EGPRS, patria MMS, videostreaming, služba Push to talk, prehliadanie webových stránok, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie aplikácií Java a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba dostupná v sieti. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vybrať, ale pre niektoré aplikácie môžete vybrať možnosť GPRS alebo *GSM dáta* (prenos údajov s prepájaním okruhov, CSD).

Nastavenia paketového dátového spojenia

Telefón môžete pripojiť cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infračervené rozhranie alebo dátový kábel USB s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez paketové dátové spojenie EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia paketového dátového spojenia pre váš počítač, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu*, aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť, a vyberte položku *Upraviť aktívne miesto prístupu*. Vyberte položku *Alias miesta prístupu*, zadáním názvu zmeníte nastavenia miesta prístupu a vyberte položku **OK**. Vyberte položku *Miesto prístupu paketových dát*, zadajte

názov miesta prístupu (APN), cez ktoré sa má vytvoriť spojenie s paketovou dátovou sieťou, a potom vyberte položku **OK**.

Nastavenie služby vytáčaného paketového dátového pripojenia (názov miesta prístupu) môžete vykonať aj na osobnom počítači prostredníctvom aplikácie Nokia Modem Options. Pozrite si časť **PC Suite** na strane 132. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát a synchronizácia

Údaje z kalendára, kontakty a poznámky môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom, kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete)).

Zoznam partnerov

Ak si chcete prepísať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov v adresári prenosov nachádzať meno zariadenia a príslušné nastavenia. Ak prijmete dáta z iného zariadenia, napríklad z kompatibilného mobilného telefónu, príslušný partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. *Synch. servera* *Synchroniz. s PC* sú pôvodné položky v zozname.

Ak chcete do zoznamu zaradiť nového partnera, napríklad nové zariadenie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > **Prenos dát** > **Volby** > *Pridať kontakt* > *Synch. cez telefón* alebo *Kopír. cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania alebo synchronizácie, vyberte niektorý kontakt v zozname partnerov a vyberte položku **Volby** > *Upraviť*.

Ak chcete vymazať partnera, vyberte kontakt v zozname partnerov a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** a potvrdte možnosť **Vymazať prenosový kontakt?**. Možnosť **Synch. server** alebo **Synchroniz. s PC** sa nedá vymazať.

Prenos dát na kompatibilné zariadenie

Na synchronizáciu sa používa bezdrôtová technológia Bluetooth alebo infračervené rozhranie. Náprotivné zariadenie sa musí nachádzať v pohotovostnom režime.

Ak chcete spustiť prenos dát, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Prenos dát** a niektorého partnera pre prenos uvedeného v zozname, nie však **Synch. server** alebo **Synchroniz. s PC**. Podľa nastavení sa skopírujú alebo zosynchronizujú vybrané dáta. Druhé zariadenie musí byť takisto aktivované na prijímanie dát.

Prenos dát bez SIM karty

Váš telefón umožňuje uskutočniť prenos dát aj keď v ňom nie je vložená SIM karta.

Zapnite telefón bez vlozenej SIM karty, vyberte položku **Prenes** a niektorú z nasledujúcich možností:

Prenes. kontakty – výber kontaktu iného ako **Synch. server** a **Synchroniz. s PC** v zozname partnerov na prenos dát z telefónu. Telefón spustí synchronizáciu alebo kopírovanie.

Prijímať dáta > **Cez Bluetooth** alebo **Cez IČ port** – prijímanie dát z druhého telefónu.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať dáta z kalendára, poznámok a kontaktov s kompatibilným osobným počítačom, musíte na počítač nainštalovať program

Nokia PC Suite pre váš telefón. Na synchronizáciu použite bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infračervené rozhranie alebo dátový kábel USB. Synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia zo servera

Ak chcete využiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia pre túto službu získate od poskytovateľa služieb. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** na strane 16 a **Konfigurácia** na strane 86.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synch. server*. V závislosti od nastavení vyberte položku *Začína sa synch.* alebo *Začína kopírovanie*.

Ak je zložka s kontaktmi alebo kalendár plná a ak synchronizujete prvý raz alebo ak došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Dátový kábel USB

Dátový kábel USB môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge. Dátový kábel USB môžete použiť aj s programom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať prístroj na dátový prenos alebo tlač obrázkov, pripojte dátový kábel a keď prístroj zobrazí hlásenie *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte položku **OK**. Vyberte niektorý z nasledujúcich režimov:

Ak chcete kábel použiť pre program PC Suite, vyberte položku *Predvolený režim*.

Tlač - tlač obrázkov priamo z prístroja použitím kompatibilnej tlačiarne.

Ak chcete zmeniť režim USB, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Predvolený režim* alebo *Tlač*.

■ Telefonovanie

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich možností:

Presmerovanie hovoru (služba siete) - presmerovanie prichádzajúcich hovorov. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odsek *Služba blokovania hovorov* v časti *Ochrana* na strane 87.

Prijem každým tlačidlom > *Zapnutý* - prijímanie hovorov krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Koniec, tlačidla spustenia kamery a ľavého a pravého výberového tlačidla.

Automatické opakovanie > *Zapnuté* - telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykoná maximálne desať pokusov.

Rýchla voľba > *Zapnutá* - zapnutie rýchlej voľby. Informácie o nastavení rýchlej voľby nájdete v časti *Rýchla voľba* na strane 67. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* - sieť vás upozorní na prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho hovoru (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* na strane 31.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* – telefón po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

Poslať moju identifikáciu > *Nastavená sieťou, Áno* alebo *Nie* (služba siete)

Linka pre odchádzajúce – výber telefónnej linky 1 alebo 2 na volanie, ak to SIM karta podporuje (služba siete).

Riadenie hovorov krytom – zmena funkcie vysúvacieho krytu na prijatie a ukončenie hovoru po otvorení resp. zatvorení vysúvacieho krytu.

■ Prístroj

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka – nastavenie jazyka textov na displeji prístroja môžete zmeniť výberom položky *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete možnosť *Automaticky*, prístroj nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte.

Ak chcete nastaviť jazyk SIM karty, vyberte položku *Jazyk SIM*.

Stav pamäti – zobrazenie voľnej a použitej pamäte v menu *Galéria, Správy, Aplikácie* a *Záložky*.

Auto ochrana tlačidiel – tlačidlá prístroja v pohotovostnom režime sa automaticky zablokujú, ak počas predvoleného času nepoužijete žiadnu funkciu prístroja. Vyberte položku *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Ochrana tlačidiel – prístroj bude pred odblokovaním klávesnice žiadať bezpečnostný kód. Zadajte bezpečnostný kód a vyberte položku *Zapnutá*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá – od operátora siete budete dostávať informácie v závislosti od bunky siete, v ktorej sa práve nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie – zadanie uvítacej správy, ktorá sa na krátko zobrazí po každom zapnutí telefónu.

Voľba operátora > Automatická – telefón automaticky zvolí jednu z celulárnych sietí dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení možnosti *Ručná* môžete vybrať sieť, s ktorou má roamingovú dohodu operátor vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM – pozrite si časť *Služby SIM* na strane 131.

Aktivácia pomocných textov – zapnutie zobrazovania vysvetľujúcich textov na telefóne.

Tón pri zapnutí – nastavenie prehrávania zapínacieho tónu pri zapnutí prístroja.

■ Doplnky

Toto menu sa zobrazí iba v prípade, ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. Po pripojení príslušného doplnku k telefónu môžete vybrať menu pre doplnok. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich možností:

Predvolený profil – výber profilu, ktorý sa bude automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – telefón bude automaticky prijímať prichádzajúce hovory po piatich sekundách. Ak je položka *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavená na hodnotu *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo – svetlo bude permanentne *Zapnuté*. Ak chcete, aby sa svetlo rozsvietilo na 15 sekúnd po stlačení ľubovoľného tlačidla, vyberte položku *Automatické*.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* – namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky sa použijú nastavenia textového telefónu.

■ Konfigurácia

Telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Týmto službami sú prehliadač, multimediálne správy, synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, prezenčná služba a e-mailová aplikácia. Nastavenia môžete získať zo SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe alebo môžete manuálne zadať vlastné nastavenia. Telefón umožňuje uložiť konfiguračné nastavenia až od 20 poskytovateľov služieb. Spravovať ich môžete v tomto menu.

Informácie o ukladaní konfiguračných nastavení, ktoré ste dostali v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, nájdete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 16.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvolené konf. nastavenia – zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne. Smerovým tlačidlom prejdite na poskytovateľa služieb a výberom položky **Detaily** zobrazte aplikácie, ktoré podporujú konfiguračné nastavenia

daného poskytovateľa. Ak chcete nastaviť konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa ako predvolené, vyberte položku **Vol'by** > *Predvoliť*. Ak chcete vymazať konfiguračné nastavenia, vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať*.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách – aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Prednostné miesto prístupu – zobrazenie uložených prístupových miest. Smerovým tlačidlom prejdite na miesto prístupu a výberom položky **Vol'by** > *Detaily* zobrazte názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dátové spojenia alebo číslo pre telefonické spojenie GSM.

Spojiť sa s podporou posk. služieb – načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb.

Osobné konfiguračné nastavenia – ručné pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto a ešte žiadne nemáte, vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Vol'by** > *Pridať nové*. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich možností:

Ochrana PIN kódom – telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí telefónu. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnutie ochrany PIN / UPIN kódom.

Služba blokovania hovorov – obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov pre telefón (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam – obmedzenie odchádzajúcich hovorov iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje SIM karta.

Uzavretá skupina užívateľov – definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany > Telefón – telefón bude vyžadovať ochranný kód po každom vložení novej SIM karty do telefónu. *Pamäť* – prístroj bude vyžadovať ochranný kód po každom zvolení pamäte SIM karty a zadaní požiadavky na zmenu používanej pamäte.

Prístupové kódy – nastavenie používaného PIN kódu alebo UPIN kódu alebo zmena bezpečnostného kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu alebo blokovacieho hesla.

Voľba kódu – aktivácia PIN alebo UPIN kódu.

Ochrana PIN2 kódom – zapnutie vyžadovania PIN2 kódu pri používaní určitých funkcií prístroja, ktoré sú chránené PIN2 kódom (závisí od SIM karty).

Autorizačné certifikáty a *Certifikáty užívateľa* – zobrazenie zoznamu autorizačných a užívateľských certifikátov načítaných do telefónu. Pozrite si časť *Certifikáty* na strane 128.

Nastavenia ochranného modulu – pozrite si časť *Ochranný modul* na strane 127.

■ Obnovenie pôvodných nastavení od výrobcu

Ak chcete obnoviť pre niektoré z nastavení menu ich pôvodné hodnoty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nast.*. Zadajte ochranný kód.

Údaje, ktoré ste do telefónu zadali alebo prevzali, ako napríklad mená a telefónne čísla uložené v zložke *Kontakty*, sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu umožňuje prístup k portálu služieb, ktoré poskytuje operátor siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie získate od operátora siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa príslušne zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prijaté servisné správy](#) na strane 125.

11. Galéria



V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky, videoklipy, témy a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Pred prevzatím akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča si vždy skontrolujte dodacie podmienky, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Súbory uložené v menu *Galéria* využívajú pamäť telefónu s kapacitou približne 23 MB v závislosti od veľkosti regionálneho softvéru v telefóne.

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu** > *Galéria*.

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti zložky, vyberte zložku > **Voľby**.

Ak chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti súboru, vyberte súbor > **Voľby**.

12. Média



Zákony na ochranu autorských práv môžu brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Režimy kamery a transfokátor

Kamera sa zapína v režime fotografovania  stlačením tlačidla spustenia kamery alebo výberom položky **Menu** > **Média** > **Kamera**.

Kamera sa zapína v režime videa  stlačením a podržaním tlačidla spustenia kamery.

Ak chcete použiť kameru, telefón držte v zvislej polohe. V tejto polohe môžete stlačením ľavého alebo pravého smerového tlačidla prepínať režim fotoaparátu a režim videa. Stlačením ľavého alebo pravého smerového tlačidla alebo tlačidiel ovládania hlasitosti môžete ovládať transfokátor.



Fotografovanie

Ak chcete fotografovať, vyberte položku **Zachyť** alebo stlačte tlačidlo spustenia kamery. Prístroj uloží fotografiu do zložky *Galéria > Snímky*. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, vyberte položku **Späť**. Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte položku **Pošli**.

Ak chcete vyfotiť autoportrét, otočte kameru smerom k sebe, ako hľadáčik použite malé zrkadlo vedľa objektívu kamery a stlačte tlačidlo spustenia kamery.

Ak je osvetlenie slabé, výberom položky **Voľby** nastavte možnosť *Nočný režim zapn..* Položka *Zapnúť blesk* slúži na zapnutie blesku fotoaparátu, položka *Samospúšť/zapn.* na zapnutie samospúšte a položka *Séria snímok zap.* na snímanie rýchlejšej postupnosti fotografií.

Nahrание videoklipu

Ak chcete spustiť nahrávanie videa, vyberte položku **Nahraj**, alebo stlačte tlačidlo spustenia kamery. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete v zázname pokračovať, vyberte položku **Pokračuj**. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte položku **Stop**. Prístroj uloží záznam do zložky *Galéria > Videoklipy*.

Pri nahrávaní svieti slabo blesk fotoaparátu a upozorňuje ostatných, že nahrávate video.

Ak nechcete nahrávať zvuk, vyberte položku **Voľby > Stlmiť**.

Nastavenia kamery

Výberom položky **Voľby > Nastavenia** môžete definovať nasledujúce parametre snímok, videa a kamery:

Kvalita snímky – definovanie kompresného pomeru alebo kvality snímok. Čím vyššia je kvalita snímok, tým nižší je kompresný pomer. Vyššia kvalita obrázkov vyžaduje viac pamäte.

Veľkosť snímky – definovanie rozlíšenia alebo veľkosti snímok. Rozlíšenie snímok sa vyjadruje násobením počtu bodov vo vodorovnom smere (šírka) počtom bodov v zvislom smere (výška). Čím vyššie je rozlíšenie, tým vyššia je kvalita obrázkov.

Kvalita videoklipu – na výber je vysoká, stredná alebo nízka kvalita. Vysoká kvalita videoklipov vyžaduje viac pamäte.

Dĺžka video klipu – možnosť **Predvolená** obmedzuje dĺžku videa na veľkosť, ktorá sa dá odoslať cez MMS. Možnosť **Maximálna** umožňuje použiť pre videoklip celú dostupnú pamäť.

Zvuky kamery – ak zapnete túto možnosť, pri fotografovaní a spustení samospúšte sa prehrá zvuk.

Predvolený názov – definovanie predvoleného názvu pre fotografie alebo videoklipy. Použite predvolený názov alebo zadajte vlastný.

Predvolený režim – ako predvolený režim vyberte možnosť **Štandardná fotka** alebo **Video**, ak je aktivovaný režim **Kamera**.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií môžete prezeráť, prehrávať a preberať súbory, napríklad obrázky, zvuky, video a animácie. Môžete tiež zobrazíť kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu* alebo *Načítania médií*.

Pri streamingu zvuku alebo videa môžete pomocou ľavého resp. pravého smerového tlačidla vykonávať posun dozadu alebo dopredu. Ak chcete nastaviť veľkosť kroku posúvania, vyberte položku *Interval pretáč.*

Nastavenie prístroja pre streamingovú službu

Konfiguračné nastavenia vyžadované pre streamingovú službu môžete prijať od operátora siete vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** na strane 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia** na strane 86.

Ak chcete aktivovať nastavenia, postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Nast. streamingu*.
2. Vyberte položku *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streamingovú službu. Vyberte poskytovateľa služby a možnosť *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre streamingovú službu.
3. Vyberte položku *Konto* a niektoré konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory MP3, MP4 alebo AAC, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Súbory MP3 a AAC sa ukladajú do zložky *Galéria*. Prístroj automaticky vyhľadá hudobné súbory uložené v zložke

Hudba a na iných miestach, napríklad v zložke v pamäti telefónu, a pridá ich do predvoleného zoznamu skladieb.

Prehrávanie hudobných skladieb

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Prehr. hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe v základnom zozname skladieb.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  alebo  na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

2. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku .

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte tlačidlo . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami tlačidla .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a podržaním tlačidla .

Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, stlačte a podržte tlačidlo . Tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste skladby.

3. Nahrávanie môžete zastaviť stlačením tlačidla .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Možnosti prehrávača hudby

Vyberte položku **Prehr. hudby** > **Voľby**. K dispozícii môžu byť niektoré z nasledujúcich možností:

Prehr. (Bluetooth) - vytvorenie spojenia s audio doplnkom prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Zoznam skladieb - zobrazenie všetkých dostupných skladieb v zozname skladieb. Ak chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte položku **Hraj**.

Ak chcete obnoviť zoznam skladieb (napríklad po pridani nových skladieb do zoznamu), alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazuje po otvorení menu **Volby** >, ak je v prístroji k dispozícii niekoľko zoznamov skladieb, vyberte položku *Obnoviť skladby* *Zmeniť zoznam* alebo *Prehr. hudby*.

Volby prehrávania > *Náhodné* > *Žapnuté* - prehrávanie skladieb zo zoznamu skladieb v náhodnom poradí. Vyberte položku *Opakovať* > *Aktuálna skladba* alebo *Všetky skladby*, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb. Výberom položky *Zdroj hudby* môžete zmeniť inú zložku s hudobnými súborami.

Ekvalizér médií - otvorenie zoznamu nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť *Ekvalizér* na strane 101.

Reproduktor alebo *Headset* - počúvanie prehrávača hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset pripojený k telefónu.



Tip: Keď používate headset, môžete prejsť na nasledujúcu skladbu krátkym stlačením tlačidla headsetu.

Poslať - odoslanie vybraného súboru cez MMS, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez infračervené rozhranie.

Web stránka - pripojenie na webovú adresu priloženú k aktuálnemu súboru v zozname skladieb.

Náčítania hudby - pripojenie k službe prehliadača súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Stav pamäti - zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Počúvanie rádia

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Zobrazí sa číslo rozhlasového kanála, jeho názov (ak ste daný kanál uložili) a frekvencia.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ alebo ▶ na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

2. Ak už máte uložené rozhlasové kanály, výberom položky ▲ alebo ▼ prejdite na kanál, ktorý chcete počúvať.

Naladenie rozhlasového kanála

1. Keď je rádio zapnuté, môžete výberom položky ◀ alebo ▶ ladit rádio s krokom 0,05 MHz. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo ◀ alebo ▶, začnú sa vyhľadávať kanály. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasový kanál.

2. Ak chcete uložiť príslušný kanál na niektorú z predvolieb 1 až 9, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.
Ak chcete kanál uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte tlačidlo **1** alebo **2** a potom stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadaťte názov kanála a vyberte položku **OK**.

Základné funkcie rádia

Ak je rádio zapnuté, postupujte nasledovne:

Ak chcete vypnúť rádio, vyberte položku **Voľby** > *Vypnúť*.

Ak chcete uložiť nájdenú rozhlasovú stanicu, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť kanál*. Pozrite si časť *Naladenie rozhlasového kanála* na strane 98. Na uloženie kanálov máte k dispozícii 20 predvolieb.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aplikáciu Visual Radio, vyberte položku **Voľby** > *Visual Radio*. Niektoré rozhlasové kanály môžu vysielat' textové alebo grafické informácie, ktoré môžete zobrazit' pomocou aplikácie Visual Radio.

Ak chcete nastaviť jednotlivé možnosti aplikácie Visual radio, vyberte položku **Voľby** > *Nast. Visual Radio*. Ak chcete, aby sa aplikácia Visual Radio automaticky spustila po zapnutí rádia, vyberte položku *Zapnúť vizuálnu službu* > *Automaticky*, *Manuálne* alebo *Najprv žiadať*.

Ak chcete pristupovať na webovú lokalitu so zoznamom lokálne dostupných rozhlasových staníc a ich identifikácií pre program Visual Radio (ak sú k dispozícii), vyberte položku **Voľby** > *Nast. Visual Radio* > *Adresár staníc*.

Ak chcete vybrať zoznam uložených kanálov, vyberte položku **Voľby** > *Kanály*. Ak chcete vymazať alebo premenovať kanál alebo zadať identifikátor pre kanál služby

Visual Radio, prejdite na príslušný kanál a vyberte položku **Voľby** > *Vymazať kanál*, *Premenovať* alebo *ID vizuálnej služby*.

Ak chcete zapnúť monofónny alebo stereofónny príjem rozhlasového vysielania, vyberte položku **Voľby** > *Mono výstup* alebo *Stereo výstup*.

Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset, vyberte položku **Voľby** > *Reproduktor* alebo *Headset*. Headset nechajte pripojený k telefónu. Prívodný kábel headsetu slúži ako rádiová anténa.

Ak chcete zadať frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice, vyberte položku **Voľby** > *Nastaviť frekvenciu*.

Pri počúvaní rádia môžete obvyklým spôsobom telefonovať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dátové spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Nahrávač

Ak máte k dispozícii dostatok pamäte, môžete nahrávať úseky reči, zvuk alebo aktívny hovor s celkovou dĺžkou až 60 minút.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo paketového dátového spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  alebo  na displeji, smerovým tlačidlom prejdite doľava alebo doprava na požadované tlačidlo a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte položku **Voľby** > *Nahrať*. Počas nahrávania hovoru budú obaja

účastníci počuť v približne dvojsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.

3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Možnosti po nahrávaní

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte položku **Volby** > *Prehrať posl. nahr.*

Ak chcete poslednú nahrávku odoslať prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo infračerveného spojenia, vyberte položku **Volby** > *Poslať posl. nahr.*

Vyberte položku *Menu* > *Médiá* > *Nahrávač* > **Volby** > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Nahrávky* a zobrazí sa zoznam nahrávok. Výberom položky **Volby** zobrazíte zoznam možností pre súbory v zložke *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 91.

■ Ekvalizér

Ekvalizér umožňuje ovládať kvalitu zvuku pri prehrávaní pomocou prehrávača hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte položku **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň smerovým tlačidlom a vyberte položku **Aktivuj**.

Ak chcete zobraziť, upraviť alebo premenovať vybraný súbor, vyberte položku **Volby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

13. Služba PTT



Vyberte položku **Menu** > *Push to talk*.

Celulárna služba PTT (push to talk – stlačiť a hovoriť) je obojsmerná rádiová služba dostupná v celulárnych sieťach GPRS (služba siete).

Službu PTT môžete použiť na diskusiu s jednou osobou alebo skupinou ľudí vybavených kompatibilnými zariadeniami. Počas pripojenia k službe PTT môžete používať ostatné funkcie telefónu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cenách a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než v prípade normálnych hovorov.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte pre ňu definovať potrebné nastavenia. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#) na strane 109 a [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 110.

■ Kanály služby PTT

Keď zavoláte na daný kanál, budú hovoriť všetci členovia pripojení k danému kanálu.

Existujú rozličné typy kanálov PTT:

Verejná skupina – každý člen daného kanála môže pozvať ďalšie osoby.

Privátna skupina – pripojiť sa môžu iba osoby, ktoré prijímajú pozvánku od tvorcu kanála.

Permanentný kanál – permanentný kanál vytvorený poskytovateľom služby.

Stav každého kanála môžete nastaviť na hodnotu *Predvolená*, *Sledovaná* alebo *Neaktívna*. *Predvolená* a *Sledovaná* sú aktívne kanály. Keď stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti zavoláte na kanál, ak ste predtým smerovým tlačidlom neprešli na iný kanál alebo kontakt, telefón zavolá na predvolený kanál.

Pridanie kanála

Ak chcete pridať kanál, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* a zadajte nastavenia do polí formulára:

Stav kanála: - výberom položky *Predvolená* sa po spustení služby PTT pripojíte na tento kanál, položka *Sledovaná* slúži na nastavenie aktívneho kanála a položka *Neaktívna* na vypnutie daného kanála.

Ochrana kanála: - vyberte položku *Verejná skupina* alebo *Privátna skupina*.

Ak chcete na kanál odoslať pozvánku, po zobrazení výzvy vyberte možnosť **Áno**. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené rozhranie.

Ak chcete pridať permanentný kanál, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť manuálne*. Pre položku *Adresa kanála*: zadajte hodnotu, ktorú získate od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou na pripojenie na daný kanál, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*.
2. Ak chcete zobraziť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu kanála, ktorý nie je privátny, vyberte položku **Ukáž**.
3. Ak chcete kanál pridať do telefónu, vyberte položku **Ulož**.

4. Ak chcete nastaviť stav pre kanál, vyberte položku *Predvolená, Sledovaná* alebo *Neaktívna*.

Ak chcete odmietnuť prijatú pozvánku, vyberte položku **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte položku **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Zapnutie a vypnutie funkcie PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT* alebo stlačte tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti).  označuje pripojenie k službe PTT.  označuje, že služba je dočasne nedostupná. Ak máte na prístroji definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom (*Predvolená* a *Sledovaná*) a v pohotovostnom režime sa zobrazí názov predvoleného kanála.

Ak sa chcete odpojiť od služby PTT, vyberte položku *Vypnúť PTT*.

■ Uskutočnenie a prijatie hovoru cez službu PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete uskutočniť hovor na kanál, individuálny hovor alebo hovor s viacerými účastníkmi, musíte počas doby, keď hovoríte, držať stlačené tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti). Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (zvýšenie hlasitosti). Slovo sa prideluje podľa poradia, v akom sa hovoriaci hlásia. Keď prestanete hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Stav prihlásenia vašich kontaktov môžete sledovať priamo v časti **Menu** > *Push to talk* > *Zozn. kontaktov*. Táto služba je závislá od operátora siete a je dostupná iba

pre kontakty, ktoré ju majú aktivovanú. Ak chcete vyžiadať aktiváciu pre kontakt, vyberte položku **Volby** > **Vyžiadať kontakt**. Ak je už označený aspoň jeden kontakt, použite položku **Vyžiadať označ.**

Ikony  alebo  označujú, že osoba je nedostupná alebo neznáma. Ikona  označuje, že daná osoba nechce byť rušená, môže však prijímať žiadosti o spätný hovor. Ikona  označuje, že daná osoba nemá zapnutú službu PTT.

Volanie na kanál

Ak chcete zavolať na predvolený kanál, stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Ozve sa tón, ktorý oznamuje, že prístup bol povolený. Telefón potom zobrazí vašu prezývku a názov kanála.

Ak chcete zavolať na iný než predvolený kanál, v menu PTT vyberte položku **Zoznam kanálov**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Vytvorenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov pridanú adresu PTT, vyberte položku **Kontakty** alebo **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kontaktov**. Smerovým tlačidlom prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom zo zoznamu kanálov PTT, vyberte položku **Zoznam kanálov**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál a vyberte položku **Členovia**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte položku **Prijaté žiad. o hovor**. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú prezývku a stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Vytvorenie hovoru PTT s viacerými účastníkmi

V zozname kontaktov môžete vybrať viac kontaktov PTT. Prijemcom sa odošle upozornenie na prichádzajúci hovor a ak sa chcú zúčastniť, musia ho prijať. Ak to podporuje operátor siete, môžete vybrať aj kontakty s telefónnym číslom, avšak bez čísla PTT. Ďalšie informácie získate od operátora siete.

1. Vyberte položku **Menu** > **Push to talk** > **Zozn. kontaktov** a označte požadované kontakty.
2. Hovor začnete krátkym stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti. Zúčastnené kontakty sa zobrazia na displeji hneď po prijatí hovoru.
3. Rozprávať sa s nimi môžete stlačením a podržaním tlačidla zvýšenia hlasitosti. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie hovoru PTT

Na prichádzajúci hovor PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa informácie, ako napríklad kanál, telefónne číslo alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak ste nastavili prístroj tak, aby vás na dvojstranné hovory vždy najskôr upozornil, dvojstranný hovor môžete prijať alebo odmietnuť.

Ak stlačíte tlačidlo zvýšenia hlasitosti, keď hovorí volajúci, budete počuť tón zaradenia do poradia a zobrazí sa text *Vporadí*. Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete začať hovoriť vy.

■ Žiadosti o spätné hovory

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte položku *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor zo zložky *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Smerovým tlačidlom prejdite na adresu PTT a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor zo zoznamu kanálov v menu PTT, vyberte položku *Zoznam kanálov* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Členovia**, smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte položku *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte položku **Vol'by** > *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď vám niekto odošle žiadosť o spätný hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*.

Ak chcete otvoriť menu *Prijaté žiad. o hovor*, vyberte položku **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám odoslali žiadosť o spätný hovor.

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor, vyberte požadovanú požiadavku a stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte položku **Volby** > *Žiadať späť. hovor*.

Žiadosť môžete vymazať výberom položky **Vymaž**.

Ak chcete uložiť nový kontakt alebo pridať adresu PTT ku kontaktu z prijatej žiadosti o spätný hovor, vyberte položku **Volby** > *Uložiť ako* alebo *Pridať ku kontakt..*

■ Pridanie kontaktu pre dvojstranné hovory

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, môžete uložiť nasledovne:

Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily** > **Volby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*.

Kontakt sa zobrazí v zozname kontaktov PTT iba v prípade, ak je zadaná adresa PTT.

Ak chcete pridať kontakt do zoznamu kontaktov PTT, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Volby** > *Pridať kontakt*.

Ak chcete pridať kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte položku *Zoznam kanálov* a smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný kanál. Vyberte položku **Členovia**, smerovým tlačidlom prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje chcete uložiť, a vyberte položku **Vofby**. Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte položku *Uložiť ako*. Ak chcete pridať adresu PTT k menu v zložke *Kontakty*, vyberte položku *Pridať ku kontakt..*

■ Nastavenia služby PTT

Vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia služby PTT*.

Individuálne hovory > *Zapnuté* – prístroj povolí príjem prichádzajúcich dvojstranných hovorov. Ak chcete mať možnosť vytvárať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte položku *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás prístroj vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte položku *Hlásiť*.

Sledované kanály > *Zapnuté* – aktivácia zoznamu kanálov.

Zobraziť môj stav loginu – povolenie alebo zakázanie odosielania stavu prihlásenia.

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* – prístroj sa po zapnutí automaticky pripojí k službe PTT.

Push to talk v zahraničí – zapnutie alebo vypnutie služby PTT, keď sa prístroj používa mimo domovskej siete.

Poslať moju adresu PTT > *Nie* – skrytie vašej adresy PTT pri kanálových a dvojstranných hovoroch.

■ Konfiguračné nastavenia

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 16. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* na strane 86.

Ak chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte položku **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia*. Môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:

Konfigurácia – výber poskytovateľa služieb, možnosti *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.* pre službu PTT. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto – výber niektorého konta služby PTT, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Ďalšími parametrami sú *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa servera*.

■ Web

Výberom položky **Menu** > *Push to talk* > *Web* môžete pristupovať na internetovú lokalitu poskytovateľa služby PTT.

14. Organizér



■ Hodiny s budíkom

Telefón môžete nastaviť tak, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte položku **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je nastavený čas zapnutia budíka a chcete ho zmeniť, vyberte položku **Zapnutý**. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte položku **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka naposledy počúvanú stanicu, pričom rozhlasové vysielanie sa bude prehrávať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo ak vypnete telefón, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť časový interval pre opakované budenie, vyberte položku **Odklad opätovného budenia**.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, ak je telefón vypnutý. Budík zastavíte výberom položky **Stop** alebo otvorením telefónu. Ak necháte budík zvoniť jednu minútu alebo ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvoniť a začne znova až po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete položku **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať na telefonovanie. Ak chcete prístroj vypnúť, vyberte položku **Nie**. Ak chcete volať a prijímať hovory, **Áno**. Ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, nevyberajte možnosť **Áno**.

■ Kalendár

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený orámovaním. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobraziť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobraziť týždenný kalendár, vyberte položku **Vol'by** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte zobrazenie mesiaca alebo týždňa a vyberte položku **Vol'by** > *Vymazať poznám.*

Medzi ďalšie možnosti zobrazenia dní patria *Poznamenat'si*, *Vymazať*, *Upraviť* alebo *Presunúť* poznámku, *Kopírovať* poznámku do iného dňa, *Poslať poznámku* ako textovú alebo multimediálnu správu, prostredníctvom infračerveného spojenia alebo spojenia Bluetooth, alebo do kalendára iného kompatibilného telefónu. V časti *Nastavenia* môžete nastaviť dátum a čas. Položka *Automaticky vymazať poznámky* umožňuje nastaviť prístroj tak, aby po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré poznámky.

Pridanie poznámky do kalendára

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Vol'by** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov poznámok:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomenka*.

Poznámka s upozornením

Telefón zapisí a zobrazí príslušnú poznámku. Ak sa na displeji zobrazí upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zobraziť text poznámky, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete odložiť budík o približne 10 minút, vyberte položku **Spánok**. Ak chcete zastaviť budík bez zobrazenia poznámky, vyberte položku **Ukonči**.

■ Zoznam naplánovaných úloh

Ak chcete uložiť poznámky pre naplánované úlohy, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Vol'by** > *Pridať*. Napíšte poznámku a nastavte pre ňu prioritu, termín a typ upozornenia. Potom vyberte možnosť **Ulož**.

Ak chcete zobraziť niektorú poznámku, prejdite na ňu smerovým tlačidlom a vyberte položku **Ukáž**.

Vybranú poznámku môžete aj zobraziť alebo vymazať. Takisto môžete vymazať všetky poznámky, ktoré ste označili ako splnené. Poznámky môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, ďalej môžete odoslať vybranú poznámku na iné zariadenie v textovej alebo multimediálnej správe, pomocou infračerveného spojenia alebo spojenia Bluetooth, uložiť ju ako poznámku do kalendára alebo zobraziť kalendár.

Počas prezerania poznámky môžete takisto vybrať, či chcete upraviť jej termín alebo prioritu, alebo či ju chcete označiť ako splnenú.

■ Poznámky

Ak chcete použiť túto aplikáciu na písanie a odosielanie poznámok, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Píš novú**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > *Poznamenáť si*. Napište poznámku a vyberte položku **Uložíť**.

Ďalšie možnosti pre poznámky zahŕňajú vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej alebo multimediálnej správe, cez infračervené spojenie alebo spojenie Bluetooth. Ak je poznámka príliš dlhá na zaslanie v textovej správe, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové konverzie.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla **#**. Vyberte položku **Voľby** > *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*. Zadajte druhé číslo. Ak chcete zobrazíť výsledok, vyberte položku **Rovná sa**. Tento postup podľa potreby zopakujte viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a podržte tlačidlo **Vymaž**.

Ak chcete vykonávať menové konverzie, vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Ak chcete uložiť výmenný kurz, vyberte položku **Voľby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených možností. Zadajte výmenný kurz, stlačením tlačidla # vložte desatinnú čiarku a vyberte položku **OK**. Výmenný kurz zostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Ak chcete vykonať vlastnú menovú konverziu, zadajte čiastku, ktorú chcete skonvertovať, a vyberte položku **Voľby** > *Vdomácej* alebo *Vcudzej*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predtým nastavené kurzy sa vymažú.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a vyberte položku **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte výberom položky **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku *Zmeniť čas*. Ak chcete zastaviť odpočítavanie, vyberte položku *Zastaviť časovač*.

Ak uplynie nastavený čas budíka a prístroj bude v pohotovostnom režime, prístroj začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text poznámky, ak ste ju zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete vypnúť budík a zmazať text poznámky, vyberte položku **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte položku **Reštart..**

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, medzičas alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte položku **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich možností:

Časový rozdiel – odčítanie medzičasov. **Štart** – spustenie merania času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte položku **Rozdiel**. Ak chcete zastaviť stopky, vyberte položku **Stop**. Ak chcete uložiť zmeraný čas, vyberte položku **Ulož**. Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte položku **Vol'by** > *Štart*. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku *Vynulovať*. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu – meranie okruhovných časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať – zobrazenie času nastaveného na pozadí.

Ukázať minulé – zobrazenie najnovšieho zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo *Vymazať časy* – zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

15. Aplikácie



■ Hry

Softvér vášho prístroja obsahuje hry.

Spustenie hry

Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú hru a vyberte položku **Otvor**.

Informácie o možnostiach pre hry nájdete v časti *Ďalšie možnosti aplikácií* na strane 118.

Načítania hier

Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Ak chcete zobraziť zoznam záložiek v menu *Web*, pozrite si časť *Záložky* na strane 124.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nastavenie hier

Ak chcete nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie v hre, vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nast. aplikácie*.

■ Zbierka

Softvér vášho prístroja obsahuje aplikácie Java vytvorené špeciálne pre tento prístroj Nokia.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Smerovým tlačidlom prejdite na aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ďalšie možnosti aplikácií

Vymazať – vymazanie aplikácie alebo súboru aplikácií z prístroja.

Detaily – zobrazenie ďalších informácií o aplikácii.

Aktualizov. verziu – kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na prevzatie cez *Web* (služba siete).

Prístup pre aplik. – obmedzenie prístupu aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z dostupných povolení.

Web stránka – poskytnutie ďalších informácií alebo údajov pre aplikáciu z internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali internetovú adresu.

Načítanie aplikácie

Váš prístroj podporuje aplikácie Java J2ME™. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové aplikácie Java môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Vyberte položku **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Načítania* > *Načítania aplikácií*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte vhodnú záložku na pripojenie k požadovanej stránke. Informácie o dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach získate od poskytovateľa služieb.

Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť **Načítania hier** na strane 117.

Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

16. Web



Pomocou prehliadača v telefóne môžete pristupovať k rozličným mobilným internetovým službám.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb siete, ich cenách, tarífach a spôsobe používania získate od poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača v prístroji môžete pristupovať k službám, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML alebo XHTML. Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia prehliadača

Konfiguračné nastavenia prehliadača môžete prijať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora, ktorý ponúka vami požadovanú službu. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 16. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) na strane 86.

■ Pripojenie k službe

Najskôr skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.

2. Vyberte položku **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu prezerania webových stránok. Pre službu prezerania webových stránok vyberte poskytovateľa služieb, položku **Predvolené** alebo **Osobná konfigur.**. Pozrite si časť **Nastavenia prehliadača** na strane 120.

Vyberte položku **Konto** a zvolte niektoré konto služby prezerania webových stránok, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Ak chcete pre intranetové pripojenia vykonávať manuálne overovanie, vyberte položku **Zobraziť terminálové okno > Áno**.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu > Web > Domovská stránka**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete vybrať záložku služby, vyberte položku **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať poslednú webovú adresu, vyberte položku **Menu > Web > Posledná web. adresa**.

Výberom položky **Menu > Web > Ísť na adresu** zadajte adresu služby a vyberte položku **OK**.

■ Prezeranie webových stránok

Po pripojení k službe môžete začať prezerat' webové stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa sprievodnými textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prezerania webových stránok v ľavom hornom rohu displeja indikátor **G**. Ak počas paketového dátového spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak

začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , ktorý oznamuje, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prezeraní webových stránok

Na prezeranie webových stránok používajte smerové tlačidlá.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte položku **Zvoľ**.

Písmená a čísllice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte tlačidlo *****.

Možnosti pri prezeraní webových stránok

Okrem dostupných možností v prístroji môžete získať ďalšie možnosti od poskytovateľa služby.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prezerania webových stránok. Môžete začať hovor a uložiť meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Nastavenie vzhľadu

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastav. vzhľadu**. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zalomenie textu > *Zapnuté* – text bude pokračovať na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete možnosť *Vypnuté*, text sa skráti.

Veľkosť fontu – nastavenie veľkosti písma.

Ukázať snímky > *Nie* – skrytie obrázkov na stránke. Tým sa môže zrýchliť prezeranie stránok obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechráneného spojenia* > *Áno* – telefón vás upozorní, keď budete počas prezerania webových stránok prechádzať zo šifrovaného spojenia na nešifrované.

Hlásenia > *Hlásenie nechránených položiek* > *Áno* – telefón vás upozorní, ak šifrovaná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Ochrana prehliadača* na strane 127.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* – výber kódovania pre obsah prezeranej stránky.

Kódovanie znakov > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* – prístroj bude odosielať adresy URL v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri prístupovaní k cudzojazyčným webovým stránkam.

JavaScript > *Aktivovať* – prehliadač bude môcť spúšťať skripty Java.

■ Cookies

Súbor „cookie“ obsahuje údaje, ktoré lokality ukladajú do vyrovnávacej pamäte telefónu. Súbor „cookie“ zostávajú uložené, kým nevymažete vyrovnávaciu pamäť. Pozrite si časť *Vyrovnávacia pamäť* na strane 127.

Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. cookies*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete prístroju povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte položku *Povoliť* resp. *Odmietnuť*.

■ Skripty pri bezpečnom spojení

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje skripty WML.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nast. WMLScriptov*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri chránení spojení*.
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte položku *Povoliť*.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prezerania webových stránok vyberte položku **Voľby** > *Záložky*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Pripojenie k stránke, na ktorú odkazuje záložka, vykonáte výberom záložky alebo stlačením tlačidla Hovor.
3. Ak chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku alebo uložiť záložku do niektorej záložky, vyberte položku **Voľby**.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky odoslanej ako záložka sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Záložku môžete uložiť do zložky so záložkami výberom položky **Ukáž**. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, vyberte položku **Ukonči**.

■ Načítanie súborov

Ak chcete načítať do prístroja ďalšie tóny, obrázky, hry alebo aplikácie (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie** > **Volby** > **Načítania** a niektorý zo súborov dostupných na načítanie.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete automaticky ukladať všetky načítané súbory do zložky **Galéria**, vyberte položku **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia načítania** > **Automatické uloženie** > **Zapnuté**.

■ Prijaté servisné správy

Telefón dokáže prijímať servisné správy (tzv. zasielané správy), ktoré zasiela váš poskytovateľ služieb (služba siete). Servisné správy sú napríklad upozornenia na najnovší prehľad správ z domova a zo sveta a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte položku **Ukáž**. Ak vyberiete položku **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté serv. správy*. Ak chcete zobraziť zložku *Prijaté serv. správy* neskôr, vyberte položku **Menu** > *Web* > *Prijaté serv. správy*.

Ak chcete zobraziť zložku *Prijaté serv. správy* počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté serv. správy*. Smerovým tlačidlom prejdite na požadovanú správu a výberom položky **Vyber** môžete aktivovať prehliadač a prevziať označený obsah. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o servisnom upozornení alebo ak chcete vymazať prijatú správu, vyberte položku **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia prijatých servisných správ

Vyberte položku **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať servisné správy, vyberte položku *Servisné správy* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

Ak chcete, aby prístroj prijímal servisné správy iba od autorov obsahu schválených poskytovateľom služieb, vyberte položku *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte položku *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby prístroj po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime automaticky aktivoval prehliadač, vyberte položku *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete položku *Vypnúť*, prístroj bude aktivovať prehliadač iba v prípade, ak po prijatí servisnej správy vyberiete položku **Vyber**.

■ Vyrovnávacia pamäť

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť počas prezerania webových stránok, vyberte položku **Vol'by** > *Ďalšie vol'by* > *Vymazať pamäť*. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Ochrana prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa môžu vyžadovať v prípade niektorých služieb, ako napríklad online bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať v SIM karte. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie vyžadujúce spojenie cez prehliadač a umožňuje používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty a tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb. Pozrite si aj časť **Pristupové kódy** na strane 15.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochranného modulu* a niektorú z nasledujúcich možností:

Detaily ochranného modulu - zobrazenie názvu ochranného modulu, jeho stavu, výrobcu a sériového čísla.

Ochrana modulu PIN kódom – telefón bude požadovať pri používaní služieb poskytovaných ochranným modulom PIN kód modulu. Zadajte kód a vyberte položku *Zapnutá*. Ak chcete vypnúť ochranu PIN kódom, vyberte položku *Vypnutá*.

Zmeniť PIN modulu – zmena PIN kódu modulu, ak to ochranný modul umožňuje. Zadajte platný PIN kód modulu a potom dvakrát za sebou zadajte nový kód.

Zmeniť PIN podpisu – zmena podpisového PIN kódu pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN kód, ktorý chcete zmeniť. Zadajte platný PIN kód a potom dvakrát za sebou zadajte nový kód.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže certifikáty certifikačných úradov a používateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak chcete zobraziť zoznam certifikátov certifikačných úradov alebo užívateľských certifikátov, ktoré ste načítali do svojho prístroja, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Indikátor bezpečného spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom s obsahom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak vaša SIM karta obsahuje ochranný modul, môžete na telefóne používať digitálny podpis. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu, ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v hlavičke nachádza text *Čítať* a či je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, ako napríklad svoj podpisový PIN kód.

Ak chcete podpísať text, najskôr si ho celý prečítajte. Potom vyberte položku **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prezreli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte používateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN kód (pozrite si časť [Prístupové kódy](#) na strane [15](#)) a vyberte položku **OK**.

Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobrazíť potvrdenie vášho nákupu.

17. Služby SIM



SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba v prípade, ak ho podporuje SIM karta. Názov a obsah menu závisí od SIM karty.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Pristup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je prístroj prepojený s kompatibilným počítačom pomocou infračerveného spojenia, bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa na Internet. Telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete synchronizovať zložku *Kontakty*, *Kalendár*, *Zoznam úloh* a *Poznámky* medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Ďalšie informácie o balíku PC Suite môžete nájsť v zóne podpory na webovej lokalite spoločnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

S telefónom môžete využívať služby paketových dát, HSCSD (vysokorychlostný prenos údajov s prepájaním okruhov) a CSD (prenos údajov s prepájaním okruhov, *GSM dáta*).

Informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb získate od operátora siete.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke. Pozrite si časť *Paketové dáta* na strane 78.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii. V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia / vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Ak batériu ponecháte na horúcom alebo chladnom mieste, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime, zníži sa kapacita, životnosť aj nabíjacia schopnosť batérie. Batériu sa snažte vždy udržiavať pri teplote v rozsahu 15 °C až 25 °C. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu výrobkov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a nasledujúcim postupom skontrolujte holografický štítok:


Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi výrobkov Nokia a tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Keď sa pozriete na holografický štítok, mali by ste pri pohľade z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z druhého uhla logo originálnych doplnkov Nokia.

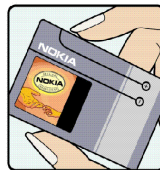

2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.

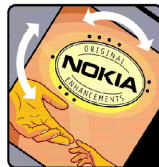

3. Zoškriabte bočnú stranu štítiku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276. Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.



Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením.

Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete

zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiový frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiový frekvenčné zdroje.

Kardiosťimulátory

Výrobcovia kardiosťimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiosťimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 "), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiosťimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiosťimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 ") od kardiosťimulátora,
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku,
- prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiosťimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiový frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení,

elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne výbušné prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie

zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrná, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčaním tlačidla Koniec vymažte displej a pripravte prístroj na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,84 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

AAC	95
aktívny pohotovostný režim	25, 72
navigačný režim	26
anténa	22
aplikácie	118
načítanie	17, 118
aplikácie Java	
vid' aplikácie	118

B

batéria	134
autentizácia	135
nabíjanie	20, 134
úroveň nabitia	25
vloženie	18
bezpečnostné kódy	15
bezpečnosť	
ďalšie informácie	139
informácia	
o certifikácii (SAR)	143

kardiostimulátory	140
naslúchacie pomôcky	140
prevádzkové prostredie	139
SAR	143
smernice	10
tiesňové volania	142
vozidlá	140
výbušné prostredia	141
zdravotnícke prístroje	139
bleskové správy	42
blokovacie heslo	16
Bluetooth	75
budík	111

C

certifikáty	128
CSD	132

Č

čakajúce hovory	31
časovač odpočítavania	115
číslo centra správ	37

D

dátová komunikácia	132
dátový kábel	82
denník	69
digitálny podpis	129
displej	25
doplňky	13
nastavenia	85

E

EGPRS	78
ekvalizér	101
e-mail	45
IMAP4	45
POP3	45

F

FM rádio	98
fotoaparát	92
fotografia	93
fotografovanie	93
funkcie	
prehľad	14
telefonovanie	30
funkcie pre hovor	30

G

galéria	91
---------------	----

H

handsfree	
viď reproduktor	32
heslo pre SMTP	58
hlasová voľba	
pridanie hlasových	
volieb	66
spravovanie hlasových	
volieb	66
uskutočnenie hovoru	67
hlasové povely	66
priradenie funkcie	75
hlasové správy	54
hlasové voľby	66
hovory	
čakajúce hovory	31
medzištátne	30
možnosti počas hovoru	32
odmietnutie	31
prijatie	31
rýchla voľba	30
uskutočnenie	30

uskutočnenie hovoru	
pomocou hlasovej	
voľby	67
zoznam posledných	
hovorov	69
hry	117
načítanie	117
nastavenia	117
HSCSD	132

I

IM	
vid' okamžité správy	48
IMAP4	45
indikátory	27
indikátory stavu	25
informačné správy	54
informácia o certifikácii	143
informácie o polohe	70
infračervené spojenie	77
infračervený port	24, 77
Port	24
intenzita signálu	25
Internet	120

J

jazyk	33
jazyk písaného textu	33

K

kalendár	112
kalkulačka	114
kardiostimulátory	140
klávesnica	23
konfiguračné nastavenia	22
konfigurácia	86
kontakt pre dvojstranné	
hovory	108
kontaktné informácie	17
kontakty	59
hlasová voľba	66
kopírovanie	60
moja účasť	62
moje čísla	68
nastavenia	65
rýchla voľba	67
servisné čísla	68
skupiny	65
ukladanie čísiel	59
ukladanie mien	59

ukladanie položiek	59	menu operátora	90
ukladanie telefónnych		merače času	69
čísiel	59	médiá	92
uloženie snímky	59	MMS	
úprava údajov	61	vid' multimediálne	
vizitky	62	správy	39
vyhľadávanie	59	moja účasť	62
vymazanie	61	moje čísla	68
vymazanie údajov o		MP3	95
kontakte	61	MP4	95
vyžiadané mená	63	multimediálne správy	39
kódy			
blokovacie heslo	16	N	
ochrana	15	nabíjanie batérie	20
PIN	15	načítania	17
prístup	15	aplikácie	17, 118, 125
PUK	15	obsah	17
kvalita zvuku	101	súbory	125
L		nahrávač	100
lokalizácia	70	nahrávanie zvuku	100
M		zoznam nahrávok	101
malé / veľké písmená	33	naslúchacie pomôcky	140
mená		nastavenia	71
vid' kontakty	59	Bluetooth	77
		čas	74
		dátový kábel USB	82

dátum	74	skratky	74
displej	72	správy	55
doplnky	85	témy	71
EGPRS	78	tóny	72
fotoaparát	93	nastavenia času	74
hodiny	74	nastavenia dátumu	74
infračervený	77	nastavenia displeja	72
infračervený port	77	nastavenia hodín	74
konfigurácia	86	nastavenia hovoru	83
konfigurácia služby		nastavenia modemu	79
PTT	110	nastavenia skriptov	124
nastavenia hovoru	83	nastavenia správ	
nastavenia modemu	79	e-mail	57
nastavenia prístroja	84	MMS	56
obnovenie pôvodných		multimedialne správy	56
nastavení od výrobcu	89	SMS	55
osobné skratky	74	SMS e-mail	55
paketové dáta	78	textové správy	55
pohotovostný režim	72	všeobecné nastavenia	55
prenos dát	80	nastavenie jazyka	84
prijaté servisné správy	126	navigačný režim	26
pripojenie	75	navigácia	36
profily	71	Nokia - kontaktné	
PTT	109	informácie	17
		Nokia - podpora	17

O

odblokovanie klávesnice	28
ochrana tlačidiel	28
ochranné nastavenia	87
ochranný modul	127
okamžité správy	48
čítanie	51
dostupnosť	52
kontakty	52
odblokovanie	52
odmietnutie pozvania	51
prijatie pozvania	51
skupiny	53
privátna	54
verejné	53
služba	49
účasť v diskusii	51
zablokovanie	52
začatie diskusie	49
organizér	111
budík	111
časovač odpočítavania ...	115
kalendár	112
kalkulačka	114
poznámka kalendára	112

poznámka s	
upozornením	113
poznámky	114
stopky	116
zoznam	
naplánovaných úloh	113
osobné skratky	74

P

paketové dáta	78, 132
pamäť	
plná	44
používaná pamäť	65
PC Suite	132
PIN	21
PIN kódy	15
písanie textu	33
počítadlá	69
podpora	17
pohotovostný režim	24
ponuka	
navigácia	36
posúvanie	36
POP3	45
Pop-Port	24

používanie po prvom	skladby	96
zapnutí	prehrávač médií	94
poznámka s upozornením	streamingová služba	95
poznámky	prenos dát	
kalendár	bez SIM karty	81
pôvodné nastavenia	na kompatibilné	
prediktívne zadávanie textu ...	zariadenie	81
prehliadač	synchronizácia z	
certifikáty	počítača	81
digitálny podpis	synchronizácia zo	
nastavenia skriptov	servera	82
nastavenie	synchronizácia	
nastavenie vzhľadu	zpoč'tača	81, 82
ochranný modul	prenos údajov	
prezeranie webových	s prepínaním okruhov	132
stránok	prepojenie s počítačom	132
súbory cookie	prijaté servisné správy	125
vyrovnávací pamäť	príslušenstvo	
záložky	viď doplnky	13
prehľad	prístupové kódy	15
funkcie	profily	71
prehrávač hudby	PTT	102
AAC	dvojstranný hovor	105
MP3	hovor s viacerými	
MP4	účastníkmi	106

kanál	102
pridanie	103
privátna	102
kanály	
verejné	102
konfiguračné	
nastavenia	110
kontakt pre	
dvojstranné hovory	108
nastavenia	109
pozvánka	103
prijatie hovoru	104, 106
stav prihlásenia	104
uskutočnenie hovoru	104
volanie na kanál	105
zapnutie a vypnutie	104
žiadosť o spätný hovor ...	107
PUK kódy	15
Push to talk	
viď PTT	102

R

rádio	
visual radio	99
register	
viď denník	

remienok	22
remienok na zápästie	22
reproduktor	32
rýchla voľba	30, 66, 67

S

SAR	143
servis	17
servisné čísla	68
servisné príkazy	54
servisné správy	125
sieť	
EGSM	12
GSM	12
názov na displeji	25
služby	12
SIM karta	
vloženie	18
skratky	26, 74
osobný zoznam skratiek ...	26
smerové tlačidlo	27
v pohotovostnom	
režime	26
skripty pri bezpečnom	
spojení	124

služba konfiguračných nastavení	16
služby	120
služby SIM	131
služby zákazníkom	17
smerové tlačidlo	23
priradenie funkcií	75
vid' smerové tlačidlo	23
SMS	37
šablóny	39
spracovanie správ	37
SMS	37
textové správy	37
správy	
bleskové správy	42
hlasové správy	54
indikátor dĺžky	38
informačné správy	54
napísanie SMS	38
napísanie textovej správy	38
nastavenia správ	55
servisné príkazy	54
vymazanie	55
starostlivosť	137
stopky	116
streamingová služba	95

Š

súbory cookie	123
súčasti	23
svetlá	86

T

tapeta	71, 72
telefón	
konfigurácia	86
nastavenia	84
otvorenie vysúvacieho krytu	18
prispôsobenie	71
starostlivosť	137
súčasti	23
tlačidlá	23
údržba	137
telefónny zoznam	59
text	
malé / veľké písmená	33
nastavenia	33
písanie	33

prediktívne zadávanie	
textu	33
tradičné zadávanie	
textu	33, 34
textová správa	37
šablóny	39
témy	71
tiesňové volania	142
tlačidlá	23
klávesnica	23
ochrana tlačidiel	28
smerové tlačidlo	23
tlačidlá na reguláciu	
hlasitosti	24
tlačidlo Hovor	23
tlačidlo Koniec	23
tlačidlo PTT	24
tlačidlo služby	
push to talk	24
výberové tlačidlá	23, 24
zablokovanie klávesnice ..	28
zapnutie a vypnutie	
napájania	24
tlačidlá na reguláciu	
hlasitosti	24
tlačidlo Hovor	23
tlačidlo Koniec	23

U

tlačidlo PTT	24
tlačidlo vypínača	24
tóny	72
tóny zvonenia	72, 91, 125
tradičné zadávanie textu	34
transfokátor	92

Ú

ukončenie hovoru	30
UPIN	15, 21, 88
údržba	137
údržbová služba	17

V

veľkosť písma	73
videoklip	93
visual radio	99
vízitky	62
vloženie	
batéria	18
SIM karta	18
vozidlá	140
vymazanie	
e-mail	48
správy	55

vyrovnávacia pamäť	127	zapnutie a vypnutie	21
vysokorýchlostné dátové		zasielané správy	125
prenosy s prepájaním		záložky	124
okruhov	132	zbierka	118
vyžiadané mená	63	zdieľaná pamäť	13
pridávanie kontaktov	64	zdravotnícke prístroje	139
zobrazenie kontaktov	64	zložky	39, 44
zrušenie vyžiadania		ďalšie	47
kontaktu	65	moje zložky	39
výberové tlačidlá	23, 24	na odoslanie	44
výbušné prostredia	141	odoslané položky	44
		prijaté	44, 47
		uložené položky	39, 44
W		značkový jazyk pre	
web	120	bezdrôtový prenos údajov	120
pripojenie	120	zoznam nahrávok	101
záložky	124	zoznam naplánovaných	
WML	120	úloh	113
		zoznam posledných	
X		hovorov	69
XHTML	120	zvukové správy	43
Z		Ž	
zablokovanie klávesnice	28	žiadosť o spätný hovor	107
zablokovanie telefónu			
viď zablokovanie			
klávesnice	28		