

Nokia 6111 Användarhandbok



SV 9241590

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-82 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

SV 9241590/Utgåva 1

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	13
Allmän information.....	17
Översikt av funktioner.....	17
Koder.....	18
Säkerhetskod.....	18
PIN-koder.....	18
PUK-koder.....	18
Spärrkod.....	19
Tjänst för configurationsinställningar.....	19
Ladda ner innehåll och program.....	20
Nokia-support på webben.....	20
1. Komma igång.....	21
Öppna telefonens lucka.....	21
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	21
Sätta i SIM-kortet.....	22
Sätta i batteriet.....	23
Ladda batteriet.....	24
Slå på och stänga av telefonen.....	25
Plug and play.....	25
Antenn.....	26
Handledsrem.....	26
2. Din telefon.....	27
Knappar och delar.....	27
Vänteläge.....	29

Display.....	29
Aktivt vänteläge	30
Egna genvägar	30
Genvägar i vänteläge	31
Energisparläge.....	31
Symboler.....	31
Knapplås.....	33
3. Samtalsfunktioner	34
Ringa ett samtal	34
Snabbuppringning.....	35
Svara på eller avvisa ett samtal	35
Samtal väntar.....	36
Alternativ under ett samtal	36
4. Skriva in text	37
Inställningar	37
Automatisk textigenkänning.....	38
Normal textinmatning	39
Tips.....	39
5. Bläddra på menyerna	41
6. Meddelanden	42
Textmeddelanden (SMS).....	42
Skriva och skicka SMS.....	43
Läsa och svara på SMS.....	43
Mallar	44
Multimediameddelanden (MMS)	45
Skriva och skicka ett multimediameddelande	45
Läsa och svara på ett multimediameddelande	47

Nokia Xpress-ljudmeddelanden.....	48
Skapa och skicka ett ljudmeddelande.....	48
Ta emot ett ljudmeddelande.....	48
Minnet fullt.....	49
Mappar.....	49
E-postprogram.....	50
Skriva och skicka e-post.....	50
Hämta e-post.....	51
Läsa och svara på e-post.....	51
Inkorgen och övriga mappar.....	52
Radera e-postmeddelanden.....	52
Chatt.....	53
Öppna menyn Chatt.....	53
Ansluta till en chattjänst.....	54
Starta en chatt.....	54
Godkänna eller avvisa en inbjudan.....	55
Läsa ett mottaget chattmeddelande.....	55
Delta i en konversation.....	56
Ändra din tillgänglighetsstatus.....	56
Chattkontakter.....	57
Blockera och avblockera meddelanden.....	57
Grupper.....	57
Offentliga grupper.....	58
Skapa en privat grupp.....	58
Röstmeddelanden.....	58
Infomeddelanden.....	59
Servicekommandon.....	59
Radera meddelanden.....	59
Meddelandeinställningar.....	59

Allmänna inställningar	59
Textmeddelanden och SMS-e-post	60
Multimedia	61
E-post	62
7. Kontakter	64
Söka efter en kontakt	64
Spara namn och telefonnummer	64
Spara uppgifter	64
Kopiera kontakter	66
Redigera kontaktinformation	66
Radera kontakter eller kontaktinformation	66
Visitkort	67
Min tillgänglighet	67
Bevakade namn	68
Lägga till kontakter som ska bevakas	69
Visa bevakade namn	69
Sluta bevaka en kontakt	69
Inställningar	70
Grupper	70
Röstuppringning	70
Lägga till och hantera röstmärken	71
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	72
Snabbuppringning	72
Infonummer, Servicenummer och Mina nummer	73
8. Logg	74
Samtalslistor	74
Räknare och timers	74
Positionsinformation	75

9. Inställningar	76
Profiler	76
Teman	76
Signaler	77
Display	77
Väntelägesinställningar	77
Andra displayinställningar	78
Tids- och datuminställningar	79
Egna genvägar	79
Vänster och höger väljarknapp	79
Bläddringsknapp	80
Aktivera vänteläge	80
Röstkommandon	80
Anslutningar	80
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	81
Konfigurera en Bluetooth-anslutning	81
Trådlös Bluetooth-anslutning	82
Bluetooth-inställningar	82
Infraröd	83
Symbol för IR-anslutning	83
Paketdata	84
Paketdatainställningar	84
Dataöverföring och synkronisering	85
Partnerlista	85
Dataöverföring med en kompatibel enhet	86
Dataöverföring utan SIM-kort	86
Synkronisera från en kompatibel dator	86
Synkronisera från en server	87
USB-datakabel	87

Ringa	88
Telefon	89
Tillbehör.....	90
Konfiguration.....	91
Säkerhet	92
Återställ fabriksinställningar.....	93
10.Operatörsmeny	94
11.Galleri	95
12.Multimedia	96
Kamera.....	96
Kameralägen och zoom.....	96
Ta ett foto	97
Spela in ett videoklipp.....	97
Kamerainställningar.....	98
Mediespelare.....	99
Ställa in telefonen för en direktuppspelningstjänst.....	99
Musikspelare	100
Spela låtar	100
Alternativ för Musikspelare.....	101
Radio	102
Lyssna på radio	102
Ställa in en radiokanal.....	103
Grundläggande radiofunktioner.....	103
Inspelning	104
Spela in ljud.....	105
Alternativ efter inspelning	105
Equalizer.....	106

13.Talknapp	107
PTT-kanaler.....	107
Lägga till en kanal	108
Ta emot en inbjudan	108
Slå på och stänga av talknappstjänsten	109
Ringa och ta emot samtal med talknappen.....	109
Ringa ett kanalsamtal.....	110
Ringa ett direktsamtal.....	110
Ringa ett talknappssamtal till flera mottagare.....	111
Ta emot ett samtal via talknappen	111
Begäran om återuppringning	112
Skicka en begäran om återuppringning.....	112
Svara på en begäran om återuppringning	112
Lägga till direktkontakter.....	113
Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten	114
Konfigurationsinställningar	114
Webb.....	115
 14.Planerare.....	 116
Alarm.....	116
Stänga av alarmer.....	116
Kalender	117
Göra en kalendernotering	117
Alarm för en notering	118
Att göra	118
Anteckningar.....	119
Kalkylator	119
Timer.....	120
Stoppur.....	121

15.Program	122
Spel.....	122
Starta ett spel	122
Ladda ner spel	122
Inställningar för spel.....	122
Program	123
Starta ett program.....	123
Andra programalternativ	123
Ladda ner ett program.....	123
16.Webb	125
Webbinställningar.....	125
Ansluta till en tjänst.....	126
Läsa webbsidor.....	127
Bläddra med telefonknapparna.....	127
Alternativ medan du surfar	127
Direktuppringning.....	127
Inställningar för utseende.....	128
Cookies	129
Skript över säker anslutning.....	129
Bokmärken.....	129
Ta emot ett bokmärke.....	130
Hämta filer.....	130
Tjänstekorg.....	131
Inställningar för tjänstekorg	131
Cache-minne.....	132
Säkerhet när du surfar	132
Säkerhetsmodul	132
Certifikat.....	133
Digitala signaturer.....	134

17.SIM-tjänster	136
18.Datoranslutning	137
PC Suite	137
Paketdata, HSCSD och CSD	137
Datakommunikationsprogram	138
19.Information om batteri.....	139
Ladda och ladda ur.....	139
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	140
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	143
YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION.....	145
Sakregister	150

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som textmeddelanden, multimediameddelanden, chatt, e-post, kontakter med tillgänglighetsbevakning, mobila Internet-tjänster, nedladdning av innehåll och program samt fjärrsynkronisering med Internet-servrar, kräver att nätet hanterar denna teknik.

■ Delat minne

Telefonen har två minnen. Följande funktioner kan dela på telefonens första minne: kontakter, textmeddelanden, multimediameddelanden (men inte bilagor), chattmeddelanden, grupper, röstmärken, kalender och att göra-noteringar. Det andra delade minnet används för filer i ditt *Galleri*, bilagor till multimediameddelanden, e-post och Java™-program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner som delar minne. Om du till exempel sparar Java-program, kan det kräva allt tillgängligt minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Översikt av funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. kalender, klocka, alarm, radio och en inbyggd kamera. Telefonen stöder även följande funktioner:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution). Se [Paketdata](#) på sidan 84.
- XHTML (Extensible hypertext markup language). Se [Webb](#) på sidan 125.
- Ljudmeddelanden. Se [Nokia Xpress-ljudmeddelanden](#) på sidan 48.
- Chatt. Se [Chatt](#) på sidan 53.
- E-postprogram. Se [E-postprogram](#) på sidan 50.
- Röstkommandon. Se [Röstuppringning](#) på sidan 70. och [Röstkommandon](#) på sidan 80.
- Talknappstjänst. Se [Talknapp](#) på sidan 107.
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning. Se [Min tillgänglighet](#) på sidan 67.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Se [Program](#) på sidan 122.

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Om du vill ändra koden, eller om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhet](#) på sidan 92.

PIN-koder

PIN (personal identification number) och UPIN (universal personal identification) på 4–8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se [Säkerhet](#) på sidan 92.

PIN2-koden (4 till 8 siffror), som medföljer vissa SIM-kort, krävs för vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 132.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 134.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod eller UPIN-kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrkod

Spärrkoden (4 siffror) behövs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*.
Se [Säkerhet](#) på sidan 92.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda vissa nättjänster, t.ex. mobilt Internet, multimediameddelanden, talknappstjänsten, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller fjärrsynkronisering behöver du rätt konfigurationsinställningar. Inställningarna kan skickas direkt till dig som ett konfigurationsmeddelande. När du fått inställningarna måste du spara dem i telefonen. Tjänstleverantören kanske tillhandahåller en PIN-kod för att spara inställningarna. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats, <www.nokia.com/support>.

När du har fått ett konfigurationsmeddelande visas *Konfig.inställn. mottagna* på displayen.

Spara inställningarna genom att trycka på **Visa** > **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas anger du PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. För att få PIN-koden kontaktar du den tjänstleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. Annars visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurationsinställningar?*.

Om du inte vill använda de mottagna inställningarna väljer du **Avsluta** eller **Visa** > **Avvisa**.

Om du vill redigera inställningarna, se [Konfiguration](#) på sidan 91.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll (t.ex. teman) till telefonen (nätjänst). Du kan t.ex. välja nedladdningsfunktionen på menyn *Galleri*. När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokia-support på webben

Sök på <www.nokia.com/support> eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du behöver kontakta kundtjänst kontrollerar du listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du söker underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia Care-tjänst på www.nokia.com/repair.

1. Komma igång

■ Öppna telefonens lucka

När du vill öppna telefonens lucka trycker du telefonens övre del uppåt.

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.




Denna enhet är avsedd att användas med ström från BL-4B.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.




Sätta i SIM-kortet


1. Se till att kontaktpanelen är stängd.
2. Öppna telefonen.
3. Öppna SIM-kortfacket (1) på luckans baksida.
4. Skjut SIM-korthållaren av metall mot fackets lock för att öppna den (2).
5. Öppna SIM-korthållaren.
6. Sätt i SIM-kortet i hållaren som på bilden (med det avfasade hörnet högst upp till höger).

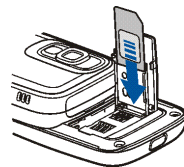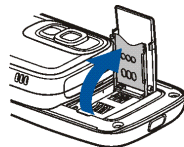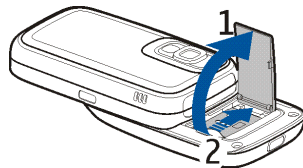

7. Stäng SIM-korthållaren och tryck försiktigt ner den.

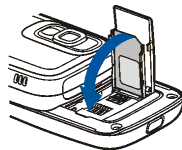

8. När du vill stänga SIM-korthållaren drar du den från fackets lucka (1).
9. Stäng SIM-kortfacket (2).

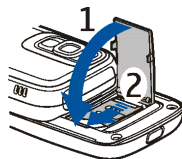


Sätta i batteriet




Viktigt! Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Se [Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier](#) på sidan 140.


1. Öppna kontaktpanelen (1).
2. Tryck på den röda knappen ovanför kontaktpanelen (2) och ta av telefonens bakstycke (3).

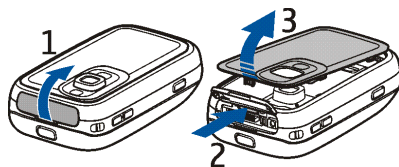

3. Observera batterikontakterna och placera batteriet i batterifacket.

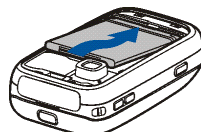

4. Placera bakstycket i telefonens dubbelhake (1) och tryck försiktigt nedåt (2) för att stänga bakstycket.

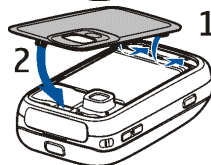

■ Ladda batteriet




Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från AC-4.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Öppna luckan till kontaktpanelen (1).
3. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida (2).

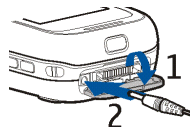

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BL-4B-batteri med laddaren AC-4 tar det ca 1 timme och 10 minuter medan telefonen är i vänteläge.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på strömbrytaren.

Om du ombeds ange en PIN-kod eller en UPIN-kod anger du koden (visas som ****) och väljer **OK**.



Plug and play


När du slår på telefonen för första gången och telefonen är i vänteläge, uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören (nätjänst). Bekräfta eller avslå denna begäran. Se [Anslut till operatörens support](#) på sidan 92. och [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19.

■ Antenn

Enheten har en inbyggd antenn.




Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

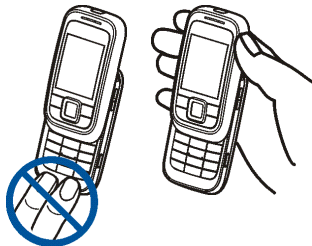

■ Handledsrem


Sätt fast remmen i öglan högst upp till höger på telefonen som på bilden.

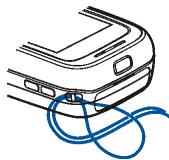

2. Din telefon

■ Knappar och delar

- 1 Vänster väljarknapp
- 2 Ring
- 3 Mellersta väljarknapp
- 4 Bläddringsknapp i 4 riktningar
- 5 Höger väljarknapp
- 6 Avsluta
- 7 Knappsats

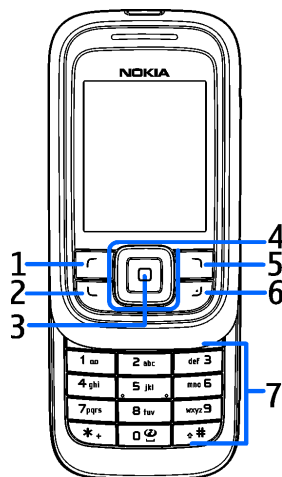

8 Volym upp och talknapp (PTT) och zooma in

9 Volym ner och zooma ut

10 Kameraknapp

11 Kamerablixt

12 Kameraobjektiv

13 Spegel för självporträtt



14 IR-port (Infraröd)

15 Strömbrytare

16 Pop-Port™-kontakt

17 Spärrknapp för lucka

18 Kontakt för laddare

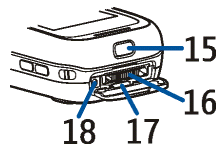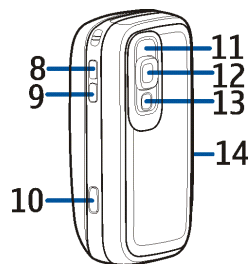

■ Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

1 Signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen

2 Batteriets laddningsnivå

3 Symboler

4 Nätets namn eller en operatörslogotyp

5 Klocka


6 Displayområde

7 Vänster väljarknapp: **Gå till**,
eller en annan funktion som du har valt

8 Mellersta väljarknappen är **Meny**

9 Höger väljarknapp: **Namn**, eller en annan funktion som du har valt

Om du vill ställa in funktion för vänster och höger väljarknapp, se [Egna genvägar](#) på sidan [79](#). Den kan också ha ett operatörsspecifikt namn för att visa en webbplats för en viss nätoperatör.

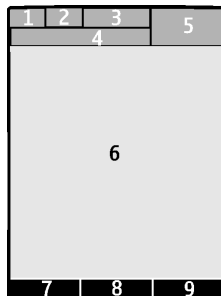

Aktivt vänteläge

I vänteläge visas en lista över valda telefonfunktioner och information länkade till funktionerna: genvägsikoner, ljudfunktioner, kalender och noteringar. Bläddra uppåt eller nedåt för att gå igenom listan. Välj **Välj** för att starta en funktion eller **Visa** för att visa information. En vänsterpil eller högerpil i början eller slutet av en rad anger att det finns mer information tillgänglig genom att bläddra åt vänster eller höger. Om du vill avsluta det aktiva vänteläget, tryck på **Avsluta**.

När du vill inaktivera aktivt vänteläge väljer du **Alt.** > **Aktivt vänteläge** > **Av** eller **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Väntelägesinställningar** > **Aktivt vänteläge** > **Av**.

Om du vill ordna och ändra aktivt vänteläge aktiverar du bläddringsläge och väljer **Alt.** > **Aktivt vänteläge** > **Mitt akt. väntel.** > **Alt.** och följande alternativ:

Anpassa — för att tilldela eller ändra telefonfunktioner i vänteläge

Sortera — för att flytta funktionernas position i vänteläge

Aktiv. vänteläge — välja knappar som ska aktivera aktivt vänteläge

Egna genvägar

Om du vill visa funktionerna i listan med egna genvägar väljer du **Gå till**. Välj en funktion för att aktivera den.

Om du vill visa en lista över tillgängliga funktioner väljer du **Gå till** > **Alt.** > **Välj alternativ**. Om du vill lägga till en funktion i listan med egna genvägar väljer du **Markera**. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark.**

Om du vill sortera om funktionerna i listan med egna genvägar väljer du **Gå till** > **Alt.** > **Sortera**. Välj en funktion, välj **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Genvägar i vänteläge

- När du vill visa listan med de senaste numren du har ringt trycker du en gång på Ring. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på Ring.
- När du vill öppna webbläsaren trycker du på och håller ner 0.
- Du ringer upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner 1.
- Använd navigeringsknappen som en genväg. Se [Egna genvägar](#) på sidan 79.

Energisparläge

Energisparläge aktiveras när ingen av telefonens funktioner har använts under en viss tid. Endast ett litet område av displayen är synligt och flyttas ned på displayen. När du vill aktivera energisparfunktionen, se [Energisparfunktion i Display](#) på sidan 77. Du inaktiverar skärmläckaren genom att öppna luckan eller trycka på valfri knapp.

Symboler



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på SMS](#) på sidan 43.



Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 47.



Telefonen har registrerat ett missat samtal. Se [Logg](#) på sidan 74.



Knappsatsen är låst. Se [Knapplås](#) på sidan 33.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* och *Signal för meddelande* är inställda på *Ljudlös*. Se [Signaler](#) på sidan 77.



Alarmet är inställt på *På*. Se [Alarm](#) på sidan 116.



När paketdataanslutningen är i läget *Alltid online* och paketdatatjänsten är tillgänglig visas ikonen på displayen. Se [Paketdata](#) på sidan 84.



En paketdataanslutning har upprättas. Se [Paketdata](#) på sidan 84 och [Läsa webbsidor](#) på sidan 126.



Paketdataanslutningen har tillfälligt avbrutits (parkerats), t.ex. vid ett inkommande eller utgående samtal under anslutningen.



Under en IR-anslutning visas denna symbol oavbrutet.



Bluetooth-anslutningssymbol. Se [Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation](#) på sidan 81.



En talknappsanslutning är aktiv eller i pausläge. Se [Talknapp](#) på sidan 107.

■ Knapplås

För att undvika att knapparna trycks ner av misstag väljer du **Meny** och trycker på * inom 3,5 sekunder för att låsa knapparna. I vänteläge, stäng telefonens lucka och välj **Lås** för att låsa knapparna.

För att låsa upp knapparna, öppna telefonens lucka eller välj **Lås upp** och tryck på * eller **OK** om luckan är stängd. Om **Säkerhetsknappplås** är **På** anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Tryck på Ring eller öppna luckan om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Läs mer om **Automatiskt knappplås** och **Säkerhetsknappplås** i **Telefon** på sidan 89.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Ange riktnumret och telefonnumret.

För utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på Avsluta.

Om du vill acceptera eller avsluta ett samtal genom att öppna eller stänga luckan, se *Samtalshantering med lucka* i *Ringa* på sidan 88.

Om du vill ringa ett samtal via ett namn söker du efter namnet eller telefonnumret i *Kontakter*. Se *Söka efter en kontakt* på sidan 64. Tryck på Ring för att ringa numret.

Tryck en gång på Ring i vänteläge för att visa listan över de upp till 20 senast slagna telefonnumren. Du ringer upp numret genom att välja ett namn eller nummer och trycka på Ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna, från 2 till 9. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 72. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på en av snabbuppringningsknapparna och sedan på Ring.
- Om *Snabbuppringning* är *På* kan du trycka och hålla nere snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se *Snabbuppringning* i [Ringa](#) på sidan 88.

■ Svara på eller avvisa ett samtal

När du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på Ring. När du vill avsluta samtalet trycker du på Avsluta eller stänger luckan. Se *Samtalshantering med lucka* i [Ringa](#) på sidan 88.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på Avsluta eller stänger telefonen.

Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på *Ljud av*.



Tips: Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avisar att vidarekopplas. Se [Ringa](#) på sidan 88.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

Om du vill besvara ett väntande samtal (nättjänst) under ett pågående samtal trycker du på Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på Avsluta.

När du vill aktivera *Val för samtal väntar*, se *Ringa* på sidan 88.

■ Alternativ under ett samtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Din tjänstleverantör kan ge mer information.

Välj *Alt.* under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ.

Samtalsalternativ: *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Lås knappats*, *Spela in*, *Högtalare* eller *Telefon*.

Alternativ för nättjänster: *Svara* och *Svara ej*, *Parkera* och *Återta*, *Nytt samtal*, *Anslut*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla* och följande:

Sänd DTMF – för att skicka tonsträngar.

Pendla – för att växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

Koppla – för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.

Konferens – för att upprätta ett konferenssamtal med upp till sex personer.

Privat samtal – för att ha en privat diskussion i ett konferenssamtal.

4. Skriva in text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning. När du använder normal textinmatning trycker du på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp till vänster i displayen.  ,  eller  , som anger stora eller små bokstäver, visas bredvid textinmatningsmarkören. Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på #.  anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge trycker du på och håller ner # och väljer *Sifferläge*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på # eller trycka på och hålla ner *Alt*..

■ Inställningar

När du vill ställa in språk när du skriver text väljer du *Alt*. > *Skrivspråk*.

När du skriver text väljer du *Alt*. > *Textigenkän.inst.*

- Om du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du *Automatisk textigenkänning* > *På*.

När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Automatisk textigenkänning* > *Av*.

- Du kan välja typ av textigenkänning genom att trycka på *Typ av textigenkänning* > *Normal* eller *Ordförslag*. Om du väljer *Normal* försöker telefonen förutse vilket ord du vill skriva beroende på vilka tecken du har skrivit in. Om du väljer *Ordförslag* försöker telefonen förutse och avsluta ordet innan du har skrivit in alla tecken.

■ Automatisk textigenkänning

Om du väljer automatisk textigenkänning kan du snabbt skriva in text med hjälp av telefonens knappsats och en inbyggd ordlista.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Telefonen visar * eller så visas bokstaven om den utgör ett ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

Om du valde *Ordförslag* börjar telefonen försöka förutse vilket ord du håller på att skriva. När du har skrivit in några bokstäver, och om dessa bokstäver inte bildar ett ord, börjar telefonen att försöka förutse längre ord. De bokstäver som du har skrivit in är understrukna.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med det, bekräftar du det och lägger till ett mellanslag med 0.

Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du *Alt.* > *Ordförslag*. När du har hittat rätt ord väljer du *Välj*.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. De bokstäver du har skrivit in visas i displayen. Skriv färdigt ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips](#) på sidan 39.

■ Normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill använda visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Se [Inställningar](#) på sidan 37.

Om nästa bokstav du vill använda finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknapp 1.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips](#) på sidan 39.

■ Tips

Följande funktioner kan också vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på 0 om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på någon av bläddringsknapparna i motsvarande riktning.

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner en nummernapp.
- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.
Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande väljer du alternativet **Alt. > Radera fält**.
- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning väljer du **Alt. > Infoga ord**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan.
- Om du vill skriva ett specialtecken under normal textinmatning trycker du på *, under automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner * eller väljer **Alt. > Infoga symbol**. Bläddra till en symbol och välj **Använd**.
- Om du vill infoga en smiley under normal textinmatning trycker du två gånger på *. Om du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner * och trycker på * igen, eller väljer **Alt. > Infoga smiley**. Bläddra till en smiley och välj **Använd**.

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga ett nummer medan du befinner dig i bokstavsläge väljer du **Alt. > Infoga nummer**. Skriv in telefonnumret eller sök efter det i **Kontakter** och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn från **Kontakter** trycker du på **Alt. > Infoga kontakt**. Om du vill infoga ett telefonnummer till namnet väljer du **Alt. > Infoga nummer**.

5. Bläddra på menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Om du vill byta menyvy väljer du **Alt. > Vy för huvudmeny > Lista** eller **Ikoner**.
2. Bläddra på menyn och välj en undermeny, t.ex. **Inställningar**.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du en meny, t.ex. **Samtal**.
4. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en meny, t.ex. **Svarsknapp**.
5. Välj en inställning.
6. För att gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. För att gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

Om du vill ordna om på menyn bläddrar du till den meny du vill flytta och väljer **Alt. > Sortera > Flytta**. Bläddra till det ställe dit du vill flytta menyn och välj **OK**. Spara ändringen genom att välja **Klar > Ja**.

6. Meddelanden



Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.



Obs! När telefonen skickar meddelandet visas den animerade symbolen . Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (short message service) kan du skicka och ta emot meddelanden i flera delar bestående av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst).

Innan du kan skicka text- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 59.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Högst upp på displayen visas en meddelandelängdsindikator som räknar bakåt från det maximala antal tecken som stöds på telefonen.

Skriva och skicka SMS

Använd bläddringsknappen för att gå mellan olika inmatningsfält eller knappar.

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **SMS**.
2. Ange mottagarens telefonnummer i inmatningsfältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att välja telefonnumret från olika listor.
3. Skriv ett meddelande i fältet **Meddelande:**. Se **Skriva in text** på sidan 37. Om du vill infoga textmallar, en kontakt eller andra objekt i meddelandet väljer du Alternativ. Kostnaden för att skicka ett meddelande som består av flera delar kan bli högre än kostnaden för att skicka ett textmeddelande, se **Mallar** på sidan 44.
4. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd**.

Läsa och svara på SMS

 visas när du får SMS eller SMS-e-post. Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelanden i mappen **Inkorg**.

Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

När du sedan vill läsa meddelandet väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med ikonen .

När du läser ett meddelande kan du välja **Alt.** för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller SMS-e-post, flytta det till en annan mapp eller visa eller hämta in meddelandeinformation. Du kan också kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse.

Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > **SMS**, **Multimedia** eller **Ljudmedd.**. Skriv ditt svarsmeddelande. När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne.

Du skickar meddelandet till det nummer som visas genom att välja **Sänd** eller genom att trycka på Ring.

Mallar

Telefonen har en del textmallar  som kan användas i text- eller SMS-e-postmeddelanden.

Du visar mallistan genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Sparade medd.** > **Mallar**.

■ Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud, en bild, en kalendernotering, ett visitkort eller ett videoklipp. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du skicka textmeddelanden som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa multimediameddelandet.

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Multimedia](#) på sidan 61. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett samtal, ett spel, om du har ett annat Java-program öppet eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Multimedia**.
2. När du vill komponera ditt meddelande väljer du ett inmatningsfönster och **Bifoga** och från alternativen.
Text – för att skriva en text.
Bild, **Ljudklipp** or **Videoklipp** – för att infoga en fil från ditt **Galleri**, eller för att ta ett nytt foto eller videoklipp och lägga till i meddelandet.
Visitkort – för att infoga en kontakt från **Namn**
Kalendernot. – för att infoga en notering från **Kalender**

Diabild – för att infoga en diabild i meddelandet. Telefonen kan hantera multimediameddelanden som består av flera sidor (diabilder). Varje diabild kan innehålla text, en bild, en kalendernotering, ett visitkort och ett ljudklipp. Om meddelandet innehåller flera diabilder öppnar du en bild genom att välja **Alt.** > **Föreg. diabild** eller **Nästa diabild**. Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilerna genom att välja **Alt.** > **Tid för diabilder**. Om du vill flytta en diabild inom meddelandet väljer du **Alt.** > **Flytta bild**.

3. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd**. Ange mottagarens telefonnummer i inmatningsfältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att välja telefonnumret från olika listor. Om du vill kan du ange ett ämne i fältet **Ämne:**. Välj fältet **Presentation:** och **Redigera** om du vill lägga till eller ta bort multimediaobjekt.

Välj **Sänd** för att flytta meddelandet till mappen **Utkorg** för sändning.

Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade ikonen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen misslyckas försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen **Utkorg** och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

Om du väljer **Spara sända meddelanden** > **Ja** sparas det skickade meddelandet i mappen **Sända poster**. Se **Multimedia** på sidan 61. Att meddelandet har skickats betyder inte att det har nått mottagaren.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Läsa och svara på ett multimediameddelande



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediameddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas texten

Multimediameddelande mottaget.

1. När du vill läsa meddelandet väljer du **Visa**.

Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**. När du sedan vill läsa meddelandet väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**. I listan över meddelanden visas symbolen  vid olästa meddelanden. Välj det meddelande du vill visa.

2. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet:

Om du vill visa hela meddelandet och det innehåller en presentation eller ett ljudklipp eller om du vill visa ett videoklipp väljer du **Spela**.

Om du vill visa ett visitkort eller en kalendernotering eller öppna ett temaobjekt väljer du **Öppna**.

3. För att svara på meddelandet väljer du **Alt.** > **Svara** > **SMS, Ljudmedd.** eller **Multimedia**. Skriv ditt svarsmeddelande och välj **Sänd**. Du kan bara skicka svaret till den person som skickade det ursprungliga meddelandet.

Välj **Alt.** för att få tillgång till tillgängliga alternativ.

■ Nokia Xpress-ljudmeddelanden

På den här menyn kan du använda multimediatjänsten för att snabbt skapa och skicka ett röstmeddelande. Tjänsten för multimediameddelanden måste vara aktiverad för att tjänsten ska fungera.

Skapa och skicka ett ljudmeddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **Ljudmedd..**
Inspelningsfunktionen startas. Mer information om hur du använder inspelningsfunktionen finns i **Inspelning** på sidan 104.
2. När du har stoppat inspelningen anger du mottagarens telefonnummer i inmatningsfältet **Till:** eller väljer **Lägg till** för att välja telefonnumret från olika listor.
3. Bläddra nedåt i meddelandefältet och välj **Spela** för att granska meddelandet innan det skickas.
Välj **Alt.** > **Ersätt ljudklipp** för att upprepa inspelningen, **Spara meddelande**, **Spara ljudklipp** för att spara inspelningen i **Galleri** eller **Lägg till ett ämne** för att infoga ett ämne för meddelandet.
4. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd**.

Ta emot ett ljudmeddelande

När telefonen tar emot ett ljudmeddelande visas **1 ljudmeddelande mottaget**. Välj **Spela** för att öppna meddelandet eller välj **Visa** > **Spela** om du har tagit emot flera meddelanden. Välj **Alt.** för att visa tillgängliga alternativ. Om du vill lyssna på meddelandet vid ett senare tillfälle väljer du **Avsluta**.

För att spara meddelandet väljer du **Alt.** > **Spara** och den mapp där du vill spara meddelandet.

■ Minnet fullt

När du får ett meddelande och minnet för meddelanden är fullt visas *Minnet fullt. Det går inte att ta emot medd..* Om du först vill radera gamla meddelanden väljer du **OK** > **Ja** och mappen. Bläddra till ett meddelande och välj **Radera**. Om ett eller flera meddelanden är markerade väljer du **Markera**. Bläddra till alla meddelanden du vill radera och välj **Alt.** > *Radera markerade.*

■ Mapper

Mottagna text- och multimediameddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Multimediameddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen *Utkorg*.

Om du väljer *Medd.inställningar* > *Allmänna inställn.* > *Spara sänt meddelande* > *Ja* sparas sända meddelanden i mappen *Sända objekt*.

Om du vill spara ett textmeddelande som du skapar och vill sända senare i mappen *Sparade medd.* väljer du **Alt.** > *Spara meddelande* > *Sparade medd.*  anger meddelanden som inte har skickats.

Du kan ordna dina textmeddelanden genom att skapa nya mapper för dina meddelanden. Välj *Meddelanden* > *Sparade medd.*

Om du vill lägga till en mapp väljer du **Alt.** > *Lägga till mapp*. Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Alt.** > *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

Om du vill flytta en fil till en annan mapp markerar du filen och väljer **Alt. > Flytta.** **Leveransrapporter** innehåller leveransinformation om meddelanden som du har skickat.

■ E-postprogram

Med e-postprogrammet (nätjänst) kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen när du inte är på kontoret eller när du är hemma. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS- och MMS-e-postfunktionen.

Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4. Innan du kan skicka och ta emot e-post kanske du måste göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd aktuellt konto. Kontakta din Internet-leverantör för mer information om ditt e-postkonto.
- Skaffa mer information om inställningar för e-post från din Internet-leverantör. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 19. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se **Konfiguration** på sidan 91.

Du aktiverar e-postinställningarna genom att välja **Meny > Meddelanden > Medd.inställningar > E-postmedd..** Se **E-post** på sidan 62.

Detta program har inte stöd för knapptoner.

Skriva och skicka e-post

1. Välj **Meny > Meddelanden > E-post > Skapa medd..**

2. Skriv mottagarens e-postadress, ett ämne och själva e-postmeddelandet.
Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du **Alt.** > *Bifoga* och filen i ditt *Galleri*.
3. Välj **Sänd** > *Skicka nu*.

Hämta e-post

1. Du startar e-postprogrammet genom att välja **Meny** > *Meddelanden* > *E-post*.
2. Tryck på **Hämta** för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto.
Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka meddelanden som har sparats i mappen *Utkorgen* trycker du på **Alt.** > *Hämta och skicka*.
Om du först vill hämta rubrikerna för de nya e-postmeddelanden som skickats till e-postkontot väljer du **Alt.** > *Hämta ny e-post*. Om du sedan vill hämta vissa e-postmeddelanden markerar du dessa och väljer **Alt.** > *Hämta*.
3. Markera det nya meddelandet i *Inkorgen*. Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Tillbaka**.
 anger ett oläst meddelande.

Läsa och svara på e-post



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgen** och ett meddelande. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Alt.** för att se tillgängliga alternativ.

Du svarar på ett e-postmeddelande genom att välja **Svara** > **Tom skärm** eller **Originaltext**. Om du vill svara till många väljer du **Alt.** > **Svara alla** Bekräfta eller redigera e-postadressen och meddelandets ämne, och skriv sedan ditt svar. Du skickar meddelandet genom att välja **Sänd** > **Skicka nu**.

Inkorgen och övriga mappar

E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mappen **Inkorgen**. **Övriga mappar** innehåller följande mappar: **Utkast** för att spara e-postmeddelanden som inte är färdiga, **Arkiv** för att organisera och spara dina e-postmeddelanden, **Utkorgen** för att spara e-postmeddelanden som inte har skickats och **Skickat** för att spara e-postmeddelanden som har skickats.

Om du vill hantera mapparna och den e-post som finns i dessa väljer du **Alt.** > **Mapphantering**.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Mapphantering** och en mapp. Markera de meddelanden som du vill radera. Radera dem genom att välja **Alt.** > **Ta bort**.

När du raderar e-post från telefonen tas meddelandena inte bort från e-postservern. Om du vill ange att meddelandena även ska tas bort från e-postservern väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Extra inställning** > **Spara kopia**: > **Ta bort hämtade**.

■ Chatt

Chatt är en nättjänst och är ett sätt att skicka korta och enkla textmeddelanden till användare som är online.

Innan du kan använda chatttjänsten måste du abonnera på den. För att kontrollera tillgänglighet och priser, och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten, se [Anslutn.inställn.](#) i [Öppna menyn Chatt](#) på sidan 53. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.

Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna menyn Chatt

Om du vill öppna menyn när du inte är uppkopplad väljer du [Meny > Meddelanden > Chatt](#). Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill använda. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

[Logga in](#) – för att ansluta till chatttjänsten.

[Sparade konv.](#) – för att visa, radera eller ändra namn på en chattkonversation som du har sparat under en chatt.

Anslutn.inställn. – för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet.

Ansluta till en chattjänst

När du vill ansluta till chattjänsten öppnar du menyn *Chatt*, aktiverar en chattjänst och väljer *Logga in. Inloggad* visas när telefonen är ansluten.

När du vill koppla ner från chattjänsten väljer du *Logga ut*.

Starta en chatt

Öppna menyn *Chatt* och anslut till chattjänsten. Starta tjänsten på olika sätt.

Välj *Konversationer* för att visa listan över nya och lästa chattkonversationer eller inbjudningar till chatt under aktiv chattsession. Bläddra till det meddelande eller den inbjudan som du vill se och tryck på *Öppna* för att läsa meddelandet.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.  anger nya och  lästa chattmeddelanden.  anger inbjudningar.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chattjänst.

Välj *Chattkontakter* för att visa kontakter som du har lagt till. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med och välj *Chatta* eller *Öppna* om en ny kontakt visas i listan. Om du vill lägga till kontakter, se *Chattkontakter* på sidan 57.  anger onlinekontakter och  offlinekontakter i telefonens kontaktminne.  anger en blockerad kontakt.  anger en kontakt som har fått ett nytt meddelande.

Välj *Grupper* > *Offentliga grupper* för att visa listan över bokmärken till offentliga grupper som administreras av nätoperatören eller tjänstleverantören. När du vill

börja en chatt bläddrar du till en grupp och trycker på **Gå med**. Ange det smeknamn som du vill använda i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Om du vill skapa en privat grupp, se **Grupper** på sidan 57.

Välj **Sök** > **Användare** eller **Grupper** för att söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärnmamn, e-postadress eller namn. Om du väljer **Grupper** kan du söka efter en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

När du har hittat en användare eller grupp kan du starta chatten genom att välja **Alt.** > **Chatt** eller **Gå med i grupp**.

Starta en konversation från **Kontakter**, se **Visa bevakade namn** på sidan 69.

Godkänna eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas **Ny inbjudan mottagen** i vänteläge. Tryck på **Läs** för att läsa meddelandet. Om du har fått fler än en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer **Öppna**. Om du vill gå med i den privata gruppen väljer du **Godkänn** och anger skärnmamnet. Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du **Alt.** > **Avvisa** eller **Radera**.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas **Nytt chattmeddelande** i vänteläge. Tryck på **Läs** för att läsa meddelandet. Om du får fler än ett meddelande bläddrar du till meddelandet och väljer **Öppna**.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i *Chatt > Konversationer*. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i *Chattkontakter* visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du **Alt.** > *Spara kontakt*.

Delta i en konversation

Gå med i eller starta en chatt genom att välja **Skriv**. Skriv ett meddelande. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** eller trycker på Ring. Välj **Alt.** för att få tillgång till tillgängliga alternativ.

Ändra din tillgänglighetsstatus

1. Öppna menyn *Chatt* och anslut till chattjänsten.
2. Välj *Mina inställningar* för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgänglig för alla*.

Om du vill att bara kontakterna i din lista med chattkontakter ska kunna se när du är online väljer du *Status > Tillgängl. för kont.*

Om du vill visa att du är offline väljer du *Status > Visas som offline*.

När du är ansluten till chattjänsten anger  att du är online och  att du inte visas för övriga användare.

Chattkontakter

När du vill lägga till kontakter i chattkontaktlistan, ansluter du till chatttjänsten och väljer *Chattkontakter*. Om du vill lägga till en kontakt i listan väljer du **Alt.** > *Lägg till kontakt* eller **Lägg till** (om du inte har några tillagda kontakter) > *Ange ID manuellt*, *Sök på server*, *Kopiera från serv.* eller *Via mobilnumret*.

Bläddra till en kontakt. Starta en konversation genom att välja **Chatta** eller **Alt.** och från tillgängliga alternativ.

Blockera och avblockera meddelanden

Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Konversationer* > *Chattkontakter* eller går med i eller startar en konversation. Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och välj **Alt.** > *Blockera kontakt* > *OK*.

Om du vill avblockera meddelandena ansluter du till chatttjänsten och väljer *Blockerade*. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj *Ej block..*

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänstleverantör. Privata grupper finns bara under en aktiv chattsession. Grupperna sparas på tjänstleverantörens server. Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupp-tjänster är alla grupprelaterade menyer nedtonade.

Offentliga grupper

Grupper – Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänstleverantören. Anslut till chattjänsten och välj **Offentliga grupper**. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och välj **Gå med**. Om du inte är medlem i gruppen skriver du in ditt skärmanamn som smeknamn för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du **Alt. > Radera grupp**.

Om du vill söka efter en grupp väljer du **Grupper > Offentliga grupper > Sök grupper**. Du kan söka efter en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

Anslut till chattjänsten och välj **Grupper > Skapa grupp**. Skriv in ett namn på gruppen och det skärmanamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Din tjänstleverantör kan ge mer information.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röstmeddelanden > Lyssna på röstmeddelanden**. För att ange, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du **Nr till röstbrevlåda**.

Om funktionen kan hanteras i nätet visas ikonen **QD** när du har nya röstmeddelanden. Välj **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

■ Infomeddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Infomeddelanden**. Med nättjänsten **Infomeddelanden** kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

■ Servicekommandon

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Servicekommandon**. Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden

Om du vill radera meddelanden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Radera medd.** > **Enstaka** för att radera enstaka meddelanden, **I mapp** för att radera alla meddelanden i en mapp eller **Alla meddelanden**. Om en mapp innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

■ Meddelandeinställningar

Allmänna inställningar

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Allmänna inställn.** och något av följande alternativ:

Spara sända meddelanden > *Ja* – för att ställa in telefonen så att skickade meddelanden sparas i mappen *Sända objekt*.

Skriva över i Sända objekt > *Tillåtet* – för att tillåta att meddelanden skrivs över när meddelanden skickas och meddelandeminnet är fullt

Teckenstorlek – för att ändra teckenstorleken för att läsa och skriva meddelanden

Grafiska smiley-gubbar > *Ja* – för att ersätta teckenbaserade smileys med grafiska smileys

Textmeddelanden och SMS-e-post

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Medd.inställningar* > *Textmeddelanden* och något av följande alternativ:

Leveransrapporter – för att begära att få leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).

Meddelandecentraler och *E-postcentraler* – för att redigera namn och nummer till leveranscentraler för meddelanden och e-post. Numret kan fås av nätoperatören.

Aktiv meddelandecentral eller *Aktiv e postcentral* – för att välja vilken meddelandecentral som ska användas.

Meddelande sparas i – för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.

Meddelande sänds som – för att välja format på de meddelanden som ska skickas. *Text*, *Personsökn.* eller *Fax* (nättjänst)

Använd paketdata > Ja – för att ställa in GPRS som prioriterad SMS-bärare.

Teckenstöd > Fullt – för att godkänna alla tecken i de meddelanden som ska skickas. Om du väljer *Begränsat* kan tecken med accenter och andra märken konverteras till andra tecken. När du skriver ett meddelande kan du förhandsvisa det för att kontrollera hur det kommer att se ut för mottagaren. Se *Skriva och skicka SMS* på sidan 43.

Svara via samma central > Ja – för att tillåta att meddelandets mottagare skickar ett svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst).

Multimedia

Meddelandeställningarna styr hur multimediameddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj *Meny > Meddelanden > Medd.inställningar > Multimediamedd.* och något av följande alternativ:

Leveransrapporter – för att begära att få leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).

Standardtid för diabilder – för att ställa in standardtiden mellan diabilder i multimediameddelanden.

Tillåt mottagning av multimedia > Ja eller *Nej* – för att ta emot eller blockera multimediameddelanden. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.

Inkommande multimediedd. > *Hämta, Hämta manuellt* eller *Hämta ej* – för att tillåta mottagning av multimedieddelanden automatiskt, manuellt sedan du bekräftat mottagning eller för att avvisa dem.

Tillåt reklam – för att ange om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

Konfigurationsinställningar > *Konfiguration* – Endast de inställningar som kan hantera multimedieddelanden visas. Välj en tjänstleverantör, *Standard* eller *Personlig konfig.* för multimedieddelanden. Tryck på *Konto* och välj ett konto för multimedieddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

E-post

Dessa inställningar styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-postprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 91.

Välj *Meny* > *Meddelanden* > *Medd.inställningar* > *E-postmedd.* och något av följande alternativ:

Konfiguration – Välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – Välj ett konto från tjänstleverantören.

Mitt namn – Skriv in ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – Skriv in e-postadressen.

Inkludera signatur – Definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.

Svarsadress – Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in det namn som du vill använda för utgående e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-post.

Visa terminalfönster > *Ja* – För att verifiera intranätanslutningar manuellt.

Servertyp för inkommande e-post > *POP3* eller *IMAP4* – Identifiera vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du *IMAP4*.

Inställningar för inkommande post – Välj tillgängliga alternativ för POP3 eller IMAP4.

7. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (*Kontakter*) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn.

Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Namn*. Bläddra genom listan över kontakter eller skriv första bokstaven i det namn du söker.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Välj *Meny* > *Kontakter* > *Namn* > *Alt.* > *Lägg till ny kont.*. Ange namn och telefonnummer.

■ Spara uppgifter

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn.

Det första numret som du sparar anges automatiskt som namnets standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypsisikonen,

t.ex. . När du väljer ett namn, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se *Inställningar* på sidan 70.
2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info** > **Alt.** > *Lägg till info*.
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du *Nummer* och en av nummertyperna.
Om du vill lägga till annan information väljer du antingen en texttyp eller en bild från ditt *Galleri*.
Om du vill söka efter ett ID från tjänstleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du *Användar-ID* > *Sök*. Se *Min tillgänglighet* på sidan 67. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja **Alt.** > *Spara*. För att ange ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*.
Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till ett nummer och väljer **Alt.** > *Ändra typ*. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.
4. Skriv in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på **Spara**.
5. När du vill återgå till vänteläge väljer du *Tillbaka* > *Avsluta*.

■ Kopiera kontakter

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj **Alt.** > *Kopiera*. Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

1. Sök upp den kontakt du vill redigera, välj **Info** och bläddra till ett namn, nummer, textobjekt eller bild.
2. Om du vill ändra namn, nummer, textobjekt eller bild väljer du **Alt.** > *Ändra*.
Du kan inte redigera ett ID-nummer när det befinner sig i listan *Chattkontakter* eller *Bevakade namn*.

■ Radera kontakter eller kontaktinformation

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > *Kontakter* > *Radera alla kont.* > *Från telefonminne* eller *Från SIM-kortet*. Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Alt.** > *Radera kontakt*.

När du vill ta bort ett nummer, textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information och välj **Alt.** > *Radera* > *Radera nummer*, *Radera info* eller *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt *Galleri*.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort söker du fram den kontakt vars information du vill skicka och väljer **Info** > **Alt.** > *Sänd visitkort* > *Via multimedia*, *Via SMS*, *Via infraröd* eller *Via Bluetooth*.

När du fått ett visitkort trycker du på **Visa** > **Spara** om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet trycker du på **Avsluta** > **Ja**.

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du visa din tillgänglighetsstatus för andra som använder kompatibla enheter och har tillgång till tjänsten. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter*. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se *Konfiguration* på sidan 91.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på tjänstleverantör.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** och välj bland följande alternativ:

Anslut till tjänsten "Min tillgängligh." eller **Koppla bort tjänst** – för att ansluta till eller koppla från tjänsten

Visa min tillgänglighet – för att visa status i **Privat status** och **Allmän status**

Ändra min tillgänglighet > **Min status**, **Mitt tillgänglighetsmeddelande**, **Min tillgänglighetslogo** eller **Visa för** – för att ändra din tillgänglighetsstatus

Kontakter > **Aktuella anv.**, **Privat lista** eller **Blockerade**

Inställningar > **Visa tillgänglighet i inaktivt läge**, **Synkronisera med profiler**, **Anslutningstyp** eller **Inställningar för tillgänglighet**

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevak.

Du kan visa informationen om det tillåts av kontakterna och nätet. Du kan visa dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller på menyn **Bevakade namn**.

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**.

Se **Inställningar** på sidan 70.

Du ansluter till tillgänglighetstjänsten genom att välja **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** > **Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."**

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du **Lägg till**. Annars väljer du **Alt.** > **Bevaka**. En lista med dina kontakter visas.
3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i listan med bevakade kontakter.

Visa bevakade namn

Hur du visar tillgänglighetsinformation beskrivs i [Söka efter en kontakt](#) på sidan 64.

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Den information som personen vill ge till andra kan inkludera text och några av följande ikoner:



anger att personen är tillgänglig, diskret eller inte tillgänglig.



anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Välj **Info** om du vill visa informationen om den valda kontakten eller välj **Alt.** > **Bevaka**, **Chatt**, **Sänd meddelande**, **Sänd visitkort** eller **Sluta bevaka**.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan **Kontakter** markerar du kontakten och väljer **Info** > kontaktens användar-ID > **Alt.** > **Sluta bevaka** > **OK**.

Om du vill sluta bevaka en kontakt använder du menyn **Bevakade namn**. Se [Visa bevakade namn](#) på sidan 69.

■ Inställningar

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** och välj bland följande alternativ:

Använt minne – för att välja SIM-kortets eller telefonens minne för dina kontakter

Visning av Kontakter – för att välja hur namn och nummer ska visas i dina kontakter

Namnvisning – för att visa **Efternamn först** eller **Förnamn först** i kontaktlistan

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Grupper

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Grupper** för att ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet i grupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilket ord som helst, t.ex. namnet på en person. Antalet röstmärken som du kan skapa är begränsat.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.

- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken

Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken till namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först radera gamla röstmärken innan du kan lägga till nya.

1. Sök upp den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för.
2. Välj **Info**, bläddra till ett telefonnummer och välj **Alt.** > *Lägg till röstmärke.*
3. Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.

 visas efter telefonnummer med ett röstmärke i *Kontakter*.

Du kan kontrollera röstmärkena genom att välja **Meny** > *Kontakter* > *Röstmärken*. Bläddra till kontakten med det röstmärke du vill ha och välj ett alternativ för att lyssna på, ta bort eller ändra inspelade röstmärken.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Om ett program på telefonen håller på att skicka eller ta emot data över en paketdataanslutning måste du stänga detta program innan du ringer ett samtal.

1. I vänteläge, tryck på och håll ner volym ner eller höger väljarknapp. En kort ton hörs och *Tala nu* visas.
2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekunder.

Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på *Meny > Kontakter > Snabbuppringning* och bläddrar till ett snabbuppringningsnummer.

Välj *Tilldela*, eller, om ett nummer redan tilldelats denna knapp, välj *Alt. > Ändra*. Välj *Sök* och namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Se även *Snabbuppringning* i *Ringa* på sidan 88.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 35.

■ Infonummer, Servicenummer och Mina nummer

Välj **Meny** > **Kontakter** och någon av följande undermenyer:

Infonummer – för att ringa upp tjänstleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).

Servicenummer – för att ringa upp tjänstleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).

Mina nummer – för att visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet. Visas bara om numren finns på SIM-kortet.

8. Logg



Telefonen registrerar telefonnummer för de missade, mottagna och utgående samtal där numren är tillgängliga, meddelandens mottagare och en uppskattning av samtalstiden för samtalen.

Telefonen registrerar samtal om den är påslagen, inom nätets täckningsområde och om funktionerna stöds i nätet.

■ Samtalslistor

Välj **Meny** > **Logg** > **Samtalslogg**, **Missade samtal**, **Mottagna samtal**, **Uppringda nummer** eller **Medd.-mottagare** för att visa samtalslistorna. Välj **Alt.** för att visa tiden för ett samtal, redigera, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i minnet eller radera det från listan. Du kan också skicka ett textmeddelande. Du kan radera samtalslistorna genom att trycka på **Radera loggar**.

■ Räknare och timers



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timerfunktioner kan återställas vid service eller uppgradering av programvara.

Välj **Meny** > **Logg** > **Samtalslängd**, **Mätare för paketdata** eller **Ansl.timer för pktdata** om du vill visa uppskattad information om de senaste samtalen.

■ Positionsinformation

Nätet kan skicka en förfrågan om var du befinner dig. Du kan begära att nätet bara levererar positionsuppgifter för din telefon om du godkänner det (nättjänst). Kontakta din nätoperatör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

För att acceptera eller avvisa begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören. *1 missad positionsbegäran* visas. Du kan visa den missade positionsbegäran genom att trycka på **Visa**.

Om du vill visa informationen om de 10 senaste positionsförfrågningarna eller radera dessa väljer du **Meny > Logg > Position > Positionsjournal > Öppna mapp** eller **Radera alla**.

9. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, såsom profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**. Bläddra till en profil och markera den.

Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.

Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger en sluttid för profilen. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Markera den inställning du vill ändra och utför ändringarna. Om du vill ändra din tillgänglighetsinformation väljer du **Min tillgänglighet** > **Min status** eller **Mitt tillgänglighetsmeddelande**. Menyn **Min tillgänglighet** är tillgänglig om **Synkronisera med profiler** är **På**. Se **Min tillgänglighet** på sidan 67.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda för att anpassa telefonen, t.ex. bakgrund, skärmläckare, färgtema och ringsignal.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och välj bland följande alternativ:

Välj tema – för att välja ett tema för telefonen. En lista med mappar i **Galleri** visas.

Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladd. teman – för att öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman. Se [Hämta filer](#) på sidan 130.

■ Signaler

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Signaler* > *Ringsignalfunktion*, *Ringsignal*, *Ringvolym*, *Vibrationssignal*, *Röstalternativ*, *Meddelandesignal*, *Återuppringningssignaler*, *Signal för meddelande*, *Chattsignal*, *Volym för knappljud* och *Varningssignaler*. Du hittar samma inställningar på menyn *Profiler*. Se [Profiler](#) på sidan 76.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som tillhör en viss samtalsgrupp väljer du *Ringer för*. Bläddra till den samtalsgrupp du vill välja eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*. Välj *Spara* för att spara inställningarna eller *Avbryt* om du inte vill ändra dem.

Om du väljer den högsta ringsignalsnivån når den högsta nivån efter några sekunder.

■ Display

Väntelägesinställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Display* > *Väntelägesinställningar* och något av följande alternativ:

Aktivt vänteläge — för att aktivera eller inaktivera aktivt vänteläge och för att organisera och anpassa aktivt vänteläge. Se [Aktivt vänteläge](#) på sidan 30.

Bakgrund – för att lägga till bakgrundsbilden i displayen i vänteläge. När du vill aktivera eller inaktivera en bakgrund väljer du *På* eller *Av*. Välj *Bild* för att välja en bild från ditt *Galleri* eller *Bildspelsgrupp* och en mapp i *Galleri* om du vill använda bilderna i mappen som en bildspelsgrupp. Du kan ladda ner fler bilder genom att välja *Nerladdn. av bilder*.

Teckensnittsfärg för inaktivt läge – för att välja färg på den text som visas på displayen i vänteläge.

Navigeringsknappikoner > *På* – för att visa ikonerna för aktuella genvägar för bläddringsknapparna i vänteläge när aktivt vänteläge är inaktiverat.

Operatörslogo – för att ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn nedtonad. Kontakta nätoperatören för mer information.

Visning av cellinfo > *På* – för att visa cellidentitet om det är tillgängligt i nätet.

Andra displayinställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Display* och välj bland följande alternativ:

Skärmläckare > *På* – för att aktivera skärmläckaren för displayen. Med *Timeout* kan du ställa in en tidsgräns efter vilken skärmläckaren aktiveras. Välj

Skärmläckare för att välja en *Bild*, en *Bildspelsgrupp* eller ett *Videoklipp* från *Galleri* eller *Digital klocka* som ska användas som skärmläckare. Du kan ladda ner fler bilder för skärmläckaren genom att välja *Nerladdn. av bilder*.

Energisparfunktion > *På* – för att spara på batteriet. När telefonen inte har använts på ett tag visas en digital klocka på displayen.

Teckenstorlek > *Meddelanden, Kontakter* eller *Internet* – för att ange teckenstorlek.

■ Tids- och datuminställningar

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Tid och datum* och välj bland följande alternativ:

Klocka – för att visa klockan i vänteläge, ställa in klockan eller välja tidszon och tidsformat.

Datum – om du vill visa datum i vänteläge, ställa in datum eller välja datumets format och avgränsare.

Autom. uppdat. av datum & tid (nättjänst) – för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidszon.

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Vänster och höger väljarknapp

Om du vill ställa in en telefonfunktion från en fördefinierad lista till vänster eller höger bläddringsknapp väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Vän. väljarknapp* eller *Höger väljarknapp*. Se *Vänteläge* på sidan 29. Dessa menyer kanske inte visas beroende på tjänstleverantör.

Bläddringsknapp

Om du vill ställa in andra telefonfunktioner från en fördefinierad lista till bläddringsknappen väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Navigeringsknapp*.

Aktivera vänteläge

När du vill välja knappar för att aktivera vänteläge väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Aktiv. vänteläge*.

Röstkommandon

Om du vill aktivera telefonfunktioner genom att tala in ett röstmärke väljer du **Meny** > *Inställningar* > *Mina genvägar* > *Röstkommandon*. Markera en mapp, bläddra till den funktion som du vill lägga till ett röstmärke till och välj **Lägg till**.
 anger ett röstmärke.

Om du vill lägga till ett röstkommando, se [Lägga till och hantera röstmärken](#) på sidan 71. När du vill aktivera ett röstkommando, se [Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke](#) på sidan 72.

■ Anslutningar

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via IR, Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation eller en USB-datakabel. Du kan också definiera inställningarna för paketdataanslutningar (fjärranslutning).

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1 och hanterar följande profiler: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, service discovery application profile, generic access profile, serial port profile och generic object exchange profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Med Bluetooth-teknik kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd. Eftersom enheter som använder Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor, behöver telefonen och de andra enheterna inte vara inom synhåll för varandra, men anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enheter.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**. Välj från följande alternativ:

Bluetooth > **På** eller **Av** – för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.



anger en aktiv Bluetooth-anslutning.

Sök efter tillbehör med ljudfunktion – för att söka efter kompatibla Bluetooth-ljudenheter. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.

Ihopkopplade enheter – för att söka efter alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Om du trycker på **Ny** visas en lista över alla Bluetooth-enheter som du kan ansluta till. Bläddra till en enhet och välj **Koppla**. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången. Telefonen ansluter till enheten och du kan påbörja dataöverföringen.

Trådlös Bluetooth-anslutning

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth*. Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du *Aktiv enhet*. För att visa en lista över alla Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du *Ihopkopplade enheter*.

Tryck på **Alt**, så kan du använda några av följande funktioner, beroende på enhetens och Bluetooth-anslutningens status. Välj *Tilldela smeknamn* eller *Anslut autom. utan bekräftelse*.

Bluetooth-inställningar

Du kan definiera hur telefonen ska visas för andra Bluetooth-enheter genom att välja **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Bluetooth* > *Bluetooth-inställningar* > *Telefonens synlighet* eller *Namn på min telefon*.

Om du ha högre säkerhet inaktiverar du Bluetooth eller ställer in *Telefonens synlighet* på **Ej synlig**. Du ska bara acceptera Bluetooth-kommunikation från personer som du samtycker med.

Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan sända och ta emot data via IR-porten (infraröd). Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon, och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Infraröda enheter är laserprodukter av klass 1.

När du sänder och tar emot data ska du kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna.

Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Infraröd**.

När du vill koppla från IR-anslutningen väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Infraröd**. När **Avaktivera infraröd?** visas väljer du **Ja**.

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.

När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar. Kontakta nätoperatören för mer information om EGPRS och dataöverföringshastighet.

EGPRS används med tillämpningar som multimediameddelanden, direktuppspelning av video (streaming), talknappstjänster (PTT), webbläsning, e-post, fjärr-SyncML, nedladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

När du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS och *GSM-data* (CSD, circuit switched data).

Paketdatainställningar

Du kan ansluta telefonen via Bluetooth, IR eller USB-datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för EGPRS-anslutning via datorn.

Du anger inställningarna för anslutningar från datorn genom att välja **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Paketdata* > *Paketdatainställningar* > *Aktiv kopplingspunkt*, aktivera den kopplingspunkt som du vill använda och välja *Ändra aktiv kopplingspunkt*. Välj *Alias för kopplingspunkten* och ange ett namn för att ändra kopplingspunktsinställningar och välj **OK**. Välj *Aktiv kopplingspunkt*, och

ange kopplingspunktsnamnet (APN, access point name) för att ansluta till ett paketdatabesöksnät och välj **OK**.

Du kan också göra inställningarna för fjärranslutningen (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se [PC Suite](#) på sidan [137](#). Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Dataöverföring och synkronisering

Synkronisera data från kalender, kontakter och anteckningar med en annan kompatibel enhet (t.ex. en mobiltelefon), en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nätjänst).

Partnerlista

Om du vill du ska kunna kopiera eller synkronisera data från telefonen, måste enhetens namn och inställningarna finnas i listan över partners i överföringskontakter. Om du får data från en annan enhet, t.ex. en kompatibel mobiltelefon, läggs denne partner automatiskt till i listan med kontaktdata från den andra enheten. *Serversynk.* and *PC-synk.* är ursprungliga objekt i listan.

Om du vill lägga till en ny partner i listan (t.ex. en ny enhet) väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Dataöverföring > Alt. > Lägg till kontakt > Synka telefon** or **Kopiera telefon** och anger inställningar beroende på överföringstyp.

Om du vill redigera inställningarna för kopiering och synkronisering väljer du en kontakt i partnerlistan och väljer **Alt. > Redigera**.

Om du vill ta bort en partner väljer du en kontakt i partnerlistan och **Alt.** > **Radera**, och bekräftar **Radera överföringskontakt?**. Du kan inte radera **Serversynk.** eller **PC-synk.**

Dataöverföring med en kompatibel enhet

Vid synkronisering används trådlös Bluetooth-teknik eller IR. Den andra enheten är i vänteläge.

För att starta dataöverföring väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** och en överföringspartner i listan, utom **Serversynk.** och **PC-synk.**. Markerade data kopieras eller synkroniseras enligt inställningarna. Den andra enheten måste också aktiveras för att ta emot data.

Dataöverföring utan SIM-kort

Det går att överföra data utan att det finns något SIM-kort i telefonen.

Slå på telefonen utan något SIM-kort och välj **Överför** och något av följande alternativ:

Överföringskont. – för att välja en kontakt, utom **Serversynk.** och **PC-synk.**, i partnerlistan dit data från telefonen ska överföras. En synkroniserings- eller kopieringssession startas.

Ta emot data > **Via Bluetooth** eller **Via infraröd** – för att ta emot data från den andra telefonen.

Synkronisera från en kompatibel dator

Innan du kan synkronisera data från kalendern, anteckningar eller kontakter från en kompatibel dator måste du installera telefonens Nokia PC Suite-program på

datorn. Använd IR-, Bluetooth eller en USB-datakabelanslutning för synkronisering och starta synkroniseringen från datorn.

Synkronisera från en server

Om du vill kunna använda en fjärransluten Internet-server måste du abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänsten och dess inställningar. Inställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19 och [Konfiguration](#) på sidan 91.

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Serversynk..**
Beroende på inställningarna väljer du **Initierar synkronisering** eller **Börjar kopiera**.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln för att överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som har stöd för PictBridge. Du kan också använda USB-datakabeln med Nokia PC Suite.

När du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift ansluter du datakabeln och när **USB-datakabel ansluten. Välj läge.** visas väljer du **OK**. Välj från följande lägen:

Standardläge – för att använda kabeln för PC Suite.

Skriver ut – för att skriva ut bilder direkt från telefonen med en kompatibel skrivare.

Om du vill ändra USB-läge väljer du *Meny* > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *USB-datakabel* > *Standardläge* eller *Skriver ut*.

■ Ringa

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Samtal* och välj bland följande alternativ:

Vidarekoppla (nättjänst) – för att vidarekoppla inkommande samtal. Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se *Samtalsspärrar* i *Säkerhet* på sidan 92.

Svarsknapp > *Alla knappar* – för att svara på ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom strömbrytaren och någon av väljarknapparna.

Återuppringning > *På* – för att ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att ringa upp ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning > *På* – för att aktivera snabbuppringning. När du vill aktivera snabbuppringning, se *Snabbuppringning* på sidan 72. Tryck på och håll ner motsvarande knapp när du vill ringa upp.

Val för samtal väntar > *Aktivera* – för att ställa in nätet så att du får ett meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående samtal (nättjänst). Se *Samtal väntar* på sidan 36.

Samtalsinfo > *På* – för att ange att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas på telefonen under en kort stund efter varje samtal.

Sänd eget nummer > *Ja, Nej* eller *Anges av operat.* (nättjänst)

Telefonlinje som används – för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta (nätjänst).

Samtalshantering med lucka – för att ändra funktionen för luckan så att du kan svara på och avsluta ett samtal genom att öppna respektive stänga luckan.

■ Telefon

Välj *Meny* > *Inställningar* > *Telefon* och välj bland följande alternativ:

Telefonspråk – för att ställa in språk när du skriver text. Välj bland tillgängliga språk.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som är tillgängligt och hur mycket som används i *Galleri*, *Medd.*, *Bokmärken* och *Program*.

Automatiskt knapplås – för att ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i vänteläge och ingen funktion har använts. Om du väljer *På* kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Säkerhetsknapplås – för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när du vill låsa upp knapparna. Ange säkerhetskoden och välj *På*.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Visning av cellinfo > *På* – för att få information från nätoperatören beroende på vilken nätcell som används (nätjänst).

Välkomsthälsning – för att skriva ett meddelande som ska visas när du slår på telefonen.

Val av operatör > Automatiskt – om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Med *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta SIM-kortstjänster – se *SIM-tjänster* på sidan 136.

Aktivering av hjälptext – för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.

Påslagningssignal – för att ställa in telefonen så att en startton spelas upp när telefonen slås på.

■ Tillbehör

Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsedd för telefonen.

Välj *Meny > Inställningar > Tillbehör*. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil – för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten.

Automatiskt svar – för att ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning – för att ange att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.

Texttelefon > Använd texttelefon > Ja – för att använda inställningarna för texttelefon istället för headset eller slinga.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är webbläsare, multimediameddelanden, synkronisering med fjärranslutna Internet-servrar, tillgänglighet och e-postprogram. Du kan få inställningarna från SIM-kortet, av tjänstleverantören som ett konfigurationsmeddelande eller så kan du ange inställningarna manuellt. Du kan lagra konfigurationsinställningar från upp till 20 olika tjänstleverantörer i telefonen och hantera dem på den här menyn.

När du vill spara konfigurationsinställningar som du fått i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör, se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** och välj bland följande alternativ:

Stand. konfig.-inställningar – för att visa de tjänstleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänstleverantör och välj **Info** så visas de program som stöds av konfigurationsinställningarna för denna tjänstleverantör. Om du vill ange en uppsättning konfigurationsinställningar som standardinställning väljer du **Alt. > Som standard**. Om du vill ta bort konfigurationsinställningar väljer du **Alt. > Radera**.

Aktivera stand.-inst. i alla progr. – för att aktivera standardinställningarna för de program som stöds.

Prioriterad kopplingspunkt – för att visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj **Alt. > Info** om du vill visa tjänstleverantörens namn, databärare samt paketdatakopplingspunkt eller GSM-anslutningsnummer.

Anslut till operatörens support – för att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören.

Pers. konfig.-inställningar – för att manuellt lägga till nya personliga konton för olika tjänster och för att aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto och inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till**. Annars väljer du **Alt.** > **Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och välj och ange alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alt.** > **Radera** eller **Aktivera**.

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och från följande alternativ:

PIN-kodsbegäran – för att ställa in telefonen att begära SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar – för att begränsa samtal till och från telefonen (nättjänst). Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning – för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad användargrupp – för att ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Säkerhetsnivå > *Telefon* – för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen. Välj *Minne* så frågar telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.

Lösenord – för att välja den PIN-kod eller UPIN-kod som används, eller ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord.

Koden används – för att välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv.

Begäran om PIN2-kod – för att välja om PIN2-koden ska krävas vid användning av vissa telefonfunktioner som är skyddade av PIN2-koden.

Attesterarcertifikat och *Användarcertifikat* – för att visa listan över de attesterar- eller användarcertifikat som laddats ner till telefonen. Se *Certifikat* på sidan 133.

Inställningar för säkerhetsmodul – Se *Säkerhetsmodul* på sidan 132.

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på *Meny* > *Inställningar* > *Återställ fabriksinst.*. Ange säkerhetskoden. De data som du har angett eller hämtat raderas inte (t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i dina *Kontakter*).

10. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Om den här menyn inte visas, ändras efterföljande menynummer.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information finns i [Tjänsteinkorg](#) på sidan 130.

11. Galleri



På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar, videoklipp, teman och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas för att skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Filerna i ditt *Galleri* använder ett minne som kan ha en kapacitet på ca 23 MB, beroende på storleken på regional programvara i telefonen.

Om du vill visa en lista över mappar väljer du **Meny > Galleri**.

För att visa tillgängliga alternativ för en mapp markerar du en mapp och väljer **Alt..**

Om du vill visa en lista över filerna i mappen markerar du mappen och väljer **Öppna**.

För att visa tillgängliga alternativ för en fil markerar du filen och väljer **Alt..**

12. Multimedia



Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Kamera

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med telefonens inbyggda kamera. Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet 3GP.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Kameralägen och zoom

För att starta kameran i stillbildsläge  trycker du på kameraknappen eller väljer **Meny** > **Multimedia** > **Kamera**.

Om du vill starta kameran i videoläge  trycker du på och håller ner kameraknappen.

När du vill använda kameran håller du telefonen vågrätt. Tryck bläddringsknappen åt vänster eller höger för att växla mellan stillbildsläge och videoläge. Tryck bläddringsknappen uppåt och nedåt eller på volymknapparna för att zooma in och ut.



Ta ett foto

När du vill ta ett foto väljer du **Ta foto** eller trycker på kameraknappen. Fotot sparas i *Galleri* > *Foton*. Om du vill ta ett till foto väljer du **Tillbaka**. Om du vill skicka fotot som ett multimediameddelande väljer du **Sänd**.

Om du vill ta ett självporträtt vänder du kameran mot dig, använder den lilla spegeln bredvid kameraobjektivet som sökare och trycker på kameraknappen.

Välj **Alt.** för att aktivera *Nattläge på* om ljusförhållandena är dåliga, *Blixt på* för att aktivera kamerans blixt, *Självutlösare på* för att aktivera självutlösaren och *Bildsekvens på* för att ta flera foton i snabb följd.

Spela in ett videoklipp

När du vill börja spela in väljer du **Spela in** eller trycker på kameraknappen. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus** och när du vill fortsätta inspelningen trycker du på **Fortsätt**. Du stoppar inspelningen genom att välja **Stopp**. Inspe­lingen sparas i *Galleri* > *Videoklipp*.

När du spelar in tänds kamerablixten med ett nedtonat ljus för att ange för andra att en video spelas in.

Välj **Alt.** > *Mikrofon av* om du inte vill spela in ljud.

Kamerainställningar

Välj **Alt.** > *Inställningar* för att definiera parametrar för bild, video och kamera:

Bildkvalitet – för att definiera komprimering eller kvalitet på bilderna.

Ju högre bildkvalitet desto lägre komprimering. Högre bildkvalitet använder mer minnesutrymme.

Bildstorlek – för att definiera bildens upplösning eller storlek.

Bildupplösningen räknas ut genom att multiplicera antalet vågräta punkter (bredd) med antalet lodräta punkter (höjd). Ju högre upplösning desto högre bildkvalitet.

Videoklippskvalitet – välj hög, mellan eller låg kvalitet. Högre videokvalitet använder mer minnesutrymme.

Videoklipplängd – välj *Standard* för att begränsa videolängden till en storlek som kan skickas i ett multimediameddelande, eller välj *Maxlängd* för att tillåta att maximalt minne används för videoklippet.

Kameraljud – för att spela upp ett ljud när du tar ett foto och när du startar självutlösaren.

Standardnamn – för att ställa in standardnamn för foton eller videoklipp. Använd ett fördefinierat namn eller ange ett eget namn.

Standardläge – välj *Stillbild* eller *Video* som standardläge när telefonens *Kamera* är aktiverad.

■ Mediespelare

Med mediespelaren kan du visa, spela upp och ladda ner filer, t.ex. bilder, ljud, video och animerade bilder. Du kan också visa kompatibla, direktuppspelande videor från en nätserver (nättjänst).

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Med.spelare** > **Öppna Galleri, Bokmärken, Gå till adress** eller **Medienerladdn..**

När du spelar upp direktuppspelande ljud eller video kan du spola bakåt eller framåt genom att bläddra åt vänster respektive höger. Om du vill ställa in längden på spolningen väljer du **FF/Rew-intervall**.

Ställa in telefonen för en direktuppspelningstjänst

Du kan få konfigurationsinställningar för direktuppspelning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 19. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se **Konfiguration** på sidan 91.

Aktivera inställningarna:

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Med.spelare** > **Direktuppsp.inst..**
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder direktuppspelningstjänster visas. Välj en tjänstleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för direktuppspelning.
3. Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

■ Musikspelare

Telefonen har en musikspelare som du kan använda för att lyssna på musik, inspelningar och andra MP3-, MP4- eller AAC-ljudfiler som du har överfört till telefonen med programmet Nokia Audio Manager. MP3- och AAC-filer lagras i mapparna i ditt *Galleri*. Musikfiler som lagras i mappen *Musikspel.* eller i en mapp i telefonens minne, identifieras och läggs till automatiskt i standardlåtlistan.

Spela låtar

1. Välj *Meny* > *Multimedia* > *Musikspel.* Information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan visas.

Om du vill använda de grafiska knapparna , ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer .

Om du vill justera volymen använder du volymknapparna på telefonens sida.

Om du vill gå till början av nästa låt väljer du . Om du vill gå till slutet av föregående låt trycker du två gånger på .

Om du vill spola aktuell låt bakåt trycker du på och håller ner . Om du vill spola aktuell låt framåt trycker du på och håller ner . Släpp knappen när du har spolat färdigt.

3. Du stoppar uppspelningen genom att välja .



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Alternativ för Musikspelare

Välj *Musikspel.* > *Alt.*. Några av följande alternativ kan bli tillgängliga:

Spela i Bluetooth – för att ansluta till en ljudtilläggsprodukt via en Bluetooth-anslutning.

Låtlista – för att visa alla låtar i låtlistan. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer *Spela*.

Välj *Alt.* > *Uppd. alla låtar* eller *Ändra låtlista* för att uppdatera låtlistan (t.ex. om du har lagt till en ny låt i listan) eller ändra den låtlista som visas när du öppnar menyn *Musikspel.*, om du har flera låtlistor på telefonen.

Spelalternativ > *Slumpvis* > *På* – för att spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj *Upprepa* > *Aktuell låt* eller *Alla låtar* för att spela upp aktuell låt eller hela låtlistan upprepade gånger.

Equalizer f. media – för att öppna listan över uppsättningar för Equalizer för media. Se *Equalizer* på sidan 106.

Högtalare eller *Headset* – för att lyssna på musikspelaren via högtalaren eller ett kompatibelt headset som är anslutet till telefonen.



Tips: När du använder ett headset kan du gå till nästa låt genom att trycka snabbt på headsetknappen.

Sänd – för att skicka filen via MMS, Bluetooth eller IR.

Internetsida – för att ansluta till en webbadress som är kopplad till aktuellt ljudspår.

Nerl. av musik – för att ansluta till en webbtjänst som är kopplad till aktuellt ljudspår. Denna funktion är bara tillgänglig om tjänstens adress inkluderas i låten eller spåret.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Radio

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Lyssna på radio

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. Om du har sparat kanalen visas kanalens nummer, namn och frekvens.

Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Om du redan har sparat radiokanaler väljer du ▲ eller ▼ för att bläddra till den kanal som du vill lyssna på.

Ställa in en radiokanal

1. När radion är på väljer du ◀◀ eller ▶▶ för att ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz, eller så trycker du på och håller ner ◀◀ eller ▶▶ för att starta en kanalsökning. Sökningen avslutas när en kanal påträffas.
2. Om du vill spara kanalen på minnesplats 1 till 9, trycker du på och håller ner motsvarande nummerknapp.
Om du vill spara kanalen på minnesplats 10 till 20, trycker du snabbt på 1 eller 2 och håller sedan ner en nummerknapp mellan 0 och 9.
3. Ange ett namn för kanalen och välj **OK**.

Grundläggande radiofunktioner

När radion är på kan du göra följande:

För att stänga av radion väljer du **Alt.** > *Stäng av*.

När du vill spara en hittad radiokanal väljer du **Alt.** > *Spara kanal*. Se **Ställa in en radiokanal** på sidan 103. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.

För att aktivera eller inaktivera programmet Visual Radio väljer du **Alt.** > *Visual Radio*. Vissa radiokanaler kan skicka textmeddelanden eller grafisk information som du kan visa med programmet Visual Radio.

När du vill välja alternativ för Visual Radio väljer du **Alt.** > *Visual Radio-inst.*
För att ställa in om programmet Visual Radio ska startas automatiskt när du slår på radion väljer du *Aktivera visuell tjänst* > *Automatiskt*, *Manuellt* eller *Fråga först*.

Välj **Alt.** > *Visual Radio-inst.* > *Stationskatalog* för att öppna en webbplats med en lista över radiostationer, och (om det är tillgängligt) deras Visual Radio-ID, som du kan få i din region.

För att välja en lista över sparade kanaler väljer du **Alt.** > *Kanaler*. Om du vill radera en kanal, byta namn på en kanal eller ange ID för en Visual Radio-kanal, bläddrar du till kanalen och väljer **Alt.** > *Radera kanal*, *Ändra namn* eller *ID för vis. tjänst*.

Om du vill välja att lyssna på radio i mono eller stereo väljer du **Alt.** > *Monoljud* eller *Stereoljud*.

Om du vill lyssna på radio genom högtalaren eller ett headset väljer du **Alt.** > *Högtalare* eller *Headset*. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Om du vill ange frekvensen för en radiokanal väljer du **Alt.** > *Välj frekvens*.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När ett program som använder en paketdataanslutning sänder eller tar emot data kan radiostörningar uppstå.

■ Inspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 60 minuter om det finns tillräckligt med minne.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller paketdata-anslutningar är aktiva.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp..**

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Starta inspelningen genom att välja . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Alt.** > **Spela in**. Under en inspelning kan alla samtalsparter höra ett svagt pipljud ca var femte sekund. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.
3. Avsluta inspelningen genom att välja . Inspelningen sparas i **Galleri** > **Inspelningar**.

Alternativ efter inspelning

När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Alt.** > **Spela senast insp..**

Om du vill skicka inspelningen via Bluetooth eller via IR väljer du **Alt.** > **Sänd senast insp..**

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp.** > **Alt.** > **Inspelningslista**. Listan över mappar i ditt **Galleri** visas. Öppna **Inspelningar** för att visa listan med inspelningar. Välj **Alt.** och välj alternativ för filer i ditt **Galleri**. Se **Galleri** på sidan 95.

■ Equalizer

För att kontrollera ljudkvaliteten när du använder musikspelaren kan du förstärka eller försvaga frekvensband.

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Equalizer**.

När du vill aktivera en equalizeruppsättning bläddrar du till någon av dem och väljer **Aktivera**.

Om du vill visa, ändra eller byta namn på en uppsättning väljer du **Alt.** > **Visa**, **Redigera** eller **Ändra namn**. Vissa uppsättningar går det inte att redigera eller byta namn på.

13. Talknapp



Välj **Meny** > **Talknapp**.

Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägs radiotjänst som är tillgänglig över ett GPRS-cellnät (nätjänst).

Du kan använda talknappstjänsten för att ha en konversation med en person eller med en grupp som har kompatibla enheter. Du kan använda övriga funktioner på telefonen medan du är ansluten till talknappstjänsten.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du nätoperatören. Roaming-tjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställningar. Se [Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten](#) på sidan 114 och [Konfigurationsinställningar](#) på sidan 114.

■ PTT-kanaler

När du ringer upp en kanal hör alla medlemmar i kanalen samtidigt när du ringer.

Det finns olika typer av PTT-kanaler:

Officiell grupp – varje kanal kan bjuda in andra personer.

Privat grupp – bara personer som får en inbjudan av kanalens skapare kan gå med.

Bevakad kanal – permanent kanal som skapas av tjänstleverantören.

Du kan ställa in status på varje kanal till *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*. *Standard* och *Övervakad* är aktiva kanaler. När du trycker på volym upp för att ringa ett kanalsamtal, rings standardkanalen upp om du inte har bläddrat till någon annan kanal eller kontakt.

Lägga till en kanal

När du vill lägga till en kanal väljer du **Meny** > *Talknapp* > *Lägg till kanal* och anger inställningarna i formulärfälten:

Kanalstatus: — Välj *Standard* för att ansluta till denna kanal när talknappstjänsten startas, *Övervakad* för att ställa in som aktiv kanal eller *Inaktiv* för att inaktivera kanalen.

Kanalsäkerhet: — Välj *Officiell grupp* eller *Privat grupp*.

När du vill skicka en inbjudan till kanalen väljer du **Ja** när telefonen begär det. Du kan skicka inbjudan som ett textmeddelande eller via IR.

Om du vill lägga till en bevakad kanal väljer du **Meny** > *Talknapp* > *Lägg till kanal* > **Alt.** > *Ändra adr. man.*. Ange den *Kanaladress*: du fått av din tjänstleverantör.

Ta emot en inbjudan

1. När du får ett textmeddelande med en inbjudan till en kanal visas *Kanalinbjudan mottagen.*
2. Om du vill visa alias för den person som skickade inbjudan och kanaladressen om kanalen inte är en privat kanal väljer du **Visa**.

3. För att lägga till kanalen i telefonen väljer du **Spara**.
4. För att ställa in status för kanalen väljer du **Standard**, **Övervakad** eller **Inaktiv**.
Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Avsluta** > **Ja**, eller så väljer du **Visa** > **Förkasta** > **Ja**.

■ Slå på och stänga av talknappstjänsten

När du vill ansluta till talknappstjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Slå på PTT** eller trycker på talknappen (volym upp).  anger en talknappsanslutning.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Om du har lagt till en eller flera kanaler i telefonen kopplas du automatiskt till aktiva kanaler (**Standard** eller **Övervakad**) och namnet på standardkanalen visas i vänteläge.

När du vill koppla ner från tjänsten väljer du **Stäng av PTT**.

■ Ringa och ta emot samtal med talknappen



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du vill ringa ett kanalsamtal, ett direktsamtal eller ett samtal till flera mottagare måste du hålla in talknappen (volym upp) medan du talar. När du vill lyssna släpper du talknappen (volym upp). Först till kvarn talar först. När någon slutar tala får den som först trycker på volym upp tala.

Du kanske kan kontrollera inloggningsstatus för dina kontakter i **Meny** > **Talknapp** > **Kontaktlista**. Denna tjänst är beroende av nätoperatören och är bara tillgänglig för bevakade kontakter. När du vill bevakade en kontakt väljer du

Alt. > *Bevaka kontakt* eller *Bevaka markerad* om en eller flera kontakter redan är markerade.



eller  anger att personen är antingen tillgänglig eller okänd.



anger att personen inte vill bli störd men kan ta emot begäran om

återuppringning.  anger att personen inte har aktiverat talknappstjänsten.

Ringa ett kanalsamtal

När du vill ringa ett samtal till standardkanalen trycker du på volym upp-knappen. En ton hörs som anger att du är ansluten och ditt alias och kanalnamnet visas på telefonen.

När du vill ringa till en annan kanal än standardkanalen väljer du *Kanaler* på menyn Talknapp, bläddrar till en kanal och trycker på volym upp-knappen.

Ringa ett direktsamtal

När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista där du har lagt till PTT-adressen väljer du *Kontakter* eller *Meny* > *Talknapp* > *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och tryck på volym upp.

När du vill starta ett direktsamtal från listan över talknappskanaler väljer du *Kanaler*, bläddrar till en kanal och väljer *Medl..* Bläddra till en kanal och tryck på volym upp-knappen.

När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna återuppringningsbegäran väljer du *Återuppr.-begäran*. Bläddra till en kontakt och tryck på volym upp.

Ringa ett talknappssamtal till flera mottagare

Du kan välja flera PTT-kontakter från kontaktlistan. Mottagarna får ett inkommande samtal och måste acceptera samtalet för att delta. Om det stöds av din nätoperatör kanske du också kan välja kontakter som har telefonnummer men saknar talknappsnummer. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

1. Välj **Meny** > **Talknapp** > **Kontaktlista** och markera de kontakter du vill ha.
2. Tryck på volym upp-knappen för att ringa upp. Deltagande kontakter visas på displayen så fort de går med i samtalet.
3. Tryck på och håll ner volym upp-knappen för att tala med dem. Släpp volym upp-knappen när du vill lyssna på den andra parten.
4. Avsluta samtalet genom att trycka på knappen Avsluta.

Ta emot ett samtal via talknappen

En kort ton meddelar att du har ett inkommande PTT-samtal. Information om den som ringer, t.ex. kanal, telefonnummer eller smeknamn (nättjänst) visas.

Du kan antingen acceptera eller avvisa ett inkommande direktsamtal om du har ställt in telefonen att meddela dig när du får direktsamtal.

När du trycker på volym upp medan den som ringer talar hörs en köton och **/kö** visas. Tryck på och håll ner volym upp och vänta tills den andra personen är klar innan du talar.

■ Begäran om återuppringning

Om du gör ett direktsamtal och inte får svar kan du skicka en begäran om att personen ska ringa tillbaka.

Skicka en begäran om återuppringning

Du kan skicka en begäran om återuppringning på följande sätt:

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kontaktlistan på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och välj **Alt.** > *Begär återuppr.*

Om du vill skicka en återuppringningsbegäran från dina *Kontakter*, söker du upp kontakten och väljer **Info**. Bläddra till PTT-adressen och välj **Alt.** > *Begär återuppr.*

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kanallistan på menyn *Talknapp* väljer du *Kanaler* och bläddrar till en kanal. Välj **Medl.**, bläddra till en kontakt och välj **Alt.** > *Begär återuppr.*

När du vill skicka en begäran om återuppringning från listan över återuppringningsbegäran på menyn *Talknappstjänst* väljer du *Återuppr.-begäran*. Bläddra till en kontakt och välj **Alt.** > *Begär återuppr.*

Svara på en begäran om återuppringning

När någon skickar en begäran om återuppringning visas *Begäran om återuppringn. har tagits emot* i vänteläge.

Öppna *Återuppr.-begäran* genom att välja **Visa**. Listan över alias på de personer som har skickat begäran om återuppringning visas.

När du vill ringa ett direktsamtal väljer du en begäran och trycker på volym upp.

När du vill skicka en återuppringningsbegäran tillbaka till avsändaren väljer du **Alt.** > *Begär återuppr.*

Om du vill radera en begäran väljer du **Radera**.

Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till talknappsadressen för en kontakt väljer du **Alt.** > *Spara som* eller *Lägg till i kontakt*.

■ Lägga till direktkontakter

Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på följande sätt:

Om du vill lägga till en PTT-adress till ett namn i *Kontakter* söker du upp kontakten och väljer **Info** > **Alt.** > *Lägg till info* > *Talknappsadr.* En kontakt visas bara i PTT-kontaktlistan om PTT-adressen är angiven.

Du kan lägga till en kontakt i listan genom att välja **Meny** > *Talknapp* > *Kontaktlista* > **Alt.** > *Lägg till kontakt*.

När du vill lägga till en kontakt från kanallistan ansluter du till talknappstjänsten, väljer *Kanaler* och bläddrar till en kanal. Välj **Medl.**, bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj **Alt.** För att lägga till en ny kontakt väljer du *Spara som*. Om du vill lägga till en ny talknappsadress till ett namn i *Kontakter* väljer du *Lägg till i kontakt*.

■ Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten

Välj **Meny** > **Talknapp** > **PTT-inställningar**.

Privata samtal > **På** – för att välja att telefonen ska tillåta mottagning av inkommande direktsamtal. Om du väljer **Av** kan du ringa men inte ta emot några direktsamtal. Tjänstleverantör kanske erbjuder tjänster som går förbi dessa inställningar. Om du vill ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du **Meddela**.

Övervakade kanaler > **På** – för att aktivera bevakade kanaler.

Visa min inloggningsstatus – för att aktivera eller inaktivera sändning av inloggningsstatus.

Automatisk inloggning > **Ja** eller **Fråga först** – för att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till talknappstjänsten när den slås på.

Talknappstjänst aktiv. utomlands – för att aktivera eller inaktivera talknappstjänsten när telefonen används utanför hemnätet.

Sänd min PTT-adress > **Nej** – för att dölja din talknappsadress från kanal- och direktsamtal.

■ Konfigurationsinställningar

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från nätoperatören. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 19. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se **Konfiguration** på sidan 91.

Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny** > **Talknapp** > **Konfig.-inställningar**. Välj från följande alternativ:

Konfiguration – för att välja en konfiguration (tjänstleverantör) *Standard* eller *Personlig konfigur.* för talknappstjänsten. Endast de konfigurationer som kan hantera talknappstjänsten visas.

Konto – för att välja ett konto för talknappstjänsten bland de aktiva konfigurationsinställningarna.

Övriga parametrar: *PTT-användarnamn*, *Standardalias*, *PTT-lösenord*, *Domän*, *Serveradress*.

■ Webb

Välj *Meny* > *Talknapp* > *Internet* för att öppna webbplatsen för nätoperatörens talknappstjänst.

14. Planerare



■ Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

När du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger en alarmtid. Om du vill ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du **På**. Välj **Upprepa alarm** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Om du vill välja en alarmsignal eller en radiokanal som alarm väljer du **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du lyssnade på senast som alarmsignal och alarmet spelas upp i högtalaren. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardalarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snooze-funktionen väljer du **Timeout för snooze**.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas i displayen, även om telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp** eller öppnar telefonen. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in som snooze-tidsgräns och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*.

Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du visar en vecka genom att välja **Alt.** > *Veckovy*. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer **Alt.** > *Radera alla not.*

Övriga alternativ för kalenderns dagsvy kan vara *Gör en notering*, *Radera*, *Redigera*, *Flytta* eller *Upprepa* en notering, *Kopiera* en notering till en annan dag och *Sänd notering* som ett text- eller multimediameddelande, via IR eller Bluetooth, eller till kalendern på en annan kompatibel telefon. I *Inställningar* kan du ställa in datum och tid. Med alternativet *Autoradera noteringar* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*. Bläddra till ett datum, välj **Alt.** > *Gör en notering* och någon av följande noteringstyper:

 *Möte*,  *Ring*,  *Födelsedag*,  *Memo* eller  *Påminnelse*.

Alarm för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på knappen Ring. För att stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i ca 10 minuter väljer du **Snooze**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara en notering för en uppgift du måste utföra väljer du **Meny > Planerare > Att göra-lista**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Ny not.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alt. > Lägg till**. Skriv anteckningen och välj **Spara**. Välj prioritet, tidsgräns och alarmtyp för noteringen.

När du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Du kan också välja ett alternativ för att radera vald notering och radera alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett textmeddelande eller multimediameddelande, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också ändra dess tidsgräns eller prioritet eller markera noteringen som utförd.

■ Anteckningar

Om du vill använda detta program för att skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckn..** Om du vill skapa en anteckning väljer du **Gör ant.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alt. > Gören anteckning.** Skriv en anteckning och välj **Spara.**

Du kan också radera och redigera en anteckning. När du redigerar en anteckning kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan skicka anteckningen till en kompatibel enhet som ett textmeddelande, eller multimediameddelande eller sända det via IR. Om anteckningen är för lång för att skickas som ett textmeddelande ombeds du att radera överskridande antal tecken från anteckningen.

■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator.** När "0" visas på displayen anger du det första talet i beräkningen. Tryck på # för decimalkomma. Välj **Alt. > Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot** eller **Ändra tecken.** Ange det andra talet. För att visa resultatet väljer du **Resultat.** Upprepa stegen så många gånger som det behövs. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ner **Radera.**

Om du vill konvertera valuta väljer du **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. Du sparar valutakursen genom att välja **Alt.** > **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på # för decimalkomma och välj **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att ange beloppet som ska konverteras och välja **Alt.** > **Internationell** eller **Utländsk**.



Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser återställs till noll.

■ Timer

Välj **Meny** > **Planerare** > **Timer**. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller. Du startar tidtagningen genom att välja **Starta**. Du kan ändra tiden genom att välja **Ändra tid**. Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten **Tiden är ute**. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 60 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen väljer du **Avsluta**. Du startar om timern genom att välja **Omstrt**.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Stoppur** och från följande alternativ:

Mellantidtagning – för att ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**. Spara tiden genom att välja **Spara**. Starta tidtagningen igen genom att välja **Alt.** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Varvtidtagning – för att ta varvtider. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Fortsätt – för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste – för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts.

Visa tider eller **Radera tider** – för att visa eller radera sparade tider.

15. Program



■ Spel

Telefonen har några spel.

Starta ett spel

Välj **Meny** > **Program** > **Spel**. Bläddra till ett spel och välj **Öppna**.

Mer information om spelalternativ finns i [Andra programalternativ](#) på sidan 123.

Ladda ner spel

Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** > **Nerladdn. av spel**. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Om du vill visa en lista över bokmärken på menyn **Internet**, se **Bokmärken** på sidan 129.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Inställningar för spel

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Inställningar**.

■ Program

Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen.

Starta ett program

Välj **Meny** > **Program** > **Java-program**.. Bläddra till ett program och välj **Öppna**.

Andra programalternativ

Radera – för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.

Info – för att visa ytterligare information om programmet.

Uppdatera version – för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från **Internet** (nätjänst).

Programåtkomst – för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj tillgängliga tillstånd för varje kategori.

Internetsida – för att hämta ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om en webbadress har angetts med programmet.

Ladda ner ett program

Telefonen har stöd för J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner nya Java-program på olika sätt.

Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** > **Nerl. av progr.** En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Använd spelhämtningsfunktionen. Se **Ladda ner spel** på sidan **122**.

Använd Nokia Application Installer i PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

16. Webb



Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka nättjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder tjänsten. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också ange konfigurationsinställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 91.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att rätt konfigurationsinställningar är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Inställningar > Konfigurationsinställningar**.
2. Välj **Konfiguration**. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänstleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för webbläsning. Se **Webbinställningar** på sidan 125.
Välj **Konto** och ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.
Välj **Visa terminalfönster > Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.
För att ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Till hemsida**, eller tryck på och håll ner **0** i vänteläge.
Välj ett bokmärke för tjänsten genom att välja **Meny > Internet > Bokmärken**.
Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja **Meny > Internet > Senaste Internetadr.**
Om du vill ange tjänstens adress väljer du **Meny > Internet > Gå till adress**, skriver in adressen till tjänsten och väljer **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Om paketdata har valts som databärare visas **G** längst upp till vänster på displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett

samtal under en paketdataanslutning, visas  högst upp till höger på displayen för att ange att paketdataanslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas paketdataanslutningen.

Bläddra med telefonknapparna

Använd bläddringsknappen för att bläddra på sidan.

Välj ett framhävt objekt genom att trycka på Ring, eller genom att välja **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ medan du surfar

Din nätoperatör kan erbjuda fler alternativ än de som är tillgängliga på din enhet.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett telefonsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Inställningar för utseende

Medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > **Utseendest.**, eller från vänteläge **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inställningar för utseende**, och väljer bland följande alternativ:

Textbrytning > **På** – för att få texten att fortsätta på nästa rad. Om du väljer **Av** kortas texten av.

Teckenstorlek för att ange teckenstorlek.

Visa bilder > *Nej* – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > *Visar en varning vid osäkra ansl.* > *Ja* – för att ställa in telefonen så att du får en varning när du går från en säker (krypterad) anslutning till en osäker anslutning medan du surfar.

Varningar > *Visar en varning för osäkra objekt* > *Ja* – för att ställa in telefonen så att du får en varning när en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer information finns i [Säkerhet när du surfar](#) på sidan 132.

Teckenkodning > *Innehållskodning* – för att välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > *Unicode-Internet-adresser (UTF-8)* > *På* – för att ställa in telefonen att skicka en URL som UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

JavaScript > *Aktivera* – för att tillåta att webbläsaren kör JavaScript.

■ Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet. Se [Cache-minne](#) på sidan 132.

Medan du surfar väljer du *Alt.* > *Övriga alternativ* > *Säkerhet* > *Inställn. för cookie*, eller i vänteläge *Meny* > *Internet* > *Inställningar* >

Säkerhetsinställningar > *Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

■ Skript över säker anslutning

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

1. Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Säkerhetsinställningar* > *WMLScript-inst.*, eller i vänteläge **Meny** > *Internet* > *Inställningar* > *Säkerhetsinställningar* > *WMLScript via säker anslutning*.
2. Om du vill tillåta skript väljer du *Tillåt*.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Bokmärken*, eller i vänteläge **Meny** > *Internet* > *Bokmärken*.
2. Välj ett bokmärke, eller tryck på Ring för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Alt.** för att visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas *1 bokmärke mottaget*. Spara bokmärket genom att välja **Visa** > **Spara**. Om du vill visa eller radera bokmärket väljer du **Alt.** > **Visa** eller **Radera**. Om du vill avvisa bokmärket när du har fått det väljer du **Avsluta** > **OK**.

■ Hämta filer

Om du vill hämta fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen (nätjänst) väljer du **Meny** > **Galleri** eller **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** och väljer från tillgängliga filer.



Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Om du vill spara alla hämtade filer automatiskt i **Galleri** väljer du **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inst. för nedladdning** > **Spara automatiskt** > **På**.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör (nätjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din **Tjänsteinkorg** i vänteläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du väljer **Avsluta** flyttas meddelandet till din

Tjänsteinkorg. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* senare väljer du **Meny** > **Internet** > *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan du surfar väljer du **Alt.** > **Övriga alternativ** > *Tjänsteinkorg*. Bläddra till det meddelande du vill ha och när du vill aktivera webbläsaren och hämta det markerade innehållet väljer du **Hämta**. Om du vill visa detaljerad information om servicemeddelandet eller radera meddelandet väljer du **Alt.** > **Info** eller **Radera**.

Inställningar för tjänsteinkorg

Välj **Meny** > **Internet** > **Inställningar** > **Inställningar för tjänsteinkorg**.

Du anger om du vill ta emot servicemeddelanden genom att välja **Servicemeddelanden** > **På** eller **Av**.

Om du vill ställa in telefonen att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänstleverantören väljer du **Meddelandefilter** > **På**. För att visa listan över godkända innehållsleverantörer väljer du **Betrodda kanaler**.

Om du vill ställa in telefonen att automatiskt aktivera webbläsaren från vänteläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du **Automatisk anslutning** > **På**. Om du väljer **Av** aktiveras webbläsaren endast när du väljer **Hämta** efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Töm cache*, eller i vänteläge **Meny** > *Internet* > *Töm cache*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och möjligen en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och publika nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören. Se även [Koder](#) på sidan 18.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Säkerhet* > *Inställningar för säkerhetsmodul* och något av följande alternativ:

Info om säkerhetsmodul – för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.

Begäran om modul-PIN – för att ange att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj *På*. Om du vill inaktivera begäran om modul-PIN väljer du *Av*.

Ändra modul-PIN – för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.

Ändra PIN för att godkänna – för att ändra PIN-kod för digitala signaturer. Välj den PIN-kod för signatur som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN och sedan den nya koden två gånger.

Certifikat



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänstleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som hämtats till telefonen genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.

Om säkerhetssymbolen  visas under en anslutning, betyder det att dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas ().

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange din PIN-kod för signatur (se [Koder](#) på sidan 18) och välj **OK**. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

17. SIM-tjänster



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den. Menyns namn och innehåll beror på SIM-kortet.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att välja

Meny > *Inställningar* > *Telefon* > *Bekräfta SIM-kortstjänster* > *Ja*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

18. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR-, Bluetooth- eller USB-datakabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ PC Suite

Med PC Suite kan du synkronisera *Kontakter*, *Kalender*, *Att göra-lista* och *Anteckn.* mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internet-server (nätjänst).

Det kan finnas mer information om PC Suite i supportområdet på Nokias webbplats <www.nokia.com/support>.

■ Paketdata, HSCSD och CSD

Med telefonen kan du använda datatjänsterna paketdata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen. Se [Paketdata](#) på sidan 84.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation. Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar. För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

19. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.


■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:


Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet


1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.

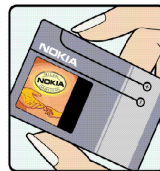

2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

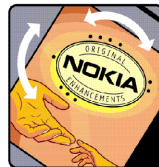


3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

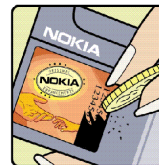

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276. Nationella och internationella operatörs avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

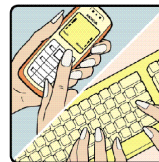

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och

sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos sofliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuell

gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen Ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt de internationella riktlinjerna 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,84 W/kg.

SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Sakregister

A

AAC	100
aktivt vänteläge	30, 77
blåddringsläge	30
alarm	116
anteckningar	119
antenn	26
att göra	118
att göra-lista	118
automatisk textigenkänning	37
sammansatta ord	38
avsluta samtal	34
Avsluta, knapp	27

B

bakgrund	76, 78
batteri	139
installation	21
ladda	24, 139
laddningsstatus	29
äktethetskontroll	140
begäran om återuppringning	112
belysning	90
bevakade namn	68
lägga till kontakter	69

sluta bevaka en kontakt	69
visa kontakter	69
Bluetooth	81
blåddringsknapp	27
tilldela funktioner	80
blåddringsläge	30
bokmärken	129

C

cache-minne	132
certifikat	133
chatt	53
acceptera inbjudan	55
avblockera	57
avvisa inbjudan	55
blockera	57
delta i en konversation	56
grupper	57
offentliga	58
privata	58
kontakter	57
läsa	55
starta en session	54
tillgänglighet	56
tjänst	54

circuit switched data	137	POP3	50
cookies	129	equalizer	106
CSD	137	F	
D		fabriksinställningar	93
datakommunikation	137	fordon	146
dataöverföring		foto	97
med en kompatibel enhet	86	funktioner	
synkronisera från en dator	86	samtal	34
synkronisera från en server	87	översikt	17
utan SIM-kort	86	G	
datoranslutning	137	galleri	95
datuminställningar	79, 88	genvägar	30, 79
delar	27	bläddringsknapp	31
delat minne	16	egen lista	30
digital signatur	134	i vänteläge	30
direktkontakter	113	H	
direktmeddelandent		handledsrem	26
se chatt	53	handsfree	
direktuppspelningstjänster	99	se högtalare	36
display	29	high-speed circuit	
Displayinställningar	77	switched data	137
E		HSCSD	137
egna genvägar	79	hämta filer	130
EGPRS	84	högtalare	36
energiparläge	31	hörapparater	146
e-post	50		
IMAP4	50		

I

IMAP4	50
infomeddelanden	59
information om certifiering	149
infraröd anslutning	83
infraröd port	28
inspelning	104
inspelningslista	105
spela in ljud	104
inspelningslista	105
installation	
batteri	21
SIM-kort	21
inställningar	76
anslutningar	80
Bluetooth	82
dataöverföring	85
datum	79, 88
display	77
egna genvägar	79
EGPRS	84
genvägar	79
infraröd	83
IR	83
kamera	98
klocka	79, 88
konfiguration	91
meddelanden	59

modem	84
paketdata	84
profiler	76
PTT	114
PTT-konfiguration	114
signaler	77
telefoninställningar	89
teman	76
tid	79, 88
tillbehör	90
tjänsteinkorg	131
USB-datakabel	
datakabel	87
vänteläge	77
återställ	
fabriksinställningar	93
Internet	125
IR	83
port	28

J

Java-program	
se program	123

K

kalender	117
kalkylator	119
kamera	96
klockinställningar	79, 88

knappar	27
Avsluta	27
blåddringsknapp	27
knapplås	33
knappsats	27
knappspärr	33
PTT	28
Ring	27
strömbrytare	28
talknapp	28
volymknappar	28
väljarknappar	27, 29
knapplås	33
knappsats	27
knappspärr	33
koder	18
PIN	18
PUK	18
spärrkod	19
säkerhet	18
åtkomst	18
konfiguration	91
konfigurationsinställningar	25
kontakter	64
bevakade namn	68
grupper	70
inställningar	70
kopiera	66

L

min tillgänglighet	67
mina nummer	73
radera	66
radera kontaktinfo	66
redigera info	66
röstuppringning	70
servicenummer	73
snabbuppringning	72
spara en bild	64
spara namn	64
spara nummer	64
spara objekt	64
spara telefonnummer	64
sök	64
visitkort	67
kontaktinformation	20
kundtjänst	20

M

ladda batteriet	24
ljudkvalitet	106
ljudmeddelanden	48
logg	74
läsa upp knapparna	33
mallar	44
mappar	44, 49
inkorg	49, 52

mina mappar	44
sparade poster	44, 49
sända objekt	49
utkorg	49
övriga	52
meddelandeinställningar	
allmänna inställningar	59
e-post	62
MMS	61
multimediameddelanden	61
SMS	60
SMS-e-post	60
textmeddelanden	60
meddelanden	42
infomeddelanden	59
längdindikator	43
meddelandeinställningar	59
radera	59
röstmeddelanden	58
skriva SMS	43
skriva textmeddelanden	43
SMS	42
textmeddelande	42
medicinska enheter	145
mediespelare	99
direktuppspelningstjänst	99
meny	
bläddra	41

navigera	41
min tillgänglighet	67
mina nummer	73
minne	
fullt	49
minne som används	70
MMS	
se multimediameddelanden	45
modeminställningar	84
MP3	100
MP4	100
multimedia	96
multimediameddelanden	45
musikspelare	100
AAC	100
låtar	100
MP3	100
MP4	100

N

namn	
se kontakter	64
navigera	41
navigeringsknapp	
se bläddringsknapp	27
nedladdningar	20
innehåll	20
program	20, 123, 130
Nokia kontaktinformation	20

Nokia-support	20	kalendernotering	117
normal textinmatning	39	kalkylator	119
notering		stoppur	121
kalender	117	timer	120
noteringsalarm	118	plug and play	25
nummer till meddelandecentral ...	42	POP3	50
nät		Pop-Port	28
EGSM	15	position	75
GSM	15	positionsinfo	75
namn på displayen	29	profiler	76
tjänster	15	program	123
nödsamtal	148	hämta	20, 123
O		PTT	107
områden med risk		begäran om	
för explosion	147	återuppringning	112
operatörsmeny	94	direktkontakter	113
P		direktsamtal	110
pacemaker	146	inbjudan	108
paketdata	84, 137	inloggningsstatus	109
PC Suite	137	inställningar	114
PIN	25	kanal	107
PIN-koder	18	lägga till	108
planerare	116	offentlig	107
alarm	116	privat	107
alarm för en notering	118	kanalsamtal	110
anteckningar	119	konfigurationsinställningar	114
kalender	117	ringa	109
		ringa flera mottagare	111

R

slå på/stänga av	109
ta emot	109, 111
PTT-knapp	28
PUK-koder	18
push-meddelanden	131
 radera	
e-post	52
meddelanden	59
radio	102
visual radio	103
rem	26
reparation	20
Ring, knapp	27
ringsignaler	77, 95, 130
räknare	74
röstkommandon	71
tilldela funktioner	80
röstmeddelanden	58
röstmärken	71
röstuppringning	
ringa ett samtal	72
röstuppringning hantera	
röstmärken	71
röstuppringning lägga till	
röstmärken	71

S

 samtal	
alternativ under samtal	36
avvisa	35
internationella	34
ringa	34
röstuppringning	72
samtal väntar	36
samtalslistor	74
snabbuppringning	35
svara	35
samtal väntar	36
samtalsfunktioner	34
samtalslistor	74
samtalsregister	
selogg	74
SAR-värde	149
servicekommandon	59
servicemeddelanden	131
servicenummer	73
signaler	77
signalstyrka	29
SIM-kort	
installation	21
SIM-tjänster	136
skiftläge	37
skript över säker anslutning	129
skriptinställningar	129

skriva text	37
tips	39
skrivspråk	37
skärmsläckare	31
skötsel	143
slå på och stänga av	25
SMS	42
mallar	44
SMTP-lösenord	63
snabbuppringning	35, 70, 72
spel	122
hämta	122
inställningar	122
språk	
skrivspråk	37
spärrkod	19
status indikatorer	29
stoppur	121
strömbrytare	28
support	20
symboler	31
säkerhet	
användningsmiljö	145
fordon	146
hörapparater	146
information om	
certifiering (SAR)	149
koder	18

T

medicinska enheter	145
nödsamtal	148
områden med risk	
för explosion	147
pacemaker	146
riktlinjer	13
SAR	149
ytterligare information	145
säkerhetsinställningar	92
säkerhetsmodul	132
ta ett foto	97
talknapp	28
talknappstjänst	
se PTT	107
teckenstorlek	78
telefon	
anpassa	76
delar	27
inställningar	89
knappar	27
konfiguration	91
skötsel	143
underhåll	143
öppna luckan	21
telefonbok	64
telefonlås	
se knapplås	33

teman	76
text	
automatisk textigenkänning	
sammansatta ord	38
automatiskt	
textigenkänning	37
inställningar	37
meddelande	42
normal textinmatning	37, 39
skiftläge	37
skriva	37
textmeddelande	
mallar	44
tidsinställningar	79, 88
tillbehör	16
inställningar	90
tilläggsprodukter	
se tillbehör	16
timer	120
timers	74
tjänst för	
konfigurationsinställningar	19
tjänsteinkorg	131
tjänster	125
U	
underhåll	20, 143
UPIN	18, 25, 93

V

vibration	77
videoklipp	97
visitkort	67
visual radio	103
volymknappar	28
väljarknappar	27, 29
vänteläge	29

W

webb	
bokmärken	129
innehåll	126
Webb	125
webbläsare	125
bokmärken	129
cache-minne	132
certifikat	133
cookies	129
digital signatur	134
inställningar	125
inställningar för utseende ..	128
skriptinställningar	129
surfa	127
säkerhetsmodul	132
wireless markup language	125
WML	125

X

XHTML 125

Z

zoom96

Ö

översikt

funktioner 17