

Uživatelská příručka Nokia 6125



9247931

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 434

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se výrobek RM-178 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.



Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite a loga originálního příslušenství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Informace obsažené v této uživatelské příručce byly napsány pro výrobek Nokia 6125. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

KONTROLA EXPORTU Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9247931, 1. vydání

Pro vaši bezpečnost.....	9
1. Obecné informace	12
Přístupové kódy.....	12
Ochrana autorských práv	13
Služba nastavení konfigurace.....	13
Stahování obsahu a aplikací	14
Podpora Nokia a kontaktní informace.....	14
2. Začínáme	15
Instalace SIM karty a baterie	15
Nabíjení baterie	16
Instalace paměťové karty.....	17
Zapnutí a vypnutí telefonu	19
Otevření telefonu.....	19
Normální provozní poloha	20
Poutko.....	21
3. Váš telefon.....	22
Tlačítka a části telefonu	22
Pohotovostní režim	23
Indikátory a ikony.....	26
Zámek klávesnice (Keyguard).....	27
4. Funkce volání.....	28
Volání	28
Zrychlená volba	28
Pokročilá hlasová volba	28
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	29
Volby v průběhu hovoru	30

5. Menu telefonu.....	31
Zobrazení menu	31
Otevření funkcí menu.....	31
6. Zprávy	32
Textové zprávy.....	32
SIM zprávy.....	35
Multimediální zprávy.....	35
Zvukové zprávy Nokia Xpress.....	40
Chat.....	41
Aplikace e-mail	46
Hlasové zprávy	48
Informační zprávy	49
Příkazy služby.....	49
Odstranění zpráv.....	49
Nastavení zpráv	50
7. Kontakty	53
Hledání	53
Uložení jmen a telefonních čísel.....	53
Uložení čísel, položek nebo obrázku	53
Kopírování kontaktu	54
Úpravy detailů kontaktu.....	54
Odstranění kontaktů nebo detailů.....	55
Vizitky	55
Moje účast.....	55
Jména účastníků.....	56
Nastavení	58
Skupiny.....	58
Zrychlená volba.....	58
Čísla služeb a má čísla	58
8. Protokol volání	59
Informace o poloze	59

9. Nastavení	60
Profily.....	60
Témata.....	60
Tóny.....	61
Displej.....	61
Čas a datum	63
Mé klávesové zkratky	64
Připojení	66
Volání.....	71
Telefon.....	72
Příslušenství	73
Konfigurace	74
Zabezpečení	75
Obnovení standardního nastavení.....	76
10.Menu operátora.....	77
11.Galerie	78
Formátování paměťové karty	78
12.Média	79
Fotoaparát.....	79
Přehrávač médií	80
Přehrávač hudby.....	81
Rádio	82
Záznamník.....	84
Ekvalizér	85
Rozšíření sterea.....	85
13.Push to talk	86
Připojení a odpojení.....	86
Volání a příjem volání PTT.....	87
Požadavky na zpětná volání	89
Přidání kontaktu pro individuální volání	90

Kanály PTT	90
Nastavení PTT	91
14.Organizér	93
Budík	93
Kalendář	94
Seznam úkolů	94
Poznámky	95
Odpočítávací měřič	96
Stopky	96
15.Aplikace	98
Hry	98
Sbírka	98
16.Web	100
Pozadí technologie	100
Provozovatel služby	100
Přístup ke službě	101
Prohlížení	102
Nastavení zabezpečení	103
Záložky	104
Nastavení stahování	105
Přijaté služby	105
Vyrovňovací paměť	105
Zabezpečení prohlížeče	106
17.Služby SIM	109
18.Připojení počítače	110
Ukládání dat přes USB	110
Nokia PC Suite	110
EGPRS, GPRS, HSCSD a CSD	110
Aplikace pro datovou komunikaci	111

19.Příslušenství	112
20.Referenční informace.....	113
Informace o bateriích.....	113
Péče a údržba	116
Doplňkové bezpečnostní informace.....	117
Rejstřík	121

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Na všechny bezdrátové telefony mohou působit rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna nařízení a normy. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 850, 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového telefonu může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnou odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace e-mail, chat, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java™ aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

1. Obecné informace

Blahopřejeme vám ke koupi tohoto mobilního telefonu Nokia. Mezi některé jeho další funkce patří kalendář, hodiny, budík, rádio, hudební přehrávač a vestavěný fotoaparát.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz [Zabezpečení](#) na straně 75.

Zadáte-li nesprávný kód pětkrát za sebou, telefon bude ignorovat další pokusy o zadání kódu. Počkejte pět minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz [Zabezpečení](#) na straně 75. PIN kód je většinou dodán se SIM kartou. Informace o nastavení telefonu, aby požadoval PIN kód, viz [Zabezpečení](#) na straně 75.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 106. PIN modulu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 107. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz *Zabezpečení* na straně 75. Toto heslo obdržíte od operátora.

Zadáte-li nesprávné heslo pro blokování třikrát za sebou, bude heslo blokováno. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

■ Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Služba nastavení konfigurace

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Po přijetí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby vám může dodat PIN kód, který je pro uložení nastavení potřeba. Informace o dostupnosti nastavení získáte od provozovatele služby.

Po doručení konfigurační zprávy se zobrazí text *Nastav. konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. O doručení PIN kódu požádejte provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li

dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Ukázat > Vyřadit**.

Informace o změně nastavení, viz [Konfigurace](#) na straně 74.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy, tóny a videoklipy (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce. Před instalováním SIM karty a vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.



SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.




Poznámka: Před sejmutím krytu vypněte vždy napájení a odpojte nabíječku nebo jiný přístroj. Při výměně krytu se nedotýkejte elektronických komponentů. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s nainstalovaným krytem.

Postup instalování SIM karty:

1. Pevně stiskněte a vysunutím uvolněte vrchní část zadního krytu. Poté pokračujte ve vysunování zadního krytu a sejměte jej z telefonu.
2. Po sejmutí zadního krytu vstrčte prst pod baterii a zvedněte ji (viz obrázek).

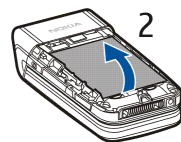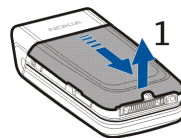

3. Vložte nehet do středu kovového držáku SIM karty. Poté uvolněte a odklopte držák SIM karty.
4. Vložte SIM kartu do držáku (viz obrázky) zkoseným rohem napřed. Kontakty zlaté barvy na SIM kartě musí směřovat nahoru (ven od telefonu).
5. Překlopením zavřete držák SIM karty. Kontakty zlaté barvy na SIM kartě se dostanou na kontakty zlaté barvy uvnitř telefonu. Jemně natlačte držák SIM karty na telefon, aby se cvaknutím dosedl na místo.
6. Při instalaci baterie ji položte tak, aby kontakty zlaté barvy byly proti kontaktům v telefonu (strana se štítkem směřuje nahoru). Poté zasunujte baterii, dokud nedosedne na místo.
7. Nasunujte zadní kryt, dokud nedosedne na místo.

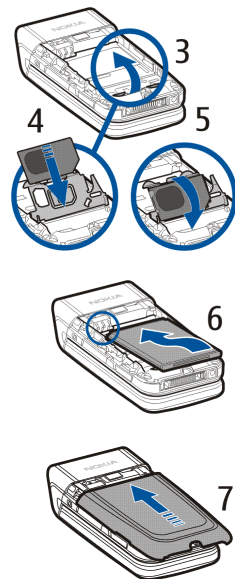

■ Nabíjení baterie




Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4C. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz [Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia](#) na straně 114.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3. Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Vložte konektor nabíječky do kruhové zdičky ve spodní části telefonu.
Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu.

Telefon můžete používat i s připojenou nabíječkou. Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-4C nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 20 minut.

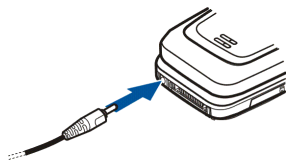

■ Instalace paměťové karty

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní microSD karty. Jiné paměťové karty se nevejdou do slotu paměťové karty a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být poškozena.




Používejte pouze paměťové karty schválené firmou Nokia. I když se firma Nokia při používání paměťových karet podřizuje schváleným průmyslovým standardům, nelze zajistit úplnou kompatibilitu se všemi značkami, protože kvalita produktů se liší a závisí na výrobcích třetích stran.

Paměťovou kartu můžete použít pro rozšíření paměti **Galerie**. Viz **Galerie** na straně 78. Paměťovou kartu můžete vložit nebo vyjmout, aniž byste museli vypínat telefon.



Důležité: Nevytahujte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Chcete-li vložit paměťovou kartu, zasuňte nehet do výstupku držáku paměťové karty a odklopte držák (1). Umístěte paměťovou kartu do držáku karty (2). Ujistěte se, že je paměťová karta správně zasunutá a že kontakty pozlacené barvy směřují nahoru. Zavřete držák paměťové karty (3).

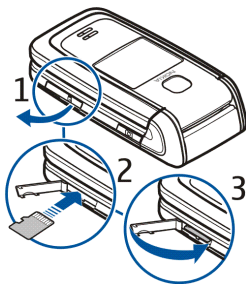


Paměťovou kartu můžete použít pro ukládání multimediálních souborů, například videoklipů, zvukových klipů a obrázků do *Galerie*.

Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, zasuňte nehet do výstupku držáku paměťové karty a odklopte držák. Nehtem opatrně stiskněte kartu a uvolněte ji v držáku; poté kartu vytáhněte. Zavřete držák paměťové karty.

Informace o formátování paměťové karty, viz [Formátování paměťové karty](#) na straně 78.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko Konec, dokud se telefon nezapne nebo nevypne. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte kód a zvolte **OK**.

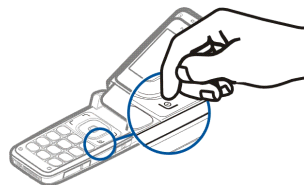


Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz *Připojit k podpoře poskytov. služeb* v kapitole *Konfigurace* na straně 74 a *Služba nastavení konfigurace* na straně 13.

■ Otevření telefonu

Telefon se rozevře přibližně v úhlu 155 stupňů. Nepokoušejte se násilím otevírat telefon více.

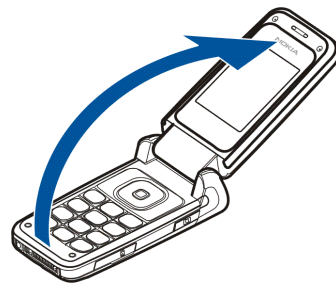



■ Normální provozní poloha

Používejte telefon pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má interní anténu.




Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

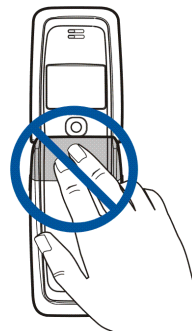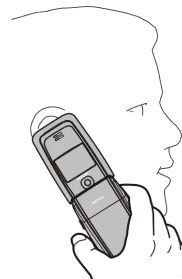

■ Poutko



Sejměte zadní kryt z telefonu a protáhněte poutko očkem (viz obrázek).

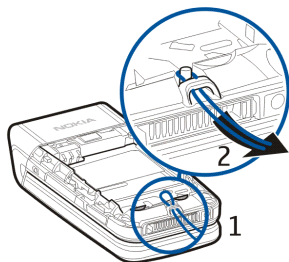


3. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

- Sluchátko (1)
- Hlavní displej (2)
- Tlačítko Volat (3)
- Levá, střední a pravá výběrová klávesa (4)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (5)
- Tlačítko Konec ukončí hovory (krátké stisknutí) a zapíná či vypíná telefon (dlouhé stisknutí) (6)
- Klávesnice (7)
- Objektiv fotoaparátu (8)
- Mini displej (9)
- Reproduktor (10)
- Tlačítko Fotoaparát (11)
- Držák paměťové karty (12)

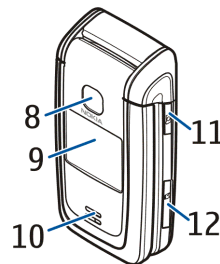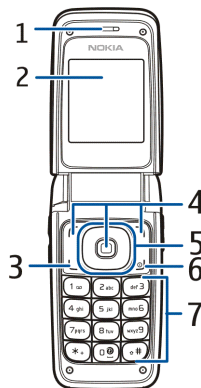


- Konektor Pop-Port™ (13)
- Zdířka pro konektor nabíječky (14)
- Infračervený (IČ) port (15)
- Hlasitost je aktivována tlačítkem snížení/zvýšení hlasitosti (krátké stisknutí), hlasová volba je aktivována tlačítkem snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí) a Push to talk (PTT) je aktivováno tlačítkem zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí) (16).

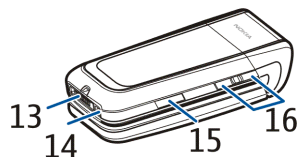

■ Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu se nejdříve zobrazí úvodní obrazovka, která indikuje, že je telefon v pohotovostním režimu. Je-li telefon v pohotovostním režimu, výběrové klávesy mají specifické funkce a na úvodní obrazovce se zobrazí indikátory. Indikátory informují o stavu telefonu.

- Intenzita signálu sítě (1)
- Indikátor nabití baterie (2)
- Hodiny (3) – je-li nastaveno, aby byl čas zobrazován na displeji. Viz [Čas a datum](#) v kapitole [Nastavení](#) na str. 63.
- Název provozovatele služby nebo logo operátora (4)
- Kalendář (5) – datum je zobrazeno, pokud je nastaveno jeho zobrazení na displeji a není zapnut aktivní pohotovostní režim. Viz [Aktivní pohotovostní režim](#) na straně 24 a [Čas a datum](#) na straně 63.
- Aktivní pohotovostní režim (6). Viz [Aktivní pohotovostní režim](#) na straně 24.
- Levá výběrová klávesa (7) má funkci **Jdi na** nebo zkratku k jiné funkci. Viz [Levá výběrová klávesa](#) na straně 64.
- Střední výběrová klávesa (8) má funkci **Menu**.

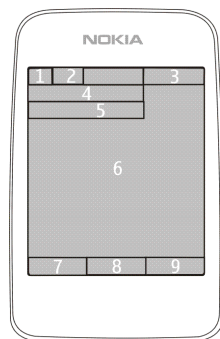

- Prává výběrová klávesa (9) může mít funkci **Jména** pro přístup do seznamu kontaktů v menu *Kontakty*, název specifikovaný operátorem pro otevření jeho webové stránky, nebo zkratku k vámi zvolené funkci. Viz [Prává výběrová klávesa](#) na straně 64.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu může telefon zobrazovat okna se samostatnými položkami, například obecné indikátory a logo operátora (1), klávesové zkratky (2), audio funkce (3) a kalendář (4). Informace o nastavení aktivního pohotovostního režimu, viz [Aktivní pohotovostní režim](#) v kapitole [Nastavení pohotovostního režimu](#) na straně 61.


Je-li střední výběrová klávesa (5) **Menu**, je aktivní pohotovostní režim pasivní; můžete pouze zobrazit obsah. Chcete-li aktivovat režim navigace a procházet obsahem, použijte navigační klávesu. Informace o změně klávesy pro otevření režimu navigace, viz [Povol. pohot. rež.](#) v kapitole [Nastavení pohotovostního režimu](#) na straně 61. Jsou-li zobrazeny šipky, můžete procházet položkami vlevo či vpravo.

Chcete-li přizpůsobit a organizovat obsah aktivního pohotovostního režimu, zvolte **Volby** > [Aktivní pohotovostní režim](#). Viz [Nastavení pohotovostního režimu](#) na straně 61.

Režim navigace ukončíte stisknutím **Odejít**. Nejsou-li klávesy stisknuty po určitou dobu, telefon se automaticky vrátí do pasivního režimu.

Položky obsahu v režimu navigace

Pruh záložek – vyberte požadovanou funkci a zvolte ji. Pro změnu nebo organizování zástupců v režimu navigace zvolte **Volby** > [Aktivní pohotovostní režim](#) > **Volby** > [Přizpůsobit](#), přejděte do okna klávesových zkratk a zvolte **Volby** > [Vyberte odkazy](#) nebo [Uspořádejte odk.](#)

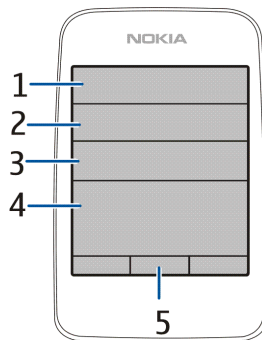

Zvukové aplikace — chcete-li přepnout mezi rádiem a hudebním přehrávačem, vyberte požadovanou položku a potvrďte volbu. Chcete-li změnit skladbu v hudebním přehrávači nebo rozhlasovou stanici, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo. Pro vyhledání rozhlasové stanice podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo či vpravo.

Kalendář — zobrazení dnešních poznámek; jednu z nich vyberte. Chcete-li zobrazit poznámky pro předchozí nebo následující dny, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Moje poznámka — pro otevření poznámky vyberte okno s obsahem, napište poznámku a uložte ji.

Moje účast — chcete-li změnit informace o stavu dostupnosti, zvolte položku obsahu.

Odpočítáv. měřič — pro spuštění odpočítávacího měřiče zvolte položku obsahu. Je zobrazen zbývajícím čas s poznámkou.

Norm. indikátory — zobrazení indikátorů v pohotovostním režimu, například data, informace o síti, informativní zprávy, název výchozí skupiny PTT a index uzavřené skupiny. Datum je zobrazeno, pokud není kalendář zvolen jako obsah aktivního pohotovostního režimu.

Zástupci v pohotovostním režimu

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Viz **Volání** na straně 28.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku (síťová služba) a máte v telefonu uloženo číslo hlasové schránky, podržte stisknuté tlačítko 1.

Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko 0.

Chcete-li nastavit zástupce k navigační klávese, viz **Navigační klávesa** v kapitole **Mé klávesové zkratky** na straně 64.

Informace o volání stisknutím tlačítka číslice s přiřazeným telefonním číslem, viz **Zrychlená volba** na str. 28.

Pro přepínání mezi profilem **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko #.

Spořič displeje

Z důvodu úspory energie se po určité době, během které nebyla použita žádná funkce telefonu, nahradí obsah displeje spořičem, který zobrazuje digitální hodiny. Informace o aktivaci spořiče displeje, viz [Spořič](#) v [Hlavní displej](#) na str. 62 nebo [Spořič](#) v [Mini displej](#) na str. 63.

■ Indikátory a ikony

Telefon má dva typy indikátorů: indikátory a ikony.

Indikátory

Informace o indikátorech, viz [Pohotovostní režim](#) na str. 23.

Ikony

Ikony jsou grafické reprezentace specifických položek nebo situací. Následuje seznam všech ikon.

-  Ve složce *Přijaté* máte nepřečtené zprávy.
-  Ve složce *K odeslání* máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.
-  Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.
-  Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.
-  Klávesnice je zamknutá.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*.
-  Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.
-  Odpočítávací měřič je spuštěn.
-  Stopky běží na pozadí.

-  Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.
-  Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.
-  GPRS nebo EGPRS spojení je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes EGPRS nebo GPRS.
-  Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.
-  Je aktivní spojení Bluetooth.
-  Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.
-  Je aktivován reproduktor, nebo je telefon připojen do hudebního stojanu.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.
-  Je zvolen dočasný profil.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice vypíná klávesnici, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí.

- Chcete-li zamknout klávesnici, zvolte **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte *.
- Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte *.

Je-li **Zabezpečená klávesnice** nastavena na **Zapnuto**, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat.

Informace o funkci **Zabezpečená klávesnice**, viz **Telefon** na str. 72.

4. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Chcete-li smazat nesprávně zadaný znak, zvolte **Smazat**.
Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zvolte **Volby > Ukončit hovor**.

■ Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce **Zrychlená volba** nastavena na **Zapnuto**, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz **Zrychlená volba** v kapitole **Volání** na str. 71.

■ Pokročilá hlasová volba

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Hlasový příkaz je přidán automaticky ke všem položkám seznamu kontaktů telefonu.

Provádění hlasové volby

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení paketovými daty, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasovou volbu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasového přehrávání* v kapitole *Telefon* na straně 72.

 **Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvejte*.
Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového příkazu stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Po přibližně 1,5 sekundě telefon vytočí číslo; není-li nalezená položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.
Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasové volbě. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 64.

■ Přijetí nebo odmítnutí hovoru

- Hovor přijmete otevřením telefonu nebo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ztišit vyzváněcí tón a telefon je otevřený, zvolte **Ticho**. Je-li telefon zavřený, stisknete tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti.
- Pro odmítnutí přichozího hovoru, je-li telefon otevřený, stisknete tlačítko Konec.

Je-li pro vaši hlasovou schránku aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, hovor bude přesměrován do hlasové schránky. Pokud ne, hovor bude odmítnut. Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Služba čekání hovoru na lince je síťová služba. Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz *Volání* na straně 71.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Chcete-li v průběhu hovoru zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítko pro ovládání hlasitosti na boku telefonu nahoru nebo dolů.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a mohou být k dispozici následující možnosti.

Odeslat DTMF – odeslání řetězců tónů

Odložit – přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit – spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference – uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob

Soukromý hovor – soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

5. Menu telefonu

Funkce telefonu jsou seskupeny do menu, jejichž prostřednictvím k nim můžete přistupovat. Každé hlavní menu obsahuje dílčí menu a seznamy, ze kterých můžete zvolit nebo zobrazit položky a přizpůsobit funkce telefonu. Procházením otevřete tato menu a dílčí menu.

Některá menu nemusí být k dispozici, v závislosti na síti. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

■ Zobrazení menu

Tento telefon má dva typy zobrazení menu: *Seznam* a *Tabulka*.

V zobrazení *Seznam* jsou všechna menu představována obrázkem. Procházením vyberte menu. Při procházení v položkách menu se v pravém horním rohu displeje zobrazuje číslo menu. Pod číslem menu je posuvník se záložkou. Záložka se při pohybu v položkách menu pohybuje nahoru a dolů a poskytuje vizuální kontrolu aktuální polohy ve struktuře menu.

V zobrazení *Tabulka* se na displeji zobrazují ikony více menu. Procházejte ikonami pomocí čtyřsměrné navigační klávesy. Název menu se zobrazí v horní části displeje a ikona zvoleného menu je zvýrazněna rámečkem.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.

■ Otevření funkcí menu

1. Zvolte **Menu** a požadované menu.
2. Pokud menu obsahuje dílčí menu, vyberte požadované.
3. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, vyberte požadované.
4. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

6. Zprávy



Síťovou službu krátkých textových zpráv (SMS) můžete používat pro udržování kontaktu s rodinou, kamarády a kolegy. Ne všechny funkce zpráv jsou k dispozici ve všech bezdrátových sítích. Informace o dostupnosti a možnosti objednání získáte od svého provozovatele služeb.

Při odesílání zpráv se na displeji telefonu může zobrazit *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

■ Textové zprávy

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. V horní části displeje telefonu je zobrazen indikátor délky zprávy. Indikátor odpočítává napsané znaky od 913, takže vidíte, kolik znaků ještě můžete napsat.

Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Jako pomůcku pro psaní textových zpráv můžete použít předem definované šablony. Než můžete odesílat textové zprávy nebo e-maily, musíte uložit některá nastavení zpráv. Viz [Nastavení zpráv](#) na straně 50.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Psaní textu

Pro psaní textu zpráv můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslíc 1 až 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete znak vložit pouhým jedním stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony **Abc**, **abc** nebo **ABC** zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**. **123** indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní na jiný jazyk, než je právě zvolen, vyberte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní metoda je k dispozici pouze pro jazyky uvedené v seznamu.

Chcete-li zapnout prediktivní metodu, zvolte **Volby** > *Predikce zapnuta*. Pro zapnutí tradiční metody zvolte **Volby** > *Predikce vypnuta*.

Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí prediktivní metody stiskněte dvakrát **#** nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každý znak stiskněte tlačítko pouze jednou. Slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Dokončíte-li psaní slova a slovo je zobrazeno správně, stiskněte **0**.
3. Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova zvolte *Použít*.
4. Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte *Psaní*. Telefon zobrazí zadané znaky. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte *Uložit*.

Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Viz *Nastavení* na straně **33**.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí **1**. Mezeru vložíte stisknutím **0**. Chcete-li zobrazit další znaky, stiskněte *****.

Psaní a odeslání

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Textová zpráva** a zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu:**.
2. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu **Kontakty**, zvolte **Přidat** > **Kontakt**. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.
3. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte **Skupina kontaktů** a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > **Poslední použíté**.
4. Přejděte níže a napište zprávu. Viz **Psaní textu** na straně 32.
5. Chcete-li vložit šablonu do textové zprávy, zvolte **Volby** > **Použít šablonu** a požadovanou šablonu.
6. Chcete-li zkontrolovat, jak vaši zprávu uvidí příjemce, zvolte **Volby** > **Náhled**.
7. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Čtení a odpovídání

Jsou-li vám doručeny zprávy, zobrazí se buď **Přijaté zprávy: 1**, nebo **Přijaté zprávy: následované počtem nových zpráv**.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. Pokud jste obdrželi více zpráv, vyberte požadovanou.  indikuje nepřečtenou zprávu ve složce **Přijaté**.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** a poté můžete odstranit nebo poslat zprávu dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, nebo ji přesunout do jiné složky, nebo zobrazit či vybrat detaily zprávy. Můžete rovněž zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře a použít jako upomínku.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď** > *Textová zpráva, Multimédia, Pohlednice, Blesková zpr.* nebo *Zvuková zpráva*.
Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole *Komu*.
4. Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva*: Viz *Psaní textu* na straně 32. Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Chcete-li číst SMS zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

■ Multimediální zprávy



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkci multimediálních zpráv nebo e-mailu. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy (síťová služba) podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, animovaný GIF a WBMP
- Zvuky: AMR a 13K audio
- Videoklipy: formáty 3GPP a 3GPP2 nebo MPEG video a AMR audio nebo 13K audio.

Telefon nemusí podporovat všechny variace formátů souborů.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání

Bezdrátová síť může omezit velikost multimediálních zpráv. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz [Multimédia](#) na str. 51. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte od provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimédia*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 32.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip.

3. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > *Vložit* > *Snímek*.
4. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
5. Přejděte dolů a zvolte **Odeslat**. Viz [Odesílání zprávy](#) na straně 37.
6. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*.

Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*.

Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.

Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu.

Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

Odesílání zprávy

Po dokončení zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí její odesílání. Zvolíte-li **Uložit odeslané zprávy** > **Ano**, odeslaná zpráva bude uložena do složky **Poslané položky**. Viz **Obecná nastavení** na straně 50.



Poznámka: V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Skutečný příjem zprávy závisí na mnoha faktorech. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce **K odeslání**. Můžete se ji pokusit odeslat později.

Chcete-li zrušit odeslání zprávy ze složky **K odeslání**, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > **Zrušit odeslání**.

Čtení a odpovídání



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Jsou-li vám doručeny multimediální zprávy, zobrazí se buď **Multimediální zpráva přijata**, nebo **Přijaté zprávy**: následované počtem nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. V seznamu zpráv označuje ikona  nepřečtenou zprávu. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > **Objekty** nebo **Přílohy**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Pohlednice*, *Blesková zpr.* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.
Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz *Odesílání zprávy* na straně 37.

Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy.* Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstran..**

Chcete-li najednou odstranit více zpráv, vyberte jednu zprávu, kterou chcete odstranit, a zvolte **Volby** > **Označit**. Vyberte postupně všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Označit**. Nebo chcete-li odstranit všechny zprávy, zvolte **Volby** > **Označit vše**. Až dokončíte označování zpráv, které chcete odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit označ..*

Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v kapitole *Obecná nastavení* na straně 50.

Chcete-li zobrazit zprávy, které chcete odeslat později a uložili jste je jako rozepsané do složky *Koncepty*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat dílčí složky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Uložené zprávy* nebo vámi přidanou složku. Chcete-li přidat novou složku pro zprávy, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

Pohlednice

Odesílání pohlednic je síťová služba. Pokud váš provozovatel služby podporuje tuto službu, můžete vytvořit a odeslat multimediální zprávu službou pohlednice. Zpráva je poté vytisknuta do podoby pohlednice a bude doručena na poštovní adresu příjemce. Informace o dostupnosti služby pohlednice získáte od provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu – pohlednici, postupujte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Pohlednice** a zadejte jméno příjemce do pole **Příjemce:**.
2. Chcete-li načíst jméno příjemce ze seznamu **Kontakty**, zvolte **Hledat**. Jméno příjemce nemůžete ze seznamu kontaktů získat, pokud nemáte detaily poštovní adresy příjemce uloženy v seznamu **Kontakty**.
3. Pokud načtete jméno příjemce ze seznamu **Kontakty**, znamená to, že detaily poštovní adresy jsou uloženy v odpovídajících polích kontaktní karty příjemce. Napišete-li jméno příjemce manuálně, musíte zadat odpovídající informace do polí poštovní adresy.
4. Pro vložení obrázku do pohlednice přejděte do pole **Obrázek:** a zvolte **Vložit** > **Otevřít Obrázky**, **Nový obrázek** nebo **Otevřít Galerie** a požadovaný obrázek; poté zvolte **Vložit**.
5. Přejděte do pole **Text pozdravu:** a napište svůj pozdrav. Maximální délka pozdravu je 200 znaků.
6. Chcete-li zkontrolovat, jak vaši zprávu uvidí příjemce, zvolte **Volby** > **Náhled**.
7. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou ukládány automaticky.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Blesková zpr.**. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu:**. Napište svou zprávu do pole **Zpráva:**. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Přijmutí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem *Zpráva*: následovaným několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv můžete použít pro pohodlné vytvoření a odeslání zvukových zpráv. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpr.* a  pro zahájení nahrávání.
2. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte  a zobrazí se okno se zprávou.
3. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*:
Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*.
Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.
Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu.
Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Přijmutí zvukové zprávy

Jsou-li do telefonu doručeny zvukové zprávy, zobrazí se buď *Přijata 1 zvuková zpráva*, nebo *Přijaté zprávy*: následované počtem nových zpráv. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**.

■ Chat

Začněte používat chat (síťová služba) v bezdrátovém prostředí a pozdvihněte komunikaci prostřednictvím textových zpráv na vyšší úroveň. Používejte chat se svými kamarády a rodinou, bez ohledu na mobilní systém nebo platformu (například internet), kterou používají, pokud všichni používáte stejnou službu chatu.

Abyste mohli začít používat chat, musíte nejdříve objednat tuto službu u provozovatele bezdrátových služeb a zaregistrovat si požadovanou službu chatu. Pro chat musíte rovněž obdržet uživatelské jméno a heslo. Více informací, viz [Registrování služby chatu](#) na str. 41.



Poznámka: V závislosti na provozovateli služby chatu a vašem provozovateli bezdrátových služeb nemusíte mít přístup ke všem funkcím popsáním v této příručce.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu chat, viz [Nastavení spojení](#) v [Přístup](#) na str. 41. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chat můžete používat i další funkce telefonu. Služba chat zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Registrování služby chatu

Zaregistrovat se můžete přes internet u provozovatele služby chatu, kterého chcete používat. V průběhu registrace budete mít možnost vytvořit uživatelské jméno a heslo dle svého výběru. Více informací o objednání služby chat získáte u provozovatele bezdrátových služeb.

Přístup

Chcete-li v offline stavu otevřít menu [Zprávy chatu](#), zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Zprávy chatu](#) ([Zprávy chatu](#) může být nahrazeno jiným názvem, v závislosti na provozovateli služby). Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

Přihlásit — přihlášení ke službě zpráv chatu. Chcete-li, aby se telefon po zapnutí automaticky připojil ke službě chatu, v přihlašovací relaci zvolte **Aut. přihlášení**: a zvolte **Změna** > **Zapnuto**, nebo zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Zprávy chatu**, připojte se ke službě chatu a zvolte **Options** > **Nastavení** > **Automatické přihlášení** > **Při zapnutí telef.**.

Uložené konverz. — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

Nastavení spojení — upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení ke službě účast

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu **Zprávy chatu**, podle potřeby zvolte službu zpráv chatu a stiskněte **Přihlásit**. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text **Přihlášeno**.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte **Volby** > **Odhlásit**.

Relace

Po připojení je službě chatu je ostatním uživatelům zobrazen váš stav ve stavovém řádku: **Stav: Online**, **Můj stav: Obsaz.** nebo **Stav: Zd. se offl.** — svůj stav změníte po stisknutí **Změna**.

Pod stavovým řádkem jsou tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav: **Konverz.**, **Online** a **Offline**. Chcete-li rozbalit složku, zvýrazněte ji a zvolte **Rozbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vpravo). Pro její sbalení zvolte **Collapse** (nebo stiskněte navigační klávesu vlevo).

Konverzace — zobrazí seznam nových a přečtených zpráv chatu nebo pozvánky k chatu v průběhu aktivní chatové relace.

 indikuje novou skupinovou zprávu.

 indikuje přečtenou skupinovou zprávu.

 indikuje novou zprávu chatu.

 indikuje přečtenou zprávu chatu.

 indikuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na vámi zvolené službě chatu.

Online — představuje počet kontaktů, které jsou online.

Offline — představuje počet kontaktů, které jsou offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku **Online** nebo **Offline**, přejděte ke kontaktu, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Chat**. Chcete-li odepsat na pozvánku nebo zprávu, rozbalte složku **Konverzace**, vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Otevřít**. Informace o přidání kontaktů, viz [Přidání kontaktů chatu](#) na str. 44.

Skupiny > Veřejné skupiny (není vidět, pokud nejsou sítě podporovány skupiny) — zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám poskytovaným provozovatelem služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete vytvořit soukromou skupinu. Viz [Skupiny](#) na straně 45.

Hledání > Uživatelé nebo **Skupiny** — hledání dalších uživatelů služby chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Volby > Chat nebo **Připojit ke skupině** — zahájení konverzace s nalezeným uživatelem nebo skupinou.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se **Obdrženo nové pozvání**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Pro připojení do konverzace v soukromé skupině zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku, kterou chcete používat. Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby > Odmítnout** nebo **Odstranit**.

Čtení zprávy chatu

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou zprávu chatu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se **Nová okamžitá zpráva**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Obdržíte-li více zpráv, zobrazí se **Nové okamžité zprávy**: následované počtem nových zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu **Zprávy chatu > Konverzace**. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu **Kontakty chatu**, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby > Uložit kontakt**.

Účast v konverzaci

Chcete-li se připojit k chatu nebo zahájit relaci chatu, napište svou zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**.

Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se  a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Zobrazí se vaše zpráva a po ní je zobrazena odpověď.

Přidání kontaktů chatu

Po připojení k chatu zvolte v hlavním menu chatu **Volby > Přidat kontakt**.

Zvolte **Podle čísla mobilu**, **Zadat ident. ručně**, **Hledat na serveru** nebo **Kopíř. ze serveru** (podle provozovatele služby). Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.

Vyberte kontakt. Pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Pokud jste v konverzaci a chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt*. Po zobrazení potvrzovací otázky zvolte **OK** pro blokování zpráv od tohoto kontaktu.

Chcete-li blokovat zprávy od specifického kontaktu v seznamu kontaktů, vyberte kontakt ve složce *Konverzace*, *Online* nebo *Offline* a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat kontakt, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, který chcete odblokovat, a zvolte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

V průběhu chatové konverzace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují jen v průběhu chatové konverzace a skupiny jsou uloženy na server provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Soukromé

Připojte se ke službě chatu a z hlavního menu zvolte **Skupiny** > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace e-mail



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Aplikace e-mail používá EGPRS nebo GPRS spojení (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace e-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Můžete rovněž uložit a odstranit e-mail v kompatibilním PC. Telefon podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Abyste mohli posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový e-mailový účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti svého e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- Informujte se u provozovatele služby e-mailu o nastavení požadovaném pro e-mail. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba nastavení konfigurace](#) na straně 13. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 74.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz [E-mail](#) na straně 52.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a stiskněte **OK**.
3. Napište předmět emailu a zvolte **OK**.
4. Napište e-mail. Viz [Psaní textu](#) na straně 32.

Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a soubor z *Galerie*.

5. Pro odeslání e-mailu okamžitě zvolte **Poslat** > *Poslat nyní*.

Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Poslat** > *Poslat později*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit koncept*. E-mail je uložen do *Další složky* > *Koncepty*.

Chcete-li odeslat e-mail později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat nyní* nebo *Načíst a poslat*.

Načítání

1. Pro stažení e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Načíst*.
2. Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.
3. Pro stažení záhlaví nových e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte **Volby** > *Zkontr. nové zpr.*.
4. Chcete-li stáhnout pouze označené e-maily, označte požadované a zvolte **Volby** > *Načíst*.
5. Zvolte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Zpět**.  indikuje nepřečtenou zprávu.

Čtení a odpovídání

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* > **Volby** a zobrazte dostupné možnosti.
2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou obrazov.*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům e-mailu zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*.
3. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Poslat** > *Poslat nyní*.

Složky Přijaté a Další

Telefon ukládá e-maily, které jste načetli z e-mailového účtu, do složky *Přijaté*. Složka *Další složky* obsahuje tyto složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění zpráv

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a požadovanou složku.
2. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Vymazáním e-mailu z telefonu nedojde k jeho vymazání z poštovního serveru. Chcete-li nastavit telefon, aby odstranil zprávu i ze serveru, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii*: > *Odstr. načt. zpr.*

■ Hlasové zprávy

Objednáte-li si službu hlasových zpráv (síťová služba), provozovatel služby vám dodá číslo hlasové schránky. Abyste mohli používat hlasovou schránku, musíte toto číslo uložit do telefonu. Po obdržení hlasové zprávy vás na ni telefon upozorní pípním, zobrazováním zprávy nebo oběma způsoby. Pokud obdržíte více zpráv, telefon zobrazuje počet přijatých zpráv.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat krátké textové zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Editor *Příkazy služby* použijte pro vložení a odeslání požadavků služby (rovněž známé jako příkazy USSD) svému provozovateli služby. Specifické příkazy služby získáte od provozovatele služby. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy postupně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* a složku, ze které chcete zprávy odstranit. Vyhledejte požadovanou zprávu, kterou chcete odstranit, a zvolte **Odstran..**

Chcete-li najednou odstranit více zpráv, vyberte jednu zprávu, kterou chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Označit*. Vybírejte postupně všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Označit**. Nebo chcete-li odstranit všechny zprávy, zvolte **Volby** > *Označit vše*. Až dokončíte označování zpráv, které chcete odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit označ..*

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé složky* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. V závislosti na složce se telefon zeptá, zda chcete odstranit zprávy. Odstraňte je zvolením **Ano**. Jinak, pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy nebo zprávy, které čekají na odeslání, telefon se zeptá, zda je chcete uchovat. Zprávy odstraňte zvolením **Ano**.

Pro odstranění všech zpráv ze všech složek, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Všechny zprávy* > **Ano**.

■ Nastavení zpráv

Obecná nastavení

Obecná nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastav.* a vyberte jednu z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy > **Ano** — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

Přepisovat ve sl. Odeslané položky — vyberte, zda při zaplnění paměti má dojít k automatickému přepisování zpráv

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrázkové smajlíky > **Ano** — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte jednu z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv — zda vám má síť zasílat potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Střediska zpráv > *Přidat středisko* — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb. Zvolíte-li *Stř. zpr. na SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku zpráv SMS.

Používané středisko zpráv — volba použitého střediska zpráv

Střediska e-mailových zpráv > *Přidat středisko* — nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail. Zvolíte-li *Střed. na SIM*, můžete si prohlédnout informace o středisku SIM e-mail.

Používané e-mailové středisko — volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

Zprávy odeslány jako > *Text* > *Paging* nebo *Fax* — zvolte formát zpráv, ve kterém mají být odeslány (síťová služba).

Použití datové pakety > *Ano* — nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

Podpora znaků > *Úplná* — zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky. Při psaní zprávy můžete zkontrolovat, jak ji uvidí příjemce, zobrazením náhledu zprávy. Viz *Psaní a odeslání* na straně 34.

Odpověď přes stejné středisko > *Ano* — umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Multimédia

Nastavení multimediálních zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz *Služba nastavení konfigurace* na straně 13. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz *Konfigurace* na straně 74.

Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte jednu z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Velikost obrázku (MMS) — nastavení výchozí velikosti obrázku použitého v multimediálních zprávách

Standardní časování snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* — zda povolit nebo zakázat multimediální zprávy. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto *V domácí síti*.

Příchozí multimediální zprávy — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*, nebo *Příchozí multimediální zprávy* je nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigur.* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mail

Nastavení e-mailu ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci e-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba nastavení konfigurace](#) na straně 13. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 74.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace e-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte jednu z těchto možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpovědět na adresu — zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Zobrazit okno terminálu — zvolte *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele při připojení k intranetu

Typ přchozího serveru — zvolte *POP3* nebo *IMAP4*, v závislosti na typu používaného e-mailového systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení přchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro *POP3* nebo *IMAP4*

7. Kontakty



V menu **Kontakty** můžete ukládat a spravovat kontaktní informace, například jména, telefonní čísla a adresy. Jména a čísla můžete ukládat do interní paměti telefonu, do paměti SIM karty nebo můžete kombinovat mezi oběma způsoby. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

■ Hledání

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Jména** a procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Jména** > **Volby** > **Přidat nový kont.** a zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek. Kontaktu můžete rovněž přiřadit vyzváněcí tón nebo videoklip. Při příchozím volání od kontaktu, který má přiřazen videoklip, se na mini displeji v přední části telefonu začne přehrávat videoklip.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ) . Zvolíte-li jméno, bude použito výchozí číslo, pokud nevyberte jiné.

1. Ověřte, že je používána paměť **Telefon** nebo **Telefon a SIM**.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte **Číslo** a typ čísla.

4. Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu, obrázek z menu *Galerie*, nebo nový obrázek.
5. Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz *Moje účast* na straně 55. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením *Volby* > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*, zadejte ID a zvolte *OK*.
6. Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte *Volby* > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*.
7. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji stisknutím *Uložit*.
8. Pro návrat do pohotovostního režimu zvolte *Zpět* > *Odejít*.

■ Kopírování kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte *Volby* > *Kopírov. kontakt*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte *Detaily*; vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.
2. Chcete-li upravit jméno, číslo nebo textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte *Volby* > *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Odstr. všechny kont.** > **Z paměti telefonu** nebo **Ze SIM karty**. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte požadovaná a zvolte **Volby** > **Odstranit kontakt**.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > **Odstranit** > **Odstranit číslo**, **Odstranit detail** nebo **Odstranit obraz**. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní ze složky v menu **Galerie**.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku** > **Přes multimedia**, **Přes text. zprávu**, **Přes infračervený** nebo **Přes Bluetooth**.

Po přijetí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Moje účast

Prostřednictvím služby účast (síťová služba) můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu **Jména účastníků** v menu **Kontakty**. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz [Konfigurace](#) na straně 74.

V průběhu připojení ke službě účast můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojit-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a poté z těchto možností:

Připojit ke službě "Moje účast" nebo *Odpojit od služby* — pro připojení ke službě (nebo odpojení)

Zobrazit moji účast *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* — pro zobrazení stavu účasti

Upravit moji účast > *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit* — pro změnu stavu vaší účasti

Moji uživatelé > *Aktuální uživatel.*, *Sezn. soukrom.* nebo *Sezn. blokován.* — pro zobrazení osob, které máte objednány nebo blokovány

Nastavení > *V pohod. režimu zobrazit akt. účast*, *Typ připojení* nebo *Nastavení chat a moje účast*

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, kterým chcete umožnit zobrazení vašeho stavu účasti. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu *Jména účastníků*.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, zvolte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam vašich kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt a pokud má uložený identifikátor, bude tento kontakt přidán do seznamu jmen účastníků.
4. Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Dotaz na účast* > *Účastnili se*.
Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* > *Pouze jednou*.

Zobrazení

Zobrazení informací o stavu účasti, viz [Hledání](#) na straně 53.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, které osoba chce sdílet s ostatními, může obsahovat text a některé z následujících ikon:
 nebo  oznamují, že osoba má aktivní stav dostupný, diskrétní nebo nedostupný.
 označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.
2. Zvolte **Volby** > *Ukázat detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizečku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.
Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz [Zobrazení](#) na straně 57.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavení** a poté jednu z těchto možností:

Používaná paměť – zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte **Telefon a SIM**. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty – zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu **Kontakty**

Zobrazení jména – zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma – nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti – zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny** pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby** a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > **Změnit**. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce **Zrychlená volba** vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat.

Informace o volání pomocí zrychlené volby, viz **Zrychlená volba** na str. 28.

■ Čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a jednu z těchto možností:

Čísla služeb – volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla – zobrazení telefonních čísel přiřazených SIM kartě. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že jsou tato čísla na SIM kartě obsažena.

8. Protokol volání



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů a volaných čísel a přibližnou délku vašich hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory jen tehdy, pokud síť podporuje tyto funkce, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Nepřijaté hovory, Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte **Protokol hovoru**. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Příjemci zpráv**.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Délka hovorů, Čítač dat dat. paketů** nebo **Měřič sp. dat. paketů**.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Protokol zpráv**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé časovače mohou být v průběhu aktualizace služby nebo serveru resetovány.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od provozovatele služby. Některé sítě umožňují vyžádat si informaci o poloze telefonu (síťová služba).

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlednete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u provozovatele služby. Telefon zobrazí **1 zmeškaný požadavek na polohu**. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Určení polohy** > **Záznam polohy** > **Otevřít složku** nebo **Odstranit vše**.

9. Nastavení



Použijte toto menu pro nastavení nebo změnu profilů, témat, osobních klávesových zkratk, nastavení času a data, nastavení volání, nastavení telefonu, nastavení hlavního displeje, nastavení mini displeje, nastavení tónů, nastavení příslušenství, nastavení konfigurace, nastavení zabezpečení a obnovení nastavení z výroby.

■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete přizpůsobit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* a profil.

- Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.
- Pro přizpůsobení profilu zvolte *Přizpůsobit* a vyberte nastavení, které chcete změnit: poté proveďte změny.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas jeho ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil (který nebyl nastaven jako dočasný).

■ Témata

Vzhled displeje telefonu můžete změnit aktivováním tématu. Téma může obsahovat tapetu, vyzváněcí tón, spořič displeje a barevné schéma. Témata jsou uložena v menu *Galerie*.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a poté jednu z těchto možností:

Zvolit motiv – nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte téma.

Stážení motivu – otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy. Viz *Nastavení stahování* na straně 105.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* a upravte dostupná nastavení. Stejná nastavení najdete i při přizpůsobování profilu v menu *Profily*. Viz *Profily* na straně 60.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na:*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte *Označit*.

■ Displej

V nastavení displeje můžete upravit vzhled displeje telefonu.

Hlavní displej

Můžete zvolit nastavení hlavního displeje.

Nastavení pohotovostního režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Nastavení pohotovostního režimu* a vyberte jednu z těchto možností:

Aktivní pohotovostní režim > *Můj akt. poh. rež.* — zobrazení aktivního pohotovostního režimu. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

- *Přizpůsobit* — změna obsahu
- *Uspořádat* — organizování obsahu displeje
- *Povol. pohot. rež.* — změna klávesy pro otevření režimu navigace. Stejné nastavení je rovněž v menu *Osobní kláv. zkratky*. Viz *Povolení aktivního pohotovostního režimu* na straně 65.

Tapeta — zobrazení obrázku na pozadí displeje (tapety). Zvolte *Tapety* > *Obrázek* nebo *Sada obrázků* a obrázek nebo snímek z menu *Galerie* nebo *Otevřít kameru*. Pro stažení dalších grafik zvolte *Stahování grafiky*.

Animace otevírání – zvolte, zda je při otevírání a zavírání telefonu zobrazena animace. Animace otevírání je viditelná jen v případě, že je podporována a zvolena v aktivním tématu telefonu. Viz [Témata](#) na straně 60.

Barva písma v pohotov. režimu – výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Ikony navigační klávesy – nastavení ikon navigační klávesy, které jsou zobrazeny v pohotovostním režimu

Logo operátora – nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora.

Informace o buňce > *Zapnuto* – načtení informací týkajících se použité buňky sítě od operátora sítě (síťová služba)

Spořič displeje

Pro zvolení spořiče displeje vyberte *Galerie* > *Menu* > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Spořič displeje* > *Spořiče displeje* > *Obrázek*, *Sada obrázků*, *Otevřít kameru*, *Videoklip*, *Analogové hodiny* nebo *Digitální hodiny*. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte *Stahování grafiky*. Do pole *Prodleva* zadejte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje. Abyste aktivovali spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

Spořič

Chcete-li ušetřit energii baterie, zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Spořič* > *Zapnout*. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Velikost písma

Tato funkce vám umožní zvolit velikost písma pro služby *Zprávy*, *Kontakty* a *Web*. Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Velikost písma* a vyberte jednu z těchto možností:

Zprávy – zvolte velikost písma pro zprávy. Vyberte *Velmi malé písmo*, *Normální písmo*, nebo *Velké písmo*.

Kontakty – zvolte velikost písma pro zobrazení jmen kontaktů. Zvolte *Normální písmo*, nebo *Velké písmo*.

Web – zvolte velikost písma pro zobrazení stránek mobilního internetu. Vyberte *Velmi malé písmo*, *Malé písmo*, nebo *Velké písmo*.

Mini displej

Můžete zvolit nastavení mini displeje na přední části telefonu.

Tapeta

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplay* > *Tapeta* > *Tapety* > *Obrázek* nebo *Sada obrázků* a obrázek nebo snímek z menu *Galerie* nebo *Otevřít kameru* pro vyfotografování nového obrázku. Pro stažení dalších grafik zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič displeje

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplay* > *Spořič displeje* > *Spořiče displeje* > *Obrázek*, *Sada obrázků*, *Videoklip*, *Analogové hodiny*, *Digitální hodiny* nebo *Otevřít kameru*. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte *Stahování grafiky*. Do pole *Prodleva* zadejte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje. Abyste aktivovali spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

Spořič

Chcete-li ušetřit energii baterie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplay* > *Spořič* > *Zapnout*. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Animace otevírání

Vyberte, zda chcete při otevírání a zavírání telefonu zobrazit animaci: **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplay* > *Animace otvírání* > *Zapnout*.

Animace otevírání je viditelná jen v případě, že je podporována a zvolena v aktivním tématu telefonu. Viz [Témata](#) na straně 60.

■ Čas a datum

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* a poté vyberte jednu z těchto možností:

Hodiny — nastavení telefonu, aby zobrazil nebo nezobrazil hodiny v pohotovostním režimu, upravení hodin a nastavení časového pásma a formátu času.

Datum — nastavení telefonu, aby zobrazil nebo nezobrazil datum v pohotovostním režimu, upravení data a nastavení formátu data a oddělovače data.

Aut. aktualizace data a času (síťová služba) — nastavení telefonu, aby automaticky aktualizovat čas a datum podle odpovídajícího časového pásma.

■ Mé klávesové zkratky

K nejčastěji používaným funkcím můžete rychle přistupovat pomocí funkce *Osobní kláv. zkratky*.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová kl.*. Viz rovněž *Pohotovostní režim* na straně 23.

Chcete-li v pohotovostním režimu aktivovat funkci, pokud je levá výběrová klávesa **Jdi na**, zvolte **Jdi na** a požadovanou funkci v osobním seznamu klávesových zkratk.

Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat — změna uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratk. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**. Chcete-li přesunout další funkci, opakujte tento postup. Po dokončení změny uspořádání funkcí zvolte **Hotovo** > **Ano**.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li nastavit specifickou funkci (z předem definovaného seznamu) pravé výběrové klávese, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Pravé tlačítko pro výběr*. Tuto funkci je možné použít jen tehdy, pokud je podporována vaším provozovatelem služby.

Navigační klávesa

Tato klávesa umožňuje procházet nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Chcete-li nastavit jinou funkci telefonu (z předem definovaného seznamu) navigační klávese, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Navigační klávesa**. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, stiskněte **(prázdné)**. Chcete-li změnit funkci u klávesy, stiskněte **Přiradit**.

Povolení aktivního pohotovostního režimu

Tato funkce umožňuje vybrat, jak bude zapnut aktivní pohotovostní režim. Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Povolování pohotovostního režimu** > **Navig. kl. nahoru**, **Navigační kl. dolů** nebo **Nav. kl. nah./dolů**.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz **Jazyk hlasového přehrávání** v kapitole **Telefon** na straně 72.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovým příkazem, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Hlasové příkazy** a složku. Vyberte požadovanou funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Pro deaktivaci hlasového příkazu zvolte **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz **Pokročilá hlasová volba** na straně 28.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo **Odstranit** — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

Odstranit vše — pro deaktivaci hlasového příkazu od všech funkcí v seznamu hlasových příkazů.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilním přístrojům přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datovým kabelem USB (CA-53). Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS nebo GPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Hands-free, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, serial port profile a human interface device profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Při nastavování Bluetooth připojení postupujte takto:

1. Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*.
2. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Bluetooth, zvolte *Bluetooth* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.  indikuje aktivní Bluetooth spojení.
3. Chcete-li vyhledat kompatibilní Bluetooth audio přístroje, zvolte *Hledat audio příslušenství*. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Pro vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu zvolte *Spárované přístroje*. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Páruj**.

4. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Nastavení

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu*.

Provoz telefonu ve skrytém režimu je bezpečnější způsob zamezení působení škodlivého softwaru.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Jako další alternativu použijte vypínání funkce Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce telefonu.

Připojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení.

Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem nikomu do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu, stiskněte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.

Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Paketová data

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, například internetu.

EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Podrobnější informace o dostupnosti EGPRS nebo GPRS a rychlosti datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace, které mohou používat EGPRS nebo GPRS, jsou MMS, streamování videa, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC.

Pokud zvolíte jako datový nosič GPRS, telefon použije, v případě, že je v síti dostupná, místo GPRS technologie EGPRS. Nemůžete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro některé aplikace můžete zvolit, zda použít GPRS nebo *GSM data* (CSD, circuit switched data).

Chcete-li definovat způsob, jak používat služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety* a vyberte jednu z následujících možností:

Podle potřeby – registrace paketových dat a sestavení spojení je provedeno v případě, že jej aplikace používající paketová data vyžaduje. Je ukončeno, pokud ukončíte aplikaci.

Vždy online – pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě paketových dat.  nebo  indikují, že je dostupná služba GPRS nebo EGPRS.

Přijmete-li v průběhu GPRS nebo EGPRS spojení hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony  nebo  indikují, že je GPRS nebo EGPRS spojení přerušeno (drženo).

Nastavení paketových dat

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, přes IČ port nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro EGPRS nebo GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení EGPRS nebo GPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Upravit aktivní přístupový bod* > *Název přístupového bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Přístupový bod datových paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti EGPRS nebo GPRS a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě přes EGPRS nebo GPRS na PC můžete nastavit rovněž pomocí softwaru One Touch Access. Viz [Nokia PC Suite](#) na straně 110. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Přenos dat a synchronizace

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta. Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v menu vysvícené a nebude možné je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu partnerů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného kompatibilního přístroje, partner je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synch.serverem* a *Nastavení synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nového partnera do seznamu (například nový přístroj), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt* > *Synch. telefonu* nebo *Kopír. telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu partnerů přenosu a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Pro odstranění zvoleného partnera zvolte **Volby** > *Odstranit* > **OK**. Položky *Synch.serverem* a *Synch. telefonu* není možné odstranit.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a partnera přenosu ze seznamu, ovšem jiného než *Synch.serverem* a *Synch. s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Synchronizování z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního PC, použijte bezdrátovou technologii Bluetooth. Na PC budete rovněž muset mít nainstalovanou správnou verzi softwaru Nokia PC Suite. Informace o Nokia PC Suite, viz [Připojení počítače](#) na str. 110.

Synchronizujte data v kontaktech, kalendáři a poznámkách telefon s odpovídajícími položkami v kompatibilním PC zahájením synchronizace z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba nastavení konfigurace](#) na straně 13 a [Konfigurace](#) na straně 74.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synch.serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializují synchronizaci* nebo *Inicializují kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi paměťovou kartou vloženou v telefonu a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat paměťovou kartu pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel; až se na telefonu zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*, zvolte **OK** a jednu z dostupných možností:

Standardní režim — použití kabelu pro Nokia PC Suite

Tisk — tisk obrázků přímo z telefonu na kompatibilní tiskárně

Ukládání dat — aktivace paměťové karty pro datový přenos

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Standardní režim*, *Tisk* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte jednu z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Funkce přesměrování hovorů a blokování hovorů nemohou být aktivní současně. Viz [Služba blokování hovorů](#) v kapitole [Zabezpečení](#) na straně 75.

Přijem všemi klávesami > *Zapnuto* — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě levé a pravé výběrové klávesy, tlačítka hlasitosti, tlačítka fotoaparátu a tlačítka Konec.

Přijmout otevřením telefonu > *Zapnuto* — telefon přijme hovor, pokud jej otevřete. Je-li nastavení vypnuto, musíte po otevření telefonu stisknout tlačítko Volat.

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* a jména a telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2 až 9**. Chcete-li volat, podržte stisknuté odpovídající numerické tlačítko.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 30.

Informace o volání > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji identifikaci volajícího > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte jednu z těchto možností:

Jazyková nastavení > *Jazyk telefonu* — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

- Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.
- Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk hlasového přehrávání*. Viz [Provádění hlasové volby](#) na str. 30 a *Hlasové příkazy* v kapitole [Mé klávesové zkratky](#) na str. 64.

Stav paměti — zobrazení volné paměti a použité paměti jednotlivými funkcemi v seznamu

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*. I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Výzva Letadlo – telefon se bude tázat, má-li být použit **Režim Letadlo** při každém zapnutí telefonu. V režimu **Režim Letadlo** jsou vypnuta všechna rádiová připojení. **Režim Letadlo** musí být použit tam, kde je prostředí náchylné na rušení rádiovými emisemi.

Pozdrav – napsání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu

Volba operátora > Automatická – telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu **Ručně** můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším provozovatelem služeb.

Potvrdit funkce služeb SIM. Tato položka je zobrazena jen v případě, že ji podporuje SIM karta. Viz **Služby SIM** na straně 109.

Aktivace nápovědy – nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci – nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl úvodní tón

Vypínací tón – nastavení telefonu, aby po vypnutí telefonu zazněl či nezazněl vypínací tón. Toto menu je zobrazeno jen tehdy, pokud tón existuje v menu **Témata** nebo je součástí funkce vypínání od provozovatele služby.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství, jinému než nabíječka.

Zvolte **Menu > Nastavení > Příslušenství**. Pokud odpovídající příslušenství je nebo bylo připojeno k telefonu, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte jednu z následujících možností:

Standardní profil – zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem – nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po pěti sekundách vyzvánění. Je-li volba **Ohlášení příchozího hovoru** nastavena na **1 pípnutí** nebo **Vypnuto**, automatické přijmutí je vypnuto.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale *Zapnuto*. Zvolte *Automaticky* pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka.

Snímač zapalování > *Zapnuto* — telefon se automaticky vypne přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování vozu, je-li telefon připojen k úplné sadě do vozu

Textový telefon > *Použít textový telefon* > *Ano* — chcete-li použít nastavení textového telefonu místo nastavení pro headset

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace e-mail, streamování, Push to talk a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby v konfigurační zprávě.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijatého v konfigurační zprávě, viz [Služba nastavení konfigurace](#) na str. 13.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a jednu z následujících možností:

Standardní nast. konfigurace — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand..* Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte **Odstranit**.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. — aktivuje výchozí nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístupový bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby, pokud je to podporováno provozovatelem služby

Osobní nastavení konfigurace – ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavření skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte jednu z těchto možností:

Požadavek na PIN kód – nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů – omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo.

Povolená čísla – omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou

Uzavřená skupina – definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

Úroveň zabezpečení > *Telefon* – telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy – nastavení používaného PIN nebo UPIN kódu, nebo změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování hovorů

Používaný kód – zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* – zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz *Certifikáty* na straně 107.

Nastavení modulu zabezpečení – pro zobrazení *Detaily modulu zabezpečení*, aktivování *Požadavek na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 12.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení* a zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data nejsou odstraněna. Například jména a čísla v seznamu *Kontakty* nejsou ovlivněna.

10. Menu operátora

Váš provozovatel služby mohl do telefonu naprogramovat specifické menu operátora. Pokud toto menu v telefonu existuje, jeho funkce závisí plně na provozovateli služby. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, fotografie, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Soubory uložené v menu **Galerie** používají paměť, která může mít v telefonu kapacitu přibližně 11 MB. Pro rozšíření paměti k ukládání obrázků, motivů, grafik, vyzváněcích tónů, videoklipů a zvukových klipů do menu **Galerie** můžete použít kompatibilní paměťovou kartu.

Správu souborů a složek provádějte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Galerie**. Zobrazí se seznam složek. Je-li do telefonu vložena paměťová karta, je zobrazena složka **Paměťová karta, (nenaform.)** nebo název paměťové karty.
2. Vyhledejte požadovanou složku. Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Vyhledejte soubor, který chcete zobrazit, a zvolte **Otevřít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

■ Formátování paměťové karty

Chcete-li formátovat novou paměťovou kartu, zvolte **Menu** > **Galerie**. Vyberte složku paměťové karty a zvolte **Volby** > **Form. pam. kartu**.



■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy. Fotoaparát ukládá obrázky ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GPP. Objektiv fotoaparátu je v přední části telefonu. Barevný displej a mini displej v přední části fotoaparátu slouží jako hledáček.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Fotografování

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Zabrat** nebo stiskněte tlačítko Fotoaparát a zvolte **Zabrat**.
Telefon ukládá fotografie do menu **Galerie** > **Obrázky**, pokud jste nenastavili, aby je ukládal přímo do paměťové karty.
2. Chcete-li fotografovat další snímek, zvolte **Zpět**.
3. Pro použití funkce zoom stiskněte čtyřsměrnou navigační klávesu nahoru či dolů.
4. Pro vyfotografování až pěti po sobě jdoucích fotografií zvolte **Volby** > **Sekvence obr. zap.** > **Sekven..** Chcete-li fotografovat další snímek, zvolte **Volby** > **Nový obrázek**.
Čím vyšší rozlišení používáte, tím méně po sobě jdoucích fotografií můžete vyfotografovat.
5. Pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte **Odeslat**.
6. Pro nastavení prodlevy samospouště na 10 sekund zvolte **Volby** > **Samospoušť zap.** > **Start**.
Při běhu samospouště telefon pípá a pípání se zrychlí, blíží-li se doba vyfotografování snímku. Po prodlevě fotoaparát vyfotografuje snímek a uloží jej do složky **Galerie** > **Obrázky**.
7. Chcete-li fotografovat v horších světelných podmínkách, kdy fotoaparát potřebuje pro zajištění dobré kvality delší dobu expozice, zvolte **Volby** > **Noč. rež. zap..**

8. Chcete-li vyfotografovat autoportrét, zavřete telefon a použijte mini displej jako hledáček. Poté stiskněte tlačítko Fotoaparát.

Tento přístroj Nokia podporuje snímání v rozlišení 1280 x 1024 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Volby** > **Video** > **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozast.**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračuj**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky **Galerie** > **Videoklipy**. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

Nastavení fotoaparátu

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Volby** > **Nastavení** a upravte dostupná nastavení.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehr. médií** > **Otevřít Galeriei**, **Záložky**, **Jdi na adresu** nebo **Stahování médií**.

Nastavení pro streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz **Služba nastavení konfigurace** na straně 13. Informace o manuálním nastavení, viz **Konfigurace** na straně 74.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehr. médií** > **Nast. streamování** a jednu z těchto možností:

Konfigurace — jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služeb, **Standardní** nebo **Osobní konfigur.**

Účet — vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ či eAAC+ souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Hudební soubory jsou automaticky detekovány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

Přehrávání hudebních skladeb

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Hud. přehr.**. Zobrazí se detaily první skladby ve výchozím seznamu skladeb.
2. Chcete-li přehrát skladbu, vyhledejte požadovanou a zvolte ►.
3. Stisknutím ► přeskočíte na začátek následující skladby. Dvojitým stisknutím ◀◀ přeskočíte na začátek předchozí skladby.
4. Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko ◀◀. Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko ►►. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.
5. Zvolením ■ ukončíte přehrávání.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Nastavení

V menu **Hud. přehr.** mohou být k dispozici následující volby:

Seznam stop — zobrazení všech skladeb v seznamu skladeb. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát**. Zvolte **Volby** > **Obnovit stopy** nebo **Změnit sezn. stop** pro obnovení seznamu skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) nebo změnu seznamu skladeb, který je zobrazen po otevření menu **Hud. přehr.**, je-li v telefonu k dispozici několik seznamů skladeb.

Volby přehrávání > *V náhodném pořadí* > *Zapnuto* — přehrávání skladeb v seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* > *Běžná stopa* nebo *Všechny stopy* pro opakované přehrávání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb.

Ekvalizér médií — otevření seznamu sad ekvalizéru médií. Viz [Ekvalizér](#) na straně 85.

Odeslat — odeslání zvoleného souboru v MMS nebo při IČ připojení

Webová stránka — připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

 **Poznámka:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Zvolte *Menu* > *Média* > *Rádio*. Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Uložení stanic

1. Chcete-li zahájit ladění stanice, podržte stisknuté tlačítko ◀ nebo ▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte ◀ nebo ▶.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko.
3. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte 1 nebo 2 a poté podržte stisknuté požadované tlačítko (0 až 9).
4. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**.

Poslech

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*.
2. Pro vyhledání požadované stanice zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko na headsetu.
3. Chcete-li zvolit paměťové místo s uloženou rozhlasovou stanicí, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslíce.
4. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Vypnout – vypnutí rádia

Uložit stanici – zadejte název nové stanice a uložte novou stanici

Visual Radio – nastavení, zda je použita aplikace Visual Radio (síťová služba). Chcete-li ověřit dostupnost a ceny, informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služeb. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace Visual Radio.

Nast. Visual Radio – vyberte možnosti pro Visual Radio. Pro nastavení automatického spuštění aplikace Visual Radio při zapnutí rádia zvolte *Povolit vizuální službu* > *Automaticky*.

Stanice – zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* – pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu

Reproduktor nebo *Headset* – poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci – zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Záznamník

Můžete nahrávat řeč, zvuky nebo aktivní hovor. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání, EGPRS nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.
2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte .
Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn..*
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku přes IČ port nebo v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn..*

Seznam nahrávek

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*.
Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*.
2. Po otevření složky *Nahrávky* uvidíte seznam nahrávek.
3. Zvolte **Volby** a vyberte volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz *Galerie* na straně 78.

Definování složky pro ukládání

Chcete-li jako výchozí použít jinou složku v menu *Galerie* než *Nahrávky*, zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Zvolit paměť* a složku ze seznamu.

■ Ekvalizér

Můžete nastavit kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.
2. Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.
3. Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*.

Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Tuto funkci je možné použít jen tehdy, pokud je k vašemu mobilnímu telefonu Nokia připojen kompatibilní stereo headset.

Chcete-li zlepšit stereo zvuk rozšiřujícím stereo efektem, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea* > *Zapnout*.

13. Push to talk



Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT poskytuje přímou hlasovou komunikaci. Chcete-li se připojit, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru.

Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastníčích kompatibilní přístroje. Po připojení volání nemusejí osoby, kterým voláte, přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Než můžete používat službu PTT, musíte nadefinovat požadovaná nastavení služby PTT. Viz [Nastavení PTT](#) na straně 91.

I když jste připojeni ke službě PTT, můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT není založena na tradiční hlasové komunikaci; z tohoto důvodu nejsou při komunikaci PTT k dispozici mnohé služby jinak dostupné při tradičním hlasovém volání (například hlasová schránka).

■ Připojení a odpojení

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu > Push to talk > Zapnout PTT**. ■ indikuje spojení Push to talk.

✗ indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby Push to talk. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivnímu kanálu. V pohotovostním režimu se zobrazí název výchozího kanálu.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte **Vypnout PTT**.

■ Volání a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci Push to talk použil buď reproduktor, nebo sluchátko. Je-li zvoleno sluchátko, používejte telefon normálně u ucha.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Po připojení ke službě PTT můžete iniciovat nebo přijímat volání v kanálu, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknutou klávesu zvýšení hlasitosti. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko zvýšení hlasitosti. Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne klávesu pro PTT, může hovořit.

Chcete-li ověřit stav přihlášení svých kontaktů, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na provozovateli služby a je dostupná pouze pro objednané kontakty.



kontakt je dostupný.



kontakt není přihlášen do služby PTT.



kontakt není znám.



kontakt nechce být rušen. Kontakt nemůžete volat, ale můžete mu poslat požadavek na zpětné zavolání.

Chcete-li objednat kontakt, zvolte **Volby** > *Zjišť. účast kont.*. Nebo je-li některý kontakt označen, zvolte *Zjišť. účast označ.*

Iniciování volání v kanálu nebo skupině

Chcete-li uskutečnit volání ve výchozím kanálu, stiskněte klávesu zvýšení hlasitosti. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název kanálu. Viz [Kanály PTT](#) na straně 90.

Chcete-li volat do kanálu, který není nastaven jako výchozí, zvolte v menu Push to talk *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte klávesu zvýšení hlasitosti.

Chcete-li volat ve skupině z menu **Kontakty**, musí být příjemci připojeni ke službě PTT. Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte **Seznam kontaktů**. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu **Kontakty**.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte **Seznam kanálů** a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte **Přijaté zpětné volání**. Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti.

Iniciování volání PTT s více příjemci

V seznamu kontaktů můžete zvolit více kontaktů PTT. Příjemci přijmou příchozí volání a musí potvrdit účast ve volání.

Zvolte **Menu** > **Push to talk** > **Seznam kontaktů** a označte požadované kontakty. Chcete-li volat, stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti. Zobrazí se kontakty, které potvrdí volání.

Příjem volání PTT

O příchozím volání PTT jste informováni krátkým tónem. Zobrazí se informace, například název kanálu nebo přezdívka volajícího (síťová služba).

Pokud jste nastavili telefon, aby vás upozorňoval na individuální volání, potvrďte nebo odmítněte volání.

Stisknete-li klávesu zvýšení hlasitosti jako snahu o odpověď na volání v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknutou klávesu zvýšení hlasitosti, zobrazen text **Ve frontě**. Držte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti a počkejte, až jiná osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte *Detaily*, vyberte adresu *Push to talk* a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Posle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přiját požadavek na zpětné volání*. Zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam kontaktů, které vám poslali požadavek na zpětné volání.

- Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte klávesu zvýšení hlasitosti.
- Chcete-li odeslateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran..**
- Chcete-li zobrazit adresu PTT odesílatele, zvolte **Volby** > *Zobr. adresu PTT*.
- Chcete-li uložit nový kontakt nebo adresu PTT ke kontaktu, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont..*

■ Přidání kontaktu pro individuální volání

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*

■ Kanály PTT

Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení do kanálu slyší toto volání současně.

Existují tři typy kanálů PTT:

Poskytovaný kanál — trvalý kanál vytvořený provozovatelem služby

Veřejný kanál — každý člen kanálu může pozvat další osoby

Soukromý kanál — mohou se připojit pouze osoby, které obdrží pozvánku od tvůrce kanálu

Přidání kanálu

Chcete-li přidat veřejný nebo soukromý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a upravte nastavení v polích:

Stav kanálu: — Zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*. Stisknete-li klávesu zvýšení hlasitosti pro iniciování volání v kanálu, bude volán výchozí kanál, pokud nezvolíte jiný kanál nebo kontakt.

Přezd. v kanálu: — Zadejte svou přezdívku v kanálu

Zabezp. kanálu: — Zvolte *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*

Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánky můžete poslat v MMS nebo přes infračervený port.

Chcete-li přidat poskytnutý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adr. ručně*. Zadejte adresu kanálu poskytnutého provozovatelem služby.

Přijmutí pozvánky

Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do kanálu*:

1. Chcete-li zobrazit kontakt, který vám pozvánku poslal, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
2. Pro přidání kanálu do telefonu zvolte **Uložit**.
3. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.
4. Pro odmítnutí pozvánky zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz [Služba nastavení konfigurace](#) na straně 13. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 74.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace* a vyberte jednu z těchto možností:

Konfigurace — zvolení provozovatele služby, *Standardní* nebo *Osobní konfig.* pro službu PTT. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT

Účet — vyberte účet služby PTT v aktivním nastavení konfigurace

Můžete rovněž vybrat z dalších dostupných voleb.

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT* a vyberte jednu z těchto možností:

Individuální volání > *Zapnout* — nastavení telefonu, aby umožnil příjem individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Vybrána standardní funkce klávesy PTT > *Otevřít sez. kont.*, *Otevřít sezn. kan.*, *Volat kontakt/sk.* nebo *Volat kanál PTT*

Ukázat stav mého přihlášení > *Ano* — umožní odeslání stavu přihlášení

Stav PTT při spuštění > *Ano* nebo *Nejprve se zeptat* — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT

Push to talk v zahraničí — zapnutí nebo vypnutí služby PTT, pokud je telefon používán mimo domovskou síť

Odeslat moji adresu PTT > *Ne* — skrytí adresy PTT při volání

14. Organizér



Váš mobilní telefon Nokia poskytuje mnoho užitečných funkcí pro organizování vašeho každodenního života. Následující funkce najdete v menu *Organizér*: budík, kalendář, úkoly, poznámky, odpočítávací měřič a stopky.

■ Budík

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík je funkční, i když je telefon vypnutý, pokud v baterii zbývá dostatek energie.

Chcete-li nastavit budík, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík* > *Čas signalizace* a zadejte čas. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík* > *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovného buzení* a čas.

Tón upozornění a zpráva

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na nastavenou dobu a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Kalendář vám pomáhá udržovat přehled v upomínkách, voláních, která je potřeba uskutečnit, schůzkách a narozeninách.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**.

Aktuální den je v zobrazení měsíce označen rámečkem. Jsou-li pro den nastaveny poznámky, je zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > **Zobrazit týden**. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a **Volby** > **Odstr. vš. pozn.**

Další volby pro zobrazení dne kalendáře jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení nebo přesunutí poznámky; kopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes bezdrátovou technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě. V **Nastavení** můžete nastavit datum a čas. Volbou **Automatické odstranění pozn.** můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Vytvoření poznámky

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**, požadované datum a **Volby** > **Zapsat poznámku** a jeden z následujících typů poznámky:  **Jednání**,  **Volat**,  **Narozeniny**,  **Poznámka** nebo  **Upomínka**.

Upozornění na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li zobrazeno upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte vykonat, nastavit mu prioritu a po jeho dokončení jej označit jako hotový. Poznámky můžete seřadit podle priority nebo podle data.

Seznam úkolů

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.
2. Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat**.
3. Napište poznámku, zadejte prioritu, termín dokončení a signalizaci poznámky a stiskněte **Uložit**.
4. Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Možnosti

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních přístrojů v SMS nebo MMS použijte *Poznámky*.

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.
2. Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*.
3. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.
4. Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Možnosti

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění nebo upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů přes IČ port, bezdrátovou technologii Bluetooth, v textové zprávě nebo multimediální zprávě.

■ Odpočítávací měřič

1. Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Odpoč. měřič** > **Normální měřič**; zadejte čas signalizace v hodinách, minutách a sekundách a zvolte **OK**.

Můžete napsat vlastní text, který se zobrazí při vypršení času.

2. Měřič spustíte zvolením **Start**.
3. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte **Změnit čas**.
4. Abyste ukončili měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká napsaná poznámka nebo text **Uplynul čas odpočítávání**. Zastavte signalizaci stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybití baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a poté jednu z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů

- Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**.
- Mezičas odečtete stisknutím **Mezičas**.
- Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.
- Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.
- Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > **Start**. Nový čas je přidán k předchozímu času.

- Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat* > **Ano**.
- Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola — pro měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

15. Aplikace



■ Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Spuštění

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hry**, vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Informace o možnostech her, viz [Další možnosti aplikace](#) na straně 99.

Stažení

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Stažení** > **Stažení her**. Zobrazí se seznam dostupných záložek.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nastavení

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Nastavení aplik.**

■ Sbíрка

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace, například kalkulačku.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Sbíрка**; vyhledejte aplikaci a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Další možnosti aplikace

Odstranit – vymazání aplikace nebo sady aplikací z telefonu

Detaily – zjištění dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi – ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

Přístup k aplikaci – omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

Webová stránka – umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Stahování aplikací



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace (síťová služba) ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.
- Použijte funkci stažení hry. Viz *Stažení* na straně 98.
- Pro načtení aplikací z PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer z Nokia PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.



Váš telefon má vestavěný prohlížeč, který můžete použít pro připojení ke zvolené službě mobilního internetu. Mnoho funkcí bezdrátového mobilního internetu je závislých na síti a některé funkce nemusí být k dispozici. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

■ Pozadí technologie

Technologie nazývaná WAP (wireless application protocol) je pro mobilní přístroje to, co je pro osobní počítače technologie WWW (world wide web). Mobilní komunita začala vyvíjet WAP před několika lety, aby umožnila přístup k internetu pro mobilní uživatele.

Většina WAP stránek je tvořena texty a hyperlinky (odkazy). Některé stránky obsahují i grafiky v nízkém rozlišení nebo vyžadují vstup dat. Váš provozovatel služby a další provozovatelé mohou volně vytvářet WAPové stránky, takže se tyto stránky liší stejně, jako stránky na internetu.

Internetový obsah v osobním počítači se nazývá webová stránka. Internetový obsah v mobilním telefonu je rovněž nazýván stránka, WAPová stránka či karta nebo soubor karet. Je možné, že neuvidíte všechny detaily stránek mobilního internetu, protože vzhled stránky závisí na velikosti použitého displeje.

■ Provozovatel služby

Protože obsah mobilního internetu je vytvářen tak, aby jej bylo možné zobrazit v telefonu, váš provozovatel služby se stává rovněž poskytovatelem služeb mobilního internetu. Je možné, že váš provozovatel služby vytvořil domovskou stránku a nastavil WAPový prohlížeč tak, aby otevřel tuto domovskou stránku při vašem připojení k mobilnímu internetu. Na domovské stránce vašeho provozovatele služeb můžete najít odkazy na další stránky.

■ Přístup ke službě

Nastavení služby

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz [Služba nastavení konfigurace](#) na straně 13. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 74.

Aktivace nastavení

Overťte, že je aktivní nastavení *Web* pro službu, kterou chcete použít.

1. Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* > *Konfigurace*.

Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení.

2. Vyberte provozovatele služby nebo *Osobní konfigur.* pro prohlížeč.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Chcete-li provádět manuální ověření uživatele pro intranetová připojení, zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano*.

Připojení ke službě

Ke službě se můžete připojit několika způsoby.

- Pro otevření domovské stránky služby zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední zobrazené webové stránky zvolte **Menu** > *Web* > *Posled. webová adresa*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

■ Prohlížení

Není nezbytně nutné, abyste manuálně konfigurovali prohlížeč telefonu. Většinou je to provedeno provozovatelem služby, pokud si tuto funkci objednáte. Máte-li problémy s používáním prohlížeče, kontaktujte provozovatele služby.

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se mohou při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Je-li jako datový nosič zvoleno EGPRS nebo GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor  nebo . Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu EGPRS či GPRS spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor  nebo , který informuje o přerušeném EGPRS či GPRS spojení. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat EGPRS či GPRS spojení.

Klávesy telefonu

- Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.
- Chcete-li zvolit zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat.
- Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka 0 až 9.
- Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *.

Možnosti

Kromě možností dostupných v přístroji může další nabízet váš provozovatel služby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla ze stránky.

Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte jednu z následujících možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro stránky mobilního internetu

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že se v průběhu používání prohlížeče zabezpečené připojení změní na nezabezpečené.

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz *Zabezpečení prohlížeče* na straně 106.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Kódování znaků > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — telefon bude odesílat URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

JavaScript > *Povolit* — povolení Java skriptů

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz *Vyrovnávací paměť* na straně 105.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty. Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezpeč. připojení*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezpeč. připojení*. Chcete-li povolit skripty, zvolte *Povolit*.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo přesunutí záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Přijatá záložka je automaticky uložena do menu *Záložky*. Chcete-li ji zobrazit, zvolte **Ukázat** > *Záložky*.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (provozovatel sítě). Zprávy služby obsahují upozornění (například na novinky). Tyto zprávy mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Nastavení

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan..*

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Stáhnout**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, zvolte při procházení v prohlížeči **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť v pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služeb.

Select **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte jednu z těchto možností:

Detaily modulu zabezpečení — zobrazí název, výrobce a výrobní číslo modulu zabezpečení

Požadavek na PIN modulu — nastavení telefonu, aby se zeptal na PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li vypnout požadavek na PIN modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu — chcete-li změnit PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte stávající PIN modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu — pro změnu PIN podpisu používaného pro digitální podpis. Vyberte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte stávající PIN a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 12.

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Zabezpečení > Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení**.

Při připojení je zobrazen bezpečnostní indikátor , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu  .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte *Podpis*.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na straně 12) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

17. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, ke kterým máte přístup. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že jej podporuje SIM karta. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti, poplatcích a používání služeb SIM karty získáte od svého provozovatele služby.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > **Nastavení** > **Telefon** > **Potvrdit funkce služeb SIM** > **Ano**. Tato položka je zobrazena jen v případě, že ji podporuje SIM karta.

Chcete-li používat služby, může být nezbytné odeslat zprávu nebo zavolat. Tyto úkony mohou být zpoplatněny.

18. Připojení počítače

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu PC přes IČ port, Bluetooth nebo datovým kabelem USB (CA-53), můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Ukládání dat přes USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi paměťovou kartou vloženou v telefonu a kompatibilním PC. Viz [Datový kabel USB](#) na straně 71. Po přenosu dat zajistěte, že je bezpečné odpojit datový kabel USB od PC.

■ Nokia PC Suite

Software Nokia PC Suite je dostupný pro váš telefon. Nokia PC Suite je kolekce výkonných nástrojů, kterými můžete spravovat funkce a data telefonu. Každá součást je samostatný program, který obsahuje online nápovědu. Software Nokia PC Suite, pokyny k instalaci a další dokumentace jsou dodávány zdarma a můžete je stáhnout z webové stránky Nokia: www.nokia.com/pcsuite.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD a CSD

Telefon může používat služby (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), CSD (Circuit Switched Data) a *GSM data*.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce. Viz [Nastavení paketových dat](#) na straně 69.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití aplikací pro datovou komunikaci naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

19. Příslušenství

Pro zlepšení funkčnosti telefonu je pro vás k dispozici celá řada příslušenství. Můžete si vybrat kteroukoli z těchto položek k uspokojení svých specifických potřeb. Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

20. Referenční informace

■ Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo

chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.



Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:


Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

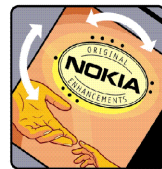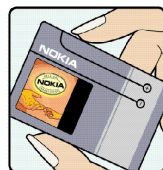

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

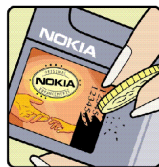

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm

- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
 - měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částčky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nej přesnější všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnice ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáň. Testy na

SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnice ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,64 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

A

aktivní pohotovostní režim	24, 65
anténa	20

B

baterie	
indikátor nabití	23
nabíjení	16
bezpečnost	117
certifikační informace (SAR)	119
dopravní prostředky	118
kardiostimulátory	117
sluchadla	118
tísňová volání	119
výbušná prostředí	118
zdravotnická zařízení	117
bluetooth	66
budík	93

F

fotoaparát	
objektiv	22
použití	79

H

hlasové příkazy	65
-----------------------	----

CH

chat	41
------------	----

I

informace o volání	72
infračervený	67

K

kalendář	94
keyguard	27
kontakty	
čísla služeb	58
hledání	53
kopírování	54
má čísla	58
odstranění	55
odstranění detailů	55
použitá paměť	58
přidání	53
upravení	54

M

mé klávesové zkratky	64
menu	31
menu operátora	77

N

nastavení	
čas a datum	63
konfigurace	74
modem	69
obnovení výrobního nastavení	76
příslušenství	73
telefon	72
tóny	61
volání	71
zabezpečení	75
zpráva	50
Nokia PC Suite	110

O

operátor	
logo	62
ověření pravosti baterie	114

P

paměťová karta	
formátování	78

instalace	17
slot	22
pohotovostní režim	23
poutko	21
poznámky	95
přehrávač hudby	81
přehrávač médií	80
příslušenství	112
přístupové kódy	12
profily	60
prohlížeč	102
psaní textu	32
PTT. Viz Push to talk	
push to talk	
individuální volání	88
kanály	90
nastavení	91
odpojení	86
požadavky na zpětná volání	89
připojení	86
volání a přijímání volání	87
volání v kanálu	87
volání ve skupině	87

R

rádio	82
rozšíření sterea	85

S

sdílená paměť	11
seznam úkolů	94
SIM karta	15
síťové služby	11
služba	
přijaté	105
příkazy	49
služba Plug and play	19
spořič displeje	26
stahování	
nastavení	105
obsah a aplikace	14
synchronizace	69

T

tapeta	61
témata	60
tísňová volání	119
tlačítka a části telefonu	22

U

údržba	116
--------------	-----

V

vizitky	55
---------------	----

volání

hlasové zprávy	48
iniciování	28
konec	28
na lince	30
odmítnutí	29
přijmutí	29
protokol	59
volby	30
volba	28

Z

záložky	104
zástupci v pohotovostním režimu	25
zprávy	
bleskové	39
hlasové	48
informační	49
multimediální	35
pohlednice	39
šablony	38
SIM	35
text	32
zvukové	40