

Manuale d'uso del Nokia 6131 NFC

9254015
Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che questo prodotto RM-216 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Navi, Xpress-on, XpressPrint e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Questo dispositivo Nokia è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9254015/Edizione 2

Informazioni sulla sicurezza	6	Messaggi SIM	32
Informazioni generali	10	Messaggi multimediali (MMS)	32
Panoramica delle funzioni	10	Memoria piena	35
Codici di accesso	11	Cartelle	35
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	12	Cartoline	36
Download di contenuto	13	Messaggi flash	37
Aggiornamenti del software	13	Messaggi audio Nokia Xpress	37
Supporto Nokia	14	Applicazione E-mail	38
1. Operazioni preliminari	14	Chat	42
Installazione della carta SIM e della batteria	14	Messaggi vocali	47
Inserimento di una memory card microSD	15	Messaggi info	47
Rimozione della memory card microSD	16	Comandi servizi	48
Caricamento della batteria	16	Eliminazione dei messaggi	48
Apertura e chiusura del telefono cellulare	17	Impostazioni messaggi	48
Accensione e spegnimento del telefono cellulare	17	7. Rubrica	52
Antenna	18	Ricerca di nominativi	52
Laccetto per il telefono cellulare	18	Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici	52
2. Informazioni sul telefono cellulare	19	Memorizzazione dei dettagli	52
Tasti e componenti	19	Trasmissione di una richiesta di chiamata ad una tag	53
Modalità di attesa	20	Copia o spostamento di nominativi della rubrica	53
Blocco della tastiera	23	Modifica dei dettagli dei nominativi	54
Funzioni senza una carta SIM	23	Sincronizzazione	54
3. Funzioni di chiamata	24	Eliminazione dei nominativi	54
Esecuzione di una chiamata	24	My presence	54
Risposta o rifiuto di una chiamata	26	Nomi sottoscritti	56
Opzioni disponibili durante le chiamate	26	Biglietti da visita	57
4. Scrittura del testo	27	Impostazioni	58
Metodo di scrittura intuitivo	28	Gruppi	58
Metodo di scrittura tradizionale	29	Chiamate rapide	58
5. Uso dei menu	29	Numeri info, dei servizi e personali	59
6. Messaggi	30	8. Registro chiamate	59
Messaggi di testo (SMS)	30	Informazioni sulla posizione	60
		9. Impostazioni	60
		Modi d'uso	60
		Temi	61
		Toni	61
		Display principale	62
		Mini display	63

Data e ora.....	63	15. Applicazioni.....	101
Collegamenti personali.....	64	Avvio di un gioco.....	101
Connettività.....	66	Avvio di un'applicazione.....	101
Chiamata.....	72	Alcune opzioni per le applicazioni.....	101
Telefono.....	73	Download di un'applicazione.....	102
Accessori.....	74	Presenter.....	102
Configurazione.....	75	Applicazioni protette.....	104
Protezione.....	76	16. Servizi SIM.....	104
Aggiornamenti software del telefono cellulare.....	77	17. Web.....	104
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	78	Impostazioni per la navigazione.....	105
10. Menu dell'operatore.....	79	Connessione a un servizio.....	105
11. Galleria.....	79	Navigazione nelle pagine Web.....	106
Stampa di immagini.....	80	Siti preferiti.....	107
Memory card.....	80	Impostazioni visualizzazione.....	108
12. Multimedia.....	82	Impostazioni di sicurezza.....	109
Fotocamera.....	82	Impostazioni di download.....	109
Lettore multimediale.....	83	Info ricevute.....	109
Lettore musicale.....	84	Memoria cache.....	110
Radio.....	86	Protezione del browser.....	111
Registratore vocale.....	87	18. NFC.....	113
Equalizzatore.....	88	NFC (Near Field Communication).....	113
Amplificazione stereo.....	88	Attivazione o disattivazione del rilevamento delle tag.....	113
13. Organizer.....	89	Rilevamento NFC.....	114
Sveglia.....	89	Tag.....	114
Agenda.....	90	Servizi di pagamento e biglietteria.....	115
Impegni.....	91	Lettura delle tag.....	115
Note.....	91	Trasmissione alle tag.....	116
Calcolatrice.....	91	19. Connettività PC.....	116
Conteggio alla rovescia.....	92	Nokia PC Suite.....	117
Cronometro.....	93	EGPRS, HSCSD e CSD.....	117
14. Push-to-talk.....	93	Applicazioni per la trasmissione di dati.....	117
Canali push to talk.....	94	20. Informazioni sulla batteria... 	118
Attivazione o disattivazione di PTT.....	95	Caricamento e scaricamento.....	118
Effettuazione e ricezione di una chiamata PTT.....	96	Autenticazione delle batterie Nokia.....	119
Richieste di richiamata.....	98	Precauzioni e manutenzione.....	121
Aggiunta di un nominativo uno a uno....	99	Altre informazioni sulla sicurezza.....	123
Impostazioni PTT.....	99	Indice analitico.....	127
Impostazioni di configurazione.....	100		
Web.....	100		

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza desiderato e premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui si trova, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Quando si riprendono e si usano immagini o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare una funzione qualsiasi di questo dispositivo, oltre alla funzione di sveglia e di rilevamento delle tag NFC, se il livello di attivazione è impostato su 'Sempre attivo', il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale per l'operatore di rete. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), accesso WAP, applicazione E-mail, chat, contatti "presence", sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o via MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

■ Memoria dinamica

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: Galleria, rubrica, messaggi di testo, messaggi multimediali, messaggi istantanei, e-mail, agenda, impegni, giochi e applicazioni Java™ e applicazione Note. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali i messaggi di testo, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Informazioni generali

■ Panoramica delle funzioni

Questo telefono cellulare offre molte funzioni utili quotidianamente quali l'invio di messaggi di testo e multimediali, l'agenda, l'orologio, la sveglia, la radio, il lettore musicale e una fotocamera incorporata. Il telefono cellulare supporta inoltre le seguenti funzioni:

- Servizio online "plug and play" per ottenere le impostazioni di configurazione. Vedere Servizio plug and play p. 18 e Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12.
- Servizi di pagamento e biglietteria con NFC. Vedere Servizi di pagamento e biglietteria p. 115.
- NFC per la lettura e la trasmissione di informazioni alle tag. Vedere NFC p. 113.
- Push-to-talk. Vedere Push-to-talk p. 93.
- Una memory card microSD per aumentare la capacità di memoria del telefono cellulare. Vedere Inserimento di una memory card microSD p. 15 e Memory card p. 80.
- Menu rapido. Vedere Menu rapido p. 20.
- Messaggi audio. Vedere Messaggi audio Nokia Xpress p. 37.
- Chat. Vedere Chat p. 42.
- Applicazione e-mail. Vedere Applicazione E-mail p. 38.
- Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata. Vedere Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata p. 25 e Comandi vocali p. 65.
- Contatti "presence". Vedere My presence p. 54.
- Piattaforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Vedere Applicazioni p. 101.

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Per modificare il codice e per impostare il telefono cellulare affinché lo richieda, vedere Protezione p.76.

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre) consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Vedere Protezione p. 76.

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo protezione. Vedere Modulo protezione p. 111.

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere Firma digitale p. 112.

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre) è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di zona per ottenerli.

Password per il blocco delle chiamate

La password per il blocco delle chiamate (4 cifre) è necessaria quando si utilizza la funzione [Servizio blocco chiamate](#). Vedere Protezione p. 76.

Codice d'accesso agli elementi protetti

A seconda del livello di attivazione, potrebbe essere necessario immettere il codice d'accesso agli elementi protetti (4 cifre) per attivare una protezione per il pagamento e l'acquisto di biglietti mediante NFC. Vedere Servizi di pagamento e biglietteria p. 115.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet, gli MMS, i messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. È possibile ricevere le impostazioni direttamente come messaggio di configurazione. Una volta ricevute le impostazioni, è necessario salvarle sul telefono cellulare. Il fornitore di servizi potrebbe fornire un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore di rete, al fornitore di servizi, al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure visitare l'area relativa al supporto sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato *Ricevute impostazioni di configurazione*.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza** > **Salva**. Se il telefono cellulare visualizza il messaggio *Inserire PIN impostazioni*, digitare il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare **OK**. Per ricevere il codice PIN, rivolgersi al fornitore di servizi che fornisce le impostazioni. Se non è ancora stata salvata alcuna impostazione, le impostazioni di configurazione ricevute vengono salvate e impostate come predefinite. Diversamente, il telefono cellulare visualizza il messaggio *Attivare impostazioni di configurazione salvate?*.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visualizza** > **Rifiuta**.

■ Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete). Selezionare la funzione di download (ad esempio, nel menu *Galleria*). Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu.

È anche possibile scaricare aggiornamenti software del telefono cellulare (servizio di rete). Vedere Telefono p. 73, *Aggiornamenti telefono*.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Aggiornamenti del software

Nokia è in grado di produrre gli aggiornamenti del software che possono offrire funzioni nuove o più aggiornate o migliori prestazioni. È possibile richiedere questi aggiornamenti mediante il proprio computer con l'applicazione Nokia Software Updater. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario scaricare l'applicazione Nokia Software Updater da un computer compatibile Microsoft Windows 2000 o XP, con un accesso internet a banda larga e un cavo per trasmissione dati compatibile per collegare il dispositivo al computer.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare il sito Internet www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia locale.

Se gli aggiornamenti del software sono supportati dalla propria rete, è anche possibile richiederli mediante il dispositivo. Vedere Telefono p. 73, *Aggiornamenti telefono*.

Il trasferimento degli aggiornamenti del software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del fornitore di servizi. Per informazioni sui costi della trasmissione dei dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

Accertarsi che la batteria del dispositivo sia sufficientemente carica o collegare il caricabatterie prima di iniziare l'aggiornamento.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

■ Supporto Nokia

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web, sono disponibili informazioni sull'uso di prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

1. Operazioni preliminari

■ Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.


Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4C. Usare sempre batterie originali Nokia. Vedere Autenticazione delle batterie Nokia p. 119.


La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare, premere delicatamente (1) e farlo scorrere (2).


Rimuovere la batteria come mostrato in figura (3).

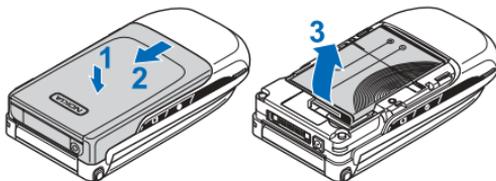

Aprire il fermo della carta SIM (4) e inserire la carta SIM in maniera corretta nell'apposito alloggiamento (5).
Chiusure il fermo della carta SIM (6).

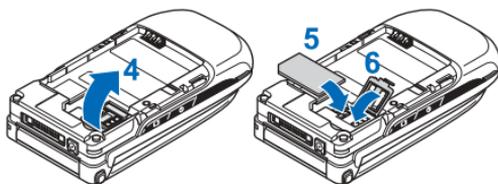

Reinserire la batteria (7). Reinserire il cover posteriore facendolo scorrere (8, 9).

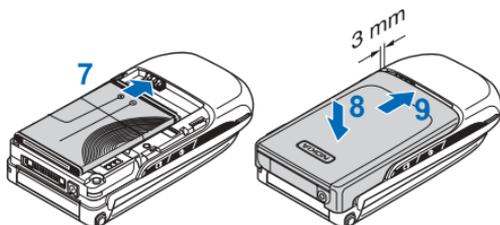


■ Inserimento di una memory card microSD



Tenere tutte le memory card microSD fuori dalla portata dei bambini.

1. Rimuovere il cover posteriore del telefono.
2. Inserire la memory card microSD nel relativo slot con l'area di contatto dorata rivolta verso il basso e premere fino a che non si blocca in posizione.
3. Chiudere il cover posteriore del telefono cellulare.

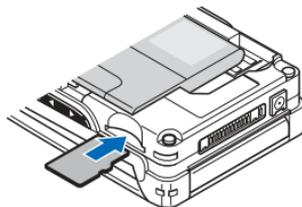

Usare solo memory card microSD compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le Reduced Size MultiMedia Cards, non possono essere inserite nello slot della memory card microSD e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Usare solo memory card miniSD approvate da Nokia con questo dispositivo. Nokia utilizza standard industriali approvati per le memory card, ma tutti gli altri marchi potrebbero non funzionare correttamente o non essere perfettamente compatibili con questo dispositivo.

■ Rimozione della memory card microSD



Importante: Non rimuovere la memory card microSD nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla memory card. La rimozione della memory card nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card potrebbero rimanere danneggiati.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card microSD mentre il telefono cellulare è in funzione senza spegnerlo.

1. Accertarsi che nessuna applicazione stia al momento utilizzando la memory card microSD.
2. Rimuovere il cover posteriore del telefono.
3. Premere delicatamente la memory card microSD per rilasciare il fermo.
4. Rimuovere la memory card microSD dallo slot.

■ Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-3 o AC-4.




Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

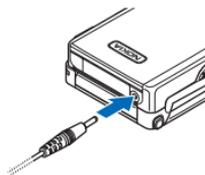


Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato. La carica di una batteria BL-4C mediante il caricabatterie AC-3 richiede circa 2 ore e 20 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.

■ Apertura e chiusura del telefono cellulare

Per aprire il telefono cellulare premere il pulsante di apertura (1). Il telefono si apre automaticamente (2).

Per chiudere il telefono, riportare manualmente lo sportellino nella sua posizione di chiusura.

Per disattivare il tono che viene emesso quando si apre e si chiude il telefono cellulare, vedere Toni p. 61.

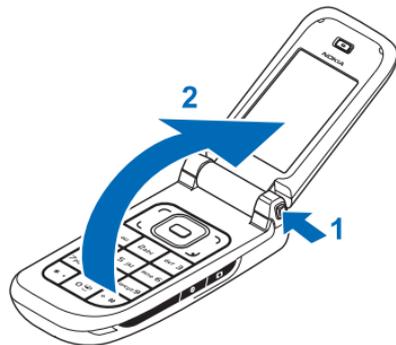

Per la lettura o la scrittura sulle tag, il telefono cellulare deve essere aperto.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per accendere o spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento. Vedere Tasti e componenti p. 19.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Impostazione di ora, fuso orario e data

Immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi immettere la data. Vedere Data e ora p. 63.

Servizio plug and play

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta e si trova in modalità di attesa, richiede di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete).


Confermare o rifiutare la richiesta. Vedere "[Connetti a supp. form. srv.](#)," p. 75 e Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12.

■ Antenna

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.




Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

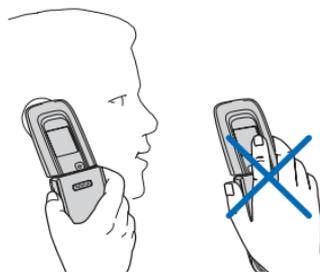

■ Laccetto per il telefono cellulare



Infilare il laccetto nell'occhiello del telefono cellulare come mostrato nella figura e stringerlo.

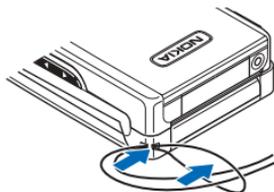

2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

- 1 Area di rilevamento NFC (grigia)
- 2 Altoparlante integrato
- 3 Display principale
- 4 Tasti di selezione sinistro e destro
- 5 Tasto di selezione centrale
- 6 Tasto di chiamata
- 7 Tastiera
- 8 Finestra a infrarossi
- 9 Pulsante di apertura telefono
- 10 Tasto di spostamento Navi™
- 11 Tasto di fine chiamata
- 12 Altoparlante
- 13 Occhiello per il laccetto del telefono
- 14 Coperchio del connettore Pop-Port™
- 15 Connettore del caricabatterie
- 16 Obiettivo della fotocamera
- 17 Tasti di regolazione del volume
(Volume su = tasto PTT)
- 18 Mini display
- 19 Tasto della fotocamera
- 20 Tasto di accensione e spegnimento

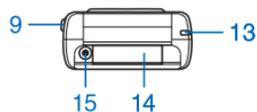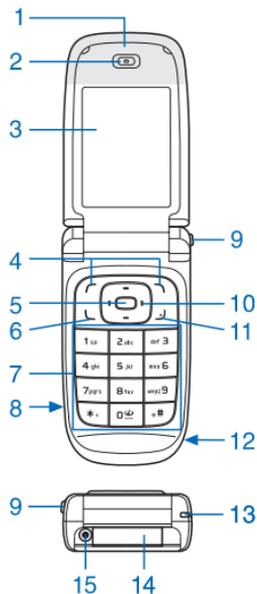

Coperchio del connettore

Per collegare gli accessori, aprire il coperchio del connettore Pop-Port™.



■ Modalità di attesa

Il telefono cellulare è in modalità di attesa quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

Display principale

1 Potenza del segnale della rete cellulare

2 Stato di carica della batteria

3 Indicatori

4 Nome della rete o logo dell'operatore


5 Orologio

6 Schermo principale

7 Il tasto di selezione sinistro corrisponde al menu [Preferiti](#) o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere Tasto di selezione sinistro p. 64.

8 Il tasto di selezione centrale corrisponde a [Menu](#)

9 Il tasto di selezione destro corrisponde a [Nomi](#) o fornisce il collegamento a un'altra funzione. Vedere Tasto di selezione destro p. 64. In alcune varianti del modello principale, potrebbe corrispondere al nome di un operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso.

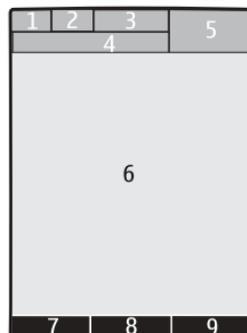

Menu rapido

Nel menu rapido, appare sullo schermo un elenco di informazioni e funzioni del telefono cellulare alle quali è possibile accedere direttamente in modalità di attesa. Per attivare la modalità, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Display principale](#) > [Impostaz. Menu rapido](#) > [Menu rapido](#) > [Menu rapido personale](#). In modalità di attesa, scorrere verso l'alto o verso il basso per attivare la navigazione nell'elenco. Per avviare la funzione, scegliere [Seleziona](#) oppure selezionare [Visualizza](#) per visualizzare le informazioni. Le frecce sinistra e destra all'inizio e alla fine di una riga indicano che è possibile visualizzare altre informazioni scorrendo verso sinistra o verso destra.

Per chiudere la modalità di navigazione nel menu rapido, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il menu rapido, attivare la modalità di navigazione e selezionare **Opzioni > Menu rapido > Opzioni** e scegliere le opzioni seguenti:

Personalizza — Consente di assegnare o modificare le funzioni del telefono cellulare nel menu rapido.

Organizza — Consente di cambiare la posizione delle funzioni nel menu rapido.

Attivazione Menu rapido — Consente di selezionare i tasti per attivare la modalità menu rapido. Per modificare le impostazioni, vedere Impostaz. Menu rapido p. 62.

Per disattivare la modalità menu rapido, selezionare **Opzioni > Menu rapido > Disattiva** o selezionare **Menu > Impostazioni > Display principale > Impostaz. Menu rapido > Menu rapido > Disattiva**.

Collegamenti nella modalità di attesa

- Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero o al nome desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto il tasto 0.
- Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto 1.
- Usare il tasto di spostamento come tasto di scelta rapida. Vedere Collegamenti personali p. 64.
- Premere il tasto della fotocamera per avviare la fotocamera (fotogramma).
- Nella modalità fotocamera, premere i tasti di regolazione del volume per ingrandire o ridurre l'immagine.
- Premere uno dei tasti di regolazione del volume per disattivare l'audio del tono di chiamata per una chiamata in entrata quando il telefono cellulare è chiuso.
- Premere il tasto di accensione e spegnimento per accedere al menu dei modi d'uso sul display principale.

Indicatori

-  La cartella *Ricevuti* contiene messaggi non letti.
-  La cartella *In uscita* contiene messaggi non inviati, annullati o il cui invio non è riuscito.
-  Il telefono cellulare è connesso al servizio di chat e lo stato di disponibilità è online o offline.
-  Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta.
-  Sono stati ricevuti uno o più messaggi istantanei e si è connessi al servizio di chat.
-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.
-  La sveglia è impostata su *Si*.
-  Indica che il conteggio alla rovescia è attivo.
-  Il cronometro è attivo sullo sfondo.
-  Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione EGPRS remota.
-  Una connessione Bluetooth è attiva.
-  Una connessione PTT è attiva o sospesa. Vedere Push-to-talk p. 93.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.

 È selezionato il modo d'uso a tempo.



Al telefono cellulare è collegato un auricolare, un kit vivavoce, un dispositivo per portatori di apparecchio acustico o un music stand.



L'area di rilevamento NFC è attivata o disattivata.



L'elemento protetto è sempre attivo, disattivato o protetto da un codice d'accesso.

■ Blocco della tastiera

Per evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Se **Blocco protezione tastiera** è impostata su **Si**, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per **Blocco protezione tastiera**, vedere Telefono p. 73.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

■ Funzioni senza una carta SIM

Diverse funzioni del telefono cellulare potrebbero essere utilizzate anche senza installare una carta SIM (ad esempio il trasferimento di dati con un PC o altro dispositivo compatibile). Anche le operazioni di lettura e scrittura delle tag o di pagamento e acquisto di biglietti con NFC sono possibili senza inserire una carta SIM.

Si noti che, quando si utilizza il telefono cellulare senza una carta SIM, alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non possono essere utilizzate. La sincronizzazione con un server Internet remoto non è possibile senza una carta SIM.

Per le chiamate di emergenza, alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

3. Funzioni di chiamata

■ Esecuzione di una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.

3. Per terminare la chiamata oppure per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere il telefono cellulare.

Per ricercare un nominativo o un numero telefonico memorizzato nella *Rubrica*, vedere Ricerca di nominativi p. 52. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità di attesa. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.

Chiamate rapide

Assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di selezione rapida, da 2 a 9. Vedere Chiamate rapide p. 58. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di selezione rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se l'opzione *Chiamate rapide* è impostata su *Si*, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata. Vedere *Chiamate rapide* in Chiamata p. 72.

Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome salvato nella rubrica del telefono cellulare. Un comando vocale viene aggiunto automaticamente a tutte le voci nella rubrica del telefono cellulare.

Se un'applicazione che impiega una connessione dati a pacchetto sta eseguendo l'invio o la ricezione di dati, terminare l'applicazione prima di usare la funzione per le chiamate a riconoscimento vocale.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere [Lingua riproduz. vocale](#) in Telefono p. 73.



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità di attesa, tenere premuto il tasto di selezione destro o il tasto volume giù. Il telefono cellulare emette un breve tono e viene visualizzato il testo [Parlare ora](#).

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, tenere premuto quest'ultimo per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

2. Pronunciare chiaramente il comando vocale. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Dopo circa 1,5 secondi, il telefono cellulare chiama il numero telefonico; se il risultato non è corretto, scorrere fino a un'altra voce e selezionarla per chiamare il numero.

L'uso dei comandi vocali per attivare una funzione del telefono cellulare è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. Vedere [Comandi vocali](#) in Collegamenti personali p. 64.

Esecuzione di una chiamata mediante NFC

Sfiorare una tag contenente una richiesta di chiamata con l'area di rilevamento NFC. Vedere Rilevamento NFC p. 114. Sul telefono cellulare viene visualizzato il numero di richiamata. Selezionare [Chiama](#) per chiamare il numero o [Esci](#) per rifiutarlo. Per trasmettere una richiesta di chiamata ad una tag, vedere Trasmissione alle tag p. 116.

■ Risposta o rifiuto di una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di chiamata o aprire il telefono cellulare. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata o chiudere il telefono cellulare.

Per rifiutare una chiamata in entrata se il telefono cellulare è aperto, premere il tasto di fine chiamata. Per rifiutare una chiamata in entrata quando il telefono cellulare è chiuso, tenere premuto uno dei tasti di regolazione del volume.

Per disattivare l'audio del tono di chiamata, premere uno dei tasti di regolazione del volume quando il telefono cellulare è chiuso o selezionare **Muto** quando il telefono è aperto.



Suggerimento: Se è attivata la funzione *Deviazione se occupato* con cui è possibile ad esempio trasferire una chiamata alla propria segreteria telefonica, la chiamata in entrata viene deviata anche in caso di rifiuto. Vedere Chiamata p. 72.

Se al telefono cellulare è collegato un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, è possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere Chiamata p. 72.

■ Opzioni disponibili durante le chiamate

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** e quindi una delle seguenti opzioni:

Le opzioni durante le chiamate sono *Disattiva microfono* o *Attiva microfono*, *Rubrica*, *Menu*, *Blocca tastiera*, *Registra*, *Altoparlante* o *Telefono*.

Le opzioni dei servizi di rete sono *Rispondi* o *Rifiuta*, *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Aggiungi a conferenza*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte* e le seguenti:

Invia DTMF — per inviare stringhe di toni

Commuta — per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa

Trasferisci — per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate

Conferenza — per effettuare una chiamata in conferenza a cui possa partecipare un massimo di cinque persone

Chiamata privata — per parlare privatamente durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

4. Scrittura del testo

Per scrivere il testo (ad esempio nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Durante la scrittura di testo, gli indicatori del metodo di scrittura appaiono sulla parte superiore del display.  indica il metodo di scrittura tradizionale, mentre  indica il metodo di scrittura intuitivo. Il metodo di scrittura intuitivo consente di scrivere rapidamente il testo utilizzando la tastiera del telefono cellulare e un dizionario integrato. È possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto.  indica il metodo di scrittura intuitivo con *Parole suggerite*. Il telefono cellulare suggerisce e completa la parola anche prima che siano stati immessi tutti i caratteri.

L'indicatore ,  o  viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e/o minuscoli. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto #.

 indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto #, quindi selezionare *Modalità numerica*.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare *Opzioni* > *Lingua scrittura*.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Per impostare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare *Opzioni* > *Attiva scrittura facilitata*.



Suggerimento: Per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo durante la scrittura del testo, premere due volte il tasto # oppure tenere premuto il tasto che consente di selezionare *Opzioni*.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 a 9. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera. Le lettere immesse vengono visualizzate sottolineate.

Per inserire un carattere speciale, tenere premuto il tasto * oppure selezionare *Opzioni* > *Inserisci simbolo*. Scorrere fino al carattere desiderato, quindi selezionare *Inserisci*.

Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere la parte successiva della parola e confermarla.

Per inserire un punto, premere 1.

2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo 0 per aggiungere lo spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte * oppure selezionare *Opzioni* > *Suggerimenti*. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, selezionarla e premere il tasto di spostamento.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare *Tradizion..*. Completare la parola (utilizzando il metodo di scrittura tradizionale), quindi selezionare *Salva*.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Per impostare il metodo di scrittura tradizionale, selezionare **Opzioni** > *Disattiva scritt. facilitata*.

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure premere brevemente uno dei tasti di spostamento, quindi digitare la lettera.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico 1. Per visualizzare altri caratteri, premere il tasto *.

5. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.

Per modificare la visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > *Vista menu principale* > *Elenco, Griglia, Griglia con etichette* o *Scheda*.

Per modificare la posizione dei menu, scorrere fino al menu che si desidera spostare e selezionare **Opzioni** > *Organizza* > *Sposta*. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare le modifiche, selezionare **Chiudi** > **Si**.

2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, *Impostazioni*).
3. Se nel menu selezionato sono presenti altri sottomenu, selezionare quello desiderato (ad esempio, *Chiamate*).
4. Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il punto 3.

5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

6. Messaggi



È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio, flash e cartolina. Tutti i messaggi vengono inseriti all'interno di cartelle.

■ Messaggi di testo (SMS)

Mediante il servizio SMS (Short Message Service), è possibile inviare e ricevere messaggi di testo e ricevere messaggi contenenti disegni (servizio di rete).

Prima di inviare un messaggio di testo o messaggio e-mail, occorre memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Vedere Impostazioni messaggi p. 48.

Per controllare la disponibilità del servizio e-mail SMS e per iscriversi a tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. Per memorizzare un indirizzo e-mail nella **Rubrica**, vedere Memorizzazione dei dettagli p. 52.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. Se il messaggio è più lungo, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore della lunghezza del messaggio sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare. Ad esempio, 673/2 indica che è possibile digitare ancora 673 caratteri e che il testo verrà diviso e inviato in due messaggi.

È anche possibile leggere un messaggio SMS proveniente da una tag o scrivere un SMS e inviarlo a una tag. Vedere NFC p. 113.

Scrittura e invio di SMS

1. Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Crea messaggio](#) > [SMS](#).
2. Digitare il numero telefonico o l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo [A](#): Per recuperare un numero telefonico o indirizzo e-mail dalla [Rubrica](#), selezionare [Aggiungi](#) > [Rubrica](#). Per inviare il messaggio a più destinatari, aggiungere i nominativi desiderati uno alla volta. Per inviare il messaggio alle persone appartenenti a un gruppo, selezionare [Gruppo contatti](#), quindi il gruppo desiderato. Per recuperare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare [Aggiungi](#) > [Ultimi numeri](#). Per recuperare i nominativi dalle precedenti chiamate in entrata, selezionare [Aggiungi](#) > [Apri registro](#).
3. Per un messaggio e-mail SMS, immettere un oggetto nel campo [Oggetto](#).
4. Scrivere il messaggio nel campo [Messaggio](#): Vedere [Scrittura del testo](#) p. 27. Per inserire un modello nel messaggio, selezionare [Opzioni](#) > [Usa modello](#). Per vedere come apparirà il messaggio al destinatario, selezionare [Opzioni](#) > [Anteprima](#).
5. Per inviare il messaggio, selezionare [Invia](#). Vedere [Invio dei messaggi](#) p. 34.
Per scrivere il messaggio e inviarlo ad una tag, selezionare [Opzioni](#) > [Trasmetti a etichetta](#). Sfiocare la tag con l'area di rilevamento NFC per trasferire il messaggio.

Letture e risposta a un messaggio SMS

Quando si riceve un messaggio, viene visualizzato [1 messaggio ricevuto](#) o il numero di nuovi messaggi seguito da [messaggi ricevuti](#).

1. Per visualizzare un nuovo messaggio, selezionare [Visualizza](#). Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare [Esci](#).
Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Ricevuti](#). Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere.  appare per indicare che vi sono messaggi non letti nella cartella [Ricevuti](#).

2. Per visualizzare l'elenco delle opzioni disponibili durante la lettura di un messaggio, selezionare **Opzioni**.
3. Per rispondere a un messaggio, selezionare **Rispondi** > **SMS**, **MMS**, **Messaggio flash** o **Messaggio audio**.
Per inviare un messaggio di testo a un indirizzo e-mail, immettere l'indirizzo e-mail nel campo **A**.
Scorrere verso il basso e scrivere il messaggio nel campo **Messaggio**.
Vedere Scrittura del testo p. 27.
Se si desidera modificare il tipo di messaggio di risposta, selezionare **Opzioni** > **Modifica tipo messaggio**.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34. Per scrivere il messaggio e inviarlo ad una tag, selezionare **Opzioni** > **Trasmetti a etichetta**. Sfiare la tag con l'area di rilevamento NFC per trasferire il messaggio.

■ Messaggi SIM

I messaggi SIM sono SMS salvati nella propria carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono cellulare, ma non è possibile eseguire l'operazione inversa. I messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

■ Messaggi multimediali (MMS)



Nota: Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi. Vedere Messaggi multimediali p. 50.

I messaggi multimediali possono contenere testo, audio, immagini, clip video, un biglietto da visita e una nota di agenda. Se il messaggio ha dimensioni troppo elevate, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di riceverlo. Alcune reti consentono messaggi di testo contenenti

un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

Non è possibile ricevere i messaggi multimediali durante una chiamata oppure durante una sessione di navigazione attiva su dati GSM. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non avere esito positivo, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni di vitale importanza.

Scrittura e invio di un messaggio MMS

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **MMS**.
2. Inserire il messaggio.

Il telefono cellulare supporta i messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). I messaggi possono contenere una nota d'agenda e un biglietto da visita come allegati. Una diapositiva può contenere testo, un'immagine e un clip audio oppure testo e un clip video. Per inserire una diapositiva nel messaggio, selezionare **Nuova**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Diapositiva**.

Per inserire un file nel messaggio, selezionare **Inserisci** o selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.

3. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34.
5. Digitare il numero telefonico del destinatario nel campo **A**: Per recuperare un numero telefonico dalla **Rubrica**, selezionare **Aggiungi** > **Rubrica**. Per inviare il messaggio a più destinatari, aggiungere i nominativi desiderati uno alla volta. Per inviare il messaggio alle persone appartenenti a un gruppo, selezionare **Gruppo contatti**, quindi il gruppo desiderato. Per recuperare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Aggiungi** > **Ultimi numeri**.

Invio dei messaggi

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Una volta completato il messaggio, per inviarlo selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva il messaggio nella cartella **In uscita** e il messaggio viene inviato. Se è stata selezionata l'opzione **Salva messaggi inviati** > **Si**, il messaggio inviato viene salvato nella cartella **Messaggi inviati**. Vedere Impostazioni generali p. 48.



Nota: Durante l'invio del messaggio, sul telefono cellulare appare l'icona animata  per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

L'invio di un messaggio multimediale richiede più tempo rispetto all'invio di un messaggio di testo. Durante l'invio del messaggio, è possibile usare le altre funzioni del telefono cellulare. Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. È possibile tentare di inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Annullamento dell'invio di un messaggio

Per annullare l'invio dei messaggi nella cartella **In uscita**, scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Opzioni** > **Annulla invio**.

Letture e risposta a un messaggio MMS



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, viene visualizzato **MMSricevuto** o il numero di nuovi messaggi seguito da **messaggi ricevuti**.

1. Per leggere il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.

Per leggere il messaggio in un momento successivo, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**. Scorrere fino al messaggio che si desidera visualizzare e selezionarlo. L'icona  viene visualizzata se vi sono messaggi non letti nella cartella **Ricevuti**.

2. Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riproduci**. Per visualizzare i file nella presentazione o gli allegati, selezionare **Opzioni** > **Oggetti** o **Allegati**.
3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **SMS**, **MMS**, **Cartolina**, **Messaggio flash** o **Messaggio audio**. Scrivere il messaggio di risposta.

Se si desidera modificare il tipo di messaggio di risposta, selezionare **Opzioni** > **Modifica tipo messaggio**. Il nuovo tipo di messaggio potrebbe non supportare tutto il contenuto aggiunto.

4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Vedere Invio dei messaggi p. 34.

■ Memoria piena

Quando si riceve un messaggio, ma la memoria allocata per i messaggi è piena, viene visualizzato **Memoria piena. Impossibile ricevere messaggi..** Per eliminare prima i messaggi meno recenti, selezionare **OK** > **Sì** e la cartella. Scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Elimina**. Se si desidera eliminare più messaggi, scegliere **Seleziona**. Selezionare tutti i messaggi che si desidera eliminare, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina segnati**.

■ Cartelle

Il telefono salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**.

I messaggi non ancora inviati vengono salvati nella cartella **In uscita**.

Per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella **Inviati**, vedere **Salva messaggi inviati** in Impostazioni generali p. 48.

Per salvare nella cartella *Bozze* un messaggio che si sta scrivendo, ma che si desidera inviare in un secondo momento, selezionare **Opzioni** > *Salva messaggio* > *Bozze*.

È possibile spostare i propri messaggi nella cartella *Salvati*. Per organizzare le sottocartelle della cartella *Salvati*, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Salvati*. Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > *Aggiungi cartella*. Per eliminare o ridenominare una cartella, scorrere fino alla cartella desiderata e selezionare **Opzioni** > *Elimina cartella* o *Rinomina cartella*.

Il telefono cellulare include dei modelli. Per creare un nuovo modello, salvare un messaggio come modello. Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Salvati* > *Modelli*.

■ Cartoline

Grazie al servizio di invio di messaggi cartolina (servizio di rete), è possibile creare e inviare cartoline contenenti un'immagine e un messaggio di saluto. La cartolina viene inviata al fornitore di servizi tramite MMS. Il fornitore di servizi stampa la cartolina e la invia all'indirizzo postale riportato nel messaggio. Il servizio MMS deve essere attivato prima di poter utilizzare questo servizio.

Per poter utilizzare il servizio per l'invio di cartoline, è necessario abbonarsi a tale servizio. Per la disponibilità, i costi e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Invio di una cartolina

Selezionare **Menu** > *Messaggi* > *Crea messaggio* > *Cartolina*. Scorrere fino ai campi dell'editor, immettere il nome, l'indirizzo postale e la città del destinatario (i campi obbligatori dell'editor sono contrassegnati dal simbolo *).

Scorrere fino al campo relativo all'immagine e selezionare **Inserisci** > *Apri Galleria* per inserire un'immagine dal menu *Galleria* o *Nuova immagine* per inserire una foto recente, quindi scrivere il messaggio di saluto desiderato. Selezionare **Opzioni** per vedere le opzioni disponibili. Per inviare la cartolina, selezionare il tasto grafico o **Opzioni** > *Invia*.

■ Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

Scrittura di un messaggio flash

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Crea messaggio](#) > [Messaggio flash](#).
Digitare il numero telefonico del destinatario nel campo [A:](#). Scorrere verso il basso e scrivere il messaggio nel campo [Messaggio:](#). Il messaggio flash può essere composto da un massimo di 70 caratteri. Per inserire testo lampeggiante nel messaggio, selezionare [Opzioni](#) > [Inser. car. lampegg.](#) per impostare un cursore. Il testo dietro al cursore lampeggia fino a che non viene inserito un secondo cursore.

Ricezione di un messaggio flash

Un messaggio flash ricevuto viene indicato dal testo [Messaggio:](#) seguito dalle parole iniziali del messaggio. Per leggere il messaggio, selezionare [Leggi](#). Per estrarre i numeri, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente, selezionare [Opzioni](#) > [Usa dettaglio](#). Per salvare il messaggio, selezionare [Salva](#) e la cartella in cui si desidera salvarlo.

■ Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

Creazione di un messaggio audio

1. Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Crea messaggio](#) > [Messaggio audio](#).
Si apre il registratore. Per usare il registratore, vedere Registratore vocale p. 87.
2. Pronunciare il messaggio.
3. Digitare il numero telefonico del destinatario nel campo [A:](#). Per recuperare un numero telefonico dalla [Rubrica](#), selezionare

Aggiungi > **Rubrica**. Per inviare il messaggio a più destinatari, aggiungere i nominativi desiderati uno alla volta. Per inviare il messaggio alle persone appartenenti a un gruppo, selezionare **Gruppo contatti**, quindi il gruppo desiderato. Per recuperare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Aggiungi** > **Ultimi numeri**.

4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Ricezione di un messaggio audio

Quando il proprio telefono cellulare riceve un messaggio audio, viene visualizzato il testo **Ricevuto 1 messaggio audio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Riproduci** o, se si ricevono più messaggi, selezionare **Visualizza** > **Riproduci**. Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare **Opzioni**.

■ Applicazione E-mail

L'applicazione E-mail utilizza la connessione dati a pacchetto (servizio di rete) per consentire l'accesso al proprio account e-mail tramite il telefono cellulare quando non ci si trova in ufficio o a casa.

L'applicazione E-mail è differente dalla funzione e-mail SMS. Per utilizzare la funzione e-mail del telefono cellulare, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

È possibile scrivere, inviare e leggere messaggi e-mail con il telefono cellulare, nonché salvare e eliminare i messaggi e-mail utilizzando un PC compatibile. Il presente telefono cellulare supporta i server e-mail POP3 e IMAP4.

Prima di inviare e recuperare messaggi e-mail, occorre effettuare quanto segue:

- Richiedere un nuovo account e-mail o utilizzare quello corrente. Per controllare la disponibilità dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore del servizio e-mail.
- Per verificare le impostazioni e-mail, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore del servizio e-mail. È possibile ricevere le

impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 75.

Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Impostazioni](#) > [Messaggi e-mail](#). Vedere Messaggi E-mail p. 51.

Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Configurazione guidata

La configurazione guidata verrà avviata automaticamente se non vi sono impostazioni e-mail definite sul telefono. Per immettere le impostazioni manualmente, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [E-mail](#) > [Opzioni](#) > [Gestisci account](#) > [Opzioni](#) > [Nuovo](#).

Le opzioni di [Gestisci account](#) consentono di aggiornare, cancellare e modificare le impostazioni e-mail. Accertarsi di aver definito il punto di accesso preferito corretto per il proprio operatore. Vedere Configurazione p. 75.

L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso Internet senza un proxy. I punti di accesso WAP includono generalmente un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

1. Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [E-mail](#) > [Scrivi nuovo msg.](#)
2. Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
4. Scrivere un oggetto per l'e-mail.
5. Scrivere il messaggio e-mail. Vedere Scrittura del testo p. 27.

Per allegare un file all'e-mail, selezionare [Opzioni](#) > [Allega file](#) e un file dal menu [Galleria](#).

6. Per inviare immediatamente il messaggio e-mail, selezionare [Invia](#) > [Invia ora](#).

Per salvare il messaggio e-mail nella cartella [In uscita](#) per inviarlo in un secondo momento, selezionare [Invia](#) > [Invia in seguito](#).

Per modificare o continuare a scrivere il messaggio e-mail in un secondo momento, selezionare [Opzioni](#) > [Salva come bozza](#). Il messaggio e-mail viene salvato nella cartella [In uscita](#) > [Bozze](#).

Per inviare il messaggio e-mail in un secondo momento, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [E-mail](#) > [Opzioni](#) > [Invia ora](#) o [Invia e controlla msgg.](#)

Download di messaggi e-mail

1. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [E-mail](#) > [Contr. nuovi msgg.](#)

Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera scaricare l'e-mail.

L'applicazione e-mail scarica prima solo le intestazioni delle e-mail.

2. Selezionare [Indietro](#).
3. Selezionare [Ricevuti](#), il nome dell'account e il nuovo messaggio, quindi selezionare [Recupera](#) per scaricare il messaggio e-mail completo.

Per scaricare nuovi messaggi e-mail e per inviare i messaggi e-mail salvati nella cartella [In uscita](#), selezionare [Opzioni](#) > [Invia e controlla msgg.](#)

Letture e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [E-mail](#) > [Ricevuti](#), il nome dell'account e il messaggio desiderato.

2. Durante la lettura del messaggio, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili.
3. Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Rispondi** > *Testo originale* o *Messaggio vuoto*. Per rispondere a più messaggi, selezionare **Opzioni** > *Rispondi a tutti*. Confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > *Invia ora*.

Cartelle e-mail

Il telefono cellulare salva i messaggi e-mail scaricati dal proprio account e-mail nella cartella *Ricevuti*. La cartella *Ricevuti* contiene le seguenti cartelle: "Nome account" per i messaggi e-mail in entrata, *Archivio* per l'archiviazione dei messaggi e-mail, *Personalizzata 1—Personalizzata 3* per ordinare i messaggi e-mail, *Posta indesiderata* in cui vengono spostati tutti i messaggi di spamming, *Bozze* per salvare i messaggi e-mail incompleti, *In uscita* per salvare i messaggi e-mail non inviati e *Messaggi inviati* per salvare i messaggi e-mail inviati.

Per gestire le cartelle e i messaggi e-mail in esse contenuti, selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili per ciascuna cartella.

Filtro di spamming

L'applicazione e-mail consente di attivare un filtro anti-spamming incorporato. Per attivare e definire il filtro, selezionare **Opzioni** > *Filtro di spamming* > *Impostazioni* nello schermo principale dell'applicazione e-mail. Il filtro di spamming consente all'utente di inserire mittenti specifici in una lista nera o bianca. I messaggi provenienti da mittenti inclusi nella lista nera vengono filtrati e inseriti nella cartella *Posta indesiderata*. I messaggi provenienti da mittenti sconosciuti o inseriti nella lista bianca vengono scaricati nella cartella *Ricevuti* dell'account. Per inserire un mittente nella lista nera, selezionare il messaggio e-mail nella cartella *Ricevuti*, quindi **Opzioni** > *Inserisci mitt. in lista nera*.

■ Chat

Il servizio di chat (IM) (servizio di rete) in un ambiente wireless porta la funzione di messaggistica ad un livello superiore. È possibile avviare una sessione di chat per comunicare con amici e parenti, indipendentemente dal sistema o piattaforma mobile (come Internet) utilizzati, purché tutti gli interlocutori utilizzino lo stesso servizio di chat.

Prima di avviare la sessione di chat, è necessario abbonarsi al servizio di SMS del proprio fornitore di servizi wireless e registrarsi al servizio di chat che si desidera utilizzare. È necessario inoltre ottenere un nome utente e una password per poter utilizzare la chat. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione ad un servizio di chat p. 42.



Nota: La possibilità di accedere o meno a tutte le funzioni descritte in questo manuale dipende dal fornitore del servizio di chat e dal proprio fornitore di servizi wireless.

Per effettuare le impostazioni necessarie per il servizio di chat, vedere [Impostazioni connessione](#) in Accesso p. 42. Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

Durante la connessione al servizio di chat, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare, mentre la sessione di conversazione in chat rimane attiva in background. A seconda della rete, la conversazione in chat attiva potrebbe comportare un maggiore consumo della batteria del telefono cellulare, pertanto potrebbe essere necessario collegare il telefono cellulare a un caricabatterie.

Registrazione ad un servizio di chat

È possibile registrarsi su Internet con il fornitore del servizio di chat che si è scelto di utilizzare. Durante la procedura di registrazione, è possibile creare un nome utente e una password di propria scelta. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi wireless.

Accesso

Per accedere al menu [Chat](#) in modalità offline, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Chat](#) (il termine [Chat](#) potrebbe essere sostituito da un altro

termine a seconda del fornitore di servizi). Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato. Se è stato definito un unico set, questo viene selezionato automaticamente.

Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Accedi — per effettuare la connessione al servizio di chat. Per impostare il telefono cellulare in modo che stabilisca automaticamente la connessione al servizio di chat all'accensione; nella sessione di accesso, scorrere fino a *Accesso automatico*: e selezionare *Cambia* > *Attiva* o selezionare *Menu* > *Messaggi* > *Chat*, stabilire la connessione al servizio di chat, quindi selezionare *Opzioni* > *Impostazioni* > *Accesso automatico* > *Attiva*.

Conversazioni salvate — per visualizzare, cancellare o ridenominare le conversazioni chat salvate durante una sessione di chat

Impostazioni connessione — per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi chat e presence.

Connessione

Per stabilire la connessione al servizio di chat, accedere al menu *Chat*, selezionare il servizio di chat, se necessario, quindi *Accedi*. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato *Accesso effettuato*.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare *Opzioni* > *Disconnetti*.

Sessioni

Una volta connessi al servizio di chat, il proprio stato di disponibilità è visibile per gli altri in un apposito campo: *Proprio stato: in linea*, *Stato: Occupato* o *Stato: Invisibile* — per cambiare il proprio stato, selezionare *Cambia*.

Sotto la riga relativa allo stato vi sono tre cartelle contenenti i nominativi della rubrica e che mostrano il loro stato: *Conversazioni 0*, *In linea 0* e *Non in linea 0*. Per espandere la cartella, evidenziarla e selezionare *Espandi* (o premere il tasto di spostamento destro), per ridurre la cartella selezionare *Comprimi* (o premere il tasto di spostamento sinistro).

Conversazioni — visualizza l'elenco dei messaggi istantanei nuovi o letti o gli inviti alla sessione di chat durante la sessione di chat attiva.

 indica un nuovo messaggio di gruppo.

 indica un messaggio di gruppo letto.

 indica un nuovo messaggio istantaneo.

 indica un messaggio istantaneo letto.

 indica un invito.

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat selezionato.

In linea () — visualizza il numero di nominativi online.

Non in linea () — visualizza il numero di nominativi offline.

Per avviare una conversazione, espandere la cartella **In linea ()** o **Non in linea ()** e scorrere fino al nominativo con cui si desidera comunicare via chat, quindi selezionare **Chat**. Per rispondere a un invito o a un messaggio, espandere la cartella **Conversazioni** e scorrere fino al nominativo con cui si desidera comunicare via chat, quindi selezionare **Apri**. Per aggiungere nominativi, vedere Aggiunta di contatti chat p. 46.

Gruppi > Gruppi pubblici (non visibile se i gruppi non sono supportati dalla rete) — viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti relativi ai gruppi pubblici forniti dal fornitore di servizi. Per avviare una sessione di chat con un gruppo, scorrere fino a un gruppo e selezionare **Entra**. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione. Una volta entrati nella conversazione di gruppo, è possibile avviare una conversazione di gruppo. È possibile creare un gruppo privato. Vedere Gruppi p. 46.

Cerca > Utenti o Gruppi — per ricercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete per numero telefonico, alias, indirizzo e-mail o nominativo. Selezionando **Gruppi**, è possibile ricercare un gruppo in base a un membro o al nome del gruppo, a un argomento o all'ID del gruppo.

Opzioni > Chatta o Entra nel gruppo — per avviare la conversazione una volta rilevato l'utente o il gruppo desiderato.

Accettazione o rifiuto di un invito

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo invito, viene visualizzato *Nuovo invito ricevuto*. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più inviti, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Apri**. Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare **Accetta** e digitare il nome da utilizzare come alias. Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare **Opzioni** > **Rifiuta** o **Elimina**.

Letture di un messaggio istantaneo

In modalità di attesa, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene visualizzato *Nuovo messaggio istantaneo*. Per leggerlo, selezionare **Leggi**.

Se si riceve più di un messaggio, sul display viene visualizzato *N nuovi messaggi istantanei*, dove N corrisponde al numero di nuovi messaggi. Selezionare **Leggi**, scorrere fino a un messaggio e selezionare **Apri**.

I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono conservati in *Chat* > *Conversazioni*. Se viene ricevuto un messaggio da un utente il cui nominativo non è incluso tra i *Contatti chat*, viene visualizzato l'ID del mittente. Per memorizzare un nuovo nominativo non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > *Salva contatto*.

Partecipazione ad una conversazione

Per avviare o partecipare a una sessione di chat, scrivere il messaggio e selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata. Selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili.

Se viene ricevuto un nuovo messaggio durante una conversazione da un utente che non partecipa alla sessione corrente, viene visualizzata l'icona  e il telefono cellulare emette un tono di avviso.

Scrivere il messaggio e selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata. Viene visualizzato il proprio messaggio con sotto il messaggio di risposta.

Aggiunta di contatti chat

Una volta connessi al servizio di chat, nel menu principale della chat selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi contatto](#).

Selezionare [Usa numero cellulare](#), [Inserisci ID manualmente](#), [Cerca dal server](#) o [Copia dal server](#) (a seconda del fornitore di servizi). Una volta aggiunto il nuovo contatto, il telefono cellulare conferma che l'operazione è stata eseguita.

Scorrere fino a un nominativo. Per avviare una conversazione, selezionare [Chat](#).

Blocco e sblocco dei messaggi

Quando si partecipa a una conversazione e si desidera bloccare i messaggi, selezionare [Opzioni](#) > [Blocca contatto](#). Viene visualizzato un messaggio di conferma, quindi selezionare [OK](#) per bloccare i messaggi provenienti da quel contatto.

Per bloccare i messaggi provenienti da un contatto specifico presente nel relativo elenco, scorrere fino al contatto in [Conversazioni](#), [In linea \(\)](#) o [Non in linea \(\)](#) e selezionare [Opzioni](#) > [Blocca contatto](#) > [OK](#).

Per sbloccare un contatto, nel menu principale della chat selezionare [Opzioni](#) > [Elenco bloccati](#). Scorrere fino al contatto che si desidera sbloccare e selezionare [Sblocca](#) > [OK](#).

Gruppi

È possibile creare gruppi privati per una conversazione in chat o utilizzare quelli pubblici forniti dal fornitore di servizi. I gruppi privati esistono solo nel corso di una conversazione in chat e i gruppi vengono salvati sul server del fornitore di servizi. Se il server a cui si è eseguito l'accesso non supporta servizi di gruppo, tutti i menu relativi ai gruppi non sono disponibili.

Publici

È possibile contrassegnare i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare [Gruppi](#) > [Gruppi pubblici](#). Scorrere fino al gruppo con cui si

desidera entrare in chat e selezionare [Entra](#). Se non si fa parte del gruppo, digitare l'alias da utilizzare per il gruppo. Per eliminare un gruppo dal relativo elenco, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina gruppo](#).

Per ricercare un gruppo, selezionare [Gruppi](#) > [Gruppi pubblici](#) > [Cerca gruppi](#). È possibile ricercare un gruppo in base a un membro o al nome del gruppo, all'argomento o all'ID.

Privati

Connettersi al servizio di chat e dal menu principale selezionare [Opzioni](#) > [Crea gruppo](#). Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si desidera utilizzare. Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

■ Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni e per ottenere il numero della segreteria telefonica, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Messaggi vocali](#) > [Ascolta messaggi vocali](#). Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare [Num. segret. telefonica](#).

Se la rete supporta tale funzione,  indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare [Ascolta](#).

■ Messaggi info

Grazie all'opzione [Messaggi info](#) (servizio di rete), è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi. Per la disponibilità, gli argomenti e i relativi numeri, contattare il fornitore di servizi.

■ Comandi servizi

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Comandi servizi](#). Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (denominate inoltre comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Eliminazione dei messaggi

Per eliminare i messaggi, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Elimina messaggi](#) > [Per messaggio](#) per eliminare i singoli messaggi, [Per cartella](#) per eliminare tutti i messaggi da una cartella oppure [Tutti i messaggi](#). Se in una cartella sono presenti messaggi non letti, il telefono cellulare richiede se si desidera eliminare anche questi.

■ Impostazioni messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili a SMS e MMS.

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni generali](#) e una delle seguenti opzioni:

[Salva messaggi inviati](#) > [Sì](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi inviati nella cartella [Messaggi inviati](#)

[Sovrascr. in Msgg. inviati](#) > [Consentita](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che sovrascriva i messaggi inviati meno recenti con quelli più nuovi quando la memoria allocata per i messaggi è piena. Questa impostazione viene visualizzata solo se è stata impostata l'opzione [Salva messaggi inviati](#) > [Sì](#)

[Dimensione carattere](#) — per impostare le dimensioni dei caratteri usati nei messaggi

[Smile grafici](#) > [Sì](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici

Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS.

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Impostazioni](#) > [SMS](#) e una delle seguenti opzioni:

[Rapporti di consegna](#) > [Sì](#) — per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

[Centri servizi messaggi](#) > [Aggiungi centro](#) — per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero è fornito dal proprio fornitore di servizi.

[Centro messaggi in uso](#) — per selezionare il centro messaggi in uso

[Centri messaggi e-mail](#) > [Aggiungi centro](#) — per impostare i numeri telefonici e il nome del centro messaggi e-mail necessario per l'invio dei messaggi e-mail SMS

[Centro e-mail in uso](#) — per selezionare il centro messaggi e-mail SMS in uso

[Validità messaggi](#) — per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio

[Messaggi inviati come](#) — per selezionare il formato dei messaggi da inviare: [Testo](#), [Cercapersona](#) o [Fax](#) (servizio di rete)

[Usa conn. dati a pacch.](#) > [Sì](#) — per impostare GPRS come servizio di trasporto SMS preferito

[Supporto caratteri](#) > [Completo](#) — per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono. Se si seleziona [Ridotto](#), i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri. Durante la scrittura del messaggio, è possibile controllare come il messaggio apparirà al destinatario visualizzandone un'anteprima. Vedere Scrittura e invio di SMS p. 31.

[Risposta via stesso centro](#) > [Sì](#) — per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete)

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 75.

Selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Impostazioni](#) > [MMS](#) e una delle seguenti opzioni:

[Rapporti di consegna](#) > [Sì](#) — per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete)

[Dimensioni imm. \(MMS\)](#) — per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali. Prima dell'invio, le immagini verranno ridotte in base alle dimensioni selezionate

[Intervallo diapos. predef.](#) — per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali

[Consenti ric. msgg. mult.](#) — per ricevere o per bloccare il messaggio multimediale, selezionare [Sì](#) o [No](#). Selezionando [Nella propria rete](#), non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, [Nella propria rete](#). La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.

[MMS entranti](#) — per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico o solo dietro richiesta oppure per impedire la ricezione. Se [Consenti ric. msgg. mult.](#) è impostata su [No](#), questa impostazione non viene visualizzata.

[Consenti pubblicità](#) — per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se [Consenti ric. msgg. mult.](#) è impostata su [No](#) o se [MMS entranti](#) è impostata su [Rifiuta](#).

[Impostazioni configuraz.](#) > [Configurazione](#) — vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi, [Impostazioni predefinite](#) o [Configurazione personale](#) per la funzione di messaggistica multimediale. Selezionare [Account](#), quindi un account per il servizio di messaggistica multimediale incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi E-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per l'applicazione E-mail come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 75.

Per attivare le impostazioni per l'applicazione E-mail, selezionare [Menu](#) > [Messaggi](#) > [Impostazioni](#) > [Messaggi e-mail](#) e una delle seguenti opzioni:

[Configurazione](#) — per selezionare l'impostazione che si desidera attivare

[Account](#) — per selezionare uno degli account forniti dal fornitore di servizi

[Nome e-mail](#) — per immettere il proprio nome o alias

[Indirizzo e-mail](#) — per immettere il proprio indirizzo e-mail

[Includi firma](#) — per definire una firma che viene automaticamente aggiunta alla fine di ogni messaggio e-mail che si scrive

[Indirizzo di risposta](#) — per immettere l'indirizzo e-mail al quale si desidera che vengano inviate le risposte

[Nome utente SMTP](#) — per immettere il nome da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita

[Password SMTP](#) — per immettere la password da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita

[Visualizza finestra termin.](#) > [Si](#) — per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet

[Tipo di server in arrivo](#) > [POP3](#) o [IMAP4](#) — per selezionare il tipo di sistema e-mail in uso. Se sono supportati entrambi i tipi, selezionare [IMAP4](#)

[Impostaz. e-mail in arrivo](#) — per selezionare le opzioni disponibili per [POP3](#) oppure [IMAP4](#)

7. Rubrica



È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

■ Ricerca di nominativi

Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Nomi](#). Scorrere l'elenco dei nominativi presenti nella rubrica oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso. Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Nomi](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi scheda](#). Immettere il cognome, il nome, il numero di telefono e selezionare [Salva](#).

■ Memorizzazione dei dettagli

Nella memoria del telefono cellulare allocata per la rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo. È anche possibile selezionare un tono o un clip video per un nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una

chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* oppure *Telefono e SIM*. Vedere Impostazioni p. 58.
2. Cercare il nominativo a cui si desidera aggiungere un dettaglio e selezionare *Dettagli* > *Opzioni* > *Aggiungi dettaglio*. Selezionare una delle opzioni disponibili.

Per ricercare un ID dal server del proprio fornitore di servizi se è stata stabilita la connessione al servizio My presence, selezionare *ID utente* > *Cerca*. Vedere My presence p. 54. Se viene rilevato un unico ID, questo viene automaticamente salvato. Altrimenti, per salvare l'ID, selezionare *Opzioni* > *Salva*. Per immettere l'ID, selezionare *Inserisci ID manualmente*. Immettere l'ID, quindi selezionare *OK* per salvarlo.

■ Trasmissione di una richiesta di chiamata ad una tag

Selezionare *Menu* > *Rubrica* > *Nomi* e il nominativo desiderato. Selezionare *Dettagli* e un numero di telefono. Per trasmettere il numero come richiesta di chiamata ad una tag, selezionare *Opzioni* > *Trasmetti rich. chiam.* e sfiorare la tag con l'area di rilevamento NFC. Vedere anche NFC p. 113.

■ Copia o spostamento di nominativi della rubrica

Per copiare nominativi e numeri telefonici dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa, selezionare *Menu* > *Rubrica* > *Nomi* > *Opzioni* > *Copia*. Selezionare *Uno ad uno* per copiare singoli nominativi o *Tutti* per copiare tutti i nominativi. La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per copiare o spostare tutti i nominativi dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa, selezionare *Menu* > *Rubrica* > *Copia schede* o *Sposta schede*.

■ Modifica dei dettagli dei nominativi

Ricerca il nominativo che si desidera modificare, quindi selezionare **Dettagli**. Per modificare un nominativo, un numero telefonico o una nota di testo oppure per modificare l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Modifica**. Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia tipo**. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare **Predefinito**. Non è possibile modificare un ID incluso nell'elenco dei **Contatti chat** o **Nomi sottoscritti**.

■ Sincronizzazione

Sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un server Internet remoto (servizio di rete). Per i dettagli, vedere Sincronizzazione da un server p. 71.

■ Eliminazione dei nominativi

Per eliminare tutti i nominativi e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Elimina schede** > **Da memoria telefono** oppure **Da carta SIM**. Confermare mediante il codice di protezione.

Per eliminare un nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associata al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** e una delle opzioni disponibili. L'eliminazione di un'immagine o di un clip video dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dal menu **Galleria**.

■ My presence

Il servizio My presence (servizio di rete) consente di condividere le informazioni relative al proprio stato di disponibilità con altri utenti, ad esempio familiari, amici e colleghi, che dispongono di apparecchi compatibili e dell'accesso al servizio. Tale servizio include le

informazioni sulla disponibilità, un messaggio sullo stato e un logo personale. Le informazioni relative al proprio stato di disponibilità possono essere visualizzate da altri utenti che dispongono dell'accesso al servizio e che le richiedono. Le informazioni vengono visualizzate in *Nomi sottoscritti* nel menu *Rubrica* degli utenti che lo richiedono. È possibile personalizzare le informazioni che si desidera condividere con altri utenti, nonché controllare chi è in grado di visualizzare le informazioni sul proprio stato.

Per utilizzare il servizio My presence, è necessario effettuare l'abbonamento. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per iscriversi al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni per il servizio stesso. Vedere Configurazione p. 75.

Durante la connessione al servizio My presence, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare mentre tale servizio rimane attivo in background. Se ci si disconnette dal servizio, il proprio stato di disponibilità viene visualizzato dagli altri utenti per un determinato periodo di tempo, a seconda del fornitore di servizi.

Selezionare *Menu* > *Rubrica* > *Propria presenza* e quindi una delle seguenti opzioni:

Connetti a Propria pres. oppure *Disconnetti dal servizio* — per connettersi o disconnettersi dal servizio

Visualizza Propria pres. > *Presenza privata* oppure *Presenza pubblica* — per visualizzare lo status privato o pubblico corrente

Modifica Propria presenza > *Propria disponibilità*, *Msg. Propria presenza*, *Logo Propria presenza* oppure *Mostra a* — per modificare lo stato di disponibilità corrente

Propri sottoscrittori > *Sottoscrittori correnti*, *Elenco privati* oppure *Elenco bloccati* — per visualizzare le persone che possono o non possono visualizzare le informazioni sulla disponibilità personale

Impostazioni > *Visual. Pres. nel Menu rap.*, *Tipo di connessione* o *Impostazioni Presenza*

■ Nomi sottoscritti

È possibile creare un elenco di nominativi di cui si desidera conoscere lo stato di disponibilità. Se i nominativi e la rete lo consentono, è possibile visualizzare tali informazioni. Per visualizzare questi nominativi sottoscritti, scorrere la rubrica oppure utilizzare il menu [Nomi sottoscritti](#).

Accertarsi che la memoria in uso sia [Telefono](#) oppure [Telefono e SIM](#).
Vedere Impostazioni p. 58.

Per connettersi al servizio My presence, selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Propria presenza](#) > [Connetti a Propria pres.](#).

Aggiunta di nominativi all'elenco dei nomi sottoscritti

1. Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Nomi sottoscritti](#). Se non è stata stabilita la connessione al servizio My presence, il telefono cellulare richiede di farlo.
2. Se non è ancora stato memorizzato alcun nominativo nell'elenco, selezionare [Aggiungi](#). Altrimenti, selezionare [Opzioni](#) > [Sottoscrivi nuovo](#). Viene visualizzato l'elenco dei nominativi.
3. Selezionare un nominativo dall'elenco. Se per il nominativo è stato salvato un ID, tale nominativo viene aggiunto all'elenco dei nomi sottoscritti. Se sono presenti più ID, selezionarne uno. Una volta effettuata la sottoscrizione, verrà visualizzato [Sottoscrizione attivata](#).



Suggerimento: Per eseguire la sottoscrizione ad un nominativo dall'elenco [Rubrica](#), ricercare il nominativo desiderato e selezionare [Dettagli](#) > [Opzioni](#) > [Richiedi Presenza](#) > [Come sottoscrizione](#).

Se si desidera semplicemente visualizzare le informazioni relative alla disponibilità, senza eseguire la sottoscrizione al nominativo, selezionare [Richiedi Presenza](#) > [Una sola volta](#).

Visualizzazione dei nomi sottoscritti

Per visualizzare le informazioni relative a My presence, vedere anche Ricerca di nominativi p. 52.

1. Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Nomi sottoscritti](#).

Vengono visualizzate le informazioni sullo stato del primo nominativo dell'elenco dei nomi sottoscritti. Le informazioni che l'utente desidera rendere disponibili per gli altri utenti possono includere testo e un'icona.

 ,  oppure  indica che l'utente è disponibile, parzialmente disponibile o non disponibile.

 indica che le informazioni sullo stato di disponibilità dell'utente non sono disponibili.

2. Selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli](#) per visualizzare i dettagli del nominativo scelto oppure [Opzioni](#) > [Sottoscrivi nuovo](#), [Invia messaggio](#), [Invia biglietto](#) o [Annulla sottoscrizione](#).

Annullamento della sottoscrizione di un nominativo

Per annullare la sottoscrizione di un nominativo dall'elenco [Rubrica](#), selezionare il nominativo e quindi [Opzioni](#) > [Annulla sottoscrizione](#) > [OK](#).

Per eseguire l'operazione dal menu [Nomi sottoscritti](#), vedere Visualizzazione dei nomi sottoscritti p. 57.

■ [Biglietti da visita](#)

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni, quindi selezionare [Dettagli](#) > [Opzioni](#) > [Invia biglietto](#) > [Via MMS](#), [Via SMS](#), [Via infrarossi](#) o [Via Bluetooth](#).

Per scrivere il biglietto da visita e inviarlo ad una tag, selezionare [Opzioni](#) > [Trasmetti bigl. visita](#) e sfiorare la tag con l'area di rilevamento NFC. Vedere NFC p. 113.

Se si riceve un biglietto da visita in rete o sfiorando una tag, selezionare [Visualizza](#) > [Salva](#) per memorizzare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare [Esci](#) > [Sì](#).

■ Impostazioni

Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Impostazioni](#) e quindi una delle seguenti opzioni:

[Memoria in uso](#) — per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per la rubrica. Selezionare [Telefono e SIM](#) per richiamare i nominativi e i numeri memorizzati in entrambe le rubriche. In tal caso, i nominativi e i numeri telefonici che si desidera memorizzare vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

[Vista Rubrica](#) — per selezionare il modo di visualizzazione di nominativi e numeri nella [Rubrica](#).

[Visualizzazione nome](#) — per scegliere se deve essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo.

[Dimensione carattere](#) — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica.

[Stato memoria](#) — per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria.

■ Gruppi

Selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Gruppi](#) per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

■ Chiamate rapide

Per assegnare un numero a un tasto di selezione rapida, selezionare [Menu](#) > [Rubrica](#) > [Chiamate rapide](#), quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Selezionare [Assegna](#) oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare [Opzioni](#) > [Cambia](#). Selezionare [Cerca](#) e il

nominativo che si desidera assegnare al tasto. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Vedere anche *Chiamate rapide* in Chiamata p. 72.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere *Chiamate rapide* p. 24.

■ Numeri info, dei servizi e personali

Selezionare *Menu* > *Rubrica* e uno dei seguenti sottomenu:

Numeri info — per chiamare i numeri per richiedere informazioni del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri servizi — per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)

Numeri personali — per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM, se i numeri sono inclusi nella carta SIM

8. Registro chiamate



Il telefono cellulare registra le chiamate ricevute ed effettuate, così come quelle a cui non si è risposto, se la rete supporta tale funzione, il telefono cellulare è acceso ed è situato entro l'area coperta dal servizio di rete.

Per visualizzare le informazioni relative alle proprie chiamate, selezionare *Menu* > *Registro* > *Chiamate senza risp.*, *Chiamate ricevute* o *Chiamate effettuate*. Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e quelle a cui non si è risposto, selezionare *Registro chiamate*. Per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare *Destinatari del msg.*

Per visualizzare le informazioni sulle comunicazioni più recenti, selezionare *Menu* > *Registro* > *Durata chiamate*, *Contat. dati a pacch.* o *Timer dati a pacch.*

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare *Menu* > *Registro* > *Registro messaggi*.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

■ Informazioni sulla posizione

È possibile che la rete invii una richiesta di posizione. È possibile assicurarsi che la rete fornisca informazioni sulla posizione del proprio telefono cellulare solo dietro approvazione (servizio di rete). Per effettuare l'iscrizione al servizio e concordare l'invio di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** oppure **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetta o la rifiuta automaticamente in base a quanto concordato con il proprio operatore di rete o con il fornitore di servizi. Viene visualizzato il messaggio *1 richiesta posizione persa*. Per visualizzare la richiesta di posizione che è stata persa, selezionare **Visualizza**.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla privacy oppure per eliminarle, selezionare **Menu** > **Registro** > **Ricerca posizione** > **Registro posizioni** > **Apri cartella** oppure **Elimina tutto**.

9. Impostazioni



■ Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e una delle seguenti opzioni:

Attiva — per attivare il modo d'uso selezionato.

Personalizza — per personalizzare il modo d'uso. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi effettuare i cambiamenti.

Definisci scadenza — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, impostando poi la scadenza. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

■ Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare, ad esempio sfondo, screensaver, combinazione di colori e tono di chiamata.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Temi** e quindi una delle seguenti opzioni:

Seleziona tema — per impostare un tema nel telefono cellulare. Si apre un elenco di cartelle del menu **Galleria**. Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.

Download temi — per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi.

■ Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Toni**. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu **Modi d'uso**. Vedere **Personalizza** in Modi d'uso p. 60.

Per impostare il telefono cellulare affinché squilli solo nel caso di chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionati, selezionare **Avviso per**. Scorrere fino al gruppo di chiamati desiderato o fino a **Tutto** e scegliere **Selezione**.

Selezionare **Opzioni** > **Salva** per salvare le impostazioni o **Annulla** per lasciarle inalterate.

Se si seleziona il massimo volume per un tono di chiamata, il livello massimo viene raggiunto dopo alcuni secondi.

Un tema può contenere un tono che viene emesso quando si apre e si chiude il telefono cellulare. Per disattivare il tono, cambiare l'impostazione in *Altri toni*. Si noti che questa impostazione disattiva anche i toni di avviso.

■ Display principale

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Display principale* e una delle opzioni disponibili.

Impostaz. Menu rapido

Selezionare *Impostaz. Menu rapido* e quindi una delle seguenti opzioni:

Menu rapido — per attivare, disattivare e per organizzare e personalizzare il menu rapido. Vedere Menu rapido p. 20.

Sfondo — per aggiungere l'immagine di sfondo al display in modalità di attesa

Animazione pieghevole — per impostare il telefono in modo da visualizzare un'animazione quando si apre e si chiude il telefono

Colore car. nel Menu rap. — per selezionare il colore del testo visualizzato sul display in modalità di attesa

Icone tasti spostamento — per visualizzare le icone dei collegamenti correnti al tasto di spostamento in modalità di attesa quando il menu rapido non è attivo

Logo operatore — per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore. Il menu non è disponibile se il logo dell'operatore non è stato salvato. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo per l'operatore, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Informazione microcella > *Si* — per visualizzare l'identità della microcella, se disponibile in rete

Screen saver

Selezionare *Screen saver* e quindi una delle seguenti opzioni:

Si — per attivare lo screen saver per il display principale

Screen saver > *Immagine* — per scegliere un'immagine o grafico dal menu *Galleria*

Screen saver > *Set diapositive* e una cartella nel menu *Galleria* — per usare le immagini nella cartella come set di diapositive

Screen saver > *Clip video* e un clip video dal menu *Galleria* — per usare un clip video come screen saver (solo sul display principale)

Screen saver > *Apri Fotocamera* — per scattare una nuova foto da usare come screen saver

Screen saver > *Orologio analogico* o *Orologio digitale* — per usare un orologio come screen saver

Download immagini — per scaricare più immagini da utilizzare per lo screen saver

Timeout — per impostare il tempo dopo il quale si desidera che venga attivato lo screen saver

■ Mini display

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Mini display*. È possibile modificare le impostazioni delle opzioni *Sfondo*, *Screen saver* e *Animazione pieghevole*.

■ Data e ora

Per cambiare l'impostazione dell'ora, del fuso orario e della data, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Orologio*, *Data* o *Aggiorn. aut. data e ora* (servizio di rete).

Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Data e ora* > *Orologio* > *Fuso orario* e il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time) o UTC (Universal Time Coordinated). L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul telefono

cellulare venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS e MMS ricevuti. Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (UK).

■ Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione sinistro

Per selezionare dall'elenco una funzione da assegnare al tasto di selezione sinistro, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegam. personali** > **Tasto di selezione sinistro**. Vedere anche Modalità di attesa p. 20.

Se il tasto di selezione sinistro corrisponde a **Preferiti** per attivare una funzione, selezionare **Preferiti** > **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

Seleziona opzioni — per aggiungere o rimuovere una funzione dall'elenco dei collegamenti. Scorrere fino alla funzione desiderata e selezionare **Seleziona** oppure **Deselez.**

Organizza — per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali. Scorrere fino alla funzione che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare la funzione, quindi selezionare **OK**.

Tasto di selezione destro

Per selezionare dall'elenco una funzione da assegnare al tasto di selezione destro, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegam. personali** > **Tasto di selezione destro**. Vedere anche Modalità di attesa p. 20.

Barra dei collegamenti

Per scegliere e riordinare le applicazioni visualizzate nella barra dei collegamenti del menu rapido, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegam. personali** > **Barra dei collegamenti**.

Scegliere **Seleziona collegamenti** e selezionare l'applicazione desiderata

dall'elenco o da una cartella. Selezionare *Chiudi* > *Si* per confermare la selezione.

Selezionare *Organizza collegamenti* per riordinare le applicazioni nella barra dei collegamenti. Selezionare un'applicazione, *Sposta* e spostarla in un'altra posizione. Selezionare *OK* per confermare. Selezionare *Chiudi* > *Si* per salvare la sequenza di collegamenti.

Tasto di spostamento

Per selezionare le funzioni assegnate ai tasti di spostamento, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Tasto di spostamento*. Scorrere fino al tasto desiderato e selezionare *Cambia*, quindi una funzione dall'elenco. Per rimuovere una funzione assegnata al tasto, selezionare (*vuota*). Per riassegnare una funzione al tasto, selezionare *Assegna*. Vedere Collegamenti nella modalità di attesa p. 21.

Comandi vocali

Per effettuare una chiamata ad un nominativo presente nella rubrica ed utilizzare determinate funzioni del telefono cellulare, pronunciare un comando vocale. I comandi vocali dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, vedere *Lingua riproduz. vocale* in Telefono p. 73.

Per selezionare le funzioni del telefono cellulare che possono essere attivate tramite un comando vocale, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Collegam. personali* > *Comandi vocali*, quindi una cartella. Scorrere fino alla funzione desiderata.  indica che il nome vocale è attivato. Per attivare il nome vocale, selezionare *Aggiungi*. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare *Riproduci*. Per usare i comandi vocali, vedere Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata p. 25.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino ad una funzione del telefono cellulare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Modifica oppure *Rimuovi* — per modificare o disattivare il comando vocale per la funzione selezionata.

Aggiungi tutti oppure *Rimuovi tutti* — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali.

■ Connettività

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo compatibile mediante la tecnologia senza fili Bluetooth o il cavo per trasmissione dati USB. È inoltre possibile definire le impostazioni per le connessioni EGPRS remote.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: Generic Access, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access e Serial Port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** e quindi una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > **Si** o **No** — per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

 indica che la connessione Bluetooth è attiva.

Cerca accessori audio — per ricercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.

Dispositivi associati — per ricercare eventuali dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio previsto. Scorrere fino al dispositivo desiderato, quindi selezionare **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth concordato del dispositivo (fino a 16 caratteri) da associare al telefono cellulare. È necessario immettere il codice di accesso solo alla prima connessione al dispositivo. Il telefono cellulare stabilisce la connessione con il dispositivo, quindi è possibile avviare il trasferimento di dati.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth*. Per verificare quale connessione Bluetooth è attiva, selezionare *Dispositivi connessi*. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth associati al telefono cellulare, selezionare *Dispositivi associati*.

Selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni disponibili a seconda dello stato del dispositivo e della connessione Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

Per definire le modalità di visibilità del telefono cellulare per gli altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Bluetooth* > *Impostazioni Bluetooth* > *Visibilità telefono* oppure *Nome telefono*.

Se si necessita di maggiore protezione, disattivare la funzione Bluetooth o impostare *Visibilità telefono* su **Nascosto**. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Infrarossi (IR)

È possibile impostare il telefono cellulare per l'invio e la ricezione di dati tramite la porta a infrarossi (IR). Per utilizzare la connessione a infrarossi, il dispositivo con il quale si desidera stabilire la connessione deve essere conforme allo standard IrDA. Tramite la porta a infrarossi del telefono cellulare, è possibile inviare o ricevere dati verso/da un telefono cellulare o una periferica per l'invio di dati compatibile (ad esempio, un computer).

Non puntare il raggio a infrarossi negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi ad infrarossi. I dispositivi a infrarossi sono prodotti laser di Classe 1.

Durante l'invio e la ricezione di dati, accertarsi che le porte a infrarossi dei due dispositivi comunicanti siano rivolte l'una verso l'altra e che non ci siano ostacoli tra i dispositivi.

Per attivare la porta IR del telefono cellulare in modo da ricevere dati utilizzando gli infrarossi, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Connettività](#) > [Infrarossi \(IR\)](#).

Per disattivare la connessione a infrarossi, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Connettività](#) > [Infrarossi \(IR\)](#). Quando il telefono cellulare visualizza [Disattivare connessione a infrarossi?](#), selezionare [Sì](#).

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro due minuti dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata ed è necessario avviarla nuovamente.

Indicatore della connessione a infrarossi

Se  viene visualizzato in modo permanente, significa che la connessione IR è attivata e che il telefono cellulare è pronto per inviare o ricevere dati tramite la porta a infrarossi.

Se  lampeggia, significa che il telefono cellulare sta tentando di stabilire la connessione oppure che quest'ultima si è interrotta.

Dati a pacchetto (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). Abilita l'accesso senza fili a reti di dati come ad esempio Internet.

Le applicazioni che utilizzano la tecnologia con dati a pacchetto sono la messaggistica multimediale, lo streaming video, le sessioni di navigazione, la funzione e-mail, Push to talk, la tecnologia SyncML remota, il download di applicazioni Java e la connessione remota del PC.

Per definire la modalità d'uso del servizio, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Connettività](#) > [Dati a pacchetto](#) > [Conness. dati a pacchetto](#) e una delle seguenti opzioni:

[Su richiesta](#) — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione viene chiusa.

Sempre attiva — per impostare il telefono cellulare in modo che si colleghi automaticamente alla rete dati a pacchetto al momento dell'accensione. **G** o **E** indica che il servizio GPRS o EGPRS è disponibile. Se durante una connessione dati a pacchetto si riceve una chiamata o un messaggio di testo oppure si effettua una chiamata, **Ⓜ** o **ⓧ** indica che la connessione GPRS o EGPRS è stata sospesa (messa in attesa).

Impostazioni del modem

È possibile stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il telefono stesso come modem per attivare la connessione EGPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni EGPRS dal PC, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Dati a pacchetto** > **Impost. dati a pacchetto** > **Punto di accesso attivo**, quindi attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare. Selezionare **Modifica p.to acc. attivo** > **Alias per punto di accesso**, immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso e selezionare **OK**. Selezionare **P.to acc. dati a pacchetto**, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione alla rete EGPRS, quindi selezionare **OK**.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio di connessione remota EGPRS (nome del punto di accesso) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options. Vedere Nokia PC Suite p. 117. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

Trasferimento di dati

Sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile (ad esempio, un altro telefono cellulare), un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Il telefono cellulare consente di eseguire il trasferimento dei dati con un PC o un altro dispositivo compatibile anche se usato senza una carta SIM. Si noti che, quando si utilizza il telefono cellulare senza una carta SIM, alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non possono

essere utilizzate. La sincronizzazione con un server Internet remoto non è possibile senza una carta SIM.

Elenco contatti per il trasferimento

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, è necessario che il nome del dispositivo e le impostazioni appaiano nell'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento. Se si ricevono i dati da un altro dispositivo (ad esempio, un telefono cellulare compatibile), il contatto corrispondente per il trasferimento viene automaticamente aggiunto nell'elenco utilizzando i dati relativi al contatto provenienti dall'altro dispositivo. [Sincronizzaz. server](#) e [Sincronizzaz. con PC](#) sono gli elementi iniziali nell'elenco.

Per aggiungere un nuovo contatto abilitato per il trasferimento all'elenco (ad esempio un telefono cellulare), selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Connettività](#) > [Trasferimento dati](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi contatto trasfer.](#) > [Sincronizzazione tra telefoni](#) o [Copia tra telefoni](#), quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e sincronizzazione, selezionare un contatto dall'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento, quindi [Opzioni](#) > [Modifica](#).



Nota: Ogni singolo dispositivo deve avere la sua voce nell'elenco dei contatti per il trasferimento. Non è possibile usare un contatto abilitato per il trasferimento per più dispositivi.

Per eliminare un contatto per il trasferimento, selezionarlo dal relativo elenco, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina](#) e confermare quando appare il messaggio [Eliminare contatto?](#). Non è possibile eliminare [Sincronizzaz. server](#) e [Sincronizzaz. con PC](#).

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, viene utilizzata la tecnologia senza fili Bluetooth o la connessione mediante cavo. L'altro dispositivo è in modalità di attesa.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Connettività](#) > [Trasferimento dati](#), quindi il contatto abilitato per il trasferimento dall'elenco, che non deve essere [Sincronizzaz. server](#) o [Sincronizzaz. con PC](#). In base alle impostazioni, i dati selezionati

vengono copiati o sincronizzati. Anche l'altro dispositivo deve essere attivato per il ricevimento dei dati.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Prima di sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dalla rubrica di un PC compatibile, è necessario installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB per eseguire la sincronizzazione che deve essere avviata dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12 e Configurazione p. 75.

Se i dati sono stati memorizzati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono stesso.

Selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Connettività](#) > [Trasferimento dati](#) > [Sincronizzaz. server](#). A seconda dell'impostazione, selezionare [Inizializzazione sincronizz. in corso](#) oppure [Inizializzazione copia in corso](#).

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui la rubrica o l'agenda siano piene.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB con Nokia PC Suite.

Per abilitare il telefono cellulare per il trasferimento dei dati o la stampa delle immagini, collegare il cavo dati; quando sul telefono cellulare

appare il messaggio *Cavo dati USB collegato. Selezionare modalità.*, selezionare **OK**. Selezionare una delle seguenti modalità:

Modalità predefinita — per utilizzare il cavo per PC Suite.

Stampante — per stampare le immagini direttamente dal telefono cellulare usando una stampante compatibile

Per cambiare la modalità USB, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Connettività* > *Cavo dati USB* > *Modalità predefinita, Stampante* oppure *Archivio dati*.

■ Chiamata

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Chiamate* e quindi una delle seguenti opzioni:

Deviazione chiamate — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Vedere *Servizio blocco chiamate* in Protezione p. 76.

Risposta con ogni tasto > *Si* — per rispondere alle chiamate in entrata premendo brevemente un qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, del tasto della fotocamera, dei tasti di selezione destro e sinistro e del tasto di fine chiamata.

Risp. con pieghev. aperto > *Attiva* — per rispondere a una chiamata in arrivo aprendo il pieghevole

Richiamo automatico > *Si* — affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Chiamate rapide > *Si* — per chiamare i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida da 2 a 9 tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > *Attiva* — affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere Avviso di chiamata p. 26.

Info sull'ultima chiamata > *Si* — affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo approssimativi dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).

Invio propri dati > *Si* — per rendere visibile il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio operatore di rete, selezionare *Impostato da rete*.

Linea chiamate uscenti — per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso (servizio di rete).

■ Telefono

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Telefono* e quindi una delle seguenti opzioni:

Impostazioni lingua — per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare *Lingua telefono*. Selezionando *Automatica*, il telefono cellulare seleziona la lingua in base alle informazioni della carta SIM.

Per selezionare la lingua della carta USIM, selezionare *Lingua SIM*.

Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare *Lingua riproduz. vocale*. Vedere *Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata* p. 25 e *Comandi vocali* in *Collegamenti personali* p. 64.

Blocco protezione tastiera — per impostare il telefono cellulare affinché richieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice, quindi selezionare *Si*.

Messaggio iniziale — per scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare.

Richiesta Aereo > *Si* — il telefono cellulare richiede se deve utilizzare il modo d'uso Aereo ogni volta che viene acceso. Con il modo d'uso Aereo, tutte le connessioni radio sono disattivate. È consigliabile usare il modo d'uso Aereo nelle aree sensibili alle emissioni radio.

Aggiornamenti telefono — per ricevere gli aggiornamenti software del telefono cellulare dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Questa

opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. Vedere Aggiornamenti software del telefono cellulare p. 77.

Selezione operatore > *Automatica* — affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Con l'opzione *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di roaming con il fornitore di servizi.

Conferma azioni serv. SIM — Vedere Servizi SIM p. 104.

Guida sensibile contesto — per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno il testo guida.

Tono di accensione > *Si* — il telefono cellulare riproduce un tono quando viene acceso.

■ Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Accessori*. Selezionare un accessorio e, in base all'accessorio selezionato, una delle seguenti opzioni:

Modo d'uso predefinito — per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato.

Risposta automatica — per impostare il telefono cellulare affinché risponda automaticamente ad una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se l'opzione *Segnale di chiamata* è impostata su *Bip x 1* oppure *No suoneria*, la funzione di risposta automatica è disattivata.

Illuminazione — per fare in modo che l'illuminazione sia sempre impostata su *Si*. Selezionare *Automatica* per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo aver premuto un tasto.

TTY > *Usa TTY* > *Si* — per usare le impostazioni del telefono TTY invece delle impostazioni dell'auricolare o del dispositivo per portatori di apparecchi acustici.

■ Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. Tali servizi sono la messaggistica multimediale, la chat, la sincronizzazione, l'applicazione e-mail, lo streaming e la navigazione. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12.

Selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Configurazione](#) e quindi una delle seguenti opzioni:

[Imp. config. predefinite](#) — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Scorrere fino al fornitore di servizi desiderato, quindi selezionare [Dettagli](#) per visualizzare le applicazioni supportate dalle impostazioni di configurazione di tale fornitore di servizi. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare [Opzioni](#) > [Imposta predefinito](#). Per eliminare le impostazioni di configurazione, selezionare [Elimina](#).

[Attiva predef. in ogni app.](#) — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

[Punto di accesso preferito](#) — per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino ad un punto di accesso desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli](#) per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il numero per le connessioni remote GSM o il punto di accesso per i dati a pacchetto.

[Connetti a supp. forn. srv.](#) — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.

[Imp. Gestione dispositivi](#) — per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere gli aggiornamenti del software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. Vedere Aggiornamenti software del telefono cellulare p. 77.

[Impost. config. personale](#) — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare [Aggiungi](#); altrimenti, selezionare [Opzioni](#) > [Aggiungi nuove](#). Selezionare il tipo di servizio, quindi

selezionare e immettere ciascuno dei parametri necessari. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Elimina](#) oppure [Attiva](#).

■ Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Protezione](#) e quindi una delle seguenti opzioni:

[Richiesta codice PIN](#) e [Richiesta codice UPIN](#) — per impostare il telefono cellulare affinché richieda l'inserimento del codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

[Richiesta codice PIN2](#) — per specificare se sia necessario inserire il codice PIN2 quando si utilizza una funzione protetta tramite il codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

[Servizio blocco chiamate](#) — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

[Numeri consentiti](#) — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM.

[Gruppo chiuso d'utenti](#) — per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate (servizio di rete).

[Livello di protezione](#) > [Telefono](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM. Se si seleziona [Memoria](#), il telefono cellulare richiede il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password per il blocco delle chiamate.

Codice in uso — per scegliere se debba essere attivo il codice PIN o UPIN.

Certificati di autorità oppure *Certificati utente* — per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare. Vedere Certificati p. 111.

Imp. modulo protezione — per visualizzare *Dettagli modulo protez.*, attivare *Richiesta PIN modulo* oppure modificare il PIN modulo o il PIN firma. Vedere anche Codici di accesso p. 11.

Elemento protetto — per consentire all'elemento protetto di accedere ad un lettore NFC esterno senza conferma, mediante conferma o con il codice d'accesso. Per modificare il codice d'accesso all'elemento protetto, selezionare *Cambia cod. protez.*. Vedere anche Servizi di pagamento e biglietteria p. 115.

■ Aggiornamenti software del telefono cellulare

Il fornitore di servizi potrebbe essere in grado di inviare gli aggiornamenti software tramite la rete direttamente sul telefono cellulare. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle funzioni disponibili sulla rete.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non è possibile usare il dispositivo, neanche per effettuare chiamate di emergenza, fino a che l'aggiornamento non viene completato e il dispositivo non viene riavviato. Accertarsi di creare una copia di backup dei dati prima di accettare un aggiornamento software.

Impostazioni

Per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti software del telefono cellulare, selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Configurazione* > *Imp. Gestione dispositivi* > *Aggiorn. sw fornit. servizi* e una delle seguenti opzioni:

Consenti sempre — per eseguire automaticamente tutti gli aggiornamenti e i download software

Conferma prima — per eseguire i download e gli aggiornamenti software solo dopo conferma (impostazione predefinita)

Rifiuta sempre — per rifiutare tutti gli aggiornamenti software

A seconda delle impostazioni selezionate, quando un aggiornamento software è disponibile per il download o è stato scaricato e installato automaticamente, si riceverà una notifica.

Richiesta di un aggiornamento software

Selezionare *Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telefono* per richiedere al proprio fornitore di servizi gli aggiornamenti software disponibili per il telefono cellulare. Selezionare *Dettagli software corr.* per visualizzare la versione corrente del software e controllare se è necessario un aggiornamento. Selezionare *Scarica software telefono* per scaricare e installare un aggiornamento software per il telefono cellulare. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Installazione di un aggiornamento software

Selezionare *Installa aggiorn. software* per avviare l'installazione, quando l'installazione è stata annullata dopo il download.

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi.

■ Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare alcune delle impostazioni di menu ai loro valori originali, selezionare *Menu > Impostazioni > Ripristina imp. iniz.* Immettere il codice di protezione. I nomi e i numeri di telefono salvati nella *Rubrica* non vengono eliminati.

10. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. Se questo menu non è visualizzato, i numeri dei menu che seguono cambiano di conseguenza.

È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere Info ricevute p. 109.

11. Galleria



In questo menu è possibile gestire immagini, clip video, file musicali, temi, disegni, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card microSD e possono essere inclusi in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare [Menu](#) > [Galleria](#).

Per visualizzare le opzioni disponibili di una cartella, selezionare la cartella > [Opzioni](#).

Per visualizzare l'elenco dei file presenti in una cartella, selezionare la cartella > [Apri](#).

Per visualizzare le opzioni disponibili di un file, selezionare il file > [Opzioni](#).

■ Stampa di immagini

XpressPrint

Il dispositivo supporta Nokia XPressPrint. Per collegarlo a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. Vedere Connettività p. 66.

È anche possibile collegare il telefono cellulare ad una stampante che supporta la tecnologia Bluetooth sfiorando con l'area di rilevamento NFC la tag sulla stampante che contiene i dati di connessione Bluetooth. Vedere NFC p. 113.

È possibile stampare le immagini in formato JPEG. Le foto scattate con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato JPEG. Selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi [Opzioni](#) > [Stampa](#).

■ Memory card

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

È possibile usare la memory card microSD per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali e file audio, foto e dati relativi a messaggi, nonché per eseguire il backup delle informazioni dalla memoria del telefono cellulare.

I dettagli relativi all'uso della memory card con altre funzioni e applicazioni del proprio telefono cellulare vengono forniti nelle sezioni che descrivono tali funzioni e applicazioni. Per inserire e rimuovere la memory card microSD, vedere Inserimento di una memory card microSD p. 15 e Rimozione della memory card microSD p. 16. È possibile accedere a queste opzioni anche dal menu [Galleria](#).

Formattazione della memory card

Quando una memory card viene formattata, tutti i dati sulla stessa vengono irrimediabilmente persi. Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Rivolgersi al proprio rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

1. Selezionare [Menu](#) > [Applicazioni](#) e la cartella della memory card .
2. Selezionare [Opzioni](#) > [Formatta memory card](#).
3. Selezionare [Sì](#) per confermare.
4. Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card (massimo 11 lettere o numeri).

Blocco della memory card

Per impostare una password di blocco della propria memory card per prevenirne l'uso non autorizzato, selezionare [Opzioni](#) > [Imposta password](#).

Viene richiesto di immettere la password e di confermarla. La password può contenere fino a un massimo di 8 caratteri e viene memorizzata nel proprio telefono cellulare. Pertanto, non è necessario reimmetterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera usare la memory card su un altro telefono cellulare, viene richiesta la password.

Sblocco della memory card

Se si inserisce un'altra memory card protetta da password nel telefono cellulare, viene richiesto di immettere la relativa password. Per sbloccare la memory card, selezionare [Opzioni](#) > [Elimina password](#).

Una volta rimossa la password, la memory card viene sbloccata e può essere utilizzata su un altro telefono cellulare senza immettere la password.

Controllo del consumo di memoria

Per controllare il consumo di memoria dei diversi gruppi di dati e la memoria disponibile per l'installazione di nuove applicazioni o software sulla propria memory card, selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli](#).

12. Multimedia



Quando si riprendono e si usano immagini o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.


■ Fotocamera

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata.

Acquisizione di una foto

Per avviare la fotocamera, premere il tasto della fotocamera in modalità di attesa oppure selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Per scattare una foto in formato orizzontale, tenere il telefono in posizione orizzontale. Scorrere verso sinistra o verso destra per passare dalla modalità fotocamera alla modalità video e viceversa.

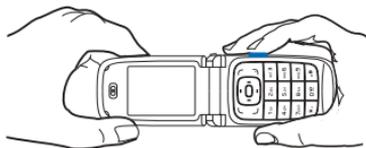

Per eseguire lo zoom avanti o indietro nella modalità fotocamera, scorrere verso l'alto e verso il basso o premere i tasti di regolazione del volume.

Per scattare una fotografia, selezionare **Scatta** o premere il tasto della fotocamera. Il telefono cellulare salva la fotografia in **Galleria** > **Foto**.

Per eseguire un autoscatto, chiudere il telefono cellulare e usare il mini display come mirino. Premere il tasto della fotocamera.

Selezionare **Opzioni** per impostare **Attiva modalità notturna** se l'illuminazione è scarsa, **Attiva autoscatto** per attivare il timer automatico, **Attiva sequenza foto** per scattare foto in sequenza rapida. Con il valore massimo per le dimensioni dell'immagine vengono scattate 3 foto in sequenza, mentre con le altre impostazioni vengono scattate 5 foto.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora anteprima foto** e il tempo di visualizzazione sul display dell'anteprima della foto scattata. Durante il tempo di visualizzazione in anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto o **Invia** per inviare la foto come messaggio multimediale.

Questo dispositivo supporta una risoluzione massima dell'immagine di 1280 x 960 pixel. La risoluzione dell'immagine su questi materiali potrebbe apparire diversa.

Registrazione di un clip video

Per selezionare la modalità video, scorrere verso sinistra o destra oppure selezionare [Opzioni](#) > [Video](#). Per avviare la registrazione del video, selezionare [Registra](#). Per mettere in pausa la registrazione, selezionare [Pausa](#); per riprendere la registrazione, selezionare [Continua](#). Per interrompere la registrazione, selezionare [Stop](#). Il telefono cellulare salva la registrazione in [Galleria](#) > [Clip video](#).

Opzioni della fotocamera

Per usare un filtro con la fotocamera, selezionare [Opzioni](#) > [Effetti](#) > [Colori falsi](#), [Scala di grigi](#), [Seppia](#), [Negativo](#) o [Solare](#).

Per modificare le impostazioni relative alla fotocamera, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#).

■ Lettore multimediale

Mediante il lettore multimediale, è possibile visualizzare, riprodurre e scaricare file, ad esempio fotografie, clip audio, clip video e immagini animate. È inoltre possibile riprodurre video streaming compatibili provenienti da un server di rete (servizio di rete).

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Lettore multimed.](#) > [Apri Galleria](#), [Preferiti](#), [Vai a indirizzo](#) o [Download multimediali](#) per selezionare o scaricare file multimediali.

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Lettore multimed.](#) > [Intervallo FF/Rew](#) per impostare l'intervallo per la riproduzione veloce o il riavvolgimento.

Configurazione per un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per lo streaming come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12.

È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 75. Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore multimed.** > **Impostazioni streaming** > **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di streaming.
2. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostazioni predefinite** oppure **Configurazione personale** per lo streaming.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

■ Lettore musicale

Questo telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio MP3 o AAC trasferiti sul telefono cellulare mediante l'applicazione Nokia Audio Manager di Nokia PC Suite. Vedere Nokia PC Suite p. 117.

I file musicali memorizzati in una cartella nella memoria del telefono cellulare o in una cartella sulla Multimedia card, verranno rilevati e aggiunti automaticamente all'elenco predefinito dei brani.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore musicale**.

Riproduzione dei brani musicali



Avvertenza! Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Quando si apre il menu **Lettore musicale**, vengono visualizzati i dettagli del primo brano nell'elenco predefinito dei brani. Per avviare la riproduzione, selezionare .

Per regolare il livello del volume, utilizzare i tasti di regolazione del volume situati nella parte laterale del telefono cellulare.

Per interrompere la riproduzione, selezionare .

Per passare al brano successivo, selezionare . Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare .

Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto . Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto . Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

Impostazioni del lettore musicale

Nel menu *Lettore musicale*, potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni:

Elenco brani — Consente di visualizzare tutti i brani disponibili in elenco e riprodurre il brano desiderato. Per riprodurre un brano, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare *Riproduci*.

Se si seleziona *Opzioni*, è possibile aggiornare l'elenco dei brani (ad esempio, dopo l'aggiunta di nuovi brani all'elenco) e cambiare l'elenco dei brani visualizzato all'apertura del menu *Lettore musicale* se nel telefono cellulare sono presenti più elenchi di brani. È anche possibile inviare un brano su un altro telefono cellulare.

Opzioni riproduzione — Selezionare *Casuale* per riprodurre in ordine casuale i brani inclusi nell'elenco. Selezionare *Ripetuta* per riprodurre ripetutamente il brano corrente oppure l'intero elenco. Selezionare *File musicali* per selezionare una cartella con brani musicali.

Equalizzatore multimed. — Selezionare o definire un'impostazione per l'equalizzatore. Vedere Equalizzatore p. 88.

Altoparlante/Auricolare— Per l'ascolto del lettore musicale mediante l'altoparlante o l'auricolare del telefono cellulare (solo se un auricolare è collegato).



Suggerimento: Quando si usa l'auricolare, premere il tasto dell'auricolare per passare al brano successivo.

Pagina Web — Per accedere a una pagina Web associata al brano in fase di riproduzione. Ombreggiata se non vi è alcuna pagina Web disponibile.

Download musicali — per stabilire la connessione a un servizio WAP correlato al brano corrente. Questa funzione è disponibile solo se nel brano è incluso l'indirizzo del servizio.

■ Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Radio](#).

Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

Salvataggio delle frequenze radio

1. Per avviare la ricerca, tenere premuto ◀ oppure ▶. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente ◀ oppure ▶.
2. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 oppure 2 e tenere premuto il tasto numerico desiderato da 0 a 9.
3. Immettere il nome della stazione radio.

Ascolto della radio

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Radio](#). Per scorrere fino alla frequenza desiderata, selezionare ▲ o ▼ oppure premere il tasto dell'auricolare. Per selezionare una stazione radio, premere brevemente il tasto numerico corrispondente. Per regolare il volume, premere i tasti di regolazione del volume.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

[Spegni](#) — per spegnere la radio.

[Salva stazione](#) — per salvare una nuova stazione radio.

[Visual Radio](#) — per impostare l'utilizzo o meno dell'applicazione Visual Radio (servizio di rete). Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. È possibile che alcune stazioni

radio inviino informazioni testuali o grafiche che è possibile visualizzare utilizzando l'applicazione Visual Radio.

Impostazioni Visual Radio — per selezionare le opzioni per l'applicazione *Visual Radio*. Per impostare l'avvio automatico o meno dell'applicazione al momento dell'attivazione della radio, selezionare *Attiva servizio visivo* > *Automaticamente*. Per accedere a un sito Web con l'elenco delle stazioni radio, selezionare *Directory Stazioni*. Se disponibile, viene visualizzato il loro ID Visual Radio.

Stazioni — per selezionare l'elenco delle stazioni salvate. Per eliminare o ridenominare una stazione, scorrere fino alla stazione desiderata e selezionare *Opzioni* > *Elimina stazione* o *Rinomina*.

Output mono oppure *Output stereo* — per ascoltare la radio in monofonia o in stereo.

Altoparlante oppure *Auricolare* — per l'ascolto della radio mediante l'altoparlante o l'auricolare. Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio.

Imposta frequenza — per immettere la frequenza della stazione desiderata.

Durante l'ascolto della radio, è possibile effettuare normalmente una chiamata oppure rispondere a una chiamata in entrata. Durante la chiamata, l'audio della radio viene disattivato.

L'uso di un'applicazione che impiega la connessione HSCSD o dati a pacchetto per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

■ Registratore vocale

È possibile registrare parti di un discorso, suoni o una chiamata attiva e salvarli nel menu *Galleria*. Ciò è utile quando si registra un nome o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Registrazione audio

1. Selezionare *Menu* > *Multimedia* > *Registratore*.

Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare [Opzioni](#) > [Registra](#). Durante la registrazione di una chiamata, tutte le parti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
3. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in [Galleria](#) > [Registrazioni](#).
Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare [Opzioni](#) > [Ripeti ultima registraz..](#)
Per inviare l'ultima registrazione, selezionare [Opzioni](#) > [Invia ultima registrazione](#).
Per visualizzare l'elenco delle registrazioni nel menu [Galleria](#), selezionare [Opzioni](#) > [Elenco registrazioni](#) > [Registrazioni](#).

■ Equalizzatore

È possibile controllare la qualità dell'audio durante l'uso del lettore musicale, amplificando o attenuando le bande di frequenza.

Selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Equalizzatore](#).

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare [Attiva](#).

Per visualizzare, modificare o ridenominare un determinato set, selezionare [Opzioni](#) > [Visualizza](#), [Modifica](#) oppure [Rinomina](#). Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

■ Amplificazione stereo

L'amplificazione stereo migliora l'audio con effetto stereo del lettore musicale. Per modificare l'impostazione, selezionare [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Amplif. stereo](#).

13. Organizer



■ Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata. Selezionare [Menu](#) > [Organizer](#) > [Sveglia](#).

Per impostare la sveglia, selezionare [Ora sveglia](#) e immettere l'ora desiderata per la sveglia. Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare [Sì](#).

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta il tono di allarme in giorni selezionati della settimana, selezionare [Ripeti allarme](#).

Per selezionare il tono di allarme o per impostare la radio come tono di allarme, selezionare [Tono allarme](#). Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare. Il telefono cellulare utilizza l'ultima stazione radio ascoltata come allarme ed emette l'audio attraverso gli altoparlanti vivavoce. Se l'auricolare viene scollegato o il telefono cellulare spento, il tono di allarme predefinito sostituisce la radio.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare [Intervallo ripetizione](#), quindi il valore desiderato.

Arresto del tono di allarme

Il telefono cellulare emette un tono di allarme, mentre il messaggio [Sveglia!](#) e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono cellulare è spento. Per arrestare il tono di allarme, selezionare [Stop](#). Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona [Ripeti](#), il tono di allarme si arresta per il periodo impostato mediante l'opzione [Intervallo ripetizione](#), quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona [Stop](#), viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare [No](#) per spegnere il dispositivo o [Sì](#) per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare [Sì](#) quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Agenda

Selezionare [Menu](#) > [Organizer](#) > [Agenda](#).

Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo appare in grassetto e il testo iniziale del promemoria viene visualizzato sotto l'agenda. Per visualizzare le note del giorno, selezionare [Visualizza](#). Per visualizzare la settimana, selezionare [Opzioni](#) > [Vista Settimana](#). Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare [Opzioni](#) > [Elimina tutte le note](#).

Altre opzioni disponibili per la vista giornaliera possono essere utilizzate per creare, eliminare, modificare, spostare e ripetere una nota, copiare una nota in un altro giorno, inviare una nota con la tecnologia Bluetooth oppure inviare una nota all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile come messaggio di testo o multimediale. In [Impostazioni](#), è possibile impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana. In [Elimina automatic. note](#), è possibile impostare il telefono cellulare in modo che cancelli automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare [Menu](#) > [Organizer](#) > [Agenda](#). Scorrere fino alla data e selezionare [Opzioni](#) > [Crea nota](#), quindi selezionare uno dei tipi di nota che seguono:  [Riunione](#),  [Chiamata](#),  [Compleanno](#),  [Memo](#) oppure  [Promemoria](#). Compilare i campi.

Tono di avviso della nota

Sul telefono cellulare viene visualizzata la nota e viene emesso un tono di avviso, se impostato. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo a una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare [Visualizza](#). Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare [Ripeti](#).

Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare [Esci](#).

■ Impegni

Per salvare una nota relativa a un impegno da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**. Durante la visualizzazione di una nota, è possibile inoltre selezionare un'opzione per modificare gli attributi. È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare come messaggio di testo o multimediale, nonché salvarla come nota di agenda o accedere all'agenda.

■ Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta nessuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Altre opzioni consentono di eliminare e modificare una nota. Durante la modifica di una nota, è inoltre possibile uscire dall'editor di testo senza salvare le modifiche. È possibile inviare la nota a dispositivi compatibili mediante tecnologia senza fili Bluetooth oppure tramite SMS o MMS.

■ Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare offre funzioni aritmetiche e trigonometriche di base e consente di elevare al quadrato ed estrarre la radice quadrata, calcolare l'inverso di un numero, nonché convertire le valute.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Quando il display visualizza uno 0, immettere il primo numero del calcolo da effettuare. Premere # per inserire la virgola decimale. Scorrere fino all'operazione o funzione desiderata o selezionarla dal menu **Opzioni**. Immettere il secondo numero. Ripetere questa sequenza tante volte quante necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

Per eseguire una conversione di valuta, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Per memorizzare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni** > **Tasso di cambio**. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere il tasto # per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro. Per effettuare una conversione, digitare l'importo da convertire e selezionare **Opzioni** > **In propria** o **In straniera**.



Nota: Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

■ Conteggio alla rovescia

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio alla rovescia**. Immettere l'orario per il tono di avviso specificando le ore, i minuti e i secondi, quindi selezionare **OK**. Se lo si desidera, scrivere una nota di testo personale che verrà visualizzata quando viene raggiunto l'orario su cui si è impostato il tono di avviso. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Se l'orario impostato per il tono di avviso viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa, l'apparecchio emette il tono e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio **Conteggio finito** lampeggiano sul display. Per arrestare il tono di avviso, premere un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 60 secondi, il tono di avviso si arresta automaticamente. Per arrestare il tono di avviso ed eliminare la nota di testo, selezionare **Esci**. Per avviare nuovamente il conteggio alla rovescia, selezionare **Riavvia**.

■ Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cronometro** e quindi una delle seguenti opzioni:

Tempo frazione — per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Frazione** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**.

Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**.

Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > **Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzerà**.

Tempo giro — per registrare i tempi di giro.

Continua — per visualizzare il tempo registrato impostato in background.

Visualizza ultimo — per visualizzare l'ultimo tempo misurato se il cronometro non viene azzerato.

Visualizza tempi o **Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati.

14. Push-to-talk



Selezionare **Menu** > **Push-to-talk**.

Il servizio Push-to-talk (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GPRS (servizio di rete).

La funzione PTT può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti (canale) che dispongono di dispositivi compatibili.

Mentre si è connessi al servizio PTT, è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare.

Per la disponibilità, i costi e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio operatore di rete. I servizi di roaming potrebbero presentare maggiori restrizioni rispetto alle chiamate normali.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, è necessario definire le impostazioni per questo servizio. Vedere Impostazioni PTT p. 99 e Impostazioni di configurazione p. 100.

■ Canali push to talk

Un canale PTT comprende un gruppo di persone (ad esempio, amici o colleghi) che sono diventati membri del canale dopo esser stati invitati. Quando si effettua la chiamata a un canale, tutti i membri del canale ricevono la chiamata simultaneamente.

Esistono diversi tipi di canali PTT:

Canale pubblico — Ogni membro del canale può invitare altre persone.

Canale privato — Solo le persone che sono state invitate dal membro che ha creato il canale possono partecipare.

Canale prestabilito — Un canale permanente creato dal fornitore di servizi.

È possibile impostare lo stato di ciascun canale su *Attivo* o *Inattivo*.

Il numero di canali attivi e il numero di membri per canale sono limitati. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Creazione di un canale

Per aggiungere un canale, selezionare **Menu** > *Push-to-talk* > *Aggiungi canale* e immettere le impostazioni nei campi:

Nome canale: — Immettere un nome per il nuovo canale.

Stato canale: — Selezionare *Attivo* per impostare il canale attivo o *Inattivo* per disabilitare il canale.

Soprann. nel canale: — Immettere il soprannome per il nuovo canale.

Protezione canale: > *Canale pubblico* o *Canale privato*.

Immagine: — Selezionare **Cambia** e un'immagine dal menu **Galleria** o **Logo predefinito** per impostare un logo per il nuovo canale.

Per inviare un invito al canale, selezionare **Si** non appena il telefono cellulare lo richiede. Il destinatario dell'invito viene aggiunto all'elenco dei membri del canale quando l'invito viene accettato. Per inviare altri inviti, selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Elenco canali**, scegliere un canale, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia invito**. Per inviare l'invito, usare un messaggio di testo o la connessione a infrarossi.

Per aggiungere un canale prestabilito, selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Aggiungi canale** > **Opzioni** > **Modifica manuale indir..** Immettere l'**Indirizzo canale:** indicato dal fornitore di servizi.

Ricevimento di un invito

1. Quando si riceve un messaggio di testo contenente un invito a partecipare a un canale, viene visualizzato **Ricevuto invito per canale:**.
2. Per visualizzare l'alias della persona che ha inviato l'invito e l'indirizzo del canale se non si tratta di un canale privato, selezionare **Visualizza**.
3. Per aggiungere il canale al telefono cellulare, selezionare **Salva**.
4. Per impostare lo stato del canale, selezionare **Attivo** o **Inattivo**.

Per rifiutare l'invito, selezionare **Esci** > **Si** oppure selezionare **Visualizza** > **Rifiuta** > **Si**.

■ Attivazione o disattivazione di PTT

Per eseguire la connessione al servizio PTT, selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Attiva PTT** o tenere premuto il tasto PTT (volume su).  indica che la connessione PTT è attiva.  indica che il servizio non è momentaneamente disponibile. Se sono stati aggiunti canali al telefono cellulare, la partecipazione ai canali attivi è automatica.

È possibile assegnare una funzione predefinita al tasto PTT (volume su) per aprire l'elenco dei canali, l'elenco dei nominativi o un singolo canale o nominativo. Vedere Impostazioni PTT p. 99.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare **Disattiva PTT**.

■ Effettuazione e ricezione di una chiamata PTT



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata a un canale, una chiamata uno a uno o una chiamata a più destinatari, è necessario tenere premuto il tasto PTT (volume su) per tutta la durata della conversazione. Per ascoltare la risposta dell'interlocutore, rilasciare il tasto PTT (volume su). Per questo tipo di conversazione, ha la priorità l'utente che riesce a stabilire la comunicazione per primo. Quando si smette di parlare, la prima persona che preme il tasto PTT può parlare.

È possibile verificare lo stato di accesso dei propri contatti in [Menu](#) > [Push-to-talk](#) > [Elenco schede](#). Questo servizio dipende dall'operatore di rete ed è disponibile solo per chi è abbonato. Per eseguire la sottoscrizione di un nominativo, selezionare [Opzioni](#) > [Sottoscrivi scheda](#) oppure, se uno o più nominativi sono già selezionati, scegliere [Sottoscrivi selezionati](#).

 o  indica che la persona è rispettivamente disponibile o sconosciuta.

 indica che la persona non desidera essere disturbata, ma può ricevere le richieste di richiamata.  indica che la persona non ha il servizio PTT attivato.

Effettuazione di una chiamata a un canale

Per effettuare una chiamata a un canale, selezionare [Elenco canali](#) nel menu PTT, scorrere fino al canale desiderato e tenere premuto il tasto PTT (volume su). Viene emesso un tono a indicare che è stato autorizzato l'accesso, quindi il telefono cellulare visualizza l'alias e il nome del canale.

Effettuazione di una chiamata uno a uno

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco di nominativi a cui è stato aggiunto l'indirizzo PTT, selezionare [Rubrica](#) > [Nomi](#) o [Menu](#) > [Push-to-talk](#) > [Elenco schede](#). Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco di canali PTT, selezionare [Elenco canali](#), scorrere fino al canale desiderato e selezionare [Membri](#).

Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Per avviare una chiamata uno a uno dall'elenco delle richieste di richiamata ricevute, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino all'alias desiderato, quindi tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Effettuazione di una chiamata PTT a più destinatari

È possibile selezionare più nominativi PTT dal relativo elenco. I destinatari ricevono una chiamata ed è necessario che la accettino per poter partecipare. Se la funzione è supportata dal proprio operatore di rete, è anche possibile selezionare i nominativi con un numero di telefono ma senza numero PTT. Per i dettagli, rivolgersi al proprio operatore di rete.

1. Selezionare *Menu* > *Push-to-talk* > *Elenco schede* e selezionare i nominativi desiderati.
2. Tenere premuto il tasto PTT (volume su) per avviare la chiamata. I nominativi partecipanti vengono visualizzati sul display, non appena si uniscono alla chiamata.
3. Tenere premuto il tasto PTT (volume su) per avviare la conversazione con loro. Rilasciare il tasto PTT (volume su) per ascoltare la risposta.
4. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata.

Ricevimento di una chiamata PTT

Un breve tono segnala l'arrivo di una chiamata PTT. Vengono visualizzate delle informazioni, quali il nome del canale, il numero di telefono o l'alias (servizio di rete) del chiamante.

È possibile accettare o rifiutare un chiamata uno a uno se il telefono cellulare è stato impostato per notificare all'utente questo tipo di chiamate.

Quando si tiene premuto il tasto PTT (volume su) mentre il chiamante sta parlando, viene emesso un tono di attesa e viene visualizzato il messaggio *Accodata*. Tenere premuto il tasto PTT (volume su), quindi attendere fino al termine della conversazione dell'altro utente prima di iniziare a parlare.

■ Richieste di richiamata

Se si effettua una chiamata uno a uno senza ricevere risposta, è possibile inviare una richiesta di richiamata all'utente con cui si è tentato di comunicare.

Invio di una richiesta di richiamata

È possibile inviare una richiesta di richiamata nei seguenti modi:

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco dei nominativi nel menu *Push-to-talk*, selezionare *Elenco schede*. Scorrere fino al contatto desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Per inviare una richiesta di richiamata dalla *Rubrica*, cercare il nominativo desiderato, quindi selezionare *Dettagli*. Scorrere fino all'indirizzo PTT e selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco dei canali nel menu PTT, selezionare *Elenco canali*, quindi scorrere fino al canale desiderato. Selezionare *Membri*, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Per inviare una richiesta di richiamata dall'elenco delle richieste di richiamata nel menu *Push-to-talk*, selezionare *Richiamate*. Scorrere fino al contatto desiderato, quindi selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Risposta a una richiesta di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata, sul display in modalità di attesa viene visualizzato il messaggio *Ricevuta richiesta di richiamata*.

Per aprire la cartella *Richiamate*, selezionare *Visualizza*. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi che hanno inviato una richiesta di richiamata.

Per effettuare una chiamata uno a uno, selezionare la richiesta desiderata e tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Per rinviare una richiesta di richiamata al mittente, selezionare *Opzioni* > *Invia richiamata*.

Per eliminare la richiesta, selezionare *Elimina*.

Per salvare un nuovo nominativo o per aggiungere l'indirizzo PTT ad un nominativo da una richiesta di richiamata ricevuta, selezionare [Opzioni](#) > [Salva con nome](#) o [Aggiungi a contatto](#).

■ Aggiunta di un nominativo uno a uno

È possibile salvare i nominativi degli utenti a cui si effettuano di frequente chiamate uno a uno nei seguenti modi:

Per aggiungere un indirizzo PTT ad un nominativo nella [Rubrica](#), ricercare il nominativo desiderato, quindi selezionare [Dettagli](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi dettaglio](#) > [Indirizzo PTT](#). Un nominativo apparirà nell'elenco dei nominativi PTT, se l'indirizzo PTT è stato immesso.

Per aggiungere un nominativo all'elenco dei nominativi PTT, selezionare [Menu](#) > [Push-to-talk](#) > [Elenco schede](#) > [Opzioni](#) > [Aggiungi scheda](#).

Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei canali, stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare [Elenco canali](#), quindi scorrere fino al canale desiderato. Selezionare [Membri](#), scorrere fino al membro di cui si desidera salvare le informazioni, quindi selezionare [Opzioni](#). Per aggiungere un nuovo nominativo, selezionare [Salva con nome](#). Per aggiungere un indirizzo PTT ad un nome nella [Rubrica](#), selezionare [Aggiungi a contatto](#).

■ Impostazioni PTT

Selezionare [Menu](#) > [Push-to-talk](#) > [Impostazioni](#).

[Chiamate 1 a 1](#) > [Sì](#) — per impostare il telefono cellulare affinché permetta di ricevere chiamate uno a uno. Per poter effettuare ma non ricevere chiamate uno a uno, selezionare [No](#). Il fornitore di servizi potrebbe offrire alcuni servizi che non utilizzano tali impostazioni. Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso alla ricezione di una chiamata uno a uno in entrata, selezionare [Notifica](#).

[Funzione pred. tasto PTT](#) — per impostare il tasto PTT (volume su) sulle seguenti funzioni: [Apri Rubrica](#), [Apri elenco canali](#), [Chiama nomin. o gruppo](#). Selezionare un nominativo, un gruppo o [Chiama canale PTT](#), quindi selezionare un canale. Quando si preme il tasto PTT (volume su), la funzione selezionata viene eseguita.

Visualizza stato acc. pers. — per abilitare o disabilitare l'invio dello stato di accesso.

Stato PTT all'avvio > *Si* oppure *Su richiesta* — per impostare il telefono cellulare in modo che si connetta automaticamente al servizio PTT quando viene acceso.

Push-to-talk all'estero — per attivare e disattivare il servizio PTT quando il telefono cellulare è utilizzato in roaming.

Invio proprio indiriz. PTT > *No* — per nascondere il proprio indirizzo PTT quando si effettuano chiamate a un canale o uno a uno.

■ Impostazioni di configurazione

È possibile ricevere le impostazioni per la connessione al servizio dal proprio fornitore di servizi. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Vedere Configurazione p. 75.

Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare *Menu* > *Push-to-talk* > *Impostazioni config.*. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Configurazione — per selezionare un fornitore di servizi, *Impostazioni predefinite* oppure *Configurazione personale* per il servizio PTT. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio PTT.

Account — per selezionare un account per il servizio PTT contenuto nelle impostazioni di configurazione attive.

Gli altri parametri sono *Nome utente PTT*, *Soprannome predefinito*, *Password PTT*, *Dominio* e *Indirizzo server*.

■ Web

Selezionare *Menu* > *Push-to-talk* > *Web* per accedere al sito Internet del proprio fornitore PTT.

15. Applicazioni



In questo menu è possibile gestire applicazioni e giochi. Tali file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card microSD e possono essere inclusi in cartelle.

Per le opzioni relative alla formattazione o al blocco e allo sblocco della memory card, vedere Memory card p. 80.

■ Avvio di un gioco

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Impostazioni applicaz..**

Per altre opzioni correlate ai giochi, vedere Alcune opzioni per le applicazioni p. 101.

■ Avvio di un'applicazione

Il software del telefono cellulare include alcune applicazioni Java.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Raccolta**. Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Apri**.

■ Alcune opzioni per le applicazioni

Elimina — per eliminare l'applicazione dal telefono cellulare.

Dettagli — per ottenere informazioni aggiuntive sull'applicazione.

Aggiorna versione — per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante **Web** (servizio di rete).

Accesso all'applicazione — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Vengono visualizzate varie categorie. In ciascuna categoria, selezionare una delle autorizzazioni disponibili.

Pagina Web — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet (servizio di rete).

Viene visualizzata solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.

■ Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.



Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java e giochi in diversi modi.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di PC Suite oppure selezionare [Menu](#) > [Applicazioni](#) > [Opzioni](#) > [Download](#) > [Download applicazioni](#); viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. Vedere Siti preferiti p. 107.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

■ Presenter

L'applicazione Presenter consente di controllare in remoto dal proprio dispositivo le presentazioni (compatibili con Microsoft Office PowerPoint), un DVD, un lettore MP3 o altre applicazioni per PC.

Per usare applicazioni diverse dalle presentazioni e la modalità desktop, è necessario creare un modo d'uso personalizzato corrispondente sull'applicazione per PC.

Prima di usare l'applicazione, è necessario fare quanto segue:

1. Installare l'applicazione Nokia Presenter sul proprio PC.
Questo componente è disponibile per il download dal sito Web di Nokia. Vedere Supporto Nokia p. 14.

2. Avvio e configurazione del componente per PC. Accertarsi che la porta seriale Bluetooth selezionata (porta COM) corrisponda a quella definita nelle impostazioni del software Bluetooth sul dispositivo Bluetooth del proprio PC. Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione del componente per PC e alla sezione Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth p. 66.
3. Aprire la presentazione o avviare l'applicazione che si desidera controllare in remoto dal proprio telefono cellulare.

Selezionare [Applicazioni](#) > [Raccolta](#) > [Presenter](#) > [Connetti](#) e il dispositivo a cui si desidera connettersi.

Quando sullo schermo del PC appare la finestra di dialogo del collegamento Bluetooth, è necessario fare clic per confermare tale collegamento.

Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni disponibili. Selezionare [Apri](#) per accedere all'applicazione desiderata. Selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) per impostare le dimensioni dei font per le note del relatore e quindi [Timer presentazione \(in minuti\)](#) per ottimizzare il tempo delle presentazioni. Per salvare le impostazioni, selezionare [Opzioni](#) > [Indietro](#).

Una volta selezionata la presentazione, è possibile sfogliare o saltare le diapositive oppure andare avanti velocemente utilizzando il tasto di spostamento a 4 direzioni. Per visualizzare le note per il relatore, selezionare [Note](#). Per puntare su oggetti esterni alle diapositive, selezionare [Puntatore](#) per attivare un piccolo cursore rotondo e nero che è possibile controllare con il tasto di spostamento a 4 direzioni. Selezionare [Opzioni](#) > [Elenco diapositive](#) per tornare all'elenco delle diapositive. Selezionare [Opzioni](#) > [Elenco applicazioni](#) per tornare all'elenco delle applicazioni.

Per controllare il puntatore del mouse (il cursore) in remoto dal telefono cellulare, selezionare la modalità desktop. Una volta aperto il desktop, il telefono cellulare controlla automaticamente il puntatore del mouse. Per tornare all'elenco delle applicazioni, selezionare [Opzioni](#) > [Elenco applicazioni](#).

Per chiudere l'applicazione Presenter, selezionare [Opzioni](#) > [Esci](#).

■ Applicazioni protette

La cartella *Applic. protette* contiene applicazioni sicure scaricate da utilizzare per i servizi di pagamento o biglietteria. Vedere NFC p. 113.

16. Servizi SIM



È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome ed il contenuto del menu variano in base alla carta SIM.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi dei messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni serv. SIM > Sì**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

17. Web



Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare, è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display.

È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

■ Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare. Vedere Servizio relativo alle impostazioni di configurazione p. 12. È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Vedere Configurazione p. 75.

■ Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni configuraz..](#)
2. Selezionare [Configurazione](#). Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, [Impostazioni predefinite](#) oppure [Configurazione personale](#) per la navigazione. Vedere Impostazioni per la navigazione p. 105.
3. Selezionare [Account](#), quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare [Visualizza finestra termin.](#) > [Sì](#) per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Home page](#) oppure, in modalità di attesa, tenere premuto il tasto **O**.
- Per scegliere un sito preferito del servizio, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Preferiti](#).
- Per selezionare l'ultimo URL, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Ultimo URL Web](#).
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Vai a indirizzo](#). Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

■ Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Per navigare tra le pagine, scorrere nella direzione desiderata.

Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto di chiamata o scegliere [Selezione](#).

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da 0 a 9. Per immettere caratteri speciali, premere il tasto *.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Selezionare una delle seguenti opzioni:

[Home page](#) — per tornare alla pagina iniziale.

[Collegamenti](#) — per visualizzare un nuovo elenco di opzioni specifiche della pagina. Questa opzione è disponibile solo se la pagina contiene dei collegamenti.

[Aggiungi preferito](#) — per salvare la pagina come sito preferito.

[Preferiti](#) — per accedere all'elenco dei siti preferiti. Vedere Siti preferiti p. 107.

[Opzioni pagina](#) — per visualizzare l'elenco delle opzioni per la pagina attiva.

[Cronologia](#) — per ottenere un elenco degli ultimi siti visitati.

[Download](#) — per visualizzare l'elenco dei siti preferiti per il download.

[Altre opzioni](#) — per visualizzare un elenco di altre opzioni.

[Ricarica](#) — per ricaricare e aggiornare la pagina corrente.

È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

Chiamate dirette

Durante la navigazione, è possibile effettuare una chiamata telefonica e salvare un nome e un numero di telefono da una pagina.

■ Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Preferiti** oppure, in modalità di attesa, selezionare **Menu** > **Web** > **Preferiti**.
2. Scorrere fino a un sito preferito, quindi selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire la connessione alla pagina associata al sito preferito.
3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il sito preferito, nonché per creare un nuovo sito preferito o per salvare il sito preferito in una cartella.
Selezionare **Trasmetti a etichetta** per scrivere il sito preferito e trasmetterlo a una tag.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

È possibile ricevere siti preferiti come messaggi SMS o sfiorando la tag che contiene un sito preferito con l'area di rilevamento NFC.

Alla ricezione di un sito preferito inviato come tale, viene visualizzato il messaggio **1 preferito ricevuto**. Per visualizzare il sito preferito, selezionare **Visualizza**.

■ Impostazioni visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Altre opzioni](#) > [Impostazioni visualizzaz.](#) oppure, in modalità di attesa, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni visualizzaz.](#) e una delle seguenti opzioni:

[A capo automatico](#) > [Sì](#) — per impostare il testo affinché continui nella riga successiva del display. Selezionare [No](#) per ridurre la lunghezza del testo.

[Dimensione carattere](#) — per impostare le dimensioni dei caratteri.

[Visualizza immagini](#) > [No](#) — per nascondere le immagini contenute nella pagina. In questo modo, la velocità di navigazione nelle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare.

[Avvisi](#) > [Avv. se conness. non prot.](#) > [Sì](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione.

[Avvisi](#) > [Avv. se elem. non protetti](#) > [Sì](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui sia rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina protetta. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. Per ulteriori informazioni, vedere Protezione del browser p. 111.

[Codifica caratteri](#) > [Codifica contenuto](#) — per selezionare la codifica del contenuto delle pagine del browser.

[Codifica caratteri](#) > [Ind. Web Unicode \(UTF-8\)](#) > [Sì](#) — per impostare il telefono cellulare in modo che invii un URL mediante la codifica UTF-8. È possibile che tale impostazione risulti necessaria per l'accesso a una pagina Web creata in una lingua straniera.

[Dimensioni schermo](#) > [Intero](#) o [Piccolo](#) — per impostare il layout dello schermo.

[JavaScript](#) > [Attiva](#) — per abilitare gli script Java.

■ Impostazioni di sicurezza

Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Vedere Memoria cache p. 110.

Durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Altre opzioni](#) > [Protezione](#) > [Impostazioni cookie](#) oppure, in modalità di attesa, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni protezione](#) > [Cookie](#). Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere i cookie, selezionare [Consenti](#) o [Rifiuta](#).

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire gli script, selezionare [Opzioni](#) > [Altre opzioni](#) > [Protezione](#) > [Impostazioni WMLScript](#) oppure, in modalità di attesa, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Impostazioni protezione](#) > [WMLScript su conn. prot.](#) > [Consenti](#).

■ Impostazioni di download

Per salvare automaticamente tutti i file scaricati nel menu [Galleria](#), selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Download impostazioni](#) > [Salvataggio automatico](#) > [Sì](#).

■ Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a [Info ricevute](#) in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare [Visualizza](#). Selezionando [Esci](#), il

messaggio viene spostato in [Info ricevute](#). Per accedere a [Info ricevute](#) in un secondo momento, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Info ricevute](#).

Per accedere a [Info ricevute](#) durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Altre opzioni](#) > [Info ricevute](#). Scorrere fino al messaggio desiderato e, per attivare il browser e scaricare il contenuto contrassegnato, selezionare [Recupera](#). Per visualizzare le informazioni dettagliate sulle notifiche di servizio o per eliminare il messaggio, selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli](#) oppure [Elimina](#).

Impostazioni info ricevute

Selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Impostazioni](#) > [Impostaz. Info ricevute](#).

Per consentire o meno la ricezione dei messaggi di servizio, selezionare [Messaggi di servizio](#) > [Sì](#) o [No](#).

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare [Filtro messaggi](#) > [Sì](#). Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare [Canali attendibili](#).

Per impostare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità di attesa alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare [Connessione automatica](#) > [Sì](#). Se è stato selezionato [No](#), il telefono cellulare attiva il browser dopo avere selezionato [Recupera](#) al momento della ricezione del messaggio di servizio.

■ Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare [Opzioni](#) > [Altre opzioni](#) > [Svuota cache](#); in modalità di attesa, selezionare [Menu](#) > [Web](#) > [Svuota cache](#).

■ Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Protezione](#) > [Imp. modulo protezione](#).

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette. Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco di certificati utente o di autorità scaricati sul telefono cellulare, selezionare [Menu](#) > [Impostazioni](#) > [Protezione](#) > [Certificati di autorità](#) o [Certificati utente](#).

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione  , nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato [Leggi](#) e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale, quale ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare [Firma](#).

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (vedere Codici di accesso p. 11), quindi selezionare [OK](#). L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

18. NFC



Con questo dispositivo, è possibile eseguire transazioni locali semplicemente sfiorando una cassa elettronica o un cancello per il controllo dei biglietti. Questo dispositivo consente inoltre di accedere facilmente a un'ampia gamma di servizi semplicemente sfiorando le tag associate ai servizi.

Per usare il dispositivo per i servizi di pagamento o biglietteria, è necessario installare un'apposita applicazione protetta sul dispositivo. Per informazioni sulla disponibilità del servizio e l'installazione dell'applicazione protetta, rivolgersi al fornitore di servizi della propria zona.

■ NFC (Near Field Communication)

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione senza fili che consente interazioni bidirezionali facili e sicure tra dispositivi elettronici. È possibile eseguire transazioni contactless, accedere a contenuto digitale e connettere i dispositivi con un singolo tocco.

NFC opera ad una distanza di pochi centimetri. La tecnologia NFC è supportata dai principali produttori di dispositivi cellulari ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi di pagamento e biglietteria.

■ Attivazione o disattivazione del rilevamento delle tag

Per attivare  o disattivare  il servizio di rilevamento delle tag, selezionare **Menu** > **NFC** > *Individua etichetta*.

Per risparmiare la carica della batteria, il dispositivo disattiva automaticamente la retroilluminazione dello schermo e imposta la funzione di rilevamento delle tag in modalità standby. Qualsiasi azione eseguita sul dispositivo riattiva la retroilluminazione dello schermo e il rilevamento delle tag.



Nota: Se non si sta utilizzando NFC, ad esempio a casa, disattivare la funzione di rilevamento delle tag.

■ Rilevamento NFC

L'area di rilevamento NFC (illustrata in grigio) si trova nella parte superiore esterna dello sportellino, proprio di fronte all'altoparlante.

Per usare NFC, è necessario aprire il dispositivo. Sfiocare la tag o un punto della cassa elettronica con l'area di rilevamento, come mostrato nella figura.



Il raggio di lettura normalmente va da 0 a 3 centimetri.

Quando la tag viene riconosciuta, vengono visualizzate le relative informazioni.

■ Tag

Una tag può contenere un collegamento a un servizio SMS, un URL di un servizio Internet, un biglietto da visita o un numero relativo ad un servizio telefonico.

Il telefono cellulare Nokia NFC è compatibile con tag (passive) non alimentate a batteria. Usare i seguenti tipi di tag: MIFARE® (Standard, Standard 4k, Ultralight e DESFire), Sony® FeliCa (non protetto) e Innovision (Jewel (sola lettura) e Topaz). È possibile richiedere le tag ai produttori o al fornitore di zona. È anche possibile usare altre tag o carte conformi allo standard ISO14443-4.



Nota: Le diverse applicazioni di tag e carte possono variare in base alle dimensioni dell'antenna e altre caratteristiche elettriche. Eseguire un test di interoperabilità con l'applicazione di tag scelta prima dell'utilizzo.

■ Servizi di pagamento e biglietteria

Il dispositivo può essere usato per i servizi di pagamento o di biglietteria contactless nelle aree geografiche in cui tali servizi sono consentiti. Prima di usare il dispositivo per i servizi di pagamento o biglietteria, è necessario richiedere al fornitore di installare questi servizi sul dispositivo. In genere, per i servizi di pagamento, l'emittente della carta è la propria banca; per i trasporti pubblici, invece, il fornitore è l'azienda di pubblico trasporto della propria zona.

Quando un lettore NFC esterno viene rilevato, l'applicazione protetta corrispondente viene avviata sul dispositivo. In base al livello di attivazione, viene richiesta una conferma o un codice d'accesso.

Per impostare il livello di attivazione, selezionare [Menu](#) > [NFC](#) > [Elemento protetto](#) > [Grado di attivazione](#). Selezionare [Sempre attivo](#) per consentire all'elemento protetto di accedere al lettore NFC esterno senza conferma. Selezionare [Su richiesta](#) o [Chiedi prima cod. pr.](#) per consentire l'accesso mediante conferma o solo con il codice d'accesso.

Se il livello di attivazione è impostato su [Su richiesta](#) o su [Chiedi prima cod. pr.](#), l'elemento protetto resta attivo per 60 secondi dopo la conferma o dopo l'immissione del codice d'accesso. Sfiore il lettore esterno entro questo intervallo di tempo per eseguire un pagamento o acquistare un biglietto.

Per modificare il codice d'accesso all'elemento protetto, selezionare [Menu](#) > [NFC](#) > [Elemento protetto](#) > [Cambia cod. protez.](#)



Nota: Se viene immesso un codice d'accesso non valido per 10 volte di seguito, l'applicazione protetta viene bloccata. Per sbloccare l'applicazione protetta, rivolgersi al fornitore di servizi di zona.

■ Lettura delle tag

Sfiore una tag con il dispositivo per ricevere un biglietto da visita, un messaggio SMS, una richiesta di chiamata, un sito preferito o una connessione Bluetooth.

Il dispositivo segnala l'arrivo di uno di questi elementi.

Nel dispositivo è possibile memorizzare fino a 20 letture di tag. Per fare spazio ad altre letture di tag, eliminare quelle precedenti o accettarle senza conservarle.

■ Trasmissione alle tag

Il dispositivo è in grado di trasmettere un biglietto da visita, un messaggio SMS, una richiesta di chiamata, un sito preferito o un indirizzo Web ad una tag.

Selezionare [Menu](#) > [NFC](#) > [Trasmetti a etichetta](#) e scegliere una delle opzioni seguenti:

[SMS](#) — Scrivere un SMS, selezionare [Trasmetti](#) e sfiorare la tag relativa al servizio.

[Preferito](#) — Selezionare un sito preferito e poi [Trasmetti](#), quindi sfiorare la tag relativa al servizio.

[Biglietto da visita](#) — Selezionare un nominativo dalla rubrica e poi [Trasmetti](#), quindi sfiorare la tag relativa al servizio.

[Richiesta chiamata](#) — Selezionare un nominativo dalla rubrica e poi [Trasmetti](#), quindi sfiorare la tag relativa al servizio.



Nota: Quando si trasmette ad una tag, le informazioni scritte ed inviate in precedenza alla tag verranno sovrascritte senza notifica.

È possibile scrivere le stesse informazioni più volte e inviarle a tag differenti.

È anche possibile creare l'elemento desiderato con l'applicazione corrispondente sul dispositivo e selezionare [Opzioni](#) > [Trasmetti a etichetta](#).

19. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati USB, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda e note e impegni tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Per ulteriori informazioni e per scaricare PC Suite, visitare il sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD e CSD

Con il telefono cellulare, è possibile utilizzare i servizi di dati GPRS (General Packet Radio Service), EGPRS (Enhanced GPRS), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, *Dati GSM*).

Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati.

Vedere Impostazioni del modem p. 69.

■ Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

20. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.
4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.



Per creare un messaggio di testo, immettere il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Per creare un messaggio di testo,

- Per i paesi dell'area Asia Pacifico, tranne l'India: Digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +61 427151515.
- Solo per l'India: Digitare la parola 'Battery' seguita dal codice a 20 cifre, ad esempio Battery 12345678919876543210, e inviarlo al numero 5555.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Viene ricevuto un messaggio che indica se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Non toccare il display principale con oggetti duri o spigolosi. Oggetti quali orecchini o altri gioielli potrebbero graffiare il display.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.

Precauzioni e manutenzione

- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Altre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegner il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm (6 pollici) dal pacemaker
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto)
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un impianto telefonico cellulare è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperte sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo mobile è conforme ai requisiti delle direttive per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,96 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

accensione e spegnimento	17
tasto	19
accessori	9, 74
acquisizione di una foto	82
agenda	90
nota	90
altoparlante	19, 26
altoparlante integrato	19
amplificazione stereo	88
antenna	18
apparecchi acustici	124
apparecchiature mediche	123
applicazione e-mail	38
configurazione guidata	39
applicazione protetta	104
applicazioni	
download	13
protette	104
raccolta	101
aree a rischio di esplosione	125

B

batteria	
autenticazione	119
carica	16, 118
installazione	14
scaricamento	118
biglietteria con NFC	115
biglietti da visita	57
blocco del telefono.	
Vedere blocco tastiera.	
blocco tastiera	23
Bluetooth	66
browser	
certificati	111
configurazione	105
cookie	109
firma digitale	112
impostazioni	
visualizzazione	108
memoria cache	110
modulo di protezione	111
navigazione nelle	
pagine Web	106
protezione	109
siti preferiti	107

C

calcolatrice	91
caricamento della batteria	16
cartella di posta indesiderata	41
cartoline	36
cavo per trasferimento dati	71
certificati	111
certificazione, informazioni	126
chat	42
chiamata	
funzioni	24
impostazioni	72
in attesa	26
opzioni	26
registro	59
tasto	19
chiamate	
chiamate a riconoscimento	
vocale	25
chiamate rapide	24
effettuazione	24
internazionale	24
rifiuto	26
risposta	26
chiamate ai numeri	
di emergenza	125
chiamate rapide	24, 58
Circuit Switched Data	117
clip video	83
codici	11
codici di accesso	11
collegamenti	21, 64
componenti	19
configurazione	75
impostazioni	18
servizio relativo	
all'impostazione	12
connessione a infrarossi	67
connettività PC	116
connettore del caricabatterie	19
connettore Pop-Port	19
conteggio alla rovescia	92
cookie	109
cronometro	93
CSD. Vedere Circuit Switched Data.	

D

data, impostazioni	63
dati	
comunicazione	117
trasferimento	69
dati a pacchetto	68, 117
display	19, 20
display orientabile	62
display principale	19, 20, 62
download	
applicazioni	13
contenuto	13
impostazioni	109

E

EGPRS	68
EGPRS. Vedere dati a pacchetto.	
eliminazione	
messaggi	48
equalizzatore	88

F

filtro di spamming	41
fine chiamata	
chiamata	24
tasto	19
firma digitale	112
FM, radio	86
fotocamera	
acquisizione di una foto	82
effetti	83
filtro	83
impostazioni	83
registrazione di un clip video	83
tasto	19
fotografia	82

G

galleria	79
giochi	101
GPRS	68

H

High Speed Circuit	
Switched Data	117
HSCSD. Vedere High Speed	
Circuit Switched Data.	

I

illuminazione	74
IM. Vedere chat.	
IMAP4	38
impegni	91
impostazioni	
accessori	74
cavo per trasferimento	
dati USB	71
chiamata	72
collegamenti personali	64
configurazione	75
connettività	66
data	63
display principale	62
download	109
fotocamera	83
GPRS, EGPRS	68
info ricevute	110
infrarossi	67
IR	67
menu rapido	62
messaggi	48
mini display	63
modalità di attesa	62
modi d'uso	60
ora	63
orologio	63
pieghevole, animazione	62
protezione	76
PTT	99
PTT, configurazione	100
ripristino impostazioni	
iniziali	78
screen saver	63
sfondo	62
telefono	73
temi	61
toni	61
trasferimento di dati	69
impostazioni della lingua	73
impostazioni iniziali	78
impostazioni messaggi	
e-mail	51
impostazioni generali	48
messaggi di testo	49
messaggi multimediali	50
indicatori	22
indicatori di stato	20
informazioni sui contatti	14
informazioni sulla posizione	60

installazione	
batteria	14
carta SIM	14
Internet	
IR	67

L

laccetto	18
lettore multimediale	83
lettore musicale	84
lettura delle tag	115
lista nera	41

M

manutenzione	121
memoria cache	110
memoria dinamica	8
memoria piena	35
memory card	80
blocco	81
formattazione	80
memoria, consumo	81
menu	29
menu dell'operatore	79
menu rapido	20, 62
messaggi	
annullamento dell'invio	34
cartella	35
cartoline	36
comandi servizi	48
eliminazione	48
impostazioni messaggi	48
indicatore della lunghezza	30
invio	34
messaggi info	47
messaggio audio	37
messaggio flash	37
messaggio vocale	47
scrittura di messaggi di testo	31
testo	30
messaggi audio	37
messaggi flash	37
messaggi info	47
messaggi multimediali	
creazione	33
invio	33
lettura	34
risposta	34
scrittura	33
messaggi push	109
metodo di scrittura intuitivo	28

metodo di scrittura tradizionale	29
microfono	19
mini display	63
MMS. Vedere messaggi multimediali.	
modalità di attesa	20, 64
modalità offline	23
modi d'uso	60

N

navigazione	29
NFC	113
disattivato	113
lettura delle tag	115
ricezione di un sito preferito	107
richiesta di chiamata	25
scrittura di biglietti da visita	57
scrittura di un sito preferito	107
scrittura di un SMS	31, 32
scrittura di una richiesta di chiamata	53
scrittura sulle tag	116
servizi di pagamento e biglietteria	115
NFC (Near Field Communication)	113
Nokia, informazioni sui contatti	14
nomi sottoscritti	56
nominativo uno a uno	99
note	91
agenda	90
numeri	59
numero del centro messaggi	30

O

ora, impostazioni	63
organizer	89
orologio, impostazioni	63

P

pacemaker	124
pagamento con NFC	115
panoramica delle funzioni	10
password per il blocco delle chiamate	11
PC Suite	117
PictBridge	71
PIN, codici	11, 17
polsa, laccetto	18

POP3	38
posizione	60
potenza del segnale	20
precauzioni	121
presence	54
Presenter	102
protezione	
codici	11
impostazioni	76
modulo	111
PTT	93
aggiunta di canali	94
attivazione/disattivazione	95
canale	94
chiamata a più destinatari	97
chiamata a un canale	96
chiamata uno a uno	96
chiamate ricevute	96, 97
effettuazione di una	
chiamata	96
impostazioni	99
impostazioni di	
configurazione	100
invito	95
nominativo uno a uno	99
richiesta di richiamata	98
stato di accesso	96
PUK, codici	11
Push to talk	
vedere PTT	

R

radio	86
registratore	87
registrazione audio	87
registro	59
registro chiamate. Vedi registro.	
rete	
nome sul display	20
servizi	8
richiesta di richiamata	98
rilevamento delle tag	113
rubrica	
chiamate rapide	58
copia	53
eliminazione	54
gruppi	58
impostazioni	58
memorizzazione	52
modifica	54

My presence	54
nomi sottoscritti	56
numeri dei servizi	59
numeri personali	59
ricerca	52

S

SAR	126
sblocco tastiera	23
scorrimento	29
screen saver	63
scrittura del testo	27
scrittura sulle tag	116
selezione, tasti	19, 20
servizi	
servizio	
comandi	48
messaggi	109
numeri	59
ricevuti	109
servizio ai clienti	14
servizio di streaming	83
servizio plug and play	18
servizio riparazioni	14
sfondo	62
sicurezza	
ambiente operativo	123
apparecchi acustici	124
apparecchiature mediche	123
aree a rischio di esplosione	125
certificazione, informazioni	126
chiamate ai numeri	
di emergenza	125
informazioni aggiuntive	123
linee guida	6
pacemaker	124
SAR	126
veicoli	124
SIM	
carta	23
installazione della carta	14
messaggi	32
servizi	104
sincronizzazione	69
siti preferiti	107
SMS. Vedere messaggi di testo	
software, aggiornamenti	13, 73, 78
stampa di immagini	80
supporto	14
sveglia	89

T	
tag	114
lettura	115
scrittura	116
sfioramento	114
tasti	
accensione e spegnimento	19
blocco tastiera	23
chiamata, tasto	19
fine chiamata	19
selezione, tasti	19, 20
tastiera	19
tastiera, blocco	23
tasto di spostamento	19
tastiera	19
tastiera, blocco	23
tasto di regolazione del volume	19
tasto di scorrimento.	
Vedere tasto di spostamento.	
tasto di spostamento	19, 65
tasto per lo zoom	19
telefono	
aggiornamenti	73, 78
apertura	17
componenti	19
configurazione	75
impostazioni	73
manutenzione	121
precauzioni	121
tasti	19
temi	61
testo	
messaggi	30
metodo di scrittura intuitivo	28
metodo di scrittura tradizionale	29
scrittura	27
uso delle maiuscole/ minuscole	27
toni	61
toni di chiamata	61
TTY	74
U	
UPIN	17
uso delle maiuscole/minuscole	27
V	
veicoli	124
vivavoce. Vedere altoparlante.	
vocale	
chiamata	25
comandi	65
messaggi	47
registratore	87
W	
Web	
connessione	105
siti preferiti	107
Wireless Markup Language	104
X	
XHTML	104
XpressPrint	80