

Uživatelská příručka Nokia 6131



NOKIA
6131

9246238

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-115 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Tento přístroj Nokia se shoduje se Směrnicí 2002/96/EC o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9246238 / 1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	9
Obecné informace.....	12
Přehled funkcí.....	12
Přístupové kódy.....	13
Služba konfigurace nastavení.....	14
Stažení obsahu.....	14
Podpora Nokia.....	15
1. Začínáme.....	16
Instalace SIM karty a baterie.....	16
Vložení microSD karty.....	17
Vyjmutí microSD karty.....	17
Nabíjení baterie.....	18
Otevření a zavření telefonu.....	19
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	19
Anténa.....	20
Poutko.....	20
2. Váš telefon.....	21
Tlačítka a části telefonu.....	21
Pohotovostní režim.....	22
Zámek klávesnice (Keyguard).....	26
Funkce bez SIM karty.....	26
3. Funkce volání.....	27
Volání.....	27
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	28
Volby v průběhu hovoru.....	29

4. Psaní textu	30
Prediktivní vkládání textu	30
Tradiční vkládání textu	31
5. Navigace v menu	32
6. Zprávy	33
Textové zprávy (SMS)	33
SIM zprávy	35
Multimediální zprávy (MMS)	35
Zaplněná paměť	37
Složky	37
Pohlednice	38
Bleskové zprávy	39
Zvukové zprávy Nokia Xpress	39
Aplikace Email	40
Chat	43
Hlasové zprávy	48
Informační zprávy	48
Příkazy služby	48
Odstranění zpráv	49
Nastavení zpráv	49
7. Kontakty	53
Hledání kontaktu	53
Uložení jmen a telefonních čísel	53
Uložení detailů	53
Kopírování kontaktů	54
Úpravy detailů kontaktu	54
Odstranění kontaktů	54
Moje účast	55
Jména účastníků	56
Vizitky	57
Nastavení	57

Skupiny	58
Zrychlená volba	58
Informační čísla, čísla služeb a má čísla	58
8. Protokol volání	59
Informace o poloze	59
9. Nastavení	60
Profily	60
Témata	60
Tóny	60
Hlavní displej	61
Mini displej	62
Čas a datum	62
Mé klávesové zkratky	63
Připojení	64
Volání	70
Telefon	71
Příslušenství	72
Konfigurace	72
Zabezpečení	73
Aktualizace softwaru telefonu	74
Obnovení standardního nastavení	75
10. Menu operátora	76
11. Galerie	77
Tisk obrázků	77
Paměťová karta	78
12. Média	80
Fotoaparát	80
Přehrávač médií	81
Přehrávač hudby	82

Rádio	84
Hlasový záznamník	85
Ekvalizér	86
Rozšíření sterea	86
13.Organizér	87
Budík	87
Kalendář	88
Seznam úkolů	89
Poznámky	89
Kalkulačka	89
Odpočítávací měřič	90
Stopky	90
14.Push to talk	92
Kanály Push to talk	92
Zapnutí a vypnutí PTT	94
Volání a příjem volání PTT	94
Požadavky na zpětná volání	96
Přidání kontaktu pro individuální volání	97
Nastavení PTT	97
Nastavení konfigurace	98
Web	98
15.Aplikace	99
Spuštění hry	99
Spuštění aplikace	99
Některé volby aplikace	99
Stažení aplikace	100
Presenter	100
16.Služby SIM	102
17.Web	103

Nastavení prohlížeče	103
Připojení ke službě	103
Procházení stránek.....	104
Záložky.....	105
Nastavení vzhledu.....	106
Nastavení zabezpečení	106
Nastavení stahování	107
Přijaté služby	107
Vyrovňovací paměť.....	108
Zabezpečení prohlížeče.....	108
18.Připojení k PC.....	111
Nokia PC Suite.....	111
EGPRS, HSCSD a CSD	111
Aplikace pro datovou komunikaci	111
19.Informace o bateriích.....	112
Nabíjení a vybíjení	112
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	113
Péče a údržba	115
Doplňkové bezpečnostní informace.....	116
Rejstřík	120

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 850, 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnou odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován operátorem sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho praktických funkcí pro každodenní použití, například textové a multimediální zprávy, kalendář, hodiny, budík, rádio, přehrávač hudby a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- Plug and play online služby pro nastavení konfigurace. Viz [Služba Plug and play](#) na straně 19 a [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14.
- Push to talk. Viz [Push to talk](#) na straně 92.
- Paměťová karta microSD pro rozšíření kapacity paměti telefonu. Viz [Vložení microSD karty](#) na straně 17 a [Paměťová karta](#) na straně 78.
- Aktivní pohotovostní režim. Viz [Aktivní pohotovostní režim](#) na straně 23.
- Zvukové zprávy. Viz [Zvukové zprávy Nokia Xpress](#) na straně 39.
- Chat. Viz [Chat](#) na straně 43.
- Aplikace E-mail. Viz [Aplikace Email](#) na straně 40.
- Pokročilá hlasová volba. Viz [Pokročilá hlasová volba](#) na straně 27 a [Hlasové příkazy](#) na straně 64.
- Pokročilé kontakty. Viz [Moje účast](#) na straně 55.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Viz [Aplikace](#) na straně 99.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz [Zabezpečení](#) na straně 73.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz [Zabezpečení](#) na straně 73.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 108.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 109.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce [Služba blokování hovorů](#). Viz [Zabezpečení](#) na straně 73.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby vám může dodat PIN kód, který je pro uložení nastavení potřeba. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat > Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat > Vyřadit**.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například témata (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu.

Máte rovněž možnost stahovat aktualizace softwaru telefonu (síťová služba). Viz [Telefon](#) na straně 71, *Aktualizace telefonu*.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4C. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz [Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia](#) na straně 113.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Opatrným stisknutím (1) a vysunutím (2) sejměte zadní kryt telefonu. Vyjměte baterii podle obrázku (3).

Otevřete držák SIM karty (4) a správně vložte SIM kartu do držáku (5).

Zavřete držák SIM karty (6).

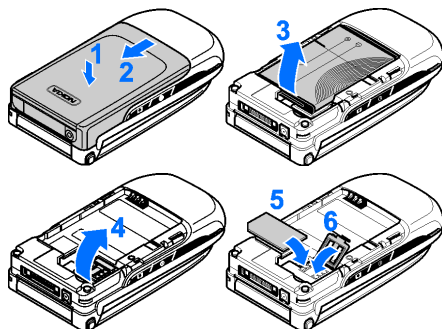

Vložte baterii (7). Zasuňte zadní kryt na místo (8, 9).

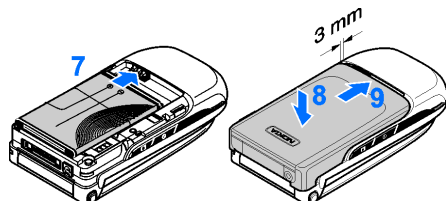


■ Vložení microSD karty

Ukládejte všechny microSD karty mimo dosah malých dětí.

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. Vložte kartu do slotu microSD karty tak, aby pozlacená plocha kontaktů směřovala dolů, a zatlačte na ni, aby se zajistila na místě.
3. Zavřete zadní kryt telefonu.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní microSD karty. Ostatní paměťové karty, jako například karty RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards), se nevejdou do slotu microSD karty a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

S tímto přístrojem používejte pouze microSD karty schválené společností Nokia. Nokia využívá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale ne všechny ostatní značky jsou funkční nebo plně kompatibilní s tímto přístrojem.

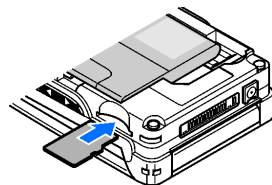

■ Vyjmutí microSD karty

Důležité: Nevytahujte microSD kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

MicroSD kartu můžete vyjmout nebo vyměnit za provozu telefonu, aniž by bylo nutné telefon vypnout.

1. Ověřte, že žádná aplikace právě nepřistupuje k paměťové microSD kartě.
2. Sejměte zadní kryt telefonu.

3. Jemným zatlačením na microSD kartu ji uvolněte.
4. Vyjměte microSD kartu ze slotu.

■ Nabíjení baterie

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z AC-3 nebo AC-4.




Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-4C nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 20 minut.

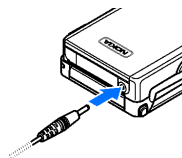


■ Otevření a zavření telefonu

Chcete-li otevřít telefon, stiskněte uvolňovač otevíracího mechanismu (1). Telefon se automaticky otevře (2).

Chcete-li telefon zavřít, ručně jej zaklapněte do zavřené polohy.

Informace o vypnutí tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu, viz [Tóny](#) na straně 60.

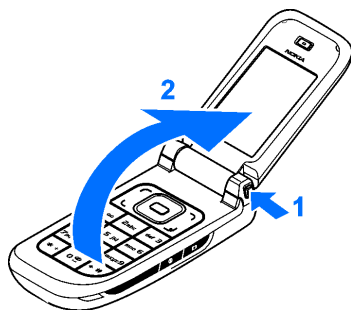

■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, podržte stisknutý vypínač. Viz [Tlačítka a části telefonu](#) na straně 21.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako *****) a zvolte **OK**.

Nastavení času, časového pásma a data

Zadejte místní čas, s ohledem na časový odstup od GMT (Greenwichský centrální čas) vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte, a zadejte datum. Viz [Čas a datum](#) na straně 62.

Služba Plug and play


Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz [Připoj. k podpoře serveru](#) na str. 73 a [Služba konfigurace nastavení](#) na str. 14.

■ Anténa

Tento přístroj má interní anténu.




Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

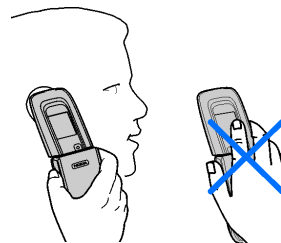

■ Poutko


Protáhněte poutko očkem v telefonu, viz obrázek, a dotáhněte jej.

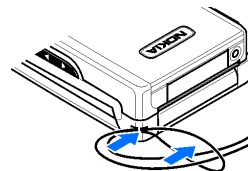

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

- 1 Sluchátko
- 2 Hlavní displej
- 3 Levá a pravá výběrová klávesa
- 4 Střední výběrová klávesa
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Klávesnice
- 7 IČ port
- 8 Uvolňovač otevíracího mechanismu
- 9 Čtyřsměrná navigační klávesa
- 10 Tlačítko Konec
- 11 Reproduktor
- 12 Očko pro poutko
- 13 Krytka konektoru Pop-Port™
- 14 Zdička pro konektor nabíječky

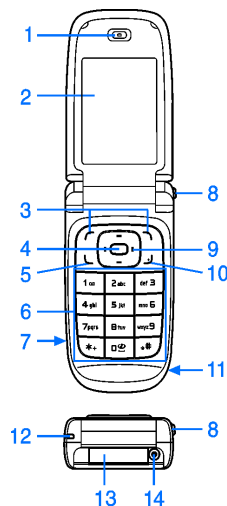


15 Objektiv fotoaparátu

16 Tlačítka pro ovládání hlasitosti (zvýšení hlasitosti = tlačítko PTT)

17 Mini displej

18 Tlačítko Fotoaparát

19 Vypínač

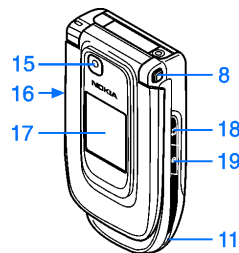

Krytka konektoru

Chcete-li připojit příslušenství, otevřete krytku konektoru Pop-Port™.




■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Hlavní displej

- 1 Intenzita signálu celulární sítě
- 2 Stav nabití baterie
- 3 Indikátory
- 4 Název sítě nebo logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Hlavní displej
- 7 Funkce levé výběrové klávesy je **Jdi na** nebo zkratka k jiné funkci.
Viz [Levá výběrová klávesa](#) na straně 63.
- 8 Funkce střední výběrové klávesy je **Menu**
- 9 Funkce pravé výběrové klávesy je **Jména** nebo zkratka k jiné funkci. Viz [Pravá výběrová klávesa](#) na straně 63.
Může také mít název požadovaný operátorem, který umožní přístup k webové stránce operátora.

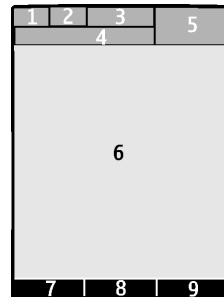

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu je na displeji zobrazen seznam vybraných funkcí telefonu a informací, ke kterým máte přímý přístup. Pro zapnutí režimu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim*. V pohotovostním režimu aktivujte navigaci v seznamu stisknutím navigačního tlačítka nahoru či dolů. Funkci spustíte stisknutím **Zvolit**. Pro zobrazení informací stiskněte **Ukázat**. Levá a pravá šipka na začátku a konci řádku indikují, že procházením vlevo či vpravo jsou k dispozici další informace. Pro ukončení režimu navigace aktivního pohotovostního režimu zvolte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte režim navigace a zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim* > **Volby** a vyberte z následujících možností:

Přizpůsobit – přiřazení nebo změna funkcí telefonu v pohotovostním režimu

Uspořádat – přesun funkcí v pohotovostním režimu

Povolování akt. poh. rež. – vyberte klávesy pro povolení aktivního pohotovostního režimu. Informace o změně nastavení, viz [Nastavení pohot. režimu](#) na straně 61.

Chcete-li vypnout aktivní pohotovostní režim, zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto*; nebo zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto*.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Vyberte požadované jméno nebo číslo; číslo vytočte stisknutím tlačítka Volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko 0.
- Pro volání své hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko 1.
- Používejte navigační klávesu jako klávesovou zkratku. Viz [Mé klávesové zkratky](#) na straně 63.
- Stisknutím tlačítka Fotoaparát spustíte fotoaparát (v režimu statické fotografie).
- V režimu fotoaparátu stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti přibližujete nebo oddalujete snímáný záběr.
- Je-li telefon zavřený, můžete ztišit vyzváněcí tón oznamující příchozí hovor stisknutím tlačítka pro ovládání hlasitosti.
- Stisknutím vypínače otevřete menu profilů.

Indikátory



Ve složce *Přijaté* máte nepřečtené zprávy.



Ve složce *K odeslání* máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.

-  Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.
-  Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.
-  Klávesnice je zamknutá.
-  Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*.
-  Odpočítávací měřič je spuštěn.
-  Stopky běží na pozadí.
-  Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.
-  Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.
-  GPRS nebo EGPRS spojení je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes EGPRS.
-  Je aktivní spojení Bluetooth.
-  Spojení Push to talk je aktivní nebo je drženo. Viz [Push to talk](#) na straně 92.
-  Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.
-  Je aktivován reproduktor, nebo je telefon připojen do hudebního stojanu.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.
-  Je zvolen dočasný profil.
-  nebo 
K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební modul.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici zvolením **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte *.

Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte *. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkci *Zabezpečená klávesnice*, viz **Telefon** na str. 71.

I když je aktivní zámek klávesnice (keyguard), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

■ Funkce bez SIM karty

Několik funkcí telefonu může být používáno i bez nainstalované SIM karty (například přenos dat s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem). Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v menu vysvícené a nebude možné je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji i pro tísňová volání.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.

3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého v seznamu *Kontakty*, viz [Hledání kontaktu](#) na straně 53. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko Volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od 2 do 9. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 58. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole [Volání](#) na str. 70.

Pokročilá hlasová volba

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Hlasový příkaz je přidán automaticky ke všem položkám seznamu kontaktů telefonu.

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení paketovými daty, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasovou volbu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole *Telefon* na straně 71.



Poznámka: Použití hlasových příkazů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového příkazu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu nebo podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvíte*.
Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového příkazu stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Po přibližně 1,5 sekundě telefon vytočí číslo; není-li nalezená položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.
Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasové volbě. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 63.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat nebo otevřením telefonu. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon otevřený, stiskněte tlačítko Konec. Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon zavřený, podržte stisknuté tlačítko pro ovládání hlasitosti.

Chcete-li ztížit vyzváněcí tón, stiskněte při zavřeném telefonu tlačítko pro ovládání hlasitosti, nebo při otevřeném telefonu zvolte *Ticho*.



Tip: Je-li pro přeměrování hovorů aktivována funkce *Přesměř., je-li obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přeměrován. Viz *Volání* na straně 70.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz *Volání* na straně 70.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou *Přijmout* nebo *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přidat ke konferenci*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF – odeslání řetězců tónů

Odložit – přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit – spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference – uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob

Soukromý hovor – soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu se v horní části displeje zobrazí indikátor vstupu.  indikuje tradiční metodu.  indikuje prediktivní metodu. Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku. Písmena můžete vkládat jedním stisknutím tlačítka.  indikuje prediktivní metodu s funkcí *Návrhy slov*. Telefon odhaduje a dokončuje slovo ještě před zadáním všech znaků.

Abc, **abc** nebo **ABC** zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko #.

123 indikuje režim číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko # a vyberte *Režim psaní číslic*.

Chcete-li nastavit jazyk psaní v průběhu psaní textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

■ Prediktivní vkládání textu

Chcete-li zapnout prediktivní vkládání, zvolte **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání* > *Prediktivní vkládání textu* > *Zapnout*.

 **Tip:** Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Typ prediktivní metody nastavíte zvolením **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání* > *Typ prediktivn. vkládání* > *Normální* nebo *Návrhy slov*.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zadané znaky jsou zobrazeny podržené.

Pokud zvolíte typ prediktivní metody *Návrhy slov*, telefon začne odhadovat slovo, které píšete. Zadáte-li několik dalších písmen a navržené slovo není to pravé, telefon se pokusí odhadnout delší slova. Pouze zadané znaky jsou zobrazeny podržené.

Chcete-li vložit speciální znak, podržte stisknuté tlačítko *, nebo zvolte **Volby** > *Vložit symbol*. Vyhledejte znak a stiskněte **Použít**.

Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

Tečku vložíte stisknutím **1**.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložení mezeru stisknutím tlačítka **0**.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně * nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Zobrazí-li se vámi požadované slovo, vyberte slovo a stiskněte navigační klávesu.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte **Uložit**.

■ Tradiční vkládání textu

Chcete-li zapnout metodu tradičního vkládání, zvolte **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání* > *Prediktivní vkládání textu* > *Vypnout*.

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**. Další znaky získáte stisknutím *.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobrazit hlavní menu* > *Seznam, Tabulka, Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.

Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun..** Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

6. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a bleskové zprávy a pohlednice. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat textové zprávy a přijímat zprávy, které mohou obsahovat i obrázky (síťová služba).

Než můžete odesílat textové zprávy nebo zprávy SMS e-mail, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz [Nastavení zpráv](#) na straně 49.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení adresy e-mailu do seznamu [Kontakty](#), viz [Uložení detailů](#) na straně 53.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor délky zprávy v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání. Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série dvou zpráv.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Vytvořit zprávu](#) > [Textová zpráva](#).
2. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce do pole **Komu**:. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v seznamu [Kontakty](#), zvolte **Přidat** > [Kontakt](#). Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte [Skupina](#)

kontaktů a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*. Chcete-li přijmout kontakty z dříve přijatých hovorů, zvolte **Přidat** > *Otevřít protokol*.

3. U zprávy SMS e-mail zadejte předmět do pole *Předmět*.
4. Napište svou zprávu do pole *Zpráva*. Viz *Psaní textu* na straně 30. Chcete-li do zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > *Použít šablonu*. Chcete-li zkontrolovat, jak vaši zprávu uvidí příjemce, zvolte **Volby** > *Náhled*.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz *Odesílání zprávy* na straně 36.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Po přijmutí zprávy se zobrazí text *Přijaté zprávy: 1*, nebo text *Přijaté zprávy*: následovaný počtem nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více nových zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona  označuje nepřečtené zprávy ve složce *Přijaté*.
2. Chcete-li při čtení zobrazit seznam dostupných voleb, zvolte **Volby**.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď**. > *Textová zpráva, Multimédia, Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*.
Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole *Komu*.
Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva*. Viz *Psaní textu* na straně 30.
Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz *Odesílání zprávy* na straně 36.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Chcete-li číst SIM zprávy, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy na SIM**.

■ Multimediální zprávy (MMS)



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od provozovatele služby. Viz [Multimediální zprávy](#) na straně 50.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a poznámku kalendáře. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání zprávy MMS

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Multimédia**.
2. Napište zprávu.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > **Vložit** > **Snímek**.

- Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit**; nebo zvolte **Volby** > *Vložit*.
3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > *Náhled*.
 4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz *Odesílání zprávy* na straně 36.
 5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu**: Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

Odesílání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Po dokončení psaní zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky *K odeslání* a zahájí její odesílání. Zvolíte-li *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*, odeslaná zpráva bude uložena do složky *Poslané položky*. Viz *Obecná nastavení* na straně 49.



Poznámka: V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce *K odeslání*. Můžete se ji pokusit odeslat později.

Zrušení odesílání zprávy

Chcete-li zrušit odeslání zprávy ze složky *K odeslání*, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > *Zrušit odesílání*.

Zobrazení zprávy MMS a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijetí nové multimediální zprávy se zobrazí text *Multimediální zpráva přijata*, nebo text *Přijaté zprávy*: následovaný počtem nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, a zvolte ji. Máte-li ve složce *Přijaté* nepřečtené zprávy, je zobrazena ikona

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > *Objekty* nebo *Přílohy*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Pohlednice*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.

Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.

4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz *Odesílání zprávy* na straně 36.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy*.. Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Chcete-li odstranit více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky *K odeslání*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v kapitole *Obecná nastavení* na straně 49.

Chcete-li uložit rozepsanou zprávu do složky *Koncepty* a odeslat ji později, zvolte **Volby** > *Uložit zprávu* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat podsložky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky*. Pro přidání složky zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmenovat složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Pohlednice

Prostřednictvím služby zpráv "pohlednice" (síťová služba) vytvářejte a posílejte pohlednice, které mohou obsahovat obrázek a pozdrav. Pohlednice je odeslána pomocí multimediálních zpráv k provozovateli služby. Provozovatel služby vytiskne pohlednici a odešle ji na poštovní adresu napsanou ve zprávě. Abyste mohli tuto službu používat, musíte mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Než můžete začít používat službu pohlednice, musíte si tuto službu objednat. Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Odeslání pohlednice

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Pohlednice*. Přejděte do pole editoru, zadejte jméno, poštovní adresu a město příjemce (povinná pole jsou označena *).

Přejděte do pole obrázku a zvolte **Vložit** > *Otevřít Galerii* pro vložení obrázku z *Galerie* nebo *Nový obrázek* pro vložení nového obrázku; poté napište text pozdravu. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**. Chcete-li odeslat pohlednici, zvolte grafickou klávesu nebo **Volby** > *Odeslat*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou ukládány automaticky.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Blesková zpráva**. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu**. Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole **Zpráva**. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li ve zprávě použít blikající text, vložte značku zvolením **Volby** > **Vložit blikající znak**. Text za značkou bude blikat až k místu s další značkou.

Přijmutí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem **Zpráva**: a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > **Použít detail**. Chcete-li uložit zprávu, zvolte **Uložit** a složku, do které ji chcete uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv můžete použít pro pohodlné vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanu službu multimediálních zpráv.

Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník. Informace o této funkci, viz **Hlasový záznamník** na straně 85.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu**. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu **Kontakty**, zvolte **Přidat** > **Kontakt**. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty.

Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Přijmutí zvukové zprávy

Po přijmutí zvukové zprávy se na displeji telefonu zobrazí *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

■ Aplikace Email

Aplikace E-mail používá připojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Můžete rovněž uložit a odstranit e-mail v kompatibilním PC. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Než budete moci posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový e-mailový účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti vašeho poštovního účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- O nastavení e-mailu se informujte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz *Konfigurace* na straně 72.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*.
Viz *E-mail* na straně 51.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailu. Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa účtů* > **Volby** > *Nový*.

Možnost *Správa účtů* umožňuje přidat, odstranit a změnit nastavení e-mailu. Ověřte, že jste definovali správný preferovaný přístupový bod svého operátora. Viz [Konfigurace](#) na straně 72.

Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez proxy. Přístupové body WAP normálně obsahují proxy a nelze je s aplikací E-mail použít.

Psaní a odeslání emailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Napsat novou zprávu*.
2. Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
4. Napište předmět e-mailu.
5. Napište e-mail. Viz [Psaní textu](#) na straně 30.

Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Přiložit soubor* a soubor z *Galerie*.

6. Pro odeslání e-mailu okamžitě zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Odeslat** > *Poslat později*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit jako koncept*. E-mail je uložen do *Schránky Odesílané* > *Koncepty*.

Chcete-li odeslat e-mail později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat nyní* nebo *Poslat a zkontr. zprávy*.

Stažení e-mailů

1. Chcete-li stáhnout e-maily, které vám byly doručeny na e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Zkontr. nové zprávy*.

Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily.

Aplikace E-mail nejdříve stahuje pouze hlavičky e-mailů.

2. Zvolte **Zpět**.
3. Zvolte *Schránky Přijaté*, název účtu a novou zprávu a vyberte **Načíst** pro stažení celého e-mailu.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Poslat a zkontr. zprávy*.

Čtení a psaní odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Schránky Přijaté*, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.
3. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou zprávou*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpověď všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Složky pro e-maily

Telefon ukládá e-maily, které jste stáhli z e-mailového účtu, do složky *Schránky Přijaté*. Složka *Schránky Přijaté* obsahuje tyto složky: "Název účtu" pro příchozí e-maily, *Archiv* pro archivaci e-mailů, *Vlastní 1–Vlastní 3* pro třídění e-mailů, *Nevyžádaná pošta* pro ukládání spamů, *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Odesílané* pro ukládání dosud neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných možností pro jednotlivé složky.

Filtr na spam

Aplikace E-mail umožňuje aktivovat vestavěný filtr na spam. Chcete-li aktivovat nebo definovat filtr, zvolte **Volby** > *Filtr spamu* > *Nastavení* v hlavním zobrazení aplikace E-mail v pohotovostním režimu. Filtr na spam umožňuje uživateli vložit specifické odesílatele na černou nebo bílou listinu. Zprávy od odesílatelů z černé listiny jsou filtrovány do složky *Nevyžádaná pošta*. Zprávy od neznámých odesílatelů nebo od odesílatelů z bílé listiny jsou stahovány do složky přijatých zpráv. Chcete-li dát odesílatele na černou listinu, zvolte e-mail ve složce *Schránky Přijaté* a poté **Volby** > *Dát odes. na černou list.*

■ Chat

Začněte používat chat (síťová služba) v bezdrátovém prostředí a pozdvihněte komunikaci prostřednictvím textových zpráv na vyšší úroveň. Používejte chat se svými kamarády a rodinou, bez ohledu na mobilní systém nebo platformu (například internet), kterou používají, pokud všichni používáte stejnou službu chatu.

Abyste mohli začít používat chat, musíte nejdříve objednat tuto službu u provozovatele bezdrátových služeb a zaregistrovat si požadovanou službu chatu. Pro chat musíte rovněž obdržet uživatelské jméno a heslo. Více informací, viz [Registrování služby chatu](#) na str. 44.



Poznámka: V závislosti na provozovateli služby chatu a vašem provozovateli bezdrátových služeb nemusíte mít přístup ke všem funkcím popsaným v této příručce.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu chat, viz *Nastavení spojení* v kapitole *Přístup* na straně 44. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chat můžete používat i další funkce telefonu. Služba chat zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Registrování služby chatu

Zaregistrovat se můžete přes internet u provozovatele služby chatu, kterého chcete používat. V průběhu registrace budete mít možnost vytvořit uživatelské jméno a heslo dle svého výběru. Více informací o objednání služby chat získáte u provozovatele bezdrátových služeb.

Přístup

Chcete-li v offline stavu otevřít menu *Zprávy chatu*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu* (*Zprávy chatu* může být nahrazeno jiným názvem, v závislosti na provozovateli služby). Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

Přihlásit — přihlášení ke službě zpráv chatu. Chcete-li, aby se telefon po zapnutí automaticky připojil ke službě chatu, v přihlašovací relaci zvolte *Automat. přihlášení*: a zvolte **Změna** > *Zapnuto*, nebo zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*, připojte se ke službě chatu a zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Automatické přihlášení* > *Zapnuto*.

Uložené konverzace — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

Nastavení spojení — upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, podle potřeby zvolte službu zpráv chatu a stiskněte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte **Volby** > *Odhlásit*.

Relace

Po připojení je službě chatu je ostatním uživatelům zobrazen váš stav ve stavovém řádku: *Můj stav: Online, Můj stav: Obsazeno* nebo *Stav: Zdáť se offline* — pro změnu vlastního stavu zvolte **Změna**.

Pod stavovým řádkem jsou tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav: *Konverzace ()*, *Online ()* a *Offline ()*. Chcete-li rozbalit složku, zvýrazněte ji a zvolte **Rozbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vpravo). Pro její sbalení zvolte **Sbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vlevo).

Konverzace — zobrazí seznam nových a přečtených zpráv chatu nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní chatové relace.

 indikuje novou skupinovou zprávu.

 indikuje přečtenou skupinovou zprávu.

 indikuje novou zprávu chatu.

 indikuje přečtenou zprávu chatu.

 indikuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na vámi zvolené službě chatu.

Online () — představuje počet kontaktů, které jsou online.

Offline () — představuje počet kontaktů, které jsou offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku **Online ()** nebo **Offline ()**, přejděte ke kontaktu, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Chat**.

Chcete-li odeslat na pozvánku nebo zprávu, rozbalte složku **Konverzace**, vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Otevřít**. Informace o přidání kontaktů, viz [Přidání kontaktů chatu](#) na str. 47.

Skupiny > **Veřejné skupiny** (není vidět, pokud nejsou sítě podporovány skupiny) — zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám poskytovaným provozovatelem služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete vytvořit soukromou skupinu. Viz [Skupiny](#) na straně 47.

Hledání > **Uživatelé** nebo **Skupiny** – hledání dalších uživatelů služby chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Volby > **Chat** nebo **Připojit ke skupině** – zahájení konverzace s nalezeným uživatelem nebo skupinou.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se **Obdrženo nové pozvání**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Pro připojení do konverzace v soukromé skupině zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku, kterou chcete používat. Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > **Odmítnout** nebo **Odstranit**.

Čtení zprávy chatu

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou zprávu chatu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se **Nová okamžitá zpráva**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Obdržíte-li více zpráv, zobrazí se **Nové okamžité zprávy**: následované počtem nových zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu **Zprávy chatu** > **Konverzace**. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu **Kontakty chatu**, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > **Uložit kontakt**.

Účast v konverzaci

Chcete-li se připojit k chatu nebo zahájit relaci chatu, napište svou zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Pro zobrazení dalších možností zvolte **Volby**.

Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se  a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Zobrazí se vaše zpráva a po ní je zobrazena odpověď.

Přidání kontaktů chatu

Po připojení k chatu zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Přidat kontakt*.

Zvolte *Podle čísla mobilu*, *Zadat identifikaci ručně*, *Hledat na serveru* nebo *Kopírovat ze serveru* (podle provozovatele služby). Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.

Vyberte kontakt. Pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Pokud jste v konverzaci a chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt*. Po zobrazení potvrzovací otázky zvolte **OK** pro blokování zpráv od tohoto kontaktu.

Chcete-li blokovat zprávy od specifického kontaktu v seznamu kontaktů, vyberte kontakt ve složce *Konverzace*, *Online ()* nebo *Offline ()* a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat kontakt, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, který chcete odblokovat, a zvolte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

V průběhu chatové konverzace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují jen v průběhu chatové konverzace a skupiny jsou uloženy na server provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Soukromé

Připojte se ke službě chatu a z hlavního menu zvolte **Volby** > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*.

Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* pro odstranění jedné zprávy, *Jednotlivé složky* pro odstranění všech zpráv ze složky, nebo *Všechny zprávy*. Pokud složka obsahuje nepřetčené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete také odstranit.

■ Nastavení zpráv

Obecná nastavení

Obecná nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

Přepisovat ve sl. Odeslané > *Povoleno* — nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrázkové smajlíky > *Ano* — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Střediska zpráv > *Přidat středisko* — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpráv – volba použitého střediska zpráv

Střediska e-mail. zpráv > Přidat středisko – nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail.

Používané e-mailové stř. – volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

Platnost zprávy – volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

Zprávy odeslány jako – zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba)

Použit datové pakety > Ano – nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

Podpora znaků > Úplná – zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky. Při psaní zprávy se můžete podívat na její náhled, jak bude zpráva vypadat u příjemce. Viz *Psaní a odeslání zprávy SMS* na straně 33.

Odpověď přes stejné stř. > *Ano* – umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz *Konfigurace* na straně 72.

Zvolte *Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > Ano – můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Velikost obrázku (MMS) – nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě. Před odesláním budou obrázky zmenšeny na zvolenou velikost.

Stand. časování snímků – nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně nastaveno na *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multim. zprávy — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*, nebo *Příchozí multim. zprávy* je nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > Konfigurace — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-maily

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 72.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu** a vyberte z těchto možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpovědět na adresu — zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru > *POP3* nebo *IMAP4* — zvolte typ používaného poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro *POP3* nebo *IMAP4*

7. Kontakty



Jména a tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo a zvolte *Uložit*.

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek. Můžete rovněž vybrat tón nebo videoklip pro kontakt.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

1. Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Nastavení](#) na straně 57.

2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*. Vyberte z dostupných možností.

Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Identifikace uživatele* > *Hledání*. Viz *Moje účast* na straně 55. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat identifikaci ručně*. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

■ Kopírování kontaktů

Chcete-li kopírovat jména a telefonní čísla z paměti kontaktů v telefonu do paměti SIM karty, nebo obráceně, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Kopírovat*. Zvolte *Postupně* pro kopírování jednotlivých kontaktů nebo *Vše* pro zkopírování všech kontaktů. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*. Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*. Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všechny kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail, zvolte **Volby** > **Odstranit** a vyberte z dostupných možností. Vymazáním obrázku nebo videoklipu ze seznamu kontaktů se tato položka neodstraní ze složky v menu **Galerie**.

■ Moje účast

Prostřednictvím služby účast (síťová služba) můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, například rodinou, kamarády a kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžadají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz [Konfigurace](#) na straně 72.

V průběhu připojení ke službě účast můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojitě-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Moje účast** a poté z těchto možností:

Připojit k apl. Moje účast nebo *Odpojit od služby* — pro připojení ke službě (nebo odpojení)

Zobrazit moji účast > *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* — pro zobrazení stavu účasti

Upravit moji účast > *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit* — pro změnu stavu vaší účasti

Moji uživatelé > *Aktuální uživatelé*, *Seznam soukromých* nebo *Seznam blokových* — pro zobrazení osob, které máte objednány nebo blokovány

Nastavení > *V nečinn. zobr. akt. účast.*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*.

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu *Jména účastníků*.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz *Nastavení* na straně 57.

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit k apl. Moje účast*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. Vyberte kontakt ze seznamu. Má-li kontakt uložen identifikátor, bude tento kontakt přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišťování účasti aktivováno*.



Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Dotaz na účast* > *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* > *Pouze jednou*.

Zobrazení jmen účastníků

Zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž *Hledání kontaktu* na straně 53.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou osoba může dát k dispozici ostatním, může obsahovat text a ikonu.

 ,  nebo  indikují, že osoba je buď přítomná, není viditelná ostatním, nebo není přítomná.

 označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Volby** > *Ukázat detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo **Volby** > *Nový účastník*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz *Zobrazení jmen účastníků* na straně 56.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Jako textovou zprávu*, *Přes infračervený* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté z těchto možností:

Používaná paměť – zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty – zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*

Zobrazení jména – zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítka zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítka zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole *Volání* na straně 70.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba* na straně 27.

■ Informační čísla, čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte jedno z dílčích menu:

Informační čísla — volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Čísla služeb — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla — zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou uložena na SIM kartě

8. Protokol volání



Telefon registruje nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, pokud síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte **Protokol hovorů**. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Příjemci zpráv**.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Délka hovorů**, **Čítač datov. paketů** nebo **Měřič datov. paketů**.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Protokol zpráv**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče mohou být v průběhu aktualizace služby nebo serveru resetovány.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn..** Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo provozovatele služby. Telefon zobrazí **1 zmeškaný požadavek na polohu**. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Určování polohy** > **Záznam polohy** > **Otevřít složku** nebo **Odstranit vše**.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat – aktivace zvoleného profilu

Přizpůsobit – přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný – nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv – nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte motiv.

Stážení motivu – otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz *Přizpůsobit* v kapitole *Profily* na str. 60.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

Zvolte **Volby** > *Uložit* pro uložení nastavení nebo *Zrušit* pro ponechání nastavení beze změn.

Zvolíte-li nejvyšší hlasitost vyzváněcího tónu, vyzváněcí tón dosáhne nejvyšší hlasitosti po několika sekundách.

Motiv může obsahovat tón, který zazní při otevření nebo zavření telefonu. Chcete-li vypnout tón, změňte nastavení v menu *Další tóny*. Upozorníme, že toto nastavení vypne rovněž výstražné tóny.

■ Hlavní displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* a vyberte z dostupných možností.

Nastavení pohot. režimu

Zvolte *Nastavení pohot. režimu* a vyberte z dostupných možností:

Aktivní pohotov. režim — pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního režimu a organizování nebo přizpůsobení aktivního pohotovostního režimu. Viz *Aktivní pohotovostní režim* na straně 23.

Tapeta — přidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním režimu

Animace otvírání — nastavení telefonu, aby při otevření a zavření telefonu zobrazil animaci

Barva písma v pohot. rež. — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Ikony navigační klávesy — zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratk navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Není-li menu vysviceno, nemáte uloženo logo operátora. Informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě.

Informace o buňce > *Zapnuto* — zobrazení identity buňky, je-li v síti dostupná

Spořič displeje

Zvolte *Spořič displeje* a vyberte z následujících možností:

Zapnuto – aktivace spořiče hlavního displeje

Spořiče displeje > *Obrázek* – zvolení obrázku nebo grafiky z *Galerie*

Spořiče displeje > *Sada obrázků* a složku v menu *Galerie* – použití obrázků ve složce jako sady obrázků

Spořiče displeje > *Videoklip* a videoklip z menu *Galerie* – spuštění videoklipu jako spořiče displeje (pouze hlavní displej)

Spořiče displeje > *Otevřít kameru* – pořízení nového obrázku jako spořiče displeje

Spořiče displeje > *Analogové hodiny* nebo *Digitální hodiny* – použití hodin jako spořiče displeje

Stahování grafiky – stažení dalších obrázků pro spořič displeje

Prodleva – nastavení prodlevy, po které se aktivuje spořič displeje

Velikost písma – nastavení velikosti písma pro čtení a psaní zpráv nebo zobrazení kontaktů a webových stránek

■ Mini displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Minidisplej*. Můžete změnit nastavení pro *Tapeta*, *Spořič displeje* a *Animace otvirání*.

■ Čas a datum

Chcete-li změnit čas, časové pásmo a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny*, *Datum* nebo *Aut. aktualizace data/času* (síťová služba).

Při cestování do jiné časového pásma zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny* > *Časové pásmo* a aktuální časové pásmo. Zadejte časový rozdíl od centrálního Greenwichského času (GMT) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů

odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche/Londýna (UK).

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Levá výběrová klávesa**. Viz rovněž **Pohotovostní režim** na straně 22.

Má-li levá výběrová klávesa v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**, zvolte **Jdi na** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

Zvolit volby — přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat — změna uspořádání funkcí v seznamu osobních klávesových zkratk. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro pravou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Pravé tlačítko pro výběr**. Viz rovněž **Pohotovostní režim** na straně 22.

Pruh záložek

Chcete-li vybrat nebo změnit pořadí aplikací zobrazených v pruhu záložek v aktivním pohotovostním režimu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Pruh záložek**.

Zvolte **Vyberte odkazy** a označte požadované aplikace v seznamu nebo složce. Zvolte **Hotovo** > **Ano** pro potvrzení volby.

Zvolte *Uspořádejte odkazy* pro uspořádání aplikací v pruhu záložek. Zvolte aplikace, stiskněte *Přesun*. a přesuňte ji na jiné místo. Potvrďte operaci stisknutím *OK*. Zvolte *Hotovo* > *Ano* pro uložení pořadí zástupců.

Navigační klávesa

Chcete-li zvolit funkce pro navigační klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Navigační klávesa*. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, stiskněte *(prázdné)*. Chcete-li změnit funkci u klávesy, stiskněte **Přiřadit**. Viz *Klávesové zkratky v pohotovostním režimu* na straně 24.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole **Telefon** na straně 71.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz *Pokročilá hlasová volba* na straně 27.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo *Odstranit* – změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

Přidat vše nebo *Odstranit vše* – aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu je kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* – zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.  indikuje aktivní Bluetooth.

Hledat audio příslušenství – hledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje – vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Páruj**. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje (až 16 znaků), který chcete spárovat s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Nastavení Bluetooth > Viditelnost mého telef.** nebo **Název mého telefonu.**

Chcete-li zajistit vyšší zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého telef.** na **Skrytý**. Vždy povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Infračervené přístroje jsou laserové produkty 1. třídy.

Při odesílání a přijímání dat zajistíte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat, stiskněte **Menu > Nastavení > Připojení > Infračervený**.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Infračervený**. Po zobrazení dotazu **Deaktivovat IČ port?** zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.

Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Paketová data (GPRS)

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Aplikace, které mohou používat paketová data, jsou MMS, streamování videa, prohlížeč, e-mail, Push to talk, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC.

Chcete-li definovat způsob, jak používat služby, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datové pakety > Spojení pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — nastavení připojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potřebuje. Připojení bude ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online — pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě paketových dat.  nebo  indikují, že je dostupná služba GPRS nebo EGPRS. Přijmete-li v průběhu připojení paketovými daty hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony  nebo  indikují, že je připojení GPRS nebo EGPRS přerušeno (drženo).

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro EGPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení EGPRS z počítače, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datové pakety > Nastavení datov. paketů > Aktivní přístupový bod** a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte **Upravit aktivní příst. bod > Název přístupového bodu**, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte **Přístup. bod dat. paketů**, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti EGPRS a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě přes EGPRS na PC můžete nastavit rovněž pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz [Nokia PC Suite](#) na straně 111. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta. Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v menu vysvěcné a nebude možné je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Seznam kontaktů přenosu

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontaktů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu), odpovídající kontakt přenosu je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nový kontakt přenosu do seznamu (například nový mobilní telefon), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt přenosu* > *Synchronizace telefonu* nebo *Kopírování telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Upravit*.



Poznámka: Každý samostatný přístroj musí mít vlastní záznam v seznamu kontaktů přenosu. Použití jednoho kontaktu přenosu pro více přístrojů není možné.

Pro odstranění kontaktu přenosu jej zvolte v seznamu kontaktů přenosu a zvolte **Volby** > *Odstranit* a potvrďte *Odstranit kontakt přenosu?*. Položky *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* není možné odstranit.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo připojení kabelem. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a kontakt přenosu ze seznamu, jiný než *Synchron. se serverem* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Synchronizování z kompatibilního PC

Než můžete synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního PC, musíte na PC nainstalovat software Nokia PC Suite svého telefonu. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a zahajete synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14 a [Konfigurace](#) na straně 72.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchron. se serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializují synchronizaci* nebo *Inicializují kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel; až se na telefonu zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*, zvolte **OK**. Vyberte z těchto režimů:

Standardní režim – použití kabelu pro PC Suite

Tisk – tisk obrázků přímo z telefonu na kompatibilní tiskárně

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Standardní režim, Tisk* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování – přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole *Zabezpečení* na straně 73.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* – můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a tlačítka Konec

Přijmout otevřením telef. > *Zapnuto* – přijmete příchozí hovor otevřením telefonu

Automatická volba > *Zapnuto* – telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* – aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 až 9) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* – síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz *Hovor na lince* na straně 29.

Informace o volání > *Zapnuto* – telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji id. volajícího > *Ano* – pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

Linka pro odchozí hovory – můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud to podporuje vaše SIM karta (síťová služba)

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.

Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk hlasov. přehrávání*. Viz *Pokročilá hlasová volba* na straně 27 a *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 63.

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemknutí klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

Pozdrav — napsání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu

Výzva Letadlo > *Zapnuto* — telefon se při každém zapnutí zeptá, zda má být použit profil Letadlo. V profilu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta. Profil Letadlo musí být použit v místech citlivých na rádiové emise.

Aktualizace telefonu — přijetí aktualizací softwaru telefonu od provozovatele služby (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu. Viz *Aktualizace softwaru telefonu* na straně 74.

Volba operátora > *Automatická* — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služ. SIM — viz *Služby SIM* na straně 102

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci > *Zapnuto* — po zapnutí telefonu zazní tón

■ Příslušenství

Toto menu a následující možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Příslušenství**. Vyberte příslušenství. V závislosti na něm vyberte z následujících možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba **Ohlášení příchoz. hovoru** nastavena na **1 pípnutí** nebo **Vypnuto**, automatické přijetí je vypnuto.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale **Zapnuto**. Zvolte **Automaticky** pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka.

Textový telefon > **Použít textový telefon** > **Ano** — chcete-li použít nastavení textového telefonu místo nastavení pro headset nebo smýčku

Je-li telefon vybaven cívkovým naslouchátkem, zvolte **Naslouchátko** > **Režim cívk. naslouchátka** > **Zapnout** pro optimalizaci kvality zvuku při používání naslouchátka s T-cívkou. Ikona  indikuje aktivní **Režim cívk. naslouchátka**.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace E-mail, streamování a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz **Služba konfigurace nastavení** na straně 14.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Konfigurace** a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastavení konfigur. — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje.

Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nastavit jako standardní*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Akt. stand. nast. všech apl. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístup. bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připoj. k podpoře serveru — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby

Nastavení správce zařiz. — povolí nebo zakáže telefonu přijímání aktualizací softwaru telefonu. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu. Viz *Aktualizace softwaru telefonu* na straně 74.

Osobní nast. konfigurace — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód a *Požadavek na kód UPIN* — nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadavek na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů — omezení přichozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou

Uzavřená skupina — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

Úroveň zabezpečení > Telefon — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz *Certifikáty* na straně 109.

Nastavení modulu zab. — pro zobrazení *Detaily modulu zabezpeč.*, aktivování *Požadav. na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 13.

■ Aktualizace softwaru telefonu

Váš provozovatel služby může do vašeho přístroje bezdrátově zaslat aktualizace softwaru telefonu. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.



Upozornění: Instalujete-li aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj ani k tísňovým voláním, dokud není aktualizace dokončena a přístroj není restartován. Před povolením aktualizace softwaru nezapomeňte zálohovat všechna data.

Nastavení

Chcete-li povolit nebo zakázat aktualizace softwaru telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Konfigurace > Nastavení správce zařiz. > Akt. SW od poskyt. služeb** a vyberte z následujících možností:

Vždy povolit — všechna stažení softwaru a jejich aktualizace budou provedeny automaticky

Nejprve potvrdit — stažení softwaru a jejich aktualizace proběhnou až po vašem povolení (výchozí nastavení)

Vždy odmítnout – odmítne všechny aktualizace

V závislosti na vašem nastavení budete upozorněni, že je k dispozici aktualizace softwaru pro stažení, nebo že byla stažena a instalována automaticky.

Požadavek na aktualizaci softwaru

Zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Aktualizace telefonu* si vyžádáte dostupné aktualizace softwaru pro váš telefon od provozovatele služby. Zvolte *Inf. o současném softw.* pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je potřeba provedení aktualizace. Zvolte *Stáhnout software telef.* pro stažení a nainstalování aktualizace softwaru telefonu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Instalace aktualizace softwaru

Zvolte *Nainstalovat aktualiz. SW* pro zahájení instalace, pokud byla po stažení softwaru instalace zrušena. Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, kontaktujte provozovatele služby.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit stand. nast.*. Zadejte bezpečnostní kód. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty* nejsou odstraněna.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace, viz [Přijaté služby](#) na straně 107.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené microSD kartě a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu > Galerie**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku > **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku > **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor > **Volby**.

■ Tisk obrázků

XpressPrint

Váš přístroj podporuje Nokia XPressPrint. Chcete-li jej připojit ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek přes Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz [Připojení](#) na straně 64.

Můžete tisknout obrázky ve formátu JPEG. Obrázky pořízené fotoaparátem jsou automaticky ukládány do formátu JPEG.

Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby > Tisk**.

■ Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Paměťové microSD karty můžete používat pro ukládání multimediálních souborů, např. videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií a dat zpráv, a pro zálohování informací z paměti telefonu.

Detaily o používání paměťové karty s ostatními funkcemi a aplikacemi telefonu najdete v sekcích popisujících tyto funkce a aplikace. Informace o vložení a vyjmutí paměťové microSD karty najdete ve [Vložení microSD karty](#) na str. 17 a [Vyjmutí microSD karty](#) na str. 17. Následující možnosti mohou být dostupné rovněž z menu [Galerie](#).

Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta formátována, všechna data na kartě jsou trvale odstraněna.

Některé paměťové karty jsou dodány již předem formátované a jiné vyžadují formátování. Informujte se u prodejce, zda musíte kartu před použitím formátovat.

1. Zvolte **Menu** > **Aplikace** a složku paměťové karty .
2. Zvolte **Volby** > **Formátovat pam. kartu**.
3. Potvrďte operaci stisknutím **Ano**.
4. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty (až 11 písmen nebo čísel).

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zámeček paměťové karty, který vám pomůže zabránit jejímu neoprávněnému použití, zvolte **Volby** > **Nastavit heslo**.

Budete vyzváni k zadání a potvrzení vašeho hesla. Heslo může být až osm znaků dlouhé.

Heslo je uloženo v telefonu a nemusíte jej znovu zadávat, pokud používáte kartu ve stejném telefonu. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o heslo.

Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li jinou heslem chráněnou paměťovou kartu do telefonu, budete vyzváni k zadání hesla karty. Pro odemknutí karty zvolte **Volby** > *Odstranit heslo*.

Po odebrání hesla je paměťová karta odemknuta a můžete ji používat v jiném telefonu bez hesla.

Kontrola využití paměti

Chcete-li ověřit využití paměti různými skupinami dat a volné místo v paměti pro instalování nových aplikací a softwaru na paměťovou kartu, zvolte **Volby** > *Detaily*.

12. Média



Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

■ Fotoaparát


Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy.

Fotografování

Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Fotoaparát, nebo zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li fotografovat snímek na šířku, držte telefon ve vodorovné poloze. Stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo pro přepínání mezi režimem statické fotografie a videa.

V režimu fotografie můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení (funkce zoom) stisknutím navigační klávesy nahoru a dolů nebo stisknutím tlačítka hlasitosti.

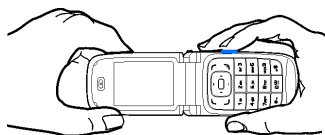

Pro vyfotografování snímku zvolte **Zabrat** nebo stiskněte tlačítko Fotoaparát. Telefon ukládá fotografie do složky **Galerie** > **Obrázky**.

Chcete-li vyfotografovat autoportrét, zavřete telefon a použijte mini displej jako hledáček. Stiskněte tlačítko Fotoaparát.

Zvolte **Volby** pro nastavení **Noční režim zapnutý**, jsou-li špatné světelné podmínky, **Samospoušť zapnuta** pro aktivaci samospouště, **Sekvence obrázků zap.** pro fotografování snímků v sekvenci. Při nastavení největší velikosti obrázku jsou vyfotografovány 3 snímky v sekvenci, při jiných velikostech je vyfotografováno 5 snímků.

Zvolte **Volby** > *Nastavení* > *Doba náhledu obrázku* a čas zobrazování fotografie na displeji. Při zobrazování náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku nebo **Odeslat** pro odeslání fotografie v multimediální zprávě.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení 1280 x 960 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Nahrávání videoklipu

Pro zvolení režimu videa stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo nebo zvolte **Volby** > *Video*. Chcete-li zahájit nahrávání videa, zvolte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozastav..**. Abyste obnovili nahrávání, stiskněte **Pokračov..**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*.

Možnosti fotoaparátu

Chcete-li pro fotoaparát použít filtr, zvolte **Volby** > *Efekty* > *Nepravé barvy*, *Odstíny šedé*, *Hnědá*, *Negativ* nebo *Solarizace*.

Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, zvolte **Volby** > *Nastavení*.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerie*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií* pro zvolení nebo stažení médií.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Interval FF/Rew* pro nastavení šířky kroku pro rychlé přetočení vpřed a vzad.

Konfigurace pro službu streamování

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 72. Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehrávač médií** > **Nastavení streamování** > **Konfigurace**. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování.
2. Zvolte provozovatele služeb **Standardní** nebo **Osobní konfigurace** pro streamování.
3. Zvolte **Účet** a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných MP3 či AAC souborů, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Ta je součástí Nokia PC Suite. Viz [Nokia PC Suite](#) na straně 111.

Hudební soubory uložené ve složce v paměti telefonu nebo ve složce multimediální karty budou automaticky detekovány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > **Média** > **Přehrávač hudby**.

Přehrávání hudebních skladeb



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Otevřete-li menu **Přehrávač hudby**, budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb.

Chcete-li zahájit přehrávání, zvolte ► .

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Zvolením ■ ukončíte přehrávání.

Stisknutím ►► přeskočíte na následující skladbu. Stisknutím ◀◀ přeskočíte na předchozí skladbu.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko . Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko . Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

Nastavení přehrávače hudby

V menu *Přehrávač hudby* mohou být k dispozici následující volby:

Seznam stop — zobrazení všech skladeb dostupných v seznamu skladeb a přehrání požadované skladby.

Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát**.

Zvolíte-li **Volby**, můžete aktualizovat seznam skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) a změnit seznam skladeb, který je zobrazen při otevření menu *Přehrávač hudby* (pokud je v telefonu k dispozici více seznamů skladeb). Můžete rovněž poslat skladbu do jiného telefonu.

Volby přehrávání — zvolte *V náhodném pořadí* pro přehrání skladeb ze seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* pro opakované přehrávání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb. Zvolte *Zdroj hudby* pro zvolení složky s hudebními skladbami.

Ekvalizér médií — vyberte nebo definujte nastavení ekvalizéru. Viz *Ekvalizér* na straně 86.

Reproduktor/Headset — poslech hudebního přehrávače reproduktorem telefonu nebo headsetem. (Jen je-li připojen headset.)



Tip: Používáte-li headset, můžete přeskocit na následující skladbu stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Webová stránka — otevření webové stránky přiřazené k aktuálně přehrávané skladbě. Není-li žádná webová stránka k dispozici, je položka potlačená.

Stahování hudby — připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

■ Rádio

Přijem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Chcete-li použít grafické klávesy **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Uložení frekvence rozhlasové stanice

1. Chcete-li zahájit vyhledávání, podržte stisknuté tlačítko **◀** nebo **▶**. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce **◀** nebo **▶**.
2. Chcete-li uložit frekvenci do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název rozhlasové stanice.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**. Pro vyhledání požadované frekvence zvolte **▲** nebo **▼**, nebo stiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li zvolit rozhlasovou stanici, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice. Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vyberte z těchto voleb:

Vypnout – vypnutí rádia

Uložit stanici – uložení nové rozhlasové stanice

Visual Radio – nastavení, zda je použita aplikace Visual Radio (síťová služba). Chcete-li ověřit dostupnost a ceny, informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služeb. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace Visual Radio.

Nastavení Visual Radio – nastavení aplikace *Visual Radio*. Pro nastavení automatického spuštění při zapnutí rádia zvolte *Povolit vizuální službu* > *Automaticky*. Pro otevření webové stránky se seznamem rozhlasových stanic zvolte *Adresář stanic*. Je-li k dispozici, zobrazí se identifikátor vizuální služby.

Stanice – zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* – pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu

Reproduktor nebo *Headset* – poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci – zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie*. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

Chcete-li použít grafické klávesy ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.

Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát poslední záznam*.

Pro odeslání poslední nahrávky zvolte **Volby** > *Odeslat poslední záznam*.

Chcete-li zobrazit seznam nahrávek v menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Můžete nastavit kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření stera

Rozšiřující stereo efekt zlepšuje kvalitu výstupu zvuku z telefonu. Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření stera*.



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovn. buzení* a čas.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodleva opětovn. buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit všechny pozn.*

Další volby pro zobrazení dne jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky; kopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě.

V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne. Volbou *Autom. odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek:  *Jednání*,  *Volat*,  *Narozeniny*,  *Poznámka* nebo  *Upomínka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li nastavena signalizace, je slyšet tón. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Při prohlížení poznámky můžete rovněž vybrat možnost úpravy atributů. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené.

Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Mezi další volby patří odstranění nebo upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů bezdrátovou technologií Bluetooth, v textové zprávě nebo multimediální zprávě.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu poskytuje základní aritmetické a trigonometrické funkce, počítá druhou mocninu a odmocninu, negaci čísla a umožňuje konverzi měny.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím # vložíte desetinnou čárku. Vyhledejte požadovanou operaci nebo funkci nebo ji vyberte v nabídce **Volby**. Zadejte

druhé číslo výpočtu. Opakujte tento postup podle potřeby. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provádět konverzi měny, zvolte **Menu > Organizér > Kalkulačka**. Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby > Směnný kurs**. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím # vložíte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby > Na domácí** nebo **Na cizí**.



Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kursy, protože všechny dříve nastavené směnné kursy jsou vynulovány.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu > Organizér > Odpočítávací měřič**. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spustíte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte **Změnit čas**. Abyste ukončili měřič, zvolte **Zastavit měřič**.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu > Organizér > Stopky** a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas – pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby > Start**. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*.

Měřit čas kola — pro měření časů kol.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

14. Push to talk



Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GPRS (síťová služba).

Push to talk můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob (tzv. kanál) vlastních kompatibilní přístroje. I když jste připojeni ke službě PTT, můžete používat ostatní funkce telefonu.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě. Roamingové služby mohou být omezenější než normální hovory.

Než můžete používat službu PTT, musíte nadefinovat požadovaná nastavení služby PTT. Viz [Nastavení PTT](#) na straně 97 a [Nastavení konfigurace](#) na straně 98.

■ Kanály Push to talk

Kanál PTT tvoří skupina osob (například kamarádi nebo pracovní skupina), kteří se připojili ke kanálu poté, co do něj byli pozváni. Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení do kanálu slyší toto volání současně.

Existují tři různé typy kanálů PTT:

Veřejný kanál — každý člen kanálu může pozvat další osoby

Soukromý kanál — mohou se připojit pouze osoby, které obdrží pozvánku od tvůrce kanálu

Poskytovaný kanál — trvalý kanál vytvořený provozovatelem služby.

Stav každého kanálu můžete nastavit na *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Počet aktivních kanálů a počet členů v kanálu je omezen. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vytvoření kanálu

Chcete-li přidat kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* a upravte nastavení v polích formuláře:

Název kanálu: – Zadejte název nového kanálu.

Stav vysílacího kanálu: – Zvolte *Aktivní* pro zapnutí kanálu nebo *Neaktivní* pro vypnutí kanálu.

Přezdívka v kanálu: – Zadejte svou přezdívku, která bude zobrazena v novém kanálu.

Zabezpečení kanálu: > *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*

Obrázek: – Zvolte **Změna** a obrázek z menu *Galerie* nebo *Standardní grafika* pro nastavení grafiky pro nový kanál.

Chcete-li poslat pozvánku do kanálu, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Příjemce pozvánky je po jejím potvrzení přidán do seznamu členů kanálu. Chcete-li pozvat další pozvánky, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kanálů*, kanál a **Volby** > *Odeslat pozvání*. Pro odeslání pozvánky použijte textovou zprávu nebo IČ port.

Chcete-li přidat poskytnutý kanál, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál* > **Volby** > *Upravit adresu ručně*. Zadejte *Adresa kanálu*: poskytnutou od provozovatele služby.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do kanálu v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do kanálu*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu kanálu, pokud se nejedná o soukromý kanál, stiskněte **Ukázat**.
3. Pro přidání kanálu do telefonu zvolte **Uložit**.
4. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Aktivní* nebo *Neaktivní*.

Chcete-li odmítnout pozvánku, zvolte **Odejít** > **Ano**, nebo zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Zapnutí a vypnutí PTT

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT* nebo podržte stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti).  indikuje spojení Push to talk.  indikuje, že je služba dočasně nedostupná. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivním kanálům.

K tlačítku PTT (zvýšení hlasitosti) můžete přiřadit výchozí funkci, která otevře seznam kanálů, seznam kontaktů nebo samostatný kanál či kontakt. Viz [Nastavení PTT](#) na straně 97.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

■ Volání a příjem volání PTT



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li volat do kanálu, iniciovat individuální volání nebo volání více příjemcům, musíte držet stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti) po celou dobu vašeho hovoru. Chcete-li si poslechnout odpověď, uvolněte stisk tlačítka PTT (zvýšení hlasitosti). Volání je založeno na bázi: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne a drží stisknuté tlačítko PTT, může hovořit.

Stav přihlášení svých kontaktů si můžete ověřit v **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Tato služba závisí na operátorovi sítě a je dostupná pouze pro objednané kontakty. Chcete-li objednat kontakt, zvolte **Volby** > *Zjišťovat účast kontaktu*. Nebo je-li některý kontakt již označen, zvolte *Zjišťovat účast označen..*

Ikony  nebo  oznamují, že osoba je dostupná nebo v neznámém stavu.  indikuje, že osoba nechce být rušena, ale může přijímat požadavky na zpětné volání.  indikuje, že osoba nemá zapnuté PTT.

Volání do kanálu

Chcete-li volat do kanálu, zvolte v menu Push to talk *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti). Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název kanálu.

Individuální volání

Chcete-li iniciovat individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Kontakty* > *Jména* nebo **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a podržte stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti).

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a zvolte **Členové**. Vyberte požadovaný kontakt a podržte stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti).

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijatá zpětná vol.* Vyberte požadovanou přezdívku a podržte stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti).

Iniciování volání PTT s více příjemci

V seznamu kontaktů můžete zvolit více kontaktů PTT. Příjemci přijmou příchozí volání a musí potvrdit účast ve volání. Je-li to podporováno vaším operátorem sítě, můžete zvolit i kontakty s telefonním číslem, ale bez adresy PTT. Podrobnější informace získáte od operátora sítě.

1. Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty.
2. Volání zahájíte podržením stisknutého tlačítka PTT (zvýšení hlasitosti). Na displeji jsou okamžitě po jejich připojení zobrazeny účastníci se kontakty.
3. Hovor s nimi zahájíte podržením stisknutého tlačítka PTT (zvýšení hlasitosti). Po uvolnění tlačítka PTT (zvýšení hlasitosti) uslyšíte odpověď.
4. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte volání.

Příjem volání PTT

O příchozím volání PTT jste informováni krátkým tónem. Zobrazí se informace, například název kanálu, telefonní číslo nebo přezdívka (síťová služba) volajícího.

Pokud máte nastaveno, abyste byli na individuální volání upozorněni, můžete nyní buď přijmout, nebo odmítnout individuální volání.

Podržte-li stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti) v době, kdy hovoří někdo jiný, uslyšíte tón zařazení do fronty a na displeji se zobrazí text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti) a počkejte, až jiná osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete okamžitě začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání z menu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijátá zpětná vol.*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

Posle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přiját požadavek na zpětné volání*.

Chcete-li otevřít seznam *Přijátá zpětná vol.*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.

Chcete-li zahájit individuální volání, vyberte požadavek a podržte stisknuté tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti).

Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odeslat zpětné volání*.

Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstranit**.

Chcete-li z požadavku na zpětné volání uložit nový kontakt nebo adresu PTT ke kontaktu, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kontaktu*.

■ Přidání kontaktu pro individuální volání

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*. Kontakt se zobrazí v seznamu kontaktů PTT jen tehdy, pokud je zadána adresa PTT.

Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.

Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálů, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Členové**, vyberte člena, jehož informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kontaktu*.

■ Nastavení PTT

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nast. push to talk*.

Individuální volání > *Zapnout* — nastavení telefonu, aby umožnil příjem individuálních volání. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Standardní funkce kl. PTT — nastavení tlačítka PTT (zvýšení hlasitosti) pro následující funkce: *Otevřít seznam kontaktů, Otevřít seznam kanálů, Volat kontakt nebo skup..* Zvolte kontakt, skupinu nebo *Volat kanál PTT* a vyberte kanál. Stisknete-li tlačítko PTT (zvýšení hlasitosti), provede se zvolená funkce.

Ukázat stav mého přihláš. — zapnutí či vypnutí odeslání stavu přihlášení

Stav PTT při spuštění > *Ano* nebo *Nejprve se zeptat* — nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT

Push to talk v zahraničí — zapnutí nebo vypnutí služby PTT, pokud je telefon používán mimo domovskou síť

Odeslat moji adresu PTT > *Ne* — skrytí vaší adresy PTT při volání do kanálu nebo individuálním volání

■ Nastavení konfigurace

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého provozovatele služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 72.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. konfigurace*. Vyberte z těchto voleb:

Konfigurace — zvolení provozovatele služby, *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro službu PTT. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet — vyberte účet služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace

Další parametry jsou *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo push to talk*, *Doména* a *Adresa serveru*.

■ Web

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Web* pro přístup k internetové stránce provozovatele PTT.



V tomto menu můžete spravovat aplikace a hry. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené microSD kartě a mohou být uspořádány do složek.

Informace o formátování nebo zamknutí a odemknutí paměťové karty, viz [Paměťová karta](#) na str. 78.

■ Spuštění hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hry**. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Nastavení aplikace**.

Informace o možnostech her, viz [Některé volby aplikace](#) na straně 99.

■ Spuštění aplikace

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Sbíрка**. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

■ Některé volby aplikace

Odstranit – vymazání aplikace z telefonu

Detaily – zjištění dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi – ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes **Web** (síťová služba)

Přístup k aplikaci – omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

Webová stránka — umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

■ Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace a hry můžete načíst několika způsoby:

Použijte Nokia Application Installer z PC Suite pro stažení aplikací do telefonu nebo zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Stažení > Stažení aplikací**; zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz [Záložky](#) na straně 105.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

■ Presenter

Presenter umožňuje z přístroje vzdáleně ovládat prezentace (kompatibilní s Microsoft Office PowerPoint), DVD software, MP3 přehrávač nebo jiné PC aplikace.

Chcete-li používat aplikace jiné než prezentace a režim plochy, musíte vytvořit odpovídající vlastní profil v PC aplikaci.

Než můžete používat aplikaci, musíte provést toto:

1. Nainstalujte PC aplikaci Nokia Presenter na PC.

Tato komponenta je dostupná pro stažení z webové stránky Nokia. Viz [Podpora Nokia](#) na straně 15.

2. Spusťte a nakonfigurujte PC komponentu. Zkontrolujte, že zvolený sériový port Bluetooth (port COM) odpovídá portu definovanému v nastavení softwaru Bluetooth v Bluetooth přístroji vašeho PC. Podrobnosti najdete v dokumentaci k PC komponentě a v sekci **Nastavení Bluetooth spojení** na straně 65.

3. Otevřete prezentaci nebo spusťte aplikaci, kterou chcete vzdáleně ovládat z přístroje.

Zvolte **Aplikace** > **Sbírka** > **Presenter** > **Připojit** a přístroj, ke kterému se chcete připojit.

Po zobrazení dialogového okna Bluetooth Connection Successful (Úspěšné připojení Bluetooth) na obrazovce PC musíte klepnutím potvrdit připojení.

Zobrazí se seznam dostupných typů aplikací. Zvolte **Otevřít** pro otevření požadované aplikace. Zvolte **Volby** > **Nastavení** pro nastavení velikosti **Písmo** poznámek přednášejícího a **Stopky (v minutách)** pro optimalizaci dostupného času prezentace snímku. Pro uložení nastavení zvolte **Volby** > **Zpět**.

Po zvolení prezentace můžete procházet snímky nebo přeskakovat snímky pomocí 4směrné navigační klávesy. Chcete-li zobrazit poznámky přednášejícího, zvolte **Pozn..** Chcete-li ukázat na objekty snímku, zvolte **Ukazovátka** pro aktivaci malého, černého ukazovátka, které ovládáte 4směrnou navigační klávesou. Zvolte **Volby** > **Seznam snímků** pro návrat do seznamu snímků. Zvolte **Volby** > **Seznam aplikací** pro návrat do seznamu aplikací.

Chcete-li z telefonu vzdáleně ovládat ukazatel myši (kurzor), zvolte režim plochy. Po otevření plochy telefon automaticky ovládá ukazatel myši. Pro návrat do seznamu aplikací zvolte **Volby** > **Seznam aplikací**.

Pro opuštění aplikace Presenter zvolte **Volby** > **Konec**.

16. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služ. SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 14. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 72.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení konfigurace služby.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení konfigurace**.
2. Zvolte **Konfigurace**. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb **Standardní** nebo **Osobní konfigurace** pro procházení. Viz [Nastavení prohlížeče](#) na straně 103.
3. Zvolte **Účet** a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte **Zobrazit okno terminálu > Ano** pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > *Web* > *Poslední web. adr.*
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Vyberte z těchto voleb:

Domů — návrat na úvodní stránku

Zkratky — otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku. Tato volba je k dispozici, pokud stránka obsahuje zkratky.

Přidat záložku — uložení stránky do záložky

Záložky — otevření seznamu záložek. Viz *Záložky* na straně 105.

Volby stránek — zobrazení seznamu voleb pro aktivní stránku

Historie — zobrazení seznamu posledních navštívených URL adres

Ke stažení — zobrazí seznam záložek pro stahování

Další možnosti — zobrazení seznamu dalších voleb

Znovu zavést — znovuzavedení a aktualizace stránky

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Přímé volání

Při používání prohlížeče můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla ze stránky.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné opatrnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Pro zobrazení záložky zvolte **Ukázat**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma — nastavení velikosti písma

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. příp.* > *Ano* — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. příp.* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz *Zabezpečení prohlížeče* na straně 108.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Kódování znaků > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

JavaScript > *Povolit* — povolení Java skriptů

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz *Vyrovňovací paměť* na straně 108.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezp. př.* > *Povolit*.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > **Web** > **Nastavení** > **Nastav. pro přijaté služby**.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte **Zprávy služby** > **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte **Filtr zpráv** > **Zapnuto**. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte **Důvěryhodné kanály**.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte **Automatické spojení** > **Zapnuto**. Pokud zvolíte **Vypnuto**, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Načíst**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > **Další možnosti** > **Vymazat paměť**; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > **Web** > **Vymazat paměť**.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zab.*

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na straně 13) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

18. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a aplikaci PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu](#) na straně 67.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.




■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.
3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

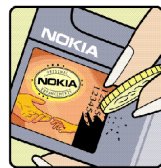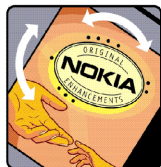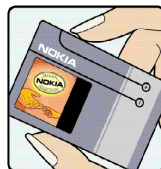

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text "Battery" následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesť ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Nedotýkejte se hlavního displeje tvrdými nebo ostrými materiály. Předměty, jako jsou náušnice nebo šperky, mohou displej poškrábat.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními nařízeními vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm

- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částčky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpresněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnice ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáň. Testy na

SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,85 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

A

aktivní pohotovostní režim	23, 61
aktualizace softwaru	71, 75
anténa	20
aplikace	
sbírka	99
stažení	14
aplikace e-mail	40
průvodce nastavením	41

B

baterie	
instalace	16
nabíjení	18, 112
ověření	113
vybíjení	112
bezpečnost	
certifikační informace	118
doplňkové informace	116
dopravní prostředky	117
kardiostimulátory	116
provozní prostředí	116
SAR	118
sluchadla	117
tísňová volání	118

vodítka	9
výbušná prostředí	117
zdravotnická zařízení	116
blacklist	43
bleskové zprávy	39
Bluetooth	65
budík	87

C Č

části	21
certifikační informace	118
certifikáty	109
čísla	58
číslo střediska zpráv	33
cookies	106
CSD	111
CSD - viz circuit switched data.	

D

data	
komunikace	111
přenos	68
datový kabel	69
digitální podpis	109
displej	21, 23

doplňky - viz příslušenství	
dopravní prostředky	117
E	
EGPRS	67
EGPRS - viz paketová data.	
ekvalizér	86
F	
filtr na spam	43
FM rádio	84
fotoaparát	
efekty	81
filtr	81
fotografování	80
nahrávání videoklipu	81
nastavení	81
tlačítko	22
fotografie	80
fotografování	80
G	
galerie	77
GPRS	67
H	
handsfree - viz reproduktor	
heslo pro blokování	13

hlas	
příkazy	64
volba	27
záznamník	85
zprávy	48
hlavní displej	21, 23, 61
hry	99
HSCSD	111
HSCSD - viz high-speed circuit switched data.	

CH

chat	43
------------	----

I

IČ	66
IMAP4	40
indikátory	24
indikátory stavu	23
informace o poloze	59
informační zprávy	48, 107
infračervené připojení	66
instalace	
baterie	16
SIM karta	16
intenzita signálu	23
internet	

J

jména účastníků	56
-----------------------	----

K

kalendář	88
poznámka	88
kalkulačka	89
kardiostimulátory	116
keyguard	26
klávesa pro procházení - viz	
navigační klávesa	
klávesnice	21
klávesové zkratky	24, 63
klávesy	
keyguard	26
klávesnice	21
navigační klávesa	21
tlačítko konec	21
tlačítko volat	21
výběrové klávesy	21, 22
zámek klávesnice	26
zapnutí/vypnutí	22
kloub	61
kódy	13
kódy PIN	13, 19
kódy PUK	13
konec	
tlačítko	21

volání	27
konfigurace	72
nastavení	19
nastavení služby	14
kontakt pro individuální volání	97
kontaktní informace	15
kontaktní informace Nokia	15
kontakty	
čísla služeb	58
hledání	53
jména účastníků	56
kopírování	54
má čísla	58
moje účast	55
nastavení	57
odstranění	54
skupiny	58
uložení	53
upravení	54
zrychlená volba	58

M

menu	32
menu operátora	76
mikrofon	21
mini displej	62
MMS - viz Multimediální zprávy	
multimediální zprávy	

čtení	37
odeslání	35
odpověď	37
psaní	35
vytvoření	35

N

nabíjení baterie	18
nahrávání zvuku	86
nastavení	
aktivní pohotovostní režim	61
animace kloubu	61
čas	62
datový kabel USB	69
datový přenos	68
datum	62
fotoaparát	81
GPRS, EGPRS	67
hlavní displej	61
hodiny	62
IČ	66
infračervený	66
konfigurace	72
mé klávesové zkratky	63
mini displej	62
nastavení PTT	98
obnovení standardního nastavení	75

pohotovostní režim	61
přijaté služby	108
připojení	64
příslušenství	72
profily	60
PTT	97
spořič displeje	62
stahování	107
tapeta	61
telefon	71
témata	60
tóny	60
volání	70
zabezpečení	73
zprávy	49
nastavení času	62
nastavení data	62
nastavení hodin	62
nastavení jazyka	71
nastavení z výroby	75
nastavení zpráv	
e-mail	51
multimediální zprávy	50
obecná nastavení	49
textové zprávy	49
navigace	32
navigační klávesa	21, 64

O

odemknutí klávesnice	26
odpočítávací měřič	90
odstranění	
zprávy	49
offline režim	26
Okamžité zprávy - viz chat	
organizér	87
osvětlení	72

P

paketová data	67, 111
paměťová karta	78
formátování	78
využití paměti	79
zamknutí	78
PC Suite	111
péče	115
PictBridge	69
podpora	15
pohlednice	38
pohotovostní režim	22, 63
POP3	40
Pop-port konektor	21
poutko	20
požadavek na zpětné volání	96
poznámky	89
kalendář	88

prediktivní vkládání textu	30
přehled funkcí	12
přehrávač hudby	82
přehrávač médií	81
presenter	100
Připojení k PC	111
příslušenství	11, 72
přístupové kódy	13
profily	60
prohlížeč	
certifikáty	109
cookies	106
digitální podpis	109
modul zabezpečení	108
nastavení	103
nastavení vzhledu	106
procházení stránek	104
vyrovnávací paměť	108
zabezpečení	106
záložky	105
procházení	32
protokol	59
protokol volání	59
psaní textu	30
PTT	92
individuální volání	95
kanál	92
kontakt pro individuální volání	97

nastavení	97
nastavení konfigurace	98
požadavek na zpětné volání	96
pozvánka	93
přidání kanálu	93
přijmutí hovoru	94, 95
stav přihlášení	94
volání	94
volání s více příjemci	95
volání v kanálu	94
zapnutí a vypnutí	94

Push to talk

- viz PTT

R

rádio	84
řemínek	20
reproduktor	21, 29
rozšíření sterea	86

S Š

SAR	118
sdílená paměť	11
servis oprav	15
seznam úkolů	89
SIM	
instalace karty	16
karta	26

služby	102
zprávy	35
síť	
název na displeji	23
služby	11
sluchadla	72, 117
sluchátko	21, 22
služba	
čísla	58
přijaté	107
příkazy	48
zprávy	107
služba Plug and play	19
služba streamování	82
služba zákazníkům	15
služby	
SMS - viz textové zprávy	
spam - složka	43
spořič displeje	62
stahování	
aplikace	14
nastavení	107
obsah	14
stopky	90
synchronizace	68

T

tapeta	61
--------------	----

telefon	
aktualizace	71, 75
části	21
klávesy	21
konfigurace	72
nastavení	71
otevření	19
péče	115
údržba	115
témata	60
text	
prediktivní vkládání textu	30
psaní	30
tradiční vkládání textu	31
velikost znaků	30
zpráva	33
textový telefon	72
tisk obrázků	77
tíšňová volání	118
tlačítko hlasitosti	21
tlačítko zoomu	21
tóny	60
tradiční vkládání textu	31

U

účast	55
údržba	115

V

UPIN	19
určení polohy	59
velikost znaků	30
videoklip	81
vizitky	57
volání	
funkce	27
hlasová volba	27
iniciování	27
mezinárodní	27
na lince	29
nastavení	70
odmítnutí	28
přijmutí	28
protokol	59
tlačítko	21
volby	29
zrychlená volba	27
výběrové klávesy	21, 22
výbušná prostředí	117
vypínač	
tlačítko	22
výpis volání - viz protokol volání.	
vyrovnávací paměť	108
vyzváněcí tóny	60

W

Web	
připojení	103
záložky	105
wireless markup language	103

X

XHTML	103
XpressPrint	77

Z Ž

zabezpečení	
kódy	13
modul	108
nastavení	73
záložky	105
zámek klávesnice	26
zámek telefonu – viz zámek klávesnice	
zaplněná paměť	37
zapnutí a vypnutí	19
záznamník	85
zdiřka pro konektor nabíječky	21

zdravotnická zařízení	116
zpráva	
složka	37
zprávy	
blesková zpráva	39
hlasová zpráva	48
indikátor délky	33
informační zprávy	48
nastavení zpráv	49
odeslání	36
odstranění	49
pohlednice	38
příkazy služby	48
psaní textových zpráv	33
text	33
zrušení odeslání	36
zvuková zpráva	39
zrychlená volba	27, 58
zvukové zprávy	39