

מדריך למשתמש Nokia 6131



9246240
Issue 1

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-115 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממוסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ו-Pop-Port הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii)for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See: <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמשופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימושים קידומיים, פנימיים ומסחריים, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

מכשיר זה מתוצרת Nokia תואם לתנאים של EC/2002/95 בכל הנוגע לאיסור השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגורך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

9.....	למען בטחונך
13.....	מידע כללי
13.....	סקירת פונקציות
14.....	קודי גישה
14.....	שירות הגדרות תצורה
15.....	הורדת תכנים
16.....	תמיכת Nokia בלקוחות
17.....	1. צעדים ראשונים
17.....	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
18.....	הכנסת כרטיס microSD
18.....	הסרת כרטיס microSD
19.....	טעינת הסוללה
20.....	פתיחה וסגירה של הטלפון
20.....	הפעלה וכיבוי של הטלפון
21.....	אנטנה
21.....	רצועת טלפון
22.....	2. הטלפון
22.....	מקשים וחלקים
24.....	מצב המתנה
27.....	נעילת מקשים
27.....	פונקציות ללא כרטיס SIM
28.....	3. פונקציות שיחה
28.....	ביצוע שיחה
29.....	מענה לשיחה או דחייתה
30.....	אפשרויות במהלך שיחה

31	4. כתיבת טקסט
31	קלט טקסט חוזי
32	קלט טקסט רגיל
33	5. ניווט בתפריטים
34	6. הודעות
34	הודעות טקסט (SMS)
35	הודעות SIM
36	הודעות מולטימדיה (MMS)
38	זיכרון מלא
38	תיקיות
39	גלויות
40	הודעות הבזק
40	הודעות שמע Nokia Xpress
41	היישום דואר אלקטרוני
44	הודעות מיידיות (IM)
49	הודעות קוליות
49	הודעות מידע
49	פקודות שירות
50	מחיקת הודעות
50	הגדרות הודעה
54	7. אנשי קשר
54	חיפוש איש קשר
54	שמירת שמות ומספרי טלפון
54	שמירת פרטים
55	העתקת אנשי קשר
55	עריכת פרטי איש קשר
55	מחיקת אנשי קשר
56	הנוכחות שלי
57	שמות המנויים

58.....	כרטיסי ביקור.....
58.....	הגדרות.....
59.....	קבוצות.....
59.....	חיוג מהיר.....
59.....	מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי.....
60	8. יומן שיחות.....
60.....	מידע מיקום.....
61	9. הגדרות.....
61.....	פרופילים.....
61.....	ערכות נושאים.....
62.....	צלילים.....
63.....	תצוגה ראשית.....
64.....	מיני תצוגה.....
64.....	שעה ותאריך.....
64.....	הקיצורים שלי.....
66.....	קישוריות.....
71.....	שיחה.....
73.....	טלפון.....
74.....	אביזרי העשרה.....
74.....	תצורה.....
75.....	אבטחה.....
76.....	עדכוני תוכנה לטלפון.....
77.....	שחזור הגדרות יצרן.....
78	10. תפריט מפעיל.....
79	11. גלריה.....
79.....	הדפסת תמונות.....
80.....	כרטיס זיכרון.....

82	12. מדיה
82	מצלמה
83	נגן מדיה
84	נגן מוזיקה
85	רדיו
87	רשמקול
88	אקוולייזר
88	הרחבת סטריאו
89	13. ארגונית
89	שעון מעורר
90	לוח-שנה
91	רשימת מטלות
91	הערות
91	מחשבון
92	טיימר
92	שעון עצר
94	14. דיבור/שידור (PTT)
94	ערוצי דיבור/שידור
96	הפעלה וכיבוי של דיבור/שידור
96	ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור
98	בקשות איתות
99	הוספת איש קשר לשיחה אישית
99	הגדרות דיבור/שידור
100	הגדרות תצורה
100	אינטרנט
101	15. יישומים
101	הפעלת משחק
101	הפעלת יישום
101	אפשרויות ביישומים מסוימים

102	הורדת יישום
102	מצג
104	16. שירותי SIM
105	17. אינטרנט
105	הגדרת גלישה
105	התחברות לשירות
106	גלישה בדפים
107	סימניות
108	הגדרות מראה
108	הגדרות אבטחה
109	הגדרות הורדה
109	דואר נכנס שירות
110	זיכרון המטמון
110	אבטחת דפדפן
113	18. קישוריות למחשב
113	Nokia PC Suite
113	CSD, EGPRS ו-HSCSD
113	יישומים לתקשורת נתונים
114	19. מידע על סוללות
114	טעינה ופריקה
115	Nokia של סוללות
117	טיפול ותחזוקה
118	מידע בטיחות נוסף
122	אינדקס

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות EGSM מסוג 850, 900, 1800 ו-1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימושו במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עלִיך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר איזה חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך הוגדר במיוחד לספק השירות שלך. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, נוכחות משופרת של אנשי קשר, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או מולטימדיה (MMS), מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר עשויות להשתמש בזיכרון משותף: גלריה, אנשי קשר, הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, הודעות דואר אלקטרוני, לוח-שנה, הערות מטלות, משחקים ויישומים של Java™ והיישום הערות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת יישומי Java רבים עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך. לחלק מהתכונות, כגון הודעות טקסט, עשויה להיות מוקצת במיוחד כמות מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

■ אביזרי העשרה

מספר דגשים על אביזרים ואביזרי העשרה

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי העשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר או אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.
- בדוק מעת לעת שאביזרי העשרה שמותקנים ברכב מאובטחים היטב ופועלים כשורה.
- התקנה של אביזרי העשרה מורכבים לרכב חייבת להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

■ סקירת פונקציות

הטלפון שברשותך מציע פונקציות רבות השימושיות בחיי היום-יום, כגון הודעות טקסט ומולטימדיה, לוח-שנה, שעון, מעורר, רדיו, נגן מוזיקה ומצלמה מובנית. הטלפון שברשותך תומך גם בפונקציות הבאות:

- שירות הכנס-הפעל מקוון לקבלת הגדרות התצורה. ראה 'שירות הכנס-הפעל' בעמוד 20 וגם 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 14.
- דיבור/שידור (PTT). ראה 'דיבור/שידור (PTT)' בעמוד 94.
- כרטיס זיכרון microSD להרחבת קיבולת הזיכרון של הטלפון. ראה 'הכנסת כרטיס ה-microSD' בעמוד 18, וגם ראה 'כרטיס זיכרון' בעמוד 80.
- המתנה פעילה. ראה 'המתנה פעילה' בעמוד 24.
- הודעות שמע. ראה 'הודעות שמע Nokia Xpress' בעמוד 40.
- הודעות מיידיות. ראה 'הודעות מיידיות (IM)' בעמוד 44.
- יישום דואר אלקטרוני. ראה 'יישום דואר אלקטרוני' בעמוד 41.
- חיוג קולי משופר. ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 28 וגם 'פקודות קוליות' בעמוד 66.
- נוכחות משופרת של אנשי קשר. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 56.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM). ראה 'יישומים' בעמוד 101.

■ קודי גישה

קוד אבטחה

קוד האבטחה (5 עד 10 ספרות) מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ברירת המחדל הוא 12345. לשינוי הקוד ולהגדרת הטלפון לדרישת הקוד, ראה 'אבטחה' בעמוד 75.

קודי PIN

קוד מספר זיהוי אישי (PIN) וקוד מספר זיהוי אישי אוניברסלי (UPIN) (4 עד 8 ספרות) מסייעים להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. ראה 'אבטחה' בעמוד 75.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש לפונקציות מסוימות.

קוד PIN המודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה. ראה 'מודל אבטחה' בעמוד 110.

קוד PIN החתימה דרוש לחתימה הדיגיטלית. ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 111.

קודי PUK

קוד PUK (Personal Unblocking Key) וקוד UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN או UPIN חסום, בהתאמה. קוד PUK2 (8 ספרות) דרוש כדי לשנות קוד PIN2 חסום. אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.

סיסמת חסימה

סיסמת החסימה (4 ספרות) דרושה בשימוש בשירות **חסימת שיחה**. ראה 'אבטחה' בעמוד 75.

■ שירות הגדרות תצורה

כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כגון שירותי אינטרנט סלולריים, הודעות מולטימדיה (MMS), הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. ייתכן

שתוכל לקבל את ההגדרות ישירות כהודעת תצורה. לאחר קבלת ההגדרות עליך לשמור אותן בטלפון. ספק השירות עשוי להציע PIN שדרוש לשמירת ההגדרות. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. לחילופין, בקר באזור התמיכה שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת www.nokia.com/support.

לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות תצורה**.

לשמירת ההגדרות, בחר **הצגה** < **שמירה**. אם מוצג **הזינו PIN הגדרות**: הזן את קוד ה-PIN להגדרות ובחר **אישור**. לקבלת קוד ה-PIN, פנה לספק השירות שמספק את ההגדרות. אם עדיין לא נשמרו הגדרות, הגדרות אלה תישמרנה ותיקבענה כהגדרות ברירת המחדל לתצורה. אם נשמרו הגדרות זה מכבר, יוצג **להפעיל הגדרות תצורה שמורות**!.

להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, בחר **יציאה** או **הצגה** < **התעלם**.

■ הורדת תכנים

ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). בחר את פונקציית ההורדה (לדוגמה, בתפריט **גלריה**). לגישה לפונקציית ההורדה, עיין בתיאורי התפריטים הרלוונטיים.

ייתכן שתוכל גם להוריד עדכונים לתוכנת הטלפון (שירות רשת). ראה **'טלפון'** בעמוד 73, **עדכוני הטלפון**.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



■ תמיכת Nokia בלקוחות

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה ולקבלת למידע נוסף, הורדות ושירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי השירות המקומיים של Nokia (ה- Nokia Care contact centers), בכתובת www.nokia.com/customerservice.

לשירותי תחזוקה, בדוק היכן נמצא מרכז השירות הקרוב למקום מגורך.

1. צעדים ראשונים

■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.


שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


מכשיר זה נועד לשימוש עם סוללה מדגם BL-4C. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia. ראה 'אימות המקוריות של סוללות Nokia' בעמוד 115.

כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, ולפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, התקנתו והסרתו.


להסרת הכיסוי האחורי של הטלפון, לחץ קלות על הכיסוי (1) והחלק אותו (2). הסר את הסוללה כמתואר בתרשים (3).

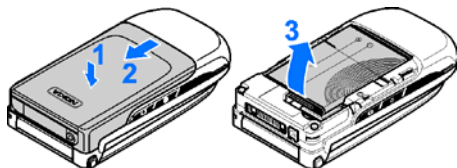

פתח את בית כרטיס ה-SIM (4), והכנס את כרטיס ה-SIM כהלכה אל תוך בית כרטיס ה-SIM (5). סגור את בית כרטיס ה-SIM (6).

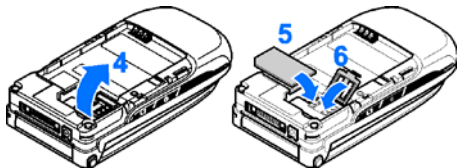


החזר את הסוללה למקומה (7). החלק את הכיסוי האחורי למקומו (8, 9).

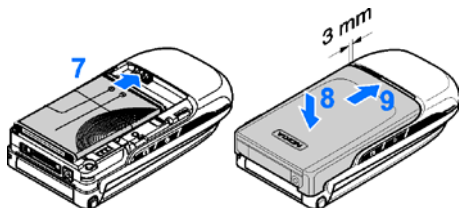

micro

■ הכנסת כרטיס microSD

שמור את כל כרטיסי הזיכרון מסוג microSD הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

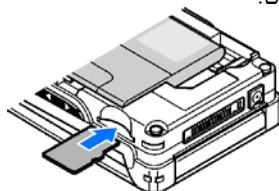

1. הסר את הכיסוי האחורי של הטלפון.
2. הכנס את הכרטיס לתוך חריץ כרטיס ה-microSD כשמשטח המגעיים המוזהבים פונה כלפי מטה, ולחץ אותו עד שיינעל למקומו.
3. סגור את הכיסוי האחורי של הטלפון.

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים במכשיר זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי מולטימדיה זעירים (Reduced Size MultiMedia cards), אינם מתאימים לחריץ כרטיס ה-microSD ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

השתמש רק בכרטיסי microSD שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון. עם זאת, לא כל המותגים האחרים יפעלו כהלכה או יהיו תואמים באופן מלא למכשיר זה.

■ הסרת כרטיס ה-microSD

חשוב: אל תסיר את כרטיס ה-microSD במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.



ניתן להסיר או להחליף את כרטיס ה-microSD כשהטלפון פועל מבלי לכבות את הטלפון.

1. ודא שאף יישום לא ניגש כרגע לכרטיס הזיכרון microSD.
2. הסר את הכיסוי האחורי של הטלפון.
3. לחץ פנימה בעדינות את כרטיס ה-microSD כדי לשחרר את הנעילה.
4. הסר את כרטיס ה-microSD מהחריץ.

■ טעינת הסוללה

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם AC-3 או AC-4.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.




לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

2. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

זמן הטעינה תלוי במטען שנעשה בו שימוש. טעינת סוללה BL-4C על ידי מטען AC-3 תימשך כשעתיים ו-20 דקות כשהטלפון במצב המתנה.

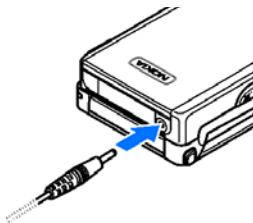


■ פתיחה וסגירה של הטלפון

לפתיחת הטלפון, לחץ על לחצן שחרור הכיסוי (1). הכיסוי ייפתח באופן אוטומטי (2).

לסגירת הטלפון, סובב ידנית את הכיסוי למצב סגור.

לכיבוי הצלצול שנשמע כשאתה פותח וסוגר את הטלפון, ראה 'צלילים' בעמוד 62.

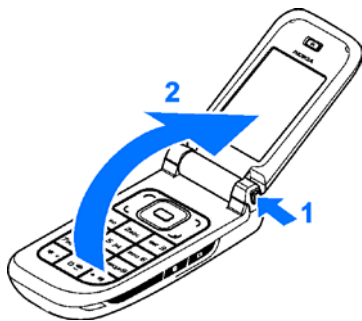

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

אזהרה: אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי. ראה 'מקשים וחלקים' בעמוד 22.

אם הטלפון מבקש קוד PIN או קוד UPIN, הזן את הקוד (מוצג כ-****) ובחר **אישור**.

קביעת השעה, אזור הזמן והתאריך

הזן את השעה המקומית, בחר את אזור הזמן עבור המיקום שלך (הפרש השעות ביחס לשעון גריניץ' (GMT) והזן את התאריך. ראה 'שעה ותאריך' בעמוד 64.

שירות הכנס-הפעל


בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה 'חיבור לתמיכת ספק השירות' בעמוד 75, וגם 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 14.

■ אנטנה

במכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.




הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהדרוש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.

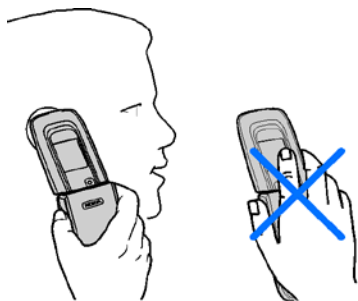

■ רצועת טלפון


השחל את הרצועה דרך הלולאה של הטלפון כמתואר בתרשים והדק אותה.

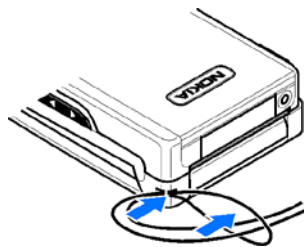


2. הטלפון

■ מקשים וחלקים

1. אפרכסת
2. תצוגה ראשית
3. מקשי בחירה שמאלי וימני
4. מקש בחירה אמצעי
5. מקש חיוג
6. לוח מקשים
7. חלון אינפרא אדום
8. לחצן שחרור כיסוי
9. מקש ניווט 4-כיווני
10. מקש סיום
11. רמקול
12. לולאה לרצועת טלפון
13. כיסוי למחבר Pop-Port™
14. שקע למטען

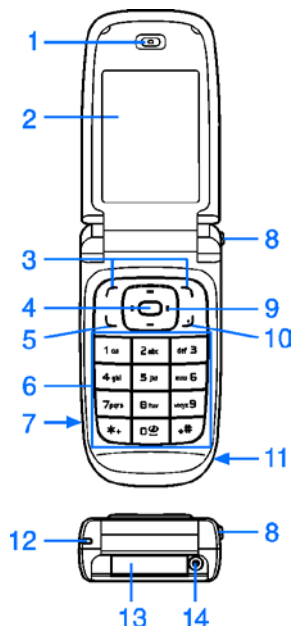

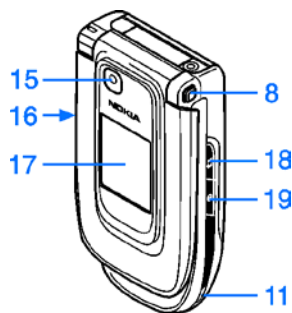


15 עדשת מצלמה

16 מקשי ויסות עוצמת שמע
(הגברת השמע = מקש PTT)

17 מיני תצוגה

18 מקש מצלמה

19 מקש הפעלה/כיבוי

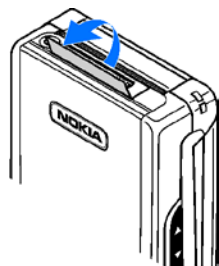


כיסוי מחבר

לחיבור אביזרי העשרה, פתח את כיסוי מחבר
ה- Pop-Port™.

■ מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

תצוגה ראשית

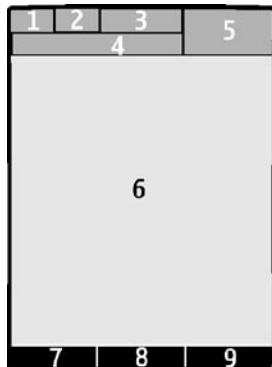

1 עוצמת האות של הרשת הסלולרית.

2 מצב טעינת סוללה.

3 מחוונים.

4 שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת הסלולרית.

5 שעון.

6 מסך ראשי.

7 מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**, או קיצור לפונקציה אחרת.

ראה 'מקש בחירה שמאלי' בעמוד 64.

8 מקש הבחירה האמצעי הוא **תפריט**.

9 מקש הבחירה הימני הוא **שמות**, או קיצור לפונקציה אחרת.

ראה 'מקש בחירה ימני' בעמוד 65. לחילופין, ייתכן שיוצג מעל מקש זה

שם ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית, כדי לגשת לאתר אינטרנט מסוים של מפעיל הרשת הסלולרית.

המתנה פעילה

במצב המתנה פעילה מוצגים על המסך רשימה של תכונות נבחרות בטלפון ומידע, שניתן לגשת אליהם ישירות

במצב המתנה. להפעלת המצב, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה ראשית** < **הגדרות מצב המתנה** < **המתנה**

פעילה < **המתנה פעילה שלי**. במצב המתנה, נווט מעלה או מטה כדי להפעיל את הניווט ברשימה. להפעלת

התכונה, בחר **בחירה**; להצגת המידע, בחר **הצגה**. החץ השמאלי והימני בהתחלה ובסוף של כל שורה מסמנים

מידע נוסף, שזמין על ידי ניווט שמאלה או ימינה. לסיום מצב הניווט בהמתנה הפעילה, בחר **יציאה**.

לארגון ולשינוי מצב ההמתנה הפעילה, הפעל את מצב הניווט ובוחר **אפשרויות** < המתנה פעילה > המתנה פעילה שלי < אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

התאמה אישית – להקצאה או לשינוי של תכונות טלפון במצב המתנה.

ארגון – להעברת המיקום של תכונות במצב המתנה.

אפשרויות המתנה פעילה – לבחירת מקשים להפעלת מצב הניווט בהמתנה. לשינוי ההגדרות, ראה 'הגדרות מצב המתנה' בעמוד 63.

לכיוון מצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** < המתנה פעילה > מופסק ; או בחר **תפריט** < הגדרות > תצוגה ראשית < הגדרות מצב המתנה > המתנה פעילה < מופסק.


קיצורים במצב המתנה

- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. נווט עד המספר או עד השם הרצוי ; לחיוג למספר לחץ על מקש החיוג.
- לפתיחת הדפדפן, לחץ והחזק את המקש 0.
- לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש 1.
- השתמש במקש הניווט כבקיצור. ראה 'הקיצורים שלי' בעמוד 64.
- לחץ על מקש המצלמה כדי להפעיל את המצלמה (תמונת סטילס).
- במצב מצלמה, לחץ על מקשי ויסות עוצמת השמע כדי להגדיל או להקטין.
- לחץ על מקש ויסות עוצמת שמע כלשהו כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כשהטלפון סגור.
- לחץ על מקש ההפעלה/כיוון כדי לגשת לתפריט הפרופילים.

מחווניים

יש הודעות שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס .	
יש הודעות שלא נשלחו, או ששליחתן בוטלה או נכשלה בתיקייה דואר יוצא .	
הטלפון רשם שיחה שלא נענתה.	
הטלפון מחובר לשירות ההודעות המיידיות, ומצב הזמינות הוא מקוון או לא מקוון.	
קיבלת הודעה מיידית אחת או יותר ואתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות.	
המקשים נעולים.	
הטלפון לא יצלצל כדי להודיע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט.	
השעון המעורר פועל .	
הטיימר פועל.	
שעון העצר פועל ברקע.	
הטלפון רשום לרשת סלולרית מסוג GPRS או EGPRS.	
נוצר חיבור GPRS או EGPRS.	
חיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה, לדוגמה, כשמתנהלת שיחה נכנסת או יוצאת במהלך חיבור EGPRS בחיג.	
חיבור Bluetooth פעיל.	
חיבור דיבור/שידור פעיל או מושהה. ראה 'דיבור/שידור (PTT)' בעמוד 94.	
אם ברשותך שני קווי טלפון, קו הטלפון השני נבחר.	
כל השיחות הנכנסות מופנות למספר אחר.	

הרמקולים מופעלים, או שהמטען המוזיקלי מחובר לטלפון.
השיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה.
הפרופיל המתוזמן נבחר.



אביזר העשרה כלשהו (דיבורית אישית, דיבורית, עזר שמיעה או מטען מוזיקלי) מחובר לטלפון.

■ נעילת מקשים

כדי להימנע מלחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט**, ולחץ * בתוך 3.5 שניות כדי לנעול את המקשים.
לפתירת המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ * בתוך 1.5 שניות. אם הפונקציה **אבטחה לנעילת מקשים** נקבעה **למופעלת**, הזן את קוד האבטחה אם התבקשת לעשות כן.
למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.
למידע על **אבטחה לנעילת מקשים**, ראה 'טלפון' בעמוד 73.
כשהמקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

■ פונקציות ללא כרטיס SIM

ייתכן שניתן יהיה להשתמש בפונקציות מסוימות בטלפון ללא התקנת כרטיס SIM (לדוגמה, העברת נתונים למחשב תואם PC או למכשיר תואם אחר). כשאתה משתמש בטלפון ללא כרטיס SIM, פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן. סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק אינו אפשרי ללא כרטיס SIM.

לביצוע שיחת חירום, רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.

3. פונקציות שיחה

■ ביצוע שיחה

1. הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג.
כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.
לחיוג למספר, לחץ על מקש החיוג.
 3. לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון כדי לנתק את השיחה, או כדי לבטל את ניסיון החיוג.
- לחיפוש שם או מספר טלפון ששמרת ב**אנשי קשר**, ראה '**חיפוש איש קשר**' בעמוד 54. לחץ על מקש החיוג כדי לחייג למספר.
- לגישה לרשימת המספרים שחיוגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג במצב המתנה. לחיוג למספר, בחר מספר או שם ולחץ על מקש החיוג.

חיוג מהיר

- הקצה מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 2 עד 9. ראה '**חיוג מהיר**' בעמוד 59. חייג למספר באחת מהדרכים הבאות:
- לחץ על מקש חיוג מהיר כלשהו, ואחר כך לחץ על מקש החיוג.
 - אם הפונקציה **חיוג מהיר** נקבעה למצב **מופעל**, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת החיוג. ראה **חיוג מהיר** בסעיף '**שיחה**' בעמוד 71.

חיוג קולי משופר

תוכל לחייג על ידי הגיית השם ששמור ברשימת אנשי הקשר שבטלפון. פקודה קולית תתווסף באופן אוטומטי לכל הרשומות שברשימת אנשי הקשר בטלפון.

אם יישום כלשהו שולח או מקבל נתונים דרך חיבור נתוני מנות, סיים את היישום כדי להשתמש בחיג קולי.
פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול** בסעיף **טלפון** שבעמוד 73.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיג קולי בלבד בכל מצב.



1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הבחירה הימני, או לחץ והחזק את מקש החלשת השמע. יושמע צפצוף קצר, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
 2. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית, לחץ והחזק את מקש הדיבורית כדי להפעיל את החיג הקולי.
 - אמור את הפקודה הקולית באופן ברור. אם הזיהוי הקולי הצליח תוצג רשימה של התאמות. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית של ההתאמה הטובה ביותר בראש הרשימה. לאחר כ-1.5 שניות, הטלפון יחייג את המספר; אם התוצאה אינה נכונה, נווט לרשומה אחרת ובחר אותה כדי לחייג אליה.
- שימוש בפקודות קוליות להפעלת פונקציה נבחרת בטלפון דומה לחיג קולי. ראה **פקודות קוליות** בסעיף **הקיצורים שלי** שבעמוד 64.

■ מענה לשיחה או דחייתה

כדי להשיב לשיחה נכנסת, לחץ על מקש החיג או פתח את הטלפון. לניתוק השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הטלפון.

לדחיית שיחה נכנסת כשהכיסוי פתוח, לחץ על מקש הסיום. לדחיית שיחה נכנסת כשהטלפון סגור, לחץ והחזק את אחד ממקשי ויסות עוצמת השמע.

להשתקת הצלצול, לחץ על מקש ויסות עוצמת שמע כלשהו כשהטלפון סגור או בחר **שקט** כשהטלפון פתוח.

טיפ: אם הפונקציה **הפניה אם תפוס** מופעלת כדי להפנות את השיחות (אל התא הקולי, לדוגמה), דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה **שיחה** בעמוד 71.



אם דיבורית אישית תואמת בעלת מקש דיבורית מחוברת לטלפון, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

שיחה ממתינה

למענה לשיחה ממתינה במהלך שיחה פעילה, לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

להפעלת הפונקציה **שיחה ממתינה**, ראה **'שיחה'** בעמוד 71.

■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות שיחה הן **השתקה** או **ביטול השתקה**, **אנשי קשר**, **תפריט**, **נעילת לוח מקשים**, **הקלטה**, **רמקול** או **טלפון**.

אפשרויות שירותי רשת הן **מענה** או **דחייה**, **העבר להמתנה** או **הפסק המתנה**, **שיחה חדשה**, **הוספה לוועידה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות** וכן הפונקציות הבאות:

חיוג צלילי – לשליחת מחרוזות חיוג צלילי.

החלפה – להחלפה בין השיחה הפעילה לשיחה שבהמתנה.

העברה – לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולניתוק עצמך.

ועידה – לבצוע שיחת ועידה, שמאפשרת לעד חמישה אנשים להשתתף בשיחת ועידה.

שיחה פרטית – לניהול שיחה פרטית במהלך שיחת ועידה.

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



4. כתיבת טקסט

תוכל להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות) בשיטת קלט טקסט רגיל או בשיטת קלט טקסט חזוי. כשאתה כותב טקסט, מחווני קלט טקסט מוצגים בחלק העליון של המסך.  מסמן קלט טקסט רגיל.  מסמן קלט טקסט חזוי. קלט טקסט חזוי מאפשר לך לכתוב טקסט במהירות בעזרת מקשי הטלפון ומילון מובנה. ניתן להזין אות בלחיצה אחת בלבד.  מסמן קלט טקסט חזוי בעזרת **הצעות למילים**. הטלפון יחזה וישלים את המילה לפני שתזין את כל התווים.

ABC, abc, ABC יוצגו ליד מחוון קלט הטקסט כדי לסמן את רישיות התווים. לשינוי רישיות התווים, לחץ #.

123 מציין מצב כתיבת ספרות. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ והחזק את המקש #, ובחר **מצב נומרי**.

לקביעת שפת הכתיבה במהלך כתיבת טקסט, בחר **אפשרויות** > **שפת כתיבה**.

■ קלט טקסט חזוי

להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חיוזי** > **חיוזי** > **מופעל**.

טיפ: להפעלה או לכיבוי מהירים של קלט טקסט חזוי במהלך כתיבת טקסט, לחץ לחיצה כפולה על המקש #, או לחץ והחזק את המקש **אפשרויות**. 

לבחירת סוג החיוזי לקלט, בחר **אפשרויות** > **הגדרות חיוזי** > **סוג חיוזי** > **רגיל** או **הצעות למילים**.

1. התחל להקיש מילה בעזרת המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. האותיות שהוזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.

אם בחרת הצעות למילים כסוג החיוזי, הטלפון יתחיל לחזות את המילה שאתה כותב. לאחר שתזין כמה אותיות, אם האותיות שהזנת אינן מילה הטלפון ינסה לחזות מילים ארוכות יותר. רק האותיות שהזנת תוצגנה כשהן מודגשות בקו תחתון.

להוספת תו מיוחד, לחץ והחזק את המקש *, או בחר **אפשרויות** < **הוספת סימן**. נווט עד תו כלשהו ובחר **הוספה**.

לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על מקש הניווט הימני. כתוב את החלק הבא של צירוף המילים ואשר את המילה.
להזנת נקודה, לחץ 1.

2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, לחץ 0 כדי לאשר אותה על ידי הוספת רווח.
אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * או בחר **אפשרויות** < **התאמות**. כשהמילה הרצויה מוצגת, בחר את המילה ולחץ על מקש הניווט.
אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. השלם את המילה (בעזרת קלט טקסט רגיל) ובחר **שמירה**.

■ קלט טקסט רגיל

להפעלת קלט טקסט רגיל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות חיווי** < **חיווי** < **מופסק**.

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. לא כל התווים שזמינים במקש ספרה כלשהו מוטבעים על המקש. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ לחיצה קצרה על אחד ממקשי הניווט והקש את האות.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר ותווים מיוחדים זמינים במקש 1. להצגת תווים נוספים, לחץ *.

5. ניווט בתפריטים

הטלפון מציע מגוון רחב של פונקציות, המקובצות בתפריטים.

1. לגישה לתפריט, בחר **תפריט**.
לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי** < **רשימה**, סמלים, סמלים עם תוויות או כרטיסיה.
2. לארגון מחדש של התפריט, נווט עד התפריט שברצונך להזיז ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את התפריט ובחר **אישור**. לשמירת השינוי, בחר **בוצע** < **כן**.
3. נווט בתפריט ובחר אפשרות כלשהי (לדוגמה, **הגדרות**).
4. אם התפריט שבחרת מכיל תפריטי משנה נוספים, בחר את תפריט המשנה הרצוי (לדוגמה, **שיחה**).
5. אם התפריט שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3.
6. בחר את ההגדרה הרצויה.
7. לחזרה לרמת התפריט הקודמת, בחר **חזרה**. ליציאה מהתפריט, בחר **יציאה**.



6. הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני, שמע והבזק, וכן גליות. כל ההודעות מסודרות בתיקיות.

■ הודעות טקסט (SMS)

שירות ההודעות הקצרות (SMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות טקסט והודעות שעשויות להכיל תמונות (שירות רשת).

כדי לשלוח הודעת טקסט או דואר SMS, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות. ראה 'הגדרות הודעה' בעמוד 50.

לבדיקת זמינות שירות דואר SMS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. לשמירת כתובת דואר אלקטרוני באנשי קשר, ראה 'שמירת פרטים' בעמוד 54.

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוץ אורך ההודעה בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. לדוגמה, 673/2 פירושו שנותרו 673 תווים וההודעה תישלח כסדרה של שתי הודעות.

כתיבה ושליחה של הודעת SMS

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת טקסט**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען, או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו, בשדה **אל** :. לאחר מכן טלפון או כתובת דואר אלקטרוני **מאנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמענים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי,

בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר מכן אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **בשימוש לאחרונה**.

לאחר מכן אנשי קשר משיחות עבר נכנסות, בחר **הוספה** < **פתיחת יומן**.

3. לדואר SMS, הזן נושא בשדה **נושא**..

4. כתוב את ההודעה בשדה **הודעה**.. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 31. להוספת תבנית לתוך ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתבנית**. להצגת ההודעה כפי שתוצג אצל הנמען, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

5. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה **'שליחת הודעה'** בעמוד 37.

קריאת הודעת SMS ומענה עליה

בעת קבלת הודעה, יוצג **התקבלה הודעה 1**, או מספר ההודעות החדשות ולידו **התקבלו הודעות**.

1. להצגת הודעה חדשה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**.

לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו **דואר נכנס**.

2. להצגת רשימת האפשרויות הזמינות במהלך קריאת הודעה, בחר **אפשרויות**.

3. למענה להודעה, בחר **מענה** < **הודעת טקסט**, **הודעת מולטימדיה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**.

לשליחת הודעת טקסט לכתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר בשדה **אל**..

נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה**.. ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 31.

אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**.

4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה **'שליחת הודעה'** בעמוד 37.

■ הודעות SIM

הודעות SIM הן הודעות טקסט שנשמרות בכרטיס ה-SIM שברשותך. ניתן להעתיק או להעביר הודעות אלו לזיכרון הטלפון, אולם לא להפך. הודעות שהתקבלו תישמרנה בזיכרון הטלפון.

לקריאת הודעות SIM, בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

■ הודעות מולטימדיה (MMS)



הערה: רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

לבדיקת הזמינות של שירות הרשת להודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. ראה **'הודעות מולטימדיה'** בעמוד 51.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, צליל, תמונות, וידיאו קליפים, כרטיס ביקור והערת לוח-שנה. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. רשתות סלולריות מסוימות מאפשרות הודעות טקסט שמכילות כתובת אינטרנט, שתוכל להציג בה את הודעת המולטימדיה.

לא ניתן לקבל הודעות מולטימדיה במהלך שיחה, או במהלך גלישה פעילה בערוץ נתוני GSM. שידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, ולכן אל תסמוך עליהן בלבד לקיום תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות המולטימדיה. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה כהודעת מולטימדיה.

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **מולטימדיה**.
2. הזן הודעה.
הטלפון שברשותך תומך בהודעות מולטימדיה שמכילות כמה עמודים (שקופיות). הודעה עשויה להכיל הערת לוח-שנה וכרטיס ביקור כקבצים מצורפים. שקופית עשויה להכיל טקסט, תמונה אחת וקליפ קולי אחד ; או טקסט וידיאו קליפ. להוספת שקופית להודעה, בחר **חדש** ; או בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **שקופית**. להוספת קובץ להודעה, בחר **הוספה** ; או בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
3. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה **'שליחת הודעה'** בעמוד 37.
5. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל** :. לאחזור מספר טלפון **מאנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמנעים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה.

שלחית ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחזור אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** > **בשימוש לאחרונה**.

שלחית הודעה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

לאחר שסיימת לכתוב את ההודעה, בחר **שלחה** כדי לשלוח אותה. הטלפון ישמור את ההודעה בתיקייה **דואר יוצא** והשלחה תחל. אם בחרת **שמירת ההודעות שנשלחו** > כן, ההודעה שנשלחה תישמר בתיקייה **פריטים שנשלחו**. ראה 'הגדרות כלליות' בעמוד 50.

הערה: כשהטלפון שולח את ההודעה, יוצג הסמל המונפש . על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, היועץ בספק השירות שלך.

שלחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך שליחת ההודעה, תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם ניסיונות אלה נכשלים, ההודעה תישאר בתיקייה **דואר יוצא**. תוכל לנסות לשלוח את ההודעה במועד מאוחר.

ביטול שליחת הודעה

לביטול השליחה של ההודעות מהתיקייה **דואר יוצא**, נווט עד ההודעה שברצונך לבטל את השליחה שלה ובחר **אפשרויות** > **ביטול שליחה**.

קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

עם קבלת הודעת מולטימדיה חדשה, יוצג **התקבלה הודעת מולטימדיה**, או מספר ההודעות החדשות ולידו **התקבלו הודעות**.

1. לקריאת ההודעה, בחר **הצגה**. להצגת ההודעה במועד מאוחר, בחר **יציאה**.
לקריאת ההודעה במועד מאוחר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**. נווט עד ההודעה שברצונך להציג ובחר אותה. הסמל  יוצג אם יש הודעות שלא נקראו **דואר נכנס**.
2. להצגת כל ההודעה שהתקבלה אם היא מכילה מצגת, בחר **השמעה**.
להצגת הקבצים או הקבצים המצורפים שבמצגת, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים** או **קבצים מצורפים**.
3. למענה להודעה, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **הודעת טקסט**, **מולטימדיה**, **גלויה**, **הודעת הבזק** או **הודעת שמע**. כתוב את הודעת המענה.
אם ברצונך לשנות את סוג ההודעה של הודעת המענה שלך, בחר **אפשרויות** < **שינוי סוג הודעה**. ייתכן שסוג ההודעה החדשה לא יתמוך בכל התוכן שהוספת.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**. ראה 'שליחת הודעה' בעמוד 37.

■ זיכרון מלא

אם מתקבלת הודעה כשזיכרון ההודעות מלא, יוצג **הזיכרון מלא**. **לא ניתן לקבל הודעות**. למחיקת הודעות ישנות תחילה, בחר **אישור** < **כן** ואת התיקיה. נווט עד ההודעה שברצונך למחוק ובחר **מחיקה**. אם ברצונך למחוק הודעות נוספות, בחר **סימון**. סמן את כל ההודעות שברצונך למחוק, ובחר **אפשרויות** < **מחיקת מסומנים**.

■ תיקיות

הטלפון שומר הודעות שהתקבלו בתיקיה **דואר נכנס**.
הודעות שעדיין לא נשלחו נשמרות בתיקיה **דואר יוצא**.
כדי להורות לטלפון לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקיה **פריטים שנשלחו**, ראה **שמירת הודעות שנשלחו** בסעיף 'הגדרות כלליות' שבעמוד 50.
לשמירת ההודעה שאתה כותב וברצונך לשלוח במועד מאוחר בתיקיה **טיטות**, בחר **אפשרויות** < **שמירת הודעה** < **טיטות**.

ניתן להעביר הודעות לתיקייה **פריטים שמורים**. לארגון תיקיות המשנה שבפריטים שמורים, בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים**. להוספת תיקייה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תיקייה**. למחיקה או לשינוי שם של תיקייה, נווט עד התיקייה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תיקייה** או **שינוי שם תיקייה**.
הטלפון שברשותך מכיל תבניות. ליצירת תבנית חדשה, שמור הודעה כלשהי כתבנית. לגישה לרשימת התבניות בחר **תפריט** < **הודעות** < **פריטים שמורים** < **תבניות**.

■ גלויות

בעזרת שירות הודעות הגלויה (שירות רשת), ניתן ליצור ולשלוח גלויות שעשויות להכיל תמונה וטקסט של ברכה. הגלויה נשלחת לספק השירות בהודעות מולטימדיה. ספק השירות מדפיס את הגלויה ושולח אותה לכתובת הדואר שמצורפת להודעה. שירות הודעות המולטימדיה חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בשירות זה.

כדי להשתמש בשירות הגלויות, עליך להצטרף לשירות. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

שליחת גלויה

בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **גלויה**. נווט עד שדות העורך והזן את השם, את כתובת הדואר ואת העיר של הנמען (שדות חובה, המסומנים ב-*).

נווט עד שדה התמונה ובחר **הוספה** < **פתיחת גלריה** להוספת תמונה מה**גלריה**, או **תמונה חדשה** להוספת תמונה שצולמה לאחרונה; אחר כך כתוב את טקסט הברכה. בחר **אפשרויות** להצגת האפשרויות הזמינות. לשליחת הגלויה, בחר את המקש הגרפי, או בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

■ הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. הודעות הבזק אינן נשמרות באופן אוטומטי.

כתיבת הודעת הבזק

בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל**.. נווט מטה, וכתוב את ההודעה בשדה **הודעה**.. האורך המרבי של הודעת הבזק הוא 70 תווים. להוספת טקסט מהבהב להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת תו הבהוב** כדי לקבוע סמן. הטקסט שמאחורי הסמן יבהב עד שתוסיף סמן שני.

קבלת הודעת הבזק

הודעת הבזק שהתקבלה מסומנת בטקסט **הודעה**: ובמספר מילים מתחילת ההודעה. לקריאת ההודעה, בחר **קריאה**. לשליפת מספרים, כתובות דואר אלקטרוני וכתובות אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **שימוש בנתון**. לשמירת ההודעה, בחר **שמירה** ואחר כך בחר ואת התיקיה שברצונך לשמור אותה בה.

■ הודעות שמע Nokia Xpress

תוכל להשתמש בשירות הודעות המולטימדיה כדי ליצור ולשלוח הודעת שמע בדרך נוחה. שירות הודעות המולטימדיה חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בהודעות שמע.

יצירת הודעת שמע

1. בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול יופעל. לשימוש ברשמקול, ראה **רשמקול** בעמוד 87.
2. אמור את ההודעה.

3. הזן את מספר הטלפון של הנמען בשדה **אל** :. לאחר מכן מספר טלפון מהתיקייה **אנשי קשר**, בחר **הוספה** < **איש קשר**. לשליחת ההודעה למספר נמנים, הוסף את אנשי הקשר הרצויים בזה אחר זה. לשליחת ההודעה לאנשי הקשר שבקבוצה כלשהי, בחר **קבוצות אנשי קשר** ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. לאחר מכן אנשי הקשר ששלחת להם הודעות לאחרונה, בחר **הוספה** < **בשימוש לאחרונה**.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

קבלת הודעת שמע

כשהטלפון מקבל הודעת שמע יוצג **התקבלה הודעת שמע 1**. לפתיחת ההודעה, בחר **השמעה**; לחילופין, אם התקבלה יותר מהודעה אחת, בחר **הצגה** < **השמעה**. להאזנה להודעה במועד מאוחר, לחץ **יציאה**. להצגת האפשרויות הזמינות, בחר **אפשרויות**.

■ היישום דואר אלקטרוני

- יישום הדואר האלקטרוני משתמש בחיבור נתוני מנות (שירות רשת) כדי לאפשר לך לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך מהטלפון כשאינך במשרד או בבית. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת. תוכל לכתוב, לשלוח ולקרוא הודעות דואר אלקטרוני בעזרת הטלפון. תוכל גם לשמור ולמחוק את הודעות הדואר האלקטרוני במחשב תואם PC. הטלפון שברשותך תומך בשירותי דואר אלקטרוני מסוג POP3 ו-IMAP4. כדי לשלוח ולאחזר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
- לקבל חשבון דואר אלקטרוני חדש או להשתמש בחשבון הדואר האלקטרוני הנוכחי שלך. למידע על זמינות חשבון הדואר האלקטרוני שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני.
- לבדוק את הגדרות הדואר האלקטרוני עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 74.
- להפעיל הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר**. ראה **'הודעות דואר אלקטרוני'** בעמוד 52.
- יישום זה אינו תומך בציליל לוח מקשים.

אשף הגדרות

אשף ההגדרות מופעל באופן אוטומטי אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. להזנת ההגדרות באופן ידני, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **ניהול חשבונות** > **אפשרויות** > **חדש**.

ניהול חשבונות מאפשר להוסיף, למחוק ולשנות הגדרות דואר אלקטרוני. ודא שקבעת את נקודת הגישה המועדפת הנכונה של מפעיל הרשת הסלולרית שלך. ראה 'תצורה' בעמוד 74.

היישום דואר אלקטרוני מחייב נקודת גישה לאינטרנט ללא פרוקסי. נקודות גישה ל-WAP כוללות בדרך כלל פרוקסי, ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני.

כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני, או להתחבר לשירות תחילה ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

1. בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **כתיבת דוא"ל חדש**.
2. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.
4. כתוב נושא להודעת הדואר האלקטרוני.
5. כתוב את הודעת הדואר האלקטרוני. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 31.
6. לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר, בחר **אפשרויות** > **צירוף קובץ**, ואחר כך בחר קובץ מהתיקייה **גלריה**.
לשליחה מיידית של הודעת הדואר האלקטרוני, בחר **שליחה** > **שליחה כעת**.
לשמירת הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה **תיבת דואר יוצא** לשליחה במועד מאוחר יותר, בחר **שליחה** > **שליחה מאוחר יותר**.
לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר יותר, בחר **אפשרויות** > **שמירה כטיוטה**. הודעת הדואר האלקטרוני תישמר בתיקייה **תיבות דואר יוצא** > **טיוטות**.
לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** > **שירותי הודעות** > **דואר אלקטרוני** > **אפשרויות** > **שליחה כעת** או **שליחה ובדיקת דוא"ל חדש**.

הורדת דואר אלקטרוני

1. להורדת הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לחשבון הדואר שלך, בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **בדיקת דוא"ל חדש**.
אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך להוריד את הדואר. יישום הדואר האלקטרוני מוריד תחילה כותרות דואר בלבד.
בחר **חזרה**.
3. בחר **תיבות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואת ההודעה החדשה ואחר כך בחר **אחזור** כדי להוריד את הודעת הדואר המלאה.
להורדת הודעות דואר אלקטרוני חדשות ולשליחת הודעות שנשמרו בתיקייה **תיבת דואר יוצא**, בחר **אפשרויות** < **שליחה ובדיקת דוא"ל חדש**.

קריאה ומענה לדואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



1. בחר **תפריט** < **שירותי הודעות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבות דואר נכנס**, בחר את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה.
2. במהלך קריאת ההודעה, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות.
3. למענה להודעת דואר אלקטרוני כלשהי, בחר **מענה** < **טקסט מקורי** או **הודעה ריקה**. למענה לכמה נמענים, בחר **אפשרויות** < **מענה לכולם**. אשר או ערוך את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שלח** < **שלח כעת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

הטלפון שומר הודעות דואר אלקטרוני שהורדת מחשבון הדואר האלקטרוני שלך בתיקייה **תיבות דואר נכנס**. התיקייה **תיבות דואר נכנס** מכילה את התיקיות הבאות: "שם חשבון" לדואר נכנס, **ארכיון** לשמירת דואר,

מותאמת אישית 1 – מותאמת אישית 3 למיון דואר, **דואר זבל** לשמירת כל דואר הזבל, **טיטוט** לשמירת דואר שלא סיימת לכתוב, **תיבת דואר יוצא** לשמירת דואר שלא שלחת **תפריטים שנשלחו** לשמירת דואר שנשלח. לניהול התיקיות ותכולת הדואר שבהן, בחר **אפשרויות** כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור כל תיקיה.

מסנן דואר זבל

היישום דואר אלקטרוני מאפשר להפעיל מסנן דואר זבל מובנה. להפעלה ולהגדרה של מסנן זה, בחר **אפשרויות** > **מסנן דואר זבל** > **הגדרות** בחלון הראשי של יישום הדואר האלקטרוני (כשאינך מבצע בו כל פעולה). מסנן דואר הזבל מאפשר למשתמש להכניס שולחים ספציפיים לרשימה שחורה או לבנה. הודעות משולחים שברשימה השחורה תסוננה לתיקיה **דואר זבל**. הודעות משולחים לא מוכרים ומשולחים שברשימה הלבנה תורדנה אל תוך תיבת הדואר הנכנס של החשבון. להעברת שולח כלשהו לרשימה השחורה, בחר את הודעת הדואר בתיקיה **תיבות דואר נכנס** ואחר כך בחר **אפשרויות** > **העברה לרשימה השחורה**.

■ הודעות מיידיות (IM)

תוכל ליהנות מתכונות נוספות של הודעות טקסט על ידי התנסות בהודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) בסביבה סלולרית. תוכל להשתתף בשיחת הודעות מיידיות עם חבריך ומשפחתך ללא קשר למערכת הסלולרית או לפלטפורמה (בדומה לאינטרנט) שהם משתמשים בה, כל עוד כולכם משתמשים באותו שירות הודעות מיידיות.

כדי להתחיל להשתמש בהודעות מיידיות, עליך להצטרף תחילה כמנוי לשירות הודעות הטקסט של ספק השירות הסלולרי שלך, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. עליך לקבל גם שם משתמש וסיסמה כדי להשתמש בהודעות מיידיות. למידע נוסף, ראה **'הרשמה לשירות הודעות מיידיות'** בעמוד 45.

הערה: בהתאם לספק שירות ההודעות המיידיות ולספק השירות הסלולרי, ייתכן שלא תהיה לך גישה לכל התכונות שמתוארות במדריך למשתמש זה.



לקביעת ההגדרות הדרושות לשירות ההודעות המיידיות, ראה **'הגדרות חיבור'** בסעיף **'גישה'** שבעמוד 45. הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות.

בזמן שאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושיחת ההודעות

המיידידות תישאר פעילה ברקע. בהתאם לרשת הסלולרית, שיחת ההודעות המיידידות הפעילה עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר יותר, וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען.

הרשמה לשירות הודעות מיידידות

תוכל לבצע זאת על ידי הרשמה באינטרנט לספק שירותי הודעות מיידידות כלשהו, שבחרת להשתמש בשירותיו. במהלך ההרשמה, תינתן לך ההזדמנות ליצור שם משתמש וסיסמה לבחירתך. למידע נוסף על הרשמה לשירותי הודעות מיידידות, פנה לספק השירות הסלולרי שלך.

גישה

לגישה לתפריט **הודעות מיידידות (IM)** כשאתה עדיין במצב לא מקוון, בחר **תפריט < שירותי הודעות > הודעות מיידידות (IM)** (תפריט **הודעות מיידידות (IM)**) עשוי להיות מוחלף על ידי מונח אחר בהתאם לספק השירות. אם זמינות כמה ערכות הגדרות חיבור לשירות הודעות מיידידות, בחר את הערכה הרצויה. אם קיימת רק ערכה מוגדרת אחת היא תיבחר באופן אוטומטי.

האפשרויות הבאות תוצגנה :

כניסה – להתחברות לשירות ההודעות המיידידות. כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות ההודעות המיידידות כשאתה מפעיל אותו : בסבב הכניסה, נווט עד **כניסה אוטומטית** ובחר **שינוי < מופעל >** או בחר **תפריט < שירותי הודעות > הודעות מיידידות (IM)**, התחבר לשירות ההודעות המיידידות ובחר **אפשרויות < הגדרות > כניסה אוטומטית < מופעלת >**.

שיחות שמורות – להצגה, למחיקה או לשינוי השמות של השיחות ששמרת במהלך סבב הודעות מיידידות. **הגדרות חיבור** – כדי לערוך את ההגדרות שנדרשות להודעות ולחיבור נוכחות.

התחברות

כדי להתחבר לשירות ההודעות המיידידות, גש **לתפריט הודעות מיידידות (IM)**, בחר את שירות ההודעות המיידידות במידת הצורך ובחר **כניסה**. לאחר שהטלפון התחבר בהצלחה, יוצג **הכניסה בוצעה**. להתנתקות משירות ההודעות המיידידות, בחר **אפשרויות < ניתוק >**.

שיחות

כשאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, המצב שלך נראה על ידי אחרים כפי שהוא מוצג בשורת המצב: **המצב שלי: מקוון, המצב שלי: עסוק או מצב: מוצג לא מקוון** – לשינוי המצב שלך, בחר **שינוי**.

מתחת לשורת המצב יש שלוש תיקיות, שמכילות את אנשי הקשר שלך ומציגות את המצב שלהם: **שיחות, מקוון, לא מקוון**. להרחבת התיקיה, סמן אותה ובחר **הרחבה** (או לחץ על מקש הניווט הימני). לכיוון התיקיה, בחר **כיוון** (או לחץ על מקש הניווט השמאלי).

שיחות – כדי להציג במהלך סבב ההודעות המיידיות הפעיל את רשימת ההודעות המיידיות החדשות, את רשימת ההודעות המיידיות שנקראו או הזמנות להודעות מיידיות.

 מסמן הודעת קבוצה חדשה.

 מסמן הודעת קבוצה שנקראה.

 מסמן הודעה מיידית חדשה.

 מסמן הודעה מיידית שנקראה.

 מסמן הזמנה.

הסמלים והטקסטים שעל הצג עשויים להיות תלויים בשירות ההודעות המיידיות שבחרת.

מקוון – להצגת מספר אנשי הקשר המקוונים.

לא מקוון – להצגת מספר אנשי הקשר שאינם מקוונים.

להתחלת שיחה, הרחב את התיקיה **מקוון** או את התיקיה **לא מקוון** ונווט לאיש הקשר שברצונך לשוחח עמו, ואחר כך בחר **צ'אט**. למענה להזמנה או להודעה כלשהי, הרחב את התיקיה **שיחות**, נווט עד איש הקשר שברצונך לשוחח עמו ובחר **פתיחה**. להוספת אנשי קשר, ראה **'הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות'** בעמוד 48.

קבוצות < קבוצות כלליות (לא יוצג אם הרשת הסלולרית אינה תומכת בקבוצות) – רשימת הסימניות לקבוצות כלליות שמוצעות על ידי ספק השירות תוצג. להתחלת סבב הודעות מיידיות עם קבוצה, נווט עד קבוצה כלשהי ולחץ **הצטרפות**. הזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו בשיחה. לאחר שהצטרפת בהצלחה לשיחה הקבוצתית תוכל להתחיל לשוחח. תוכל גם ליצור קבוצה פרטית. ראה **'קבוצות'** בעמוד 48.

חיפוש < **משתמשים** או **קבוצות** – כדי לחפש משתמשי הודעות מיידיות או קבוצות כלליות אחרים ברשת לפי מספר טלפון, כינוי, כתובת דואר או שם. אם בחרת **קבוצות**, תוכל לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

אפשרויות < **צ'אט** או **הצטרפות לקבוצה** – כדי להתחיל בשיחה לאחר איתור המשתמש או הקבוצה הרצויים.

אישור או דחייה של הזמנה

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הזמנה חדשה, יוצג **התקבלה הזמנה חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**. אם התקבלה יותר מהזמנה אחת, נווט עד ההזמנה הרצויה ובחר **פתיחה**. כדי להצטרף לשיחה של הקבוצה הפרטית, בחר **אישור** והזן את הכינוי שברצונך להשתמש בו. לדחייה או למחיקה של ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **דחייה** או **מחיקה**.

קריאת הודעה מיידית

במצב המתנה, לאחר שהתחברת לשירות ההודעות המיידיות וקיבלת הודעה חדשה שאינה משויכת לשיחה פעילה, יוצג **הודעה מיידית חדשה**. לקריאת ההזמנה בחר **קריאה**.

אם קיבלת יותר מהודעה אחת, יוצג **N הודעות מיידיות חדשות**, כש- N הוא מספר ההודעות החדשות. בחר **קריאה**, נווט עד הודעה כלשהי ובחר **פתיחה**.

הודעות חדשות שהתקבלו במהלך שיחה פעילה תישמרנה **הודעות מיידיות (IM)** < **שיחות**. אם קיבלת הודעה ממישהו שאינו שמור ב**שימה אנשי קשר IM**, יוצג זיהוי השולח. לשמירת איש קשר חדש שאינו בזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** < **שמירת איש קשר**.

השתתפות בשיחה

כדי להצטרף לסבב הודעות מיידיות, כתוב את ההודעה שלך ובחר **שליחה** או לחץ על מקש החיוג. בחר **אפשרויות** להצגת האפשרויות הזמינות.

אם במהלך שיחה קיבלת הודעה חדשה מאדם שאינו משתתף בשיחה הנוכחית, הסמל  יוצג והטלפון ישמיע צליל התראה.

כתוב את ההודעה ובחר **שליחה**; או לחץ על מקש החיוג. ההודעה שלך תוצג, והודעת המענה תוצג מתחתיה.

הוספת אנשי קשר להודעות מיידיות

כשאתה מחובר לשירות ההודעות המיידיות, בחר **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.

בחר **לפי מספר נייד**, **הזנת מזהה ידנית**, **חיפוש בשרת** או **העתקה משרת** (בהתאם לספק השירות). הטלפון יאשר שאיש הקשר נוסף בהצלחה.

נווט עד איש קשר כלשהו. להתחלת שיחה, בחר **צ'אט**.

חסימה או פתיחה של הודעות

כשאתה בשיחה וברצונך לחסום הודעות, בחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר**. בקשת אישור תוצג. בחר **אישור** לחסימת הודעות מאיש קשר זה.

לחסימת הודעות מאיש קשר מסוים שברשימת אנשי הקשר שלך, נווט עד איש הקשר בשיחות, **מקוון** או **לא מקוון** ובחר **אפשרויות** < **חסימת איש קשר** < **אישור**.

לפתיחת איש קשר כלשהו, בחר בתפריט הראשי של ההודעות המיידיות **אפשרויות** < **רשימת חסומים**. נווט עד איש הקשר שברצונך לפתוח, ובחר **פתיחה** < **אישור**.

קבוצות

תוכל ליצור קבוצות פרטיות בעצמך לשיחת הודעות מיידיות, או להשתמש בקבוצות הכלליות שמוצעות על ידי ספק השירות. הקבוצות הכלליות קיימות רק במהלך שיחת הודעות מיידיות. הקבוצות נשמרות בשרת של ספק השירות. אם השרת שהתחברת אליו אינו תומך בשירותי קבוצה כל התפריטים שקשורים לקבוצות יוצגו במעומעם.

קבוצות כלליות

תוכל לסמן קבוצות כלליות שספק השירות שלך עשוי להציע. התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות**. נווט עד קבוצה שברצונך לשוחח עמה ובחר **הצטרפות**. אם אינך בקבוצה, הזן את

הכינוי שברצונך להשתמש בו בקבוצה. למחיקת קבוצה מרשימת הקבוצות שלך, בחר **אפשרויות** < **מחיקת קבוצה**.

לחיפוש קבוצה, בחר **קבוצות** < **קבוצות כלליות** < **חיפוש קבוצות**. ניתן לחפש קבוצה לפי חבר בקבוצה, או לפי שם קבוצה, נושא או מזהה.

קבוצות פרטיות

התחבר לשירות ההודעות המיידיות, ובחר בתפריט הראשי **אפשרויות** < **יצירת קבוצה**. הזן את השם לקבוצה ואת הכינוי שברצונך להשתמש בו. סמן את חברי הקבוצה הפרטית ברשימת אנשי הקשר וכתוב הזמנה.

■ הודעות קוליות

תא קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך.

לחיוג לתא הקולי שלך, בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעות קוליות** < **השמעת הודעות קוליות**. להזנת מספר התא הקולי, לחיפוש המספר או לעריכתו, בחר **מספר תא קולי**.

אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחוון  יסמן הודעות קוליות חדשות. בחר **השמעה** כדי לחייג לתא הקולי.

■ הודעות מידע

בעזרת **הודעות מידע** (שירות רשת) תוכל לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך. למידע על זמינות השירות, ולמידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

■ פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **פקודות שירות**. כתוב ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ מחיקת הודעות

למחיקת הודעות, בחר **תפריט** < **הודעות** < **מחיקת הודעות** < **לפי הודעה** (למחיקת הודעות בודדות), **לפי תיקייה** (למחיקת כל ההודעות בתיקייה מסוימת) או **כל ההודעות**. אם התיקייה מכילה הודעות שלא נקראו, תישאל אם ברצונך למחוק הודעות אלו גם כן.

■ הגדרות הודעה

הגדרות כלליות

הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הגדרות כלליות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

שמירת הודעות שנשלחו < כן – כדי להורות לטלפון לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה **פריטים שנשלחו**.

החלפה בפריטים שנשלחו < מותרת – כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת **שמירת הודעות שנשלחו** < כן.

גודל גופן – לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות.

סמיילי גרפי < כן – כדי להורות לטלפון להחליף סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי.

הודעות טקסט

ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט ודואר SMS.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < כן – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת)

מוקדי הודעות < **הוספת מוקד** – לקביעת מספר הטלפון והשם של מוקד ההודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.

מוקד הודעות בשימוש – לבחירת מוקד ההודעות בשימוש.

מוקדי הודעות דואר < **הוספת מוקד** – לקביעת מספרי הטלפון והשם של מוקד ההודעות לשליחת דואר SMS. **מוקד דואר בשימוש** – לבחירת מוקד דואר ה-SMS בשימוש.

משך חיי הודעה – כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך.

שליחת הודעה כ- לבחירת התבנית של ההודעות שתשלחנה: **טקסט**, **זימונית** או **פקס** (שירות רשת).

שימוש בנתוני מנות < **כן** – כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS

תמיכה בתווים < **מלאה** – כדי לבחור שכל התווים בהודעות יישלחו כפי שהם מוצגים. אם תבחר **מופחתת**, ייתכן שתווים בעלי טעמים וסימנים אחרים יומרו לתווים אחרים. במהלך כתיבת הודעה, תוכל להציג אותה בתצוגה מקדימה כדי לבדוק כיצד ההודעה תיראה בפני הנמען. ראה **כתיבה ושליחה של הודעת SMS** בעמוד 34.

מענה דרך אותו מוקד < **כן** – כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).

הודעות מולטימדיה

הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה **שירות הגדרות תצורה** בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **תצורה** בעמוד 74.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות מולטימדיה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דוחות מסירה < **כן** – כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח דוחות מסירה על הודעותיך (שירות רשת).

גודל תמונה (מולטימדיה) – כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה. התמונות תוקטנה לגודל שנבחר לפני השליחה.

תזמון מחדל לשקופית – כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה.

אפשר קבלת מולטימדיה – לקבלה או לחסימה של הודעת המולטימדיה, בחר **כן** או **לא**. אם תבחר **ברשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה נקבע **לברשת מקומית** בדרך כלל. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון.

הודעות מולטימדיה נכנסות – כדי לאפשר קבלה אוטומטית של הודעות מולטימדיה, כדי לקבל הודעות מולטימדיה באופן ידני לאחר בקשת אישור או כדי לדחות קבלה של הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**.

פרסומות מותרות – כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה **אפשר קבלת מולטימדיה** נקבעה למצב **לא**, או שהפונקציה **הודעות מולטימדיה נכנסות** נקבעה למצב **דחייה**.

הגדרות תצורה < תצורה – רק התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחל** או **תצורה אישית** להודעות מולטימדיה. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות הודעות מולטימדיה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

הודעות דואר אלקטרוני

ההגדרות משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני.

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה ליישום הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 74.

להפעלת ההגדרות ליישום הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – לבחירת הערכה שברצונך להפעיל.

חשבון – לבחירת חשבון שמוצע על ידי ספק השירות.

השם שלי – להזנת השם או את הכינוי שלך.

כתובת דואר – להזנת כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

כולל חתימה – להגדרת חתימה, שתתווסף באופן אוטומטי לסוף של הודעות הדואר האלקטרוני שלך כשאתה כותב הודעה.

כתובת למענה – להזנת כתובת הדואר האלקטרוני, שאליה ברצונך שהודעות מענה תישלחנה.

שם משתמש SMTP – להזנת השם שברצונך להשתמש בו לדואר יוצא.

סיסמת SMTP – להזנת הסיסמה שברצונך להשתמש בה לדואר יוצא.

הצגת חלון מסוף < כן – לביצוע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

סוג שרת דואר נכנס < POP3 או IMAP4 – לבחירת סוג מערכת הדואר האלקטרוני שאתה משתמש בה. אם שני הסוגים נתמכים, בחר IMAP4.

הגדרות דואר נכנס – לבחירת אפשרויות זמינות עבור POP3 או IMAP4.



7. אנשי קשר

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. ניתן לשמור בזיכרון הטלפון אנשי קשר עם פרטים נוספים, כגון מספרי טלפון ופריטי טקסט שונים. תוכל לשמור גם תמונה עבור מספר מוגבל של שמות. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. אנשי הקשר ששמורים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

■ חיפוש איש קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות**. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש.

■ שמירת שמות ומספרי טלפון

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר. לשמירת שם ומספר טלפון, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **הוספת א.קשר חדש**. הזן את שם המשפחה, את השם הפרטי ואת מספר הטלפון וברר **שמירה**.

■ שמירת פרטים

בזיכרון הטלפון לאנשי קשר ניתן לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם. ניתן לבחור גם צלצול או וידאו קליפ עבור איש קשר. המספר הראשון שנשמר ייקבע באופן אוטומטי כמספר הראשי, ויסומן על ידי מסגרת סביב מחוון סוג המספר (לדוגמה, ). כשתבחר שם מרשימת אנשי הקשר (כדי לחייג, לדוגמה), הטלפון ישתמש במספר הראשי, אלא אם כן תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'הגדרות' בעמוד 58.
2. חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים**. בחר מבין האפשרויות הזמינות.
לחיפוש זיהוי מהשרת של ספק השירות שלך אם התחברת לשירות הנוכחות, בחר **זיהוי משתמש** < **חיפוש**. ראה 'הנוכחות שלי' בעמוד 56. אם נמצא רק זיהוי אחד, הוא יישמר באופן אוטומטי. אם נמצאו זיהויים נוספים בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הזיהוי. להזנת הזיהוי, בחר **הזנה מזהה ידנית**. הקש את הזיהוי ובחר **אישור** כדי לשמור אותו.

■ העתקת אנשי קשר

להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון אנשי הקשר של הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM או להפך, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות** < **אפשרויות** < **העתקה**. בחר **זה אחר זה** כדי להעתיק אנשי קשר בודדים, או בחר **העתקת הכל** כדי להעתיק את כל אנשי הקשר. ניתן לשמור בזיכרון כרטיס ה-SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד.

■ עריכת פרטי איש קשר

חפש את איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **פרטים**. לעריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט, או לשינוי התמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. לשינוי סוג המספר, נווט עד המספר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שינוי סוג**. לקביעת המספר שנבחר כמספר הראשי, בחר **קביעה כראשי**. לא ניתן לערוך זיהוי כשהוא מופיע ברשימה **אנשי קשר IM** או ברשימה **שמות המנויים**.

■ מחיקת אנשי קשר

למחיקת כל אנשי הקשר והפרטים שמצורפים להם מזיכרון הטלפון או מזיכרון כרטיס ה-SIM, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **מחיקת כל אנשי קשר** < **בזיכרון הטלפון** או **בכרטיס SIM**. אשר את המחיקה על ידי הזנת קוד האבטחה. למחיקת איש קשר כלשהו, אתר את איש הקשר שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** < **מחיקת איש קשר**.

למחיקת מספר, פריט טקסט או תמונה שצורפו לאיש הקשר, אתר את איש הקשר ובחר **פרטים**. נווט עד הפריט הרצוי, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות. מחיקת תמונה או וידאו כליפ מרשימת אנשי הקשר אינה מוחקת אותה מהתיקיה **גלריה**.

■ הנוכחות שלי

בעזרת שירות הנוכחות (שירות רשת) תוכל לשתף את מצב הנוכחות שלך עם משתמשים אחרים, שמשתמשים במכשירים תואמים וניגשים לשירות (לדוגמה, עם משפחתך, חבריך ועמיתך). מצב הנוכחות כולל את הזמינות שלך, הודעת מצב ולוגו אישי. משתמשים אחרים, שיש להם גישה לשירות ושםבקים את המידע שלך יוכלו לראות את המצב שלך. המידע הדרוש יוצג ב**שמות המנויים** בתפריט **אנשי קשר** אצל הצופים. תוכל להתאים אישית את המידע שברצונך לשתף עם אחרים, ולקבוע מי יוכל לצפות במצב הנוכחות שלך.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך להצטרף לשירות. לבדיקת זמינות השירות, לבירור העלויות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות, אשר מהם תוכל גם לקבל את המזהה הייחודי שלך, את הסיסמה ואת ההגדרות לשירות. ראה **יצירה** בעמוד 74.

בזמן שאתה מחובר לשירות הנוכחות, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות בטלפון ושירות הנוכחות יישאר פעיל ברקע. אם תנתק מהשירות, מצב הנוכחות שלך יוצג למשך פרק זמן מסוים לצופים בהתאם לספק השירות.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות לשירות 'הנוכחות שלי' או ניתוק מהשירות – כדי להתחבר לשירות או להתנתק ממנו.

הצגת הנוכחות שלי < **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית** – להצגת מצב הנוכחות שלך.

עריכת הנוכחות שלי < **הזמינות שלי**, **הודעת הנוכחות שלי**, **לוגו הנוכחות שלי** או **הצגת בנאי** – לשינוי מצב הנוכחות שלך.

הצופים שלי < **צופים נוכחיים**, **רשימה פרטית** או **רשימת חסומים** – להצגת המנויים למידע הנוכחות שלך, או להצגת החסומים בבניו.

הגדרות < **הצג נוכחות נוכחית בהמתנה**, **סוג חיבור** או **הגדרות נוכחות**.

■ שמות המנויים

תוכל ליצור רשימה של אנשי קשר, שברצונך שמידע מצב הנוכחות שלהם יהיה זמין לך. תוכל לצפות במידע אם הוא מותר לצפייה על ידי אנשי הקשר והרשת הסלולרית. להצגת שמות מנויים אלה נווט באנשי הקשר, או השתמש בתפריט **שמות המנויים**.

ודא שהזיכרון שנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. ראה 'הגדרות' בעמוד 58.

להתחברות לשירות הנוכחות, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הנוכחות שלי** < **התחברות לשירות הנוכחות שלי**.

הוספת אנשי קשר לשמות המנויים

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**. אם לא התחברת לשירות הנוכחות תישאל אם ברצונך להתחבר כעת.
 2. אם אין אנשי קשר ברשימה שלך, בחר **הוספה**. אם נשמרו אנשי קשר ברשימה, בחר **אפשרויות** < **מני חדש**. כעת תוצג רשימת אנשי הקשר שלך.
 3. בחר איש קשר מהרשימה. אם לאיש הקשר יש זיהוי שמור, איש הקשר יתווסף לרשימה שמות המנויים. אם קיים יותר ממזהה אחד, בחר אחד מהמזהים. לאחר המינוי לאיש הקשר יוצג **המינוי הופעל**.
- טיפ:** להוספת איש קשר כמנוי מהרשימה **אנשי קשר**, אתר את איש הקשר שברצונך להוסיף ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **בקשת נוכחות** < **כמנוי**.
- אם אתה רוצה רק לצפות במידע הנוכחות מבלי להוסיף איש קשר כמנוי, בחר **בקשת נוכחות** < **פעם אחת בלבד**.



הצגת שמות המנויים

להצגת מידע הנוכחות, ראה גם 'חיפוש איש קשר' בעמוד 54.

1. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **שמות המנויים**. מידע המצב של איש הקשר הראשון ברשימה שמות המנויים יוצג. המידע שהאדם רוצה להפוך לזמין לאחרים עשוי לכלול טקסט וסמל.

או  מסמנים שהאדם זמין, לא גלוי לאחרים או לא זמין.

מסמן שמידע הנוכחות של האדם אינו זמין. 

2. בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים** כדי להציג את הפרטים של איש הקשר שנבחר, או בחר **אפשרויות** < **מני חדש**, **שליחת הודעה**, **שליחת כרטיס** או **ביטול מני**.

ביטול מני של איש קשר

לביטול מני של איש קשר כלשהו מהרשימה **אנשי קשר**, בחר את איש הקשר ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ביטול מני** < **אישור**.

לביטול מני דרך התפריט **שמות המנויים**, ראה '**הצגת שמות המנויים**' בעמוד 57.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור ממכשיר תואם, אשר תומך בתקן vCard. לשליחת כרטיס ביקור, אתר את איש הקשר שאת המידע שלו ברצונך לשלוח ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **שליחת כרטיס** < **דרך מוליטימדיה**, **דרך הודעות טקסט**, **דרך אינטרא אדום** או **דרך Bluetooth**. לאחר קבלת כרטיס ביקור, בחר **הצגה** < **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור בחר **יציאה** < **כן**.

■ הגדרות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **הגדרות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

זיכרון נבחר – כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או הטלפון לשימוש עבור אנשי קשר. בחר **טלפון ו-SIM** לשליפת שמות ומספרי טלפון משני הזיכרונות. אם תבחר אפשרות זו, השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.

תצוגת אנשי קשר – כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה **אנשי קשר**.

הצגת שם – כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה.
גודל גופן – כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר.
מצב זיכרון – כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש.

■ קבוצות

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **קבוצות** לסידור השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בזיכרון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלולים ותמונות קבוצה שונים.

■ חיוג מהיר

להקצאת מספר טלפון למקש חיוג מהיר בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**. נווט עד מקש החיוג המהיר הרצוי.
בחר **הקצאה**, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש בחר **אפשרויות** < **שינוי**. בחר **חיפוש**, ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה **חיוג מהיר** הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. ראה גם **חיוג מהיר** בסעיף 'שיחה' שבעמוד 71.
לחיוג בעזרת מקשי החיוג המהיר, ראה 'חיוג מהיר' בעמוד 28.

■ מספרי מידע, מספרי שירותים והמספרים שלי

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**, ואחר כך בחר מבין תפריטי המשנה הבאים:
מספרי מידע – לחיוג למספרי המידע של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).
מספרי שירותים – לחיוג למספרי השירותים של ספק השירות שלך, אם הם כלולים בכרטיס ה-SIM שלך (שירות רשת).
המספרים שלי – להצגת מספרי הטלפון שהוקצו לכרטיס ה-SIM שלך (אם המספרים כלולים בכרטיס ה-SIM שלך).

8. יומן שיחות



הטלפון רושם שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בכך, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

להצגת המידע על השיחות שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות שלא נענו**, **שיחות נכנסות** או **שיחות יוצאות**.
להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי הטלפון שחויגו, בחר **יומן שיחה**.
להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר **נמעני ההודעה**.

להצגת המידע המשוער על התקשורת האחרונה שלך, בחר **תפריט** < **יומן** < **משך שיחה**, **מונה לנתוני מנות** או **מונה לחיבור נת. מנות**.

כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר **תפריט** < **יומן** < **מונה הודעות**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.
מונים מסוימים ניתן לאפס במהלך שדרוגי שירות או תוכנה.



■ מידע מיקום

הרשת הסלולרית עשויה לשלוח לך בקשת מיקום. תוכל לוודא שהרשת הסלולרית תעביר את מידע המיקום של הטלפון שלך רק אם תאשר זאת (שירות רשת). פנה לספק השירות שלך כדי להצטרף כמנוי ולהסכים למסירת מידע המיקום.

לאישור או לדחייה של בקשת המיקום, בחר **אישור** או **דחייה**. אם החמצת את הבקשה, הטלפון יקבל או ידחה אותה באופן אוטומטי בהתאם למה שהסכמת עליו עם מפעיל הרשת הסלולרית או עם ספק השירות. הטלפון יציג **בקשת מיקום 1 הוחמצה**. להצגת בקשת המיקום שהוחמצה, בחר **הצגה**.

להצגת המידע על 10 ההודעות הפרטיות והבקשות האחרונות או למחיקתן, בחר **תפריט** < **יומן** < **מיקום** < **יומן מיקום** < **פתיחת תיקייה** או **מחיקת הכל**.



9. הגדרות

■ פרופילים

בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
הפעלה – להפעלת הפרופיל שנבחר.

התאמה – להתאמת הפרופיל בחר את ההגדרה שברצונך לשנות ובצע את השינויים.

מתזמן – להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות), וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

■ ערכות נושאים

ערכת נושא כוללת רכיבים רבים להתאמה אישית של הטלפון, כגון תמונת רקע, שומר מסך, ערכת צבע וצלצל.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **ערכות נושאים**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

ערכת נושא נבחרת – לקביעת ערכת נושא בטלפון. רשימה של תיקיות **בגלריה** תיפתח. פתח את התיקיה ערכות נושא ובחר **ערכת נושא**.

הורדות ערכות נושא – לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות.

■ צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט** > **הגדרות** > **צלילים**. תוכל למצוא את אותן ההגדרות בתפריט **פרופילים**. ראה **התאמה אישית** בסעיף **'פרופילים'** שבעמוד 61.

כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת המתקשרים שנבחרה בחר **התראה עבור**. נווט עד קבוצת המתקשרים הרצויה, או בחר **כל השיחות**, ובחר **סימון**.

בחר **אפשרויות** > **שמירה** לשמירת ההגדרות, או בחר **ביטול** כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי.

אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

ערכת נושא עשויה להכיל צליל, שישמע כשאתה פותח או סוגר את הטלפון. לכיבוי הצליל, שנה את ההגדרה **בצלילים אחרים**.. הגדרה זו מכבה גם את צלילי האזהרה.

■ תצוגה ראשית

בחר **תפריט** > **הגדרות** > **תצוגה ראשית**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הזמינות.

הגדרות מצב המתנה

בחר **הגדרות מצב המתנה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

המתנה פעילה – להפעלה או לכיבוי של מצב ההמתנה הפעילה, ולארגון והתאמה אישית של מצב ההמתנה הפעילה. ראה **'המתנה פעילה'** בעמוד 24.

תמונת רקע – כדי להוסיף את תמונת הרקע לצג במצב המתנה.

הנפשת כיסוי – כדי להורות לטלפון להציג הנפשה כשאתה פותח וסוגר אותו.

צבע גופן בהמתנה – לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה.

סמלי מקש ניווט – להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשהמתנה הפעילה מופסקת.

לוגו מפעיל – כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית. התפריט יוצג במעומעם אם לא שמרת את לוגו המפעיל. למידע נוסף על הזמינות של לוגו מפעיל, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.

תצוגת מידע תא > **מופעלת** – להצגת זיהוי התא הסלולרי (אם זמין מהרשת הסלולרית).

שומר מסך

בחר **שומר מסך**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מופעל – להפעלת שומר המסך של התצוגה הראשית.

שומרי מסך > **תמונה** – לבחירת תמונה או גרפיקה **מהגלריה**.

שומרי מסך > **עמוד שקופיות הוגדר** ותיקיה **בגלריה** – כדי להשתמש בתמונות שבתיקיה כבעמוד שקופיות.

שומרי מסך > **וידיאו קליפ** ווידיאו קליפ **בגלריה** – כדי להפעיל וידיאו קליפ כשומר מסך (רק בתצוגה הראשית).

שומרי מסך < פתיחת מצלמה – כדי לצלם תמונה חדשה, שתשמש כשומר מסך.
שומרי מסך < שעון אנלוגי או שעון דיגיטלי – כדי להשתמש בשעון כשומר מסך.
הורדות גרפיקה – להורדת תמונות נוספות לשומר המסך.
השהייה – בחר את פרק הזמן, ששומר המסך יופעל אחריו.
גודל גופן – לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, ולהצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט.

■ מיני תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **מיני תצוגה**. תוכל לשנות את ההגדרות עבור **תמונת רקע**, **שומר מסך**, **הנפשת כיסוי**.

■ שעה ותאריך

לשינוי הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעון**, **תאריך** או **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).

בנסיעה לאזור זמן אחר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שעה ותאריך** < **שעון** < **אזורי זמן**, ואחר כך בחר את אזור הזמן במיקום שאתה נמצא בו לפי הפרש הזמן משעון גריניץ' (GMT, Greenwich Mean Time) או מהזמן האוניברסלי המתואם (UTC, Universal Time Coordinated). השעה והתאריך נקבעים לפי אזור הזמן, ומאפשרים לטלפון שלך להציג את שעת השליחה הנכונה של הודעות טקסט או מולטימדיה שהתקבלו. לדוגמה, GMT-5 מציין את אזור הזמן של ניו יורק (ארה"ב) – 5 שעות מערבה לגריניץ' שבלונדון (בריטניה).

■ הקיצורים שלי

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

■ מקש בחירה שמאלי

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה למקש הבחירה השמאלי, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה שמאלי**. ראה גם 'המתנה פעילה' בעמוד 24.

אם מקש הבחירה השמאלי להפעלת פונקציה כלשהי הוא **קיצורים**, בחר **קיצורים** < **אפשרויות** במצב המתנה ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת אפשרויות – להוספת פונקציה לרשימת הקיצורים, או להסרת פונקציה מרשימת הקיצורים. נווט עד הפונקציה ובחר **סימון** או **הסרה**.

ארגון – לארגון מחדש של הפונקציות שברשימת הקיצורים האישיים שלך. נווט עד הפונקציה שברצונך להעביר ובחר **העברה**. נווט עד לנקודה שברצונך להעביר אליה את הפונקציה ובחר **אישור**.

מקש בחירה ימני

לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה למקש הבחירה הימני, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש בחירה ימני**. ראה גם 'המתנה פעילה' בעמוד 24.

סרגל קיצורים

לבחירה ולסידור מחדש של היישומים שמוצגים בסרגל הקיצורים שבמצב ההמתנה הפעילה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **סרגל קיצורים**.

בחר **בחירת קישורים**, ואחר כך סמן את היישום הרצוי ברשימה או בתיקיה. בחר **בוצע** < **כן** כדי לאשר את הבחירה.

בחר **ארגון קישורים** כדי לסדר מחדש את היישומים בסרגל הקיצורים. בחר יישום כלשהו, בחר **העברה** והעבר אותו למיקום אחר. בחר **אישור** לאישור. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת רצף הקיצורים.

מקש ניווט

לבחירת פונקציות קיצורים למקשי הניווט, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **מקש ניווט**. נווט למקש הרצוי, בחר **שינוי** ואחר כך בחר פונקציה מהרשימה. להסרת פונקציית קיצור מהמקש בחר **(ריק)**. להקצאה מחדש של פונקציה עבור המקש, בחר **הקצאה**. ראה 'קיצורים במצב המתנה' בעמוד 25.

פקודות קוליות

לחיוג לאנשי קשר ולהפעלת פונקציות בטלפון, הגה את הפקודות הקוליות. פקודות קוליות תלויות בשפה. לקביעת השפה, ראה **שפת השמעת קול** בסעיף 'טלפון' שבעמוד 73.

לבחירת הפונקציות בטלפון שיופעלו בעזרת פקודות קוליות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי** < **פקודות קוליות**. נווט עד פונקציה כלשהי. מסמן שהתווית הקולית הופעלה. להפעלת התווית הקולית, בחר **הוספה**. להשמעת הפקודה הקולית שהופעלה, בחר **השמעה**. לשימוש בפקודות קוליות, ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 28.

לניהול הפקודות הקוליות, נווט עד פונקציית טלפון כלשהי ובחר מבין האפשרויות הבאות:

עריכה או **הסרה** – לשינוי או לביטול הפקודה הקולית של הפונקציה שנבחרה.

הוספת הכל או **הסרת הכל** – להפעלה או לביטול הפקודות הקוליות של כל הפונקציות שברשימת הפקודות הקוליות.

■ קישוריות

תוכל לחבר את הטלפון למכשיר תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים USB. תוכל גם לקבוע את ההגדרות לחיבורי חיוג ב-EGPRS.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR, התומך בפרופילים הבאים: generic access, SIM access, dial-up networking, file transfer, object push, headset, hands-free, generic object exchange, serial port. כדי להבטיח התאמה למכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשר הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון למכשיר תואם Bluetooth שנמצא בטווח של 10 מטרים. מכשירים שמשתמשים ב-Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

Bluetooth < מופעל או מופסק – כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ה-Bluetooth.  מסמן שפונקציית ה-Bluetooth הופעלה.

חיפוש אביזרי העשרת שמע – כדי לחפש מכשירי שמע תואמי Bluetooth. בחר את המכשיר שברצונך לחבר לטלפון.

התקנים מותאמים – כדי לחפש כל מכשיר Bluetooth שנמצא בטווח קליטה. בחר **חדש** כדי להציג רשימה של כל מכשירי ה-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. נווט עד מכשיר כלשהו ולחץ **התאם**. הזן את סיסמת ה-Bluetooth של המכשיר (עד 16 תווים) כדי לשייך (להתאים) את המכשיר לטלפון שלך. עליך להזין את הסיסמה רק בהתחברות הראשונה למכשיר. הטלפון שלך יתחבר למכשיר, ותוכל להתחיל בהעברת נתונים.

חיבור Bluetooth אלחוטי

בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth. כדי לבדוק איזה חיבור Bluetooth פעיל כרגע בחר **התקנים פעילים**. כדי להציג רשימה של מכשירי ה-Bluetooth שמותאמים כעת לטלפון בחר **התקנים מותאמים**.

בחר **אפשרויות** כדי לגשת לפונקציות הזמינות, בהתאם למצב המכשיר ולחיבור ה-Bluetooth.

הגדרות Bluetooth

כדי לקבוע כיצד הטלפון שלך יוצג בפני מכשירי Bluetooth אחרים, בחר **תפריט** < הגדרות > **קישוריות** < Bluetooth < הגדרות Bluetooth < **אופן איתור הטלפון שלי** או **שם הטלפון שלי**.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth, או קבע את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלי** למצב **נסתר**. הקפד תמיד לאשר תקשורת Bluetooth רק ממשתמשים המוסכמים עליך.

אינפרא אדום

תוכל להכין את הטלפון לשליחה ולקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום (IR) שלו. לשימוש בחיבור אינפרא אדום, המכשיר שברצונך להתחבר אליו חייב להיות תואם IrDA. תוכל לשלוח ולקבל נתונים אל טלפון תואם או אל מכשיר נתונים תואם (כגון מחשב) ומהם דרך יציאת האינפרא אדום של הטלפון. אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשירי אינפרא אדום הם מוצרי ליזר Class 1.

במהלך שליחה וקבלה של נתונים, ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר השולח והמקבל פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שחוסמים את קו-הראייה ביניהם.

להפעלת יציאת האינפרא אדום של הטלפון לקבלת נתונים בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < אינפרא אדום >**. לביטול חיבור האינפרא אדום בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < אינפרא אדום >**. כשמוצג **להפסיק אינפרא אדום? בחר כן**.

אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך 2 דקות לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב.

מחון חיבור אינפרא אדום

כשהמחון **III** מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח או לקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.

כשהמחון **III** מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.

נתוני מנות (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט IP (Internet Protocol). EGPRS מאפשר גישה אלחוטית לרשתות נתונים, כגון רשת האינטרנט.

היישומים שעשויים להשתמש בנתוני מנות הם מולטימדיה (MMS), זרימת וידאו, דפדפן, דואר אלקטרוני, דיבור/שידור, SyncML מרוחק, הורדת יישומי Java וחיוג ממחשב PC.

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < חיבור נתוני מנות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך – כדי לקבוע שחיבור נתוני המנות ייווצר כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק בעת סגירת היישום.

תמיד מקוון – כדי להורות לטלפון להתחבר לרשת נתוני מנות באופן אוטומטי כשהוא מופעל. **G** או **E** מסמנים ששירות ה-GPRS או ה-EGPRS זמין. כשאתה מקבל שיחה או הודעת טקסט (או שכשאתה מחייג) במהלך חיבור נתוני מנות, ~~G~~ או ~~E~~ מסמנים שחיבור ה-GPRS או ה-EGPRS הושהה (הועבר להמתנה).

הגדרות מודם

תוכל לחבר את הטלפון אל מחשב תואם PC דרך Bluetooth או כבל נתונים USB, ולהשתמש בטלפון כבמודם כדי לאפשר קישוריות EGPRS מהמחשב.

לקביעת ההגדרות לחיבורי EGPRS ממחשב ה-PC שברשותך, בחר **תפריט** < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < הגדרות נתוני מנות < נקודת גישה פעילה והפעל את נקודת הגישה שברצונך להשתמש בה. בחר **עריכת נקודת גישה פעילה** < כינוי עבור נקודת גישה, הזן שם כדי לשנות את הגדרות נקודת הגישה ובחר **אישור**. בחר **נקודת גישה לנתוני מנות**, הזן את שם נקודת הגישה (APN) שתשמש ליצירת חיבור לרשת EGPRS ובחר **אישור**.

תוכל לקבוע את הגדרות שירות החיגוג ל-EGPRS (Access Point Name), שם נקודת גישה) גם במחשב, בעזרת התוכנה Nokia Modem Options. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 113. אם קבעת את ההגדרות במחשב ובטלפון, ההגדרות שבמחשב תופעלנה.

העברת נתונים

סנכרן את נתוני לוח-השנה, אנשי הקשר וההערות שלך עם מכשיר תואם אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי), עם מחשב תואם PC או עם שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת).

הטלפון שברשותך מאפשר העברת נתונים למחשב תואם PC (או למכשיר תואם אחר) כשלא מותקן בטלפון כרטיס SIM. כשאתה משתמש בטלפון ללא כרטיס SIM, פונקציות מסוימות תוצגנה במעומעם בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן. סנכרון עם שרת אינטרנט מרוחק אינו אפשרי ללא כרטיס SIM.

רשימת העברות אנשי קשר

להעתקה או לסינכרון נתונים מהטלפון שלך, שם המכשיר וההגדרות חייבים להיכלל ברשימת העברות אנשי הקשר. כשאתה מקבל נתונים ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון סלולרי תואם), העברת איש הקשר המתאימה תתווסף באופן אוטומטי לרשימה בעזרת נתוני הקשר שבמכשיר האחר. **סינכרון עם שרת וסינכרון עם מחשב** הם הפריטים המקוריים ברשימה.

להוספת העברת איש קשר חדשה לרשימה (לדוגמה, טלפון סלולרי חדש), בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים > אפשרויות < הוסף העברת איש קשר > סינכרון טלפון** או **העתקת טלפון**, והזן את ההגדרות בהתאם לסוג ההעברה.

לעריכת הגדרות ההעתקה והסינכרון, בחר איש קשר כלשהו מרשימת העברות אנשי הקשר ובחר **אפשרויות < עריכה**.



הערה: לכל מכשיר חייבת להיות רשומה משלו ברשימת העברות אנשי הקשר. לא ניתן להשתמש בהעברת איש קשר אחת עבור מספר מכשירים.

למחיקת העברת איש קשר כלשהי, בחר אותה מרשימת העברות אנשי הקשר, בחר **אפשרויות < מחיקה** ואשר את **למחוק העברת איש קשר**. לא ניתן למחוק **סינכרון עם שרת** או **סינכרון עם מחשב**.

העברת נתונים אל מכשיר תואם

פונקציית הסינכרון משתמשת ב-Bluetooth או בכבל. המכשיר האחר נמצא במצב המתנה.

להתחלת העברת הנתונים, בחר **תפריט < הגדרות > קישוריות < העברת נתונים** ואת העברת איש הקשר הרצויה מהרשימה, למעט **סינכרון עם שרת** או **סינכרון עם מחשב**.

הנתונים שנבחרו יועתקו או יסונכרו בהתאם להגדרות. המכשיר האחר חייב לפעול כדי לקבל נתונים.

סינכרון ממחשב

כדי לסנכרן נתוני לוח-שנה, הערות ואנשי קשר ממחשב תואם PC, עליך להתקין את התוכנה Nokia PC Suite של הטלפון שברשותך במחשב. השתמש ב-Bluetooth או בכבל נתונים USB לסינכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב.

סינכרון משרת

כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק עליך להיות מנוי על שירות סינכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 14, וגם **'תצורה'** בעמוד 74.

אם שמרת נתונים בשרת האינטרנט המרוחק, הפעל את הסינכרון מהטלפון כדי לסנכרן אותו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **העברת נתונים** < **סינכרון עם שרת**. בהתאם להגדרות, בחר **מתחיל סינכרון** או **מאתחל העתקה**.

הסינכרון הראשון (וסינכרון ראשון לאחר סינכרון שהופסק) עלול להימשך עד 30 דקות אם אנשי הקשר או לוח-השנה מלאים.

כבל נתונים USB

תוכל להשתמש בכבל נתונים USB להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם PC, או למדפסת שתומכת ב-PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם Nokia PC Suite.

להפעלת הטלפון להעברת נתונים או להדפסת תמונות, חבר את כבל הנתונים; כשמוצג **כבל נתונים USB מחובר**, בחר **מצב**, בחר **אישור**. בחר מבין המצבים הבאים:

מצב ברירת מחדל – כדי להשתמש בכבל ב-PC Suite.

הדפסה – להדפסה ישירה של תמונות מהטלפון במדפסת תואמת.

לשינוי מצב ה-USB, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **כבל נתונים USB** < **מצב ברירת מחדל**, **הדפסה** או **אחסון נתונים**.

שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפניית שיחה – להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת) ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה **שירות חסימת שיחה** בסעיף **'אבטחה'** שבעמוד 75.

מענה בכל מקש < מופעל > – כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקש המצלמה, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום.

מענה כשהכיסוי נפתח < מופעל > – למענה לשיחה נכנסת על ידי פתיחת הכיסוי.

חיוג חוזר אוטומטי < מופעל > – כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל.

חיוג מהיר < מופעל > כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר 2 עד 9 על ידי לחיצה והחזקה של מקש הספרה המתאים.

שיחה ממתינה < הפעלה > כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת (שירות רשת). ראה 'שיחה ממתינה' בעמוד 30.

סיכום לאחר השיחה < מופעל > – כדי להציג למשך זמן קצר את המשך והעלות המשוערים של השיחה לכשתסתיים (שירות רשת).

שליחת זיהוי מתקשר שלי < כן > – כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר קבוע מראש.

קו טלפון בשימוש < כן > – כדי לבחור קו 1 או קו 2 לביצוע שיחות (אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בכך) (שירות רשת).

■ טלפון

בחר **תפריט** < הגדרות > **טלפון**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות :

הגדרות שפה – כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **שפת הטלפון**. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

לבחירת שפת כרטיס ה-USIM, בחר **שפת SIM**.

לקביעת שפה להשמעת קול, בחר **שפת השמעת קול**. ראה 'חיוג קולי משופר' בעמוד 28, וגם **פקודות קוליות** בסעיף 'הקיצורים שלי' שבעמוד 64.

אבטחה לנעילת מקשים – כדי להורות לטלפון לבקש את קוד האבטחה כשאתה פותח את המקשים. הזן את קוד האבטחה ובחר **מופעל**.

הודעת פתיחה – כדי לכתוב את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון.

שאיילת טיסה < מופעל – הטלפון ישאל בכל פעם שתפעיל אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה. בפרופיל הטיסה כל חיבורי הרדיו מכובים. יש להשתמש בפרופיל הטיסה במקומות שרגישים להפרעות רדיו.

עדכוני הטלפון – כדי לקבל עדכוני תוכנה לטלפון מספק השירות שלך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. ראה 'עדכוני תוכנה לטלפון' בעמוד 76.

בחירת מפעיל < אוטומטית – כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו. אם תבחר **ידנית**, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.

אישור פעולות שירות SIM – ראה 'שירותי SIM' בעמוד 104.

טקסט עזרה – כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה.

צליל הפעלה < מופעל – הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו.

■ אביזרי העשרה

תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. בחר אביזר העשרה כלשהו, ובהתאם לאביזר שנבחר בחר מבין האפשרויות הבאות:

פרופיל מחדל – כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר. **מענה אוטומטי** – כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה **התראת שיחה נכנסת** נקבעה **לפצפוף יחיד** או **למופסק**, המענה האוטומטי יופסק.

תאורה – כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן רציף (**מופעלת**). בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות אחרי לחיצה על מקש כלשהו.

TTY/TDD < **שימוש ב-TTY** < **כן** – כדי להשתמש בהגדרות ה-TTY במקום בהגדרות הדיבורית האישית או עזר השמיעה.

אם הטלפון שברשותך מצויד בעזר שמיעה מסוג סליל, בחר **עזר שמיעה** < **מצב עזר שמיעה מסוג סליל T** < **הפעלה**, כדי למטב את איכות הצליל לשימוש בעזר שמיעה מסוג סליל T. הסמל  יוצג כשמצב **עזר שמיעה מסוג סליל T** פעיל.

■ תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. השירותים הם הודעות מולטימדיה, הודעות מיידיות, סינכרון, יישום הדואר האלקטרוני, זרימה ודפדפן. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 14.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ברירת מחדל – להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. נווט עד ספק שירות כלשהו, ובחר **פריטים** כדי להציג את היישומים שהגדרות התצורה של ספק שירות זה תומכות בהם. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כמחדל**. למחיקת הגדרות התצורה, בחר **מחיקה**.

הפעלת מחדל בכל היישומים – כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים. **נקודת גישה מועדפת** – להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **פרטים** כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל-GSM.

חיבור לתמיכת ספק השירות – כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך.

הגדרות מנהל התקנים – כדי לאפשר או למנוע קבלה של עדכוני תוכנה לטלפון. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. ראה 'עדכוני תוכנה לטלפון' בעמוד 76.

הגדרות תצורה אישיות – כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. להוספת חשבון אישי חדש אם לא הוספת חשבונות אישיים עד כה, בחר **הוספה**; אם הוספת כבר חשבונות אישיים, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך בחר והזן כל אחד מהפרמטרים הדרושים. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. למחיקה או להפעלה של חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** או **הפעלה**.

■ אבטחה

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN דרישת קוד UPIN – כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN או UPIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

דרישת קוד PIN2 – כדי לבחור אם קוד PIN2 ידרש כשמשתמשים בתכונה מסוימת בטלפון שמוגנת על ידי קוד PIN2. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת הקוד.

שירות חסימת שיחה – לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, ולחסימת חיוג ממנו (שירות רשת). דרושה סיסמת חסימה.

מספרי טלפון קבועים – לחסימת שיחות יוצאות למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך).

קבוצה סגורה – לקביעת קבוצת אנשים, שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות (שירות רשת).

רמת אבטחה < טלפון – כדי להורות לטלפון לבקש ממך את קוד האבטחה בכל פעם שתתקין כרטיס SIM חדש בטלפון. אם תבחר **זיכרון**, הטלפון יבקש את קוד האבטחה כשיזכרון כרטיס ה-SIM נבחר וברצונך לשנות את הזיכרון הנבחר.

קודי גישה – לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד UPIN, קוד PIN2 או סיסמת החסימה.

קוד בשימוש – כדי לקבוע אם קוד ה-PIN או ה-UPIN יהיה פעיל.

תעודות מוסמכות או תעודות המשתמש – להצגת רשימת התעודות המוסמכות או תעודות המשתמש שהורדו לטלפון שברשותך. ראה **תעודות**, בעמוד 111.

הגדרות מודול אבטחה – להצגת פרטי **מודול אבטחה**, הפעל את הפונקציה **דרישת PIN מודול** או שנה את קוד PIN המודול ואת קוד PIN החתימה. ראה גם **קודי גישה**, בעמוד 14.

■ עדכוני תוכנה לטלפון

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות למכשיר שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.

אזהרה: לא ניתן להשתמש במכשיר (גם לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום עדכון התוכנה ואתחול המכשיר. הקפד לגבות נתונים לפני אישור עדכון תוכנה.



הגדרות

כדי להתיר או לאסור עדכוני תוכנה לטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה** < **הגדרות מנהל התקנים** < **עדכוני תוכנת ספק השירות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

מותרת תמיד – לביצוע אוטומטי של כל הורדות התוכנה והעדכונים.

אישור תחילה – כדי לבצע הורדות תוכנה ועדכונים רק לאחר אישור שלך (ברירת המחדל).

דחייה תמיד – כדי לדחות את כל עדכוני התוכנה.

בהתאם להגדרות שלך, תקבל הודעה שעדכון תוכנה זמין להורדה, או שהורד והותקן באופן אוטומטי.

בקשת עדכון תוכנה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **עדכוני הטלפון** כדי לבקש עדכוני תוכנה זמינים לטלפון מספק השירות שלך. בחר **פרטי תוכנה נוכחית** כדי להציג את הגרסה הנוכחית של התוכנה ולבדוק אם נדרש עדכון. בחר **הורדת תוכנת טלפון** כדי להוריד ולהתקין עדכון תוכנה לטלפון. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

התקנת עדכון תוכנה

בחר **התקנת עדכון תוכנה** כדי להתחיל בהתקנה אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה. עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם מתעוררות בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות שלך.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן**. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים **באנשי קשר** לא יימחקו.

10. תפריט מפעיל

תפריט זה מאפשר לך לגשת לפורטל לשירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. השם והסמל תלוי במפעיל הרשת הסלולרית. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. אם תפריט זה אינו מוצג, מספרי התפריטים הבאים ישתנו בהתאם.

מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. למידע נוסף, ראה 'דואר נכנס שירות' בעמוד 109.



בתפריט זה תוכל לנהל תמונות, וידאו קליפים, קובצי מוזיקה, ערכות נושאים, גרפיקה, צלילים, הקלטות וקבצים שהתקבלו. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון miniSD מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות.

הטלפון שברשותך תומך במערכת מפתחות הפעלה, שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

להצגת רשימת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור תיקייה כלשהי, בחר תיקייה < **אפשרויות**.

להצגת רשימת הקבצים בתיקיה כלשהי, בחר תיקייה < **פתיחה**.

להצגת האפשרויות הזמינות עבור קובץ כלשהו, בחר קובץ < **אפשרויות**.

XpressPrint

■ הדפסת תמונות

המכשיר שברשותך תומך ב-Nokia XPressPrint. כדי לחבר אותו למדפסת תואמת השתמש בכבל נתונים, או שלח את התמונה דרך Bluetooth למדפסת שתומכת ב-Bluetooth. ראה 'קישוריות' בעמוד 66.

תוכל להדפיס תמונות בתבנית JPEG בלבד. התמונות שצולמו במצלמה נשמרות באופן אוטומטי בתבנית JPEG.

בחר את התמונה שברצונך להדפיס, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

■ כרטיס זיכרון

שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

תוכל להשתמש בכרטיס הזיכרון miniSD לשמירת קובצי מולטימדיה (כגון וידיאו קליפים, רצועות מוזיקה וקובצי צליל, תמונות ונתוני הודעות), וכדי לגבות מידע מזיכרון הטלפון.

מידע על אופן השימוש בכרטיס הזיכרון בתכונות וביישומים אחרים בטלפון, מוצג בסעיפים המתארים תכונות ויישומים אלה. להתקנה ולהסרה של כרטיס הזיכרון microSD ראה '[הכנסת כרטיס ה-microSD](#)' בעמוד 18, וגם '[הסרת כרטיס ה-microSD](#)' בעמוד 18. ייתכן שתוכל לגשת גם לאפשרויות הבאות מהגלריה.

פירמוט כרטיס זיכרון

לאחר פירמוט כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס יאבדו לצמיתות.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היוועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו.

1. בחר **תפריט** > **יישומים** ואת התיקייה של כרטיס הזיכרון .
2. בחר **אפשרויות** > **פירמוט כרטיס זיכרון**.
3. בחר **כן** לאישור.
4. עם סיום הפירמוט, הזן שם לכרטיס הזיכרון (עד 11 אותיות או ספרות).

נעילת כרטיס הזיכרון

להגדרת סיסמה לנעילת כרטיס הזיכרון, המסייעת במניעת שימוש בלתי מורשה בו, בחר **אפשרויות** > **הגדרת סיסמה**.

תתבקש להקיש ולאשר את הסיסמה שלך. הסיסמה תוכל להכיל עד שמונה תווים.

הסיסמה נשמרת בטלפון שלך, ואינך חייב להקיש אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון בטלפון אחר, תתבקש להקיש את הסיסמה.

פתיחת כרטיס זיכרון

אם תכניס כרטיס זיכרון מוגן-סיסמה אחר לטלפון, תתבקש להקיש את הסיסמה לכרטיס. לפתיחת הכרטיס, בחר **אפשרויות** < **מחיקת סיסמה**.
לאחר הסרת הסיסמה, כרטיס הזיכרון ייפתח ותוכל להשתמש בו בטלפון אחר ללא סיסמה.

בדיקת צריכת הזיכרון

לבדיקת צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות, ולבדיקת הזיכרון שפנוי להתקנת יישומים חדשים או תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון שלך, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.




בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.

■ מצלמה

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית.

צילום תמונה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה במצב המתנה או בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

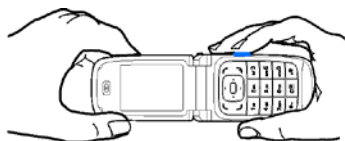

לצילום תמונה בתבנית נוף, אחזו את הטלפון במצב אופקי. לחץ על מקש הניווט השמאלי או הימני כדי להחליף בין מצב מצלמה (צילום תמונות סטילס) למצב וידאו.

במצב מצלמה, לחץ על מקש הניווט העליון או התחתון או על מקשי ויסות עוצמת השמע כדי להגדיל או להקטין.

לצילום תמונה, בחר **צילום** או לחץ על מקש המצלמה. הטלפון ישמור את התמונה ב**גלריה** < **תמונות**.

לצילום דיוקן-עצמי, סגור את הכיסוי והשתמש במיני תצוגה כבכוונת (viewfinder). לחץ על מקש השחרור של המצלמה.

בחר **אפשרויות** כדי לקבוע **מצב לילה מופעל** (אם התאורה מעומעמת), **צלם-עצמי מופעל** (להפעלת הצלם-העצמי), **רצף תמונות מופעל** (לצילום תמונות ברצף מהיר). בגודל התמונה המרבי תצולמנה 3 תמונות ברצף; בגודלי תמונה אחרים תצולמנה 5 תמונות ברצף.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך תצוגה מקדימה** ואת משך התצוגה המקדימה להצגת התמונה שצולמה על הצג. במהלך התצוגה המקדימה בחר **חזרה** כדי לצלם תמונה נוספת, או בחר **שליחה** לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1280x960 פיקסלים. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עלולה להיראות שונה.

הקלטת וידאו קליפ

לבחירת מצב וידאו נווט שמאלה או ימינה, או בחר **אפשרויות** < **וידאו**. להתחלת הקלטת הווידאו, בחר **הקלטה**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**; לחידוש ההקלטה בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה בחר **הפסקה**. הטלפון ישמור את ההקלטה ב**גלריה** < **וידאו קליפ**.

אפשרויות מצלמה

כדי להשתמש במסנן במצלמה, בחר **אפשרויות** < **אפקטים** < **צבעי סרק**, **גוויי אפור**, **חום עתיק**, **נגטיב** או **סולריזציה**.

לשינוי הגדרות המצלמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

■ נגן מדיה

בעזרת נגן המדיה תוכל להציג, להשמיע או להוריד קבצים, לדוגמה, תמונות, שמע, וידאו ותמונות מונפשות. תוכל גם להציג זרימות וידאו ותואמות משרת רשת (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **פתיחת גלריה**, **סימניות**, **מעבר לכתובת** או **הורדות מדיה** כדי לבחור או להוריד מדיה.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **מרווחי FF/Rew** כדי לקבוע את מרווח הדילוג להרצה קדימה או אחורה.

הגדרת תצורה לשירות זרימה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שנדרשות לזרימה כהודעת תצורה מספק השירות. ראה **'שירות הגדרות תצורה'** בעמוד 14. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה **'תצורה'** בעמוד 74. להפעלת ההגדרות, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מדיה** < **הגדרות זרימה** < **תצורה**. רק התצורות שתומכות בזרימה תוצגנה.

2. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לזרימה.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות זרימה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.

■ נגן מוזיקה

הטלפון כולל נגן מוזיקה, להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי MP3 או AAC אחרים שהעברת לטלפון בעזרת היישום Nokia Audio Manager, הכלול ב-Nokia PC Suite. ראה 'Nokia PC Suite' בעמוד 113. קובצי מוזיקה, ששמורים בתיקייה בזיכרון הטלפון או בתיקייה בכרטיס המולטימדיה, יאותרו באופן אוטומטי ויתווספו לרשימת ברירת המחדל לרצועות. לפתיחת נגן המוזיקה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**.

השמעת רצועות המוזיקה

 **אזהרה!** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה**, הפרטים של הרצועה הראשונה ברשימת ברירת המחדל לרצועות יוצגו. להשמעה, בחר . לוויסות עוצמת השמע, השתמש במקשי ויסות עוצמת השמע שבצד הטלפון. להפסקת ההשמעה בחר . לדילוג לרצועה הבאה, בחר . לדילוג לתחילת הרצועה הקודמת, בחר . להרצת הרצועה הנוכחית לאחר, לחץ והחזק את המקש . להרצת הרצועה הנוכחית קדימה, לחץ והחזק את המקש . שחרר את המקש במקום הרצוי.

הגדרות לנגן המוזיקה

בתפריט **נגן מוזיקה**, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות: **רשימת רצועות** – להצגת כל הרצועות שזמינות ברשימת הרצועות ולהשמעת הרצועה הרצויה. להשמעת רצועה, נווט עד הרצועה הרצויה ובחר **השמעה**.

אם תבחר **אפשרויות**, תוכל לרענן את רשימת הרצועות (לדוגמה, אחרי הוספת רצועות חדשות לרשימה) ולשנות את רשימת הרצועות שמוצגת כשאתה פותח את התפריט **נגן מוזיקה** (אם כמה רשימות רצועות זמינות בטלפון). ניתן גם לשלוח רצועה לטלפון אחר.

אפשרויות השמעה – בחר **אקראית** כדי להשמיע את הרצועות שברשימת הרצועות בסדר אקראי. בחר **השמעה חוזרת** להשמעת הרצועה הנוכחית או כל רשימת הרצועות שוב ושוב. בחר **מקור המוזיקה** לבחירת תיקייה שמכילה רצועות מוזיקה.

אקולויזר למדיה – לבחירה או להגדרה של האקולויזר. ראה 'אקולויזר' בעמוד 88.

רמקול/דיבורית אישית – להאזנה לנגן המוזיקה דרך הרמקול של הטלפון, או דרך הדיבורית האישית. (רק אם דיבורית אישית מחוברת).

טיפ: בשימוש בדיבורית אישית, לחץ על מקש הדיבורית האישית כדי לדלג לרצועה הבאה. 

דף אינטרנט – לגישה לדף אינטרנט שמשויך לרצועה המושמעת כעת. פונקציה זו תוצג במעומעם אם אין דף אינטרנט זמין.

הורדות מוזיקה – כדי להתחבר לשירות דפדפן שקשור לרצועה הנוכחית. פונקציה זו זמינה רק כשכתובת השירות כלולה ברצועה.

■ רדיו

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת שאינה האנטנה של מכשיר אלחוטי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים למכשיר כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. 

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**.

כדי להשתמש במקשים הגרפיים ▲, ▼, ◀ או ▶ על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.

שמירת תדרי רדיו

1. להפעלת הסריקה, בחר והחזק את המקש  או . לחץ לחיצה קצרה על המקש  או  לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05 MHz.
2. לשמירת תדר בתא זיכרון כלשהו מ-1 עד 9, לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים. לשמירת התדר בתא זיכרון מ-10 עד 20, לחץ לחיצה קצרה על המקש 1 או 2, ואחר כך לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי מ-0 עד 9.
3. הזן את שם תחנת הרדיו.

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו**. לניווט לתדר הרצוי, בחר  או  (או לחץ על מקש הדיבורית האישית). לבחירת תחנת רדיו כלשהי, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. לוויסות עוצמת השמע, לחץ על מקש עוצמת השמע.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

כיבוי – לכיבוי הרדיו

שמירת תחנה – לשמירת תחנת רדיו חדשה.

Visual Radio – כדי לקבוע אם להשתמש ביישום Visual Radio (שירות רשת). למידע על זמינות השירות ועל העלויות שלו, פנה למפעיל הרשת הסולרית או לספק השירות. תחנות רדיו מסוימות עשויות לשלוח מידע טקסט או גרפיקה שניתן להציג בעזרת היישום Visual Radio.

הגד. Visual Radio – כדי לבחור את האפשרויות ליישום Visual Radio. כדי לקבוע אם היישום יופעל באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את הרדיו, בחר **הפעלת שירות חזותי** < **אוטומטית**. לגישה לאתר אינטרנט בעל רשימה של תחנות רדיו, בחר **מדריך תחנות**. זיהוי הרדיו החזותי של התחנות יוצג (אם זמין).

תחנות – לבחירת רשימת התחנות שנשמרו. למחיקה או לשינוי שם של תחנה, נווט עד התחנה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **מחיקת תחנה** או **שינוי שם ערוץ**.

פלט מונו או **פלט סטריאו** – להאזנה לרדיו במצב מונופוני או סטריאופוני.

רמקול או **דיבורית אישית** – להאזנה לרדיו דרך הרמקולים (או הדיבורית האישית). ודא שהדיבורית האישית מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה של הרדיו.

קביעת תדר – להאזנת התדר של תחנת הרדיו הרצויה.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו יושבת.

כשיישום שמשמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו.

■ רשמקול

תוכל להקליט קטעי דיבור, צלילים או שיחה פעילה, ולשמור אותם **בגלריה**. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להקליט שם ומספר טלפון ולרשום אותם במועד מאוחר.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

הקלטת צליל

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.
כדי להשתמש במקשים הגרפיים  ,  או  על הצג, נווט שמאלה או ימינה למקש הרצוי ובחר אותו.
2. להתחלת ההקלטה בחר  . להתחלת ההקלטה במהלך שיחה בחר **אפשרויות** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה כל המשתתפים בשיחה ישמעו צפצוף חלש. במהלך הקלטת שיחה אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. להשהיית ההקלטה בחר .
3. לסיום ההקלטה בחר  . ההקלטה תישמר **בגלריה** < **הקלטות**.
להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשרויות** < **הקלטה אחרונה**.
לשליחת ההקלטה האחרונה, בחר **אפשרויות** < **שלח הקלטה אחרונה**.
להצגת רשימת ההקלטות שבתיקיה **גלריה**, בחר **אפשרויות** < **רשימת הקלטות** < **הקלטות**.

■ אקוולیزר

תוכל לפקח על איכות השמע במהלך שימוש בנגן המוזיקה על ידי הגברה או החלשה של תחומי תדרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **אקוולیزר**.

להפעלת ערכה, דפדף עד אחת מערכות האקוולیزר ולחץ **הפעלה**.

להצגה, עריכה או שינוי שם של הערכה שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הצגה**, **עריכה** או **שינוי שם**. לא ניתן לערוך או לשנות את השם של כל הערכות.

■ הרחבת סטריאו

הרחבת סטריאו משפרת את פלט השמע של הטלפון על ידי אפשר אפקט צליל סטריאופוני רחב יותר. לשינוי ההגדרה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **הרחבת סטריאו**.



■ שיעון מעורר

תוכל להורות לטלפון להשמיע צפצוף בשעה שתקבע. בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שיעון מעורר**.

לכיוון השיעון המעורר, בחר **שעת צלצול** והזן את שעת הצלצול. לשינוי שעת הצלצול לאחר כיוון השיעון המעורר, בחר **מופיע**.

כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **התראה חוזרת**.

כדי לבחור את צליל השיעון המעורר, או לקבוע ערוץ רדיו כצליל השיעון המעורר, בחר **צליל שיעון מעורר**. אם בחרת את הרדיו כצליל השיעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית לטלפון. הטלפון ישתמש בתחנת הרדיו שהאזנת לה כצליל לשיעון המעורר, והצליל יישמע דרך הרמקולים. אם תנתק את הדיבורית האישית או תכבה את הטלפון, צליל ברירת המחדל לשיעון המעורר יחליף את הרדיו. לקביעת פסק הזמן לנודניק, בחר **פסק זמן נודניק** וקבע פסק זמן.

הפסקת הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שיעון מעורר** תהבהב על הצג כשלידה השעה הנוכחית (גם כשהטלפון כבוי). להפסקת הצלצול, בחר **הפסק**. אם תניח לטלפון להמשיך להשמיע את הצלצול למשך דקה, או שתבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פסק הזמן שקבעת ב**פסק זמן נודניק** ואחר כך יתחדש.

בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

■ לוח-שנה

בחר **תפריט** > **ארגונית** > **לוח-שנה**.

היום הנוכחי תחום במסגרת. אם כבר נקבעו הערות ליום הוא יוצג בגופן מודגש, ותחילת ההערה תוצג מתחת ללוח-השנה. להצגת ההערות ליום, בחר **הצגה**. להצגת שבוע, **אפשרויות** > **תצוגת שבוע**. למחיקת כל ההערות בלוח-השנה בחר תצוגת חודש או שבוע, ואחר כך בחר **אפשרויות** > **מחיקת כל ההערות**.

אפשרויות אחרות לתצוגת יום עשויות להיות: כתיבה, מחיקה, עריכה, העברה או חזרה של הערה; העתקת הערה ליום אחר; שליחת הערה דרך Bluetooth; או שליחת הערה ללוח-השנה של טלפון תואם אחר כהודעת טקסט או מולטימדיה. **בהגדרות** תוכל לקבוע את התאריך, השעה, אזור הזמן, מבנה התאריך או השעה, מפריד התאריך, תצוגת ברירת המחדל והיום הראשון בשבוע. בעזרת האפשרות **מחיקת הערות אוטומטית** ניתן להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות ישנות לאחר פרק זמן מוגדר.

כתיבת הערת לוח-שנה

בחר **תפריט** > **ארגונית** > **לוח-שנה**. נווט עד התאריך הרצוי, בחר **אפשרויות** > **כתיבת הערה** ואחר כך בחר אחד מסוגי ההערות הבאים:  **פגישה**,  **להתקשר**,  **יום הולדת**,  **תזכיר** או  **תזכורת**. מלא את השדות.

תזכורת להערה

הטלפון יציג את ההערה, ואם קבעת הערה ישמיע צפצוף. כשמוצגת הערת להתקשר  על הצג, תוכל לחייג למספר שמוצג על ידי לחיצה על מקש החיוג. להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה בחר **הצגה**. להפסקת הצפצוף למשך 10 דקות, בחר **נודניק**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה, בחר **יציאה**.

■ רשימת מטלות

לשמירת ההערה למשימה שעליך לבצע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.
מלא את השדות ובחר **שמירה**.

להצגת הערה כלשהי, נווט עד ההערה שברצונך להציג ובחר **הצגה**. במהלך הצגת הערה, תוכל לבחור גם אפשרות לעריכת התכונות שלה. תוכל לבחור באפשרות למחוק את ההערה שנבחרה, ולמחוק את כל ההערות שסימנת כמטלות שבוצעו.

תוכל למיין את ההערות לפי עדיפות או לפי תאריך יעד, לשלוח הערה לטלפון אחר כהודעת טקסט או מוליטימדיה, לשמור הערה כהערות לוח-שנה או לגשת ללוח-השנה.

■ הערות

לכתיבה ולשליחה של הערות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **הערות**.

לכתיבת הערה אם לא הוספת עד כה הערות, בחר **הערה**; אם כבר הוספת הערות, בחר **אפשרויות** < **כתיבת הערה**. כתוב את ההערה ובחר **שמירה**.

אפשרויות אחרות כוללות מחיקה ועריכה של הערה. במהלך כתיבת הערה, באפשרותך גם לצאת מעורך הטקסט מבלי לשמור את השינויים. תוכל לשלוח את ההערה למכשירים תואמים דרך Bluetooth, הודעת טקסט או הודעת מוליטימדיה.

■ מחשבון

המחשבון בטלפון כולל פונקציות חשבוניות וטריגונומטריות בסיסיות, מחשב חזקה שנייה, שורש ריבועי ומספר הופכי וממיר ערכי מטבעות.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. כשמוצג 0 על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב. לחץ # להוספת נקודה עשרונית. נווט עד הפעולה או עד הפונקציה הרצויה, או בחר אותה ב**אפשרויות**. הזן את המספר השני.

חזור על רצף זה כמספר הפעמים הנדרש במידת הצורך. להתחלת חישוב חדש, לחץ והחזק את המקש **מחיקה**. לביצוע המרת מטבע, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **מחשבון**. לשמירת שער החליפין, בחר **אפשרויות** < **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הזן את שער החליפין (לחץ # להוספת נקודה עשרונית) ובחר **אישור**. שער החליפין יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו באחר. לביצוע המרת המטבע, הקש את הסכום להמרה ובחר **אפשרויות** < **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שיערי חליפין חדשים.



■ טיימר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **טיימר**. הזן את השעה בשעות, בדקות ובשניות ובחר **אישור**. תוכל לכתוב הערת טקסט שתוצג בתום הספירה לאחור. להתחלת הטיימר בחר **התחלה**. לשיוני זמן הספירה לאחור, בחר **שינוי זמן**. לעצירת הטיימר בחר **עצירת טיימר**.

אם שעת הצלצול הגיעה כשהטלפון במצב המתנה, הטלפון ישמיע צפצוף והערת הטקסט תהבהב (אם הזנת הערה), או ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. להפסקת הצפצוף לחץ על מקש כלשהו. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי לאחר 60 שניות. להפסקת הצפצוף ולמחיקת הערת הטקסט בחר **יציאה**. לאתחול הטיימר בחר **אתחול**.

■ שעון עצר

תוכל למדוד זמן, זמני ביניים וזמני הקפה בעזרת שעון העצר. במהלך המדידה תוכל להשתמש בפונקציות אחרות בטלפון. להפעלת המדידה ברקע לחץ על מקש הסיום. שימוש בשעון העצר או הפעלתו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חייה.

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון עצר**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

פיצול מדידה – למדידת זמני ביניים. להתחלת המדידה, בחר **התחלה**. בחר **פיצול** בכל פעם שברצונך להציג זמן ביניים. להפסקת המדידה, בחר **הפסק**.
לשמירת הזמן שנמדד, בחר **שמירה**.
להתחלת המדידה שוב, בחר **אפשרויות** < **התחלה**. הזמן החדש יתווסף לזמן הקודם. לאיפוס המדידה מבלי לשמור אותה בחר **איפוס**.
מדידת הקפה – למדידת זמני הקפה.
המשך – להצגת המדידה שהועברה לרקע.
הצגת זמן אחרון – להצגת הזמן האחרון שנמדד אם לא איפסת את שעון העצר.
הצגת זמנים או **מחיקת זמנים** – להצגה או למחיקה של הזמנים שנשמרו.



14. דיבור/שידור (PTT)

בחר **תפריט** < **דיבור/שידור**.

דיבור/שידור (PTT, Push to talk) סלולרי הוא שירות רדיו דו-כיווני שזמין ברשת סלולרית מסוג GPRS (שירות רשת).

תוכל להשתמש בדיבור/שידור כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים (ערוץ) שברשותם מכשירים תואמים. בזמן שאתה מחובר לשירות הדיבור/שידור, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות הדיבור/שידור, עליך לקבוע את הגדרות שירות הדיבור/שידור הנדרשות. ראה 'הגדרות דיבור/שידור' בעמוד 99, וגם 'הגדרות תצורה' בעמוד 100.

■ ערוצי דיבור/שידור

ערוץ דיבור/שידור מכיל קבוצה של אנשים (לדוגמה, חברים או צוות עבודה), שהצטרפו לערוץ לאחר שהוזמנו אליו. כשאתה מתקשר לערוץ כלשהו, כל החברים שהצטרפו לערוץ ישמעו את השיחה במקביל.

קיימים שלושה סוגים שונים של ערוצי דיבור/שידור:

ערוץ כללי – כל חבר בערוץ יכול להזמין אנשים אחרים.

ערוץ פרטי – רק אלה שמקבלים הזמנה מיוצר הערוץ יכולים להצטרף לערוץ זה.

ערוץ קבוע – ערוץ קבוע שנוצר על ידי ספק השירות.

ניתן לקבוע את המצב של כל ערוץ למצב **מופעל** או למצב **מופסק**.

מספר הערוצים המופעלים ומספר החברים בכל ערוץ מוגבל. לפרטים פנה לספק השירות שלך.

יצירת ערוץ

להוספת ערוץ, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הוספת ערוץ**, והזן את ההגדרות שבשדות הטופס:

שם ערוץ: – הזן שם לערוץ החדש.

מצב ערוץ: – בחר **מופעל** כדי לקבוע שהערוץ יהיה מופעל, או בחר **מופסק** כדי לבטל את הערוץ.

כינוי בערוץ: – הזן את הכינוי שלך, שיוצג בערוץ החדש.

אבטחת ערוץ: < **ערוץ כללי** או **ערוץ פרטי**.

תמונות: – בחר **שינוי**, ואחר כך בחר תמונה מה**גלריה** או **גרפיקת מחדל** כדי לקבוע גרפיקה לערוץ החדש.

לשליחת הזמנה לערוץ, בחר **כן** כשהטלפון מבקש אותה. נמען ההזמנה יתווסף לרשימת החברים של הערוץ לאחר אישור ההזמנה. לשליחת הזמנות נוספות, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **רשימת ערוצים**, בחר ערוץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה**. לשליחת ההזמנה השתמש בהודעת טקסט או באינפרא אדום.

להוספת ערוץ קבוע, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הוספת ערוץ** < **אפשרויות** < **עריכת כתובת ידנית**. הזן **כתובת ערוץ**: , שמוצעת על ידי ספק השירות.

קבלת הזמנה

1. כשאתה מקבל הזמנה בהודעת טקסט לערוץ כלשהו, יוצג **התקבלה הזמנה מערוץ** ..

2. להצגת הכינוי של שולח ההזמנה וכתובת הערוץ (אם הערוץ אינו ערוץ פרטי), בחר **הצגה**.

3. להוספת הערוץ לטלפון, בחר **שמירה**.

4. לקביעת המצב של הערוץ, בחר **מופעל** או **מופסק**.

לדחיית ההזמנה, בחר **יציאה** < **כן**, או בחר **הצגה** < **התעלם** < **כן**.

■ הפעלה וכיבוי של דיבור/שידור

להתחברות לשירות הדיבור/שידור, בחר **תפריט < דיבור/שידור > הפעלת דיבור/שידור**, או לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע). מסמן את חיבור הדיבור/שידור.  מסמן שהשירות אינו זמין באופן זמני. אם הוספת ערוצים לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לערוצים הפעילים. ניתן להקצות פונקציית ברירת מחדל למקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע) כדי לפתוח את רשימת הערוצים, את רשימת אנשי הקשר או ערוץ/איש קשר מסוים. ראה 'הגדרות דיבור/שידור' בעמוד 99. להתנתקות משירות הדיבור/שידור, בחר **כיבוי דיבור/שידור**.

■ ביצוע וקבלה של שיחת דיבור/שידור

 **אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר. לביצוע שיחה לערוץ, שיחה אישית או שיחה למספר נמענים, עליך להחזיק את מקש הדיבור/שידור לחץ (מקש הגברת השמע) למשך כל זמן הדיבור. להאזנה לתגובה, שחרר את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע). הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשאתה מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על מקש הדיבור/שידור יוכל לדבר. ייתכן שתוכל לבדוק את מצב הכניסה של אנשי הקשר שלך ב**תפריט < דיבור/שידור > רשימת אנשי קשר**. שירות זה תלוי במפעיל הרשת הסלולרית, וזמין רק לאנשי קשר מנויים. לרישום איש קשר כמנוי, בחר **אפשרויות < רישום איש קשר >**. אם סימנת כבר איש קשר אחד או יותר, בחר **רישום מסומנים**.  או  מסמנים שהאדם זמין, או שמצב הזמינות שלו לא ידוע. מסמן שהאדם אינו רוצה שיפריעו לו, אולם יכול לקבל בקשות איתנות.  מסמן שהאדם לא הפעיל דיבור/שידור.

ביצוע שיחה לערוץ

לביצוע שיחה לערוץ כלשהו, בחר **רשימת ערוצים** בתפריט הדיבור/שידור, נווט עד הערוץ הרצוי ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע). צפצוף יציין שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ושם הערוץ.

ביצוע שיחה אישית

להתחלת שיחה אישית מרשימת אנשי הקשר, שהוספת לה את כתובת הדיבור/שידור, בחר **אנשי קשר** < שמות או תפריט > **דיבור/שידור** < רשימת אנשי קשר >. נווט עד איש קשר כלשהו, ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע).

להתחלת שיחה אישית מרשימת ערוצי הדיבור/שידור, בחר **רשימת ערוצים**, נווט עד הערוץ הרצוי ובחר **חברים**. נווט עד איש הקשר הרצוי, ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע).

להתחלת שיחה אישית מרשימת בקשות האיתות שקיבלת, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד הכינוי הרצוי, ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע).

ביצוע שיחת דיבור/שידור למספר נמענים

תוכל לבחור מספר נמעני דיבור/שידור מרשימת אנשי הקשר. הנמענים יקבלו שיחה נכנסת, ועליהם לאשר אותה כדי להשתתף. אם מפעיל הרשת הסלולרית שלך תומך בכך, ייתכן שתוכל לבחור אנשי קשר בעלי מספר טלפון אך ללא מספר דיבור/שידור. לפרטים, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.

1. בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **רשימת אנשי קשר** >, וסמן את אנשי הקשר הרצויים.
2. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע) כדי להתחיל בשיחה. אנשי הקשר המשתתפים יוצגו על המסך מיד עם ההצטרפות לשיחה.
3. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע) כדי לשוחרר עמם. שחרר את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע) כדי להאזין לתגובה.
4. לחץ על מקש הסיום כדי לסיים את השיחה.

קבלת שיחת דיבור/שידור

צפצוף קצר יודיע על שיחת דיבור/שידור נכנסת. מידע, כגון הערוץ, מספר הטלפון או הכינוי (שירות רשת) של המתקשר, יוצג.

תוכל לקבל או לדחות שיחה אישית נכנסת אם הורית לטלפון להודיע תחילה על שיחות אישיות.

כשאתה לוחץ ומחזיק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע) בזמן שהמתקשר מדבר, יישמע צליל הוספה לתור ויוצג **מוסיף לתור**. לחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע), והמתן עד שהדובר יסיים לדבר; לכשיסיים, תוכל לדבר מיד.

■ בקשות איתות

אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, תוכל לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה.

שליחת בקשת איתות

תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים הבאות:

- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **דיבור שידור**, בחר **רשימת אנשי קשר**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מ**אנשי קשר**, חפש את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים**. נווט עד כתובת הדיבור/שידור, ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הערוצים שבתפריט הדיבור/שידור, בחר **רשימת ערוצים** ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **הברים**, נווט עד איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **דיבור שידור**, בחר **דואר נכנס איתות**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.

מענה לבקשת איתות

- כשמישהו שולח לך בקשת איתות, יוצג **התקבלה בקשת איתות** במצב המתנה.
- לפתיחת **דואר נכנס איתות**, בחר **הצגה**. רשימת הכינויים של האנשים ששלחו לך בקשות איתות תוצג כעת.
- לביצוע שיחה אישית, בחר את הבקשה הרצויה ולחץ והחזק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע).
- לשליחת בקשת איתות לשולח, בחר **אפשרויות** < **שליחת איתות**.
- למחיקת הבקשה, בחר **מחיקה**.

לשמירת איש קשר חדש, או להוספת כתובת דיבור/שידור לאיש קשר כלשהו מבקשת איתות שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה בשם** או **הוספה לאיש קשר**.

■ הוספת איש קשר לשיחה אישית

תוכל לשמור את שמות האנשים שאליהם אתה מבצע באופן תכוף שיחות אישיות בדרכים הבאות:

להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, אתר את איש הקשר הרצוי ובחר **פרטים** < **אפשרויות** < **הוספת פרטים** < **כתובת PTT**. איש קשר יוצג ברשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור רק אם כתובת הדיבור/שידור שלו הוזנה.

להוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר לדיבור/שידור, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **רשימת אנשי קשר** < **אפשרויות** < **הוספת איש קשר**.

להוספת איש קשר מרשימת הערוצים, התחבר לשירות ה-PTT, בחר **רשימת ערוצים** ונווט עד הערוץ הרצוי. בחר **חברים**, נווט עד החבר שאת מידע הקשר שלו ברצונך לשמור ובחר **אפשרויות**. להוספת איש קשר חדש בחר **שמירה בשם**.. להוספת כתובת דיבור/שידור לשם **באנשי קשר**, בחר **הוספה לאנשי קשר**.

■ הגדרות דיבור/שידור

בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות דיבור/שידור**.

שיחות אישיות < **הפעלה** – כדי להורות לטלפון לאפשר קבלה של שיחות אישיות. לבצוע שיחות אישיות מבלי לקבל שיחות אישיות, בחר **הפסקה**. ספק השירות עשוי להציע שירותים מסוימים שידרסו הגדרות אלה. כדי להורות לטלפון להודיע לך תחילה על שיחות אישיות נכנסות בצלצול, בחר **הודעה**.

פונקציה ב. מח. למקש PTT – לקביעת הפונקציות הבאות במקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע): **פתיחת רשימת אנשי קשר**, **פתיחת רשימת ערוצים**, **חיוג לאיש קשר** או **קבוצה**. בחר איש קשר, קבוצה או **חיוג לערוץ PTT**, ואחר כך בחר ערוץ. כשאתה לוחץ ומחזיק את מקש הדיבור/שידור (מקש הגברת השמע), הפונקציה שנבחר תופעל.

הצגת מצב הכניסה שלי – לאפשר או לביטול השליחה של מצב הכניסה.

מצב PTT בהפעלה < כן או **אישור תחילה** – כדי להורות לטלפון להתחבר באופן אוטומטי לשירות הדיבור/ שידור בעת ההפעלה.

PTT בעת נסיעה לחו"ל – כדי להפעיל או לכבות את שירות הדיבור/שידור כשמשתמשים בטלפון מחוץ לרשת המקומית

שליחת כתובת PTT שלי < לא – כדי להסתיר את כתובת הדיבור/שידור שלך בשיחות בערוצים ובשיחות אישיות.

■ הגדרות תצורה

ייתכן שתקבל את הגדרות ההתחברות לשירות מספק השירות שלך. ראה 'שירות הגדרות תצורה' בעמוד 14. תוכל להקיש את ההגדרות באופן ידני. ראה 'תצורה' בעמוד 74.

לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **הגדרות תצורה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

תצורה – כדי לבחור ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לשירות דיבור/שידור. רק התצורות שתומכות בשירות הדיבור/שידור תוצגנה.

חשבון – כדי לבחור חשבון שירות דיבור/שידור מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
פרמטרים אחרים הם **שם משתמש PTT**, **כינוי ברירת מחדל**, **סיסמת PTT, Domain**, **כתובת שרת**.

■ אינטרנט

בחר **תפריט** < **דיבור/שידור** < **אינטרנט** כדי לגשת לאתר האינטרנט של ספק הדיבור/שידור שלך.



בתפריט זה ניתן לנהל יישומים ומשחקים. קבצים אלה שמורים בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון miniSD מצורף, ועשויים להיות מסודרים בתיקיות. לאפשרויות פירמוט (או נעילה ופתיחה) של כרטיס הזיכרון, ראה 'כרטיס זיכרון' בעמוד 80.

■ הפעלת משחק

תוכנת הטלפון שלך כוללת משחקים מסוימים.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **משחקים**. נווט עד המשחק הרצוי ובחר **פתיחה**.
לקביעת צלילים, תאורה וריטוטים למשחק בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות יישום**.
למידע על אפשרויות נוספות שקשורות למשחק כלשהו, ראה 'אפשרויות ביישומים מסוימים' בעמוד 101.

■ הפעלת יישום

תוכנת הטלפון שלך כוללת יישומי Java אחדים.
בחר **תפריט** < **יישומים** < **אוסף**. נווט עד יישום כלשהו ובחר **פתיחה**.

■ אפשרויות ביישומים מסוימים

מחיקה – למחיקת היישום מהטלפון.
פרטים – לקבלת מידע נוסף על היישום.
עדכון גרסה – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מאינטרנט (שירות רשת).
גישה לאינטרנט – לחסימת הגישה של היישום לרשת. סיווגים שונים יוצגו. בחר בכל סיווג אחת מההרשאות הזמינות.

דף אינטרנט – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט (שירות רשת). פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

■ הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי J2ME Java. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו.

חשוב: התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. 

תוכל להוריד יישומי Java ומשחקי Java חדשים בדרכים שונות.

השתמש ביישום Nokia Application Installer שב- PC Suite כדי להוריד את היישומים לטלפון, או בחר **תפריט** < **יישומים** < **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות יישומים**; רשימת הסימניות הזמינות תוצג. ראה 'סימניות' בעמוד 107.

לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עלך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

■ מציג

המציג מאפשר לשלוט מרחוק מהמכשיר שברשותך על מצגות שקופיות (שתואמות ל- Microsoft Office PowerPoint), על תקליטור DVD של תוכנות, על גגן MP3 או על יישומי מחשב PC אחרים.

כדי להשתמש ביישומים שאינם מצגות שקופיות במצב שולחן עבודה, עליך ליצור פרופיל מותאם מתאים ביישום שבמחשב ה-PC.

כדי להשתמש ביישום עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. התקן את היישום Nokia Presenter במחשב ה-PC.

רכיב זה זמין להורדה באתר האינטרנט של Nokia. ראה 'תמיכת Nokia בלקוחות' בעמוד 16.

2. הפעל והגדר את הרכיב למחשב ה-PC. ודא שהיציאה הטורית הנכנסת שנבחרה ל-Bluetooth (יציאת COM) מתאימה לזו שנקבעה בהגדרות תוכנת ה-Bluetooth שבהתקן ה-Bluetooth במחשב ה-PC שלך. לפרטים, עיין בתיעוד של הרכיב למחשב ה-PC ובסעיף 'הגדרת חיבור Bluetooth' שבעמוד 67.
 3. פתח את מצגת השקופיות, או הפעל את היישום שברצונך לשלוט עליו מרחוק מהטלפון שלך.
- בחר **יישומים** < **אוסף** < **מצג** < **חיבור**, ואחר כך בחר את המכשיר שברצונך להתחבר אליו.
- כשמוצגת תיבת הדו-שיח Bluetooth Connection Successful על מסך מחשב ה-PC שלך, עליך ללחוץ עליה כדי לאשר את חיבור ה-Bluetooth.
- רשימת סוגי היישומים הזמינים תוצג. בחר **פתיחה** כדי לגשת ליישום הרצוי. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לקבוע את **הגופן** הרצוי להערות המציג, ואחר כך בחר **טיימר (בדקות)** כדי למטב את זמן מצגת השקופיות הזמין. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **חזרה**.
- לאחר בחירת מצגת השקופיות הרצויה, נווט בין שקופיות, דלג על שקופיות או דלג קדימה בעזרת מקש הניווט 4-כיווני. להצגת הערות המציג שלך, בחר **הערות**. כדי להצביע על פריטים בשקופיות בחר **מצביע** להפעלת סמן מעוגל קטן בצבע שחור. תוכל לשלוט על סמן זה בעזרת מקש הניווט 4-כיווני. בחר **אפשרויות** < **רשימת שקופיות** כדי לחזור לרשימת השקופיות. בחר **אפשרויות** < **רשימת יישומים** כדי לחזור לרשימת היישומים.
- לשליטה מרחוק על מצביע העכבר (הסמן) מהטלפון, בחר מצב שולחן עבודה. לאחר פתיחת שולחן העבודה, הטלפון ישלוט באופן אוטומטי על מצביע העכבר. לחזרה לרשימת היישומים, בחר **אפשרויות** < **רשימת יישומים**.
- ליציאה מהמציג, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

16. שירותי SIM



ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים. לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **אישור פעולות שירות SIM** < **כן**.

הגישה לשירותים אלה עשויה להיות כרוכה בשליחת הודעות או בחיוב, וייתכן שתחויב עבורם.



תוכל לגשת למגוון שירותי אינטרנט סלולריים בעזרת הדפדפן שבטלפון.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.



לבירור הזמינות של שירותים אלה, לבירור התמחור והתעריפים ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך.

בעזרת הדפדפן שבטלפון תוכל להציג את השירותים שמשתמשים בשפת WML (Wireless Mark-Up Language) או בשפת XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) בדפיהם. התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לגודל המסך. ייתכן שלא תוכל להציג את כל הפרטים שבדפי האינטרנט.

■ הגדרת גלישה

ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה שדרושות לגלישה כהודעת תצורה מספק השירות, אשר מציע את השירות שברצונך להשתמש בו. ראה '**שירות הגדרות תצורה**' בעמוד 14. תוכל להזין את כל הגדרות התצורה גם באופן ידני. ראה '**תצורה**' בעמוד 74.

■ התחברות לשירות

ודא שהגדרות התצורה הנכונות של השירות הופעלו.

1. לבחירת ההגדרות להתחברות לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות תצורה**.
2. בחר **תצורה**. רק התצורות שתומכות בשירות גלישה תוצגנה. בחר ספק שירות, **ברירת מחדל** או **תצורה אישית** לגלישה. ראה '**הגדרת גלישה**' בעמוד 105.
3. בחר **חשבון**, ואחר כך בחר חשבון שירות גלישה מתוך הגדרות התצורה הפעילות.
4. בחר **הצגת חלון מסוף** < **כן** כדי לבצע אימות משתמש ידני לחיבורי אינטראנט.

התחבר לשירות באחת מהדרכים הבאות:

- בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**, או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.
- לבחירת סימנייה לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
- לבחירת ה-URL האחרון, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **URL אחרון**.
- להזנת הכתובת של השירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **מעבר לכתובת**. הקש את כתובת השירות ובהר **אישור**.

■ גלישה בדפים

לאחר ההתחברות לשירות תוכל להתחיל לגלוש בדפים שבו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותים שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג על המסך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

ניווט בעזרת מקשי הטלפון

לדפדוף בדף, נווט לכל כיוון.

לבחירת פריט מסומן, לחץ על מקש החיוג או בחר **בחירה**.

להזנת אותיות וספרות, לחץ על המקשים 0 עד 9. להזנת תווים מיוחדים, לחץ *.

אפשרויות במהלך גלישה

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בית – כדי לחזור לדף ההתחלה שלך.

קיצורים – לפתיחת רשימה חדשה של אפשרויות הספציפיות לדף. אפשרות זו זמינה רק אם הדף מכיל קישורים.

הוספת סימניה – לשמירת הדף כסימנייה.

סימניות – כדי לגשת לרשימת הסימניות ראה 'סימניות' בעמוד 107.

אפשרויות דף – כדי להציג את רשימת האפשרויות עבור הדף הפעיל.

היסטוריה – לקבלת רשימה של הכתובות שביקרת בהן לאחרונה.

הורדות – להצגת רשימת הסימניות להורדה.
אפשרויות אחרות – להצגת רשימה של אפשרויות אחרות.
טעינה חוזרת – לטעינה חוזרת של הדף הנוכחי ולעדכנו.
ספק השירות עשוי להציע גם אפשרויות אחרות.

חיוג ישיר

במהלך הגלישה, ניתן לבצע שיחת טלפון ולשמור שם ומספר טלפון מתוך דף.

■ סימניות

תוכל לשמור כתובות כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **סימניות** ; לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **סימניות**.
2. נווט עד סימנייה כלשהי ובחר אותה, או לחץ על מקש החיוג כדי להתחבר לדף שמשויך לסימנייה.
3. בחר **אפשרויות** כדי להציג, לערוך, למחוק או לשלוח את הסימנייה ; כדי ליצור סימנייה חדשה ; או כדי לשמור את הסימנייה בתיקייה.

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia .Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

קבלת סימנייה

לאחר קבלת סימנייה (שנשלחה כסימנייה) יוצג **התקבלה סימנייה 1**. להצגת הסימנייה, בחר **הצגה**.

■ הגדרות מראה

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **הגדרות מראה**. לחילופין, במצב המתנה בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **הגדרות** < **הגדרות מראה** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

גלישת טקסט < **מופעלת** – כדי להורות לטקסט להמשיך לשורה הבאה על הצג. אם תבחר **מופסקת** הטקסט יקוצץ.

גודל גופן – לקביעת גודל הגופן.

הצגת תמונות < **לא** – כדי להסתיר תמונות בדף. כך תוכל לזרז את הגלישה בדפים שמכילים תמונות רבות.

התראות < **התראה מחיבור לא מאובטח** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשחיבור מאובטח משתנה לחיבור לא מאובטח במהלך גלישה.

התראות < **התראה מפני פריטים לא מאובטחים** < **כן** – כדי להורות לטלפון להתריע כשדף מאובטח מכיל פריט שאינו מאובטח התראות אלה אינן מבטיחות חיבור מאובטח. למידע נוסף, ראה **'אבטחת דפדפן'** בעמוד 110.

קידוד תווים < **קידוד תוכן** – לבחירת הקידוד עבור תוכן הדף.

קידוד תווים < **URL ב-Unicode (UTF-8)** < **מופעלת** – כדי להורות לטלפון לשלוח URL כקידוד UTF-8. ייתכן שתצטרך הגדרה זו כשאתה ניגש לדף אינטרנט שנוצר בשפה זרה.

גודל מסך < **מלא או קטן** – לקביעת גודל המסך.

JavaScript < **מופעל** – לאפשר סקריפטים של Java.

■ הגדרות אבטחה

קובצי Cookie

קובץ Cookie הוא נתונים שאתר שומר בזיכרון המטמון של הטלפון שברשותך. קובצי Cookie יישמרו עד שתורקן את זיכרון המטמון. ראה **'זיכרון המטמון'** בעמוד 110.

במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **אבטחה** < **הגדרות Cookie**; לחילופין, במצב המתנה

בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות אבטחה < קובצי Cookie. כדי לאפשר קבלה של קובצי Cookie או למנוע קבלת קובצי Cookie, בחר **איפשור** או **דחייה**.

סקריפטים בחיבור מאובטח

תוכל לבחור אם לאפשר הרצה של סקריפטים מדף מאובטח. הטלפון תומך בסקריפטי WML. במהלך גלישה, כדי לאפשר סקריפטים, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < אבטחה < הגדרות WMLScript; או במצב המתנה, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות אבטחה < WMLScripts בח. מאובטח < איפשור.

■ הגדרות הורדה

לשמירה אוטומטית בתיקייה **גלריה** של כל הקבצים שהורדו, בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < מוריד הגדרות < שמירה אוטומטית < הפעלה.

■ דואר נכנס שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות שנשלחות על ידי ספק השירות שלך (שירות רשת). הודעות שירות מכילות הודעות שונות (כותרות חדשות, לדוגמה), ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות. לגישה אל **דואר נכנס שירות** במצב המתנה, בחר **הצגה** לאחר קבלת הודעת שירות. אם תבחר **יציאה** ההודעה תועבר ל**דואר נכנס שירות**. לגישה ל**דואר נכנס שירות** במועד מאוחר בחר **תפריט** < אינטרנט < דואר נכנס שירות. לגישה ל**דואר נכנס שירות** במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < אפשרויות אחרות < דואר נכנס שירות. נווט עד ההודעה הרצויה, וכדי להפעיל את הדפדפן ולהוריד את התוכן המסומן בחר **אחזור**. להצגת מידע מפורט על הודעת השירות או למחיקת ההודעה, בחר **אפשרויות** < פרטים או **מחיקה**.

הגדרות דואר נכנס שירות

בחר **תפריט** < אינטרנט < הגדרות < הגדרות דואר נכנס שירות. כדי לקבוע אם ברצונך לקבל הודעות שירות, בחר **הודעות שירות** < הפעלה או **הפסקה**.

כדי להורות לטלפון לקבל הודעות רק מיוצרי תכנים שמאושרים על ידי ספק השירות, בחר **מסנן הודעות** < **הפעלה**. להצגת רשימת יוצרי התכנים המאושרים, בחר **ערוצים אמינים**.

כדי להורות לטלפון להפעיל באופן אוטומטי את הדפדפן ממצב המתנה עם קבלת הודעת שירות, בחר **חיבור אוטומטי** < **מופעל**. אם תבחר **מופסק**, הטלפון יפעיל את הדפדפן רק לאחר בחירת **אחזור** עם קבלת הודעת שירות.

■ זיכרון המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

לריקון המטמון במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות אחרות** < **ריקון מטמון** ; במצב המתנה, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **ריקון מטמון**.

■ אבטחת דפדפן

תכונות אבטחה עשויות להידרש לשירותים מסוימים, כגון בנקאות או רכישה מקוונים. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה, ובמקרים מסוימים גם מודול אבטחה, שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

מודול אבטחה

מודול האבטחה משפר את שירותי האבטחה ליישומים שדורשים חיבור דפדפן, ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות, וכן מפתחות פרטיים וציבוריים. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה** < **הגדרות מודול אבטחה**.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה. לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת (server certificates), תעודות מוסמכות (authority certificates) ותעודות משתמש (user certificates). ייתכן שתקבל תעודות אלה מספק השירות שלך. ייתכן שתעודות מוסמכות ותעודות משתמש תישמרנה גם במודול האבטחה על ידי ספק השירות.

להצגת הרשימה של התעודות המוסמכות ושל תעודות המשתמש שהורדו לתוך הטלפון, בחר **תפריט > הגדרות > אבטחה > תעודות מוסמכות** או **תעודות המשתמש**.

הסמל  יוצג במהלך חיבור אם שידור הנתונים בין הטלפון לבין שרת התכנים מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים מאובטח בין השער לבין שרת התכנים (או המקום שבו שמור המשאב הדרוש). ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

חתימה דיגיטלית

תוכל ליצור חתימות דיגיטליות בעזרת הטלפון אם כרטיס ה-SIM שברשותך מכיל מודול אבטחה. עליך להתייחס לשימוש בחתימה דיגיטלית כאל שווה-ערך לחתימת שמך על חשבון, חוזה או כל מסמך אחר. ליצירת חתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף, לדוגמה, כותרת הספר שברצונך לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה, שעשוי לכלול את הסכום ואת התאריך.

ודא שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושסמל החתימה הדיגיטלית   מוצג.

אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פרצת אבטחה ועליך להימנע מהזנת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך.

לחתימה על הטקסט, קרא את כולו תחילה ובחר **חתימה**.

ייתכן שכל הטקסט לא יתאים למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף בו ולקרוא את כולו לפני החתימה.

בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הזן את PIN החתימה (ראה **יְקוּדֵי גִישָׁה** בעמוד 14) ובחר **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם, והשירות עשוי להציג אישור לרכישה.

18. קישוריות למחשב

תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וכן לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם PC ב-Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים.

■ Nokia PC Suite

בעזרת Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך למחשב תואם PC או לשרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). תוכל למצוא מידע נוסף ולהוריד את PC Suite מאתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

■ CSD, HSCSD, EGPRS ו-CSD

בעזרת הטלפון תוכל להשתמש בשירותי הנתונים GPRS משופר (EGPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), CSD (Circuit Switched Data), **נתוני GSM**. למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שימוש בשירותי HSCSD מרוקן את סוללת הטלפון במהירות גבוהה יותר בהשוואה לשיחות קוליות או לשיחות נתונים רגילות. ייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען במהלך העברת הנתונים. ראה 'הגדרות מודם' בעמוד 69.

■ יישומים לתקשורת נתונים

למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים.

19. מידע על סוללות

■ טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה. אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שהטעינה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויית יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ אימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תוויות ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.




2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. קוד בן 20 הספרות מתחיל סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



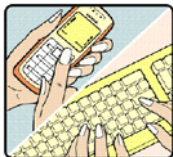

4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת
www.nokia.com/batterycheck

ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 12345678919876543210) ושלח אותו אל
+44 7786 200276.

כדי ליצור הודעת טקסט,

- עבור מדינות במזרח אסיה, למעט הודו: הזן את הקוד בן 20 הספרות, לדוגמה 12345678919876543210, ושלח אותו אל +61 427151515.

- עבור הודו בלבד: הזן Battery, ואחר כך הזן את קוד הסוללה בן 20 הספרות, לדוגמה Battery 12345678919876543210, ושלח אל 5555.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביוזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקדש שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - אל תיגע בתצוגה הראשית בעזרת חפצים קשיחים או בעלי זווית. חפצים כגון עגילים או תכשיטים עלולים לשרוט את הצג.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
 - השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או וו לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות

הניתנות בו. בעל קובצי לב:

- הקפד להרחיק את המכשיר מעל 15.3 ס"מ מהקוצב
 - אל תשא את המכשיר בדש הבגד
 - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

עזרי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך.

ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
- רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על מקש החיוג.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משרד/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP,

וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 watts/kilogram (W/Kg) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.85 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

א	66..... Bluetooth
אבטחה	113.....CSD
הגדרות	68..... EGPRS
75.....	EGPRS, ראה 'נתוני מנות'
110..... מודול	68.....GPRS
14..... קודים	113..... HSCSD
74, 12..... אביזרי העשרה	IM, ראה 'הודעות מיידיות'
אביזרים, ראה 'אביזרי העשרה'	41.....IMAP4
22..... אוזנייה (אפרכסת)	68..... IR
אינטרנט	MMS, ראה 'הודעות מולטימדיה'
68..... אינפרא אדום, חיבור	113..... PC Suite
98..... איתות, בקשה	71..... PictBridge
21..... אנטנה	41..... POP3
אנשי קשר	22..... Pop-Port, מחבר
הגדרות	PTT, ראה 'דיבור/שידור'
59..... המספרים שלי	120..... SAR
56..... הנוכחות שלי	SIM, ראה 'כרטיס SIM'
55..... העתקה	SMS, ראה 'הודעות טקסט'
59..... חיוג מהיר	74..... TTY/TTD
54..... חיפוש	20..... UPIN
55..... מחיקה	105..... WML
59..... מספרי שירות	105..... XHTML
55..... עריכה	
59..... קבוצות	

44	דואר זבל
94	דיבור/שידור (PTT)
98	בקשת איתות
99	הגדרות
100	הגדרות תצורה
95	הוספת ערוץ
95	הזמנה לשידור
96	הפעלה/כיבוי
99	חיבור אישי
96	חיוג
96	חיוג בערוץ
97	חיוג לרבים
96	מצב כניסה
94	ערוץ
97, 96	קבלת שיחה
97	שיחה אישית

דיבורית, ראה 'רמקולי'
דפדפן

108	אבטחה
106	גלישה בדפים
105	הגדרה
108	הגדרות מראה
110	זיכרון מטמון
111	חתימה דיגיטלית
110	מודול אבטחה
107	סימניות

57	שמות מנויים
54	שמירה
89	ארגונית

ב

בטיחות

120	SAR
9	הנחיות
119	כלי רכב
118	מידע נוסף
118	מכשירים רפואיים
119	סביבות חומרי נפץ
118	סביבת הפעלה
119	עזרי שמיעה
118	קוצבי לב
120	שיחות חירום
27	ביטול נעילת לוח מקשים

ג

39	גלויות דואר
33	גלילה
79	גלריה

ד

41	דואר אלקטרוני
42	אשף ההגדרות

61.....	פרופילים
62.....	צלילים
66.....	קישוריות
63.....	שומר מסך
77.....	שחזור הגדרות יצרן
69.....	העברת נתונים
71.....	שיחה
64.....	שעה
64.....	שעון
63.....	תמונת רקע (טפט)
64.....	תצוגה ראשית
74.....	תצורה
	הגדרות הודעה
52.....	דואר אלקטרוני
50.....	הגדרות כלליות
50.....	הודעות טקסט
51.....	הודעות מולטימדיה
77.....	הגדרות היצרן
64.....	הגדרות שעה
64.....	הגדרות שעון
	הודעות
37.....	ביטול שליחה
39.....	גלויות דואר
50.....	הגדרות הודעה
40.....	הודעות הבזק
49.....	הודעות מידע

108.....	קובצי Cookie
111.....	תעודות

ה

22.....	הגדלה/הקטנה, מקש
	הגדרות
68.....	GPRS, EGPRES
68.....	IR
75.....	אבטחה
74.....	אביזרי העשרה
68.....	אינפרא אדום
109.....	דואר שירות נכנס
99.....	דיבור/שידור
100.....	דיבור/שידור, תצורה
50.....	הודעות
109.....	הורדות
63.....	המתנה פעילה
63.....	הנפשת כיסוי
64.....	הקיצורים שלי
73.....	טלפון
71.....	כבל נתונים USB
64.....	מיני תצוגה
63.....	מצב המתנה
83.....	מצלמה
56.....	נתונים
61.....	ערכות נושאים

20	הפעלה וכיבוי
23	הפעלה/כיבוי, מקש
87	הקלטת צלילים
	התקנה
17	כרטיס ה-SIM
17	סוללה

ז

22	זום, מקש
110	זיכרון מטמון
38	זיכרון מלא
11	זיכרון משותף

ח

59, 28	חיוג מהיר
28	חיוג קולי
	חיוג, ראה 'שיחה'
22	חלקים
111	חתימה דיגיטלית

ט

92	טיימר
117	טיפול
	טלפון
73	הגדרות
22	חלקים

34	טקסט
34	כתיבת טקסט
34	מחווין אורז
50	מחיקה
49	פקודות שירות
49	קוליות
37	שליחה
40	שמע
109	הודעות בדחיפה
40	הודעות הבזק
	הודעות מולטימדיה
36	יצירה
36	כתיבה
37	מענה
37	קריאה
36	שליחה
49	הודעות מידע
44	הודעות מיידיות
49	הודעות קוליות
	הורדות
109	הגדרות
15	יישומים
15	תוכן
63, 24	המתנה פעילה
91	הערות
90	לוח-שנה

17	התקנת הכרטיס
104	שירותים
80	כרטיס זיכרון
80	נעילה
80	פורמט
81	צריכת זיכרון
58	כרטיסי ביקור
31	כתיבת טקסט

ל

22	לוח מקשים
90	לוח-שנה
90	הערה

מ

16	מוקד מידע של Nokia
24	מחווני מצב
26	מחווניים
	מחיקה
50	הודעות
91	מחשבון
22	מטען, מחבר
120	מידע אישור
16	מידע אנשי קשר
60	מידע מיקום
64	מיני תצוגה

117	טיפול
22	מקשים
77, 73	עדכונים
20	פתיחה
117	תחזוקה
74	תצורה
19	טעינת הסוללה
	טקסט
34	הודעות
31	כתיבה
31	מצב תווים
31	קלט טקסט חזוי
32	קלט טקסט רגיל

י

90	יומן
60	יומן שיחות
	יישומים
101	אוסף
15	הורדות

כ

119	כלי רכב
	כרטיס SIM
35	הודעות
27	הכרטיס

22.....	סיום	60.....	מיקום
22.....	שיחה	118.....	מכשירים רפואיים
101.....	משחקים	44.....	מסנן דואר זבל
	נ	34.....	מספר מוקד הודעות
83.....	נגן מדיה	59.....	מספרים
84.....	נגן מוזיקה	78.....	מפעיל, תפריט
56.....	נוכחות	64, 24.....	מצב המתנה
33.....	ניווט	31.....	מצב תווים
65, 22.....	ניווט, מקש		מצלמה
	נעילת הטלפון, ראה 'נעילת לוח מקשים'	83.....	אפקטים
27.....	נעילת לוח המקשים	83.....	הגדרות
113.....	נתוני מיתוג מעגלי (CSD)	83.....	הקלטת קליפ ודיאו
113, 68.....	נתוני מנות	83.....	מסנן
	נתונים	22, 23.....	מקש
69.....	העברה	82.....	צילום תמונה
113.....	תקשורת		מקש גלילה, ראה 'מקש ניווט'
	o	23.....	מקש הפעלה/כיווי
119.....	סביבות חומרי נפץ	24, 22.....	מקשי בחירה
	סוללה	23.....	מקשי עוצמת שמע
115.....	אימות		מקשים
17.....	התקנה	24, 22.....	בחירה
114, 19.....	טעינה	23.....	הפעלה/כיווי
114.....	פריקה	22.....	חיוג
88.....	סטריאו	22.....	לוח
		22.....	ניווט
		27.....	נעילת הלוח

14.....	קודי PUK	סיום
14.....	קודי גישה	מקש
14.....	קודים	שיחה
	קול	סימניות
49.....	הודעות קוליות	סינכרון
28.....	חיוג קולי	סיסת חסימה
66.....	פקודות קוליות	ספרות
87.....	רשמקול	סקירת פונקציות
118.....	קוצבי לב	
64, 25.....	קיצורים	ע
113.....	קישוריות PC	עזרי שמיעה
31.....	קלט טקסט חזוי	ערכות נושאים
32.....	קלט טקסט רגיל	
83.....	קליפ וידיאו	פ
	ר	פקודות קוליות
85.....	רדיו	פרופילים
85.....	רדיו FM	
	רישום שיחות, ראה 'יומן שיחות'	צ
22.....	רמקול	צילום תמונה
21.....	רצועת טלפון	צלילי חיוג
91.....	רשימת מטלות	צלילים
87.....	רשמקול	
	רשת	ק
11.....	שירותים	קובצי Cookie
24.....	שם בתצוגה	קוד UPIN
		קודי PIN

16.....	שירות לקוחות	63.....	שומר מסך
16.....	שירות תיקונים		שיחה
57.....	שמות המנויים	30.....	אפשרויות
119.....	שמיעה, עזרים/מכשירים	71.....	הגדרות
89.....	שעון מעורר	60.....	יומן
92.....	שעון עצר	30.....	ממתנה
73.....	שפה, הגדרות	22.....	מקש
	ת	28.....	פונקציות
74.....	תאורה	99.....	שיחה אישית
77.....	תוכנה, עדכון		שיחה, ראה 'מקש, חיוג'
117.....	תחזוקה		שיחות
38.....	תיקייה להודעות	28.....	בינלאומיות
82.....	תמונה	28.....	ביצוע
63.....	תמונת רקע (טפט)	29.....	דחייה
16.....	תמיכה	28.....	חיוג מהיר
16.....	תמיכה של Nokia	28.....	חיוג קולי
111.....	תעודות	29.....	מענה
33.....	תפריט	120.....	שיחות חירום
24, 22.....	תצוגה		שירות
63.....	תצוגה ראשית	109.....	הודעות
74.....	תצורה	59.....	מספרים
20.....	הגדרות	49.....	פקודות
14.....	שירות הגדרות	109.....	תיבת דואר נכנס
		83.....	שירות זרימה

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל