

Návod na použitie telefónu Nokia 6131



9246249

Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-115 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj spoločnosti Nokia vyhovuje smernici 2002/95/EC o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	9
Všeobecné informácie.....	13
Prehľad funkcií	13
Prístupové kódy.....	14
Služba konfiguračných nastavení.....	15
Načítanie obsahu.....	15
Podpora spoločnosti Nokia	16
1. Začíname	17
Inštalácia SIM karty a batérie.....	17
Vloženie microSD karty.....	18
Vybratie microSD karty	18
Nabitie batérie	19
Otvorenie a zatvorenie telefónu	20
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	20
Anténa	21
Šnúrka telefónu	21
2. Váš telefón.....	22
Tlačidlá a súčasti	22
Pohotovostný režim	23
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	27
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	27
3. Funkcie obsluhy hovoru	28
Volanie.....	28
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	29
Voľby počas hovoru	30

4. Písanie textu.....	31
Prediktívne písanie.....	31
Tradičné písanie textu.....	32
5. Pohyb v systéme menu.....	33
6. Správy.....	34
Textové správy (SMS)	34
SIM správy.....	36
Multimediálne správy (MMS).....	36
Keď sa pamäť naplní	38
Zložky.....	38
Pohľadnice.....	39
Bleskové (flash) správy.....	40
Zvukové správy Nokia Xpress	40
Emailová aplikácia	41
Okamžité správy – Chat.....	44
Odkazy.....	49
Info správy.....	50
Príkazy pre služby.....	50
Vymazávanie správ.....	50
Nastavenia správ	50
7. Kontakty.....	54
Vyhľadávanie kontaktov.....	54
Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	54
Ukladanie rôznych údajov.....	54
Kopírovanie kontaktov	55
Úprava údajov kontaktu	55
Vymazávanie kontaktov.....	55
Prezenčná služba Moja účasť.....	56
Vyžiadané mená.....	57
Vizitky	58
Nastavenia.....	58

Skupiny	59
Rýchla voľba	59
Info čísla, servisné čísla a moje čísla	59
8. Denník hovorov	60
Lokalizačné informácie	60
9. Nastavenia	61
Profily	61
Témy	61
Tóny	61
Hlavný displej	62
Minidisplej	63
Dátum a čas	63
Moje skratky	64
Pripojenie	65
Hovor	71
Telefón	72
Doplňky	73
Konfigurácia	74
Ochrana	75
Aktualizácie softvéru telefónu	76
Obnoviť pôvodné nastavenia	77
10. Menu operátora	78
11. Galéria	79
Tlač fotografií	79
Pamäťová karta	80
12. Multimédia	82
Fotoaparát	82
Prehrávač médií	83
Prehrávač hudby	84

Rádio	85
Hlasový záznamník	87
Ekvalizér	88
Rozšírenie stereobázy	88
13.Organizér	89
Budík	89
Kalendár	90
Zoznam úloh	90
Poznámky	91
Kalkulačka	91
Časovač odpočítavania	92
Stopky	92
14.Služba PTT – Stlač a hovor	94
Kanály Push to talk	94
Zapnutie a vypnutie PTT	96
Volanie a príjem hovoru cez PTT	96
Žiadosti o hovor	98
Uloženie dvojstranného kontaktu	99
Nastavenia služby PTT	100
Konfiguračné nastavenia	100
Web	101
15.Aplikácie	102
Spustenie hry	102
Spustenie aplikácie	102
Niektoré voľby pre aplikácie	102
Načítanie aplikácie	103
Presenter	103
16.Služby SIM	105
17.Web	106

Nastavenia pre prehliadač	106
Pripojenie k službe	106
Prehliadanie stránok.....	107
Záložky.....	108
Nastavenia vzhľadu	109
Ochranné nastavenia.....	110
Nastavenia načítania.....	110
Servisná schránka.....	110
Pamäť prehliadača	111
Bezpečnosť prehliadača.....	112
18.Prepojenie s počítačom.....	114
Nokia PC Suite.....	114
EGPRS, HSCSD a CSD	114
Aplikácie pre dátovú komunikáciu	115
19.Informácie o batérii	116
Nabíjanie a vybijanie	116
Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	117
Starostlivosť a údržba.....	119
Ďalšie bezpečnostné informácie	120
Register	124

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Poživajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ VOČI VODE**

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončíte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sietach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb siete. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Telefón vám poskytuje množstvo funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, ako sú textové a multimediálne správy, kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby a zabudovaný fotoaparát. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patria:

- Plug-and-play on-line služby pre získavanie konfiguračných nastavení. Pozrite si časť [Služba plug-and-play](#) str. 21, a [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 15.
- Služba Push to talk — Stlač a hovor. Pozrite si časť [Služba PTT — Stlač a hovor](#) str. 94.
- microSD pamäťová karta pre rozšírenie pamätevej kapacity telefónu. Pozrite si časť [Vloženie microSD karty](#) str. 18, a [Pamäťová karta](#) str. 80.
- Aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť [Aktívny pohotovostný režim](#) str. 24.
- Zvukové správy. Pozrite si časť [Zvukové správy Nokia Xpress](#) str. 40.
- Okamžité správy — Chat. Pozrite si časť [Okamžité správy – Chat](#) str. 44.
- E-mailová aplikácia. Pozrite si časť [Emailová aplikácia](#) str. 41.
- Rozšírené funkcie hlasovej voľby. Pozrite si časť [Rozšírené funkcie hlasovej voľby](#) str. 28, a [Hlasové povel](#) str. 65.
- Kontakty s prezenčnou službou. Pozrite si časť [Prezenčná služba Moja účasť](#) str. 56.
- Platforma Java 2 Micro Edition (J2ME™). Pozrite si časť [Aplikácie](#) str. 102.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5-10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochrana](#) str.75.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4-8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#) str. 75.

PIN2 kód (4-8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) str. 112.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) str. 113.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokov. hovorov](#). Pozrite si časť [Ochrana](#) str. 75.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí si nastavenia musíte uložiť do telefónu. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný pre uloženie nastavení. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si nastavenia chcete uložiť, vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*; zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastaví ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón pýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*.

Ak chcete prijaté nastavenia zahodiť, vyberte **Ukonči** alebo **Zobraz** > **Vyrad**.

■ Načítanie obsahu

Na svoj telefón si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu.

Môžete si tiež načítať aktualizácie softwaru telefónu (služba siete). Pozrite si časť *Telefón* str. 72, *Aktualizácie telefónu*.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-4C. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť [Návod na autentizáciu batérií Nokia](#) str. 117.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Snímte zadný kryt: stlačte poistku (1) a zosunúť kryt z tela telefónu (2). Vyberte batériu, ako ukazuje obrázok (3).

Otvorte držiak SIM karty (4) a opatrne doň vložte SIM kartu (5).

Zatvorte držiak SIM karty (6).

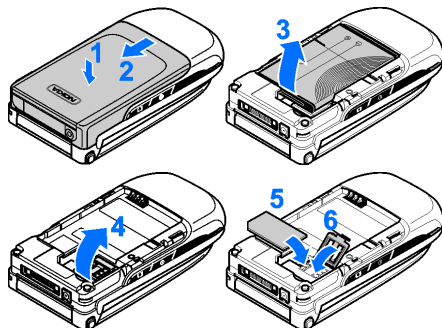

Uložte batériu späť na miesto (7). Zasuňte na miesto zadný kryt (8, 9).

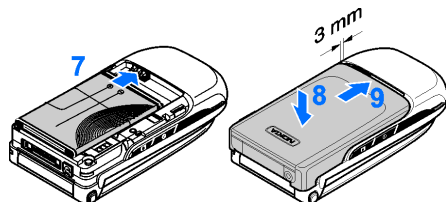

micro
SD


■ Vloženie microSD karty

Uchovávajte všetky microSD pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

1. Snímte zadný kryt telefónu.
2. Vložte kartu do štrbiny pre microSD kartu tak, aby ploška so zlatými kontaktmi smerovala dolu, a zatlačte ju, aby zapadla na miesto.
3. Zatvorte zadný kryt telefónu.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do štrbiny pre microSD kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Používajte výlučne microSD karty schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré značky nemusia s týmto prístrojom správne fungovať alebo s ním byť kompatibilné.

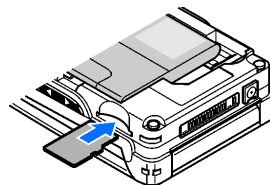

■ Vybratie microSD karty



Dôležité: Nevyberajte microSD kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

microSD kartu môžete vybrať alebo vymeniť počas prevádzky telefónu, telefón pritom nemusíte vypínať.

1. Skontrolujte, že žiadna aplikácia práve nepristupuje k microSD pamäťovej karte.

2. Snímate zadný kryt telefónu.
3. Jemným zatlačením uvoľníte microSD kartu zo štrbiny.
4. Vyberte microSD kartu zo štrbiny.

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4.




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte káblík nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-4C nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 20 minút.

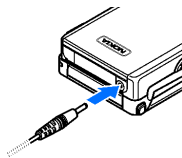


■ Otvorenie a zatvorenie telefónu

Telefón otvoríte stlačením uvoľňovacieho tlačidla (1). Telefón sa otvorí automaticky (2).

Telefón zatvoríte manuálne zložením do zatvorenej polohy.

O tom, ako možno vypnúť zvukový signál pri otvorení a zatvorení telefónu, sa dozviete v časti **Tóny** str. 61.

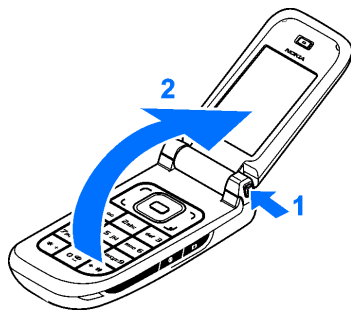

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Telefón zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Pozrite si časť **Tlačidlá a súčasti** str. 22.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. Pozrite si časť **Dátum a čas** str. 63.

Služba plug-and-play


Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si časť „*Spojť so serv. podporou*“, str. 74, a *Služba konfiguračných nastavení* str. 15.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

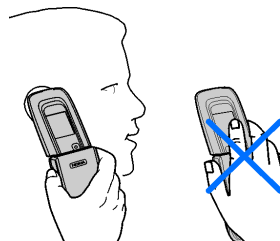

■ Šnúрка telefónu


Prevlečte šnúрку cez očko na telefóne, ako ukazuje obrázok, a dotiahnite ju.

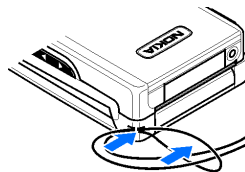

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

- 1 Slúchadlo
- 2 Hlavný displej
- 3 Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 4 Prostredné výberové tlačidlo
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Číselné tlačidlá
- 7 Okienko infraportu
- 8 Uvoľňovacie tlačidlo
- 9 Štvorsmerné navigačné tlačidlo
- 10 Tlačidlo Koniec
- 11 Reproduktor
- 12 Očko pre šnúрку telefónu
- 13 Krytka Pop-Port™ konektora
- 14 Konektor pre nabíjačku

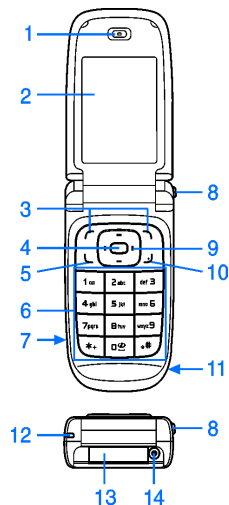


15 Objektív fotoaparátu

16 Tlačidlá regulácie hlasitosti (horné = tlačidlo PTT)

17 Minidisplay

18 Tlačidlo fotoaparátu

19 Vypínač

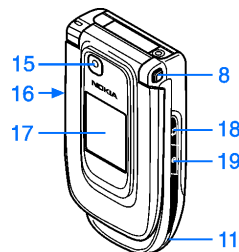

Krytka konektora

Ak chcete pripojiť doplnok, otvorte krytku Pop-Port™ konektora.




■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Hlavný displej

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Stav nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Názov siete alebo logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Hlavná obrazovka
- 7 Funkcia ľavého výberového tlačidla je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť **Ľavé výberové tlačidlo** str. 64.
- 8 Funkcia prostredného výberového tlačidla je **Menu**
- 9 Funkcia pravého výberového tlačidla je **Mená** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť **Pravé výberové tlačidlo** str. 64. Varianty, upravené pre operátorov, môžu mať pre toto tlačidlo definovaný názov podľa výberu operátora a tlačidlo môže otvárať web stránku určenú operátorom.

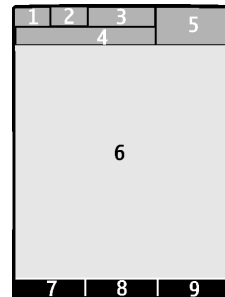

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime na displeji uvidíte zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým máte priamy prístup z pohotovostného režimu. Ak chcete aktivovať tento režim, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Hlavný displej** > **Nastavenia pohot. režimu** > **Aktívny pohotov. režim** > **Môj aktívny pohot. režim**. Stlačením horného alebo dolného smerového tlačidla v pohotovostnom režime aktivujete pohyb v zozname. Ak chcete spustiť niektorú funkciu, vyberte **Zvoľ**, a ak si chcete zobraziť informáciu, vyberte **Ukáž**. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Navigačný mód aktívneho pohotovostného režimu opustíte voľbou **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať alebo zmeniť položky na aktívnom pohotovostnom displeji, aktivujte navigačný mód a vyberte **Voľby** > **Aktívny pohotov. režim** > **Môj aktívny pohot. režim** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb: **Prispôbiť** — Priradenie alebo úprava funkcií telefónu na pohotovostnom displeji

Organizovať – Úprava rozmiestnenia funkcií na pohotovostnom displeji

Zapnutie akt. poh. režimu – Zvoľte tlačidlá, ktoré aktivujú navigačný mód pohotovostného režimu. O zmene nastavení nájdete viac v časti [Nastavenia pohot. režimu](#) str. 62.

Ak chcete vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte **Voľby** > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť*; alebo vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* > *Nastavenia pohot. režimu* > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť*.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor číslo zavolajte.
- Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte **1**.
- Aj smerové tlačidlo môžete použiť ako tlačidlo rýchleho prístupu. Pozrite si časť [Moje skratky](#) str. 64.
- Stlačením tlačidla fotoaparátu spustíte fotoaparát (fotografický režim).
- V režime fotoaparátu môžete tlačidlami regulácie hlasitosti ovládať zoom.
- Stlačením tlačidla regulácie hlasitosti pri zatvorenom telefóne vypnete zvonenie oznamujúce prichádzajúci hovor.
- Stlačením vypínača otvoríte menu voľby profilu.

Indikátory



V zložke *Prijaté* máte neprečítané správy.




V zložke *Na odoslanie* máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.

-  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.
-  Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.
-  Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík.
-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  E Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  E Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  E GPRS alebo EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podrzané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas spojenia cez EGPRS.
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  . Spojenie so službou PTT je aktívne, resp. pozastavené. Pozrite si časť [Služba PTT – Stlač a hovor](#) str. 94.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.



K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná cievka alebo hudobný stojan.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aby nedopatrením nedochádzalo k stláčaniu tlačidiel, zablokujte tlačidlá: vyberte **Menu** a do 1,5 sekundy stlačte *.

Ak chcete odblokovať tlačidlá, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, zadajte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkcii *Ochrana tlačidiel* nájdete viac v časti **Telefón** str. 72.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj keď v telefóne nemáte SIM kartu (napríklad prenos dát z/na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie). Upozorňujeme, že keď používate telefón bez SIM karty, niektoré funkcie v menu budú zatemnené a nebudete ich môcť použiť. Bez SIM karty nie je možná synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom.

Pre tiesňové volania môžu niektoré siete vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte telefón.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#) str. 54. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradíte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. Pozrite si časť [Rýchla voľba](#) str. 59. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* aktivovaná (t. j. *Zapnutá*), stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti [Hovor](#) str. 71.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ku všetkým záznamom v zozname kontaktov telefónu sa automaticky vytvára hlasový povel.

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť voľbu hlasom.

Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk pri prehrávaní hlasu* v časti **Telefón** str. 72.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tísni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo alebo stlačte a pridržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Asi o 1,5 sekundy telefón navolí príslušné číslo; ak výsledok nie je správny, prejdite k správnej položke a nechajte telefón navoliť toto číslo.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povelý na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec *Hlasové povelý* v časti **Moje skratky** str. 64.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Pri otvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením tlačidla Koniec. Pri zatvorení telefónu odmietnete prichádzajúci hovor stlačením a pridržaním tlačidla regulácie hlasitosti.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, pri zatvorení telefónu stlačte tlačidlo regulácie hlasitosti, a pri otvorení telefónu vyberte **Stíš**.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerov., ak obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť **Hovor** str. 71.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktivný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete viac v časti **Hovor** str. 71.

Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovat tlačidlá*, *Nahráť*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* / *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu sa v hornom riadku displeja zobrazuje indikátor režimu písania.  označuje režim tradičného písania textu.  označuje režim prediktívneho písania textu. Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka. Písmená vkladáte jediným stlačením príslušného tlačidla.  označuje režim prediktívneho písania textu s funkciou *Ponuka slov*. Telefón predpovedá slovo a dokončuje ho ešte než zadáte všetky písmená.

Vedľa indikátora režimu písania sa zobrazuje symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladáných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladáných písmen, stlačajte #.

123 označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a pridržte # a vyberte *Režim čísel*.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Vol'by** > *Jazyk pri písaní*.

■ Prediktívne písanie

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie, vyberte **Vol'by** > *Nastavenia predikcie* > *Predikcia* > *Zapnutá*.

 **Tip:** Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami #, alebo môžete stlačiť a pridržať **Vol'by**.

Ak si chcete vybrať typ predikcie, vyberte **Vol'by** > *Nastavenia predikcie* > *Typ predikcie* > *Normálny* alebo *Ponuka slov*.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Ak ste ako typ predikcie vybrali *Ponuka slov*, začne telefón predpovedať slovo, ktoré píšete. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvorí slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržte * alebo vyberte **Vol'by** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

Bodku vložíte stlačením **1**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *, alebo vyberte **Vol'by** > *Zhody*. Keď sa zobrazí požadované slovo, zvolte ho a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

■ Tradičné písanie textu

Ak chcete zapnúť tradičné písanie, vyberte **Vol'by** > *Nastavenia predikcie* > *Predikcia* > *Vypnutá*.

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1-9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú cez to-ktoré číselné tlačidlo dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením *.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Volby** > *Vzhľad hlavného menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Volby** > *Usporiadať* > **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne, emailové, zvukové a bleskové (flash) správy, ako aj pohľadnice. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS emailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) str. 50.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS emailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára [Kontakty](#) ukladať emailové adresy, sa dozviete v časti [Ukladanie rôznych údajov](#) str. 54.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor dĺžky správy v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálny text sa pošle v dvoch častiach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo prijemcu. Ak chcete vyhľadať číslo alebo e-mailovú adresu v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom

- vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*. Ak chcete získať kontakty z prijatých hovorov, vyberte **Pridaj** > *Otvoriť Denník*.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet správy do poľa *Predmet*:
 4. Text správy napíšte do poľa *Správa:*. Pozrite si časť *Písanie textu* str. 31. Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu*. Ak chcete vidieť, ako sa správa zobrazí príjemcovi, vyberte **Voľby** > *Predviesť*.
 5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ* str. 37.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy telefón zobrazí text *1 správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: a počet prijatých správ.

1. Ak si chcete novú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor .
2. Ak si chcete pri čítaní správy zobraziť zoznam dostupných volieb, vyberte **Voľby**.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoved'** > *Textová správa, Multimédiá, Blesková správa* alebo *Zvuková správa*.
Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu do poľa *Komu*.
Prejdite dole a napíšte text správy do poľa *Správa:*. Pozrite si časť *Písanie textu* str. 31.
Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ správy*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ* str. 37.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäti telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäti telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **SIM správy**.

■ Multimediálne správy (MMS)



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby. Pozrite si časť **Multimediálne správy** str. 52.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, fotografie, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, a počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie MMS správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédiá**.
2. Napíšte text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový** alebo **Voľby** > **Vložiť** > **List**.

- Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby** > **Vložiť**.
3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > **Predviesť**.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť **Odosielanie správ** str. 37.
5. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte **Skupina kontaktov** a požadovanú skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > **Nedávno použité**.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Po dopísaní môžete správu odoslať: vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať. Ak máte nastavené **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslaná správa sa uloží do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť **Všeobecné nastavenia** str. 50.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimedialnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odoslania správy

Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky **Na odoslanie**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Čítanie MMS správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí multimediálnej správy telefón zobrazí text *Multimediálna správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: a počet prijatých správ.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Prejdite na požadovanú správu a vyberte ju. Ak máte v zložke *Prijaté* neprečítané správy, uvidíte na displeji indikátor
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Vol'by** > *Objekty*, resp. *Prílohy*.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Vol'by** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Pohľadnica*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napíšte text odpovede.
Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Vol'by** > *Zmeniť typ správy*. Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ* str. 37.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď telefón prijíma správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy*. Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Vol'by** > *Vymazať označené*.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti *Všeobecné nastavenia* str. 50.

Ak píšete správu a chcete ju uložiť do zložky *Koncepty*, aby ste ju mohli dopísať a odoslať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť správu* > *Koncepty*

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak si chcete usporiadať zložky v priečinku *Uložené položky*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky*. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať zložku*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ Pohľadnice

Služba odosielania pohľadníc (služba siete) vám dáva možnosť vytvárať a odosielať pohľadnice, ktoré môžu obsahovať obrázok a textový pozdrav. Pohľadnicu odošlete poskytovateľovi služby cez službu multimediálnych správ. Poskytovateľ služby pohľadnicu vytlačí a pošle ju na poštovú adresu, uvedenú v správe. Aby ste mohli túto službu využiť, musíte mať aktivovanú službu multimediálnych správ.

Aby ste mohli používať službu posielania pohľadníc, musíte si ju nechať aktivovať. Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Odoslanie pohľadnice

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Pohľadnica*. Prejdite do polí editora a uveďte meno, poštovú adresu a mesto, v ktorom býva adresát (povinné polia editora, označené hviezdikou *). Prejdite do poľa obrázku a vyberte **Vložiť** > *Otvoriť Galériu*, ak chcete vložiť obrázok z menu *Galéria*, alebo *Nová snímka*, ak chcete vložiť poslednú snímku; potom napíšte text pozdravu. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť dostupné voľby. Pre odoslanie pohľadnice použite grafické tlačidlo alebo vyberte **Voľby** > *Poslať*.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Prejdite dole a napíšte text správy do poľa **Správa**: Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte **Voľby** > **Vložiť blikajúci znak**, aby sa do textu vložila značka. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikáť.

Prijatie flash správ

Na prijatú flash správu vás upozorní text **Správa**: a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítať**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte **Voľby** > **Použiť detail**. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby multimediálnych správ môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti **Hlasový záznamník** str. 87.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Do poľa **Komu**: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete číslo vyhľadať v adresári **Kontakty**, vyberte **Pridaj** > **Kontakt**. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované

kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte **Skupina kontaktov** a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj > Nedávno použité**.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Po prijatí zvukovej správy zobrazí telefón text **1 zvuková správa prijatá**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Zobraz > Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Ak si chcete zobraziť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

■ Emailová aplikácia

Emailová aplikácia používa paketové dátové spojenie (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu emailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto emailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS email. Aby ste mohli využívať email na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si emailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať emaily na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje emailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať emailové správy, budete musieť:

- Získať nové emailové konto alebo použiť svoje existujúce. O možnosti získať emailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Informovať sa o nastaveniach emailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa emailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre email môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** str. 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia** str. 74.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre email, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy**. Pozrite si časť **Emailové správy** str. 52.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Sprievodca nastaveniami

Sprievodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Voľby v submenu *Spravovať kontá* vám umožňujú vytvárať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia. Definujte si najskôr správne nastavenia predvoleného prístupového miesta pre vášho operátora. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 74.

E-mailová aplikácia si vyžaduje prístupové miesto k Internetu bez proxy servera. Prístupové miesta pre WAP spravidla obsahujú proxy server a s e-mailovou aplikáciou nebudú fungovať.

Písanie a odosielanie emailových správ

Svoje emailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k emailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom emaily napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Písať novú e-mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolíte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadaťte emailovú adresu príjemcu.
4. Uveďte predmet emailovej správy.
5. Napíšte text emailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) str. 31.

Ak chcete k emailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Priložiť súbor* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.

6. Ak chcete emailovú správu hneď odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete email uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete správu upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako koncept*. Email sa uloží do zložky *Pošta na odoslanie* > *Koncepty*.

Keď budete neskôr chcieť takýto email odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* alebo *Poslať a zistiť e-mail*.

Načítanie emailov

1. Ak si chcete načítať emailové správy zaslané na vaše emailové konto, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-maily*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete načítať emaily.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Vyberte **Späť**.
3. Vyberte *Doručená pošta*, názov konta a niektorú novú správu, a vyberte **Vyber**, aby sa načítala celá e-mailová správa.

Ak si chcete načítať nové e-maily a odoslať e-maily uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Poslať a zistiť e-mail*

Čítanie emailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Doručená pošta*, názov konta a požadovanú správu.
2. Počas čítania správy si môžete stlačením **Voľby** zobrazíť dostupné voľby.
3. Ak chcete na email odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text* alebo *Prázdna správa*. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte emailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá emaily, načítané z vášho emailového konta, do zložky *Doručená pošta*. V priečinku *Doručená pošta* sa nachádzajú nasledujúce zložky: „Názov konta“ pre prichádzajúce emaily, *Archivovať* pre archiváciu emailov, *Vlastný 1—Vlastný 3* pre utriedenie pošty, *Nevyžiadaná pošta* pre nevyžiadanú poštu, *Koncepty* pre ukladanie nedokončených emailov, *Na odoslanie* pre ukladanie emailov, čakajúcich na odoslanie, a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných emailov.

Ak chcete upravovať zložky a emaily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby**, aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.

Filter nevyžiadanej pošty

E-mailová aplikácia má filter nevyžiadanej pošty, ktorý si môžete aktivovať. Ak chcete tento filter aktivovať a nakonfigurovať, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > *Filter nevyžiadanej pošty* > *Nastavenia*. Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na zoznam nežiadúcich alebo povolených odosielateľov. Správy od nežiadúcich odosielateľov sa automaticky ukladajú do zložky *Nevyžiadaná pošta*. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky doručenej pošty pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa zaradiť do zoznamu nežiadúcich odosielateľov, vyberte správu od neho v zložke *Doručená pošta* a potom **Voľby** > *Nežiaduci odosielateľ*.

■ Okamžité správy – Chat

Ak chcete zažiť vyššiu úroveň komunikácie cez textové správy, vyskúšajte si chat (okamžité správy, služba siete) v bezdrôtovom prostredí. Služba okamžitých správ vám umožňuje chatovať s priateľmi a rodinou, a to nezávisle od toho, aký mobilný systém alebo platformu (napríklad Internet) používajú – stačí, ak máte prístup k rovnakej chatovej službe.

Aby ste mohli začať používať chat, musíte si u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb nechať aktivovať služby SMS a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Potrebujete tiež užívateľské

meno a heslo pre službu okamžitých správ. Ďalšie informácie nájdete v časti [Registrácia v službe okamžitých správ](#) str. 45.



Upozornenie: V závislosti od poskytovateľa služby okamžitých správ a bezdrôtových služieb nemusíte mať prístup k niektorým službám, popísaným v tomto návode.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ nájdete viac v odstavci [Nastavenia spojenia](#) v časti [Prístup](#) str. 45. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a služba okamžitých správ zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Registrácia v službe okamžitých správ

Cez Internet sa môžete zaregistrovať u poskytovateľa služby okamžitých správ, ktorú chcete používať. Počas registrácie si budete môcť vytvoriť meno užívateľa a heslo podľa vlastného výberu. Podrobnejšie sa o registrácii v službách okamžitých správ dozviete u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Prístup

Ak ste off-line a chcete vstúpiť do menu *Chat*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat* (Namiesto názvu *Chat* sa v závislosti od poskytovateľa služby môže zobrazovať iný názov). Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe okamžitých správ, počas prihlasovania prejdite na voľbu *Automat. prihlásenie*: a vyberte **Zmeň** > *Zapnuté*, alebo vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Voľby** > *Nastavenia* > *Automatický login* > *Zapnuté*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre správy a prezenčnú službu

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, ak treba, zvolte si požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefón zobrazí správu *Prihlásený*.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte **Volby** > *Odhlásiť sa*.

Spojenia

Počas pripojenia k službe okamžitých správ sa na stavovom riadku zobrazuje váš stav, ako ho vidia ostatní užívatelia služby: *Môj stav: On-line*, *Môj stav: Zaneprázdň.* alebo *Stav: Zdať sa off-line* — ak chcete svoj stav zmeniť, vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sa nachádzajú tri zložky, obsahujúce vaše kontakty a informujúce o ich stave: *Diskusie ()*, *On-line ()* a *Off-line ()*. Ak chcete niektorú zložku rozbaľiť, označte ju a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte pravé smerové tlačidlo); ak chcete zložku zbaľiť, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte ľavé smerové tlačidlo).

Diskusie — obsahuje zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov, ktoré ste dostali počas pripojenia k službe okamžitých správ.

 označuje novú správu skupiny.

 označuje prečítanú správu skupiny.

 označuje novú chatovú správu.

 označuje prečítanú chatovú správu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

On-line () — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú on-line.

Off-line () — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete začať chat, rozbaľte zložku **On-line ()** alebo **Off-line ()**, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať a vyberte **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvanie alebo správu, rozbaľte zložku **Diskusia**, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Otvor**. O definovaní nových kontaktov nájdete viac v časti **Vytváranie chatových kontaktov** str. 48.

Skupiny > Verejné skupiny (ak sieť nepodporuje chatové skupiny, bude voľba zatemnená) — zobrazí zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené operátorom alebo poskytovateľom služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatu v niektorej skupine, prejdite na ňu a vyberte **Pripoj**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť **Skupiny** str. 49.

Hľadať > Užívateľia alebo **Skupiny** — ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Voľby > Chat or **Pripojiť sa** — ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby > Odmietnuť** alebo **Vymazať**.

Čítanie chatových správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak ste dostali viac správ, zobrazí sa na displeji správa **Nové okamžité správy:** s uvedením počtu prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat > Diskusia**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby > Uložiť kontakt**.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo začať novú, napíšte správu a vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť dostupné voľby.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište správu a vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo Hovor. Správa sa zobrazí v okne chatu a odpoveď sa zobrazí pod ňou.

Vytváranie chatových kontaktov

Po pripojení k službe okamžitých správ v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby > Pridať kontakt**.

Vyberte **Podľa mobilného čísla**, **Zadať ID ručne**, **Hľadať na serveri** alebo **Kopírovať zo servera** (v závislosti od poskytovateľa služby). Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete počas diskusie zablokovať správy od niektorého odosielateľa, vyberte **Voľby > Zablokovať kontakt**. Zobrazí sa žiadosť o potvrdenie: vyberte **OK**, aby sa správy od kontaktu zablokovali.

Ak chcete zablokovať správy od konkrétneho kontaktu vo vašom zozname kontaktov, prejdite na tento kontakt v zložke **Diskusia**, **On-line ()** alebo **Off-line ()** a vyberte **Voľby > Zablokovať kontakt > OK**.

Ak chcete odblokovat' zablokovaný kontakt, v hlavnom menu Chat vyberte **Vol'by** > *Zoznam zablokovaných*. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovat', a vyberte **Odblokuj** > **OK**.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie; tieto skupiny sú uložené na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny*. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Vol'by** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu, témy alebo identifikátora.

Privátne skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a z hlavného menu vyberte **Vol'by** > *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako svoju prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napište pozvanie.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadaťte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor  . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Služba **Info správy** (služba siete) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Príkazy na službu**. Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vymazať správy** > **Jednotlivé správy**, ak chcete vymazávať správy po jednej, **Jednotlivé zložky**, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo **Všetky správy**. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastavenia správ** > **Všeobecné nastavenia** a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odoslané správy > **Áno** — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky **Odoslané položky**

Prepis v Odosl. položkách > **Povolený** — ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili **Uložiť odoslané správy** > **Áno**.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > Áno — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > Áno — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > Pridať centrum — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mailových správ > Pridať centrum — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov.

Použitie e-mail. centrum — tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správy — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > Áno — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná — ak chcete, aby sa správne odosielali všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky. Pri písaní správy si môžete zobrazovať náhľad správy, aby ste videli, ako sa správa zobrazí adresátovi. Pozrite si časť [Písanie a odosielanie SMS správ](#) str.34.

Odp. cez to isté centrum > Áno — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 74.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Veľkosť snímky (MMS) – nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy. Pred odoslaním sa obrázky zmenšia na túto veľkosť.

Predvol. časovanie listu – ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť príjem multimédií – ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, resp. *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohoto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS správy – ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem multimédií* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem multimédií* na *Nie* alebo *Prichádzajúce MMS správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Emailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania emailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre emailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 74.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre emailovú aplikáciu, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete zvoliť súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — uveďte svoju emailovú adresu.

Pridať podpis — definujte podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec emailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede — zadajte emailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP — zadajte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP — zadajte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť terminál. okno > *Áno* — zvolíte, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Typ servera prich. pošty > *POP3* alebo *IMAP4* — podľa toho, ktorý emailový systém používate. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*.

Nastavenia prich. pošty — vyberte si z dostupných volieb pre *POP3*, resp. *IMAP4*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázky.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená**. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Pridať nový kontakt**. Zadajte priezvisko, meno a telefónne číslo a vyberte **Uložiť**.

■ Ukladanie rôznych údajov

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek. Pre kontakt si môžete zvoliť aj zvonenie alebo videoklip.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť **Nastavenia** str.58.

2. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť **Prezenčná služba Moja účasť** str. 56. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadaťte identifikátor a vyberte **OK**, aby sa uložil.

■ Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať mená a telefónne čísla z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Kopírovať*. Vyberte *Po jednom*, ak chcete kopírovať jednotlivé kontakty, alebo *Všetko*, ak chcete prekópirovať všetky kontakty. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť*. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Nastaviť ako predvolené*. Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všet. kont.* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > **Vymazať** a niektorú z dostupných volieb. Pri vymazaní obrázku alebo videoklipu z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu **Galéria**.

■ Prezenčná služba Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžadate vy, sa zobrazujú v zozname **Vyžiadané mená** v adresári **Kontakty**. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť **Konfigurácia** str. 74.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Moja účasť** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k „Moja účasť“ alebo **Odpojiť od služby** – ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť

Ukázať moju účasť > **Privátna účasť** alebo **Verejná účasť** – ak si chcete zobraziť svoj prezenčný stav

Upraviť moju účasť > **Moja dostupnosť**, **Správa o mojej účasti**, **Moje logo účasti**, alebo **Zobraziť pre** – ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav

Moji účastníci > **Aktívni účastníci**, **Zoznam privátnych** alebo **Zoznam blokovanych** – ak si chcete zobraziť osoby, ktoré si vyžiadali alebo ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám

Nastavenia > **Ukázať účasť v pohotov.**, **Typ spojenia** alebo **Nastavenia účasti**

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, že používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia* str. 58.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k „Moja účasť“*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa pýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Žiadať účasť* > *Ako vyžiadané*.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte *Žiadať účasť* > *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti *Vyhľadávanie kontaktov* str. 54.

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré môže účastník zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.

 ,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Vol'by** > *Ukázať detaily*, ak si chcete zobraziť údaje o vybranom kontakte, alebo vyberte **Vol'by** > *Vyžiadať nové*, *Poslať správu*, *Poslať vizitku* alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára *Kontakty*, označte tento kontakt a vyberte **Vol'by** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných mien* str. 57.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Vol'by** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako textovú správu*, *Cez infračervený port* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vol'ba pamäti — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

Zobrazenie Kontaktov — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien — pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

Veľkosť písma – pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti *Hovor* str. 71.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti *Rýchla voľba* str. 28.

■ Info čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > *Kontakty* a niektoré z nasledujúcich submenu:

Info čísla – ak chcete volať na informačné linky vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené

8. Denník hovorov



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > **Denník** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Ak si chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte **Denník hovorov**. Ak si chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte **Prijemcovia správy**.

Ak si chcete zobraziť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > **Denník** > **Trvanie hovoru**, **Počítadlo paket. dát** alebo **Merač času pak. dát**.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > **Denník** > **Denník správ**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vaším súhlasom (služba siete). Obráťte sa na poskytovateľa služby, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobraziť, vyberte **Zobraz**.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > **Denník** > **Určenie polohy** > **Denník polôh** > **Otvoriť zložku** alebo **Vymazať všetky**.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačiasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**. Pozrite si odstavec

Prispôbiť v časti **Profily** str. 61.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte **Hlásenie**. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na **Každý hovor** a vyberte **Označ**.

Vyberte **Volby** > **Uložiť**, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo **Zrušiť**, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, telefón dosiahne túto najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

Téma môže obsahovať aj tón, ktorý zaznie pri otvorení a zatvorení telefónu. Ak chcete tento tón vypnúť, upravte nastavenie v kategórii **Ďalšie tóny**. Upozorňujeme, že pri zmene tohoto nastavenia sa vypnú aj výstražné tóny.

■ Hlavný displej

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Hlavný displej** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia pohot. režimu

Vyberte **Nastavenia pohot. režimu** a niektoré z nasledujúcich volieb:

Aktívny pohotov. režim — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim a upraviť si aktívny pohotovostný displej. Pozrite si časť **Aktívny pohotovostný režim** str.24.

Tapeta — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

Animácia krytu — ak chcete, aby telefón pri otvorení a zatvorení prehrával animáciu

Farba písma v pohot. rež. — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Ikony smerového tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené žiadne logo operátora, bude toto menu zatemnené. Viac informácií o dostupnosti loga operátora získate od svojho operátora.

Zobrazenie info MCN > Zapnutá — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje

Šetrič displeja

Vyberte *Šetrič displeja* a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Zapnuté — ak chcete aktivovať šetrič displeja pre hlavný displej

Šetriče displeja > Snímka — ak si chcete zvoliť obrázok z menu *Galéria*

Šetriče displeja > Sada listov a zložku v menu *Galéria* — ak chcete použiť obrázky v zložke ako pásmo

Šetriče displeja > Videoklip a videoklip z menu *Galéria* — ak chcete ako šetrič displeja použiť videoklip (iba pre hlavný displej)

Šetriče displeja > Otvoriť Kameru — ak chcete ako šetrič displeja použiť novú fotografiu

Šetriče displeja > Analógové hodiny alebo *Digitálne hodiny* — ak chcete ako šetrič displeja použiť hodiny.

Načítania grafiky — ak si chcete načítať ďalšie snímky pre šetrič displeja

Časový limit — nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja aktivuje

Veľkosť písma — nastavte veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, ako aj pre prehliadanie kontaktov a web stránok

■ Minidisplej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Minidisplej*. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia: *Tapeta*, *Šetrič displeja* a *Animácia krytu*.

■ Dátum a čas

Ak chcete nastaviť čas, časové pásmo a dátum, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny*, *Dátum* alebo *Autoaktual. dátumu/času* (služba siete).

Ak cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Hodiny* > *Časová zóna* a časové pásmo ako časový posun medzi miestnym časom a greenwichským časom (GMT) alebo univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu

zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwicha/Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkcie pre zoznam ľavého výberového tlačidla, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť *Pohotovostný režim* str. 23.

Ak je ľavé výberové tlačidlo **Ísť na**, môžete funkciu aktivovať v pohotovostnom režime takto: vyberte **Ísť na** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vybrať voľby – ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**, resp. **Zruš ozn.**

Usporiadať – ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zo zoznamu zvoliť funkciu pre pravé výberové tlačidlo, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť *Pohotovostný režim* str. 23.

Lišta skratiek

Ak chcete v aktívnom pohotovostnom režime zvoliť aplikácie na lište skratiek a upraviť ich poradie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Lišta skratiek*.

Vyberte *Zvoliť odkazy* a označte požadovanú aplikáciu v zozname alebo v niektorej zložke. Voľbou *Hotovo* > *Áno* výber potvrdíte.

Vyberte *Organizovať odkazy*, ak chcete upraviť poradie aplikácií na lište skratiek. Zvoľte požadovanú aplikáciu,

vyberte **Presuň** a presuňte ikonu na iné miesto. Voľbou **OK** úpravu potvrdíte. Voľbou **Hotovo** > **Áno** potvrdíte upravené poradie.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť skratky smerovým tlačidlám, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Smerové tlačidlo**. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu a vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradiť funkciu odstrániť, vyberte **(prázdne)**. Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. Pozrite si časť **Skratky v pohotovostnom režime** str.25.

Hlasové povel

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povel závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci **Jazyk pri prehrávaní hlasu** v časti **Telefón** str. 72.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Hlasové povel** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú funkciu. Symbol  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti **Rozšírené funkcie hlasovej voľby** str. 28.

Ak chcete hlasové povel upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo **Odstrániť** – ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povel pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel. Tu môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia cez EGPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access (základný prístup), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > **Zapnutý** alebo **Vypnutý** – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  oznamuje, že Bluetooth je aktivovaný.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobraziť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov), ak chcete, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spája prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k voľbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte **Viditeľnosť môjho telef.** na **Skrytý**. Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na odosielanie a príjem dát cez jeho infraport. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Cez infraport telefónu môžete odosielať a prijímať dáta z kompatibilného telefónu alebo dátového zariadenia (napríklad počítača).

Nemierť IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové výrobky Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infraporty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát cez infračervené spojenie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*.

Ak chcete infračervené spojenie deaktivovať, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Infračervený port*. Keď sa telefón opýta *Deaktivovať infračervený port?*, vyberte **Áno**.

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  blinká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta (GPRS)

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). Služba umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam ako je Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dáta, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, email, Push to talk, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie* a niektoré z nasledujúcich volieb:

Ak je to nutné — ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

Vždy online — ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti. **G** alebo **E** oznamuje, že je k dispozícii služba GPRS, resp. EGPRS. Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor  alebo , informujúci, že dátové spojenie cez GPRS alebo EGPRS bolo pozastavené (podržané).

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre EGPRS pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové

miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. miesto príst.* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov prístupového miesta a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paket.dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name — APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie s EGPRS sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť *Nokia PC Suite* str. 114. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta. Upozorňujeme, že keď používate telefón bez SIM karty, niektoré funkcie v menu budú zatemnené a nebudete ich môcť použiť. Bez SIM karty ale nie je možná synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom.

Prenos zoznamu kontaktov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný prenosový partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového prenosového partnera (napríklad mobilný telefón), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať prenosový kontakt* > *Synchronizovať cez telefón* alebo *Kopírovať cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu prenosových partnerov požadovaný kontakt a potom **Voľby** > *Upraviť*.



Upozornenie: Každé jednotlivé zariadenie musí mať v zozname prenosových kontaktov svoj záznam. Použitie jedného prenosového kontaktu pre viac zariadení nie je možné.

Ak chcete niektorý prenosový kontakt vymazať, zvolte ho v zozname prenosových kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vymazať** a potvrdte, keď sa zobrazí otázka **Vymazať prenosový kontakt?**. Položky **Synchronizácia servera** a **Synchronizácia PC** nemožno vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete preniesť dáta, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Prenos dát** a prenosový kontakt zo zoznamu, iný než **Synchronizácia servera** alebo **Synchronizácia PC**. Podľa nastavení sa vybrané dáta prekopirujú alebo zosynchronizujú. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným počítačom, musíte si na počítači nainštalovať softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení** str. 15, a **Konfigurácia** str. 74.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Prenos dát** > **Synchronizácia servera**. V závislosti od nastavení vyberte **Začína sa synchronizácia** alebo **Začína kopírovanie**.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Ak chcete aktivovať telefón pre prenos dát alebo tlač fotografií, zapojte dátový kábel, a keď telefón zobrazí správu *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.*, vyberte **OK**. Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov:

Predvolený režim — použitie kábla s PC Suite

Tlač — priama tlač fotografií z telefónu na kompatibilnej tlačiarňu

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Predvolený režim*, *Tlač* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokov. hovorov* v časti *Ochrana* str. 75.

Prijím každým tlačidlom > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

Prijím otvorením krytu > *Zapnutý* — ak chcete, aby sa prichádzajúci hovor prijal otvorením telefónu

Automatické opakovanie > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby 2-9 stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* str. 30.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > Áno — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Linka pre odchádzajúce — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*.

Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk pri prehráv. hlasu*. Pozrite si časť *Rozšírené funkcie hlasovej voľby* str. 28, a odstavce *Hlasové povely* v časti *Moje skratky* str. 64.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadajte bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Požiadavka na let. profil > Zapnutý — telefón sa vždy po zapnutí spýta, či sa má aktivovať letový profil. Pri letovom profile sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach, citlivých na rádiovfrekvenčné emisie.

Aktualizácie telefónu — ak chcete od svojho poskytovateľa služieb prijímať aktualizácie softvéru telefónu (služba siete). Táto voľba nemusí byť pre váš telefón dostupná. Pozrite si časť *Aktualizácie softvéru telefónu* str. 76.

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM — Pozrite si časť *Služby SIM* str. 105.

Aktivácia pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí > Zapnutý — telefón pri zapnutí zahrá tón

■ Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte *Menu > Nastavenia > Doplnky*. Zvoľte niektorý doplnok a v závislosti od doplnku niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádz. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo — ak chcete, aby osvetlenie zostalo stále *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Textový telefón > Použiť textový telefón > Áno — ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej cievky

Ak je váš telefón vybavený cievkou pre načúvací prístroj, vyberte *Načúvací prístroj > Režim príst. s cievkou T > Zapnuté*, aby sa optimalizovala kvalita zvuku pri použití načúvacieho prístroja s t-cievkou. Ikona  sa zobrazuje, keď je aktívny *Režim príst. s cievkou T*.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimedialné správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, emailová aplikácia, streaming a prehrávač. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 15.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfigur. nast. — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Volby** > *Nastaviť ako predvolené*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktiv. predvol. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách

Prednostné miesto príst. — ak si chcete zobrazíť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Volby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť so serv. podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Nast. správcu zariadenia — ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať preberanie aktualizácií softvéru. Táto voľba nemusí byť pre váš telefón dostupná. Pozrite si časť [Aktualizácie softvéru telefónu](#) str. 76.

Osobné konfigur. nastavenia — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Volby** > *Pridať nové*, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Volby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokov. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Uzavretá skup. užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > *Telefón* — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť *Certifikáty* str. 112.

Nastavenia ochr. modulu — ak si chcete zobrazíť *Detaily ochr. modulu*, aktivovať *Ochrana mod. PIN kódom* alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť *Prístupové kódy* str. 14.

■ Aktualizácie softvéru telefónu

Aktualizácie softvéru telefónu vám váš poskytovateľ služieb môže zasielať bezdrôtovo priamo na váš prístroj. Táto voľba nemusí byť pre váš telefón dostupná.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie nebudete môcť prístroj používať, a to ani na tiesňové volanie, až pokiaľ sa aktualizácia nedokončí a prístroj sa nereštartuje. Pred prijatím aktualizácie si nezabudnite zálohovať dáta.

Nastavenia

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* > *Nast. správcu zariadenia* > *Akt. softvéru posk. služieb* a nasledujúce voľby:

Vždy povoliť — ak chcete, aby sa všetky načítania a aktualizácie uskutočňovali automaticky.

Najprv potvrdiť — ak chcete, aby sa načítanie softvéru a aktualizácia uskutočnili vždy až po vašom súhlase (štandardné nastavenie)

Vždy odmietnuť — ak chcete odmietnuť všetky aktualizácie softvéru

V závislosti od vašich nastavení vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia softvéru na načítanie alebo že aktualizácia bola automaticky načítaná a inštalovaná.

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Aktualizácie telefónu*, ak si chcete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru telefónu od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte *Detaily aktuál. softvéru*, ak si chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a skontrolovať, či je potrebná aktualizácia. Vyberte *Načítať softvér telefónu*, ak si chcete načítať a inštalovať aktualizáciu softvéru telefónu. Riad'te sa pokynmi na displeji.

Inštalácia softvérovej aktualizácie

Ak ste po načítaní zrušili inštaláciu, spustíte inštaláciu voľbou *Inštalovať aktuál. softvér*.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte s inštaláciou ťažkosti, obráťte sa na poskytovateľa služby.

■ Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôv. nastav.* Zadať bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Ak sa toto menu nezobrazuje, číslovanie nasledujúcich menu sa zodpovedajúco zmení.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#) str. 110.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu** > *Galéria*.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku > **Voľby** pre zložku.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor > **Voľby** pre súbor.

■ Tlač fotografií

XpressPrint

Váš prístroj podporuje funkciu Nokia XpressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo pošlite fotografie cez Bluetooth na tlačiareň, podporujúcu technológiu Bluetooth. Pozrite si časť [Pripojenie](#) str. 65.

Môžete tlačiť fotografie vo formáte JPEG. Vo formáte JPEG sa automaticky ukladajú snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu.

Vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a potom **Voľby** > *Tlačiť*.

■ Pamäťová karta

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

microSD pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklipov, hudby a zvukových súborov, fotografií a správ, a môžete si na ňu zálohovať dáta z pamäti telefónu.

Podrobnosti o použití pamäťovej karty s inými funkciami a aplikáciami telefónu nájdete v častiach, venovaných príslušným funkciám a aplikáciám. O vkladaní a vyberaní microSD pamäťovej karty si prečítajte v častiach [Vloženie microSD karty](#) str. 18, a [Vybratie microSD karty](#) str. 18. Z menu [Galéria](#) máte prístup aj k nasledujúcim voľbám:

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú sformátované a iné je treba sformátovať. Informujte sa u predajcu, či si musíte kartu pred použitím sformátovať.

1. Vyberte **Menu** > [Aplikácie](#) a zložku pamäťovej karty .
2. Vyberte [Voľby](#) > [Formátovať kartu](#).
3. Voľbou **Áno** potvrdíte formátovanie.
4. Po skončení formátovania zadajte meno pamäťovej karty (11 písmen alebo číslíc).

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak si chcete nastaviť heslo pre zablokovanie svojej pamäťovej karty proti neoprávnenému prístupu, vyberte [Voľby](#) > [Nastaviť heslo](#).

Prístroj vás požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Heslo môže mať dĺžku do 8 znakov.

Heslo je uložené vo vašom telefóne a pri používaní karty na svojom telefóne ho nemusíte opakovane zadávať. Ak budete chcieť pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, vyžiada si od vás heslo.

Odblokovanie pamätevej karty

Ak do svojho telefónu vložíte inú kartu, chránenú heslom, telefón si vyžiada zadanie hesla pamätevej karty. Ak chcete kartu odblokovať, vyberte **Voľby** > *Vymazať heslo*.

Po odstránení hesla sa pamäťová karta odblokuje a možno ju používať bez hesla i na iných telefónoch.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete zistiť objem, ktorý na pamätevej karte zaberajú rozličné skupiny dát a veľkosť pamäti, dostupnej na pamätevej karte pre inštaláciu nových aplikácií alebo softvéru, vyberte **Voľby** > *Detaily*.

12. Multimédia



Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

■ Fotoaparát

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Fotoaparát zapnete stlačením tlačidla fotoaparátu, alebo môžete vybrať **Menu > Média > Kamera**.

Ak chcete urobiť fotografiu vo formáte na šírku, držte telefón vo vodorovnej polohe. Stlačením ľavého alebo pravého smerového tlačidla môžete prejsť od fotografovania (statických snímok) k snímaniu videa a naopak.


V režime fotografovania môžete ovládať zoom horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlami regulácie hlasitosti.

Fotografiu urobíte voľbou **Zachyť** alebo stlačením tlačidla fotoaparátu. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria > Snímky**.

Ak si chcete urobiť autoportrét, zatvorte telefón a ako hľadáčik použite minidisplej. Stlačte spúšť fotoaparátu.

Vyberte **Voľby**, ak chcete nastaviť **Nočný režim zapnutý** pri slabom osvetlení, **Samospúšť zapnutá**, ak chcete aktivovať samospúšť, a **Séria snímok zapnutá**, ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchлом slede. Pri najvyššej kvalite obrazu urobí fotoaparát sekvenciu 3 záberov, pri ostatných kvalitách obrazu sekvenciu 5 záberov.

Vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie ukážky snímky** a zvolte čas zobrazenia hotovej fotografie na displeji. Počas zobrazenia snímky môžete stlačiť **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete snímku odoslať v multimediálnej správe.

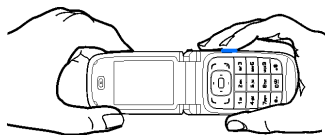

Tento prístroj podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1200 x 960 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Ak chcete prejsť do videorežimu, na fotoaparáte prejdite doľava alebo doprava alebo vyberte **Vol'by** > *Video*. Nahrávanie videa spustíte tlačidlom **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria* > *Video klipy*.

Vol'by fotoaparátu

Ak chcete na fotoaparáte použiť niektorý filter, vyberte **Vol'by** > *Efekty* > *Falošné farby*, *Odtiene sedej*, *Sépiovohnedý*, *Negatív* alebo *Solarizovať*.

Ak chcete upraviť nastavenia fotoaparátu, vyberte **Vol'by** > *Nastavenia*.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Otvoriť Galériu*, *Záložky*, *Ísť na adresu*, alebo, ak si chcete vybrať alebo načítať multimédiá, vyberte *Načítania médií*.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Interval pretáčania*, ak chcete nastaviť krok pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* str. 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia* str. 74. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Nastavenia streamingu* > *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming.
2. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá patrí do Nokia PC Suite. Pozrite si časť [Nokia PC Suite](#) str. 114.

Telefón automaticky zistí hudobné súbory, uložené v zložke v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, a pridá ich na štandardný zoznam skladieb.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha! Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe štandardného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením ►.

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte ■.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►|. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte ◀|.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením ◀◀|. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite ►►|. Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zoznam skladieb — Zobrazí všetky skladby, zaradené do zoznamu skladieb, a prehráva požadovanú skladbu. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Ak vyberiete **Voľby**, môžete obnoviť zoznam skladieb (ak ste napríklad do telefónu načítali nové skladby) a nastaviť, ktorý zoznam skladieb sa zobrazí po otvorení menu *Prehrávač hudby*, ak máte vytvorených niekoľko zoznamov skladieb. Môžete tiež odosielať skladby na iné telefóny.

Voľby prehrávania — Vyberte *Náhodné*, ak chcete, aby sa skladby v zozname skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať*, ak chcete, aby sa skladba alebo celý zoznam skladieb prehrávali opakovane. Vyberte *Zdroj hudby*, ak chcete vybrať zložku s hudobnými skladbami.

Ekvalizér médií — Ak chcete zvoliť alebo upraviť niektoré nastavenie ekvalizéra. Pozrite si časť *Ekvalizér* str. 88.

Reproduktor / Headset — Zvoľte, či chcete prehrávač hudby počúvať cez reproduktor alebo headset. (Iba ak je pripojený headset)



Tip: Keď používate headset, prejdete na nasledujúcu skladbu stlačením tlačidla headsetu.

Web stránka — ak chcete otvoriť web stránku, priradenú k prehrávanej skladbe. Táto voľba nie je dostupná, ak nie je web stránka dostupná.

Načítania hudby — tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rádio*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržaním ◀ alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte ◀ alebo ▶.
2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslkové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov rozhlasovej stanice.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rádio*. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť stanicu – uloženie novej rozhlasovej stanice

Visual Radio – tu môžete nastaviť, či sa má používať aplikácia Visual Radio (služba siete). O dostupnosti a cene služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby. Niektoré rozhlasové stanice môžu vysilať textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobrazíť pomocou aplikácie Visual Radio.

Nastavenia Visual Radio – tu môžete upraviť voľby aplikácie *Visual Radio*. Ak chcete, aby sa aplikácia automaticky spustila, keď zapnete rádio, vyberte *Zapnúť vizuálnu službu* > *Automaticky*. Ak chcete otvoriť web

stránku so zoznamom rozhlasových staníc, vyberte *Adresár staníc*. U staníc podporujúcich vizuálnu službu je uvedený aj identifikátor.

Stanice – ak si chcete zvoliť zoznam uložených predvolieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte **Voľby** > *Vymazať stanicu* alebo *Premenovať*.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* – podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Reproduktor alebo *Headset* – podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prírodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu – tu môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Keď hrá rádio, môžete normálne prijať hovor alebo začať volať. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívať paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > *Nahráť*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte .
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočúť poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Prehrať posledný nahratý*.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Poslať posledný nahratý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Volby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Volby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie stereobázy zlepšuje zvukový výstup telefónu vytvorením efektu širšieho stereozvuku. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea*.

13. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu > Organizér > Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnutý**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú rozhlasovú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte **Odklad opätov. budenia** a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením **Odklad opätov. budenia**, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ďalšie voľby v dennom prehľade kalendára vám umožňujú vytvoriť nový záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prekopírovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu správu. V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba *Aut. vymazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenať si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu: 📅 *Schôdzka*, ☎ *Zavolať*, 🎁 *Narodeniny*, 📝 *Memo*, alebo 📌 *Pripomienka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor ☎, môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

Úlohy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybranú úlohu na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Poznamenať si**. Napište poznámku a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimediálnych správach.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhé mocniny, odmocniny a prevrátené hodnoty a prevádza meny.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Ak chcete vykonať menový prevod, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Volby** > **Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadaťte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením #, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezádate iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Volby** > **V domácej** alebo **V cudzej**.



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa nastavia na nulu.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač**. Zadaťte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte **Zmeniť čas**. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštartuj**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel — ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času.

Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Čas okruhu — slúži na meranie okruhových časov.

Pokračovať — ak si chcete zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulé — zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** — umožňuje zobrazíť si uložené časy alebo ich vymazať



Vyberte **Menu** > *Push to talk*.

Rádiatelefonná služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GPRS (služba siete).

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí (kanálom), vybavených kompatibilnými zariadeniami. Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť [Nastavenia služby PTT](#) str. 100, a [Konfiguračné nastavenia](#) str. 100.

■ Kanály Push to talk

PTT kanál tvorí skupina ľudí (napríklad priatelia alebo pracovný tím), ktorí sa do kanálu zapojili na základe pozvánky. Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

Verejný kanál – Každý účastník môže pozývať ďalšie osoby

Privátny kanál – Môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Vyhradený kanál – Stály kanál, zriadený poskytovateľom služby

Stav každého kanála môžete nastaviť na *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Počet aktívnych kanálov a počet členov každého kanála je obmedzený. Informujte sa podrobnejšie u poskytovateľa služby.

Vytvorenie kanála

Ak si chcete vytvoriť kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a uveďte nastavenia do polí formulára:

Názov kanála: — Uveďte názov nového kanála.

Stav kanála: — Vyberte *Aktívny*, ak chcete, aby bol kanál aktívny, alebo *Neaktívny*, ak chcete kanál deaktivovať.

Prezývka na kanáli: — Uveďte svoju prezývku pre nový kanál.

Ochrana kanála: > *Verejný kanál* alebo *Privátny kanál*

Snímka: — Nastavte grafiku pre nový kanál: vyberte **Zmeň** a niektorú snímku z menu *Galéria* alebo *Predvolená grafika*.

Ak chcete do kanála pozvať účastníkov, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Ak prijemca pozvánku prijme, zaradí sa na zoznam členov kanála. Ak chcete odoslať ďalšie pozvánky, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kanálov*, požadovaný kanál a **Voľby** > *Poslať pozvanie*. Pre odoslanie pozvánky použite textovú správu alebo infraport.

Ak si chcete uložiť vyhradený kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál* > **Voľby** > *Upraviť adresu manuálne*. *Adresa kanála*: — uveďte adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do kanála, zobrazí sa text *Prijaté pozvanie na kanál*.
2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
3. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
4. Nastavte stav kanála: vyberte *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte **Ukáž** > **Vyrad'** > **Áno**.

■ Zapnutie a vypnutie PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnúť PTT*, alebo stlačte tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti).  informuje o pripojení k službe PTT.  signalizuje, že služba je momentálne nedostupná. Ak máte na telefóne definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom.

Tlačidlu PTT (tlačidlu pre zvýšenie hlasitosti) môžete priradiť štandardnú funkciu: môže otvárať zoznam kanálov, zoznam kontaktov alebo vybraný kanál či kontakt. Pozrite si časť **Nastavenia služby PTT** str. 100.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak hovoríte na kanáli, v dvojstrannom hovore, alebo k viacerým príjemcom, musíte pridržať tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti), kým hovoríte. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti). Slovo sa prideluje prvému účastníkovi, ktorý o slovo požiada. Keď dohovoríte, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil a pridržiaval tlačidlo PTT.

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov*. Táto služba závisí od vášho operátora a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte **Voľby** > *Vyžiadať kontakt*, alebo, ak ste označili viac kontaktov, vyberte *Vyžiadať označené*.

Symboły  a  znamenajú, že účastník je dostupný, resp. neznámy.

 informuje, že účastník nechce byť rušený, ale môže prijímať žiadosti o spätné volanie.  informuje, že účastník nemá zapnutú službu PTT.

Volanie na kanáli

Ak chcete prehovoriť na kanáli, v menu PTT vyberte **Zoznam kanálov**, prejdite na požadovaný kanál a stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti). Ozve sa tón, oznamujúci že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov kanála.

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu kontaktov, pre ktoré máte uložené PTT adresy, vyberte **Kontakty** > **Mená** alebo **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kontaktov**. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu PTT kanálov, vyberte **Zoznam kanálov**, prejdite na požadovaný kanál a vyberte **Členovia**. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte **Prijaté žiad. o hovor**. Prejdite na vybranú prezývku a stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, aby sa hovoru mohli zúčastniť. Niektoré siete vám umožnia vybrať účastníkov, pre ktorých máte uložené iba telefónne číslo, ale nie PTT číslo. Informujte sa podrobnejšie u svojho operátora.

1. Vyberte **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kontaktov** a označte požadované kontakty.
2. Hovor začnete stlačením a pridržaním tlačidla PTT (tlačidla zvýšenia hlasitosti). Zúčastnené kontakty sa zobrazia na displeji hneď ako sa zapoja do hovoru.
3. Ak chcete prehovoriť, stlačte a pridržte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti). Keď si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála, telefónne číslo alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor, môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Keď stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti) v čase, keď hovorí niekto iný, ozve sa čakací tón a zobrazí sa správa **Vporadi**. Stlačte a držte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti) a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, hneď potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu **Push to talk**, vyberte **Zoznam kontaktov**. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Volby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára **Kontakty**, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na niektorú PTT adresu a vyberte **Volby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu PTT, vyberte **Zoznam kanálov** a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Volby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu **Push to talk**, vyberte **Prijaté žiad. o hovor**. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Volby** > **Žiadať spätný hovor**.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*.

Otvorte *Prijaté žiad. o hovor* voľbou **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok účastníkov, ktorí vám poslali žiadosť o hovor.

Dvojstranný hovor uskutočnite tak, že zvolíte požadovanú žiadosť a stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielaťovi, vyberte **Voľby** > *Žiadať spätný hovor*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu z prijatej žiadosti o hovor k existujúcemu kontaktu, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontaktu*.

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*. Kontakt sa zobrazí v zozname PTT kontaktov iba ak má uloženú PTT adresu.

Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Voľby** > *Pridať kontakt*.

Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Voľby**. Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontaktu*.

■ Nastavenia služby PTT

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastav. Push to talk*.

Individuálne hovory > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúce dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť uskutočňovať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Predvol. funkcia tlač. PTT — ak chcete priradiť tlačidlu PTT (tlačidlu zvýšenia hlasitosti) niektorú z nasledujúcich funkcií: *Otvoriť zozn. kontaktov*, *Otvoriť zoznam kanálov*, *Volat' kontakt/skupinu*. Zvoľte kontakt, skupinu alebo *Volat' kanál PTT* a niektorý kanál. Keď stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti), vykoná sa zvolená funkcia.

Zobraziť môj stav loginu — ak chcete (alebo nechcete), aby sa odosiela informácia o vašom prihlásení k službe.

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* — podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT.

Push to talk v zahraničí — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu v zahraničí.

Poslať moju adresu PTT > *Nie* — ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch na kanáloch alebo dvojstranných hovoroch.

■ Konfiguračné nastavenia

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služby. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 15. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 74.

Ak si chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konfigur. nastavenia*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolíte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach. Ďalšie parametre sú *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo služby Push to talk*, *Doména* a *Adresa servera*.

■ Web

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Web*, ak chcete navštíviť internetové stránky poskytovateľa služby PTT.



V tomto menu si môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

O voľbách formátovania a blokovania/odblokovanja pamäťovej karty nájdete viac v časti [Pamäťová karta](#) str. 80.

■ Spustenie hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Hry**. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Nastavenia aplikácie**.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti [Niektoré voľby pre aplikácie](#) str. 102.

■ Spustenie aplikácie

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Niektoré voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu z telefónu

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizovať verziu – ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez **Web** (služba siete).

Prístup k aplikácii — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplnujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácie do telefónu môžete použiť Nokia Application Installer z balíka PC Suite, alebo môžete vybrať **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite si časť **Záložky** str. 108.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

■ Presenter

Funkcia Presenter vám umožňuje diaľkovo ovládať obrazové prezentácie (kompatibilné s Microsoft Office PowerPoint), softvérový DVD prehrávač, MP3 prehrávač, alebo iné PC aplikácie.

Ak chcete funkciu používať pre iné aplikácie než prezentácie alebo režim pracovnej plochy, musíte si pre príslušnú aplikáciu vytvoriť užívateľský profil.

Pred použitím aplikácie musíte urobiť nasledujúce kroky:

1. Nainštalovať si PC aplikáciu Nokia Presenter na svojom počítači.
Túto komponentu si môžete načítať z webu spoločnosti Nokia. Pozrite si časť [Podpora spoločnosti Nokia](#) str. 16.
2. Spustiť a nakonfigurovať PC komponentu. Skontrolujte, že nastavený vstupný sériový port (COM) pre Bluetooth zodpovedá nastaveniu softvérového ovládača Bluetooth karty vášho počítača. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k PC komponente a v časti [Vytvorenie Bluetooth spojenia](#) str. 66.
3. Otvorte prezentáciu alebo spustíte aplikáciu, ktorú chcete diaľkovo ovládať z telefónu.

Vyberte [Aplikácie](#) > [Zbierka](#) > [Presenter](#) > [Pripojiť](#) a zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Keď sa na monitore vášho počítača zobrazí dialógové okno Bluetooth Connection Successful (Bluetooth spojenie úspešné), potvrďte kliknutím na okno vytvorenie Bluetooth spojenia.

Zobrazí sa zoznam dostupných typov aplikácií. Vyberte [Otvoriť](#), ak chcete získať prístup k požadovanej aplikácii. Vyberte [Voľby](#) > [Nastavenia](#), ak chcete nastaviť [Písmo](#) pre poznámky prednášateľa, a [Časovač \(v minútach\)](#), ak chcete optimalizovať dostupné časové nastavenia prezentácie. Vyberte [Voľby](#) > [Späť](#), aby sa nastavenia uložili.

Ak ste zvolili prezentáciu, môžete pre prechádzanie listami prezentácie alebo ich preskakovanie či rýchly prechod dopredu používať štvorsmerné navigačné tlačidlo telefónu. Ak si chcete zobrazíť svoje poznámky k prezentácii, vyberte [Pozn..](#) Ak chcete aktivovať ukazovateľ, vyberte [Ukazovateľ](#), aby sa aktivoval malý čierny okrúhly ukazovateľ, ktorým môžete pohybovať pomocou štvorsmerného navigačného tlačidla. Vyberte [Voľby](#) > [Zoznam snímok](#), ak sa chcete vrátiť k zoznamu snímok prezentácie. Vyberte [Voľby](#) > [Zoznam aplikácií](#), ak sa chcete vrátiť k zoznamu aplikácií.

Ak chcete z telefónu diaľkovo ovládať kurzor myši, vyberte si režim pracovnej plochy (desktop mode). Po otvorení pracovnej plochy telefón automaticky ovláda ukazovateľ myši. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu aplikácií, vyberte [Voľby](#) > [Zoznam aplikácií](#).

Ak chcete ukončiť Presenter, vyberte [Voľby](#) > [Ukonči](#).

16. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifikách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) str. 15. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#) str. 74.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť [Nastavenia pre prehliadač](#) str. 106.

3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte **Zobraziť terminál. okno** > **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > **Web** > **Domovská stránka** alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržte tlačidlo **0**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > **Web** > **Posledná web. adr.**.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Ísť na adresu**. Zadaťte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Domovská stránka — ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku

Skratky – otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.

Pridať záložku – ak chcete stránku uložiť ako záložku

Záložky – ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť [Záložky](#) str. 108.

Voľby stránky – ak chcete zobraziť zoznam volieb pre aktívnu stránku

História – ak si chcete zobraziť zoznam posledných navštívených internetových adries

Načítania – ak chcete otvoriť zoznam záložiek pre načítanie

Ďalšie voľby – ak si chcete zobraziť zoznam ďalších volieb

Znovu načítať – ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak si záložku chcete zobrazíť, vyberte **Zobraz**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastavenia vzhľadu** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > **Zapnuté** — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete **Vypnuté**, text dlhých riadkov sa skrúti.

Veľkosť fontu — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázať snímky > **Nie** — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > **Hlásenie nechr. spojenia** > **Áno** — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené

Hlásenia > **Hlásenie nechr. položiek** > **Áno** — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Bezpečnosť prehliadača** str. 112.

Kódovanie znakov > **Kódovanie obsahu** — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > **Web. adr. Unicode (UTF-8)** > **Zapnuté** — ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným Web stránkam.

Veľkosť displeja > **Celý** alebo **Malý** — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

JavaScript > Aktivovať – ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť [Pamäť prehliadača](#) str. 111.

Počas prehliadania vyberte **Volby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte **Volby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia WMLScriptov*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri chr. spoj.* > *Povoliť*.

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servis. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servis. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzertovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prijatých serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochr. modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas. Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobraziť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíšať**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Prístupové kódy** str. 14) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

18. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať emaily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced EGPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorychlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojované dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia modemu](#) str. 68.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

19. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiťa oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj strati.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

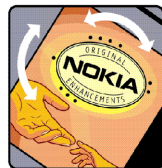

3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomorja okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa hlavného displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškriabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným zariadením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklád'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozvíjajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na

používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,85 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim	24, 62
aktualizácie softvéru	72, 76
anténa	21
aplikácie	
načítanie	15
zbierka	102

B

batéria	
autentizácia	117
inštalácia	17
nabíjanie	19, 116
vybíjanie	116
bezpečnosť	
ďalšie informácie	120
explozívne prostredia	121
informácia o certifikácii	122
kardiostimulátory	120
kódy	14
modul	112
načúvací prístroj	121
nastavenia	75
pokyny	9
prevádzkové prostredie	120

SAR	122
tiesňové volania	122
vozidlá	121
zdravotnícke prístroje	120
bleskové (flash) správy	40
blokovacie heslo	14
blokovanie telefónu. Pozri blokovanie tlačidiel.	
blokovanie tlačidiel	27
Bluetooth	66
budík	89

C

certifikáty	112
cookies	110
CSD Pozri okruhovo spojované dáta	

Č

časovač odpočítavania	92
čísla	59
číslo centra správ	34

D

dáta	
komunikácia	115

prenos	69
dátový kábel	71
denník	60
denník hovorov	60
digitálny podpis	113
displej	22, 24
doplnky	12, 73
dvojstranný kontakt	99

E

EGPRS	68
EGPRS Pozri paketové dáta.	
ekvalizér	88
e-mailová aplikácia	41
sprievodca nastaveniami	42
explozívne prostredia	121

F

filter nevyžiadanej pošty	44
FM rádio	85
fotoaparát	
efekty	83
filter	83
fotografovanie	82
nahranie videoklipu	83
nastavenia	83
fotografia	82
fotografovanie	82

G

galéria	79
GPRS	68

H

handsfree. Pozri reproduktor.	
hlas	
nahrávač	87
prikazy	65
správy	49
voľba hlasom	28
hlavný displej	22, 24, 62
hovor	
čakanie	30
denník	60
funkcie	28
nastavenia	71
spúšť	22
voľby	30
hovory	
medzištátne	28
odmietnutie	29
prijatie	29
rýchla voľba	28
volanie	28
voľba hlasom	28
hry	102

HSCSD Pozri vysokorychlostné okruhovo spojované dáta	
HTML	106

I

IČ	67
IM. Pozri okamžité správy.	
IMAP4	41
indikátory	25
indikátory stavu	24
info správy	50
informácia o certifikácii	122
infračervené spojenie	67
inštalácia	
batéria	17
SIM karta	17
intenzita signálu	24
Internet	

K

kalendár	90
záznam	90
kalkulačka	91
kamera	
spúšť	23
kardiostimulátory	120
keď sa pamäť naplní	38
keyguard – blokovanie tlačidiel	27

kódy	14
konektor pre nabíjačku	22
konfigurácia	74
nastavenia	21
služba nastavení	15
kontaktné informácie	16
kontakty	
hľadanie	54
kopírovanie	55
moja účasť	56
moje čísla	59
nastavenia	58
rýchla voľba	59
servisné čísla	59
skupiny	59
uloženie	54
úprava	55
vymazávanie	55
vyžiadané mená	57

L

lokalizačné informácie	60
------------------------------	----

M

menu	33
menu operátora	78
mikrofón	22
MMS. Pozri multimediálne správy.	

N

multimediálne správy	IČ	67
čítanie	infračervené	67
odoslanie	konfigurácia	74
odpoveď	moje skratky	64
písanie	načítanie	110
vytváranie	ninidisplay	63
	obnovenie pôvodných nastavení	77
nabitie batérie	pohotovostný režim	62
načítanie	prenos dát	69
aplikácie	pripojenie	65
nastavenia	profily	61
obsah	PTT (Push to talk)	100
načúvaci prístroj	PTT konfigurácia	100
nahrávač	servisná schránka	111
nahrávanie zvuku	správy	50
nastavenia	šetrič displeja	63
aktívny pohotovostný režim	tapeta	62
animácia krytu	telefón	72
bezpečnosť	témy	61
čas	tóny	61
dátum	USB dátový kábel	71
doplňky	nastavenia času	63
fotoaparát	nastavenia dátumu	63
GPRS, EGPRS	nastavenia hodín	63
hlavný displej	nastavenia jazyka	72
hodiny	nastavenia od výrobcu	77
hovor	nastavenia správ	
	e-mail	52

profily	61
PTT (Push to talk)	94
dvojstranný hovor	97
dvojstranný kontakt	99
hovor na kanáli	97
hovor s viacerými účastníkmi	97
kanál	94
konfiguračné nastavenia	100
nastavenia	100
pozvanie	95
prijatie hovoru	96, 98
stav prihlásenia	96
volanie	96
vytvorenie kanála	95
zapnutie a vypnutie	96
žiadosti o hovor	98
PUK kódy	14
Push to talk	
pozri PTT	
pushed správy	110

R

rádio	85
register hovorov. Pozri denník hovorov.	
reproduktor	22, 30
rozšírenie stereobázy	88
rýchla voľba	28, 59

S

SAR	122
servis	16
sieť	
názov na displeji	24
služby	11
SIM karta	
inštalácia karty	17
karta	27
služby	105
správy	36
skratky	25, 64
slúchadlo	22, 23
služba	
čísla	59
prijaté	110
príkazy	50
správy	110
služba okamžitých správ (chat)	44
služba plug-and-play	21
služby	
smerové tlačidlo	22, 65
SMS. Pozri textové správy	
spoločná pamäť	11
správa	
zložka	38
správy	
blesková (flash) správa	40

indikátor dĺžky	34
info správy	50
nastavenia správ	50
odkaz	49
odosielanie	37
písanie textových správ	34
pohľadnice	39
príkazy pre služby	50
text	34
vymazávanie	50
zrušenie odoslania	37
zvuková správa	40
starostlivosť	119
stopky	92
streamingová služba	83
súčasti	22
synchronizácia	69

Š

šetrič displeja	63
šnúrka	21
šnúrka na zápästie	21

T

tapeta	62
telefón	
aktualizácie	72, 76
konfigurácia	74

nastavenia	72
otvorenie	20
starostlivosť	119
súčasti	22
tlačidlá	22
údržba	119
témy	61
text	
písanie	31
prediktívne písanie	31
správa	34
tradičné písanie textu	32
veľkosť písmen	31
textový telefón	73
tiesňové volania	122
tlač fotografií	79
tlačidlá	22
blokovanie tlačidiel	27
keyguard – blokovanie tlačidiel	27
smerové tlačidlo	22
tlačidlá	22
tlačidlo Hovor	22
tlačidlo Koniec	22
výberové tlačidlá	22, 23
zapnutie/vypnutie	23
tlačidlo regulácie hlasitosti	22
tlačidlo zoomu	22
tóny	61

tradičné písanie textu	32	záložky	108
U		X	
údržba	119	XHTML	106
ukončenie		XpressPrint	79
hovor	28		
spúšť	22	Z	
UPIN	20	zákaznícke služby	16
určenie polohy	60	záložky	108
		zapínanie a vypínanie	
V		vypínač	23
veľkosť písmen	31	zapnutie a vypnutie	20
videoklip	83	zdravotnícke prístroje	120
vizitky	58	zložka pre nevyžiadanú poštu	44
vozidlá	121	zoznam odosielateľov nevyžiadanej	
výberové tlačidlá	22, 23	pošty	44
vymazávanie		zoznam úloh	90
správy	50	zvonenia	61
vysokorychlostné dáta	114	zvukové správy	40
vyžiadané mená	57		
		Ž	
W		žiadosti o hovor	98
Web			
pripojenie	106		