

Οδηγός χρήσης Nokia 6151

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-200 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στην http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κώδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People" και Pop-Port είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9250171/Έκδοση 2

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	6	6. Μηνύματα	33
Γενικές πληροφορίες	10	Μηνύματα κειμένου (SMS)	33
Κωδικοί πρόσβασης	10	Μηνύματα SIM	35
Υπηρεσία ρυθμίσεων		Μηνύματα multimedia	35
διαμόρφωσης	11	Η μήνη είναι πλήρης	39
Λήψη περιεχομένου	12	Φάκελοι	39
Πληροφορίες υποστήριξης και		Στιγμιαία μηνύματα	40
επικοινωνίας της Nokia	12	Μηνύματα ήχου	40
1. Ξεκινώντας	13	Μηνύματα ομιλίας	41
Τοποθέτηση της κάρτας SIM		Μηνύματα πληροφοριών	42
και της μπαταρίας	13	Εντολές υπηρεσίας	42
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	15	Διαγραφή μηνυμάτων	42
Φόρτιση μπαταρίας	16	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	43
Ενεργοποίηση και		7. Επαφές	46
απενεργοποίηση του τηλεφώνου ..	17	Αναζήτηση επαφής	46
Εκκίνηση χωρίς κάρτα SIM	18	Αποθήκευση ονομάτων και	
Κανονική θέση λειτουργίας	18	αριθμών τηλεφώνου	46
2. Το τηλέφωνό σας	19	Αποθήκευση αριθμών	
Πλήκτρα και μέρη	19	και στοιχείων κειμένου	46
Κατάσταση αναμονής	20	Μετακίνηση ή αντιγραφή	
Κλείδωμα του τηλεχειριστηρίου		επαφών	47
(keyguard)	24	Επεξεργασία στοιχείων επαφών	48
3. Λειτουργίες κλήσης	25	Διαγραφή επαφών	48
Πραγματοποίηση κλήσης		Προσωπικά στοιχεία	49
ομιλίας	25	Ρυθμίσεις	49
Απάντηση ή απόρριψη		Ομάδες	49
μιας κλήσης ομιλίας	27	Ταχείες κλήσεις	50
Επιλογές κατά τη διάρκεια		Υπηρεσία και οι αριθμοί μου	50
μιας φωνητικής κλήσης	27	8. Μητρώο	51
4. Σύνταξη κειμένου	29	9. Ρυθμίσεις	52
Ρυθμίσεις	29	Προφίλ	52
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	30	Θέματα	53
Παραδοσιακή μέθοδος		Ήχοι	53
εισαγωγής κειμένου	30	Εμφάνιση	53
5. Περιήγηση στα μενού	32	Ημερομηνία και ώρα	56
		Οι συντομεύσεις μου	56
		Συνδεσιμότητα	58

Κλήση	65	15. Εφαρμογές	98
Τηλέφωνο	66	Παιχνίδια	98
Εξαρτήματα	68	Συλλογή	98
Διαμόρφωση	68	16. Ιστός	101
Ασφάλεια	69	Βασικά βήματα για την	
Διαχείριση ψηφιακών		πρόσβαση και τη χρήση	
δικαιωμάτων	71	των υπηρεσιών	101
Ενημερώσεις λογισμικού		Ρύθμιση προγράμματος	
τηλεφώνου	71	περιήγησης	102
Επαναφορά εργοστασιακών		Σύνδεση με μια υπηρεσία	102
ρυθμίσεων	72	Περιήγηση σε σελίδες	103
10. Μενού φορέα	73	Σελιδοδείκτες	104
11. Έκθεση	74	Ρυθμίσεις εμφάνισης	105
Μορφοποίηση κάρτας μνήμης	74	Ρυθμίσεις ασφαλείας	106
12. Πολυμέσα	75	Λήψη ρυθμίσεων	106
Κάμερα	75	Εισερχόμενα υπηρεσίας	107
Βίντεο	76	Προσωρινή μνήμη	108
Αναπαραγωγή	77	Ασφάλεια προγράμματος	
Μουσική	78	περιήγησης	108
Ραδιόφωνο	80	17. Υπηρεσίες SIM	111
Ηχογράφηση	82	18. Σύνδεση	
Ισοσταθμιστής	83	με υπολογιστή	112
13. Push to talk	84	Nokia PC Suite	112
Σύνδεση στην υπηρεσία PTT	84	EGPRS, HSCSD, CSD και WCDMA ...	112
Πραγματοποίηση και λήψη		Εφαρμογές επικοινωνίας	
κλήσης PTT	85	δεδομένων	113
Αιτήσεις επανάκλησης	87	19. Πληροφορίες	
Προσθήκη μιας επαφής		για τις μπαταρίες	114
έναν-προς-έναν	88	Φόρτιση και αποφόρτιση	114
Κανάλια PTT	89	Οδηγίες για τον έλεγχο	
Ρυθμίσεις PTT	90	αυθεντικότητας	
14. Ατζέντα	92	των μπαταριών Nokia	115
Αφύπνιση	92	Προφυλάξεις και	
Ημερολόγιο	93	συντήρηση	117
Λίστα υποχρεώσεων	94	Πρόσθετες πληροφορίες	
Σημειώσεις	94	για την ασφάλεια	119
Αριθμομηχανή	95	Ευρετήριο	124
Χρονομετρητής	96		
Χρονόμετρο	96		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατίναξης.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφαλεία. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900; GSM 1800 και 1900 και WCDMA2000.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες

από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 69.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 69. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Ρυθμίστε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας σελ. 108. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μια μονάδα ασφαλείας.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή σελ. 110. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εφόσον η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 69. Ο κωδικός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν δεν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρεται. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το χειριστή του δικτύου.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα και την παρουσία, την υπηρεσία push to talk, τα μηνύματα SMS, την εφαρμογή e-mail, το συγχρονισμό, τη δυνατότητα συνεχούς ροής και το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης, το οποίο αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#).

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε [Εμφάν.](#) > [Αποθήκ.](#). Εάν εμφανιστεί η ένδειξη [Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων](#), πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Απόρρ..**

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού.

Ενδέχεται, επίσης, να μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερώσεων του λογισμικού του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου σελ. 71.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BP-6M.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, σύρετε το πίσω κάλυμμα (1) για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

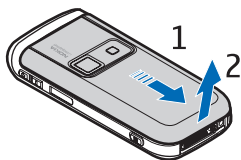

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία ανασηκώνοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα (3).

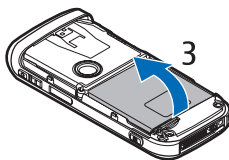


3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετε προσεκτικά την ασφάλεια της θήκης της κάρτας και ανοίξτε την (4). Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη (5). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

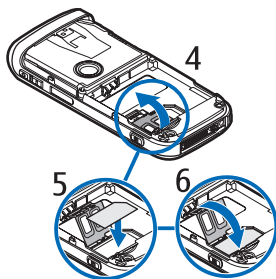


Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6) και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (7).

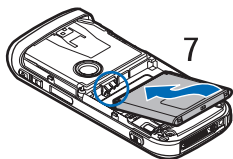

5. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη σωστή θέση (8).

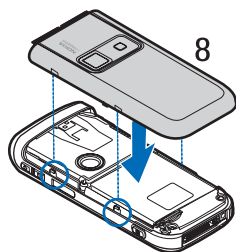

6. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (9).



■ Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Στην κάρτα microSD, που δεν παρέχεται με το τηλέφωνο, μπορείτε να φορτώσετε ήχους κλήσης, θέματα, τόνους και γραφικά. Εάν διαγράψετε, φορτώσετε εκ νέου ή αντικαταστήσετε την κάρτα, αυτές οι λειτουργίες και οι δυνατότητες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.



Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτήν τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MMC, δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή της κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ή να μην είναι πλήρως συμβατές όλες οι άλλες μάρκες με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για να επεκτείνετε τη μνήμη για την [Έκθεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 74.

Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να εισαγάγετε την κάρτα μνήμης, ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (2). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά – ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος όταν ασφαλίζει μέσα στην υποδοχή– και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα επάνω. Κλείστε την υποδοχή κάρτας μνήμης.

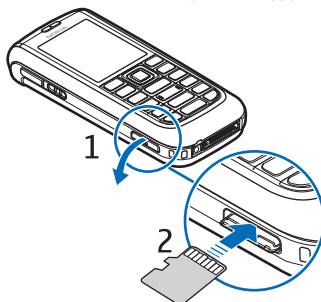

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, αρχεία ήχου και εικόνες, στην [Έκθεση](#).

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφοποίηση κάρτας μνήμης σελ. 74.

■ Φόρτιση μπαταρίας


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3 ή AC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Ο προσαρμογέας φόρτισης CA-44 (δεν παρέχεται με το τηλέφωνο), μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παλαιότερα μοντέλα φορτιστών.

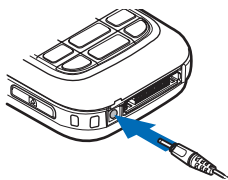

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και τη μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου BP-6M με το φορτιστή AC-4 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 55 λεπτά, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο χωρίς να έχετε εισαγάγει την κάρτα SIM.

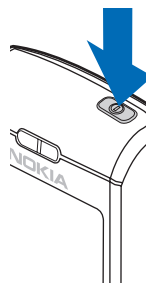

Ρύθμιση ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας

Εισαγάγετε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας ορίζοντας τη διαφορά από την ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και εισαγάγετε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα σελ. 56.

Υπηρεσία plug and play

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στη [Σύνδ. στη σελ. υποστήρ.](#) στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 68 και Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11.

■ Εκκίνηση χωρίς κάρτα SIM

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο χωρίς την κάρτα SIM, αποδεχτείτε το αίτημα [Εκκίνηση τηλεφώνου χωρίς κάρτα SIM](#). Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες που δεν απαιτούν κάρτα SIM.


■ Κανονική θέση λειτουργίας

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

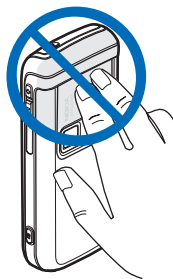


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη


- 1 Πλήκτρο ενεργοποίησης
- 2 Ακουστικό
- 3 Αριστερό, μεσαίο και δεξί πλήκτρο επιλογής
- 4 Πλήκτρο τερματισμού
- 5 Πλήκτρο κύλισης 4 κατευθύνσεων
- 6 Πλήκτρο κλήσης
- 7 Πλήκτρα αριθμών

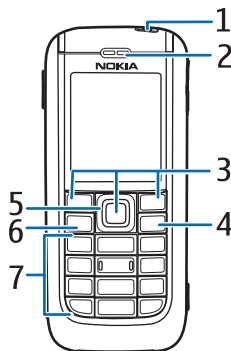

- 8 Πλήκτρο Push to talk / πολλαπλών λειτουργιών
- 9 Μεγάφωνο
- 10 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 11 Ακροδέκτης φορτιστή
- 12 Ακροδέκτης εξαρτημάτων

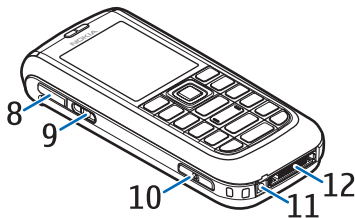


- 13 Πλήκτρα έντασης ήχου
- 14 Θύρα υπερύθρων (IR)
- 15 Φακός κάμερας
- 16 Πλήκτρο κάμερας

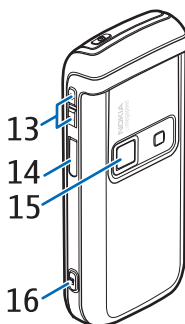

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχετε πληκτρολογήσει κανένα χαρακτήρα, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


- 1 Ένδειξη λειτουργίας δικτύου
- 2 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 3 Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
- 4 Ενδείξεις
- 5 Η ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
- 6 Ρολόι
- 7 Οθόνη

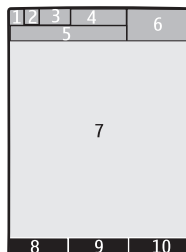

- 8 Το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι το κουμπί **Μετάβ.** ή μια συντόμευση σε μια άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Αριστερό πλήκτρο επιλογής σελ. 56.
- 9 Η κατάσταση λειτουργίας του μεσαίου πλήκτρου επιλογής είναι **Μενού**.
- 10 Το δεξί πλήκτρο επιλογής μπορεί να είναι **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα επαφών στο μενού **Επαφές**, ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή για πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη-τοποθεσία χειριστή στο Web ή κάποια συντόμευση προς μια λειτουργία που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεξί πλήκτρο επιλογής σελ. 57.

Ενεργή αναμονή

Στην ενεργή αναμονή η οθόνη του τηλεφώνου μπορεί να εμφανίσει ξεχωριστά παράθυρα περιεχομένου, όπως συντομεύσεις (1), λειτουργίες ήχου (2), το ημερολόγιο (3) και μια σημείωση χρήστη (4). Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, ανατρέξτε στην [Ενεργή αναμονή](#) στην ενότητα Ρυθμίσεις αναμονής σελ. 54.

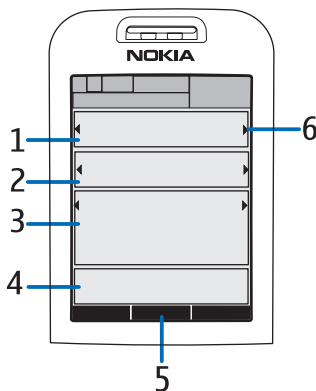

Όταν η ενεργή αναμονή είναι σε κατάσταση αδράνειας, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στη δομή του μενού επιλέγοντας [Μενού](#) (5). Για πρόσβαση στις λειτουργίες στην ενεργή αναμονή, μεταβείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε το κλειδί για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης, ανατρέξτε στην επιλογή [Ενεργοπ. ενεργής αναμ.](#) στην ενότητα Ρυθμίσεις αναμονής σελ. 54. Όταν εμφανιστούν τα βέλη ένδειξης (6), μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο αριστερά και δεξιά.

Στοιχεία περιεχομένου στην κατάσταση περιήγησης

[Γραμμή συντομεύσεων](#) — Για να επιλέξετε μια συντόμευση, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στη λειτουργία που επιθυμείτε και επιλέξτε την.

Για να αλλάξετε ή να οργανώσετε τις συντομεύσεις όταν βρίσκεστε στην κατάσταση περιήγησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργή αναμονή](#) > [Ενεργή αναμονή μου](#) > [Επιλογές](#) > [Διαμόρφωση](#) > [Επιλογές](#) > [Επιλέξτε συνδέσμους](#) ή [Οργάνωση συνδέσμων](#).

[Εφαρμογές ήχου](#) — Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο ή την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε με κύλιση και επιλέξτε. Για να αλλάξετε ένα κομμάτι στην αναπαραγωγή μουσικής ή ένα κανάλι στο ραδιόφωνο, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για

να ξεκινήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού καναλιού, μεταβείτε με κύλιση και κρατήστε πατημένο το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο.

Ημερολόγιο — Για την εμφάνιση των σημερινών σημειώσεων, επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε. Για να εμφανίσετε σημειώσεις για τις προηγούμενες ή τις επόμενες ημέρες, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Η σημείωσή μου — Για να εισαγάγετε μια σημείωση, επιλέξτε το παράθυρο περιεχομένου, γράψτε τη σημείωσή σας και αποθηκεύστε την.

Χρονομετρητής — Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε το στοιχείο περιεχομένου. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει με μια σημείωση.

Γενικές ενδείξεις — Για την εμφάνιση των ενδείξεων αναμονής, όπως ημερομηνία, εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης, μηνύματα πληροφοριών, ονομασία προεπιλεγμένης ομάδας ΡΤΤ και ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών. Η ημερομηνία εμφανίζεται εάν το ημερολόγιο δεν είναι επιλεγμένο ως περιεχόμενο ενεργής αναμονής.

Συντομεύσεις κατάστασης αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας σελ. 25.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) όταν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- Για σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.
- Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες συντομεύσεων για το πλήκτρο κύλισης, ανατρέξτε στην επιλογή **Πλήκτρο περιήγησης** στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 56.
- Για να αλλάξετε προφίλ, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ανοίξετε τη λίστα με τα προφίλ. Μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε το.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στην τιμή *Ενεργοποίηση*, ανατρέξτε στην επιλογή *Εξοικονόμηση ενέργειας* στην ενότητα Εμφάνιση στη σελίδα 53.

Ενδείξεις



Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο *Εξερχόμενα*.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Έχοι σελ. 53.



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*.



Ο χρονομετρητής λειτουργεί.



Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS, EGPRS ή WCDMA.



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση πακέτων δεδομένων.



Η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης δεδομένων πακέτου.

-  Όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση υπερύθρων, η ένδειξη εμφανίζεται συνεχώς.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 2** Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.
-  Το megáφωνο είναι ενεργοποιημένο ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  ή  ή  ή 
Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με σετ μικροφώνου-ακουστικού, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.
-  ή  Ενεργοποιημένη ή προσωρινά διακεκομμένη σύνδεση push to talk.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, πατήστε **Μενού** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε διάστημα 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ή επιλέξτε **Κλειδ.**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πατήστε το πλήκτρο * μέσα σε διάστημα 1,5 δευτερολέπτων. Αν η ρύθμιση **Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ.** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο** επιλέξτε **Ξεκλειδ.**, πατήστε * και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου** και **Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ.**, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 66.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.
Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σελ. 46. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει πιο πρόσφατα ή έχετε αποπειραθεί να καλέσετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσης

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, από τον αριθμό 2 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 50. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχέων κλήσεων και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία [Ταχεία κλήση](#) έχει οριστεί στην τιμή [Ναι](#), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση σελ. 65.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματα** και προφέρετε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Το τηλέφωνο αντιστοιχεί αυτομάτως μια εικονική φράση σε κάθε επαφή της μνήμης του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση σε GSM. Στο WCDMA είναι εφικτή η ταυτόχρονη αποστολή φωνής και δεδομένων.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην επιλογή **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας** στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 66.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό σετ μικροφώνου– ακουστικού με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό ή, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό, μεταβαίνει σε άλλη καταχώρηση και επιλέξτε την για να την καλέσετε.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης λειτουργίας του τηλεφώνου είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην επιλογή **Φωνητικές εντολές** στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 56.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης ομιλίας

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αποκόψετε τον τόνο κλήσης πριν απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αναμονή κλήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρ. αναμον. κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση σελ. 65.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Οι επιλογές κλήσης είναι οι εξής *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκτρ/γίου, Εγγραφή, Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι οι εξής *Απάντηση, Απόρριψη, Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρόαση, Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων*, καθώς και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση μιας κλήσης συνακρόασης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων

Προσωπική κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Κατά την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή η ένδειξη , υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Αριθμητική λειτουργία**.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > **Γλώσσα γραφής**.

Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Με πρόβλεψη** ή **Χωρίς πρόβλεψη**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιησετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σάς επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Για να ξεκινήσετε τη σύνταξη μιας λέξης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για ένα γράμμα. Το τηλέφωνο εμφανίζει το σύμβολο * ή το γράμμα αν έχει μεμονωμένα κάποια σημασία ως λέξη. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή συμβόλου**. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**. Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Συμπληρώστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..**

■ Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σελ. 29.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κύλισης προς μια κατεύθυνση και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Εμφάνιση κύριου μενού** > **Λίστα** ή **Πλέγμα**.

Για να οργανώσετε τα μενού, μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν..**

Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
3. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα **Κλήσεις**).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Για πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά, χρησιμοποιήστε τους αριθμούς συντόμευσής τους.

Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες στο μενού επιπέδου 1, πληκτρολογήστε **0** και **1**.

6. Μηνύματα



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, SMS, e-mail, μηνύματα ήχου και στιγμιαία μηνύματα. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σελ. 43.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις [Επαφές](#), ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου σελ. 46.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που μετρά αντίστροφα, αρχίζοντας από τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Πατήστε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Δημιουργία μηνύμ.](#) > [Μήνυμα κειμένου](#).
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο [Προς:](#). Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις [Επαφές](#), πατήστε

Προσθ. > **Επαφή.** Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα δεξιά για να προσθέσετε νέες επαφές με μη αυτόματο τρόπο, στο πεδίο **Προς:**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ..**

3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 29.
Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο μέσα στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρήση προτύπου**.
4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σελ. 37.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ελήφθη** ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με την ένδειξη **μηνύματα ελήφθησαν**.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει στο φάκελο **Εισερχόμενα**.
2. Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές**. Μπορείτε να αντιγράψετε για παράδειγμα το κείμενο από την αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > **Μήνυμα κειμένου**, **Multimedia**, **Στιγμιαίο μήνυμα** ή **Μήνυμα ήχου**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο **Προς:**

Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σελ. 29.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή τύπου μηνύμ..**

4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Μήνυμα multimedia σελ. 44.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο, εικόνες, βίντεο κλιπ, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, κινούμενο GIF και WBMP
- Ήχος: ήχος AMR
- Βίντεο κλιπ: μορφή .3gp με H.263 ή βίντεο MPEG (ανάλυση QCIF), WB ή ήχο AMR
- Άλλο: vCard (προσωπικά στοιχεία) και vCalendar (σημείωση ημερολογίου)

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές μορφής αρχείου.

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μιας άλλης εφαρμογής Java ή μιας ενεργής περιήγησης σε δεδομένα WCDMA.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύμ.** > **Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Εισαγ.** ή **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Μπορείτε να ανακτήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ από το μενού **Έκθεση** ή, για να τα εισαγάγετε απευθείας από το σκόπευτρο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα** > **Νέα εικόνα** ή **Εισαγωγή** > **Κλιπ βίντεο** > **Νέο κλιπ βίντεο**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.
4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σελ. 37.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ.**

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη του μηνυμάτος σας, για να αποστείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων** > **Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα Γενικά σελ. 43.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενώσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο

τηλέφωνο. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το ξαναστείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα*. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Όταν το τηλέφωνο αποθηκεύει ένα μήνυμα στο φάκελο *Εξερχόμενα*, εμφανίζεται η ένδειξη *Το μήνυμα αποστέλλεται* ή *Τα μηνύματα αποστέλλονται*. Για να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος κειμένου, πατήστε **Ακύρωση**.

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων multimedia στο φάκελο *Εξερχόμενα*, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές** > *Ακύρωση αποστολής*.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Οι ενδείξεις *Μήνυμα multimedia ελήφθη* ή ο αριθμός των νέων μηνυμάτων με τα *μηνύματα ελήφθησαν* εμφανίζονται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα multimedia.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να δείτε και επιλέξτε το. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπαρ..**

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε **Επιλογές** > *Αντικείμενα* ή *Συνημμένα*.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Απάντηση* > *Μήνυμα κειμένου*, *Multimedia*, *Στιγμιαίο μήνυμα* ή *Μήνυμα ήχου*. Συντάξτε το μήνυμα απάντησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ..* Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σελ. 37.

■ Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων..* Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και το φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε *Διαγρ..* Εάν επισημαίνονται ένα ή περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή επιλεγμένων.*

Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες, ήχους κλήσης ή άλλα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει σε αυτή.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*, ανατρέξτε στην επιλογή *Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων* στην ενότητα Γενικά σελ.43.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάξατε και το οποίο θέλετε να αποστείλετε κάποια στιγμή αργότερα στο φάκελο *Πρόχειρα*, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Πρόχειρα*.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυμάτά σας στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους *Αποθηκ. στοιχεία*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία* > *Αποθηκ. μηνύματα* ή

ένα φάκελο που έχετε προσθέσει. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για τα μηνυτά σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή φακέλου** ή **Μετονομασία φακέλου**.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκ. στοιχεία** > **Πρότυπα**.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Στιγμιαίο μήνυμα**. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Το μέγιστο μήκος ενός στιγμιαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**.

Λήψη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμιαίο μήνυμα δηλώνεται με το κείμενο **Μήνυμα:** και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Ανάγν.**. Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > **Χρήση στοιχείου**.

■ Μηνύματα ήχου

Με αυτό το μενού, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα φωνητικό μήνυμα με βολικό τρόπο. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Ηχογράφηση σελ. 82.
2. Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, πατήστε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμοπ..**
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα ήχου, εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων και η ένδειξη **μηνύματα ελήφθησαν**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπαρ.** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπαρ..** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμ. ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να βρείτε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμ. αυτ. τηλ. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μην. πληροφοριών**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαгр. μηνυμάτων** > **Κατά μήνυμα** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαгр.**. Για να επιλέξετε περισσότερα του ενός μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επιλεγμένων**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαгр. μηνυμάτων** > **Κατά φάκελο** και στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Ανάλογα με το φάκελο, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Διαгр. μηνυμάτων** > **Όλα τα μηνύματα** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικά

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*

Αντικατάστ. Σταλθέντων — για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται η αντικατάσταση όταν αποστέλλετε μηνύματα και η μνήμη είναι πλήρης

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα smileys που βασίζονται σε χαρακτήρες με smileys γραφικών

Μήνυμα κειμένου και SMS e-mail

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα κειμένου* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > *Ναι* — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Εάν επιλέξετε *Κέντρο μηνυμ. SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Πατήστε *Κέντρο μηνυμ. σε χρήση* — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Κέντρα μηνυμ. e-mail > *Νέο κέντρο* — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS. Εάν επιλέξετε *Κέντρο e-mail SIM*, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων e-mail SIM.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνυματός σας

Μην. αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο*, *Τ/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτ. δεδομένων > *Ναι* — για να ορίσετε το GPRS ή το WCDMA ως φορέα SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > *Πλήρης* — για να επιλέξετε όλοι οι χαρακτήρες στα μηνύματα να αποστέλλονται όπως προβάλλονται.

Επιλέξτε *Απάντ. μέσω ίδιου κέντρ.* > *Ναι* — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μήνυμα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 68.

Πατήστε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Μηνύματα multimedia* και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Μέγεθος εικόνας (MMS) — για να ορίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος εικόνας που χρησιμοποιείται σε μηνύματα multimedia

Προεπ. χρόν. διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών σε μηνύματα multimedia

Επιτρ. λήψη multimedia — για να λάβετε το μήνυμα multimedia ή να εφαρμόσετε φραγή σε αυτό, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*.

Εισερχ. μην. multimedia — για να επιτρέπεται η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Επιτρ. η λήψη διαφημίας — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι* ή η ρύθμιση *Εισερχ. μην. multimedia* έχει τιμή *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση — μόνο όταν εμφανίζονται οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για μηνύματα multimedia. Πατήστε *Λογαριασμός* και επιλέξτε κάποιο λογαριασμό υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ για συγκεκριμένο αριθμό επαφών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βίντεο κλιπ που έχετε αποθηκεύσει με μια επαφή ως ήχο κλήσης για τη συγκεκριμένη επαφή.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογές** > **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

■ Αποθήκευση αριθμών και στοιχείων κειμένου

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορους τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον

τύπο του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη [Τηλέφωνο](#) ή [Τηλέφωνο και SIM](#).
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή στοιχείο κειμένου και πατήστε [Στοιχεία](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη στοιχείων](#).
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε [Αριθμός](#) και το είδος του αριθμού.

Για να προσθέσετε κάποιο άλλο στοιχείο, επιλέξτε ένα είδος κειμένου, μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ από την [Έκθεση](#) ή μια νέα εικόνα.

Για να αναζητήσετε κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε [Αναγνωριστ. χρήστη](#) > [Αναζήτηση](#). Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#). Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε [Μη αυτόματη εισαγωγή](#). Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή τύπου](#). Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε [Ως προεπιλογή](#).

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το στοιχείο κειμένου και για να το αποθηκεύσετε, πατήστε [Αποθήκευση](#).

■ Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές μία προς μία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίνηση επαφής** ή **Αντιγραφή επαφής**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές που έχουν επισημανθεί, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή**. Στην συνέχεια επισημάνετε όλες τις υπόλοιπες επαφές και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίνηση επιλεγμένων** ή **Αντιγραφή επιλεγμένων**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Μετακίν. επαφών** ή **Αντιγραφή επαφών**.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στη λίστα **Επαφές AM**.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγρ. των επαφών** > **Από μνήμη τηλεφώνου** ή **Από κάρτα SIM**. Επιβεβαίωση με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή μια εικόνα συνημμένη σε μια επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Διαγραφή αριθμού**, **Διαγραφή στοιχείων** ή **Διαγραφή εικόνας**.

Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δε συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση**.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > **Αποστολή στοιχείων** > **Με multimedia**, **Με μήνυμα κειμένου**, **Με υπέρυθρες** ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευσή τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστχ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα Κλήση σελ. 65.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σελ. 25.

■ Υπηρεσία και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου)

Οι αριθμοί μου — για να δείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στην κάρτα SIM. Τους αριθμούς μπορείτε να τους δείτε μόνο αν περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

8. Μητρώο



Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Αναπάντητ. κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμεν. κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους αριθμούς που έχετε καλέσει σε χρονολογική σειρά, πατήστε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμ.**

Για να δείτε τα κατά προσέγγιση στοιχεία σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσεων**, **Μετρητ. πακ. δεδομ.** ή **Χρονόμ. σύνδ. δεδ.**

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > **Μητρώο** > **Μητρώο μηνυμ.**



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** και το προφίλ που επιθυμείτε. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνοτήτων και να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια εκτός σύνδεσης, στο ημερολόγιο και σε αριθμούς τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοσυχνότητες – σε αεροσκάφη ή νοσοκομεία. Όταν η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** > **Εν πτήσει** > **Ενεργοποίηση** ή **Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε άλλο προφίλ.

Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία πτήσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί η ερώτηση **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**. Το τηλέφωνο θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει μια επείγουσα κλήση.

Όταν η επείγουσα κλήση τερματιστεί, το τηλέφωνο θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία γενικού προφίλ.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προστασία οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Ανοίγει μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι** > **Ειδοπ. εισερχόμεν. κλήσης**, **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης**, **Ειδοποίηση δόνησης**, **Βίντεο εισερχ. κλήσης**, **Επιλογές ομιλίας ΡΤΤ**, **Ήχος ειδοπ. ΡΤΤ**, **Ήχος επανάκλ. ΡΤΤ**, **Ήχος ειδοπ. μηνύμ.**, **Ήχος ειδοπ. άμεσων μην.**, **Ήχοι πλήκτρων**, **Άλλοι ήχοι**, **Ήχοι εφαρμογών** ή **Ειδοποίηση για**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή επιλέξτε **Ειδοποίηση για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

■ Εμφάνιση

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώνετε την προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενεργής αναμονής από την κατάσταση αδράνειας

Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργή αναμονή μου**.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** > **Απενεργοποιημένη**.

Ρυθμίσεις αναμονής

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Πατήστε **Ενεργή αναμονή** > **Ενεργή αναμονή μου** — για να εμφανίσετε την ενεργή αναμονή. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Διαμόρφωση** — για να αλλάξετε το περιεχόμενο στην οθόνη
- Πατήστε **Οργάνωση** — για να οργανώσετε εκ νέου το περιεχόμενο στην οθόνη
- **Ενεργοπ. ενεργής αναμ.** — για να αλλάξετε το πλήκτρο για την πρόσβαση στην κατάσταση περιήγησης. Η ίδια ρύθμιση εμφανίζεται επίσης στο μενού **Οι συντομεύς. μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση ενεργής αναμονής σελ. 57.

Πατήστε **Ταπετσαρία** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα ή μια διαφάνεια όταν βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ταπετσαρίες** > **Εικόνα** ή **Σετ διαφανειών**. Μεταβείτε σε μια εικόνα ή σε μια διαφάνεια και επιλέξτε **Επιλογή** για να ενεργοποιήσετε την εικόνα ή τη διαφάνεια ως ταπετσαρία. Επιλέξτε **Άνοιγμα κάμερας** για να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, πατήστε **Λήψεις γραφικών**.

Χρώμα γραμμ. αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Εικονίδ. πλήκτρ. περιήγ. — για να ορίσετε τα εικονίδια πλήκτρων κύλισης που εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα στο τηλέφωνο

Εμφ. πληροφορ. κυψέλης > Ναι — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου)

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης από την **Έκθεση**, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Προστασία οθόνης > Προστασίες οθόνης > Εικόνα, Σειτ διαφανειών, Κλιπ βίντεο ή Άνοιγμα κάμερας, Αναλογικό ρολόι ή Ψηφιακό ρολόι**. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων στοιχείων προστασίας οθόνης, πατήστε **Λήψεις γραφικών**. Για να επιλέξετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, πατήστε **Όριο χρόνου**. Για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε **Ναι**.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Εξοικονόμηση ενέργειας**. Ένα ψηφιακό ρολόι εμφανίζεται όταν καμία λειτουργία του τηλεφώνου δε χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία νάρκης

Για να εξοικονομήσετε όσο το δυνατό περισσότερο την ενέργεια της μπαταρίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Λειτουργία νάρκης**. Η οθόνη σβήνει πλήρως όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και σύνταξη μηνυμάτων και την προβολή επαφών και ιστοσελίδων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Μέγεθ. γραμματοσειράς**.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημ/νία** > **Ρολόι, Ημερομηνία** ή **Αυτ. ενημ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Σε περίπτωση που βρεθείτε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημ/νία** > **Ρολόι** > **Ζώνη ώρας** και στη συνέχεια επιλέξτε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας ορίζοντας τη διαφορά από την ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται με βάση τη ζώνη ώρας και παρέχουν τη δυνατότητα εμφάνισης στο τηλέφωνο της σωστής ώρας αποστολής των μηνυμάτων κειμένου ή multimedia που λαμβάνει. Για παράδειγμα, η ένδειξη GMT-5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Αριστ. πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κατάσταση αναμονής σελ. 20.

Για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία στην κατάσταση αναμονής εάν το αριστερό πλήκτρο αναμονής είναι **Μετάβ.**, επιλέξτε **Μετάβ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Επιλέξτε **Επιλογές** και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρεση**.

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κατάσταση αναμονής σελ. 20.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα κύλισης, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Πλήκτρο περιήγησης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε και επιλέξτε **Αλλαγή** και μια λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, πατήστε **(κενό)** από τη λίστα λειτουργιών. Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστχ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις κατάσταση αναμονής σελ. 22.

Ενεργοποίηση ενεργής αναμονής

Για να επιλέξετε το πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία περιήγησης ενεργής αναμονής, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Ενεργοπ. ενεργής αναμ.** > **Πλήκτρο περιήγ. πάνω, Πλήκτρο περιήγ. κάτω** ή **Πλήκ. περιήγ. πάνω/κάτω**.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλείτε επαφές και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προφέροντας τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στην επιλογή **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας** στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 66.

Οι φωνητικές εντολές είναι ενεργοποιημένες στο τηλέφωνο από προεπιλογή. Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύς. μου** > **Φωνητικές εντολές** και ένα φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη **🔊** δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ.**. Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης στη σελ. 26.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας. Όταν επεξεργάζεστε το κείμενο φράσης, το τηλέφωνο συσχετίζει το κείμενο αυτό με τη νέα φράση.

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές. Η ένδειξη **Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων** δεν εμφανίζεται εάν όλες οι φωνητικές εντολές είναι ενεργές ή ανενεργές.

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας σύνδεση υπερύθρων, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB (CA-53 ή DKU-2). Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις πακέτων δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: μονάδα ανοικτής συνομιλίας, σετ μικροφώνου-ακουστικού, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial-up Networking Profile, προφίλ πρόσβασης με SIM, Serial Port Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσι-μότητα** > **Bluetooth** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth. Όταν ενεργοποιείτε τη σύνδεση με τεχνολογία Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα για το τηλέφωνο. Χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό όνομα το οποίο θα μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν οι άλλοι.

Αναζήτηση εξαρτ. ήχου — για αναζήτηση για συμβατές συσκευές ήχου με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσι-μότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργές συσκευές**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πατήστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε **Σύνδεση > Εκχώρηση παρωνύμου, Αυτ. σύνδ. χωρίς επιβεβ., Διαγρ. αξιόπιστων συσκ. ή Νέα αξιόπιστη συσκευή**.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Εμφάνιση τηλεφών. μου ή Όνομα τηλεφώνου μου**.

Η λειτουργία του τηλεφώνου στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού.

Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Ως εναλλακτική, μπορείτε ακόμη να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) του τηλεφώνου σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**.

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση υπέρυθρων, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Υπέρυθρες**. Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανιστεί το μήνυμα **Απενεργοποίηση υπέρυθρων**, πατήστε **Ναι**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Πακέτα δεδομένων

Το WCDMA και η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP)–. Το WCDMA και GPRS είναι φορείς δεδομένων που επιτρέπουν την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας EGPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία WCDMA ή (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS, ωστόσο για κάποιες εφαρμογές ίσως μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή [Δεδομένα GSM](#) (circuit switched data, CSD).

Σύνδεση πακέτων δεδομένων

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομένων* και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Συνεχής σύνδεση για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο πακέτων δεδομένων κατά την ενεργοποίηση του. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία πακέτων δεδομένων είναι διαθέσιμη.

Αν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης πακέτων δεδομένων, οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Όταν απαιτείται για να εγγραφείτε και να αποκαταστήσετε μια σύνδεση πακέτων δεδομένων όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων τη χρειάζεται και για να κλείσετε τη σύνδεση όταν τερματίζετε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, μέσω υπερύθρων ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις πακέτων δεδομένων από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομένων* > *Ενεργό σημ. πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημ. πρόσβ.* > *Ψευδών. σημείου πρόσβ.*, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακέτ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας πακέτων δεδομένων (όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σελ. 112. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον

υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα συνεργατών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των συνεργατών στις επαφές μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), ο συνεργάτης προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. [Συγχρον. διακομιστή](#) και [Συγχρ. με υπολογιστή](#) είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε ένα νέο συνεργάτη στη λίστα (για παράδειγμα, μια νέα συσκευή), επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσι-μότητα](#) > [Μεταφορά δεδομέν.](#) > [Επιλογές](#) > [Νέα επαφή μεταφοράς](#) > [Συγχρονισμός τηλεφώνου](#) ή [Αντιγραφή τηλεφώνου](#) και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Για να διαγράψετε έναν συνεργάτη, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συνεργατών και πατήστε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#) και επιβεβαιώστε στην ερώτηση [Διαγραφή επαφής μεταφοράς](#):. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή [Συγχρον. διακομιστή](#) ή [Συγχρ. με υπολογιστή](#).

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για το συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή οι υπέρυθρες ακτίνες. Η άλλη συσκευή είναι στην κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσι-μότητα](#) > [Μεταφορά δεδομέν.](#) και επιλέξτε το

συνεργάτη μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τις επιλογές *Συγχρον.* *διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Πριν προβείτε σε συγχρονισμό των δεδομένων από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, τις υπέρυθρες ακτίνες ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11 και Διαμόρφωση σελ. 68.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσι-μότητα* > *Μεταφορά δεδομένων* > *Συγχρον. διακομιστή*. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Εκκίνηση συγχρονισμού* ή *Έναρξη αντιγραφής....*

Εάν ο φάκελος επαφών ή το ημερολόγιο είναι πλήρη, ο συγχρονισμός μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά την πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί ή μετά από μια διακοπή.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισαγάγει

στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB όταν το τηλέφωνο εμφανίσει την ένδειξη [Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB](#). [Επιλέξτε λειτουργία](#), επιλέξτε **OK** και από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

[Προεπιλεγμ. λειτουργία](#) — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε με εφαρμογές σε υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το Nokia PC Suite

[Εκτύπωση](#) — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge

[Αποθήκευση δεδομένων](#) — για να συνδεθείτε με υπολογιστή που δεν έχει λογισμικό Nokia και να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, πατήστε **Μενού** > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσι-μότητα](#) > [Καλώδιο δεδομένων USB](#) > [Προεπιλεγμ. λειτουργία](#), [Εκτύπωση](#) ή [Αποθήκευση δεδομένων](#).

■ Κλήση

Πατήστε **Μενού** > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήσεις](#) και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

[Πρωώθηση κλήσης](#) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή [Υπηρ. φραγής κλήσεων](#) στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 69.

[Αυτόματη επανάκληση](#) > **Ναι** — για να πραγματοποιήσετε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

[Απάντ. με οποιοδ. πλήκτ.](#) > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου εκτός των πλήκτρων λειτουργίας και τερματισμού.

Ταχεία κλήση > **Ναι** — για να καλέσετε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων **2** έως **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπηρ. αναμον. κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων σελ. 27.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Ναι** — για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > **Ενεργοποιημένη** — για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

■ Τηλέφωνο

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε **Γλώσσα SIM**.

Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε **Γλώσσα σύνθ. ομιλίας**. Ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης σελ. 26 και στην επιλογή **Φωνητικές εντολές** στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σελ. 56.

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε το μέγεθος της μνήμης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται και το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης.

Αυτ. κλειδωμα πληκ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ρυθμίστε την ώρα.

Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλειδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κείμενο υποδοχής — για να γράψετε τη σημείωση που θέλετε να εμφανίζεται εν συντομία όταν το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ. — για να λάβετε ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Λειτουργία δικτύου — για να επιλέξετε διπλή κατάσταση λειτουργίας (UMTS και GSM), UMTS ή GSM. Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στην επιλογή αυτή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματη** μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με το χειριστή του οικείου δικτύου.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM σελ. 111.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — για να επιλέξετε εάν θα ακούγεται ένας ήχος κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Ερώτ. για προφίλ πτήσης — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ερώτηση **Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης**; κάθε φορά που ενεργοποιείται

το τηλέφωνο, εάν το προφίλ πτήσης ήταν ενεργό πριν την απενεργοποίηση της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης σελ. 52.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**.

Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η επιλογή **Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης** ρυθμιστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή στην τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η συνεχής ροή, η υπηρεσία push to talk, IM και Web. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου

φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > *Ρύθμιση ως προεπιλογή*. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε *Διαγραφή*.

Ως προεπ. σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμ. σημείο πρόσβασης. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές** > *Στοιχεία* για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του GPRS σημείου πρόσβασης ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών εάν αυτό υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών

Ρυθμίσεις διαχείρ. συσκ. — για να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται οι ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου κατευθείαν στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου, σελ. 71.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να προσθέσετε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγούμενως, πατήστε **Προσθ.**, αλλιώς, πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή ή Ενεργοποίηση*.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > **Ασφάλεια** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN και **Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να ενεργοποιήσετε μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών ή κωδικών. Όταν η λίστα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα μόνο στους αριθμούς της λίστας. Εάν δεν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η επιλογή **Επιτρεπτές κλήσεις** δεν εμφανίζεται.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε **Επίπεδο ασφαλείας > Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα πρέπει να είναι ενεργός

Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή **Πιστοποιητικά χρήση** — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών αξιοπιστίας ή χρήστη που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πιστοποιητικά σελ. 109.

Ρυθμ. μον. ασφαλείας — για να εμφανίσετε τα **Στοιχεία μον. ασφαλείας**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάξτε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σελ. 10.

■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Η διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) αποτελεί μια προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει την τροποποίηση και να περιορίζει τη διανομή των προστατευμένων αρχείων. Όταν πραγματοποιείτε λήψη προστατευμένων αρχείων, όπως ήχοι, βίντεο, θέματα ή ήχοι κλήσεων στο τηλέφωνό σας, τα αρχεία είναι δωρεάν αλλά κλειδωμένα. Θα πρέπει να πληρώσετε για να αποκτήσετε το κλειδί ενεργοποίησης των αρχείων αυτών, το οποίο αποστέλλεται στο τηλέφωνό σας κατά τη λήψη του αρχείου.

Για να δείτε τα δικαιώματα που παρέχονται για ένα προστατευμένο αρχείο, μεταβείτε στο αρχείο αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλειδιά ενεργοποίησης**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πόσες φορές έχετε τη δυνατότητα προβολής ενός βίντεο ή πόσες μέρες απομένουν για την ακρόαση ενός τραγουδιού.

Για να επεκτείνετε τα δικαιώματα για ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή για τον τύπο αρχείου, για παράδειγμα **Ενεργοποίηση θέματος**. Μπορείτε να στείλετε ορισμένους τύπους προστατευμένων αρχείων σε φίλους σας και εκείνοι να αγοράσουν τα δικά τους κλειδιά ενεργοποίησης.

Το τηλέφωνο αυτό υποστηρίζει OMA DRM 1.0.

■ Ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας στείλει ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου κατευθείαν στη συσκευή σας. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε μια ενημέρωση λογισμικού.

Ρυθμίσεις

Για να επιτρέπεται ή να μην επιτρέπεται τις ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Διαμόρφωση** > **Ρυθμίσεις διαχείρ. συσκ.** > **Ενημ. λογισμ. από παροχ.** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιτρέπεται πάντα — για να πραγματοποιούνται όλες οι λήψεις και ενημερώσεις λογισμικού αυτόματα

Απορρίπτεται πάντα — για να απορρίπτονται όλες οι ενημερώσεις λογισμικού

Επιβεβαίωση πρώτα — για να πραγματοποιούνται οι λήψεις και ενημερώσεις λογισμικού κατόπιν επιβεβαίωσής σας (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ειδοποιείστε όταν είναι διαθέσιμη για λήψη μια ενημέρωση λογισμικού ή όταν έχει ληφθεί και εγκατασταθεί αυτόματα.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Επαναφ. εργ. ρυθμ.**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Εάν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, οι αριθμοί των άλλων μενού αλλάζουν αντίστοιχα.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας σελ. 107.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην **Έκθεση** χρησιμοποιούν μνήμη κυρίως από την κάρτα microSD του τηλεφώνου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες, θέματα, γραφικά, ήχους κλήσης, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου στην **Έκθεση**.

Για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται ο φάκελος **Κάρτα μνήμης, (μη μορφοποιημ.)** ή το όνομα της κάρτας μνήμης.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που επιθυμείτε. Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους, πατήστε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.
3. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Για να μορφοποιήσετε μια νέα κάρτα μνήμης, πατήστε **Μενού** > **Έκθεση**. Μεταβείτε στο φάκελο της κάρτας μνήμης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μορφοπ. κάρτα μνήμης**.

12. Πολυμέσα



Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 1.3 megapixel.

■ Κάμερα

Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg και μπορείτε να τις μεγεθύνετε έως και τέσσερις φορές.

Λήψη φωτογραφιών

1. Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Εάν η λειτουργία **Βίντεο** έχει επιλεγθεί ως η προεπιλεγμένη λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φωτογραφία**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να τραβήξετε έως και τέσσερις φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή, πατήστε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργ. ενεργή**. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο λιγότερες φωτογραφίες μπορείτε να τραβήξετε σε διαδοχή.

2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας ή επιλέξτε **Λήψη**.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Εικόνες** εκτός κι εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιείται η κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.



3. Για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας, αφού πρώτα σταματήσει να κινείται η ένδειξη αποθήκευσης της φωτογραφίας. Για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1280 x 960 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Ρυθμίσεις κάμερας

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να ορίσετε **Ποιότητα εικόνας**, **Μέγεθος εικόνας**, **Ποιότητα κλιπ βίντεο**, **Διάρκεια βίντεο κλιπ**, **Ήχοι κάμερας**, **Προεπιλεγμένος τίτλος**, **Αποθήκ. εικόν. και βίντεο** και **Προεπιλεγμ. λειτουργία**. Στην **Αποθήκ. εικόν. και βίντεο** μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο ή την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει τα ακόλουθα μεγέθη βίντεο: SubQCIF (128 x 96 pixel) και QCIF (176 x 144 pixel).

Βίντεο

Μπορείτε να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ σε μορφή .3gp. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής εξαρτάται από τη διάρκεια του βίντεο κλιπ και από τις ρυθμίσεις ποιότητας.

Η διάρκεια και το μέγεθος αρχείου των κλιπ ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα και τη διαθέσιμη μνήμη. Για να ρυθμίσετε την ποιότητα των βίντεο κλιπ, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ποιότητα εικόνας** > **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Βασική**.

Για να επιλέξετε το όριο του μεγέθους των αρχείων, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια βίντεο κλιπ** **Προεπιλεγμένη** σημαίνει ότι το μέγεθος του αρχείου περιορίζεται ώστε να χωράει σε ένα μήνυμα multimedia (το μέγεθος των μηνυμάτων multimedia διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή). **Μέγιστη** σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί όλη η διαθέσιμη μνήμη. Η διαθέσιμη μνήμη εξαρτάται από το πού αποθηκεύεται το βίντεο κλιπ.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βίντεο** > **Εγγραφή**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας. Για να

διακόψετε την εγγραφή, πατήστε [Παύση](#) και για να συνεχίσετε πατήστε [Συνέχεια](#). Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε [Διακοπή](#). Το τηλέφωνο αποθηκεύει το κλιπ στην [Έκθεση](#) > [Βίντεο κλιπ](#). Για να αλλάξετε το φάκελο αποθήκευσης της εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κάμερας σελ. 76.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω ή το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποστολή κλιπ βίντεο

Πατήστε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Αναπαραγωγή](#) > [Ανοιγμα Έκθεσης](#) > [Βίντεο κλιπ](#). Μεταβείτε στο κλιπ βίντεο που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή του κλιπ βίντεο και επιλέξτε Αποστολή.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Πατήστε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Αναπαραγωγή](#) > [Ανοιγμα Έκθεσης](#), [Σελιδοδείκτες](#), [Μετάβ. στη δ/ση](#) ή [Λήψεις multimedia](#).

Προοδευτική λήψη

Η προοδευτική λήψη σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ένα βίντεο, ενώ αυτό λαμβάνεται και αποθηκεύεται στο παρασκήνιο. Η αναπαραγωγή ξεκινά αμέσως μόλις αποθηκευτούν σε buffer αρκετά δεδομένα.

Πατήστε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Αναπαραγωγή](#) > [Ανοιγμα Έκθεσης](#), [Σελιδοδείκτες](#), [Μετάβ. στη δ/ση](#) ή [Λήψεις multimedia](#).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση σε βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη περιεχομένου σελ. 12.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 68.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Ρυθμίσεις συνεχούς ροής** > **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή.
2. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για συνεχή ροή.
3. Πατήστε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

■ Μουσική

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής .mp3, .mp4 ή .aac τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα αρχεία τύπου .mp3 και .aac αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στους φακέλους **Έκθεση**. Τα μουσικά αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Αρχεία μουσικής** και σε άλλη θέση, όπως στο φάκελο της κάρτας μνήμης, εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στη λίστα προεπιλεγμένων κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ►, ◀, ▶ ή ■ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο . Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις μουσικής

Στο μενού *Μουσική* μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Χρήση Bluetooth — για να συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth

Λίστα κομματιών — για να δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπαρ..**

Πατήστε **Επιλογές** > *Ανανέωση κομματιού* ή *Αλλαγή λίστας* για να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού *Μουσική*, εάν ορισμένα κομμάτια της λίστας είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαραγωγής > *Τυχαία σειρά* > *Ενεργοποίηση* — για την αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Πατήστε *Επανάληψη* > *Τρέχον κομμάτι* ή *Όλα τα κομμάτια* για την αναπαραγωγή

του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθμ. πολυμέσων — για να ανοίξετε τη λίστα με τα σερτ ισοσταθμιστών πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ισοσταθμιστής σελ. 83.

Μεγάφωνο ή Ακουστικά — για να ακούσετε τη μουσική μέσω του μεγάφωνου ή μέσω συμβατών ακουστικών που είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε το σερτ μικροφώνου-ακουστικού, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας το πλήκτρο ακουστικών.

Αποστολή — για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερέυθρων

Λήψεις μουσικής — για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM βασίζεται σε κεραία διαφορετική από την κεραία ασύρματων συσκευών. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σερτ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή το ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε γρήγορα το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το **0** ως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στον επιθυμητό σταθμό, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο ακουστικών. Για να επιλέξετε μια θέση για ένα ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου

Αποθήκευση σταθμού — για να εισαγάγετε μια ονομασία για το σταθμό και για να τον αποθηκεύσετε

Visual Radio — για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Visual Radio. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio.



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις Visual Radio — για να ορίσετε τις επιλογές για το Visual Radio. Για να ρυθμίσετε την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής Visual Radio όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο, πατήστε **Ενεργ. οπτικ. υπηρεσίες** > **Αυτόματα**.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα σταθμό, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή σταθμού** ή **Μετονομασία**.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή το ακουστικό. Αφήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεδεμένο με το τηλέφωνο. Το καλώδιο του σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην **Έκθεση** ή σε μια κάρτα μνήμης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Εγγραφή**.

Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούνε ένα χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην [Έκθεση](#) > [Ηχογραφήσεις](#).
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναπαραγ. τελ. ηχογράφ.](#).
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω υπερέυθρων, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή μηνύματος multimedia, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστολή τελ. ηχογράφ.](#).

Λίστα εγγραφών

Πατήστε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Ηχογράφηση](#) > [Επιλογές](#) > [Λίστα εγγραφών](#). Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην [Έκθεση](#). Ανοίξτε το φάκελο [Ηχογραφήσεις](#) για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε [Επιλογές](#) για τις επιλογές για τα αρχεία στην [Έκθεση](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 74.

Ορισμός φακέλου αποθήκευσης

Για να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο κάποιον άλλο φάκελο εκτός από το φάκελο [Ηχογραφήσεις](#) στην [Έκθεση](#), πατήστε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Ηχογράφηση](#) > [Επιλογές](#) > [Επιλογή μνήμης](#). Μεταβείτε σε κάποιο φάκελο και πατήστε [Ορισμός](#).

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετρίζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.

Πατήστε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Ισοσταθμιστής](#).

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και πατήστε [Ενεργοπ.](#).

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προβολή, Επεξεργασία ή Μετονομασία](#). Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

13. Push to talk



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας ανάλογα με τη συνδρομή σας (υπηρεσία δικτύου).

Η υπηρεσία Push to talk (PTT) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GSM/GPRS (υπηρεσία δικτύου). Το PTT παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία. Για να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων με συμβατές συσκευές. Όταν η κλήση σας συνδεθεί, τα άτομα που καλείτε δεν είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στο τηλέφωνο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη λήψη οποιωνδήποτε επικοινωνιών όπου κρίνεται κατάλληλο, καθώς δεν υφίσταται καμία άλλη επιβεβαίωση για το κατά πόσο οι παραλήπτες άκουσαν την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ότι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία PTT, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις PTT σελ. 90.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία PTT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία PTT δε συνδέεται με την παραδοσιακή φωνητική επικοινωνία. Συνεπώς, πολλές από τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τις παραδοσιακές φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες στην επικοινωνία PTT.

■ Σύνδεση στην υπηρεσία PTT

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Σύνδεση με PTT**. Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας PTT. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι

προσωρινά μη διαθέσιμη. Το τηλέφωνο επιχειρεί αυτόματα να συνδεθεί εκ νέου με την υπηρεσία μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ. Σε περίπτωση που έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, αυτόματα συμμετέχετε στα ενεργά κανάλια και εάν έχετε επιλέξει μια επαφή, μια ομάδα επαφών ή ένα κανάλι ως την προεπιλεγμένη ενέργεια για το πλήκτρο λειτουργίας ΡΤΤ, τότε το όνομα του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ, πατήστε [Αποσύνδ. από ΡΤΤ](#).

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ

Ρυθμίστε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί το μεγάφωνο ή το ακουστικό για την επικοινωνία με ΡΤΤ. Όταν έχετε επιλέξει το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία ΡΤΤ, μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις καναλιού, κλήσεις ομάδας ή κλήσεις ένας-προς-έναν. Τις κλήσεις ένας-προς-έναν τις κάνετε μόνο σε ένα άτομο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ για όσο χρονικό διάστημα μιλάτε και κρατάτε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε, απελευθερώστε το πλήκτρο ΡΤΤ. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται κατά σειρά -προτεραιότητας. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, το πρώτο άτομο που θα πατήσει το πλήκτρο ΡΤΤ μπορεί να μιλήσει μετά.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας, πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργία ΡΤΤ](#) > [Λίστα επαφών](#). Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Τα ,  ή ? δηλώνουν ότι η επαφή είναι διαθέσιμη, όχι συνδεδεμένη με την υπηρεσία ΡΤΤ ή άγνωστη. Το  δηλώνει ότι η επαφή δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε καμία επικοινωνία. Δεν μπορείτε να καλέσετε την επαφή, αλλά μπορείτε να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης.

Για να εγγράψετε μια επαφή, πατήστε **Επιλογές** > **Συνδρομή επαφής** ή εάν έχουν επιλεγθεί πάνω από μία επαφές, πατήστε **Συνδρομή επιλεγμένων**.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού ή ομάδας

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, πατήστε **Λίστα καναλιών** στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομάδας από τις **Επαφές**, οι παραλήπτες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην υπηρεσία ΡΤΤ. Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες**, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν, από τη λίστα με τις επαφές στις οποίες έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επαφή από τις **Επαφές**.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα με τα κανάλια ΡΤΤ, πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε **Εισερχόμε. επανάκλ.**. Μεταβείτε στην επαφή που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ προς πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα με τις επαφές. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν.

Επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργία PTT** > **Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε. Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο PTT. Εμφανίζονται οι επαφές που αποδέχονται την κλήση.

Λήψη μιας κλήσης PTT

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση PTT. Εμφανίζονται πληροφορίες όπως είναι το όνομα του καναλιού ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντος.

Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί πρώτα για τις κλήσεις ένας-προς-έναν, αποδεχθείτε ή απορρίψτε την κλήση.

Αν πατήσετε το πλήκτρο PTT για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κλήση ενώ κάποιο άλλο μέλος μιλάει ακούτε έναν ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα **Σε αναμονή** για όσο χρόνο πατάτε το πλήκτρο PTT. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Αν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις **Επαφές**, αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση PTT και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.
- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού **Λειτουργία PTT** πατήστε **Λίστα καναλιών** και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Πατήστε **Μέλη**, μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή επανάκλησης**.

- Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού [Λειτουργία PTT](#) πατήστε [Εισερχόμ. επανάκλ.](#) Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστολή επανάκλησης](#).

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μία αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται το μήνυμα [Ελήφθη αίτημα επανάκλησης](#) στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε [Προβολή](#). Εμφανίζεται η λίστα με τις επαφές που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, πατήστε το πλήκτρο PTT.

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης στον αποστολέα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποστολή επανάκλησης](#).

Για να διαγράψετε την αίτηση, πατήστε [Διαγρ.](#)

Για να προβάλετε τη διεύθυνση της λειτουργίας PTT του αποστολέα, επιλέξτε [Προβολή](#).

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση PTT σε μια επαφή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση ως](#) ή [Προσθήκη σε επαφή](#).

■ Προσθήκη μιας επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν:

- Για να προσθέσετε μια διεύθυνση PTT σε ένα όνομα στις [Επαφές](#), αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε [Στοιχεία](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη στοιχείων](#) > [Διεύθυνση PTT](#).
- Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές PTT, επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργία PTT](#) > [Λίστα επαφών](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη επαφής](#).
- Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία PTT, επιλέξτε [Λίστα καναλιών](#) και μεταβείτε στο κανάλι που επιθυμείτε. Επιλέξτε [Μέλη](#), μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε

Επιλογές. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε [Αποθήκευση](#) ως. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στο φάκελο [Επαφές](#), επιλέξτε [Προσθήκη σε επαφή](#).

■ Κανάλια ΡΤΤ

Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών ΡΤΤ:

- Προβλεπόμενο κανάλι — Μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- [Ανοικτό κανάλι](#) — Κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα.
- [Προσωπικό κανάλι](#) — Μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προσθήκη καναλιού

Για να προσθέσετε ένα ανοικτό ή προσωπικό κανάλι, πατήστε [Μενού](#) > [Λειτουργία ΡΤΤ](#) > [Προσθ. καναλιού](#) και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στα πεδία της φόρμας:

[Κατάσταση καναλιού](#): — Επιλέξτε [Ενεργό](#) ή [Ανενεργό](#).

[Ψευδών. στο κανάλι](#): — Εισαγάγετε το ψευδώνυμό σας για το κανάλι.

[Ασφάλεια καναλιού](#): — Επιλέξτε [Ανοικτό κανάλι](#) ή [Προσωπικό κανάλι](#)

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στην ομάδα, επιλέξτε [Ναι](#) όταν το ζητάει το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση με γραπτό μήνυμα ή με υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του, επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργία ΡΤΤ](#) > [Προσθ. καναλιού](#) > [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία διεύθυνσης](#). Εισαγάγετε τη διεύθυνση καναλιού που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λήψη μιας πρόσκλησης

Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση σε μια ομάδα, εμφανίζεται το μήνυμα *Ελήφθη πρόσκληση καναλιού*:

1. Για να προβάλετε την επαφή του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν η ομάδα δεν είναι ένα προσωπικό κανάλι, πατήστε **Προβολή**.
2. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ..**
3. Για να ορίσετε την κατάσταση για το κανάλι, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, πατήστε **Προβολή** > **Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων ΡΤΤ: ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία και ρυθμίσεις για τη χρήση.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 68.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία ΡΤΤ** > **Ρυθμίσεις διαμόρφ.** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για την υπηρεσία ΡΤΤ.

Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τις παρακάτω επιλογές: **Όνομα χρήστη ΡΤΤ**, **Προεπιλ. ψευδώνυμο**, **Κωδικός πρόσβασης ΡΤΤ**, **Τομέας** και **Διεύθυνση διακομιστή**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση ΡΤΤ, πατήστε **Μενού** > **Λειτουργία ΡΤΤ** > **Ρυθμίσεις ΡΤΤ** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κλήσεις 1 προς 1 > **Ενεργοποίηση** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιείτε αλλά όχι να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε

Απενεργοποίηση. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις έναν-προς-έναν με έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

Προεπ. λειτ. πλήκτρ. ΡΤΤ — για την επιλογή της προεπιλεγμένης ενέργειας του πλήκτρου ΡΤΤ. Μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο να ανοίγει τη **Λίστα επαφών** ή τη **Λίστα καναλιών**, ή να πραγματοποιεί μια κλήση ΡΤΤ σε επιλεγμένη επαφή, κανάλι ή ομάδα.

Εμφάν. κατάστ. σύνδεσ. > **Ναι** — για να ενεργοποιήσετε την αποστολή της προσωπικής σας κατάστασης σύνδεσης

Κατάστ. ΡΤΤ στην εκκίν. > **Ναι** ή **Ερώτηση πρώτα** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτομάτως με την υπηρεσία ΡΤΤ όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Υπηρ. ΡΤΤ στο εξωτερικό — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου

Αποστ. δ/σης ΡΤΤ μου > **Όχι** — για να αποκρύπτεται η διεύθυνσή σας ΡΤΤ από τις κλήσεις

14. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης**, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση και η ειδοποίηση αναπαράγεται από το μεγάφωνο. Αν αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, πατήστε **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Διακοπή αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα κι εάν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήστε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στην επιλογή **Χρόν. αναβ. αφύπνισης** και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο στην προβολή μήνα. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή σημειώσεων**.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή μέσω υπερύθρων ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγρ. σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση** και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**. Συμπληρώστε τα πεδία για τη σημείωση.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε

Προβολή. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να φέρετε εις πέρας, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσ.**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Γράψτε τη σημείωση, πατήστε **Αποθήκ.** και το επίπεδο προτεραιότητας και ρυθμίστε την προθεσμία και την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > και **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές με υπέρυθρες, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, γραπτό μήνυμα ή μήνυμα multimedia. Εάν η σημείωση είναι υπερβολικά μεγάλη για να σταλεί ως μήνυμα κειμένου, σας ζητείται να διαγράψετε τον κατάλληλο αριθμό χαρακτήρων από τη σημείωση.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη **0**, εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Πατήστε **Επιλογές** > και επιλέξτε *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο*, *Τετραγωνική ρίζα* ή *Αλλαγή προσήμου*. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ..** Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Μετατροπή νομίσματος

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** > *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο*.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως μηδενίζονται.

■ Χρονομετρητής

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ. αντ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**.

Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, πατήστε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντιστροφής μέτρησης, πατήστε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντιστροφής μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή, πατήστε **Επανεκκ.**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπολοίπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογές** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, πατήστε **Μηδενισμός**.

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάνιση τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή **Διαγραφή χρόνων** — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

15. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Εκτός από τα προεγκατεστημένα παιχνίδια, η κάρτα microSD ενδέχεται να περιέχει παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής σελ. 99.

Λήψεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > **Λήψεις** > **Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 104.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις εφαρμογών**.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Εκκίνηση εφαρμογών

Πατήστε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή – για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο

Στοιχεία – για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

Έλεγχος έκδοσης – για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη μέσω της επιλογής **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα – για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Πρόσβαση εφαρμογής – για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών** και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 104.
Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα Λήψεις παιχνιδιών σελ. 98.
- Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

16. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα wireless markup language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα hypertext markup language (XHTML) στις σελίδες τους. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία των σελίδων του Internet.

■ Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σελ. 102.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία σελ. 102.
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση σε σελίδες σελ. 103.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Για αποσύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές περιήγησης σελ. 103.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σελ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σελ. 68.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσωπική διαμόρφωση** για περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σελ. 102.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Πατήστε **Εμφ. παράθ. τερματικού** > **Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις συνδέσεις intranet.

Στη συνέχεια, συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Αρχική σελίδα** ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Τελευτ. δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Μετάβ. στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε το όνομα της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.

■ Περιήγηση σε σελίδες

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν τα πακέτα δεδομένων είναι επιλεγμένα ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης πακέτων δεδομένων, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση πακέτων δεδομένων διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση πακέτων δεδομένων.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα 0 έως 9. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Αρχική σελίδα — για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα

Συντομεύσεις — για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

Προσθήκη σ/δ — για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη

Σελιδοδείκτες — για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σελ. 104.

Επιλογές σελίδας — για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα

Ιστορικό — για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία

Άλλες επιλογές — για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές

Επαναφόρτωση — για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα

Έξοδος — για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Σελιδοδείκτες** ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα [1 σελιδοδείκτης ελήφθη](#). Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη που λάβατε, πατήστε [Εμφάν.](#) > [Αποθήκ.](#)

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις εμφάνισης](#) ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις εμφάνισης](#) και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

[Αναδίπλωση κειμένου](#) > [Ναι](#) — για να ρυθμίσετε το κείμενο ώστε να συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε [Όχι](#), το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

[Μέγεθος γραμμ/σειράς](#) > [Πολύ μικρή](#), [Μικρή](#) ή [Μεσαία](#) — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς

[Εμφάνιση εικόνων](#) > [Όχι](#) — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση στις σελίδες που περιέχουν πολλές εικόνες.

[Ειδοποιήσεις](#) > [Ειδοπ. για μη ασφ. σύνδ.](#) > [Ναι](#) — για να ορίσετε το τηλέφωνο να ειδοποιεί όταν μια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης

[Ειδοποιήσεις](#) > [Ειδοπ. για μη ασφ. στοιχ.](#) > [Ναι](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης σελ. 108.

[Κωδικοπ. χαρακτήρων](#) > [Κωδικοπ. περιεχομένου](#) — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης

[Κωδικοπ. χαρακτήρων](#) > [Δ/σεις ιστού Unic. \(UTF-8\)](#) > [Ναι](#) — για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

[Μέγεθος οθόνης](#) > [Πλήρης](#) ή [Μικρό](#) – για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης

[Δέσμη εντολών Java](#) > [Ενεργοποίηση](#) – για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σελ. 108.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Ασφάλεια](#) > [Ρυθμίσεις cookies](#) ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Cookies](#). Επιλέξτε [Αποδοχή](#) ή [Απόρριψη](#) για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών μέσω ασφαλούς σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Ασφάλεια](#) > [Ρυθμ. δέσμ. εντολ. WML](#) ή σε κατάσταση αναμονής πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) > [Δέσμ. WML σε ασφ. σύνδ.](#) > [Αποδοχή](#).

■ Λήψη ρυθμίσεων

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην [Έκθεση](#), πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Λήψη ρυθμίσεων](#) > [Αυτόματη αποθήκευση](#) > [Ενεργοποίηση](#).

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα [Εισερχ. υπηρεσίας](#) σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε [Εμφάν..](#) Εάν πατήσετε [Έξοδος](#) το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο [Εισερχ. υπηρεσίας](#) Για να μεταβείτε αργότερα στα [Εισερχ. υπηρεσίας](#), πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Εισερχ. υπηρεσίας](#).

Για να μεταβείτε στην επιλογή [Εισερχ. υπηρεσίας](#) κατά την περιήγηση, πατήστε [Επιλογές](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Εισερχόμενα υπηρεσίας](#). Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε [Λήψη](#). Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία](#) ή [Διαγραφή](#).

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσίας](#).

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας πατήστε [Μηνύματα υπηρεσίας](#) > [Ναι](#) ή [Όχι](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε [Φίλτρο μηνυμάτων](#) > [Ναι](#). Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε [Αξιόπιστα κανάλια](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Ενεργοποιημένη](#). Αν επιλέξετε [Απενεργοποιημένη](#), το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε [Λήψη](#) αφού το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσιμο προσωρ. μνήμης*. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσω. μνήμης*.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας βελτιώνει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. μον. ασφαλείας*.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που έχετε λάβει από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε [Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποιητ. αξιοπιστίας](#) ή [Πιστοποιητικά χρήστη](#).

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δε διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής  .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σελ. 10) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, για παράδειγμα, το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM > Με επιβεβαίωση.**

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων, Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, CSD και WCDMA

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data ([Δεδομένα GSM](#)), high speed circuit switched data (HSCSD) και των υπηρεσιών πακέτων WCDMA και circuit switched data.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί τη μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων σελ. 62.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μη μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

19. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιό βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητά και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της

είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

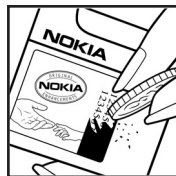

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα, 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιωσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτά δε θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην –προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα– σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη

συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επείγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,02 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 58

C

cookies 106

K

keyguard 24

P

PC Suite 112

PTT 84

Push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα PTT

S

SMS e-mail 34

A

ακροδέκτης εξαρτημάτων 19

αναπαραγωγή 77

αριθμομηχανή 95

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 33

ασφάλεια 6, 119

ακουστικά βοηθήματα 120

βηματοδότες 120

επείγουσες κλήσεις 121

ιατρικές συσκευές 119

οχήματα 120

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος

εκρήξεων 121

πληροφορίες πιστοποίησης 122

ασφάλεια προγράμματος

περιήγησης 106

ατζέντα 92

αφύπνιση 92

Γ

γλώσσα γραφής 29

Δ

διαμόρφωση 52, 54, 68

διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 71

δίκτυο 8

E

ειδικοί χαρακτήρες 31

ειδοποίηση δόνησης 53

έκθεση 74

ενδείξεις 23

ενεργή αναμονή 54, 57

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 17

ενημερώσεις 12

εντολές υπηρεσίας 42

εξερχόμενοι αριθμοί 51

εξοικονόμηση ενέργειας 55

έξυπνη δημιουργία κειμένου 29

επαναφορά εργοστασιακών

ρυθμίσεων 72

επαφές 46

επείγουσες κλήσεις 121

επικοινωνία δεδομένων 112

επίπεδο φόρτισης 20

ερώτημα προφίλ πτήσης 67

εφαρμογές 98

H

ημερολόγιο 93

ηχογράφηση 82

ήχοι DTMF 27

ήχοι κλήσης 27, 53

Θ

θέματα 53

θύρα IR 20

I

ισοσταθμιστής 83

Ιστός 101

ισχύς σήματος 20

K

καλώδιο
 USB 65
 καλώδιο δεδομένων
 USB 64
 κάμερα 75
 κάρτα SIM 13
 κάρτα μνήμης 15, 74
 κείμενο
 έξυπνη δημιουργία 30
 παραδοσιακή μέθοδος 30
 σύνταξη 29
 κλειδιά ενεργοποίησης 71
 κλειδωμα πληκτρολογίου 24
 κλειδωμα του πληκτρολογίου 24
 κλήσεις
 αναμονή 27
 αναπάντητες 51
 ληφθείσες 51
 πραγματοποίηση 25
 προώθηση 65
 ρυθμίσεις 65
 τερματισμός 25
 κωδικοί πρόσβασης 10
 κωδικός PIN 10
 κωδικός PUK 11
 κωδικός ασφαλείας 10
 κωδικός φραγής 11

Λ

λήψη
 εφαρμογές 99
 παιχνίδια 98
 περιεχόμενο 12
 προστατευμένα αρχεία 71
 λίστα υποχρεώσεων 94
 λογότυπο φορέα 55

M

μεγάφωνο 19
 μέγεθος εικόνας 45
 μεταφορά δεδομένων 63
 μηνύματα
 multimedia 35
 SMS e-mail 33
 ήχος 40
 κείμενο 33

μητρώο 51
 πρότυπα 40
 στιγμιαία 40
 μηνύματα multimedia 36
 Μηνύματα SIM 35
 μηνύματα ήχου 40
 μηνύματα κειμένου 33
 μηνύματα ομιλίας 41
 μηνύματα πληροφοριών 42
 μητρώο 51
 μουσική 78
 μπαταρία 114
 έλεγχος αυθεντικότητας 115
 τοποθέτηση 13

Ξ

ξεκλειδωμα πληκτρολογίου 24

O

οι αριθμοί μου 50
 ομάδες 49

P

παιχνίδια 98
 πακέτα δεδομένων 61, 112
 παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 30
 πιστοποιητικά 109
 πλήκτρα έντασης ήχου 20
 πλήκτρο κάμερας 20
 πλήκτρο κλήσης 19
 πλήκτρο κύλισης 19
 πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 19
 πλήκτρο τερματισμού 19
 πρόγραμμα περιήγησης 101
 προσδευτική λήψη 77
 προστασία οθόνης 55
 προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας 71
 προστατευμένα αρχεία 71
 προσωπικά στοιχεία 49
 προσωρινή μνήμη 108
 πρότυπα 34
 προφίλ 52

P

ραδιόφωνο 80
 Ραδιόφωνο FM 80

ρυθμίσεις

multimedia 44

ημερομηνία 56

ρολόι 56

ώρα 56

ρυθμίσεις Bluetooth 60

ρυθμίσεις ασφαλείας 69

ρυθμίσεις εξαρτημάτων 68

ρυθμίσεις ημερομηνίας 56

ρυθμίσεις κάμερας 76

ρυθμίσεις ρολογιού 56

ρυθμίσεις τηλεφώνου 66

ρυθμίσεις ώρας 56

Σ

σελιδοδείκτες 104

σημειώσεις 94

σίγαση 27

στιγμιαία μηνύματα 40

συγχρονισμός 64

από διακομιστή 64

από υπολογιστή 64

συντήρηση 117

συντομεύσεις 22

Τ

ταπετσαρία 53, 54

ταχείες κλήσεις 25, 50

τερματισμός κλήσης 27

Υ

υπέρυθρες 60

υπηρεσία plug and play 18

υπηρεσία συνεχούς ροής 78

υποδοχή κάρτας μνήμης 19

Φ

φάκελοι 39

φόρτιση 114

φωνητικές εντολές 57

φωνητική κλήση 26

Χ

χρονομετρητής 96

χρονόμετρο 96

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 110